


Sitzsack mit Hocker COZY

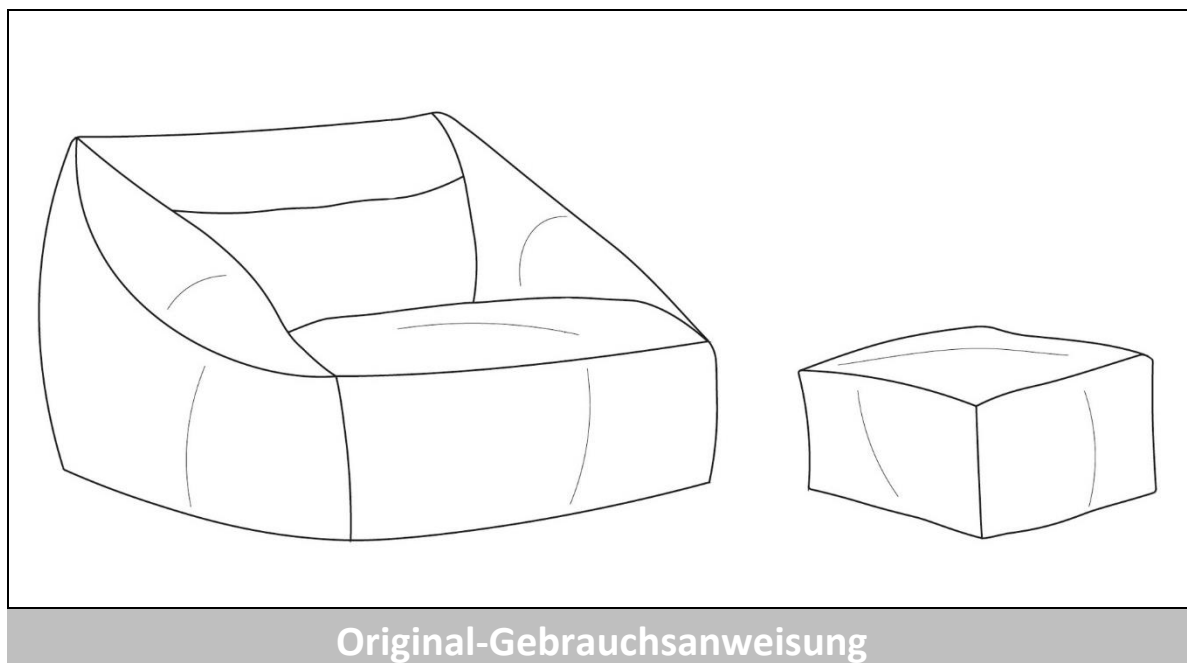

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	4
1.3.	Gewährleistung.....	4
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	5
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	5
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3.	Produktmerkmale.....	7
3.1.	Technische Daten	7
3.2.	Produktbeschreibung	7
4.	Lieferumfang.....	7
5.	Montage	9
5.1.	Sicherheitshinweise.....	9
5.2.	Aufbau des Produkts	9
6.	Anwendung.....	12
6.1.	Sicherheitshinweise.....	12
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	12
6.3.	Betrieb	12
6.4.	Lagerort	13
7.	Fehlerbehebung.....	13
8.	Reinigung und Pflege.....	14
8.1.	Sicherheitshinweise.....	14

9.	Demontage	15
9.1.	Sicherheitshinweise	15
10.	Entsorgung	15
10.1.	Allgemeine Hinweise	15

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Sitzsack / Sitzsack mit Hocker COZY.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Sitzsack COZY – Variantenauswahl		Artikel- ID: 21540		Varianten- ID: 51258
Sitzsack Sessel Anthrazit		Artikel- ID: 21950		Varianten- ID: 55334
Sitzsack Anthrazit – Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21946 Varianten- ID: 55330				
Sitzsack mit Hocker Anthrazit		Artikel- ID: 21948		Varianten- ID: 55332
Sitzsack Anthrazit – Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21946 Varianten- ID: 55330				
Hocker Anthrazit – Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21947 Varianten- ID: 55331				
Hocker Anthrazit		Artikel- ID: 21949		Varianten- ID: 55333
Hocker Anthrazit – Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21947 Varianten- ID: 55331				
Sitzsack Sessel Hellgrau		Artikel- ID: 21269		Varianten- ID: 50798
Sitzsack Hellgrau – Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21236 Varianten- ID: 50753				
Sitzsack mit Hocker Hellgrau		Artikel- ID: 21235		Varianten- ID: 50752
Sitzsack Hellgrau – Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21236 Varianten- ID: 50753				
Hocker Hellgrau – Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21240 Varianten- ID: 50757				
Hocker Hellgrau		Artikel- ID: 21267		Varianten- ID: 50796
Hocker Hellgrau – Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21240 Varianten- ID: 50757				
Sitzsack Sessel Beige		Artikel- ID: 21268		Varianten- ID: 50797
Sitzsack Beige - Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21266 Varianten- ID: 50795				
Sitzsack mit Hocker Beige		Artikel- ID: 21229		Varianten- ID: 50746
Sitzsack Beige - Paket 1 von 3 (Bezug Sitzsack + Füllung Teil 1)				
Artikel- ID: 21266 Varianten- ID: 50795				
Hocker Beige - Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21234 Varianten- ID: 50751				
Hocker Beige		Artikel- ID: 21266		Varianten- ID: 50795
Hocker Beige - Paket 3 von 3 (Bezug Hocker + Füllung Hocker)				
Artikel- ID: 21234 Varianten- ID: 50751				

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Sitzsack mit Hocker COZY“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO / HINWEIS Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Nur in Innenräumen verwenden Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Trocken aufbewahren Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt trocken aufbewahrt werden muss.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Sitzsack / Sitzsack mit Hocker COZY. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist als Sitzsack für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Ein Verwenden im Außen- und in Nassbereichen entspricht nicht seiner Bestimmung und ist daher nicht erlaubt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Polsterung
- Halte das Produkt stets trocken und fern von Flüssigkeiten.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.
- Schütze das Produkt vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung.
- Um Verfärbungen am Stoff zu vermeiden, sollte das Produkt min. 40 cm von Heizkörpern und jeglichen Wärmequellen entfernt aufgestellt werden.
- Stelle das Produkt nicht direkt an eine Wand, ein Wandabstand von mindestens 30 cm ist zu Wänden einzuhalten.

Explosionsgefahr



- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Sitzsack / Sitzsack mit Hocker COZY	
Maße Sitzsack (L x B x H)	108 x 87 x 80 cm
Maße Hocker (L x B x H)	44 x 44 x 22 cm
Farbe	Beige, Hellgrau, Anthrazit
Füllmaterial	Styroporkugeln
Sitzsack optimale Füllmenge	0,46 cbm
Sitzsack maximale Füllmenge	0,52 cbm
Hocker optimale Füllmenge	0,053 cbm
Hocker maximale Füllmenge	0,063 cbm

3.2. Produktbeschreibung



Entspannen und Seele baumeln lassen... Mit unseren Sitzsack COZY ist das ganz einfach! Der superweiche samt Stoff in einer attraktiven Cord Optik verleiht an Gemütlichkeit und wohlfühlen. Dank des Tragegriffs auf der Rückseite, kannst Du ihn beliebig umstellen und dir somit jeden Raum Stilvoll gestalten und in Deine Wohlfühloase verwandeln. Das Perlen Füllmaterial passt sich flexibel an Deine Körperform an und leistet einen idealen stützenden Halt.

Mit dem passenden Hocker kannst du deine Füße hochlegen oder eine zusätzliche Sitzgelegenheit in kleinen Räumen schaffen. Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Farben: Hellgrau, Beige und Anthrazit.




4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist. Da es sich um ein modulares Produkt handelt, sind unten die einzelnen Lieferumfänge der einzelnen Module aufgelistet.



Sitzsack Sessel (Je nach Bestellung unterschiedlich)

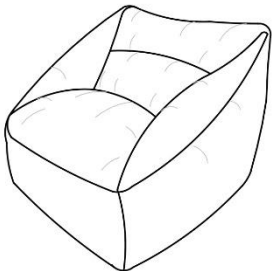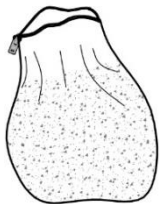Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
1.	Sitzsack	1	
2.	Styroporkugel	2	

Sitzsack Sessel mit Hocker (Je nach Bestellung unterschiedlich)

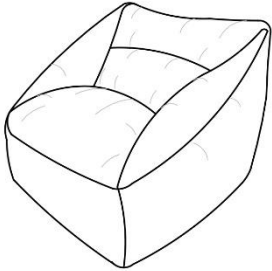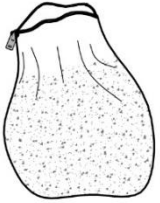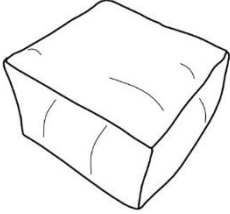Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
1.	Sitzsack	1	
2.	Styroporkugel	2	
	Hocker	1	

Sitzsack Hocker (Je nach Bestellung unterschiedlich)

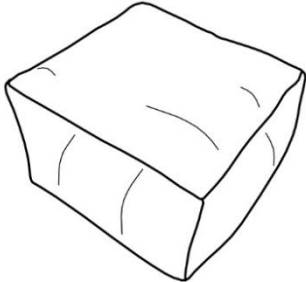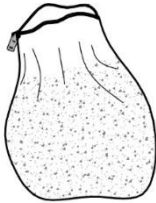Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
1.	Hocker	1	
2.	Styroporkugel	1	

5. Montage

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Je nach Bestellung kann die Anzahl der Pakete variieren. Bitte stelle sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Sei beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Für den Aufbau des Produkts ist eine Person erforderlich.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge



Cuttermesser

HINWEIS



- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.
- Montiere das Produkt an der Position, wo es aufgestellt wird.
- Die Styroporkugeln befinden sich in dem Sitzsack / Hocker.
- Der Lieferumfang, sowie die Montageschritte können je nach Bestellung variieren.
- Bewahre den Beutel auf und lege die Styroporkugeln in den Beutel, damit der Sitzsack gewaschen werden kann.

Aufbauschritte Sitzsack

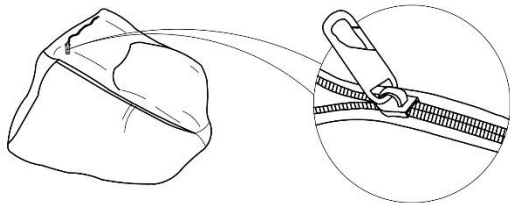
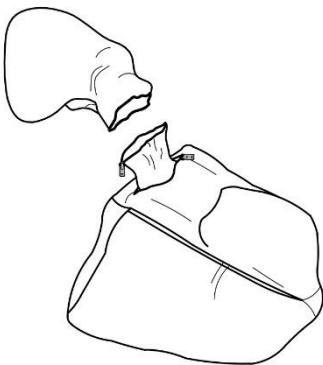
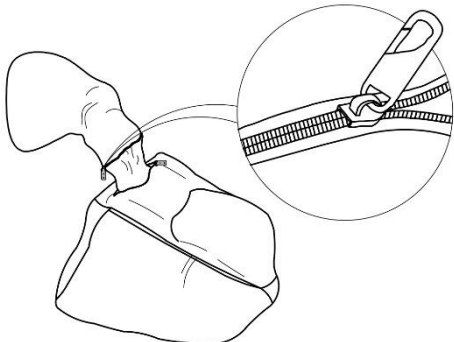
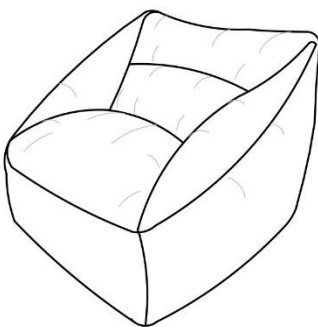
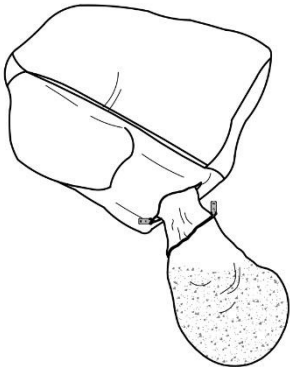
Abbildung	Aufbauschritt
	Schritt 1: - Öffne den Reißverschluss des Sitzsacks.
	Schritt 2: - Kippe die Styroporkugeln in den Sitzsack.
	Schritt 3: - Schließe den Reißverschluss des Sitzsacks.
	Schritt 4: - Fertiges Produkt.

Abbildung	Aufbauschritt
	Schritt 5: - Um den Sitzsack zu waschen, öffne den Reißverschluss und kippe die Styroporkugeln in die Tasche.

Aufbauschritt Hocker

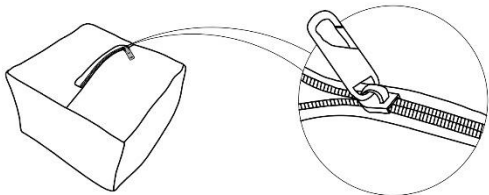
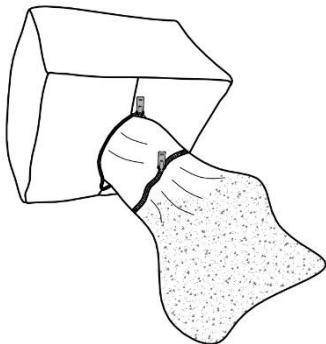
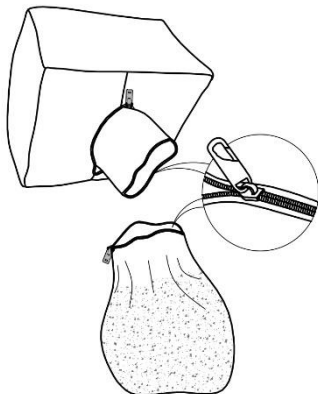
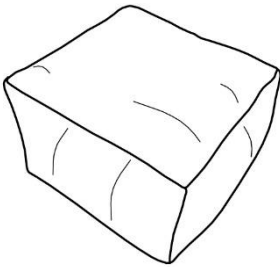
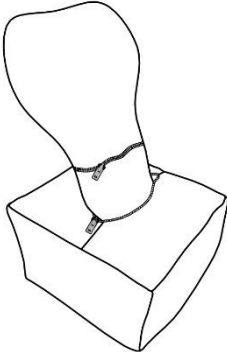
Abbildung	Aufbauschritt
	Schritt 1: - Öffne den Reißverschluss des Hockers.
	Schritt 2: - Kippe die Styroporkugeln in den Hocker.
	Schritt 3: - Schließe den Reißverschluss des Hockers.

Abbildung	Aufbauschrift
	Schritt 4: - Fertiges Produkt.
	Schritt 5: - Um den Hocker zu waschen, öffne den Reißverschluss und kippe die Styroporkugeln in die Tasche.

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- **Kipp- und Absturzgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- **Kipp- und Absturzgefahr!** Stelle dich nicht auf den Sitzsack.
- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, dass der Reißverschluss geschlossen ist.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- dass die Reißverschlüsse verschlossen sind.

6.4. Lagerort



- Lager das Produkt ausschließlich in trockenen, wettergeschützten und gut gelüfteten Räumen.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Die Styroporkugeln fallen aus dem Sitzsack / Hocker	- Den Reißverschluss schließen.

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Reinigung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Beschädigungen führen



- Entferne alle Verschmutzungen so schnell wie möglich. (je länger du wartest, je schwerer ist es die Verschmutzung zu entfernen).
- Der Bezug kann durch Einwirkung von großer Wärme und UV-Licht beschädigt werden.
- Bei einem Polstermöbel kann sich die Sitzpolster durch ständige Belastung verändern, dieses entspricht einem normalen Vorgang und ist kein Grund für eine Beanstandung.
- Auch die Kissen verändern ihre Form bei ständigem Gebrauch, auch dieses ist kein Grund für eine Beanstandung.
- Die Farbe der Polsterung kann sich durch farbabrieb von Stoffen z.B. durch Jeansstoffe verändern, auch dieses ist kein Grund für eine Beanstandung.
- Eine Mulden- und auch Faltenbildung kann im Betrieb des Produkts auftreten.
- Um störenden Schmutz oder Haare zu entfernen, reicht es aus, das Produkt abzusaugen.
- Durch Benutzung einer flachen Düse oder weichen Bürste am Staubsauger, können Beschädigungen am Material vermieden werden.
- Durch die regelmäßige Pflege können hartnäckige Gerüche vermieden werden.
- Reinige und pflege das Produkt regelmäßig, unabhängig von sichtbaren Flecken.
- Reinige den Stoff nicht mit einem Dampfreiniger.
- Benutze zur Pflege des Stoffes, ein für Polstermöbel geeignetes Reinigungsmittel.



Hinweis zur Pillbildung:

Pills entsteht, wenn die Fasern des Möbelbezugs sich zusammenziehen und zu einem Knoten werden. Sie wird darum auch als Knötchenbildung oder Pilling betitelt und zählt zu den natürlichen Abnutzungserscheinungen. Daher ist sie kein Hinweis auf eine minderwertige Qualität, sondern ein Ergebnis alltäglicher Belastungen. Die Haltbarkeit des Bezugsstoffes wird hierdurch nicht beeinträchtigt, da die Pills lediglich aus losen Fasern gebildet werden.

Wie sollte man Pillbildung am besten entfernen?

- Fusselrolle
- Fusselbürste
- Pilling-Rasierer



Hinweis zur legeren Polsterung:

Um es sich besonders kuschelig und bequem zu machen, eignet sich eine legere Polsterung. Die Polsterung passt sich nach Ihrer Körperform an. Durch das Einsinken auf Ihrem Sofa, ist die Belastung im Vergleich zum klassischen Polsterstoff stärker und es kommt zu Wellen- / Faltenbildung. Dabei handelt es sich um eine warentypische Eigenschaft und um keinen Mangel.

Knötchenbildung, Pillbildung, sowie Faltenbildung sind keine Qualitätsmängel und sind von der Reklamation ausgeschlossen.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung

10.1. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-217-00_COZY
2024/04