

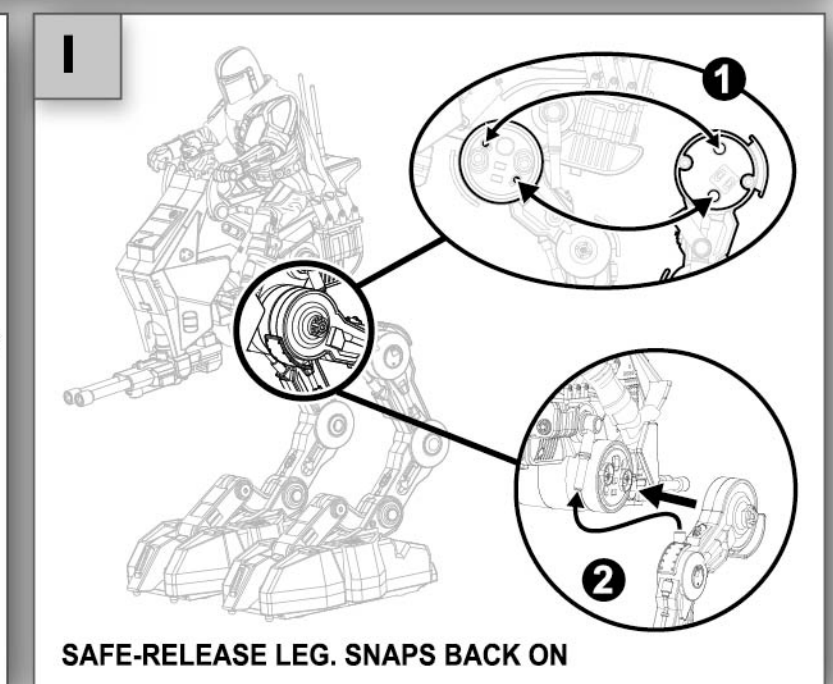
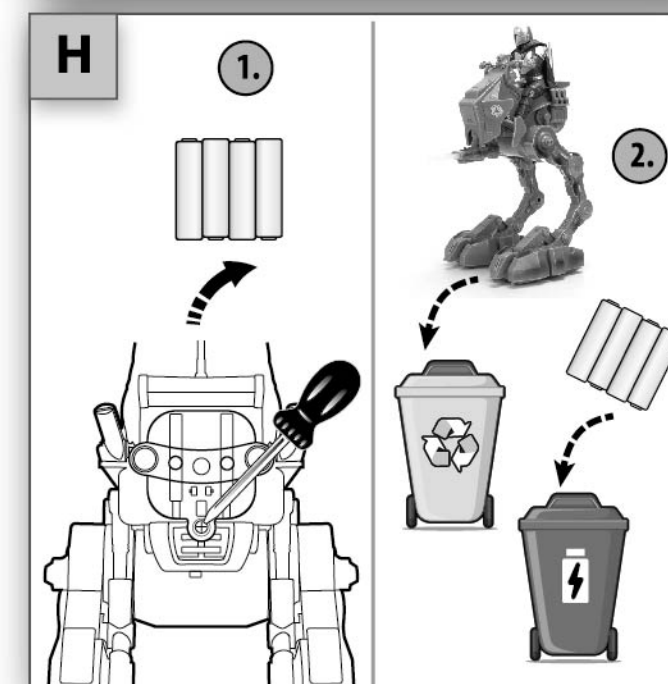
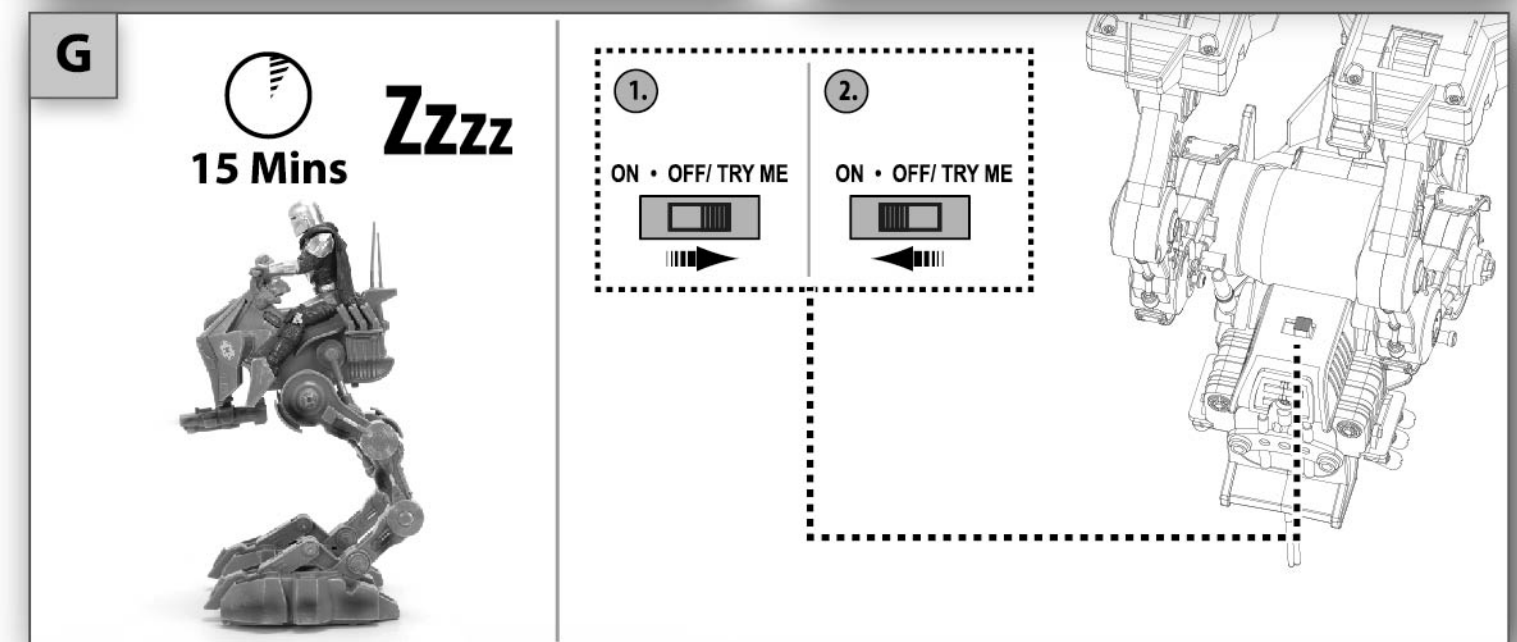
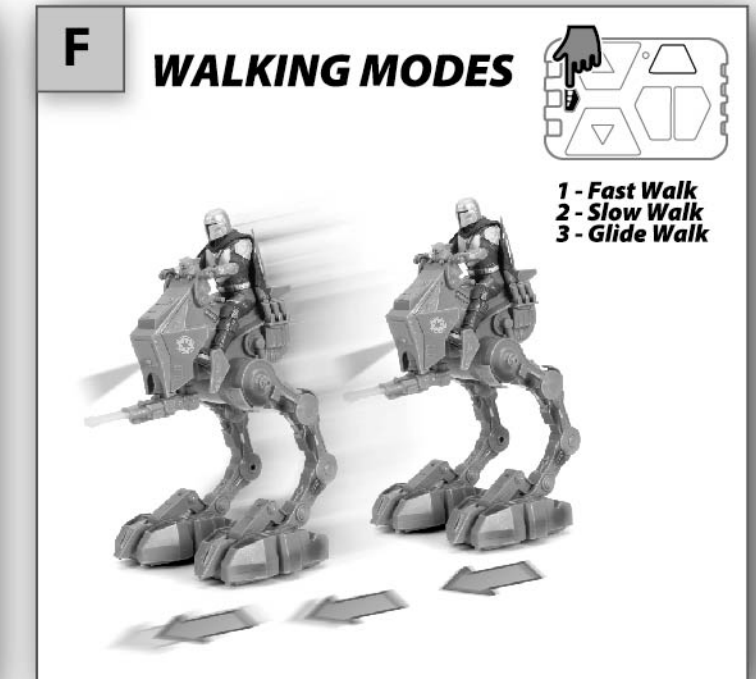
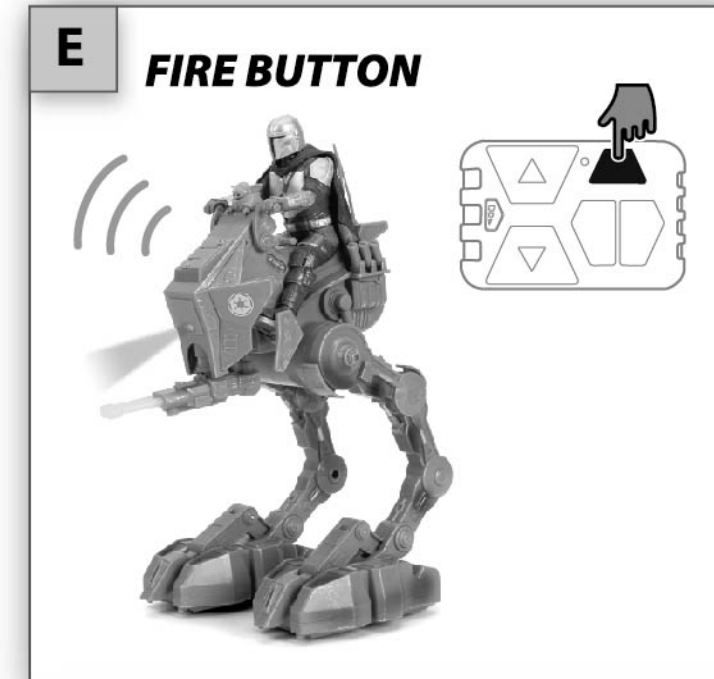
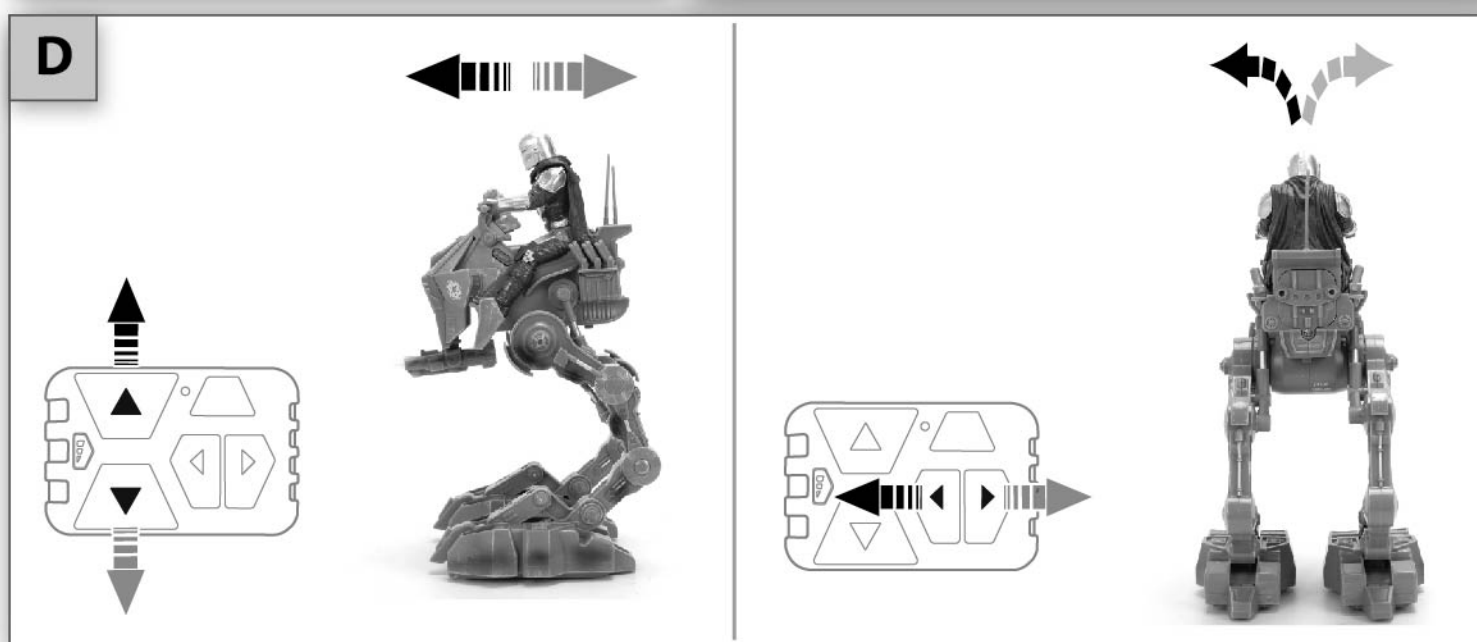


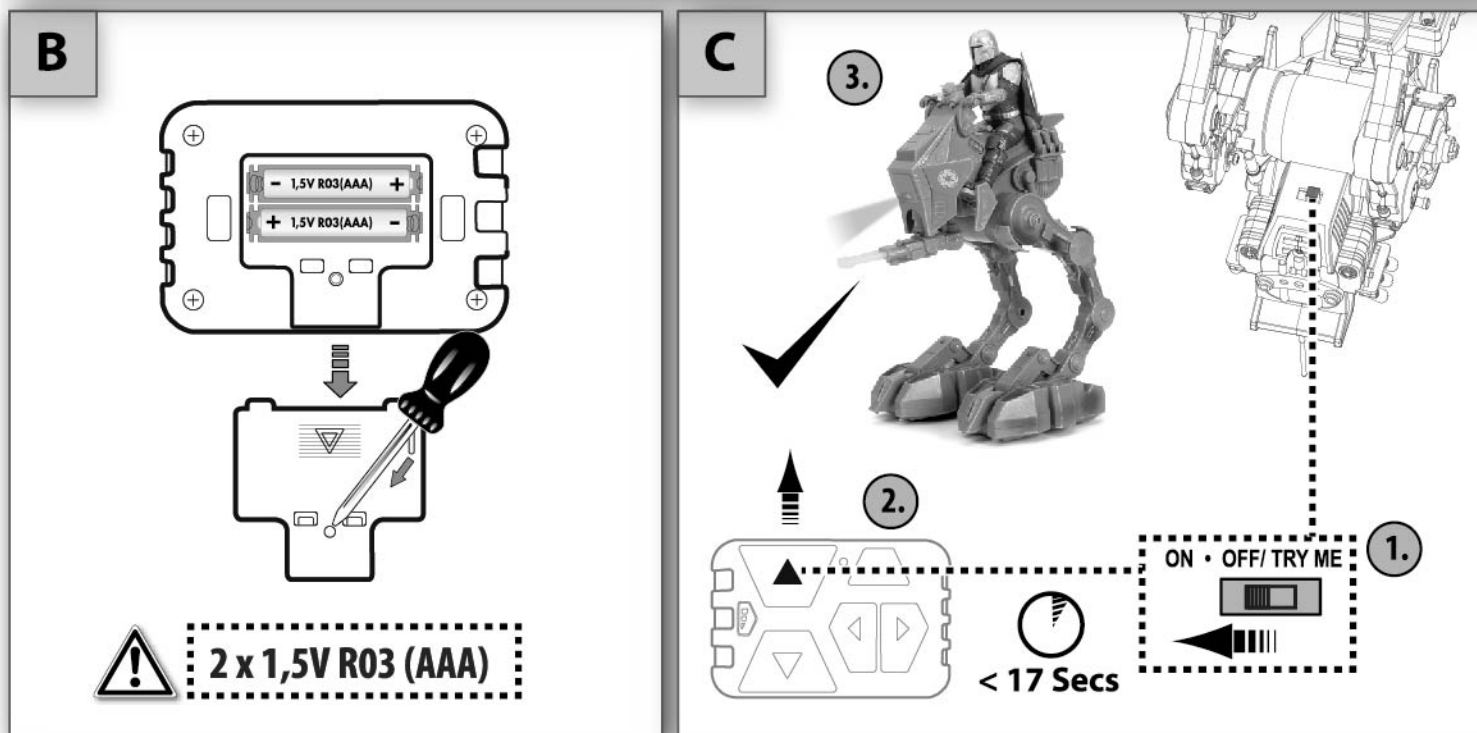

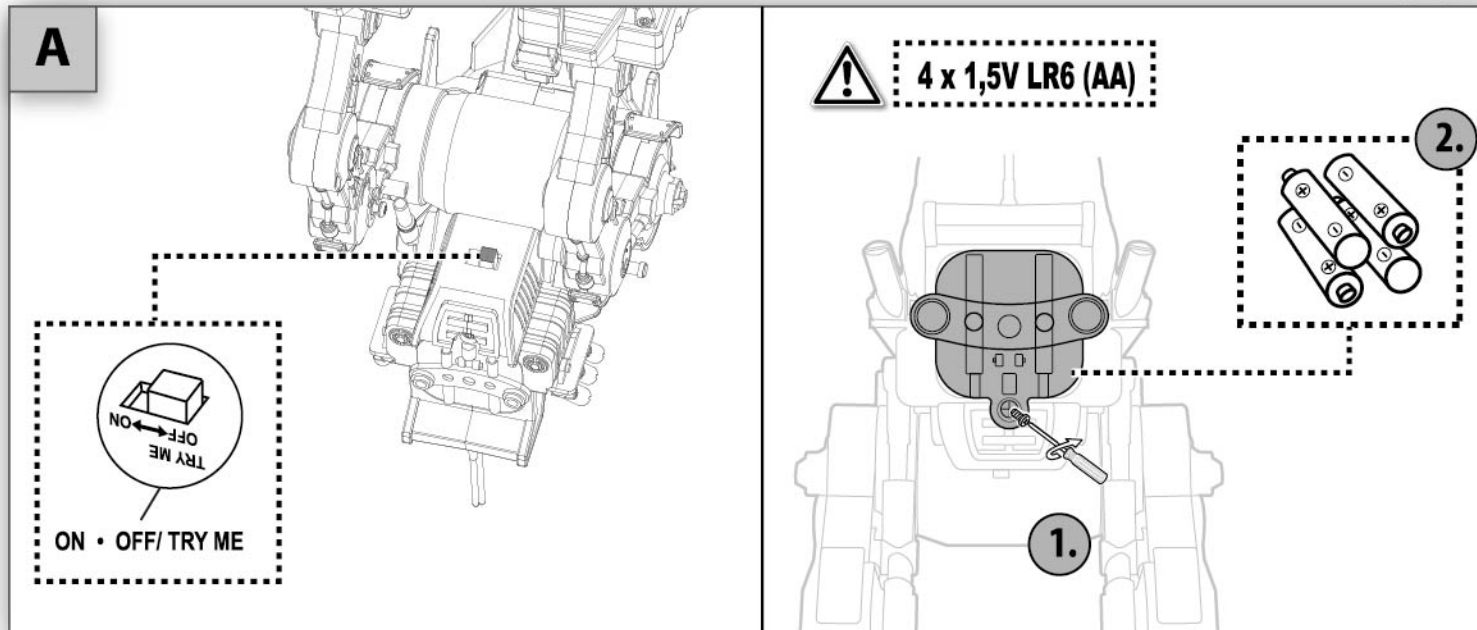


DE: Bedienungsanleitung
EN: Operating instructions
FR: Mode d'emploi
NL: Bedieningshandleiding
IT: Istruzioni per l'uso
ES: Instrucciones de uso

PT: Instruções de utilização
SV: Bruksanvisning
NO: Bruksanvisning
DA: Betjeningsvejledning
FI: Käyttöohje
TR: Kullanım Talimatnamesi

EL: Οδηγίες λειτουργίας
BG: Инструкция за експлоатация
CS: Návod k použití
HU: Kezelési utasítás
HR: Upute za uporabu

PL: Instrukcja użytkowania
RO: Instrucțiuni de folosire
SK: Návod na použitie
SL: Navodilo za uporabo
UK: Посібник з експлуатації

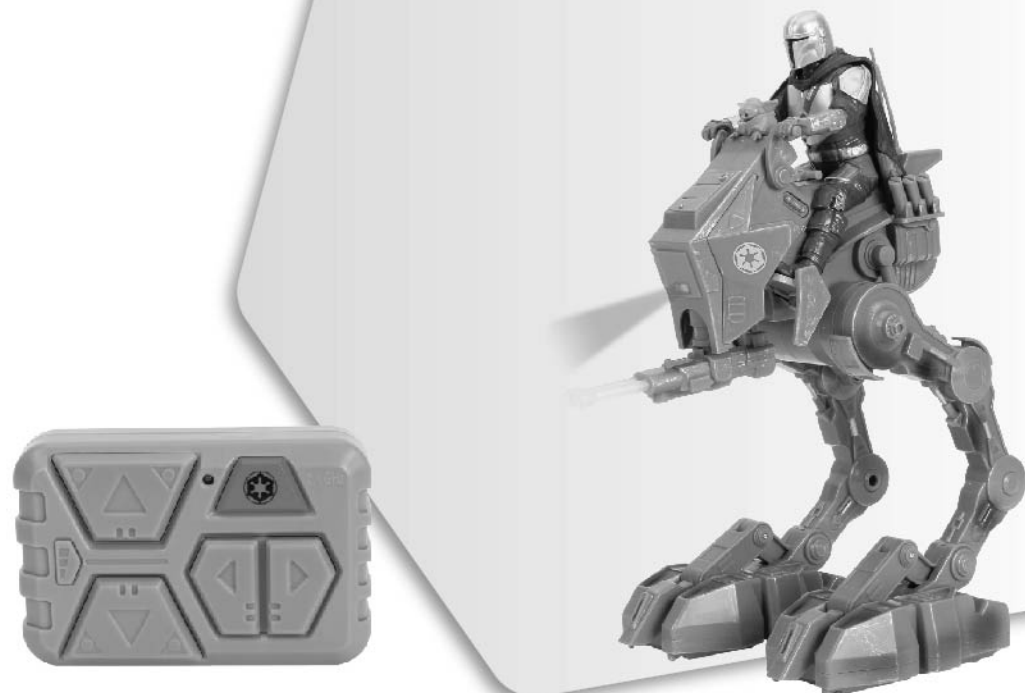

93 36975 314 R00
(36975)

RC IMPERIAL REMNANT AT-RT™

Imported by
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
Werkstr.1 • 90765 Fürth • Germany
www.dickietoys-rc.com
MODUL JDTX2424 / 2,4 GHz 5mW Max

DEUTSCH

C Verbindungsprozess

1. Schalten Sie das ferngesteuerte Spielzeug ein und drücken Sie innerhalb von 17 Sekunden eine beliebige Taste am Sender.
2. Die LED an der Fernsteuerung blinkt.
3. Sobald die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED an der Fernsteuerung dauerhaft.
4. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, schalten Sie das ferngesteuerte Spielzeug aus. Nehmen Sie die Batterie aus der Fernsteuerung, setzen Sie sie wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- * Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder dunkler wird, bitte die Batterie ersetzen.
- * Wenn Sie mit mehreren ferngesteuerten Spielzeugen spielen, verbinden Sie eine Fernsteuerung mit jeweils nur einem ferngesteuerten Spielzeug, um Störungen zu vermeiden.

Service:

Sollte der Artikel Funktionsstörungen aufweisen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Verkaufsstelle, in der Sie das Spielzeug erworben haben. Falls Ihnen dort nicht weiter geholfen werden kann, nutzen Sie bitte unseren Service im Internet unter service.dickietoys.com

DE

Vorsichtsmaßnahmen (Bitte aufbewahren!)



1. **ACHTUNG!** Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen. Gefahr durch heiße Oberfläche.
2. Heben Sie das ferngesteuerte Spielzeug nicht hoch, während es in Bewegung ist.
3. Halten Sie Finger, Haare und weite Kleidung von dem ferngesteuerten Spielzeug fern.
4. Um versehentliches Einschalten des ferngesteuerten Spielzeugs zu vermeiden, müssen Batterien und Akkupacks bei Nichtgebrauch aus dem Spielzeug entfernt werden.
5. Um das beste Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, nur Alkalibatterien oder Akkupacks mit dem ferngesteuerten Spielzeug zu verwenden.
6. Es wird nicht empfohlen, dieses Spielzeug auf einem Langflorteppich zu benutzen, da die Gehfunktion beeinträchtigt werden könnte.

Achtung:

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwede Radio- oder TV Störung, welche durch unautorisierte Modifikationen an dieser Ausstattung hervorgerufen wird. Solche Modifikationen können das Benutzungsrecht des Anwenders annullieren.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp 9336975314R00 (Modul JDTX2424) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

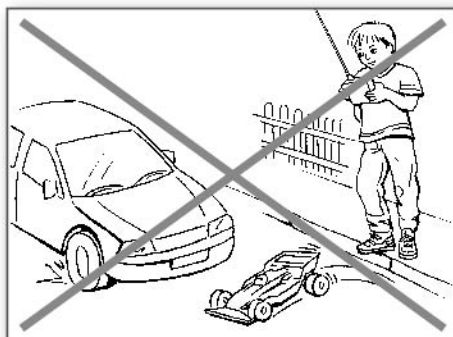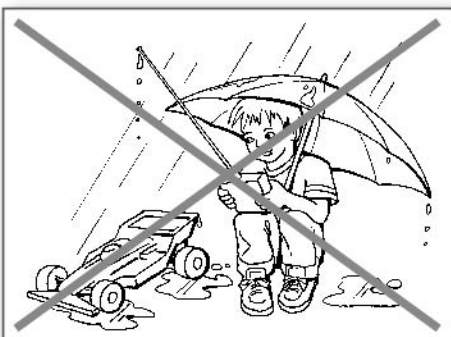

EN

C Match Procedure

1. Turn the R/C On and press any button on the transmitter within 17 seconds.
2. The LED on controller will be blinking.
3. Once the pairing is successful, the LED on controller will stay On.
4. If pairing is unsuccessful, then turn off the R/C; reinstall battery in the controller and try again.

- * If your controller LED is blinking or losing brightness, please replace the battery.
- * When playing with multiple R/C, only pair one controller to one R/C at a time in order to avoid interference.

Service:

If the product malfunctions, please do not hesitate to contact the sales outlet where you bought the toy. If they are unable to help you, please use our Internet service at service.dickietoys.com

Precautions (Please retain!)

1. **WARNING!** Not suitable for children under three years. Risk of choking due to small parts that may be swallowed! Please keep this packaging information for any possible correspondence. Subject to technical change and change of color. Adult help is required to remove the securing devices. Hot surface hazard.
2. Do not pick up R/C while in motion.
3. Keep fingers, hair and loose clothing away from R/C.
4. To prevent accidental operation of the R/C, batteries and power packs must be removed from the toy when not in use.
5. To obtain the best result we recommend using only alkaline batteries or rechargeable battery packs with the R/C.
6. This toy is not recommended to be played on long pile carpet as the walking function may be degraded.

Warning:

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference which might be caused by unauthorised modifications to this equipment. Modifications of this nature may invalidate the user's consumer rights.

Declaration of conformity

Hereby, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type 9336975314R00 (Modul JDTX2424) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

FR

C Procédure d'appariement

1. Mettez le jouet en marche et appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande dans les 17 secondes.
2. L'indicateur LED de la télécommande clignote.
3. Une fois l'appariement effectué, l'indicateur LED de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé en continu.
4. Si l'appariement échoue, éteignez le jouet, réinstallez les piles dans la télécommande et réessayez.

- * Si la LED de votre contrôleur clignote ou perd de sa luminosité, veuillez remplacer les piles.
- * Lorsque vous utilisez plusieurs jouets, n'appariez qu'une seule télécommande à un jouet à la fois afin d'éviter les interférences.

Mesures de précaution (à conserver !)

1. **ATTENTION** Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Danger d'étouffement avec les petites pièces pouvant être avalées ! Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance. Sous réserves de modifications techniques et relatives aux couleurs. L'assistance de personnes adultes est nécessaire pour retirer les dispositifs de sécurité destinés au transport. Risque en cas de contact avec la surface très chaude.
2. Ne prenez pas le jouet en main lorsqu'il est en mouvement.
3. Éloignez vos doigts, vos cheveux et vos vêtements amples du jouet.
4. Afin d'éviter toute utilisation accidentelle du jouet, retirez les piles et les blocs d'alimentation du jouet lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines ou de blocs d'alimentation rechargeables avec le jouet.
6. Il est déconseillé d'utiliser ce jouet sur une moquette à poils longs, car cela pourrait altérer son fonctionnement.

Attention :

Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radio ou TV dues à des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit d'utilisation de l'usager.

Déclaration de conformité

Le soussigné, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type 9336975314R00 (Modul JDTX2424) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

NL

C Koppelingsprocedure

1. Zet de R/C aan en druk binnen 17 seconden op een willekeurige knop op de zender.
2. De led op de controller knippert.
3. De led op de controller brandt continu wanneer gekoppeld.
4. Als het koppelen niet succesvol is, schakel de R/C uit, installeer de batterij opnieuw in de controller en probeer het opnieuw.

- * Als de led van je controller knippert of doffer wordt, vervang de batterij.
- * Wanneer u met meerdere R/C's speelt, koppel telkens slechts één controller aan één R/C om interferentie te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen (bewaren s.v.p.!)

1. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Er bestaat gevaar voor verstikking vanwege kleine stukjes die ingeslikt kunnen worden! Deze adviezen s.v.p. bewaren voor eventuele correspondentie. Kleuren technische veranderingen voorbehouden. De hulp van volwassenen is nodig bij het verwijderen van de transportbeveiligingen. Gevaar door heet oppervlak.
2. Pak de R/C niet op terwijl deze in beweging is.
3. Houd vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de R/C.
4. Om een onbedoelde bediening van de R/C te voorkomen, moeten de batterijen en accupacks uit het speelgoed worden verwijderd wanneer het niet in gebruik is.
5. Voor het beste resultaat raden wij aan uitsluitend alkalinebatterijen of oplaadbare accupacks met de R/C te gebruiken.
6. Dit speelgoed wordt niet aanbevolen om op hoogpolig tapijt te gebruiken, omdat de loopfunctie kan worden verminderd.

Pas op:

De producent is niet verantwoordelijk voor enige radio- of TV storing, die door niet goedgekeurde wijzigingen aan deze uitrusting wordt teweeggebracht. Zulke wijzigingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker teniet doen.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur 9336975314R00 (Modul JDTX2424) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Service:

Indien het artikel functiestoornissen vertoont kunt u het beste contact opnemen met het verkooppunt, waar u het speelgoed heeft gekocht. Als men u daar niet verder kan helpen, gebruik a.u.b. onze Internet service op service.dickietoys.com

ENGLISH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

C Procedura di abbinamento

1. Accendere il giocattolo R/C e premere qualsiasi pulsante del controller entro 17 secondi.
2. L'indicatore luminoso sul controller lampeggerà.
3. Al termine dell'abbinamento, l'indicatore luminoso sul controller smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso.
4. Se l'abbinamento non viene effettuato, spegnere il giocattolo R/C, reinstallare la batteria nel controller e riprovare.

- * Se l'indicatore luminoso del controller lampeggia o si affievolisce, sostituire la batteria.
- * Se sono presenti più giocattolo R/C, abbinare un controller alla volta per evitare interferenze.

Service:

Qualora il prodotto dovesse presentare malfunzionamenti, Vi preghiamo di rivolgervi con fiducia al punto vendita in cui avete acquistato il giocattolo. Se lì non fosse possibile esservi d'aiuto, Vi preghiamo di utilizzare il nostro servizio d'assistenza internet sul sito **service.dickietoys.com**

Misure di sicurezza (da conservare!)

1. **ATTENZIONE!** Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.Pericolo di soffocamento a causa di pezzi piccoli ingeribili! Conservate per favore queste annotazioni per un'eventual corrispondenza. Con riserva di possibili cambiamenti tecnici e di colore. L'aiuto di un adulto è necessario per rimuovere le protezioni applicate per il trasporto. Questo articolo e conforme con le normative europee e consentito l'uso in Italia. Pericolo di contatto con superficie calda.
2. Non sollevare il giocattolo R/C quando è in movimento.
3. Tenere le dita, i capelli e gli indumenti ampi lontani dal giocattolo R/C.
4. Per evitare l'accensione accidentale, rimuovere le batterie e i gruppi batteria dal giocattolo R/C quando non è in uso.
5. Per i migliori risultati, si raccomanda di alimentare il giocattolo R/C esclusivamente con batterie alcaline o gruppi batteria ricaricabili.
6. Si raccomanda di non usare questo giocattolo su tappeti a pelo lungo per evitare di danneggiare il meccanismo di movimento.

Attenzione:

Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate della presente attrezzatura. Questo tipo di modifiche può annullare il diritto d'uso dell'utilizzatore.

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 9336975314R00 (Modul JDTX2424) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

C Modo de emparejamiento

1. Enciende el dispositivo por radiocontrol y pulsa cualquier botón del transmisor antes de 17 segundos.
2. El LED del control parpadeará.
3. Una vez que el emparejamiento se realice, el LED del control permanecerá encendido.
4. Si el emparejamiento falla, apaga el dispositivo por radiocontrol; vuelve a instalar la batería en el controlador e inténtalo de nuevo.

- * Si el LED del mando parpadea o pierde luminosidad, sustituya la pila.
- * Si juegas con varios dispositivos por radiocontrol, empareja cada controlador únicamente con un dispositivo a la vez para evitar interferencias.

Servicio:

Si el artículo presentara un funcionamiento anómalo, diríjase con total confianza al punto de venta donde ha adquirido el juguete. En caso de que allí no se le pueda ayudar, utilice nuestro servicio postventa de Internet en **service.dickietoys.com**

Medidas de seguridad (¡por favor, guárdelas!)

1. **¡ADVERTENCIA!** No conveniente para menores de tres años. Existe peligro de asfixia porque hay piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Por favor, guarden estas indicaciones para cualquier consulta.Reservado el derecho de modificaciones técnicas y de color. Se necesitará la ayuda de adultos para retirar los dispositivos de seguridad para el transporte. Peligro por superficie caliente.
2. No levantes el dispositivo por radiocontrol mientras está en movimiento.
3. Mantén los dedos, el cabello y la ropa holgada alejados del dispositivo por radiocontrol.
4. Para evitar el funcionamiento accidental del dispositivo por radiocontrol, deben quitarse las pilas y baterías cuando el juguete no se esté utilizando.
5. Para obtener el mejor resultado, recomendamos usar solo pilas alcalinas o baterías recargables con el dispositivo por radiocontrol.
6. No se recomienda jugar con este juguete sobre alfombras de pelo largo, ya que podría verse afectada la función de caminar.

Atención:

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de interferencia en radios o televisores, causada por modificaciones no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden anular el derecho de uso del usuario.

Declaración de conformidad

Por la presente, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico 9336975314R00 (Modul JDTX2424) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

C Processo de emparelhamento

1. Ligue o veículo telecomandado e prima qualquer botão no transmissor no espaço de 17 segundos.
2. O LED no transmissor começa a piscar.
3. Quando o emparelhamento for efetuado com sucesso, o LED no transmissor permanece ligado.
4. Se o emparelhamento não for efetuado com sucesso, desligue o veículo telecomandado, volte a instalar as pilhas no transmissor e tente de novo.

- * Se o LED do seu transmissor estiver a piscar ou perder intensidade, substitua a pilha.
- * Quando brincar com vários veículos telecomandados, emparelhe apenas um transmissor e um veículo telecomandado de cada vez, para evitar interferências.

Assistência técnica:

Se este artigo apresentar problemas de funcionamento, não hesite em dirigir-se à loja onde adquiriu o brinquedo. Caso não o possamos ajudar, utilize o nosso serviço de assistência técnica na Internet, em **service.dickietoys.com**

Medidas preventivas (Por favor, guardarl)

1. **AVISO!** Não apropriado para crianças com menos de três anos. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas! É favor conservar estas indicações para eventuais contactos. Reservado o direito de modificações técnicas ou de cor. É necessária a ajuda de adultos para remover os fixadores de transporte. Perigo devido a temperatura elevada da superfície.
2. Não segure o veículo telecomandado enquanto este estiver em movimento.
3. Mantenha os dedos, o cabelo ou roupa solta afastados do veículo telecomandado.
4. Para evitar o funcionamento accidental do veículo telecomandado, as pilhas têm de ser retiradas do brinquedo quando este não estiver a ser utilizado.
5. Para obter os melhores resultados, recomendamos que use apenas pilhas alcalinas ou recarregáveis com o veículo telecomandado.
6. Não recomendamos a utilização deste brinquedo em alcatifas altas, pois a função de deslocação pode ficar comprometida.

Atenção:

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Este tipo de modificações pode anular o direito de utilização do utilizador.

Declaração de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declara que o presente tipo de equipamento de rádio 9336975314R00 (Modul JDTX2424) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

C Parkoppla enheterna

1. Slå på R/C och tryck på någon knapp på sändaren inom 17 sekunder.
2. Lysdioden på styrenheten blinkar.
3. När parkopplingen är klar kommer lysdioden på kontrollen att lysa med fast sken.
4. Om parkopplingen inte lyckas, stäng av R/C, sätt tillbaka batteriet i styrenheten och försök igen.

- * Om kontrollens LED blinkar eller tappar ljusstyrka, byt batteriet.
- * vid lek med flera R/C, parkoppla endast en styrenhet till ett fordon för att undvika störningar.

Service:

Vänd er till försäljningsstället där ni köpt leksaken, om artikeln inte fungerar störningsfritt. Om man inte kan hjälpa er där, rekommenderar vi vår Internet-service under **service.dickietoys.com**

C Tilkoblingsprosedyre

1. Slå på fjernkontrollen og trykk på en hvilken som helst knapp på senderen innen 17 sekunder.
2. LED-lampen på kontrolleren vil blinke.
3. Når sammenkoblingen er vellykket, slutter LED-lampen på kontrolleren å blinke og forblir på.
4. Hvis paringen mislykkes, slå av fjernkontrollen, sett inn batteriet i kontrolleren igjen og prøv på nytt.

- * Hvis kontrolllampen din blinker eller mister lysstyrken, må du bytte ut batteriet.
- * Når du spiller med flere fjernkontrollere, må du bare pare én kontrollert med én fjernkontroller om gangen for å unngå forstyrrelser.

Service:

Dersom denne artikkelen skulle påvise funksjonsfeil, så vennligst henvende deg til forretningen der du har kjøpt leketøyet. Dersom man ikke skulle være i stand til å hjelpe deg der, så vennligst bruk vår service i internett under **service.dickietoys.com**

C Parringsprocedure

1. Tænd bilen, og tryk på en vilkårlig knap på senderen inden for 17 sekunder.
2. Lysindikatoren på kontrolleren blinker.
3. Når køretøjet er blevet parret, begynder lysindikatoren på kontrolleren at lyse.
4. Hvis parringen mislykkes, skal du slukke bilen, og tage batteriet ud og sætte det i kontrolleren igen. Prøv derefter igen.

- * Hvis controllerens lysindikator blinker eller bliver svagere, skal batteriet skiftes.
- * Hvis du bruger flere biler, må du kun parre én controller med én bil ad gangen for at undgå interferens.

Service:

Skulle artiklen udvise funktionsfejl, bedes du henvende dig til forretningen, hvor du har købt legetøjet. Kan man ikke hjælpe dig der, bedes du benytte vores internet-service på **service.dickietoys.com**

Försiktighetsåtgärder (spara dessa!)

1. **VARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Risk att kvävas på grund av smådelar som sväljas! Spara förpackningen. Reservation för färg- och tekniska ändringar. Någon vuxen måste hjälpa till för att ta bort transportsäkring. Risk pga het yta.
2. Lyft inte upp R/C när det är i rörelse.
3. Håll fingrarna, håret och lös kläder borta från R/C.
4. För att förhindra oavsiktlig drift av R/C, måste batterier och strömpaket tas bort från leksaken när den inte används.
5. För bästa resultat rekommenderar vi att endast använda alkaliska batterier eller laddningsbara batteripaket med R/C.
6. Det rekommenderas att inte använda denna leksak på mattor med lång lugg eftersom gångfunktionen kan försämrass.

Observera:

Tillverkaren bär inget ansvar för någon form av radio- eller TV störning som uppkommer på grund av otillåtna förändringar på utförandet. Sådana förändringar kan göra att användarens rätt att bruka produkten förfaller.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning 9336975314R00 (Modul JDTX2424) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Forsiktighetstiltak (vennligst oppbevar disse forholdsreglene!)

1. **ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under tre år. Det er fare for kveldning dersom de små delene blir svelget! Behold denne informasjonen for eventuell korrespondanse.Pakningens innhold kan variere med hensyn til farge og tekniske spesifikasjoner. Det er nødvendig med hjelp fra voksne for å fjerne transportsikringen. Fare på grunn av varm overflate.
2. Ikke løft opp fjernkontrollen mens den er i bevegelse.
3. Hold fingre, hår og løse klær unna fjernkontrollen.
4. For å forhindre utilsiktet bruk av fjernkontrollen, må batterier og strømforsyninger tas ut av leketøyet når det ikke er i bruk.
5. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi at du kun bruker alkaliske batterier eller oppladbare batteripakker med fjernkontrollen.
6. Denne leken anbefales ikke å spille på langluvet teppe, da gangfunksjonen kan bli svekket.

Obs:

Produsenten kan ikke være ansvarlig for alle radio- og TV forstyrrelser som kan bli forårsaket på grunn av ikke autoriserte modifikasjoner på disse produktene. Slike modifikasjoner kan føre til at brukeren mister bruksretten.

Konformitetserklæring

Herved erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG at radioustyrstypen 9336975314R00 (Modul JDTX2424) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Forsigtighedsforanstaltninger(opbevar venligst!)

1. **ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Der er kvælningsfare på grund af smådele, der kan sluges! Gem emballagen for evt. fremtidig reference. Tekniske ændringer og farveændringer forbeholdes. Hjælp fra voksne er nødvendig, for at fjerne transport-sikringerne. For på grund af varm overflade.
2. Tag ikke bilen op, når den er i bevægelse.
3. Hold fingre, hår og løstsiddende tøj væk fra bilen.
4. For at undgå utilsigtet brug af bilen skal du tage batterierne og strømpakkerne ud af legetøjet, når det ikke er i brug.
5. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi kun at bruge alkaliske batterier eller genoplade-lige batteripakker i bilen.
6. Det anbefales ikke at bruge dette legetøj på et tykt gulvtæppe, da det muligvis ikke kan gå ordentligt.

Obs:

Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen form for radio- eller tv-forstyrrelse, der fremkaldes som følge af uautoriserede modifikationer på denne udrustning. Sådanne modifikationer kan annullere brugerens brugsret.

Konformitetserklæring

Herved erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, at radioudstyrstypen 9336975314R00 (Modul JDTX2424) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelse-serklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

C Yhteiden muodostus

1. Kytke R/C-laite päälle ja paina mitä tahansa lähettimen painiketta 17 sekunnin kuluessa.
2. Ohjaimen LED-valo vilkkuu.
3. Kun pariliitos on onnistuu, ohjaimen LED-valo jää palamaan.
4. Jos pariliitos ei onnistu, sammutta R/C-laite, asenna paristo uudelleen ohjaimen ja yritä uudelleen.

- * Valhda paristo, jos ohjaimen LED vilkkuu tai valo himmenee.
- * Kun leikit useilla R/C-laiteilla, yhdistä yksi ohjain kerrallaan pariisi yhden R/C-laitteen kanssa häiriöiden välttämiseksi.

Huolto:

Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, käänny luottamuksella leikkikalun myyneen myyntipisteen puoleen.

Jos sinua ei voida siellä auttaa, käytä palveluamme Internetissä osoitteessa

service.dickietoys.com

FI

Turvatoimet (Säilytä hyvin!)

1. **VAROITUS!** Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. On olemassa nieltävissä olevien pikkuosien aiheuttama tukehtumisvaara! Säilytä pakkauksen tiedot myöhempäa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja värimuutoksiin. Kuljetustukien poistamiseksi tarvitaan aikuisten apua. Kuuman pinnan aiheuttama vaara.
2. Älä nosta R/C-laitetta, kun se on liikkeessä.
3. Pidä sormet, hiukset ja väljät vaatteet etäällä R/C-laitteesta.
4. Jotta R/C-laite ei käynnisty vahingossa, paristot ja akut on poistettava lelusta, kun sitä ei käytetä.
5. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään R/C-laitteessa vain alkaliparis-toja tai ladattavia akkuja.
6. Tätä lelua ei suositella käytettäväksi pitkänukkaisella matolla, koska kävelytoiminto voi heikentyä.

Huomio:

Valmistaja ei vastaa mistään tälle laitteistolle tehtyjen asiattomien muutosten aiheuttamista radio- tai TV-häiriöistä. Tällaiset muutokset saattavat peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 9336975314R00 (Modul JDTX2424) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

TR

C Eşleştirme Prosedürü

1. Uzaktan kumandalı (R/C) oyuncuđı açın ve 17 saniye içinde verici üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.
2. Kumandanın üzerindeki LED yanıp sönecektir.
3. Eşleştirme başarılı olduğunda, kumandanın üzerindeki LED açık konumda kalacaktır.
4. Eşleştirme başarılı olmazsa uzaktan kumandalı (R/C) oyuncuđı kapatın, kumandadaki pili yeniden takın ve tekrar deneyin.

- * Kumanda LED'iniz yanıp söniyorsa veya parlaklığını kaybediyorsa, lütfen pilini değiştirin.
- * Birden fazla uzaktan kumandalı (R/C) oyuncakla oynarken, parazitli önlemek için her seferinde sadece bir kumandayı tek bir oyuncakla eşleştirin.

Servis:

Eğer ürün işlev arızaları gösterirse, güvenerek oyuncuđı satın aldığınız satış noktasına başvurulabilirsiniz. Ancak, ilgili yerden hizmet alamıyorsanız o zaman Internet sayfasındaki servis bölümünden faydalanabilirsiniz.

service.dickietoys.com

HR

C Postupak uparivanja

1. Uključite daljinski upravljač i u roku od 17 sekundi pritisnite bilo koji gumb na odašiljaču.
2. LED svjetlosni indikator na upravljaču će treperiti.
3. Nakon uspješnog uparivanja, LED svjetlosni indikator na upravljaču ostat će uključen.
4. Ako uparivanje nije bilo uspješno, isključite daljinski upravljač; ponovno uložite bateriju u upravljač i pokušajte ponovno.

- * Ako LED svjetlosni indikator upravljača treperi ili gubi svjetlinu, zamijenite bateriju.
- * Kada igrate s više daljinskih upravljača, uparite upravljač istodobno samo s jednim daljinskim upravljačem kako biste izbjegli smetnje.

Servis:

Ako bi artikl imao funkcijske smetnje, obratite se molimo Vas s puno povjerenja Vašoj trgovini, u kojoj ste kupili igračku. Ako Vam tamo ne budu dalje pomogli, koristite naš servis u Internetu pod **service.dickietoys.com**

C Procedura parowania

1. Włącz pilota i naciśnij dowolny przycisk na nadajniku w ciągu 17 sekund.
2. Kontrolka LED w kontrolerze będzie migać.
3. Gdy parowanie zostanie pomyślnie zakończone, kontrolka LED w kontrolerze przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym.
4. Jeśli parowanie zakończy się niepowodzeniem, wyłącz pilota; ponownie załad baterię w kontrolerze i spróbuj ponownie.

- * Jeśli dioda LED pilota miga lub zaczyna świecić słabiej, należy wymienić baterię.
- * Podczas korzystania z wielu pilotów, należy sparować tylko jeden kontroler z jednym pilotem na raz, aby uniknąć zakłóceń.

Serwis:

Jeśli zabawka nie działa prawidłowo, proszę skontaktować się ze sklepem, w którym ją zakupiono. W razie gdy nie uzyskają tam Państwo pomocy, proszę skorzystać z naszego portalu serwisowego w internecie pod **service.dickietoys.com**

PL

Środki ostrożności (proszę zachować!)

1. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo udławienia się drobnymi elementami, które mogą zostać połknięte! Prosimy zachować wskazówki do ewentualnej korespondencji. Zmiany kolorów i zmiany techniczne są zastrzeżone. Do remontowania zabezpieczeń na czas transportu konieczna jest pomoc dorosłych. Pojazd: Produkt wykonany z materiałów niestanowiących zagrożenia dla użytkowników, zgodny z normami EN1część 1.2.3. Posiada atest SGS. Niebezpieczeństwo poparzenia-gorąca powierzchnia.
2. Nie podnoś pojazdu, gdy jest on w ruchu.
3. Trzymaj palce, włosy i luźne ubrania z dala od urządzenia.
4. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, należy wyjąć z niego baterie i akumulatory, gdy zabawka nie jest używana.
5. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy używanie w pilocie zdalnego sterowania wyłącznie baterii alkalicznych lub akumulatorów.
6. Nie zaleca się używania zabawki na dywanach z długim włosiem, gdyż może to osłabić jej funkcję chodzenia.

Uwaga:

Producent nie jest odpowiedzialny za usterki w odbiorze radia lub telewizji, których przyczyną są nieautoryzowane modyfikacje w urządzeniu. Tego typu modyfikacje mogą być przyczyną anulowa-nia praw użytkowania urządzenia.

Deklaracja zgodności

Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 9336975314R00 (Modul JDTX2424) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

RO

C Procedură de asociere

1. Porniți vehiculul cu telecomandă și apăsați pe orice buton de pe telecomandă în decurs de 17 secunde.
2. LED-ul de pe controler va lumina intermitent.
3. Odată ce asocierea se realizează cu succes, LED-ul de pe controler va rămâne aprins.
4. Dacă asocierea nu reușește, atunci opriți vehiculul cu telecomandă; reinstalați bateria în telecomandă și încercați din nou.

- * Dacă LED-ul controlerului luminează intermitent sau își pierde luminozitatea, înlocuiți bateria.
- * Când vă jucați cu mai multe vehicule telecomandate, asociați numai o telecomandă cu un vehicul o dată pentru evitarea interferențelor.

Servicio:

În cazul în care articolul manifestă deranjamente de funcționare, vă rugăm să vă adresați cu încredere unității comerciale în care ați cumpărat jucăria. În cazul în care nu vi se poate da ajutor acolo, vă rugăm să folosiți service-ul nostru din internet la adresa **service.dickietoys.com**

Măsuri de precauție (rugăm a se păstra!)

1. **AVERTIZARE!** Nepotrivit pentru copii sub 3 ani. Există pericolul de asfixiere prin piesele de mici dimensiuni ce pot fi înghițite!Vă rugăm să păstrați aceste indicații pentru cazul unui eventual schimb de scrisori. Ne rezervăm dreptul unor modificări de ordin tehnic și de culoare. Este necesar ajutorul adulților pentru îndepărtarea siguranțelor de transport. Peri col datorită suprafeței fierbinți.
2. Nu ridicați vehiculul cu telecomandă în timp ce este în mișcare.
3. Păstrați-vă degetele, părul și îmbrăcămintea largă departe de vehiculul cu telecomandă.
4. Pentru a preveni manevrarea accidentală a vehiculului cu telecomandă, bateriile și seturile de acumulatori trebuie scoși din jucărie când aceasta nu este utilizată.
5. Pentru rezultate cât mai bune, vă recomandăm să utilizați numai baterii alcaline sau seturi cu acumulatori cu vehiculul cu telecomandă.
6. Nu se recomandă utilizarea acestei jucării pe covoare groase deoarece funcția de deplasare ar putea fi afectată.

Atenție:

Producătorul nu răspunde pentru nici o perturbare radio sau TV provocată de o modificare neautorizată a acestui echipament. Asemenea modificări pot anula dreptul de folosire al utilizatorului.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declară că tipul de echipamente radio 9336975314R00 (Modul JDTX2424) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

EL

C Διαδικασία Σύζευξης

1. Ενεργοποιήστε το τηλεκατευθυνόμενο και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πομπό εντός 17 δευτερολέπτων.
2. Η λυχνία LED στο χειριστήριο αναβοσβήνει.
3. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζεύξη, η LED στο χειριστήριο θα παραμείνει αναμμένη.
4. Εάν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής, τότε απενεργοποιήστε το τηλεκατευθυνόμενο. Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία στο χειριστήριο και δοκιμάστε ξανά.

- * Εάν η LED του χειριστηρίου σας αναβοσβήνει ή η φωτεινότητά της μειώνεται, αντικαταστήστε την μπαταρία.
- * Όταν παίζετε με πολλά τηλεκατευθυνόμενα, να πραγματοποιείτε τη σύζευξη μόνο με ένα τηλεκατευθυνόμενο τη φορά, ώστε να αποφευχθούν οι παρεμβολές.

Σέρβις:

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει διαταραχές λειτουργίας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατάστημα, όπου αγοράσατε το παιχνίδι. Εάν δεν είναι εφικτή εκεί η προσφορά βοήθειας, τότε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το Σέρβις μας στη διαδικτυακή πύλη **service.dickietoys.com**

Μέτρα πρόληψης (Παρακαλούμε διαφυλάξτε!)

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εξαιτίας μικρών εξαρτημάτων που είναι επικίνδυνα για κατάποση! Παρακαλώ διαφυλάξτε αυτές τις αποδείξεις για ενδεχόμενη αλληλογραφία. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χρώματος και τεχνικών αλλαγών. Είναι απαραίτητη η βοήθεια ενηλίκων για την απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς. Κίνδυνος λόγω καυτής επιφάνειας.
2. Μην σηκώνετε το τηλεκατευθυνόμενο όταν κινείται.
3. Τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα πρέπει να είναι μακριά από το τηλεκατευθυνόμενο.
4. Για να αποτρέψετε την ακούσια εκκίνηση λειτουργίας του τηλεκατευθυνόμενου, οι μπαταρίες και το σύστημα τροφοδότησης πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι, όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Για να καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με το τηλεκατευθυνόμενο.
6. Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του παιχνιδιού σε χαλί με μακρύ πέλος, καθώς ενδέχεται να δυσκολέψει τη λειτουργία περπατήματος.

Προσοχή:

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για διαταραχές ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων, οι οποίες προκαλούνται από αναρμόδιες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτό. Έτοιμου είδους τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του χρήστη.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα ο/η Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 9336975314R00 (Modul JDTX2424) πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

С Процедура на съгласуване

- 1. Включете радиоконтролера и натиснете произволен бутон на предавателя в рамките на 17 секунди.
- 2. Светодиодът на контролера ще мига.
- 3. След като сдвояването е успешно, светодиодът на контролера ще остане включен.
- 4. Ако сдвояването е неуспешно, изключете радиоконтролера; поставете отново батерията в контролера и опитайте отново.

- * Ако светодиодът на вашия контролер мига или губи яркост, моля, сменете батерията.
- * Когато играете с много радиоконтролери, сдвоявайте едновременно само един радиоконтролер, за да избегнете смущения.

Сервиз:

Ако при този артикул се установи повреда във функцията, Вие може да се обърнете поверително към магазина, където сте закупили играчката. Ако там не могат да Ви помогнат, използвайте нашия сервиз в интернет на **service.dickietoys.com**

BG

Предпазни мерки (Съхранете!)

- 1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неподходящо за деца под 3 години. Има опасност от задущаване поради наличието на малки части, които могат да се погълнат! Запазете тези указания в случай на евентуална кореспонденция. Запазено право на цветни и технически промени. За отстраняване на подписигурителните приспособления при транспортиране. е необходима помощта на възрастно лице. Опасност от горещи повърхности.
- 2. Не вдигайте радиоконтролера, докато е в движение.
- 3. Дръжте пръстите, косите и свободни дрехи далеч от радиоконтролера.
- 4. За предотвратяване на случайна употреба на радиоконтролера, батериите и акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от играчката, когато не се използва.
- 5. За постигане на най-добър резултат препоръчваме употребата само на алкални батерии или презареждащи се батерии с радиоконтролера.
- 6. Не се препоръчва да се играе с тази играчка върху килим с дълъг косъм, тъй като функцията ѝ за ходене може да се влоши.

Внимание:

Производителят не отговаря за радио или телевизионни смущения, които могат да се предизвикат от неавторизирната модификация на това оборудване. Такива модификации могат да анулират правото за използване от потребителя.

Декларация за съответствие

С настоящото Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG декларира, че радиосъоръжението от тип 9336975314R00 (Modul JDTX2424) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

С Párovací procedura

- 1. Zapněte hračku na dálkové ovládání a do 17 sekund stiskněte libovolné tlačítko na vysílači.
- 2. LED kontrolka na ovladači bude blikat.
- 3. Jakmile je párování úspěšné, LED kontrolka na ovladači přestane blikat a zůstane svítit.
- 4. Pokud se párování nezdaří, vypněte hračku na dálkové ovládání, vložte baterii zpět do ovladače a zkuste to znovu.

- * Pokud LED na ovladači bliká nebo ztrácí jas, vyměňte baterii.
- * Při hraní s více hračkami na dálkové ovládání spárujte vždy pouze jeden ovladač s jednou hračkou na dálkové ovládání, aby nedocházelo k rušení.

Servis:

Pokud by výrobek vykazoval funkční vady, obraťte se prosím s důvěrou na prodejnu, v níž jste hračku koupili. Pokud Vám zde nedokážou pomoci, využijte náš servis na internetu na adrese **service.dickietoys.com**

CS

Bezpečnostní opatření (prosíme o uschování!)

- 1. **UPOZORNĚNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let! Hrozí nebezpečí udušení z důvodu možnosti spolknutí malých částí. Uchovávejte si prosím tyto pokyny pro případnou korespondenci. Barevné a technické změny zůstávají vyhrazeny. K odstranění jistění pro přepravu je nutná pomoc dospělých. Nebezpečí poranění horkým povrchem.
- 2. Během jízdy nezvedejte hračku na dálkové ovládání.
- 3. Držte prsty, vlasy a volný oděv mimo dosah hračky na dálkové ovládání.
- 4. Aby se zabránilo náhodnému spuštění hračky na dálkové ovládání, je nutné z hračky vyjmout baterii a napájecí zdroj, pokud se nepoužívá.
- 5. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat pouze alkalické baterie nebo dobíjecí akumulátory s hračkou na dálkové ovládání.
- 6. Doporučujeme nepoužívat tuto hračku na kobercích s dlouhým vlasem, protože by mohlo dojít ke zhoršení funkce chůze.

Upozornění:

Výrobce nezodpovídá za žádné rušení rozhlasu nebo televize, které může být způsobeno neautorizovanou modifikací tohoto zařízení. Takovéto modifikace mohou anulovat právo užívání pro uživatele.

Prohlášení o shodě

Tímto Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení 9336975314R00 (Modul JDTX2424) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

HU

С Párosítási folyamat

- 1. Kapcsolja be az R/C-t, és 17 másodpercen belül nyomjon meg egy gombot a távirányítón.
- 2. A vezérlőn lévő LED villogni kezd.
- 3. Ha a párosítás sikeres, a vezérlőn a LED folyamatosan világít.
- 4. Ha a párosítás sikertelen, akkor kapcsolja ki az R/C-t; helyezze vissza az elemet a vezérlőbe, és próbálja újra.

- * Ha a vezérlő LED-je villog, vagy csökken a fényereje, akkor kérjük, cserélje ki az elemet.
- * Ha több R/C-vel játszik, akkor az interferencia elkerülése érdekében egyidejűleg csak egy távirányítót párosítson egy R/C-hez.

Ügyfélszolgálat:

Amennyiben a cikknek működési zavarai lennének, bizalommal forduljon ahhoz az üzlethez, ahol megvette a játékot. Abban az esetben, ha ott nem tudnak segíteni Önnek, az internet szolgáltatásainkat szíveskedjen igénybe venni a következő link alatt: **service.dickietoys.com**

Biztonsági rendszabályok (Kérjük megőrizni!)

- 1. **FIGYELMEZTETÉS!** 3 éven aluli gyermeknek nem adható. A lenyelhető apró darabok miatt fulladásveszély áll fenn! Őrizze meg ezeket az útmutatásokat későbbiekben felmerülő kérdései esetére! Színbeli é technikai változtatások joga fenntartva. A szállításbiztosítások eltávolításához felnőttek segítségére van szükség. Tisztítása: elemes játékok esetén száraz ruhával, műanyag játékoknál langyos, szappanos vízzel. Forró felület miatti veszély.
- 2. Ne vegye fel az R/C-t mozgás közben.
- 3. Tartsa távol a kezét, a haját és a laza ruházatát az R/C-től.
- 4. Az R/C véletlenszerű üzemeltetésének elkerülése érdekében az elemeket és tápegységeket ki kell venni belőle, amikor nem használják.
- 5. A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy csak alkáli elemeket vagy újratölthető elemeket használjon az R/C-vel
- 6. Nem javasolt a játékkal hosszú bolyhos szőnyegen játszani, mivel a gyaloglás funkció gyengülhet.

Figyelem:

A gyártó nem vállal felelősséget azért a rádió- vagy TV-vételi zavarért, amelyet e felszerelés jogosulatlan módosításai okoznak. Az ilyen módosítások érvénytelenítik a felhasználó használati jogát.

Megfelelőségi nyilatkozat

Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG igazolja, hogy a 9336975314R00 (Modul JDTX2424) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

С Postup spárovania

- 1. Zapnite hračku na diaľkové ovládanie a do 17 sekúnd stlačte ľubovoľné tlačidlo na vysieláči.
- 2. LED kontrolka na vysieláči bude blikať.
- 3. Akonáhle je spárovanie úspešné, LED kontrolka na vysieláči prestane blikať a zostane svietiť.
- 4. Ak sa párovanie nepodarí, vypnite hračku na diaľkové ovládanie, vložte batériu späť do ovládača a skúste to znovu.

- * Ak LED na ovládači blinká alebo stráca jas, vymeňte batériu.
- * Pri hraní s viacerými hračkami na diaľkové ovládanie spárujte vždy len jeden ovládač s jednou hračkou na diaľkové ovládanie, aby nedochádzalo k rušeniu.

Servis:

Keby výrobok vykazoval funkčné poruchy, obráťte sa bez obáv na predajňu, v ktorej ste hračku kúpili. Ak vám nedokážu pomôcť, využite náš internetový servis na adrese **service.dickietoys.com**

SK

С Postopek za povezovanje

- 1. R/C vklopite in v 17 sekundah pritisnite kateri koli gumb na oddajniku.
- 2. Lučka LED na krmlinik bo utripala.
- 3. Ko bo seznanjanje uspešno, bo lučka LED na krmliniku svetila.
- 4. Če seznanjanje ni uspešno, R/C izklopite, ponovno namestite baterijo v upravljalniku in poskusite znova.

- * Če lučka LED vašega krmlinika utripa ali se njena svetilnost zmanjša, zamenjajte baterijo.
- * Pri igranju z več R/C s slednjim seznanite samo en upravljalnik naenkrat, da se izognete motnjam.

Podpora:

Če izdelek ne deluje pravilno, se obrnite na trgovino, kjer ste igračo kupili. Če vam tam ne morejo pomagati, obiščite našo podporo na internetu na **service.dickietoys.com**

SL

Bezpečnostné opatrenia (prosíme o uschovanie!)

- 1. **UPOZORNENIE!** Nevhodné pre deti do troch rokov. Hrozí nebezpečenstvo udusenia z dôvodu možnosti prehltnutia malých častí. Tieto pokyny prosím uschovajte pre prípadnú korešpondenciu. Farebné a technické zmeny zostávajú vyhradené. Na odstránenie dopravnej poisťky je nevyhnutná pomoc dospelých. Nebezpečenstvo poranenia horúcim povrchom.
- 2. Nezdvíhajte hračku na diaľkové ovládanie počas jazdy.
- 3. Držte prsty, vlasy a voľný odev ďalej od hračky na diaľkové ovládanie.
- 4. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu hračky na diaľkové ovládanie, batérie a napájacie zdroje musia byť z hračky vybrané, keď sa nepoužíva.
- 5. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, odporúčame používať s hračkou na diaľkové ovládanie iba alkalické batérie alebo nabíjateľné akumulátory.
- 6. Neodporúčame používať túto hračku na koberci s dlhým vláknom, pretože môže dôjsť k zhoršeniu funkcie chôdze.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasu alebo televízie, ktoré môže byť spôsobené neautorizovanou modifikáciou na tomto zariadení. Takéto modifikácie môžu zrušiť právo používania pre používateľa.

Prehlásenie o zhode

Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že rádiovie zariadenie typu 9336975314R00 (Modul JDTX2424) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Preventivni ukrepi (Prosimo vas, da jih shranite!)

- 1. **OPOZORILO!** Ni primerno za otroke, mlajše od treh let. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, ki se jih da pogoltniti! Prosimo Vas, da te napotke shranite zaradi morebitne korespondence. Pravice do barvnih in tehničnih sprememb je pridržana. Da bi odstranili transportna varovala, je nujna pomoč odraslih oseb. Nevarnost zaradi vroče površine.
- 2. Med gibanjem ne dvigujte R/C.
- 3. S prsti, lasmi in ohlapnimi oblačili se ne približujte R/C.
- 4. Da preprečite nenamerno delovanje R/C, morate baterije in napajalne sklope odstraniti iz igrače, kadar se ne uporablja.
- 5. Za najboljše rezultate priporočamo, da z R/C uporabljate samo alkalne baterije ali sklope polnilnih baterij.
- 6. S to igračo se ni priporočljivo igrati na preprogi z dolgimi nitmi, saj je lahko funkcija hoje poslabšana.

Pozor:

Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli radijsko ali televizijsko motnjo, ki je bila izzvana zaradi nepooblaščenih sprememb na tej opremi. Takšne spremembe lahko razveljavijo pravico uporabnika do uporabe.

Izjava o konformnosti

Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG potrjuje, da je tip radijske opreme 9336975314R00 (Modul JDTX2424) skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Запобіжні заходи (Будь ласка, збережіть!)

- 1. **УВАГА!** Іграшка не призначена для дітей віком до 3-х років. Існує ризик удушення дрібними деталями, які можна проковтнути! Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Можлива зміна кольору і технічних характеристик виробником. Дорослий повинен обережно видалити упаковку та всі елементи кріплення, перед тим як давати іграшку дитині. Тримати подалі від гарячих поверхностей.
- 2. Не підіймайте радіокеровану іграшку, коли вона перебуває в русі.
- 3. Тримайте пальці, волосся та вільний одяг подалі від радіокерованої іграшки.
- 4. Щоб запобігти випадковому ввімкненню радіокерованої іграшки, виймайте батареї або акумулятори з іграшки, коли вона не використовується.
- 5. Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати з радіокерованою іграшкою лише лужні батарейки або перезаряджувані акумуляторні батареї.
- 6. Не рекомендується використовувати цю іграшку на килимах із довгим ворсом, оскільки функція ходьби може працювати гірше.

Увага!

Виробник не несе відповідальності за перешкоди проходженню телевізійного і радіосигналу, спричинені внесенням недоволених змін у конструкцію іграшки. Внесення таких змін може призвести до втрати власником права на користування іграшкою.

Декларація про відповідність

Цим Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG заявляє, що тип радіообладнання 9336975314R00 (Modul JDTX2424) відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: <http://www.simba-dickie-group.com/de/konformitaetserklaerungen.shtml>