BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LED SIDELIGHT
ROOM LIGHTING

DE | EN | FR | NL | CZ | ES | PL | SK

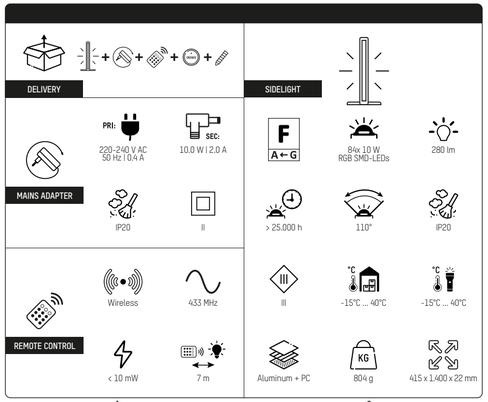

1 2

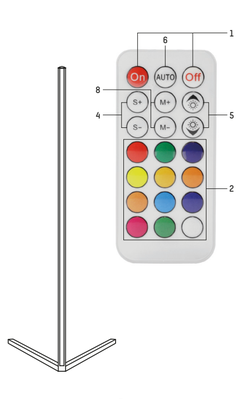

3

4

ⓘ PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Funktionen sind über die Fernbedienung einstellbar:

1. Ein / Aus Taster
2. 12 wählbare Farben
3. 366 verschiedene Lichteffekte
4. 10 Stufen Geschwindigkeitseinstellung
5. Dimmbar in 8 Stufen
6. Automatische Wiedergabe
7. 32 Stufen Helligkeitseinstellung
8. Modus + / Modus –
9. Lichtmodus wird automatisch gespeichert

ⓘ INBETRIEBNAHME

Fernbedienung:

- Vor Inbetriebnahme die Batterie-Schutzkontakt-Sperre aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernen.
- Darauf achten, dass die Fernbedienung in Richtung des Standlichts zeigt.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 7m.

Lampe:

- Alle Teile vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
- Die Stromverbindung der LED-Lichtstange und dem Bodenwinkelrahmen verbinden.
- Die 2 Bodenwinkelrahmen an die LED-Lichtstange stecken.
- Die beiden Bodenwinkelrahmen mit der Lichtstange mittels der mitgelieferten Schrauben befestigen und festziehen. Sicherstellen, dass die Verbindung fest und stabil ist.
- Die Schraube ist auf dem Lampenfuß vorinstalliert, versuchen Sie zuerst, den Fuß einzuführen, wenn er nicht eingeführt werden kann, lösen Sie bitte die Schraube und versuchen Sie es erneut, bis er eingeführt ist, dann ziehen Sie die Schraube wieder fest.
- Das Kabel des Netzteils mit der Anschlussbuchse im Bodenwinkelrahmen verbinden.

ⓘ LIEFERUMFANG

- LED-Standlicht
- Fernbedienung inkl. CR2025 Knopfzelle
- Netzteil
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

10

brancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

⚠ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

⊘ REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber.
- Le couvercle de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !

20

- Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.
- Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.
- La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.
- Les piles installées incorrectement peuvent présenter une fuite et / ou causer un incendie / une explosion.
- Tenir les piles hors de la portée des enfants : risque d'ingestion ou de suffocation.
- Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu ou en court-circuit les piles. Ne pas jeter au feu.
- Lors de l'insertion des piles, veillez impérativement à la polarité correcte.
- Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les batteries rechargeables doivent uniquement être chargées sous la surveillance d'adultes et doivent être retirées de l'appareil avant le processus de chargement.
- Toujours remplacer le jeu complet de piles, toujours utiliser des piles de même qualité.
- Ne pas utiliser les piles si le produit paraît endommagé.
- Les piles ne sont pas rechargeables. Ne pas court-circuiter les piles.
- Couper le produit avant de remplacer les piles.
- Retirez immédiatement de la lampe les batteries usées ou vides.
- En cas de non-utilisation, retirer les piles et les entreposer séparément afin de conserver leur durée de vie.
- N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec la fiche secteur débranchée et l'unité d'alimentation coupée.
- Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produit abrasif ou solvant.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier.
- Ne pas utiliser de brosse dure ou d'objet acéré pour le nettoyage.

21

- Schrauben

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

GB

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

ⓘ = **Information** | Useful additional information about the product
⊘ = **Note** | The result may vary if possible damage of all kinds
⚠ = **Caution** | Attention - Hazard can lead to injuries
⚠ = **Warning** | Attention – Danger! May result in serious injury or death

PROPER INTENDED USE

The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use. If the power supply unit is defective, please contact the manufacturer.

⚠ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have

11

been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.

Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the

12

mains plug.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

Use the product exclusively with the accessories included with it.

Do not short-circuit connection terminals or batteries.

⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.

Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to

13

extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

⊘ GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop.
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.
- Improperly inserted batteries could leak and/or cause a fire/explosion.
- Keep batteries away from children: Risk of choking or suffocating.
- Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.
- When inserting batteries, ensure that the batteries are inserted with the correct polarity.
- Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged.
- Always change all of the batteries at the same time as a complete set and always use equivalent batteries.
- Do not use batteries if the product appears to be damaged.

14

- Relier le câble du bloc d'alimentation à la prise de raccordement dans le cadre angulaire du sol.

ⓘ ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Feux de position à LED
- Télécommande avec pile bouton CR2025
- Bloc d'alimentation
- Manuel d'utilisation et carte de garantie
- Vis

CE Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

NL

VEILIGHEID - TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN

Houd rekening met onderstaande tekens en woorden, die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden:

ⓘ = **Informatie** | Nuttige aanvullende informatie over het product
⊘ = **Opmerking** | Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schade
⚠ = **Voorzichtig** | Let op - door risico's kan letsel worden veroorzaakt
⚠ = **Waarschuwing** | Let op – risico! Kan zeer ernstig of fataal letsel veroorzaken

BEOOGD GEBRUIK

Het product dient als mobiele lichtbron en is niet bestemd voor het gebruik in andere toepassingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de huishouding en dus niet voor zakelijk gebruik en ook niet als ruimteverlichting in de huishouding. Alleen het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing is toegestaan. Een andere toepassing dan vermeldt in deze informatie geldt als ongeoorloofd. Dit kan materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade dat als gevolg van een onjuist of ongeoorloofd gebruik is ontstaan.

15

- Batteries are not rechargeable. Do not short-circuit batteries.
- Switch the product off before changing the batteries.
- Remove used or empty batteries from the lamp immediately.
- If not being used, remove the batteries and store separately in order to preserve service life.
- Carry out cleaning tasks only when the mains plug has been pulled out / when the power supply has been disconnected.
- Do not use abrasive agents or solvents for cleaning.
- Do not allow fluids to enter the housing.
- Do not use hard brushes or sharp objects for cleaning.

⊘ ENVIRONMENTAL INFORMATION DISPOSAL

The packaging is made from environmentally friendly materials, which should be disposed of separately at local recycling centres.

Please observe the respective packaging labelling (plastics/paper/cardboard/composite materials/etc.).

Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „rubbish bin" symbol indicates that electrical appliances must not be disposed of with normal household waste. Use the return and collection systems in your local area/city, take them to a special disposal site for old appliances, or contact the retailer where you purchased the product.

Used batteries and accumulators that are not enclosed in old appliances or can be easily removed, as well as lamps that can be removed without being broken, must be disposed of separately.

Distributors of electrical and electronic equipment (sales area min. 400 m²) and distributors of food (sales area min. 800 m²) who offer and supply electrical equipment several times a year or on a permanent basis are obliged to take back the old equipment free of charge when a new device is purchased. They are also obliged to take back small appliances (up to 3 per calendar year) with no external dimensions greater than 25 cm, regardless of whether a new appliance is purchased.

Delete all personal data before returning or disposing of the device.

Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately from them in accordance with local laws or requirements via

16

the collection facilities provided free of charge (Directive 2006/66/EC + amendments). The „rubbish bin" symbol indicates that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste. Dispose of old batteries and accumulators in a discharged state.

Improper disposal may result in toxic substances being released into the environment, which may have harmful effects on humans, animals and plants.

In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

Batteries containing lithium

Before disposing of lithium-containing batteries and rechargeable batteries, tape over the terminals to prevent external short circuits. A short circuit can lead to a fire or explosion.

ⓘ PRODUCT DESCRIPTION

The following functions can be adjusted via the remote control:

1. On / Off button
2. 12 selectable colours
3. 366 different lighting effects
4. 10 levels of speed adjustment
5. Dimmable in 8 levels
6. Automatic playback
7. 32 levels of brightness adjustment
8. Mode + / Mode –
9. Light mode is automatically saved

ⓘ INITIAL USE

Remote control:

- Before operation, remove the battery protection contact lock from the battery compartment of the remote control.
- Ensure that the remote control is pointed towards the floor lamp.
- The remote control has a range of up to 7 meters.

Lamp:

- Carefully take out all parts from the packaging.
- Connect the power connection of the LED light bar to the floor angle frame.
- Insert the 2 floor angle frames onto the LED light bar.
- Secure the two floor angle frames to the light bar using the supplied screws and tighten them. Ensure that the connection is firm and stable.

17

- The screw is pre-installed on the lamp leg, try to insert the leg first, if it can not be inserted, please loosen the screw and try again until it is inserted, then tighten the screw again.
- Connect the power adapter cable to the socket in the floor angle frame.

ⓘ DELIVERY INCLUDES

- LED floor lamp
- Remote control including CR2025 button cell battery
- Mains adapter
- Operating instructions and warranty card
- Screws

CE The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

FR

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

ⓘ = **Information** | Informations supplémentaires utiles sur le produit
⊘ = **Remarque** | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
⚠ = **Prudence** | Attention - le risque peut entraîner des blessures
⚠ = **Avertissement** | Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le produit sert de source lumineuse mobile et n'est pas conçu pour d'autres applications. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et ni pour une utilisation commerciale, ni pour l'éclairage ambiant à la maison et uniquement pour l'utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions. Si le bloc d'alimentation est défectueux, veuillez vous adresser au fabricant.

18

- Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und/oder einen Brand/Explosion verursachen.
- Batterien von Kindern fernhalten: Verschluckungs- bzw. Erstickungsgefahr.
- Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.
- Beim Einlegen der Batterien unbedingt darauf achten, dass die Batterien polrichtig eingelegt werden.
- Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden und müssen vor dem Ladevorgang aus dem Gerät entnommen werden.
- Batterien immer komplett als Satz austauschen, immer gleichwertige Batterien verwenden.
- Batterien nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint.
- Batterien sind nicht wiederaufladbar. Batterien nicht kurzschließen.
- Vor Batteriewechsel das Produkt ausschalten.
- Verbrauchte bzw. leere Batterien unmittelbar aus der Fernbedienung nehmen.
- Bei Nichtverwendung die Batterien entfernen und separat lagern, um die Lebensdauer zu erhalten.
- Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.
- Zur Reinigung keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.
- Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände zur Reinigung verwenden.

⊘ UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, diese sortieren über örtliche Recycling-Stellen entsorgen.

Hierzu die jeweilige Verpackungs-Kennzeichnung beachten (Kunststoffe/Papier/Pappe/Verbundstoffe/etc.).

19

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

20

Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir dé-

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne" weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde/Stadt verwenden, an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Altbatterien sowie Altakkumulatoren, welche nicht von Altgeräten umschlossen sind bzw. einfach entnommen werden können, sowie Lampen, welche zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt entsorgt werden.

Verbraucher von Elektro- und Elektronikgeräten (Verkaufsfläche min. 400m²) sowie Vertreiber von Lebensmittel (Verkaufsfläche min. 800m²), die mehrmals im Jahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten und bereitstellen, sind verpflichtet, beim Kauf eines Neugerätes das Altgerät unentgeltlich zurückzunehmen. Ebenso sind diese verpflichtet, Kleingeräte (bis zu 3 pro Kalenderjahr) mit keiner äußeren Abmessung größer als 25cm zurückzunehmen, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes.

Alle personenbezogenen Daten vor der Rückgabe bzw. Entsorgung löschen.

Im Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach nach örtlichen Gesetzen oder Anforderungen getrennt von ihnen über die angebotenen Sammeleinrichtungen kostenfrei entsorgt werden (Richtlinie 2006/66/EG + Änderungen). Die Kennzeichnung „Mülltonne" weist darauf hin, dass Batterien und Akkus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Altbatterien sowie Altakkumulatoren im entladenen Zustand entsorgen. Beschädigte Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand/ immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Lithiumhaltige Batterien und Akkus

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

9

Séparez les éléments avant de trier
Raccota différenziata dei rifiuti,
Controlla le linee guida del tuo comune

Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quetairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Support & FAQ: www.ansmann.de

E-Mail: service@ansmann.de
Service: +49 (0) 6294 / 4204 3400

MA-1600-0774/-0775/V00/06-2025
IAN 486365_2504

onderbroken is.
- Gebruik voor de reiniging in geen geval schuur- of oplosmiddelen.
- Erop letten dat er geen vloeistoffen in de behuizing kunnen binnendringen.
- Geen harde borstels of scherpe voorwerpen voor de reiniging gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU I AFVALVERWIJDERING

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die gescheiden moeten worden afgevoerd bij lokale recycling-centra.

Let hierbij op de betreffende verpakkingsmarkering (kunststoffen/papier/karton/compositematerialen/enz.).

Voer het onbruikbare product als afval af overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het symbool ‚vuilnisbak' geeft aan dat elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Gebruik de retour- en inzamelingssystemen in uw gemeente/stad, lever het product in bij een speciaal afvalverwerkingspunt voor oude apparaten of neem contact op met de handelaar waar u het product hebt gekocht.

Batterijen en accu's die niet in oude apparaten zijn ingebouwd resp. eenvoudig kunnen worden verwijderd, evenals lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, moeten gescheiden worden afgevoerd.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparaten (verkoopoppervlakte min. 400 m²) en distributeurs van levensmiddelen (verkoopoppervlakte min. 800 m²) die meerdere keren per jaar of permanent elektrische apparaten aanbieden en hiervan gewoon zijn, zijn verplicht om een nieuw apparaat het oude apparaat kosteloos terug te nemen. Zij zijn evenwens verplicht kleine apparaten (maximaal 3 per kalenderjaar) met een buitenafmeting van maximaal 25 cm terug te nemen, ongeacht of er een nieuw apparaat is gekocht.

Alle persoonsgegevens moeten worden gewist voordat het apparaat wordt ingeleverd of afgevoerd.

Batterijen en accu's in elektrische apparaten moeten volgens de lokale wetgeving of voorschriften gescheiden van deze apparaten worden afgevoerd via de diarvoor bestemde inzamelingspunten (richtlijn 2006/66/EG + wijzigingen). Het symbool ‚vuilnisbak' geeft aan dat batterijen en accu's niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden

weggegooid. Afgedankte batterijen en accu's moeten in ontladen toestand worden afgevoerd.

Bij een ondeskundige afvalverwerking kunnen er giftige stoffen in het milieu terechtkomen die schadelijk voor de gezondheid van mensen, dieren en planten zijn.

Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Lithiumhoudende batterijen en accu's

Plak de polen van lithiumhoudende batterijen en accu's af voordat u ze weggooit om kortsluiting te voorkomen. Kortsluiting kan tot brand of een explosie leiden.

PRODUCTBESCHRIJVING

De onderstaande functies kunnen met de afstandsbediening worden ingesteld:

1. Aan-/uitschakelaar
2. 12 kleuren naar keuze
3. 366 verschillende lichteffecten
4. 10-traps snelheidsinstelling
5. Dimbaar in 8 standen
6. Automatische weergave
7. 32-traps helderheidsinstelling
8. Modus +/modus –
9. Lichtmodus wordt automatisch opgeslagen

INGEBRUIKNAME

Afstandsbediening:

- Verwijder voor de ingebruikname eerst het beschermingslipje van de batterijcontacten uit het batterijvak van de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening in de richting van de ständle lamp wijst.
- Het bereik van de afstandsbediening is maximaal 7 m

Batterijen:

- Neem alle onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Sluit de stroomaansluiting van de LED-lampstang (A) en het vloerframe (B) aan.
- De 2 stuks vloerframes (B) op de LED-lampstang (A) steken.
- De beide vloerframes met behulp van de meegeleverde schroeven (C) aan de lampstang bevestigen en vastdraaien. Controleer of de verbinding goed vastzit en stabiel is.

- Verbind het snoer van de voedingsadapter met de aansluitbus in het vloerframe (B).

LEVERINGSOMVANG

- Stande LED-lamp
- Afstandsbediening incl. CR2025-knoopcel
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart
- Schroeven

Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

CZ

BEZPEČNOST – PROHLÁŠENÍ O POKYNECH

Dodržujte následující značky a slova, která jsou použita v návodu k obsluze, na výrobku a na obalu:

- **Informace** | Užitečné doplňující informace o výrobku.
- **Poznámka** | Tato poznámka varuje před možným poškozením jakéhokoli druhu.
- **Pozor** | Pozor – Nebezpečí! Může vést k zranění
- **Varování** | Pozor – Nebezpečí! Může vést k vážnému zranění nebo smrti

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Výrobek je určen jako mobilní zdroj světla a není určen k použití v jiných aplikacích. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a není určen pro komerční použití nebo pro osvětlení místností v domácnosti a je určen pouze pro použití popsané v návodu k použití. Použití mimo tyto informace se nepovažuje za zamýšlené, může způsobit škody na majetku nebo zranění osob. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nedodrženým použitím. Pokud je napájecí jednotka vadná, obraťte se na výrobce.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek mohou používat

děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Zabraňte dětem v přístupu k výrobku a obalu. Výrobek není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nebo obalem nehrály.

Vyvarujte se poranění očí - nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku ani nesvíte do obličeje jiných osob. Pokud se tak děje příliš dlouho, může dojít k poškození sítnice v důsledku modrých složek světla.

Nikdy se nedotýkejte spotřebiče

připojeného k elektrické síti mokrýma rukama nebo pokud spadl do vody. V takovém případě nejprve vypněte domovní pojistku a poté vytáhněte síťovou zástrčku.

Nikdy jej nepoužívejte ve výbušném prostředí, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny, prach nebo plyny.

Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Připojovací kabel neohýbejte, nenatahujte a nepřivádějte do styku s ostrými předměty, chemikáliemi nebo rozpouštědly.

Používejte pouze snadno přístupnou zásuvku, aby bylo možné výrobek v případě poruchy rychle odpojit od elektrické sítě.

Výrobek používejte pouze s příslušenstvím, které je součástí dodávky.

Nekřatujte svorky a baterie.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A EXPLOSION

Nepoužívejte v obalu.

Výrobek nezakrývejte - nebezpečí požáru.

Nikdy nevystavujte výrobek extrémnímu namáhání, jako je extrémní teplo, chlad, oheň apod.

Nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkých prostorách.

OBECNÉ POZNÁMKY

- Nehažejte ani neupošťujte.
- Kryt LED není vyměnitelný. Pokud je kryt poškozen, je nutné výrobek zlikvidovat.
- Světelný zdroj LED není vyměnitelný. Po skončení životnosti LED diody je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Výrobek neotvírejte ani neupravujte! Opravy může provádět pouze výrobce nebo jím pověřený servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Přístroj odpojujte od zdroje napájení pouze tahem za zástrčku nebo kryt zástrčky, nikdy ne za kabel.
- Technické údaje svítidla a napájecí jednotky, jakož i síťové napětí v zásuvce musí odpovídat údajům na výrobním štítku.
- Svítidlo nesmí být umístěno na straně světelného zdroje nebo na tuto stranu přepadávat.
- Nesprávně použité baterie mohou vytéct a/nebo způsobit požár/výbuch.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí spolknutí nebo udušení.
- Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít, rozdrtit, zahřát nebo zapálit. Nevhazujte je ve ohně.
- Při vkládání baterií se bezpodmínečně ujistěte, že jsou

- Conectar el cable de la fuente de alimentación (D) con la toma de corriente hembra en el marco angular para el suelo (B).

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Luz LED de pie
- Mando a distancia con pila CR2025 incluida
- Fuente de alimentación
- Manual de instrucciones y tarjeta de garantía
- Tornillos

El producto observa las exigencias de las directivas de la UE.

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

PL

BEZPIECZEŃSTWO – OBJAŚNIENIE INFORMACJI

Zwróć uwagę na następujące symbole i słowa, które znajdują się w instrukcji obsługi, na produkcie i na opakowaniu:

- **Informacja** | Przydatne informacje dodatkowe o produkcie
- **Ostrzeżenie** | Ta wskazówka ostrzega przed możliwymi szkodami wszelkiego rodzaju
- **Uwaga** | Uwaga – zagrożenie może prowadzić do obrażeń
- **Ostrzeżenie** | Uwaga – zagrożenie! Możliwość ciężkich obrażeń lub śmierci

PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony jako mobilne źródło światła i nie jest przeznaczony do innych zastosowań. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego ani do oświetlenia pomieszczeń w domu i tylko do stosowania zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Użycie poza tymi informacjami nie jest uważane za zgodne z przeznaczeniem, może to spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niegromadnego lub niewłaściwego użytkowania. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, należy skontaktować się z producentem.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nesprávne použité batérie môžu vytekať a/alebo spôsobiť požiar/výbuch.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí: Nebezpečenstvo prehltnutia alebo udusenia.
- Nikdy sa pokúšajte batériu otvoriť, rozdrviť, zahriať alebo zapáliť. Nehádžte ich do ohňa.
- Pri vkladaní batérií sa bezpodmienečne uistite, že sú batérie vložené so správnou polaritou.
- Vynikajúca kvapalina z batérií môže spôsobiť podráždenie, ak sa dostane do kontaktu s časťami tela. V prípade kontaktu vykonajte opláchnutie postihnuté miesta čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby a pred nabíjaním musí byť ze zariadenia vybratý.
- Batérie vždy vymieňajte kompletné jako sadu, vždy používajte ekvivalentné batérie.
- Ak sa zdá, že je výrobok poškodený, batérie nepoužívajte.
- Batérie nie sú nabíjateľné. Batérie sa nesmú nabíjať.
- Pred výmenou batérií výrobok vypnite.
- Použité alebo vybité batérie z diaľkového ovládača okamžite vyberte.
- Ak sa batérie nepoužívajú, vyberte ich a uložte ich oddelene, aby sa zachovala ich životnosť.
- Čistenie funguje len vtedy, keď je sieťová zástrčka vytiahnutá / napájanie je prerušené.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Dbajte na to, aby do krytu nepreniklí žiadne kvapaliny.
- Na čistenie nepoužívajte tvrdé kefy ani ostré predmety.

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE I LIKVIDÁCIA

Obal je výrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné triedit a odovzdať do miestnych zberných dvorov.

Pri tom dodržujte príslušné označenie na obale (plasty/papier/lepenka/kompozitné materiály/atď.).

Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v súlade so záknonnými predpismi. Označenie „odpadkový kontajner" upozorňuje, že elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Používateľ systémy spätného odberu a zberu vo vašej obci/meste, odovzdajte ich na špeciálne miesta určené na likvidáciu starých zariadení alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

baterie vloženy se správnou polaritou.

- Vytékající kapalina z baterií může způsobit popáleniny, pokud se dostane do kontaktu s částmi těla. V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékaře.
- Nenabíjejte baterie se nesmí nabíjet.
- Nabíjeci baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby a před nabíjením musí být ze zařízení vyjmuty.
- Baterie vždy vyměňujte kompletně jako sadu, vždy používejte ekvivalentní baterie.
- Nepoužívejte baterie, pokud se výrobek jeví jako poškozený.
- Baterie nejsou dobíjeci. Baterie nezkratujte.
- Před výměnou baterií výrobek vypněte.
- Použité nebo vybité baterie z dálkového ovladače okamžitě vyjměte.
- Pokud baterie nepoužíváte, vyjměte je a uložte je oddělené, abyste zachovali jejich životnost.
- Čištění funguje pouze po vytažení síťové zástrčky / přerušení dodávky elektrické energie.
- K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.
- Dbejte na to, aby do krytu nevnikly žádné kapaliny.
- K čištění nepoužívejte tvrdé kartáče nebo ostré předměty.

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ I LIKVIDACE

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze třídit a likvidovat v místních recyklačních zařízeních.

V tomto případě dodržujte příslušné označení na obalu (plasty/papír/lepenka/kompozitní materiály/atd.).

Nepoužitelný výrobek zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy. Označení „popelnice" upozorňuje, že elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Používejte systémy pro vrácení a sběr ve vaší obci/městě, odevzdejte je na speciálním místě pro likvidaci starých zařízení nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou součástí starých zařízení nebo je lze snadno vyjmout, jakož i žárovky, které lze vyjmout bez poškození, je nutné likvidovat odděleně.

Prodejci elektrických a elektronických zařízení (prodejní plocha min. 400 m²) a prodejci potravin (prodejní plocha min. 800 m²), kteří několikrát ročně nebo trvale nabízejí

a dodávají elektrická zařízení, jsou povinni při koupi nového zařízení bezplatně převzít staré zařízení. Stejně tak jsou povinni odebírat malé spotřebiče (maximálně 3 za kalendářní rok) s vnějšími rozměry nepřesahujícími 25 cm, a to bez ohledu na to, zda byl zakoupen nový spotřebič. Před vrácením nebo likvidací vymažte všechny osobní údaje.

Baterie a akumulátory obsažené v elektrických zařízeních musí být v souladu s místními zákony nebo požadavky odděleny od těchto zařízení a likvidovány samostatně v prostřednictvím sběrných míst (směrnice 2006/66/ES + změny). Označení „popelnice" upozorňuje, že baterie a akumulátory se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Baterie a akumulátory likvidujte ve vybitém stavu.

V případě nesprávné likvidace se mohou do životního prostředí uvolnit toxické látky, které mohou mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin.

Tím splníte své zákonné povinnosti a přispějete k ochraně životního prostředí.

Baterie a dobíjecí baterie obsahující lithium

Před likvidací lithných baterií a akumulátorů zalepte póly, aby nedošlo k vnějšímu zkratu. Následkem zkratu může dojít k požáru nebo výbuchu.

POPIS VÝROBKU

Pomocí dálkového ovladače lze nastavit následující funkce:

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. 12 voštinových barev
3. 366 různých svítelných efektů
4. 10 stupňů nastavení rychlosti
5. Stmívání v 8 stupních
6. Automatické opakování nastaveného režimu
7. 32 stupňů nastavení jasu
8. Režim + / režim –
9. Automatické uložení svítelného režimu

UVEDENÍ DO PROVOZU

Dálkový ovladač:

- Před uvedením do provozu z přihrádky pro baterie odstraňte zajištění ochranného kontaktu baterie.
- Dbejte na to, aby dálkový ovladač ukazoval ve směru stojací lampy.
- Dosah dálkového ovladače je až 7 m

Lampa:

- Všechny díly opatrně vyjměte z obalu.
- Spojte napájecí přípojku LED svítelné tyče a podlahový úhelníkový stojan.
- Zasuňte 2 díly podlahového úhelníkového stojanu do LED svítelné tyče.
- Pomocí dodaných šroubů upevněte oba díly podlahového úhelníkového stojanu na svítelné tyči. Ujistěte se, že je spoj pevný a stabilní.
- Šroub je předem nainstalován na nože lampy, jakmile nejprve zasunout, pokud je nelze zasunout, uvolněte šroub a zkuste to znovu, dokud nebude zasunutá, pak šroub znovu utáhněte.
- Spojte kabel síťového adaptéru s připojovací zásuvkou v podlahovém úhelníkovém stojanu.

ROZSAH DODÁVKY

- Stojací LED lampa
- Dálkový ovladač včetně knoflíkové baterie CR2025
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze a záručný list
- Šrouby

Výrobek splňuje požadavky směrnic EU.

Technické změny vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.

ES

SEGURIDAD – DECLARACIÓN DE INDICACIÓN

Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se encuentran en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

- **Información** | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto
- **Indicación** | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo
- **Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones
- **Aviso** | ¡Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

USO PRESCRITO

El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el

Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.

No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si éste hubiera caído al agua. En este caso debe desconectarse primero el seguro o fusible de toda la casa y desenchufar seguidamente.

No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

No sumerja el producto nunca en agua ú otros líquidos.

Emplee solo una toma bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red

de corriente inmediatamente en caso de fallo.

Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.

No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

No lo emplee en su embalaje.

No cubra el producto; peligro de incendio.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.

No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

INDICACIONES GENERALES

- No arrojar ni dejar caer.
- La cobertura del LED no es substituible. Si se daña la cobertura, debe desechar el producto.
- La fuente de luz del LED no es substituible. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.

- Zasięg pilota wynosi maks. 7 m

Lampa:

- Wszystkie części ostrożnie wyjąć z opakowania.
- Połączyć zasilanie elektryczne stupka oświetleniowego LED ze stojakiem.
- 2 elementy stojaka wetknąć w słupek oświetleniowy LED.
- Oba elementy stojaka ze stupkiem oświetleniowym zamocować przy użyciu dołączonych śrub i dokręcić. Upewnić się, że połączenie jest mocne i stabilne.
- Śruba jest wstępnie zainstalowana na nodze lampy, spróbuj najpierw wtłoczyć nogę, jeśli nie można jej włożyć, poluzuj śrubę i spróbuj ponownie, aż zostanie włożona, a następnie ponownie dokręć śrubę.
- Połączyć przewód zasilacza z gniazdem podłączeniowym w stojaku.

W KOMPLECIE

- Lampa stojąca LED
- Pilot z baterią guzikową CR2025
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
- Śruby

Produkt spełnia wymogi dyrektyw UE.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Odpowiedzialność z tytułu błędów drukarskich wyłączona.

SK

BEZPEČNOSŤ – VYHLÁSENIE O POKYNOCH

Dodržiavajte nasledujúce značky a slová, ktoré sú použité v návode na obsluhu, na výrobku a na obale:

- **Informácie** | Užitočné doplňujúce informácie o výrobku.
- **Poznámka** | Táto poznámka upozorňuje na možné poškodenie akéhokoľvek druhu
- **Pozor** | Pozor - nebezpečenstvo môže viesť k poraneniu
- **Varovanie** | Pozor – Nebezpečenstvo! Môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Výrobok je určený na použitie ako prenosný zdroj svetla a nie je určený na žiadne iné použitie. Výrobok je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný na komerčné použitie

- No utilice medios abrasivos ni disolventes para la limpieza.
- Observar que no debe penetrar líquido en la carcasa.
- No emplear para la limpieza ningún cepillo duro ni objeto agudo alguno.

INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE I ELIMINACIÓN

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos del medioambiente que deben desecharse por separado en los puntos de reciclaje locales.

Para ello, tenga en cuenta el etiquetado correspondiente del embalaje (plástico/papel/cartón/materiales compuestos/etc.).

Deseche el producto inutilizable de acuerdo con las disposiciones legales. La etiqueta «cubo de basura» indica que los aparatos eléctricos no deben desecharse junto con la basura doméstica normal. Utilice los sistemas de devolución y recogida de su municipio/ciudad, lleve el producto a un punto de eliminación especial para aparatos usados o póngase en contacto con el distribuidor a quien le haya comprado el producto.

Las pilas y las baterías usadas no integradas en los aparatos o que puedan extraerse fácilmente, así como las lámparas que puedan extraerse sin que se rompan, deben desecharse por separado.

Los distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos (superficie de venta mín. 400 m²) y los distribuidores de alimentos (superficie de venta mín. 800 m²) que ofrecen y suministran aparatos eléctricos varias veces al año o de forma permanente están obligados a aceptar sin coste la devolución del aparato usado al comprar un aparato nuevo. Asimismo, están obligados a recoger electrodomésticos pequeños (hasta 3 por año natural) cuyas dimensiones exteriores no superen los 25 cm, independientemente de si se ha comprado un aparato nuevo.

Elimine todos los datos personales antes de devolver o desechar el producto.

Las pilas y las baterías incluidas en los aparatos eléctricos deben desecharse por separado, de acuerdo con la legislación o los requisitos locales, a través de los puntos de recogida disponibles, sin coste alguno (Directiva 2006/66/CE + modificaciones). La etiqueta «cubo de basura» indica que las pilas y las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales. Deseche las pilas y las baterías usadas cuidando este descargadas.

- Staré baterie a akumulátory, které nie sú uzavreté v starých zariadeniach alebo ich možno jednoducho vybrať, ako aj žiarovky, ktoré možno vybrať bez poškodenia, sa musia likvidovať oddelene.

Predajcovia elektrických a elektronických zariadení predajná plocha min. 400 m²) a predajcovia potravín predajná plocha min. 800 m²), ktorí niekoľkokrát ročne alebo trvalo ponúkajú a dodávajú elektrické zariadenia, si povinní pri kúpe nového zariadenia bezplatne prevziať staré zariadenie. Tie sú tiež povinné prijať späť malé spotrebiče (maximálne 3 za kalendárny rok) s vonkajšími rozmermi menej ako 25 cm, bez ohľadu na to, či bol zakúpený nový spotrebič.

Pred vrátením alebo likvidáciou vymažte všetky osobné údaje.

Batérie a akumulátory obsiahnuté v elektrických zariadeniach musia byť v súlade s miestnymi zákonmi alebo požiadavkami oddelené od nich a bezplatne zlikvidované prostredníctvom ponúkaných zberných zariadení (smernica 2006/66/ES + zmeny). Označenie „odpadkový kôš" upozorňuje, že batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Staré batérie a akumulátory v vybitý stave odovzdajte na likvidáciu.

V prípade nesprávnej likvidácie sa môžu do životného prostredia uvoľniť toxické látky, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín.

Tým splníte svoje zákonné povinnosti a prispejete k ochrane životného prostredia.

Batérie a dobíjateľné batérie obsahujúce lítium

Pred likvidáciou batérií a akumulátorov obsahujúcich lítium zalepte póly, aby nedošlo k vonkajšiemu skratu. Skrat môže viesť k požiaru alebo výbuchu.

POPIS VÝROBKU

Prostredníctvom diaľkového ovládania možno nastaviť nasledujúce funkcie:

1. Tlačidlo ZAP/VYP
2. 12 voštinových farieb
3. 366 rôznych svetelných efektov
4. 10 stupňov nastavenia rýchlosti
5. Stmievanie v 8 stupňoch
6. Automatické opakovanie nastaveného režimu
7. 32 stupňov nastavenia jasu
8. Režim + / režim –
9. Automatické uloženie svetelného režimu

- Nesprávne použité batérie môžu vytekať a/alebo spôsobiť požiar/výbuch.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí: Nebezpečenstvo prehltnutia alebo udusenia.
- Nikdy sa pokúšajte batériu otvoriť, rozdrviť, zahriať alebo zapáliť. Nehádžte ich do ohňa.
- Pri vkladaní batérií sa bezpodmienečne uistite, že sú batérie vložené so správnou polaritou.
- Unikajúca kvapalina z batérií môže spôsobiť podráždenie, ak sa dostane do kontaktu s časťami tela. V prípade kontaktu vykonajte opláchnutie postihnuté miesta čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby a pred nabíjaním sa musia zo zariadenia vybrať.
- Batérie vždy vymieňajte kompletne ako sadu, vždy používajte ekvivalentné batérie.
- Ak sa zdá, že je výrobok poškodený, batérie nepoužívajte.
- Batérie nie sú nabíjateľné. Batérie sa nesmú nabíjať.
- Pred výmenou batérií výrobok vypnite.
- Použité alebo vybité batérie z diaľkového ovládača okamžite vyberte.
- Ak sa batérie nepoužívajú, vyberte ich a uložte ich oddelene, aby sa zachovala ich životnosť.
- Čistenie funguje len vtedy, keď je sieťová zástrčka vytiahnutá / napájanie je prerušené.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Dbajte na to, aby do krytu nepreniklí žiadne kvapaliny.
- Na čistenie nepoužívajte tvrdé kefy ani ostré predmety.

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE I LIKVIDÁCIA

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné triedit a odovzdať do miestnych zberných dvorov.

Pri tom dodržujte príslušné označenie na obale (plasty/papier/lepenka/kompozitné materiály/atď.).

Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v súlade so záknonnými predpismi. Označenie „odpadkový kontajner" upozorňuje, že elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Používateľ systémy spätného odberu a zberu vo vašej obci/meste, odovzdajte ich na špeciálne miesta určené na likvidáciu starých zariadení alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome zagrożeń. Produktem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności z zakresu czyszczenia i pielęgnacji produktu.

Produkt i opakowanie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie służy do zabawy. Dopilnować, aby produktem ani jego opakowaniem nie bawiły się dzieci.

Nie ryzykować uszkodzenia wzroku – nigdy nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła i nie kierować jej w stronę twarzy innych osób. Zbyt długie

spoglądanie w źródło światła może spowodować uszkodzenie siatkówki światłem niebieskim.

Nigdy nie dotykać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej mokrymi rękami lub jeśli urządzenie wpadło do wody. W takim przypadku najpierw wyłączyć bezpiecznik domowy, a następnie wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Nigdy nie używać produktu w środowisku wybuchowym, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, pyły lub gazy.

Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.

Nie zaginać przewodu przyłączeniowego oraz zapewnić, aby przewód przyłączeniowy nie był naprężony ani nie stykał się z ostrymi krawędziami, chemikaliami i rozpuszczalnikami.

Używać wyłącznie łatwo

dostępnego gniazdka elektrycznego, aby w przypadku usterki można było szybko odłączyć produkt od zasilania.

Produktu używać wyłącznie z akcesoriami stanowiącymi element dostarczonego zestawu.

Nie zwierać zacisków ani baterii.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Nie rzucać produktem i nie upuszczać go.
- Nie ma możliwości wymiany osłony diod LED. W razie uszkodzenia obudowy cały produkt trzeba poddać utylizacji.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła LED. Jeżeli dioda LED się wyczerpie, trzeba wymienić całą lampę.
- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu! Naprawy urządzenia wolno zlecać wyłącznie producentowi lub autoryzowanym przez niego serwisantom albo innym osobom o porównywalnych kwalifikacjach.
- Odłączając urządzenie od zasilania, ciągnąć wyłącznie za wtyk lub obudowę wtyku, nigdy za przewód.
- Parametry lampy, zasilacza oraz napięcia sieciowego w gniazdku elektrycznym muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- Nie odkładać lampy źródłem światła skierowanym do podłoża i nie dopuszczać, aby w takí sposób upadła.
- Naprawiać urządzenie wyłącznie producentowi i/lub upoważnionej przez niego osobie.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci – niebezpieczeństwo połknięcia, ew. udławienia się.
- Nigdy nie próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać baterii/akumulatora. Nie wrzucać do ognia.
- Podczas wkładania baterii bezwzględnie przestrzegać prawidłowego ukierunkowania biegunów.
- Ciecz wyciekająca z baterii/akumulatorka może spowodować oparzenia. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć narażone miejsca czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Nie nadawać baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

Lampa:

- Wszystkie części ostrożnie wyjąć z opakowania.
- Połączyć zasilanie elektryczne stupka oświetleniowego LED ze stojakiem.
- 2 elementy stojaka wetknąć w słupek oświetleniowy LED.
- Oba elementy stojaka ze stupkiem oświetleniowym zamocować przy użyciu dołączonych śrub i dokręcić. Upewnić się, że połączenie jest mocne i stabilne.
- Śruba jest wstępnie zainstalowana na nodze lampy, spróbuj najpierw wtłoczyć nogę, jeśli nie można jej włożyć, poluzuj śrubę i spróbuj ponownie, aż zostanie włożona, a następnie ponownie dokręć śrubę.
- Połączyć przewód zasilacza z gniazdem podłączeniowym w stojaku.

W KOMPLECIE

- Lampa stojąca LED
- Pilot z baterią guzikową CR2025
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
- Śruby

Produkt spełnia wymogi dyrektyw UE.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Odpowiedzialność z tytułu błędów drukarskich wyłączona.

BESCHREIBUNG SYMBOLE I DESCRIPTION SYMBOLS

	Schutzklasse III | Class 3 equipment
	Verwendung nur in Innenräumen | Indoor use only
	Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien | Conforms to the European directive
	UK Conformity Assessed
	Elektroschrott (WEEE-Richtlinie) | Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE-Guideline)
	Batterieentsorgungsinformation - Nicht in den Hausmüll | Battery disposal information - Not for household waste
	Bedienungsanleitung beachten! | Read the operating instructions carefully before use!
	Mindestabstand zu angestrahlten Objekten | Minimum distance from lighted objects
IPXX	IP-Schutzklasse | IP-Protection class
	Warnung! Elektrische Spannung! | Warning! Electrical voltage!

hogar sino debe utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. Es uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

bezplatnego odbioru starego sprzętu przy zakupie nowego urządzenia. Są oni również zobowiązani do przyjmowania małych urządzeń (maksymalnie 3 sztuki w ciągu roku kalendarzowego), których wymiary zewnętrzne nie przekraczają 25 cm, niezależnie od zakupu nowego urządzenia.

Przed zwrotem lub utylizacją należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Baterie i akumulatory zawarte w urządzeniach elektrycznych należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub wymogami, oddzielając je od urządzeń i bezpłatnie oddając do odpowiednich punktów zbiórki (dyrektywa