

MINI FRIDGE / MINI-KÜHLSCHRANK SMK 43 A1

GB IE NI MT

MINI FRIDGE
Operating instructions

DE AT BE CH

MINI-KÜHLSCHRANK
Bedienungsanleitung




OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG15045
Version: 06/2026

IAN 553798_2510

IAN 553798_2510

GB/IE/NI/MT	Operating instructions	Page	5
DE/AT/BE/CH	Bedienungsanleitung	Seite	21

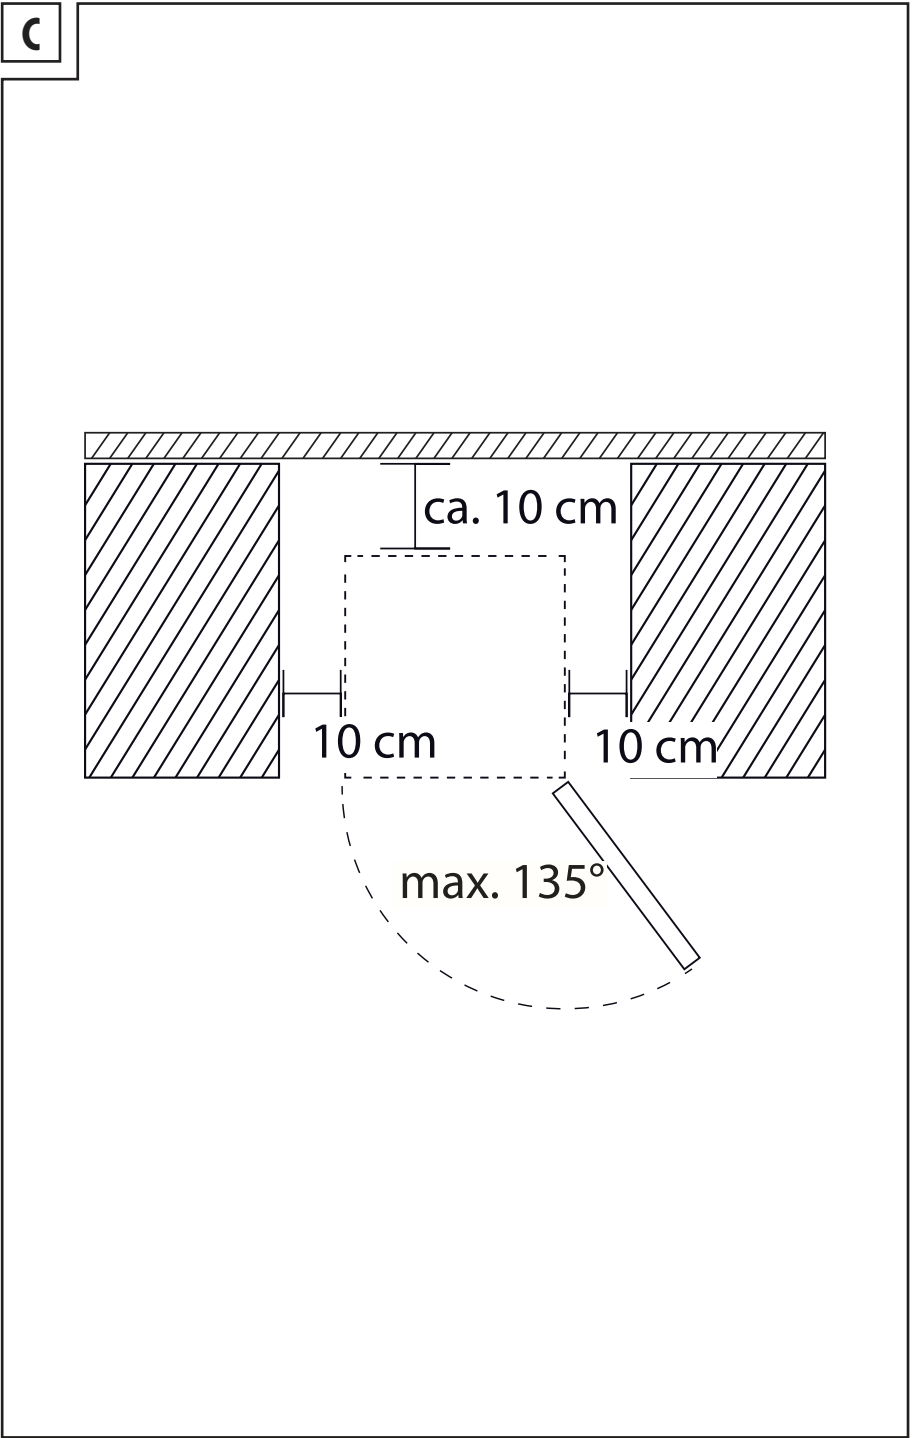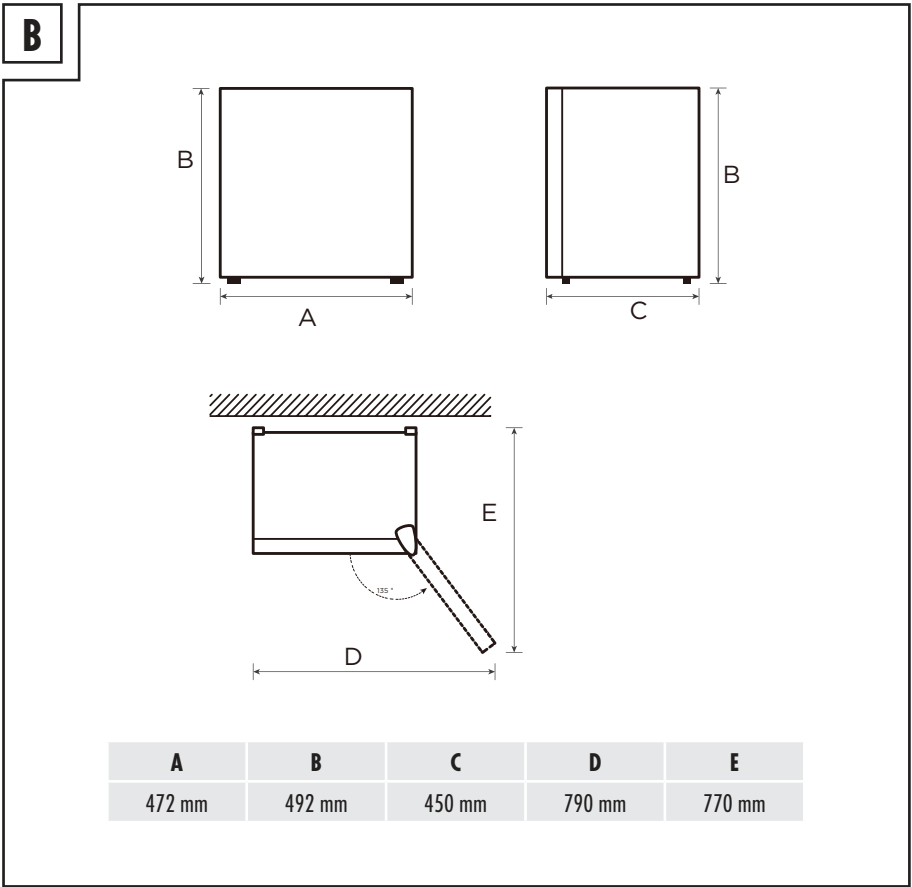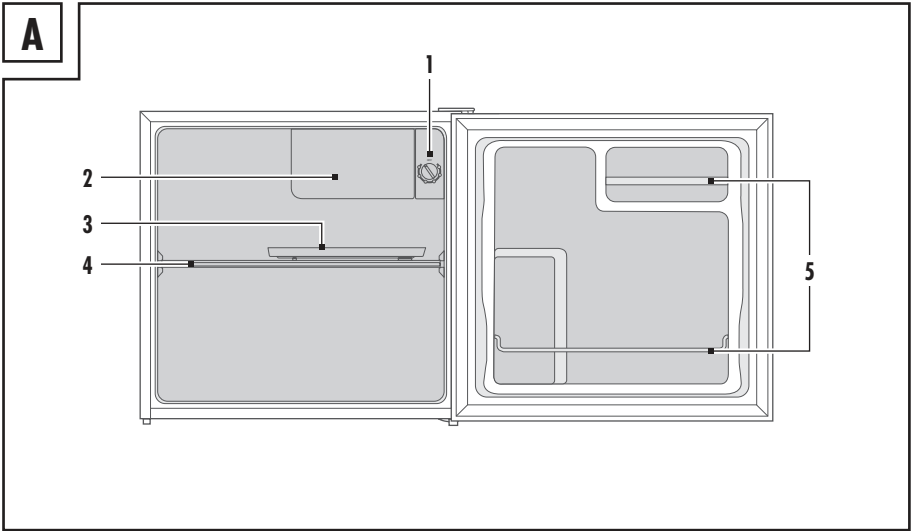

List of pictograms used	Page	6
Proper use	Page	7
Scope of delivery	Page	7
Description of parts	Page	7
Storage times and temperature	Page	8
Technical data	Page	8
Product data sheet	Page	8
Safety Instructions	Page	10
General safety instructions	Page	10
Transport	Page	11
Installation and electrical connection	Page	12
Use of the appliance	Page	13
Cleaning and maintenance	Page	13
Faults	Page	14
Disposal	Page	14
Before use	Page	14
Reversing the door hinges	Page	14
Setting up the appliance	Page	15
Removing and reinserting the glass shelf	Page	15
Operating instructions	Page	16
Use and functions	Page	16
Storing food	Page	16
Storage times and temperature	Page	16
Switching off the appliance	Page	16
Cleaning and maintenance	Page	16
Cleaning the appliance	Page	17
Measures in case of power failure	Page	17
Troubleshooting	Page	18
Disposal	Page	19
EU declaration of conformity	Page	19
Warranty	Page	19
Service	Page	20
Supplier/Producer/Importer	Page	20

List of pictograms used

	DANGER! WARNING: risk of fatal injury! Follow the instructions to avoid situations that will lead to fatal or serious injuries.		AC (alternating current)
			WARNING: danger due to combustible and/or highly flammable substances!
	DANGER! WARNING: risk of electric shock! Follow the instructions to avoid situations that will lead to fatal or serious injuries.		WARNING: risk of explosive materials!
			WARNING! WARNING: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries! Follow the instructions to avoid situations that may lead to fatal or serious injuries.
	WARNING! WARNING: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries! Follow the instructions to avoid situations that may lead to fatal or serious injuries.		Symbol used in the EU to indicate materials that come into contact with food, such as packaging or appliance surfaces.
			Indicates the correct upright position of the transport packaging.
	NOTICE! Follow the instructions to avoid property damage. Follow the instructions to avoid situations that may damage the appliance.		Put the hand truck down on this side!
			This side down for horizontal transport.
	Do not tilt transport packaging!		The appliance is heavy! There is a risk of injury from the strain of lifting the appliance. Seek the assistance of at least one other person in order to move the appliance. Do not transport the appliance alone.
	Do not roll!		
	Keep away from rain!		Do not set hand truck on this side!
	Handle with care!		Wear protective gloves!
	Do not clamp as indicated!		Do not clamp with a force greater than indicated!

	Stacking limit by number (here max. 5 transport packages)		Forklift permitted!
	Hand truck this side!		No hand truck this side!
	Follow the instructions in the user manual!		Products that feature this symbol meet the requirements of the EU directives (see EU declaration of conformity section).
	Safety information Instructions for use		Tested safety: products that feature this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act.

MINI FRIDGE

Proper use

This appliance is intended to be used for chilling and storing foodstuffs. This appliance is designed for use in private households and similar household applications, such as:

- Staff kitchens in shops, offices and other workplaces
- In agriculture and by guests in hotels, motels and other types of accommodation
- Bed-and-breakfast establishments
- Catering establishments and wholesale use

The manufacturer accepts no liability for damages if the appliance is used for commercial purposes or for any purpose other than chilling and storing food.

Please note that we shall not be liable in cases of improper use:

- Do not modify the appliance without our consent and do not use any auxiliary equipment that we have not approved or supplied.
- Only use replacement parts or accessories that we have supplied or approved.
- Comply with all the information in this user manual, especially the safety instructions. Any other use is considered improper and can cause personal injury or property damage.

Scope of delivery

- 1 x Egg tray
- 1 x Glass shelf
- 1 x Drain tray
- 1 x Manual

Description of parts

- 1 Thermostat knob
- 2 Small door
- 3 Drain tray
- 4 Shelf
- 5 Fence



The rating plate is located on the right exterior wall of the fridge.

Storage times and temperature

- ① **NOTE:** Extended storage or storage at inappropriate refrigeration temperatures may lead to quality loss or spoilage. This results in food waste and may lead to food poisoning. In most cases, the internal temperature should be maintained at 4 °C or colder to ensure food safety.

Technical data

Rated voltage:	220–240 V~
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	0.4 A
Refrigerant:	R600a
Refrigerant quantity:	15 g
Insulation gas:	Cyclopentane
Weight:	Approx. 13.6 kg
Protection class:	I

Product data sheet

Type of refrigerating appliance:			
Low-noise appliance:	No	Design type:	Free-standing
Wine cooler:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:				
Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (in mm)	Height	492	Total volume (in dm³ or l)	43 L
	Width	472		
	Depth	450		
EEI		100	Energy efficiency class	E
Airborne noise emissions (in dB(A) re1 pW)		41	Airborne noise emission class	C
Annual energy consumption (in kWh/a)*		80	Climate class:	N/ST
Energy consumption E16 (kWh/24h)		-	Energy consumption E32 (kWh/24h)	0.340
Minimum ambient temperature (in °C) for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (in °C) for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter mode		No		

* kWh/year energy consumption calculated on the basis of conformity testing results over 24 hours. The actual consumption will depend on the use and location of the appliance.

4-star freezer compartment	
Fast freeze facility	No
Light source parameters:	
Type of light source	N/A
Energy efficiency class	N/A
Lamp rated power	N/A

Compartment parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (in dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimal food storage (in °C)	Freezing capacity (in kg/24h)	Defrost type A/M**
4-star freezer compartment	NA	-	-	-	-

** Automatic defrost = A, manual defrost = M

Minimum duration of the warranty offered by the manufacturer:	36 months from date of purchase
Additional information:	Scan the QR code shown on the energy label to download the complete product data sheet.

Information on the appliance

- The appliance uses refrigerant R600a (HCFC- and CFC-free) in the refrigerant circuit.
- The refrigerant circuit has been checked for leaks. This complies with the relevant safety regulations for electrical appliances.
- Energy efficiency class E
- Climate class: N/ST

The different climate classes are explained in the following table.

Climate class	Meaning	Ambient temperature
SN	Appliances for subnormal climate	+10 °C to +32 °C
N	Appliances for normal climate	+16 °C to +32 °C
ST	Appliances for subtropical climate	+16 °C to +38 °C
T	Appliances for tropical climate	+16 °C to +43 °C

Information regarding refrigerant R600a

R600a and cyclopentane are used as 100% HCFC-free refrigerant and insulating materials in this appliance. This helps to protect the ozone layer and reduces the so-called greenhouse effect.

These appliances can be identified by the "Refrigerant R600a" notice on the type plate.

- Ensure that the refrigerant circuit is not damaged, as small quantities of R600a can contribute to the greenhouse effect if released.
- This applies both when transporting the appliance and throughout its service life. Also ensure that you dispose of this appliance correctly according to local regulations.
- Cyclopentane is used as the insulation blowing gas. The gases in the insulation material is flammable and require a special disposal procedure. Please contact your local authorities for environmentally safe disposal.



Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- This refrigerator is not suitable for freezing food.
- This appliance can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or by those with limited experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed in how to use the appliance safely, and have understood the associated risks.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload the device.
- Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.



DANGER! Risk of choking and suffocation!

There is a risk of choking and suffocation due to swallowing or inhaling small parts or plastic wrap.

- Keep all packaging materials used (bag) out of reach of children.
- Do not allow children to play with the packaging material.
- Keep children away from the appliance inner. If the refrigerator door is closed, there is a risk of suffocation!

General safety instructions

- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
- Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.



WARNING! Risk of injury!

The appliance's refrigeration system contains R600a refrigerant. If the refrigerant escapes, there is a risk of injuries.



WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

- If the refrigeration system has nevertheless become damaged, ventilate the room. Avoid naked flames and ignition sources. Have the appliance repaired by a qualified technician before using it again.
- If refrigerant comes into contact with the skin or eyes, this can lead to injuries. If necessary, rinse the eyes with clean water and consult a doctor.



WARNING! Do not operate electrical appliances inside the cooling chamber that do not conform to the design recommended by the manufacturer.

- Do not use any other electrical appliances (such as ice machines) inside the refrigerating appliance unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Tampering with the refrigerant circuit is prohibited and invalidates the warranty.



WARNING! Risk of fire / flammable materials!

There are flammable liquids in the coolant circuit and the compressor.

- Note the "Fire hazard" warning signs on the back of the appliance or the compressor.
- Avoid naked flames and ignition sources when using, maintaining and disposing of the appliance.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
 - Use drawers, baskets or shelves to store the food. If the energy of the product is used efficiently, the energy consumption can be minimized.
 - Select the temperature regulator setting according to the filling amount of the product.
 - Fresh food compartment for storage of food for daily consumption, like meat, fish, vegetable and fruit. And recommended temperature setting in 4.
 - This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Transport



CAUTION! Risk of injury!

The appliance is heavy. There is a risk of injury from the strain of lifting the appliance.

- Seek the assistance of at least one other person in order to move the appliance. Do not transport the appliance alone.



NOTICE! Possible material damage!

Risk of damage to the appliance if transported incorrectly.

- Make sure that the packaging is not damaged.
- Carefully remove the packaging material and check the appliance for transport damage.
- Never connect a damaged appliance. In the event of damage, contact the Service Centre.
- Always transport the fridge in its packaging and with the transport lock.

- Ensure that no part of the refrigerant circuit is damaged when transporting and installing the appliance.
- Where possible, always transport the appliance upright. If tilted to an angle of more than 40° during transport, wait 3 hours before connecting it to the mains and switching it on to enable the refrigerant circuit to return to normal after transport.
- Do not place the appliance on its side or back, as this can cause oil from the compressor to enter and block the refrigerant circuit.
- Do not expose the appliance to rain or spray water.

Installation and electrical connection

Location



NOTICE! Possible material damage!

Risk of damage to the appliance due to improper handling.

- Install the refrigerator in a dry and ventilated room. The room should be around 4 m², so there will be sufficient air volume available if the cooling system becomes damaged.
- Take the space requirements into consideration when setting up the appliance (see "Figure C").
- The appliance is suitable for climate classes, N, ST (see the type plate). The cooling performance of the appliance is guaranteed at ambient temperatures from 16 °C to 38 °C. If temperatures deviate from this range, the appliance performance may be reduced.
- Do not expose the appliance to extreme conditions. Avoid:
 - high humidity or wet conditions
 - extremely high or low temperatures
 - direct sunlight
 - naked flames.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.



WARNING! Risk of fire!

Insufficient air circulation can lead to heat accumulation.

- ⚠ **WARNING!** Make sure that the ventilation openings in the housing, around the appliance and in the installation niche are not blocked.
- The appliance is not designed to be an integrated appliance.

- To ensure adequate ventilation, a minimum clearance of 15 cm to the top, 10 cm to the sides and 10 cm to the back must be observed.
- Do not install near heat sources such as hobs, radiators, underfloor heating etc. If installation near a heat source cannot be avoided, use an appropriate insulation panel or maintain the following minimum clearances to the heat source:
 - from electric or gas ovens or similar: approx. 10 cm
 - from oil or coal-fired ovens: approx. 50 cm
 - If installed next to another refrigerating appliance, a minimum distance of 10 cm from the side is required.

Before connection



DANGER! Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock due to live parts.

- After installing the appliance, check that the mains connection cable is not squashed or damaged.
- Do not operate the appliance if it has been visibly damaged or the mains cable or plug is defective.
- In the event of damage, contact our Service Centre.

Mains connection



DANGER! Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock due to live parts.

- Connect the appliance to a properly installed, earthed safety socket which is easily accessible and close to the place of installation. The local mains voltage must match the voltage stated in the technical specifications for the appliance.
- The power socket must be easily accessible so that you can unplug the appliance from the mains quickly if necessary.



WARNING! Ensure the mains cable is out of harm's way and will not trip people up. Do not use an extension cable.



WARNING! Do not allow the mains cable to become trapped or damaged during installation.



WARNING! Do not connect portable multiple sockets or power supplies to the back of the appliance.

- In order to disconnect the appliance completely from the electrical circuit, pull the mains plug out of the socket.

Use of the appliance



WARNING! Risk of explosion!

Flammable gases and liquids can cause explosions if stored in the appliance.

- Do not store any explosive materials, e.g. aerosol containers containing propellant gas, in the appliance.



WARNING! Risk of injury/risk to health!

Improper handling of the appliance can lead to injuries.

- Do not misuse the plinth, doors etc. as a step or for support.

The appliance may not work properly or the temperature in the fridge compartment increasing, if the appliance is exposed to temperatures that fall below the specified intended temperature range for a prolonged period of time (below 16°C).

In case of power failure or a switched off appliance, stored foodstuffs may start to spoil. There is a risk of food poisoning.

- If there has been a power failure, check that the food which is stored in the appliance still looks and smells safe to eat.
- If there has been a power failure, dispose of any perishable items that have become warm.
- Refer to the instructions for the correct installation and end-user maintenance, including cleaning of the refrigerating appliance.
- If the door is left open for a long time, this can cause the temperature inside the appliance zones to increase significantly.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drain systems.
- In the event of disconnection, even of a temporary nature only, take the food out of the appliance and keep it in sufficiently cold storage.
- Ensure cleanliness and correct storage of food.
- If the appliance is not going to be used for a longer period of time, pull the mains plug out of the mains socket, defrost and clean the appliance, leave the fridge door open to avoid unpleasant odours and to prevent mould from forming.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.



WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Cleaning and maintenance



DANGER! Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock due to live parts.

- Before starting any cleaning or maintenance work, pull the mains plug out of the earthed mains socket (pull on the plug, not the mains cable). If the plug is not accessible, the corresponding fuse for the mains electricity supply to the house needs to be switched off.



DANGER! RISK OF EXPLOSION AND FIRE!

- An accumulation of gas can lead to explosions.
- Do not use any flammable liquids to clean the appliance or appliance parts.
- Do not use de-icer sprays. They may produce explosive gases.



NOTICE! Possible material damage!

Damage to the appliance caused by improper handling.

- Do not use any mechanical equipment or synthetic agents to accelerate the defrosting process, e.g. electric heaters, hot air blowers, hairdryers or pointed or hard objects. The heat insulation and appliance interior are sensitive to scratches and heat and can melt.
- Do not operate any electrical appliances inside the appliance. Both appliances may be damaged irreparably.

Sensitive surfaces:

- Do not use any abrasive or harsh cleaning agents on the inside, door or housing of the appliance as these could damage the surfaces.
- Do not allow oil and grease to come into contact with the plastic parts and the door seal as the door seal can become porous and brittle.

Faults



WARNING! Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock due to live parts.

- Never try to open and/or repair an appliance component yourself.
- If there is damage to the mains connection cable on this appliance, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department, or another suitably qualified person. This is necessary to avoid hazards.
- In the event of a fault, contact the Service Centre or another suitable professional repair workshop.

Disposal



DANGER! Risk of choking and suffocation! Risk of injury!

To avoid risks to children, proceed as follows before disposing of the appliance:

- Remove the refrigerator door and the door seal or tape the refrigerator door closed.
- Leave the shelves in the appliance so that no-one, for example children, can climb into the appliance.

Before use

- Unpack the appliance and remove the adhesive tape. Use a mild cleaning agent to remove any adhesive residues.
- Clean the inside of the appliance and the fittings with lukewarm water and mild cleaning agent and allow to dry (see section "Cleaning the appliance").


Reversing the door hinges

Door Right-Left Change


List of tools to be provided by the user	
	Cross screwdriver
	Thin-blade screwdriver
	Masking tape

STEP


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays. Fix the door by tapes.

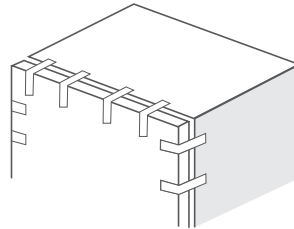


2. Dismantle the hole caps and upper hinge cover by gently press the putty knife/thin-blade into the gap and apply gentle upward leverage to lift the edge. Dismantle the fitting screws of upper hinge, and remove the upper hinge, please keep the door vertical in whole process for avoiding falling down.

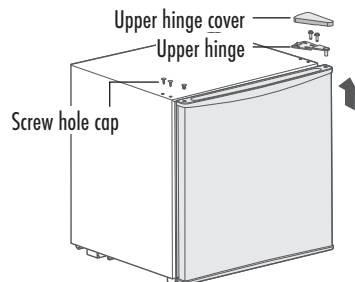


3. Remove the door, dismantle the stopper under the door, then assemble the stopper on the other side.

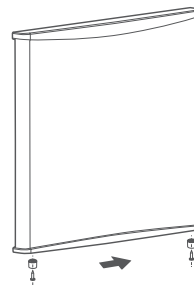


4. Dismantle the lower hinge assembly and leveling foot.

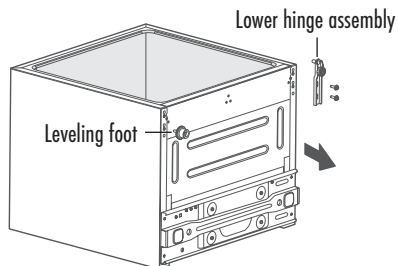

5. Install the lower hinge and leveling foot on the cabinet's lower-left and lower-right sides, respectively.

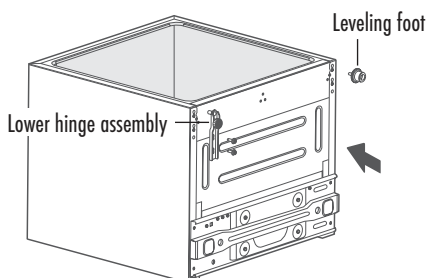

6. Place the door vertically onto the lower hinge and ensure the door gasket is sealed correctly. Secure the upper hinge with screws, attach the hinge cover, and then insert the hole caps on the upper-right side.

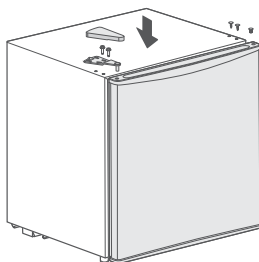

⚠ ATTENTION

- Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.
- **NOTE:** If tilted to an angle of more than 40° during transport, wait 3 hours before connecting it to the mains and switching it on to enable the refrigerant circuit to settle after transport.

Setting up the appliance

- Place the appliance in an appropriate location (see also section "Location").
- Ensure that the appliance is level, compensate for any unevenness in the floor by screwing in the appliance feet.
- Level the fridge with a spirit level.

To fully open the fridge door, the room dimensions stated in figures B/C must be available.

Removing and reinserting the glass shelf

To remove:

- Clear the glass shelf 4 of all food items.
- Gently lift the back of the shelf to release it from the side tracks.
- Pull the shelf forward toward you until it is completely out of the cabinet.


To re-insert or adjust Level:

- Choose your level of guide tracks on the side walls.
- Align the shelf with your chosen tracks, ensuring it is level.
- Slide it backward until it reaches the rear wall and locks into place.

Operating instructions

Use and functions

Feature panel

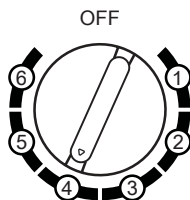

- Setting 1: Warmest
- Setting 6: Coldest
- Adjust the thermostat according to ambient temperature and usage requirements.
- Recommended setting: 4

Storing food

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.
- Ensure foods and containers do not touch the back wall of the appliance, as the back wall becomes very cold during the cooling cycle, and they may freeze to the surface or block air circulation. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.
- The small cooling zone (2) is suitable for storing food items that require separate storage.

ATTENTION

- Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the chilling effect of the refrigerator.

Storage times and temperature

Note: Overlong storage or storage at inappropriate temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning.

Once the appliance has been switched on for the first time, it takes approx. 24 hours for the appliance to cool down to this temperature.

Switching off the appliance

- To de-energise the appliance, briefly turn the temperature control **1** to position OFF. Then pull the mains plug out of the mains socket.
- Wait approx. 10 minutes before switching on the appliance again.

Cleaning and maintenance

- Regularly clean surfaces that may come into contact with food.



DANGER! Risk of electric shock!

There is a risk of electric shock from electrified parts.

- Before starting any cleaning or defrosting work, make sure you briefly turn the temperature control **1** to position OFF. The appliance switches off. Then pull the mains plug out of the socket (do not pull on the cable, but on the mains plug). If the plug is not accessible, the corresponding fuse for the mains electricity supply to the house needs to be switched off.
- Do not touch the mains plug with wet hands.



DANGER! RISK OF EXPLOSION AND FIRE!

An accumulation of gas can lead to explosions.

- Do not use any flammable liquids to clean the appliance or appliance parts.
- Do not use de-icer sprays. They may produce explosive gases.



WARNING! Risk of injury!

- Do not touch the fridge compartment's inner walls with your hands.



NOTICE! Possible material damage!

Damage to the appliance due to improper handling of the sensitive surfaces of the appliance.

- Sensitive surfaces: Do not allow oil and grease to come into contact with the plastic parts and the door seal as the door seal can become porous and brittle.
- Never use acidic, abrasive or granular, acetic-acid-, soda- or solvent-based cleaning agents. These may damage the surfaces of your appliance.
- Do not use any other mechanical equipment or synthetic agents to accelerate the defrosting process, e.g. electric heaters, hot air blowers or hairdryers or pointed or hard objects. The heat insulation and appliance interior are sensitive to scratches and heat and can melt.
- Do not operate any electrical appliances inside the appliance. Both appliances may be damaged irreparably.
- Set the temperature control **1** to position OFF. The appliance switches off.
- Unplug the mains plug.

Cleaning the appliance

- Switch off the appliance and disconnected the appliance from the electrical supply before cleaning.
- Clean the fridge compartment with a mild cleaning agent (e.g. washing-up liquid) and allow to dry.
- Clean the interior carefully with a mild cleaning agent (e.g. washing-up liquid).



WARNING! Risk of injury!

There is a risk of glass breakage and cut injuries.

- Do not rinse the cold glass shelves **4** with hot water. Stresses can lead to glass breakage. Wait until the glass shelves **4** have warmed up to room temperature.



To prevent mould, vinegar (cleaning vinegar, household vinegar or vinegar essence) can be added to the water for cleaning. Cleaning agents containing sand, soda and acid are not suitable.

- Clean the appliance surfaces, except the door seal, with a mild cleaning agent.
- Clean the door seal with clean water, wipe it off and allow to dry.
- Once or twice a year, carefully vacuum the cooling ribs on the back of the appliance with a brush nozzle to ensure optimum air circulation around the cooling compressor. When vacuuming, take care not to damage the electrical cables and capillary tubes.
- Switch the appliance on again according to the corresponding section in the user manual.

Cleaning of glass shelf

- Carefully pull the glass shelf straight out horizontally along the side tracks.
- Clean the glass shelf in warm water using a mild washing-up liquid and a soft sponge or cloth.
- Rinse with clear water and dry it completely with a soft dish towel.



Measures in case of power failure

- In case of a power failure, check the condition of food before eating (see also "Use of the appliance").

Troubleshooting

Faults may occur during operation. Please use the following table to check whether you can resolve the problem yourself. All other repairs are prohibited and invalidate the warranty. Therefore, in the event of a fault, contact our Service Centre or another suitable professional repair workshop.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	■ The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. ■ Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	■ Insert the power cord plug firmly. ■ Check the power supply at home.
Temperature is not low enough	■ Door is not sealed properly or is opened too often. ■ Temperature control is not set correctly.	■ Check the door seal. ■ Set the temperature lower.
Fridge is overcooling	■ Temperature control is not set correctly.	■ Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	■ High ambient temperature causing long working time. ■ Putting too much food in at one time. ■ Food is put in before it has cooled down. ■ Opening the door too often.	■ This is normal. ■ Do not put too much food in at one time. ■ Wait until the food has cooled down before putting it in. ■ Do not open the door too often.
Door does not close properly	■ Door is stuck with objects. ■ Too much food in. ■ Door gasket deformed.	■ Do not put in too much food. ■ Place the appliance stably. ■ Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	■ When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. ■ Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	■ Higher temperature on the outer wall is normal. ■ Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Odors	■ Spoiled food. ■ Food with strong odors. ■ The interior compartment is dirty.	■ Clean and remove any spoiled food. ■ Make sure strong smelling food is wrapped airtight. ■ Clean the interior compartment.
Condensation forms on the outside	■ Condensation may form when the humidity in the room is high.	■ This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Condensation forms inside the fridge and drawers	■ The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. ■ Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. ■ The door gasket are not tight.	■ Wipe off the condensation using a dry cloth. ■ Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. ■ Check the door gasket, clean or correct position.

Problem	Possible Causes	Solution
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the fridge door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.

Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



Please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

- Use the link <https://eprel.ec.europa.eu> to access the European product database (EPREL), in which more information about the product is saved. Type in the model identifier, which can be found on the panel of the product as well as on the energy label or simply scan the QR-code on the energy label to access the model information.

EU declaration of conformity



OWIM hereby declares that the product conforms to the following requirements of the European Union:

- EMC Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU

Warranty

Dear customer,

The warranty on this product is 3 years from the date of purchase. In the event of defects in this product, you have legal rights against the product vendor. These legal rights are in no way limited by the warranty described below.

Conditions of warranty

The warranty period begins on the date of purchase. Please take care to keep the original purchase receipt. This document will serve as a proof of purchase.

If, within three years of the date of purchase of this product, any defect in material or manufacture should become evident, the product will – as we choose – be repaired free of charge or replaced. This warranty is subject to presentation, within the three-year term, of the defective product and the proof of purchase (receipt) and a brief, written description of what constitutes the defect and when it became evident.

If the defect is covered by our warranty, you will receive back the repaired product or a new replacement. Repair or exchange of the product does not lead to a renewed warranty period.

Warranty period and legal claims for defects

The warranty period is not prolonged by the above fulfilment. This also applies for replaced and repaired parts. Any damage or defects present at the time of purchase must be notified immediately after unpacking. Repairs that are carried out after the expiration of the warranty period are subject to a charge.

Scope of warranty

The product is manufactured in accordance with strict quality guidelines and thoroughly tested before dispatch.

The warranty applies for defects in materials or manufacture. This warranty does not extend to product parts that are subject to normal wear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, batteries or parts made of glass.

This warranty is void if the product has been damaged or not properly used or serviced. For proper use of the product, exact compliance with all instructions listed in the user manual is required. It is essential to avoid procedures and use for purposes against which the user manual advises or warns.

The product is intended for private use only and not for industrial/commercial use. Improper handling and usage not in accordance with the intended purpose, use of force and any interventions that are not carried out by our authorised service centre will render the warranty null and void.

Service

We as manufacturer / importer declare that these spare parts (door, door hinges, trays, baskets and door gaskets) can be replaced with the use of commonly available tools and without permanent damage to the appliance. And it could be ordering the parts for placement of the below information.

Repairs and Spare Parts

By repairing defective devices, you can avoid waste. Please contact our customer service. Please have your device receipt ready (purchase date and item number).

Processing of warranty claims

For speedy processing of your request, please observe the following instructions:

For all enquiries, please keep the receipt and the article number IAN 553798_2510 to hand as proof of purchase.

The article number is to be found on the type plate, an engraving, on the title page of your instructions (bottom left) or on an adhesive label on the rear or underside.

If functional or other defects occur, first contact the service department named below by telephone or via our contact form.

After a period of two years after the placing on the market of the first unit of a model or of an equivalent model, and until the end of the period mentioned under of seven years after the last unit of the model was placed on the market, please contact the customer service center for appliance repair and maintenance.

Spare parts are available for a minimum of seven years after the last unit of the model was placed on the market. Door seals are available for a period of ten years.

Country/Region	Order placement under	Email	Contact number
Germany	https://www.operatec.de	info@operatec.de	+49 8007242420
Spain	https://www.liana.com.pt	apoiocliente@liana.com.pt	+34 900822398
Belgium	https://cerepair.eu/nl-nl/	cerepair.customercare@gxo.com	+32 80080159
Poland	https://www.quadra-net.pl	infolinia@quadra-net.com	+48 800012088
Slovakia	https://www.tvav.sk	tvav@tvav.sk	+421 800160812

Mon-Fri: 09 00–17 00

Supplier/Producer/Importer

Please note that you cannot use the address below for returns. Please contact the Service Centre mentioned above.

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Information on trademarks

SilverCrest® is a registered trademark of Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, Germany.

All other names and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Liste der verwendeten Piktogramme	Seite	22
Sachgemäßer Gebrauch	Seite	23
Lieferumfang	Seite	23
Teilebeschreibung	Seite	23
Lagerzeiten und -temperatur	Seite	24
Technische Daten	Seite	24
Produktdatenblatt	Seite	24
Sicherheitshinweise	Seite	26
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	26
Transport	Seite	27
Aufstellen und Anschließen an das Stromnetz	Seite	28
Umgang mit dem Gerät	Seite	29
Reinigung und Wartung	Seite	30
Fehler	Seite	30
Entsorgungshinweise	Seite	30
Vor dem Gebrauch	Seite	30
Wechsel des Türanschlags	Seite	30
Aufstellen des Geräts	Seite	32
Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Glasböden	Seite	32
Bedienungsanleitung	Seite	32
Bedienung und Funktionen	Seite	32
Lagerung von Lebensmitteln	Seite	32
Lagerzeiten und -temperatur	Seite	33
Ausschalten des Geräts	Seite	33
Reinigung und Wartung	Seite	33
Reinigung des Geräts	Seite	34
Maßnahmen im Falle eines Stromausfalls	Seite	34
Fehlerbehebung	Seite	35
Entsorgung	Seite	36
EU-Konformitätserklärung	Seite	36
Garantie	Seite	37
Service	Seite	37
Lieferant/Hersteller/Importeur	Seite	38

Liste der verwendeten Piktogramme

	GEFAHR! WARNUNG: Gefahr von tödlichen Verletzungen! Folgen Sie den Anweisungen, um Situationen zu vermeiden, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen können.		AC (Wechselstrom)
			WARNUNG: Gefahr durch feuergefährliche und/oder leicht entzündliche Stoffe!
	GEFAHR! WARNUNG: Stromschlaggefahr! Folgen Sie den Anweisungen, um Situationen zu vermeiden, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen können.		WARNUNG: Gefahr durch explosionsgefährliche Stoffe
	WARNUNG! WARNUNG: Gefahr von tödlichen und/oder schweren irreversiblen Verletzungen! Folgen Sie den Anweisungen, um Situationen zu vermeiden, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen können.		In der EU verwendetes Symbol zur Kennzeichnung von Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie Verpackungen oder Geräteoberflächen.
			Zeigt die korrekte, aufrechte Position der Transportverpackung an.
	HINWEIS! Folgen Sie den Anweisungen, um Sachschäden zu vermeiden. Folgen Sie den Anweisungen, um Situationen zu vermeiden, die zu Schäden am Gerät führen können.		Setzen Sie die Sackkarre an dieser Seite an!
	Hinweise zur Montage oder zum Betrieb		Diese Seite nach unten für den horizontalen Transport.
	Transportverpackung nicht ankippen!		Das Gerät ist schwer! Es besteht Verletzungsgefahr durch Überheben. Lassen Sie sich von mindestens einer weiteren Person helfen, um das Gerät zu bewegen. Transportieren Sie das Gerät nicht allein.
	Nicht rollen!		
	Schützen Sie das Produkt vor Regen!		Sackkarre nicht an dieser Seite ansetzen!
	Vorsicht bei der Handhabung!		Schutzhandschuhe tragen!

	Nicht festklemmen wie angegeben!		Nicht mit größerer Kraft als angegeben klemmen!
	Stapelgrenze nach Anzahl (hier max. 5 Transportkartons)		Gabelstapler erlaubt!
	Sackkarre auf dieser Seite!		Keine Sackkarre auf dieser Seite!
	Folgen Sie den Anleitungen in der Bedienungsanleitung.		Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Abschnitt EU-Konformitätserklärung).
	Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisung		Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, erfüllen die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes.

MINI-KÜHLSCHRANK

Sachgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für das Kühlen und Aufbewahren von Lebensmitteln bestimmt. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Privathaushalten und ähnlichen Haushaltsanwendungen bestimmt, wie z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten
- in der Landwirtschaft und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben
- Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke oder für andere Zwecke als das Kühlen und Aufbewahren von Lebensmitteln verwendet wird.

Bitte beachten Sie, dass wir bei unsachgemäßem Gebrauch keine Haftung übernehmen:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Genehmigung um und verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die wir nicht genehmigt oder geliefert haben.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die von uns geliefert oder genehmigt wurden.

- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Lieferumfang

- 1 x Eierablage
- 1 x Glasboden
- 1 x Auffangschale
- 1 x Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

- 1 Thermostatregler
- 2 Kleine Tür
- 3 Auffangschale
- 4 Ablageboden
- 5 Fachtrenner



Das Typenschild befindet sich an der rechten Außenwand des Kühlschranks.

Lagerzeiten und -temperatur

- ① **HINWEIS:** Zu lange Lagerzeiten oder falsche Temperaturen beeinträchtigen die Qualität und können zum Verderben der Lebensmittel führen. Dadurch verderben Lebensmittel vorzeitig, was zu Lebensmittelvergiftungen führen kann. Zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit ist die Innentemperatur in der Regel auf maximal 4 °C einzustellen.

Technische Daten

Nennspannung:	220–240 V~
Nennfrequenz:	50 Hz
Nennstrom:	0,4 A
Kältemittel:	R600a
Kältemittelmenge:	15 g
Isoliergas:	Cyclopentan
Gewicht:	ca. 13,6 kg
Schutzklasse:	I

Produktdatenblatt

Kühlgerätetyp:			
Geräuscharmes Gerät::	Nein	Bauart:	freistehend
Weinkühler:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtmaße (in mm)	Höhe	492	Gesamtvolumen (in dm³ oder l)	43 l
	Breite	472		
	Tiefe	450		
EEI		100	Energie-Effizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)*		80	Klimaklasse:	N, ST
Energieverbrauch E16 (kWh/24h)		-	Energieverbrauch E32 (kWh/24h)	0,340
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Wintermodus		Nein		

* kWh/jährlicher Energieverbrauch, berechnet auf der Grundlage der Ergebnisse der Konformitätsprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Geräts ab.

4-Sterne-Gefrierfach	
Schnellgefrierfunktion	Nein
Lichtquellenparameter:	
Art der Lichtquelle	N/A
Energie-Effizienzklasse	N/A
Nennleistung der Lampe	N/A

Fachparameter:					
Fachart		Fachparameter und -werte			
		Fachvolumen (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für die optimale Lagerung von Lebensmitteln (in °C)	Gefrierkapazität (in kg/24h)	Abtauart A/M**
4-Sterne- Gefrierfach	NA	-	-	-	-

** Automatisches Abtauen = A, manuelles Abtauen = M

Mindestlaufzeit der vom Hersteller gewährten Garantie:	36 Monate ab Kaufdatum
Weitere Informationen:	Scannen Sie den QR-Code auf dem Energieetikett, um das vollständige Produktdatenblatt herunterzuladen.

Informationen zum Gerät

- Das Gerät verwendet das Kältemittel R600a (HFCW- und FCKW-frei) im Kältemittelkreislauf.
- Der Kältemittelkreislauf wurde auf Dichtheit geprüft. Dies entspricht den einschlägigen Sicherheitsvorschriften für Elektrogeräte.
- Energie-Effizienzklasse E
- Klimaklasse: N, ST

Die verschiedenen Klimaklassen werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Klimaklasse	Bedeutung	Umgebungstemperatur
SN	Geräte für subnormales Klima	+10 °C bis +32 °C
N	Geräte für gemäßigttes Klima	+16 °C bis +32 °C
ST	Geräte für subtropisches Klima	+16 °C bis +38 °C
T	Geräte für tropisches Klima	+16 °C bis +43 °C

Informationen zu dem Kältemittel R600a

In diesem Gerät werden R600a und Cyclopentan als 100 % HFCKW-freies Kältemittel bzw. Isoliermaterial verwendet. Dies trägt zum Schutz der Ozonschicht bei und verringert den so genannten Treibhauseffekt.

Diese Geräte sind an dem Hinweis „Kältemittel R600a“ auf dem Typenschild zu erkennen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt ist, da kleine Mengen von R600a zum Treibhauseffekt beitragen können, wenn sie freigesetzt werden.
- Dies gilt sowohl für den Transport des Geräts als auch für seine gesamte Lebensdauer. Achten Sie auch darauf, dass Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Als Treibgas für die Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die Gase im Dämmstoff sind brennbar und erfordern ein spezielles Entsorgungsverfahren. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.



Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

- Dieser Kühlschrank ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und/oder Kenntnis mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät befüllen und leeren.
- Kinder dürfen unter keinen Umständen mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR! Es besteht die Gefahr des Verschluckens und Erstickens!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Plastikverpackung.

- Bewahren Sie alle gebrauchten Verpackungsmaterialien (Beutel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Halten Sie Kinder von dem Innenraum des Geräts fern. Wenn die Tür des Kühlschranks geschlossen wird, besteht Erstickungsgefahr!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Sowohl das Kältemittel als auch das zur Isolierung verwendete Cyclopentan sind leicht entflammbar. Daher ist das Gerät bei der Entsorgung von Zündquellen fernzuhalten. Um Umweltschäden oder sonstige Gefahren zu vermeiden, muss die Entsorgung durch ein qualifiziertes Fachunternehmen erfolgen; eine Entsorgung durch Verbrennung ist untersagt.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, darf das Netzkabel nicht beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen aufweist.
- Schließen Sie das Gerät an eine eigene Steckdose an und verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose.
- Der Netzstecker muss fest in der Steckdose sitzen, da andernfalls Brandgefahr besteht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
- Schließen Sie bei Gasaustritt sofort das entsprechende Ventil und lüften Sie den Raum gründlich durch Öffnen von Türen und Fenstern.
- Ziehen Sie keine Netzstecker (vom Kühlschrank oder anderen Geräten), da entstehende Funken einen Brand auslösen können.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte auf der Oberseite des Kühlgeräts auf, es sei denn, sie entsprechen dem vom Hersteller empfohlenen Typ.

- Die Abstände zwischen den Türen und zum Gehäuse sind schmal. Greifen Sie nicht in diese Zwischenräume, damit Ihre Finger nicht eingeklemmt werden. Schließen Sie die Tür vorsichtig, um ein Herausfallen von Kühlgut zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät steigen oder darauf klettern. Es besteht Erstickungsgefahr oder das Risiko von Verletzungen durch Stürze.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herabfallen und zu Verletzungen führen.
- Um Sachschäden oder Brände zu vermeiden, dürfen keine brennbaren, explosiven, flüchtigen oder hochgradig korrosiven Substanzen im Gerät gelagert werden.
- Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch, beispielsweise zur Lagerung von Lebensmitteln, bestimmt. Eine anderweitige Nutzung, wie etwa die Aufbewahrung von Blutkonserven, Medikamenten oder biologischen Produkten, ist nicht zulässig.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Das Kühlsystem des Geräts enthält das Kältemittel R600a. Wenn das Kältemittel entweicht, besteht Verletzungsgefahr.



WARNUNG! Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

- Sollte das Kühlsystem dennoch beschädigt worden sein, lüften Sie den Raum. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Lassen Sie das Gerät von technischem Fachpersonal reparieren, bevor Sie es wieder benutzen.
- Wenn Kältemittel mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, kann dies zu Verletzungen führen. Spülen Sie die Augen bei Bedarf mit klarem Wasser aus und suchen Sie eine Ärztin oder einen Arzt auf.
- ⚠ **WARNUNG!** Betreiben Sie im Kühlraum keine elektrischen Geräte, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen) im Inneren des Kühlgeräts; es sei denn, sie sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.
- Eingriffe in den Kältemittelkreislauf sind untersagt und führen zum Erlöschen der Garantie.



WARNUNG! Brandgefahr/brennbare Materialien!

Im Kältemittelkreislauf und im Kompressor befinden sich entzündliche Flüssigkeiten.

- Beachten Sie die Warnschilder „Brandgefahr“ auf der Rückseite des Geräts oder des Kompressors.
- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gründlich.
 - Verwenden Sie zur Aufbewahrung der Lebensmittel Schubladen, Körbe oder Regale. Wenn das Produkt effizient genutzt wird, kann der Energieverbrauch minimiert werden.
 - Stellen Sie den Temperaturregler entsprechend der Füllmenge des Produkts ein.
 - Lagerfach für frische Lebensmittel zur Aufbewahrung von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst. Empfohlene Temperatureinstellung ist 4.
 - Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

Transport



VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer. Es besteht Verletzungsgefahr durch Überheben.

- Lassen Sie sich von mindestens einer weiteren Person helfen, um das Gerät zu bewegen. Transportieren Sie das Gerät nicht allein.



HINWEIS! Mögliche Materialschäden!

Gefahr der Beschädigung des Geräts bei unsachgemäßem Transport.

- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung nicht beschädigt ist.
- Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.
- Schließen Sie niemals ein beschädigtes Gerät an. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an das Service-Center.
- Transportieren Sie den Kühlschrank immer in seiner Verpackung und mit der Transportsicherung.

- Transportieren Sie das Kühlgerät immer in seiner Verpackung und mit der Transportsicherung.
- Achten Sie darauf, dass beim Transport und beim Aufstellen des Geräts kein Teil des Kältemittelkreislaufs beschädigt wird.
- Transportieren Sie das Gerät nach Möglichkeit immer in aufrechter Position. Wenn das Gerät während des Transports in einen Winkel von mehr als 40° geneigt wurde, warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen und einschalten, damit sich der Kältemittelkreislauf nach dem Transport wieder stabilisieren kann.
- Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder auf den Rücken, da sonst Öl aus dem Kompressor eindringen und den Kältemittelkreislauf blockieren kann.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Spritzwasser aus.

Aufstellen und Anschließen an das Stromnetz

Aufstellort



HINWEIS! Mögliche Materialschäden!

Gefahr der Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Handhabung.

- Stellen Sie das Kühlgerät in einem trockenen und belüfteten Raum auf. Der Raum sollte etwa 4 m² groß sein, damit im Falle einer Beschädigung des Kühlsystems genügend Luftvolumen vorhanden ist.
- Berücksichtigen Sie beim Aufstellen des Geräts den Platzbedarf (siehe „Abb. C“).
- Das Gerät ist für die Klimaklassen N und ST geeignet (siehe Typenschild). Die Kühlleistung des Geräts wird bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C bis 38 °C garantiert. Wenn die Temperatur von diesem Bereich abweicht, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder nasse Bedingungen
 - extrem hohe oder niedrige Temperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer
- Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.



WARNUNG! Brandgefahr!

Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu einem Hitzestau führen.



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse, um das Gerät herum und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

- Das Gerät ist nicht als Einbaugerät konzipiert.
- Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss ein Mindestabstand von 15 cm nach oben, 10 cm zu den Seiten und 10 cm zur Rückseite eingehalten werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herdplatten, Heizkörpern, Fußbodenheizungen usw. auf. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle aufzustellen, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie die folgenden Mindestabstände zur Wärmequelle ein:
 - von Elektro- oder Gasöfen oder ähnlichem: ca. 10 cm
 - von Öl- oder Kohleöfen: ca. 50 cm
 - Bei Aufstellung neben einem anderen Kühlgerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 10 cm erforderlich.

Vor dem Anschließen



GEFAHR! Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch stromführende Teile.

- Überprüfen Sie nach dem Aufstellen des Geräts, ob das Netzkabel gequetscht oder beschädigt ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbar beschädigt ist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenden Sie sich im Falle von Schäden an unser Service-Center.

Netzanschluss



GEFAHR! Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose an, die schnell zugänglich ist und sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss mit der in den technischen Daten des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit Sie das Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz trennen können.

⚠️ WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht im Weg ist, damit es nicht zur Stolperfalle wird. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

⚠️ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

⚠️ WARNUNG! Schließen Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder Netzteile an der Rückseite des Geräts an.

- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Umgang mit dem Gerät



WARNUNG! Explosionsgefahr!

Entzündliche Gase und Flüssigkeiten können Explosionen verursachen, wenn sie im Gerät gelagert werden.

- Bewahren Sie keine explosionsgefährlichen Materialien, wie z. B. Aerosolbehälter mit Treibgas, im Gerät auf.



WARNUNG! Verletzungsgefahr/ Gesundheitsrisiko!

Die unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Sockel, Türen usw. dürfen nicht als Tritstufe oder als Stütze zweckfremdet werden.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum Temperaturen ausgesetzt ist, die unter dem angegebenen Temperaturbereich liegen (unter 16 °C), kann es zu Funktionsstörungen oder Anstieg der Temperatur im Kühlschrank kommen.

Im Falle eines Stromausfalls oder bei ausgeschaltetem Gerät können die gelagerten Lebensmittel verderben. Es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

- Prüfen Sie bei einem Stromausfall, ob die im Gerät gelagerten Lebensmittel noch genießbar aussehen und normal riechen.
- Entsorgen Sie im Falle eines Stromausfalls alle verderblichen Lebensmittel, die sich erwärmt haben.
- Lesen Sie die Anweisungen für das ordnungsgemäße Aufstellen und die Wartung des Kühlgeräts durch den Endnutzer, einschließlich der Reinigung.
- Wenn die Tür längere Zeit offen steht, kann die Temperatur im Inneren der Gerätezone erheblich ansteigen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Ablaufsysteme.
- Nehmen Sie bei einer auch nur vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung die Lebensmittel aus dem Gerät und bewahren Sie sie in einer ausreichend kühlen Umgebung auf.
- Achten Sie auf Sauberkeit und korrekte Lagerung der Lebensmittel.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, tauen Sie das Gerät ab und reinigen Sie es. Lassen Sie die Kühlschranktür offen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden und Schimmelbildung vorzubeugen.
- Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.

⚠️ WARNUNG: Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts an.

Reinigung und Wartung



GEFAHR! Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch stromführende Teile.

- Ziehen Sie vor Beginn von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der geerdeten Netzsteckdose (am Stecker anfassen, nicht am Netzkabel ziehen). Wenn der Stecker nicht zugänglich ist, muss die für die Hausinstallation vorgesehene Sicherung ausgeschaltet werden.



GEFAHR! EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

- Die Ansammlung von Gas kann zu Explosionen führen.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten zum Reinigen des Geräts oder von Geräteteilen.
- Verwenden Sie keine Enteisungssprays. Diese können explosionsfähige Gase erzeugen.



HINWEIS! Mögliche Materialschäden!

Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Handhabung.

- Verwenden Sie keine mechanischen Utensilien oder synthetischen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, z. B. elektrische Heizgeräte, Heißluftgebläse, Haartrockner oder spitze oder harte Gegenstände. Die Wärmedämmung und das Innere des Geräts sind weder kratzfest noch hitzebeständig und können schmelzen.
- Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Geräts. Beide Geräte können irreparabel beschädigt werden.

Empfindliche Oberflächen:

- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel auf der Innenseite, der Tür oder dem Gehäuse des Geräts, da diese die Oberflächen beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass Öl und Fett nicht mit den Kunststoffteilen und der Türdichtung in Berührung kommen, da die Türdichtung porös und brüchig werden kann.

Fehler



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch stromführende Teile.

- Versuchen Sie niemals, ein Bauteil des Geräts selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine andere entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden. Dies ist unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an das Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Entsorgungshinweise



GEFAHR! Es besteht die Gefahr des Verschluckens und Erstickens! Verletzungsgefahr!

Um Risiken für Kinder zu vermeiden, gehen Sie vor der Entsorgung des Geräts wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Tür und die Türdichtung des Kühlschranks oder kleben Sie die Tür zu.
- Lassen Sie die Böden im Gerät, so dass niemand, z. B. Kinder, in das Gerät klettern kann.

Vor dem Gebrauch

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Klebeband. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, um eventuelle Klebstoffreste zu entfernen.
- Reinigen Sie den Innenraum des Geräts und die Armaturen mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie sie trocknen (siehe Abschnitt „Reinigung des Geräts“).

Wechsel des Türanschlags


Wechsel des Türanschlags von rechts nach links

Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Werkzeuge


	Kreuzschlitzschraubendreher
	Schraubenzieher mit dünner Klinge
	Abdeckband

SCHRITT


1. Schalten Sie den Kühlschrank aus, und entfernen Sie alle Gegenstände aus den Türfächern. Sichern Sie die Tür mit Klebeband.

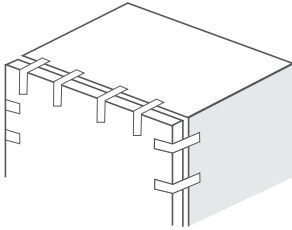


2. Entfernen Sie die Abdeckkappen und die obere Scharnierabdeckung, indem Sie den Spachtel oder die schmale Klinge des Schraubendrehers vorsichtig in den Spalt drücken und das Element mit leichtem Hebeldruck nach oben anheben. Entfernen Sie die Passschrauben des oberen Scharniers und das obere Scharnier. Halten Sie die Tür während des gesamten Vorgangs senkrecht, damit sie nicht herunterfällt.

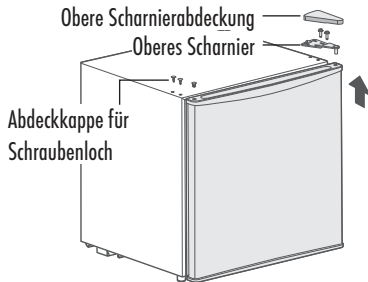


3. Nehmen Sie die Tür ab, bauen Sie den Anschlag unter der Tür aus und montieren Sie ihn auf der anderen Seite.

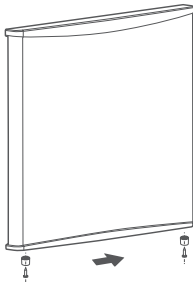


4. Bauen Sie die untere Scharnierbaugruppe und den Nivellierfuß ab.

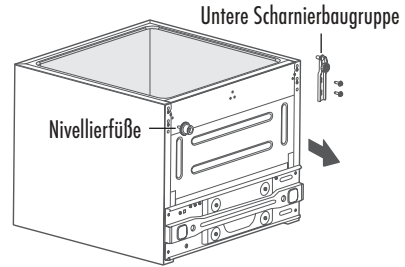

5. Montieren Sie das untere Scharnier auf der linken sowie den Nivellierfuß auf der rechten Unterseite des Gehäuses.

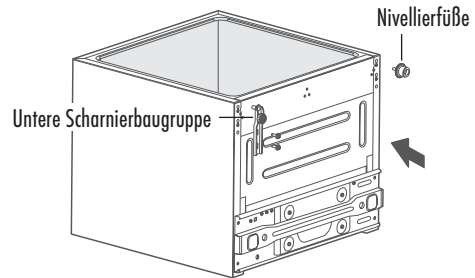

6. Setzen Sie die Tür vertikal auf das untere Scharnier und achten Sie darauf, dass die Türdichtung ordnungsgemäß abdichtet. Befestigen Sie das obere Scharnier mit den Schrauben, bringen Sie die Scharnierabdeckung an und setzen Sie dann die Lochkappen auf der rechten oberen Seite ein.

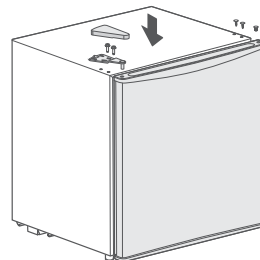

⚠ ACHTUNG!

- Unterschiede: Aufgrund technischer Änderungen und unterschiedlicher Modelle können einige der Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Modell abweichen.
- **HINWEIS:** Wenn das Gerät während des Transports in einen Winkel von mehr als 40° geneigt wurde, warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen und einschalten, damit sich der Kältemittelkreislauf nach dem Transport wieder stabilisieren kann.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf (siehe auch Abschnitt „Aufstellort“).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht steht und gleichen Sie eventuelle Bodenunebenheiten durch Einschrauben der Standfüße des Geräts aus.
- Richten Sie den Kühlschrank mithilfe einer Wasserwaage waagrecht aus.

Um die Tür des Kühlschranks vollständig öffnen zu können, muss der Raum die in den Abbildungen B/C angegebenen Maße haben.

Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Glasböden

Herausnehmen:

- Nehmen Sie alle Lebensmittel vom Glasboden 4.
- Heben Sie den Fachboden hinten leicht an, um ihn aus den seitlichen Führungen zu lösen.
- Ziehen Sie den Fachboden zu sich nach vorne, bis er vollständig aus dem Gehäuse entnommen ist.


Einsetzen oder Höhe anpassen:

- Wählen Sie die Führungen an den Seitenwänden auf der gewünschten Höhe.
- Richten Sie den Fachboden an den gewählten Führungen aus und achten Sie darauf, dass er waagrecht sitzt.
- Schieben Sie ihn bis an die Rückwand nach hinten, bis er einrastet.

Bedienungsanleitung

Bedienung und Funktionen

Bedienfeld

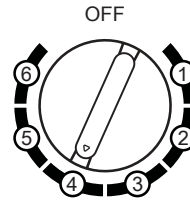

- Einstellung 1: Am wärmsten
- Einstellung 6: Am kältesten
- Stellen Sie das Thermostat entsprechend der Umgebungstemperatur und den Nutzungsgewohnheiten ein.
- Empfohlene Einstellungen: 4

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlfach

- Um Feuchtigkeit und damit Eisbildung zu vermeiden, sollten Sie niemals Flüssigkeiten in unverschlossenen Behältern in das Kühlfach stellen. Frost sammelt sich meist an den kältesten Stellen des Verdampfers an. Wenn Sie Flüssigkeiten unbedeckt aufbewahren, muss der Gerät häufiger abgetaut werden.
- Legen Sie niemals warme Lebensmittel in das Kühlfach. Diese sollten zunächst auf Zimmertemperatur abkühlen und dann so platziert werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation im Kühlfach gewährleistet ist.
- Achten Sie darauf, dass Lebensmittel und Behälter nicht die Rückwand des Geräts berühren, da die Rückwand während des Kühlzyklus sehr kalt wird, und die Lebensmittel an der Oberfläche festfrieren oder die Luftzirkulation behindern können. Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks nicht zu häufig.
- Fleisch und ausgenommener Fisch (in einem Paket oder in Plastikfolie verpackt) können im Kühlfach aufbewahrt und innerhalb von 1–2 Tagen verbraucht werden.
- Obst und Gemüse ohne Verpackung kann in dem für frisches Obst und Gemüse vorgesehenen Teil gelagert werden.
- Der kleine Kühlbereich (2) ist für Lebensmittel vorgesehen, die eine getrennte Lagerung benötigen.

ACHTUNG!

- Wenn zu viele Lebensmittel nach dem ersten Anschluss an das Stromnetz im Gerät gelagert werden, kann die Kühlwirkung des Kühlschranks beeinträchtigt werden.

Lagerzeiten und -temperatur

Hinweis: Eine zu lange Lagerung oder eine Lagerung bei ungeeigneter Temperatur kann die Qualität der Lebensmittel mindern. Die Lebensmittel können verderben und ungenießbar werden, was zu Lebensmittelvergiftungen und Verschwendung von Lebensmitteln führt.

Nach dem ersten Einschalten des Geräts dauert es ca. 24 Stunden, bis das Gerät auf diese Temperatur abgekühlt ist.

Ausschalten des Geräts

- Um das Gerät abzuschalten, drehen Sie den Temperaturregler **1** kurz auf Position OFF. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Warten Sie ca. 10 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.



GEFAHR! Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch stromführende Teile.

- Bevor Sie mit der Reinigung oder dem Abtauen beginnen, drehen Sie den Temperaturregler **1** kurz auf die Position OFF. Das Gerät schaltet sich aus. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. (Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Netzstecker.) Wenn der Stecker nicht zugänglich ist, muss die für die Hausinstallation vorgesehene Sicherung ausgeschaltet werden.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.



GEFAHR! EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

Die Ansammlung von Gas kann zu Explosionen führen.

- Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten zum Reinigen des Geräts oder von Geräteteilen.
- Verwenden Sie keine Enteisungssprays. Diese können explosionsfähige Gase erzeugen.



WARNING! Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie nicht die Innenwände des Kühlschranks mit den Händen.



HINWEIS! Mögliche Materialschäden!

Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Behandlung der empfindlichen Oberflächen des Geräts.

- Empfindliche Oberflächen: Achten Sie darauf, dass Öl und Fett nicht mit den Kunststoffteilen und der Türdichtung in Berührung kommen, da die Türdichtung porös und brüchig werden kann.
- Verwenden Sie niemals säurehaltige, scheuernde oder körnige Reinigungsmittel oder Reiniger auf Basis von Essigsäure, Natriumcarbonat oder Lösungsmittel. Diese können die Oberflächen Ihres Geräts angreifen.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen Utensilien oder synthetischen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, z. B. elektrische Heizgeräte, Heißluftgebläse, Haartrockner oder spitze oder harte Gegenstände. Die Wärmedämmung und das Innere des Geräts sind weder kratzfest noch hitzebeständig und können schmelzen.
- Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Geräts. Beide Geräte können irreparabel beschädigt werden.
- Stellen Sie den Temperaturregler **1** kurz auf die Position OFF. Das Gerät schaltet sich aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung des Geräts

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie den Innenraum des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel) und lassen Sie ihn trocknen.
- Reinigen Sie das Innere sorgfältig mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel).



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Es besteht die Gefahr von Glasbruch und Schnittverletzungen.

- Spülen Sie die kalten Glasböden **4** nicht mit heißem Wasser ab. Spannungen können zu Glasbruch führen. Warten Sie, bis sich die Glasböden **4** auf Raumtemperatur erwärmt haben.



Um Schimmelbildung vorzubeugen, kann dem Wasser zur Reinigung Essig (Reinigungssessig, Haushaltssessig oder Essigessenz) zugesetzt werden. Sand-, natron- und säurehaltige Reinigungsmittel sind nicht geeignet.

- Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts, mit Ausnahme der Türdichtung, mit einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Türdichtung mit sauberem Wasser, wischen Sie sie ab und lassen Sie sie trocknen.
- Saugen Sie ein- bis zweimal im Jahr die Kühlrippen auf der Rückseite des Geräts sorgfältig mit einer Bürstendüse ab, um eine optimale Luftzirkulation um den Kühlkompressor herum zu gewährleisten. Achten Sie beim Staubsaugen darauf, dass Sie die elektrischen Kabel und Kapillarrohre nicht beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät wie in dem entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder ein.

Reinigung des Glasbodens

- Ziehen Sie den Glasboden vorsichtig gerade und waagrecht zu den seitlichen Führungsschienen heraus.
- Reinigen Sie den Glasboden in warmem Wasser mit einem milden Geschirrspülmittel und einem weichen Schwamm oder Tuch.
- Spülen Sie den Glasboden mit klarem Wasser und trocknen Sie ihn sorgfältig mit einem weichen Geschirrhandtuch ab.



Maßnahmen im Falle eines Stromausfalls

- Überprüfen Sie bei einem Stromausfall vor dem Verzehr den Zustand der Lebensmittel (siehe auch „Umgang mit dem Gerät“).

Fehlerbehebung

Während des Betriebs können Fehlfunktionen auftreten. Bitte prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und führen zum Erlöschen der Garantie. Wenden Sie sich daher im Falle einer Fehlfunktion an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät funktioniert nicht	■ Das Gerät ist nicht angeschlossen und der Stecker ist nicht fest eingesteckt. ■ Spannung zu niedrig, Stromausfall oder ein Teil der Schutzschaltung wurde ausgelöst.	■ Stecken Sie den Stecker des Netzkabels fest in die Steckdose. ■ Prüfen Sie, ob die Steckdose unter Spannung ist.
Temperatur nicht niedrig genug	■ Türdichtung ist undicht oder die Tür wurde zu oft geöffnet. ■ Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.	■ Türdichtung prüfen. ■ Temperatur niedriger einstellen.
Kühlschrank ist überkühlt	■ Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.	■ Stellen Sie die Temperatur höher ein.
Kompressor läuft lange	■ Hohe Umgebungstemperaturen verursachen lange Laufzeiten. ■ Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal ins Gerät gelegt. ■ Lebensmittel wurden noch warm in das Gerät gelegt. ■ Zu häufiges Öffnen der Tür.	■ Dies ist normal. ■ Legen Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal in das Gerät. ■ Warten Sie, bis die Lebensmittel abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Gerät legen. ■ Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig.
Tür schließt nicht richtig	■ Tür wird durch Kühlgut blockiert. ■ Gerät ist zu voll. ■ Türdichtung ist verformt.	■ Überfüllen Sie das Gerät nicht. ■ Achten Sie darauf, dass das Gerät gerade steht. ■ Erwärmen Sie die Türdichtung und kühlen Sie sie dann für die Wiederherstellung der Form ab (mit einem elektrischen Trockner oder mit heißem Wasser für die Heizung).
Die Außenwand ist heiß	■ Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird die Wärme über die Metallrohre im Inneren des Gehäuses nach außen abgeleitet. ■ Höhere Umgebungstemperaturen im Sommer lassen die Temperatur der Außenwand ansteigen.	■ Eine höhere Temperatur an der Außenwand ist normal. ■ Sorgen Sie für mehr Platz zur Wärmeabgabe oder stellen Sie das Gerät an einen belüfteten und kühlen Ort.
Gerüche	■ Verdorbene Lebensmittel ■ Lebensmittel mit starkem Geruch ■ Der Innenraum ist verunreinigt.	■ Reinigen Sie den Innenraum und entfernen Sie alle verdorbenen Lebensmittel. ■ Achten Sie darauf, dass stark riechende Lebensmittel luftdicht verpackt sind. ■ Reinigen Sie den Innenraum.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kondenswasserbildung an der Außenseite	■ Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum kann sich Kondenswasser bilden.	■ Dies ist normal. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch ab.
Im Kühlschrank und in den Schubladen bildet sich Kondenswasser	■ Der Kühlschrank hält eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrecht, damit Gemüse und andere Lebensmittel frisch bleiben. ■ Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist zu hoch und die Türen wurden häufig geöffnet. ■ Die Türdichtung ist nicht dicht.	■ Wischen Sie das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch ab. ■ Öffnen Sie die Türen nicht so häufig oder lassen Sie sie nicht zu lange offen stehen. ■ Türdichtung prüfen, reinigen oder Position korrigieren.
Tür lässt sich schwer öffnen.	■ Der Luftdruckunterschied zwischen dem Innen- und dem Außenbereich des Innenraums kann das Öffnen der Kühlschranktür manchmal erschweren.	■ Warten Sie einige Augenblicke, und versuchen Sie dann, die Tür langsam zu öffnen.

Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle

personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

- Klicken Sie auf den Link <https://eprel.ec.europa.eu>, um auf die europäische Produktdatenbank (EPREL) zuzugreifen, in der weitere Informationen über das Produkt gespeichert sind. Geben Sie die Modellkennung ein, die Sie sowohl auf dem Bedienfeld des Produkts als auch auf dem Energieetikett finden, oder scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Energieetikett, um die Modellinformationen abzurufen.

EU-Konformitätserklärung



OWIM erklärt hiermit, dass das Produkt den folgenden Anforderungen der Europäischen Union entspricht:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Im Falle von Mängeln an diesem Produkt haben Sie
Rechtsansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts. Diese
Rechtsansprüche werden durch die nachstehend beschriebene
Garantie in keiner Weise eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren
Sie den Original-Kaufbeleg auf. Dieses Dokument dient als
Kaufnachweis.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses
Produkts ein Material- oder Herstellungsfehler auf, wird das
Produkt von uns – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder
ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg
(Kassenbonn) sowie eine kurze schriftliche Beschreibung des
Mangels und des Zeitpunkts des Auftretens des Mangels
vorgelegt wird.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten
Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit
Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer
Garantiezeitraum.

Gewährleistungsfrist und gesetzliche Mängelansprüche

Die Gewährleistungsfrist wird durch die oben genannte Erfüllung
nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel
müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach
Ablauf der Gewährleistungsfrist anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wird nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt
und vor dem Versand gründlich geprüft.

Die Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler. Diese
Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile
angesehen werden können, oder auf Beschädigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas
gefertigt sind.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt, nicht
sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße
Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung
aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Handlungen und
Verwendungszwecke, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu
vermeiden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch vorgesehen
und nicht für industrielle/gewerbliche Zwecke. Unsachgemäße
Behandlung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung,
Gewaltanwendung und Eingriffe, die nicht von unserer
autorisierten Servicestelle durchgeführt werden, führen zum
Erlöschen der Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

**Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu
gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden
Anweisungen:**

Halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die
Artikelnummer IAN 553798_2510 als Kaufnachweis bereit.

Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur,
auf der Titelseite Ihrer Anleitung (unten links) oder auf einem
Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden
Sie sich zuerst telefonisch oder über unser Kontaktformular an
die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Service

Wir als Hersteller/Importeur erklären, dass diese Ersatzteile
(Tür, Türscharniere, Schalen, Körbe und Türdichtungen) mit
handelsüblichem Werkzeug und ohne bleibende Schäden am
Gerät ausgetauscht werden können. Die Teile können unter den
folgenden Kontaktdaten bestellt werden.

Nach einem Zeitraum von zwei Jahren nach dem
Inverkehrbringen des ersten Geräts eines Modells oder eines
gleichwertigen Modells und bis zum Ende des unten genannten
Zeitraums von sieben Jahren nach dem Inverkehrbringen
des letzten Geräts des Modells wenden Sie sich bitte zwecks
Reparatur und Wartung des Geräts an das Kundendienstzentrum.

Reparaturen und Ersatzteile

Indem Sie defekte Geräte reparieren lassen, können Sie Abfall vermeiden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Bitte halten Sie den Kaufbeleg für Ihr Gerät bereit (Kaufdatum und Artikelnummer).

Ersatzteile sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich. Türrichtungen sind für einen Zeitraum von zehn Jahren erhältlich.

Land/Region	Bestellung unter	E-Mail	Kontaktnummer
Deutschland	https://www.operatec.de	info@operatec.de	+49 8007242420
Spanien	https://www.liana.com.pt	apoiocliente@liana.com.pt	+34 900822398
Belgien	https://cerepair.eu/nl-nl/	cerepair.customercare@gxo.com	+32 80080159
Polen	https://www.quadranet.pl	info@quadra-net.com	+48 800012088
Slowakei	https://www.tvav.sk	tvav@tvav.sk	+421 800160812

Mo.-Fr.: 09.00-17.00

Lieferant/Hersteller/Importeur

Bitte beachten Sie, dass Sie die unten stehende Adresse nicht für Rücksendungen verwenden können. Bitte wenden Sie sich an das oben genannte Service-Center.

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
DEUTSCHLAND

Hinweise zu Warenzeichen

SilverCrest® ist eine eingetragene Marke der Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, Germany.

Alle anderen Namen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.