
EM450


COFFEE MAKER
















DeLonghi













S. 6

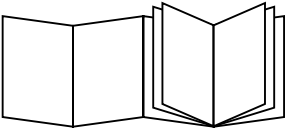

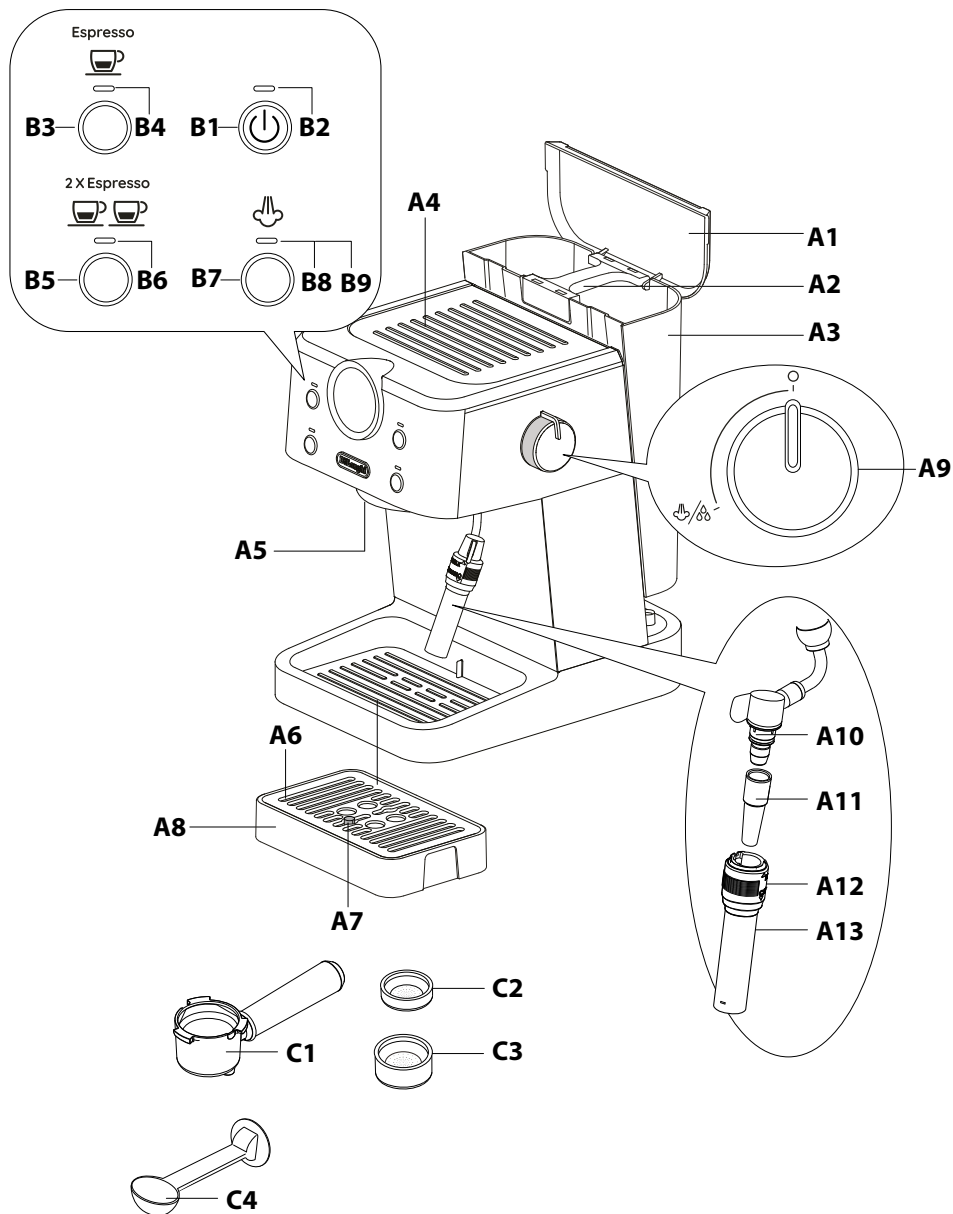

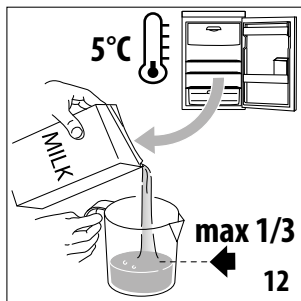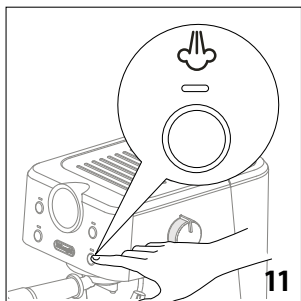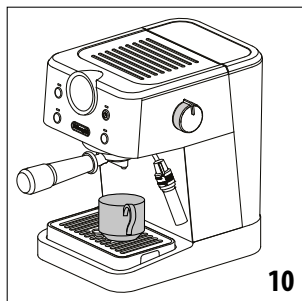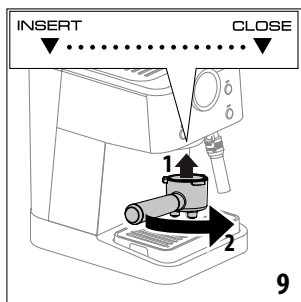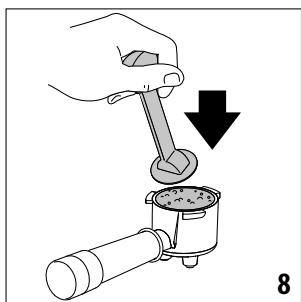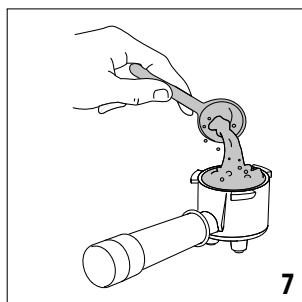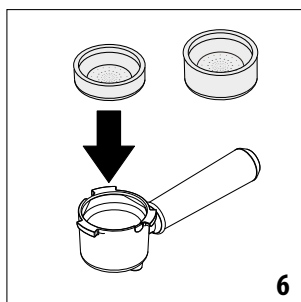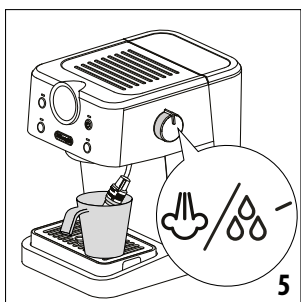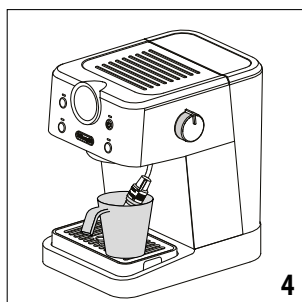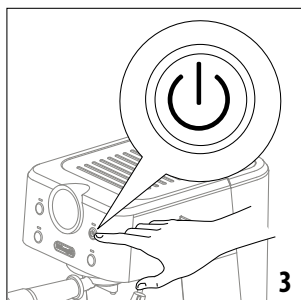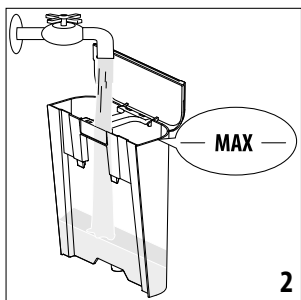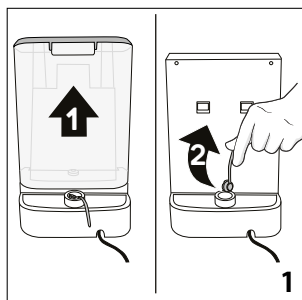

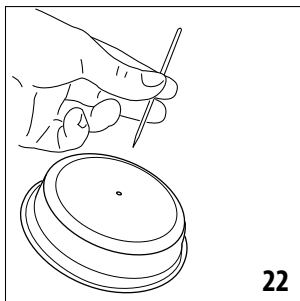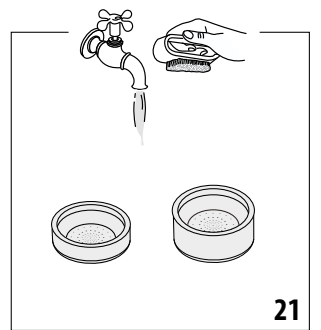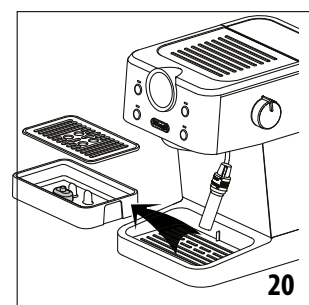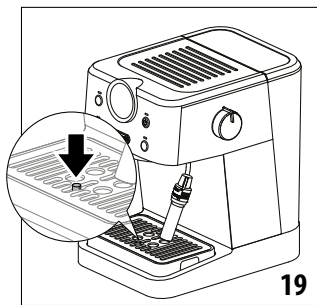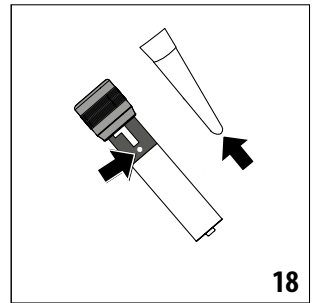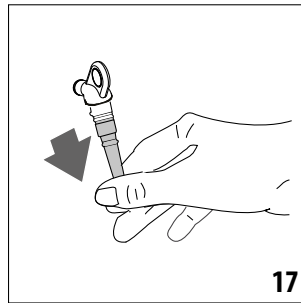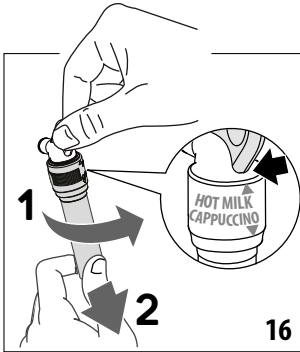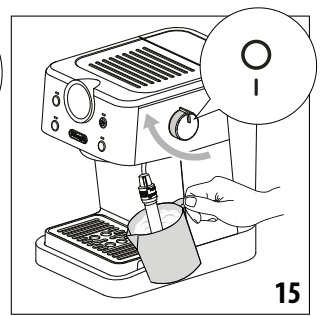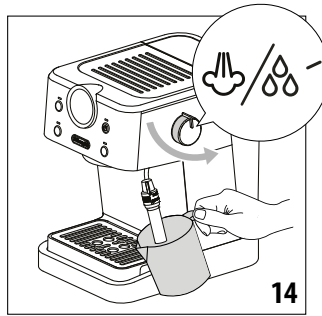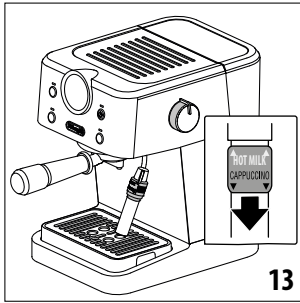

Lesen Sie, bevor Sie das Gerät benutzen, immer erst die Sicherheitshinweise.

1. BESCHREIBUNG

1.1 Beschreibung des Geräts - A

- A1. Wasserbehälterdeckel
- A2. Wasserbehältergriff
- A3. Wasserbehälter
- A4. Tassenhalterschale
- A5. Kaffeeauslass
- A6. Abtropfschalengitter
- A7. Wasserstandanzeige in Abtropfschale
- A8. Abtropfschale
- A9. Heißwasser-/Dampfregler
- A10. Heißwasser-/Dampfausgabe
- A11. Heißwasser-/Dampfdüse
- A12. Düsenregler
- A13. Heißwasser-/Dampfaufsatz

1.2 Beschreibung des Bedienfelds - B

- B1. Hauptschalter (ON/STANDBY)
- B2. „ON“ Licht (weiß)
- B3. Taste 1 Tasse
- B4. „1-Tasse“ Licht (weiß)
- B5. Taste 2 Tasse
- B6. „2-Tassen“ Licht (weiß)
- B7. Dampf-Taste
- B8. „Dampf“-Licht (weiß)
- B9. „Entkalkungs“-Licht (orange)

1.3 Beschreibung des Zubehörs - C

- C1. Siebträger
- C2. Sieb für 1 Tasse
- C3. Sieb für 2 Tassen
- C4. Messlöffel/Stampfer

Bitte beachten: Um Ihr Modell zu identifizieren, sehen Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts nach.

2. VORBEREITUNG DES GERÄTS

Waschen Sie alle Zubehörteile mit warmem Wasser und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Wasserbehälter (A3) heraus und entfernen Sie die **rote Kappe** am Boden des Tanks (Abb. 1). Füllen Sie ihn mit frischem, sauberem Wasser und achten Sie darauf, den MAX-Füllstand nicht zu überschreiten (Abb. 2).
2. Setzen Sie den Behälter wieder ein, indem Sie leicht darauf drücken, um die Ventile am Boden des Behälters zu öffnen, und achten Sie darauf, dass er richtig positioniert ist (Wasserbehälter haftet am Gerät).

Wichtig: Lassen Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Behälter oder ohne Behälter laufen.

3. EINSTELLEN DES GERÄTS

Bei der ersten Inbetriebnahme müssen die internen Kreisläufe des Geräts wie folgt gespült werden:

1. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Das Gerät führt einen Selbstdiagnosezyklus durch, der durch das sequentielle Blinken aller Leuchten , , , ,  angezeigt werden.
2. Den Hauptschalter drücken  (B1) (Abb. 3).
3. Die Leuchten  und  blinken und zeigen an, dass das Gerät aufheizt: Wenn die Leuchten dauerhaft leuchten, ist das Gerät bereit.
4. Setzen Sie den Siebträger mit eingesetztem Filter auf das Gerät; richten Sie den Griff des Siebträgers auf „INSERT“ aus und drehen Sie ihn dann nach rechts, bis der Griff auf „ZU“ ausgerichtet ist (Abb. 9).
5. Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,5 Litern unter den Kaffeeauslass (A5).
6. Drücken Sie die Taste  . Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 Mal.
7. Leeren Sie den Behälter und stellen Sie ihn unter den Heißwasser-/Dampfauslass (Abb. 4).
8. Drehen Sie den Dampfregler (A9) auf /88 (Abb. 5) und geben Sie heißes Wasser aus: das Gerät stoppt automatisch die Abgabe und die Lichter ,  und  blinken. Drehen Sie den Knopf zurück auf „0“.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Bitte beachten: Es ist normal, dass sich Wasser unter dem Behälter sammelt. Das Wasser unter dem Behälter sollte mit einem sauberen Schwamm getrocknet werden.

4. ZUBEREITUNG VON KAFFEE

1. Setzen Sie den Filter (C2) oder (C3) für gemahlenen Kaffee in den Siebträger (C1) ein (Abb. 6).
2. Füllen Sie den Filter mit gemahlenem Kaffee (Abb. 7). Achten Sie darauf, fein gemahlenen Kaffee speziell für Espresso zu verwenden (1 Messlöffel für 1 Tasse, 2 Messlöffel für 2 Tassen).
3. Verteilen Sie den gemahlenen Kaffee gleichmäßig und drücken Sie ihn mit dem Stampfer (C4) leicht an (Abb. 8).
4. Entfernen Sie überschüssigen Kaffee vom Rand des Siebträgers und setzen Sie ihn auf das Gerät (Abb. 9).
5. Stellen Sie die Tasse(n) unter die Ausläufe des Siebträgers (C1).
6. Vergewissern Sie sich, dass die Lichter der Kaffeetasten leuchten, und drücken Sie dann die Kaffeetaste  (B3) oder  (B5).
7. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung des Kaffees und stoppt die Ausgabe automatisch.
8. Um den Siebträger zu entfernen, drehen Sie den Griff von rechts nach links.

Bitte beachten:

- Für einen korrekten Betrieb muss vor dem Einfüllen von gemahlenem Kaffee sichergestellt werden, dass der Filter keine Kaffeepulverrückstände vom vorherigen Brühvorgang aufweist.

- Während das Gerät Kaffee zubereitet, kann die Ausgabe jederzeit durch Drücken der zuvor gedrückten Kaffeetaste unterbrochen werden.
- Um die Kaffeemenge in der Tasse zu erhöhen, halten Sie am Ende der Ausgabe (innerhalb von 3 Sekunden) die zuvor gedrückte Kaffeetaste gedrückt. Die Ausgabe stoppt, wenn die Taste losgelassen wird (maximal 10 Sekunden).
- Um Spritzer zu vermeiden, entfernen Sie den Siebträger niemals, während das Gerät Kaffee ausgibt. Warten Sie immer ein paar Sekunden nach der Ausgabe.

4.1 Kaffee pressen:

Das richtige Festdrücken des Pulverkaffees ist sehr wichtig, um einen guten Espresso zu erhalten.

- Wenn Sie zu fest drücken, wird der Kaffee langsam ausgegeben und der Geschmack ist intensiver.
- Wenn Sie zu leicht drücken, wird der Kaffee schnell ausgegeben und der Geschmack ist sehr leicht.

4.2 Tipps für einen heißeren Kaffee

- Vor der Kaffeezubereitung sollten Sie die Tassen mit etwas heißem Wasser ausspülen, um sie zu erwärmen.
- Befestigen Sie den Siebträger (C1) mit Filter (C2) oder (C3) am Gerät, **aber ohne Kaffee hinzuzufügen**. Drücken Sie bei Verwendung derselben Tasse, in der später der Kaffee zubereitet wird, die Taste für 1 oder 2 Tassen und lassen Sie heißes Wasser in die Tasse laufen, um sie zu erwärmen.
- Stellen Sie die Tassen, die Sie verwenden möchten, auf den Tassenhalter (A4), der während des Betriebs heiß wird.

Bitte beachten:

Es ist völlig normal, dass sich die Nadel des Druckmessers während der Spülphase der Brüheinheit im optimalen Bereich bewegt.

4.3 Programmierung der Kaffeemenge für die Tasse

Das Gerät ist standardmäßig so eingestellt, dass es automatisch Standardmengen ausgibt. Um diese Mengen zu ändern, müssen Sie:

1. Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter die Ausläufe des Siebträgers (C1).
2. Halten Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, gedrückt ( oder ).
3. Die Kaffeemaschine beginnt mit der Kaffeeausgabe. Nach 5 Sekunden wird der Programmiermodus aktiviert und die Kaffeetaste blinkt in Intervallen.
4. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse geflossen ist, lassen Sie die Taste los. Die Leuchte blinkt dreimal. Die Ausgabe wird gestoppt und die Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass die Menge korrekt gespeichert wurde.

Programmierbare Menge	
	Max 90 ml
	max 160 ml

Bitte beachten: Die programmierte Menge kann sich je nach Kaffeesorte ändern.

5. ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO

1. Einen Espresso vorbereiten, siehe Abschnitt 4. ZUBEREITUNG VON KAFFEE, und verwenden Sie ausreichend große Tassen.
2. Drücken  der Taste (Abb. 11): das Licht blinkt;
3. Füllen Sie in der Zwischenzeit einen Behälter mit etwa 100 ml Milch für einen Cappuccino (Abb. 12). Für mehr als einen Cappuccino wiederholen Sie die folgenden Schritte. Für dichten und gleichmäßigen Schaum sollte entrahmte oder teilentrahmte gekühlte Milch (ca. 5 °C) verwendet werden. Bei der Wahl der Behältergröße ist zu berücksichtigen, dass sich das Volumen der Milch etwa verdoppelt.
4. Überprüfen Sie, dass der Drehknopf der Düse (A12) auf „CAPPUCCINO“ eingestellt ist (Abb. 13);
5. Warten Sie bis die Taste  dauerhaft leuchtet, um anzuzeigen, dass das Heizelement die ideale Temperatur für die Dampferzeugung erreicht hat.
6. Stellen Sie einen leeren Behälter unter die Düse und öffnen Sie den Drehknopf für einige Sekunden, um das Wasser im Kreislauf zu entfernen. Den Drehknopf wieder schließen.
7. Stellen Sie das Gefäß mit der Milch unter die Düse.
8. Tauchen Sie die Düse in den Milchbehälter ein und achten Sie darauf, dass Sie niemals den schwarzen Ring eintauchen (Abb. 14). Drehen Sie den Drehknopf auf . Die Düse gibt Dampf und Luft ab, wodurch die Milch zu Schaum wird und ihr Volumen zunimmt. Um die Textur zu erhöhen, tauchen Sie die Düse in die Milch ein und bewegen Sie den Behälter langsam in kreisenden Bewegungen von unten nach oben.
9. Wenn die Temperatur (idealerweise 60 °C) und die gewünschte Konsistenz erreicht sind, die Dampfzufuhr durch Drehen des Dampfreglers auf Position „○“ (Abb. 15) stoppen.
10. Gießen Sie die aufgeschäumte Milch in die Tassen mit dem zuvor zubereiteten Espresso. Der Cappuccino ist fertig: Nach Belieben Zucker hinzufügen und, falls gewünscht, etwas Kakaopulver über den Schaum streuen.
11. Um die Dampffunktion zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste.

Bitte beachten:

- Um mehr als einen Cappuccino zuzubereiten, bereiten Sie zuerst den Kaffee zu und bereiten Sie dann am Ende die aufgeschäumte Milch für die Cappuccinos zu;

Sie sollten nicht länger als 60 Sekunden Dampf abgeben.

5.1 Vorbereitung von heißer Milch

Um heie, nicht aufgeschumte Milch zuzubereiten, befolgen Sie die Anweisungen unter 5. ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO und stellen Sie sicher, dass der Drehknopf der Aufschmerdse (A12) nach oben zeigt und auf „HEISSE MILCH“ eingestellt ist.

5.2 Reinigung der Aufschmerdse nach jedem Gebrauch

Wichtig:

Aus hygienischen Grnden sollte die Aufschmerdse nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Lassen Sie den eingeschlossenen Dampf einige Sekunden lang ab (siehe Punkte 2, 5 und 6 oben), indem Sie den Dampfdruckknopf drehen. Durch diesen Vorgang wird die in der Dse verbliebene Milch abgelassen. Schalten Sie das Gert durch Drcken der Taste ON/OFF (B1) aus.
- 2. Warten Sie einige Minuten, bis die Dse abgekhlt ist: Halten Sie mit einer Hand den Dsenstab fest und lsen Sie mit der anderen Hand die Dse selbst, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann nach unten ziehen (Abb. 16).
- 3. Entfernen Sie die Dampfduse aus Gummi vom Aufsatz, indem Sie sie nach unten ziehen (Abb. 17).
- 4. Drcken Sie den Ring nach oben und berprfen Sie, dass die durch den Pfeil in Abb. 18 angezeigten Lcher nicht verstopft sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit Hilfe einer Nadel;
- 5. Setzen Sie die Dse wieder ein, indem Sie den Ring nach unten bewegen, und setzen Sie dann die Dse wieder auf die Dse, indem Sie sie drehen und nach oben drcken, bis sie einrastet.

5.3 Khlzyklus

Wenn Sie nach der Verwendung der Dampffunktion wieder Kaffee zubereiten mchten, drcken Sie eine beliebige Taste: Die drei Lichter und blinken gleichzeitig und zeigen an, dass das Heizelement abkhlen muss, um die richtige Espressotemperatur zu erreichen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Wasserbehlter befindet, und stellen Sie einen Behlter unter die Heiwasser-/Dampfausgabe (A10).
- ffnen Sie den Dampfregler, um Dampf und heies Wasser auszugeben. Wenn das Heizelement abgekhlt ist, stoppt die Ausgabe, die Lichter und blinken schnell, und schlieen Sie dann den Dampfregler. Das Gert ist jetzt betriebsbereit.

6. HEISSES WASSER

- 1. Stellen Sie einen Behlter unter die Heiwasser-/Dampfausgabe (A10).
- 2. Warten Sie, bis die Lichter fr Kaffee und aufleuchten.
- 3. Drehen Sie den Dampfregler (A9) auf /. Aus der Heiwasser-/Dampfausgabe kommt heies Wasser.
- 4. Die Leuchte und blinken whrend der Heiwasserausgabe.
- 5. Um den Heiwasserfluss zu stoppen, drehen Sie den Drehknopf auf „0“.

Sie sollten nicht lnger als 60 Sekunden lang heies Wasser ausgeben.

7. EINSTELLUNGSMEN

1. Zugriff auf das Men:

Drcken und die Taste mindestens 10 Sekunden gedrckt halten, bis das Licht blinkt.

2. Selbstabschaltung

Entsprechende Einstellung	Zur Wahl der Einstellung drcken	Zum ndern der Einstellung drcken	Bezugs-LED
 Das Gert zeigt die voreingestellten Werte an	Drcken Sie die Taste und halten Sie sie mindestens 1 Sekunde lang gedrckt	mindestens 1 sek drcken, um 9 Minuten zu whlen	
		mindestens 1 sek drcken, um 30 Minuten zu whlen	
		mindestens 1 sek drcken, um 3 Stunden zu whlen	

Nach der Auswahl blinkt die Leuchte 5 Mal, um anzuzeigen, dass die Auswahl getroffen wurde und das Gert betriebsbereit ist.

Bitte beachten:

- Die der geänderten Einstellung entsprechende Leuchte blinkt schnell, um die Änderung zu bestätigen.
- Nach 1 Minute Inaktivität verlässt das Gerät automatisch das Einstellungs Menü und ist betriebsbereit.

8. STANDARDKAFFEEMENGE (RESET)

Hiermit wird das Gerät auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Um den Einzelkaffee zurückzusetzen, die Tasten  und  5 Sekunden drücken, die Lichter blinken drei Mal.
- Um den Doppelkaffee zurückzusetzen, die Tasten  und  5 Sekunden drücken, die Lichter blinken drei Mal.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

9. REINIGEN DER MASCHINE

Die folgenden Maschinenteile müssen regelmäßig verwendet werden:

- Abtropfschale (A8)
- Kaffeesiebe (C2), (C3);
- Kaffeeauslass (A5);
- Wasserbehälter (A3);
- Heißwasser-/Dampfausgabe wie im Kapitel „5.2 Reinigung der Aufschäumerdüse nach jedem Gebrauch“ beschrieben;

Wichtig!

- Keines der Teile ist spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol, um die Siebträgermaschine zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Verkrustungen oder Kaffeeablagerungen zu entfernen, das Sie so die Metall- oder Kunststoffflächen zerkratzen können.
- Wenn das Gerät länger als eine Woche nicht benutzt wird, empfehlen wir, vor der erneuten Verwendung einen Spülgang durchzuführen, wie im Kapitel „3. Einstellen des Geräts“ beschrieben.

Gefahr!

- Tauchen Sie die Kaffeemaschine zur Reinigung niemals in Wasser: Es handelt sich um ein Elektrogerät.
- Schalten Sie die Maschine vor Beginn der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis sie abgekühlt ist.

9.1 Reinigen der Abtropfschale

Wichtig!

Die Tropfschale ist mit einer Füllstandsanzeige (rot) ausgestattet, die die Wassermenge anzeigt, die sie enthält. Bevor die Anzeige aus der Tassenablage herausragt (Abb. 19), muss die Schale geleert und gereinigt werden, da sonst Wasser

über den Rand schwappen und das Gerät, die Abstellfläche oder die Umgebung beschädigen kann.

1. Die Schale entfernen (A8) (Abb. 20).
2. Das Abtropfschalengitter entfernen (A6), entfernen Sie das Wasser und reinigen Sie die Schale mit einem Tuch. Setzen Sie die Abtropfschale wieder ein. Die Abtropfschale wieder einsetzen.

9.2 Reinigung des Kaffeesiebs

Die Kaffeefilter sind so konzipiert, dass sie den bestmöglichen Kaffeeschaum erzielen. Um ihre Effizienz zu erhalten, müssen sie immer sauber und frei von Kaffeerückständen sein.

- Spülen Sie das Sieb nach jedem Gebrauch unter reichlich fließendem Wasser ab (Abb. 21).
- Überprüfen Sie, ob das Loch auf der Rückseite des Siebs (siehe Abb. 22) frei von Rückständen ist.

Wenn der Filter noch verschmutzt ist, oder mindestens einmal im Monat, reinigen Sie das Kaffeesieb wie folgt:

1. Spülen Sie das Sieb unter fließendem Wasser ab (Abb. 21).
2. Stellen Sie sicher, dass die Löcher nicht verstopft sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer Nadel (Abb. 22).
3. Mit einem Tuch abtrocknen.

9.3 Den Kaffeeauslass reinigen

Nach jeweils 200 Kaffees eine Spülung durchführen, indem etwa 0,5 Liter Wasser aus den Ausläufen abgegeben werden (die Kaffeetaste drücken, ohne gemahlene Kaffee zu verwenden).

9.4 Andere Reinigungsarbeiten

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, um die Kaffeemaschine zu reinigen. Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch.
2. Reinigen Sie die Siebträger-Tasse.

9.5 Reinigung des Wasserbehälters

Reinigen Sie den Wassertank (A3) regelmäßig (etwa einmal im Monat).

4. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und spülen Sie ihn mit Trinkwasser aus;
5. Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn mit warmem Wasser (ca. 40°C), ggf. mit einem sauberen, nicht scheuernden Tuch. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen;
6. Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Füllstand mit frischem Trinkwasser auf und setzen Sie ihn wieder in das Maschine ein.

Bitte beachten:

- Wenn die Maschine länger als 3 Tage nicht benutzt wurde, reinigen Sie den Wassertank wie oben beschrieben

10. ENTKALKEN


Wenn die orangefarbene  Leuchte leuchtet, führen Sie einen Entkalkungszyklus durch.

Wichtig!

- Lesen Sie vor der Verwendung des Entkalkers die Anweisungen und die Beschriftung auf der Packung.
- Es ist wichtig, nur den De'Longhi-Entkalker zu verwenden. Wenn man ungeeignete Entkalker verwendet und/oder den Entkalkungsvorgang falsch ausführt, kann das zu Fehlern führen, die nicht von der Herstellergewährleistung abgedeckt werden.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Wenn das Produkt versehentlich auf die Oberflächen kommt, sofort trocknen.


Zur Entkalkung		
Entkalker	ECODECALK	www.delonghi.com
Behälter	Fassungsvermögen 1 l	
Zeit	~25 min	

1. Kontrollieren, dass der Siebträger nicht eingesetzt ist, und je einen 1-Liter-Behälter unter den Heißwasserspender und unter die Kaffeeausläufe stellen.
2. Die Entkalkerlösung in den Behälter (Stand A) füllen und den mitgelieferten Entkalker mit Wasser verdünnen (Stand B) (Abb. 23).

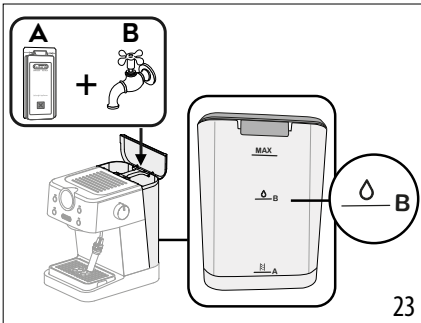

3. Drücken Sie die Taste , um die Entkalkerlösung durch die Kaffeeausläufe fließen zu lassen. Sobald die Ausgabe aus den Kaffeeausläufen stoppt, öffnen Sie den Dampfbegler und halten Sie ihn offen, bis die Ausgabe stoppt.
 4. Warten Sie zwei Minuten, bevor Sie Punkt 3 wiederholen, bis das Wasser im Tank aufgebraucht ist.
- Das Gerät muss jetzt gespült werden.
5. Leeren Sie den Behälter, der zum Auffangen der Entkalkerlösung verwendet wurde, und positionieren Sie ihn erneut unter den Ausläufen.

6. Die Maschine ist bereit für das Spülen mit frischem Trinkwasser. Entnehmen Sie den Wasserbehälter, leeren und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus, füllen Sie ihn mit frischem Wasser (Abb. 24) und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
7. Wiederholen Sie Punkt 3, bis das Wasser im Behälter aufgebraucht ist.

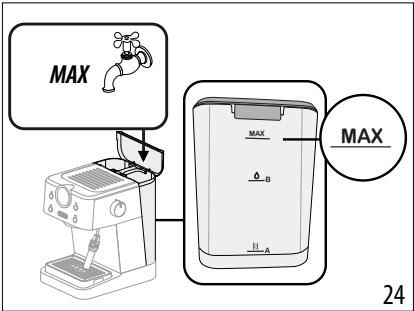



Um die Entkalkungsleuchte (orangefarbenes  Licht) zurückzusetzen, drücken Sie die  Taste 10 Sekunden lang. Zuerst blinkt das orangefarbene Licht und dann das weiße Licht, um anzuzeigen, dass der Entkalkungsalarm zurückgesetzt wurde.

Vor der Kaffeezubereitung reinigen Sie bitte die Maschine, die Tropfschale und den Heißwasser-/Dampfspender gründlich.

11. TECHNISCHE DATEN

Hauptspannung:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Absorbierte Leistung:	1325 W
Druck:	15 bar
Volumen des Wassertanks:	1,7 l
Größe WxDxH:	226x283x310 mm
Gewicht:	4,1 kg

12. ERKLÄRUNG DER KONTROLLLÄMPCHEN

Leuchten	Bedeutung	Lösung
	Das Gerät ist an die Netzsteckdose angeschlossen	Das Gerät führt einen Selbstdiagnosezyklus durch, der durch sequenzielles Blinken der Leuchten angezeigt wird
	Die EIN/AUS-Taste (B1) ist eingeschaltet	Blinkende Leuchten: Das Gerät heizt auf Leuchten leuchten dauerhaft: Das Gerät ist bereit
	Dampfregler offen	Den Dampfregler schließen
	Kühlzyklus erforderlich	Siehe „5.3 Kühlzyklus“
	Die Dampffunktion ist erforderlich	Blinklicht: Das Gerät heizt auf, um Dampf abzugeben Dauerlicht: Das Gerät ist bereit, Dampf abzugeben
	Dampf orangefarbenes Licht an, Entkalkungsprozess ist erforderlich	Das Gerät entkalken (siehe Abschnitt 10)

13. PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Espresso wird nicht mehr ausgegeben	Kein Wasser im Behälter	Den Behälter füllen
	Die Löcher im Siebträger sind verstopft	Die Ausgusslöcher des Siebträgers reinigen
	Das Sieb ist verstopft	Reinigen, siehe Beschreibung in „9.2 Reinigung des Kaffeesiebs“
	Der Behälter wurde falsch eingesetzt und die Ventile an der Unterseite sind nicht geöffnet	Den Behälter leicht nach unten drücken, um die Ventile an der Unterseite zu öffnen
	Kalkablagerungen im Wasserkreislauf	Entkalken, siehe Beschreibung in „10. Entkalken“
Der Espresso tropft aus den Rändern des Siebträgers statt aus den Löchern	Der Siebträger wurde falsch eingesetzt oder ist verschmutzt	Setzen Sie den Siebträger richtig ein und drehen Sie ihn fest bis zum Anschlag. Wenn er verschmutzt ist, befolgen Sie die Anweisungen in den Abschnitten 9.2 und 9.3
	Die Dichtung des Kaffeeauslaufs ist nicht mehr flexibel oder verschmutzt	Lassen Sie die Dichtung des Kaffeeauslaufs vom Kundendienst austauschen
	Die Löcher in den Ausläufen des Siebträgers sind verstopft	Die Ausgusslöcher des Siebträgers reinigen
	Das Sieb ist verstopft	Reinigen, siehe Beschreibung in „9.2 Reinigung des Kaffeesiebs“
Der Siebträger kann nicht am Gerät angebracht werden	Es ist zu viel Kaffee im Sieb	Verwenden Sie das mitgelieferte Messgerät und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Sieb für die Zubereitungsart verwenden
→		

Problem	Ursache	Lösung
Die Espresso-Creme ist zu hell	Der vorgemahlene Kaffee ist nicht fest genug angedrückt	Stampfen Sie den vorgemahlenden Kaffee fester an
	Es ist nicht genügend gemahlener Kaffee vorhanden	Erhöhen Sie die Menge an gemahlenden Kaffee
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen	Verwenden Sie nur gemahlenden Kaffee für Espressomaschinen
	Der falsche Typ gemahlener Kaffee wurde verwendet	Wechseln Sie den gemahlenden Kaffeetyp
Die Espresso-Creme ist zu dunkel	Der vorgemahlene Kaffee wurde zu fest angedrückt	Drücken Sie den Kaffee weniger fest an
	Die Menge des gemahlenden Kaffees ist zu hoch	Reduzieren Sie die Menge des gemahlenden Kaffees
	Der Kaffeeauslauf ist verstopft	Reinigen, siehe Beschreibung in „9.3 Den Kaffeeauslass reinigen“
	Das Sieb ist verstopft	Reinigen, siehe Beschreibung in „9.2 Reinigung des Kaffeesiebs“
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen	Verwenden Sie nur gemahlenden Kaffee für Espressomaschinen
	Der gemahlene Kaffee ist zu fein	Verwenden Sie nur vorgemahlenden Kaffee für Espressomaschinen
	Kalkablagerungen im Wasserkreislauf	Entkalken, siehe Beschreibung in „10. Entkalken“
Nach der Kaffeeausgabe hängt das Sieb am Kaffeeauslass fest		Setzen Sie den Siebträger wieder ein, geben Sie Kaffee aus und entfernen Sie dann den Siebträger
Bei der Cappuccino-Zubereitung schäumt die Milch nicht richtig	Der Drehknopf steht auf „HEISSE MILCH“	Stellen Sie den Drehknopf auf „CAPPUCCINO“
	Die Milch ist nicht kalt genug	Verwenden Sie immer kalte Milch aus dem Kühlschrank
	Dampfaufsatz schmutzig	Reinigen Sie den Cappuccino-Zubereiter, siehe Beschreibung in Absatz „5.2 Reinigung der Aufschäumerdüse nach jedem Gebrauch“
	Kalkablagerungen im Wasserkreislauf	Entkalken, siehe Beschreibung in „10. Entkalken“
Die Maschine funktioniert nicht und alle Kontrolllampchen blinken		Nehmen Sie die Maschine sofort vom Netz und kontaktieren Sie einen autorisierten Kundendienst
Die Nadel des Manometers befindet sich im grau gepunkteten Bereich	Es ist völlig normal, dass sich die Nadel des Manometers während der Aufheizphasen, der Wasser-/Dampfabgabe, der Spülung der Brüheinheit und der Kaffeevorinfusion im grau gepunkteten Bereich befindet	
Die Nadel des Manometers befindet sich im rot gepunkteten Bereich	Zu hoher Druck im Inneren des Geräts	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und drehen Sie den Dampfbremsventil (A9) auf  , um den Druck abzulassen. Entfernen Sie anschließend langsam den Siebträger und lassen Sie ihn mit frischem Wasser abkühlen, bevor Sie die Ausgüsse des Siebträgers reinigen.

Register Now

www.delonghi.com/register

