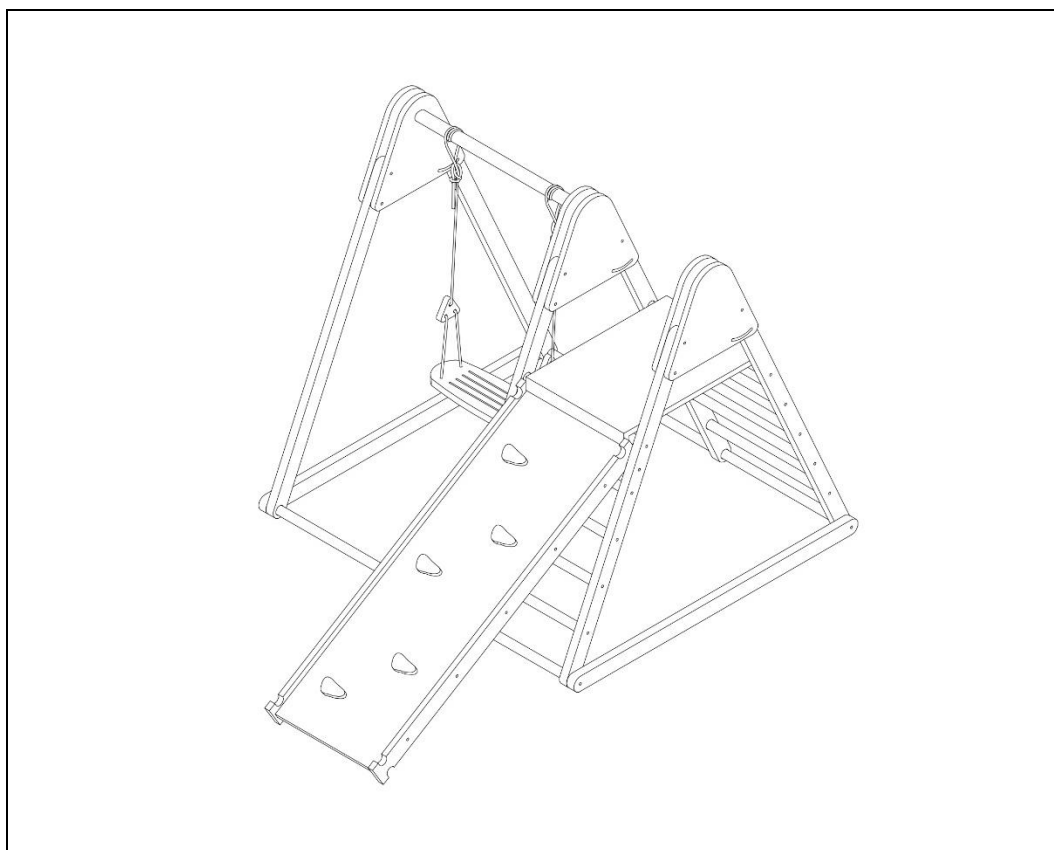


Klettergerüst Indoor IDA



Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	3
1.3.	Gewährleistung.....	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	4
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	5
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3.	Produktmerkmale.....	6
3.1.	Technische Daten	6
3.2.	Produktbeschreibung	7
4.	Lieferumfang.....	7
4.1.	Produktbeschreibung	9
5.	Montage	10
5.1.	Sicherheitshinweise.....	10
5.2.	Aufbau des Produkts	10
6.	Anwendung.....	14
6.1.	Sicherheitshinweise.....	14
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	14
6.3.	Betrieb	15
6.4.	Lagerort	15
7.	Fehlerbehebung.....	15
8.	Wartung und Pflege.....	16

8.1. Sicherheitshinweise	16
9. Demontage	16
9.1. Sicherheitshinweise	16
10. Entsorgung.....	16
10.1. Allgemeine Hinweise	16

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Klettergerüst Indoor IDA.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Klettergerüst Indoor IDA	Artikel- ID: 23918	Varianten- ID: 58045
Klettergerüst Indoor IDA– Paket 1 von 1		
Artikel- ID: 23917 Varianten- ID: 58044		

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für das „Klettergerüst Indoor IDA verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO / HINWEIS Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Nur in Innenräumen verwenden Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf das Klettergerüst Indoor IDA. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist als Spielgerät im Wohnbereich bestimmt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- **Achtung!** Der Zusammenbau darf nur von einer Erwachsenen Person vorgenommen werden.
- **Achtung!** Das Produkt ist für Kinder zwischen 3-8 Jahren geeignet.
- **Achtung!** Das Produkt ist für Kinder bis max. 50 kg bestimmt.
- **Achtung!** Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- **Achtung!** Das Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- **Achtung!** Das Produkt darf nur von einer Person benutzt werden.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Produkt zu Beginn jeder Saison sowie in regelmäßigen Abständen während der Nutzungssaison alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz zu überprüfen und bei Bedarf festzuziehen.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.
- Stelle das Produkt nicht direkt an eine Wand, ein Wandabstand von mindestens 30 cm ist zu Wänden einzuhalten.

Explosionsgefahr



- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Klettergerüst Indoor IDA	
Maße (L x B x H)	112 x 182 x 17 cm
Faltbarer Zustand (L x B x H)	122 x 129 x 25 cm
Rutsche	115 x 40 cm
Material	Kiefernholz
Farbe	Natur
Max. Belastbarkeit	60 kg
Gewicht	23 kg

3.2. Produktbeschreibung


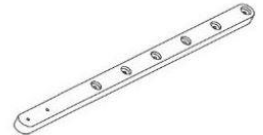

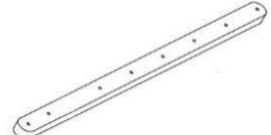
Entdecke unser Indoor Klettergerüst IDA für deine kleinen Abenteurer.


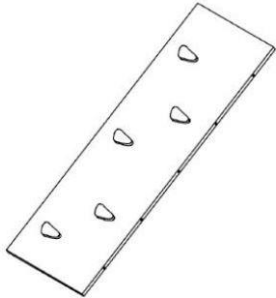
Umweltfreundlich behandelt und aus hochwertigem Kiefernholz gefertigt. Mit seiner natürlichen Farbe fügt sich dieses Klettergerüst harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Das klappbare Design macht es besonders platzsparend und ermöglicht es dir, den Raum flexibel zu nutzen. Mit einer großzügigen Spielfläche bietet dieses Gerüst endlose Möglichkeiten für kreative Spiele und Abenteuer. Ausgestattet mit einer Rutsche und einer Schaukel wird dieses Klettergerüst sicherlich zum Lieblingsplatz deiner Kinder. Die robuste Bauweise gewährleistet Sicherheit und Langlebigkeit, während die einfache Montage dafür sorgt, dass deine kleinen Entdecker schnell in den Genuss ihres neuen Spielgeräts kommen können.

Bringe Spiel und Spaß in dein Zuhause und schenke deinen Kindern mit diesem Klettergerüst unvergessliche Momente voller Abenteuer und Phantasie.

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist. Da es sich um ein modulares Produkt handelt, sind unten die einzelnen Lieferumfänge der einzelnen Module aufgelistet.

Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
1.	Eckstütze	2	
2.	Leiteraufnahme links (unterhalb Rutsche)	1	
3.	Leiteraufnahme rechts	1	
4.	Leiteraufnahme rechts (unterhalb Rutsche)	1	
5.	Leiteraufnahme links	1	
6.	Eckleiste	2	
7.	Leitersprosse	12	

Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
8.	Leitersprosse oben	1	
9.	Verbinder unten	2	
10.	Verbinder oben	1	
11.	verstellbare Eckwinkel	4	
12.	verstellbare Eckwinkel	2	
13.	Bodenplatte	1	
14.	Schaukelsitz	1	
15.	Seilklemme	2	
16.	Kletterwandaufnahme	2	
17.	Kletterwand	1	

Schraubenpaket

Nr.	Beschreibung	Menge	Bild
A	Schraube M6 x 30 mm	34	
B	Schraube M6 x 35 mm	2	
C	Schraube M6 x 55	9	
D	Schraube	12	
E	Schraube M6 x 55 mm	3	
F	Schraube M6 x 65 mm	4	
G	Seil	1	

4.1. Produktbeschreibung

Entdecke unser Indoor Klettergerüst IDA für deine kleinen Abenteurer.

Umweltfreundlich behandelt und aus hochwertigem Kiefernholz gefertigt. Mit seiner natürlichen Farbe fügt sich dieses Klettergerüst harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Das klappbare Design macht es besonders platzsparend und ermöglicht es dir, den Raum flexibel zu nutzen. Mit einer großzügigen Spielfläche bietet dieses Gerüst endlose Möglichkeiten für kreative Spiele und Abenteuer. Ausgestattet mit einer Rutsche und einer Schaukel wird dieses Klettergerüst sicherlich zum Lieblingsplatz deiner Kinder. Die robuste Bauweise gewährleistet Sicherheit und Langlebigkeit, während die einfache Montage dafür sorgt, dass deine kleinen Entdecker schnell in den Genuss ihres neuen Spielgeräts kommen können.

Bringe Spiel und Spaß in dein Zuhause und schenke deinen Kindern mit diesem Klettergerüst unvergessliche Momente voller Abenteuer und Phantasie.

5. Montage

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen





- Bitte stelle sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Sei beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Für den Aufbau des Produkts ist eine Person erforderlich.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Stelle das Produkt nur auf einer Ebenen stelle auf. Achte darauf, dass du einen Abstand von mindestens 2 m zu möglichen Hindernissen hast.
- Das Produkt darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden.
- Der Mindestabstand zwischen den Schaukelementen und dem Boden muss mindestens 30 cm betragen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Ein geringerer Abstand kann zu Verletzungsgefahr führen und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen.
- Bei Nutzung von Seilen oder Netzen muss darauf geachtet werden, dass diese sicher befestigt werden.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge

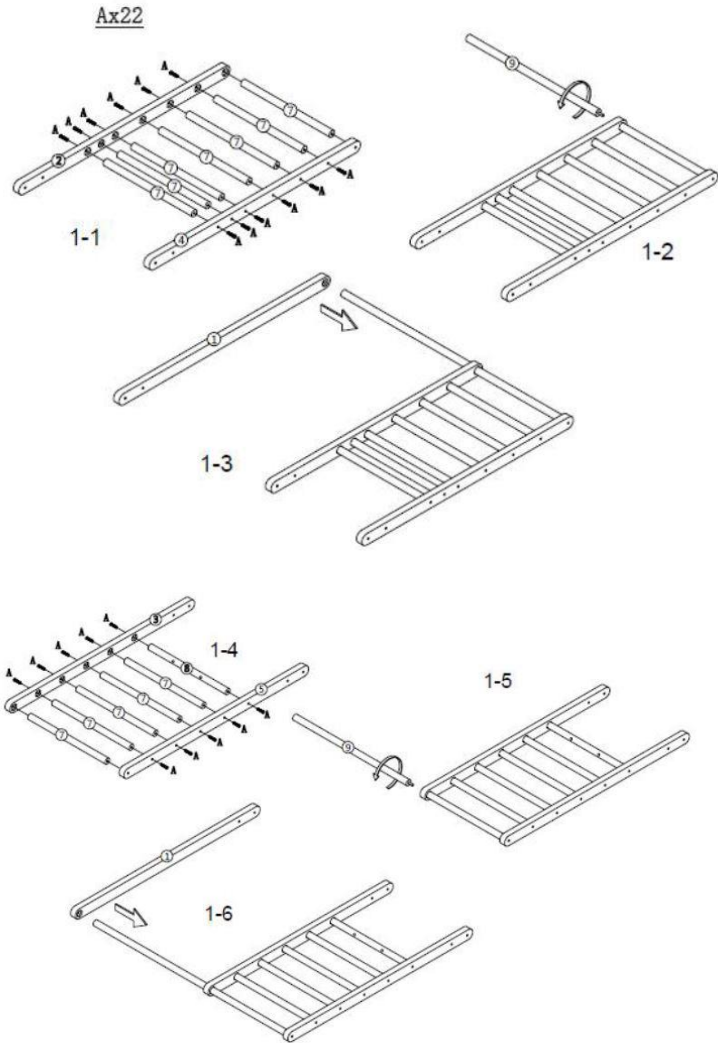
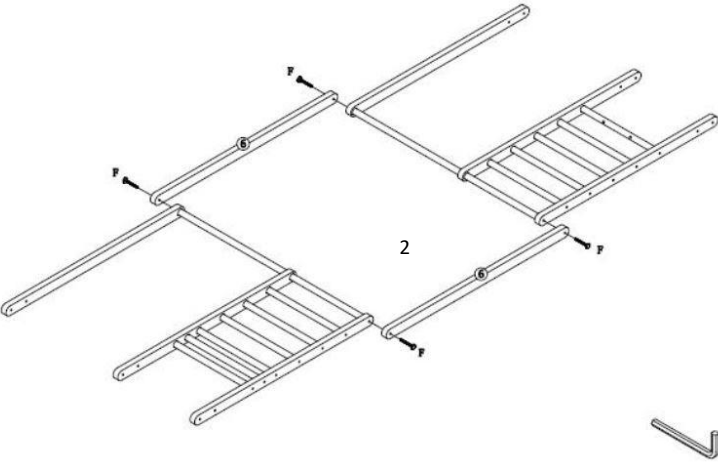
	Cuttermesser		Inbusschlüssel
---	--------------	---	----------------

HINWEIS



- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.
- Montiere das Produkt an der Position, wo es aufgestellt wird.

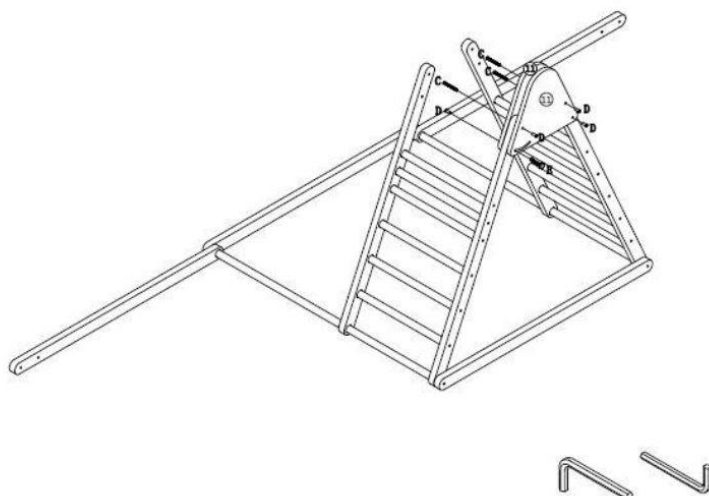
Aufbauschritte Klettergerüst

Abbildung	Aufbauschritt
<u>Ax22</u> 	Schritt 1: - Setze die Leitersprosse (7) ein und schraube diese mit den Schrauben (A) fest. - Drehe den Verbinder unten unten (9) ein. - Setze die Eckstütze (1) in die zusammengebauten Komponenten ein. - Wiederhole diesen Vorgang.
<u>Fx4</u> 	Schritt 2: - Verschraube die Eckleisten (6) mit den Schrauben (F).

Abbildung

Aufbauschnitt

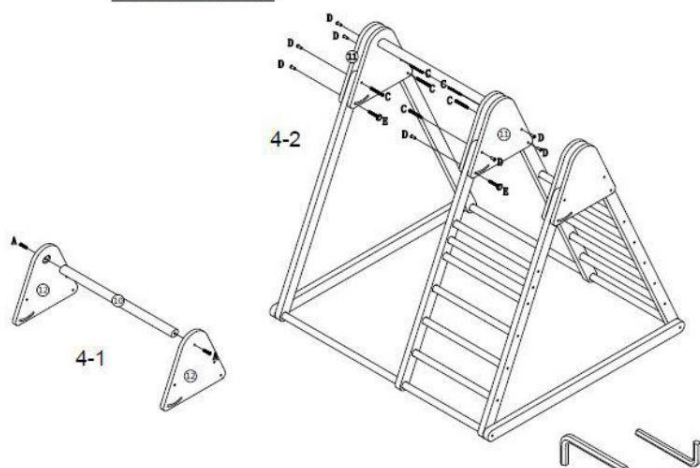
Cx3 Dx4 Ex1



Schritt 3:

- Bringe die verstellbaren Eckwinkel (11) an und verschraube diese mit den Schrauben (C, D, E)

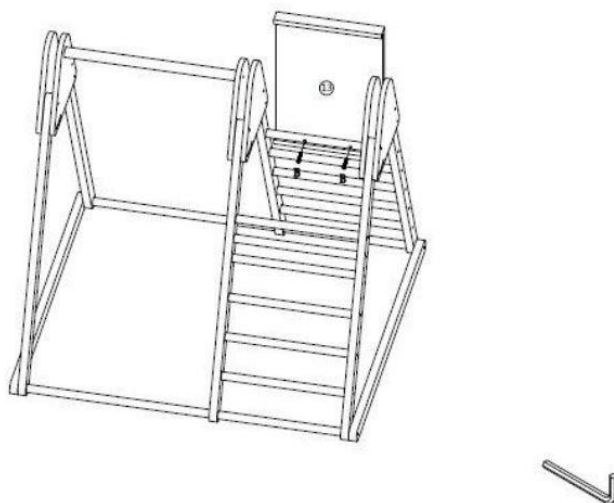
Ax2 Cx6 Dx8 Ex2



Schritt 4:

- Wiederhole diesen Vorgang ebenfalls für die anderen Eckwinkel.

Bx2

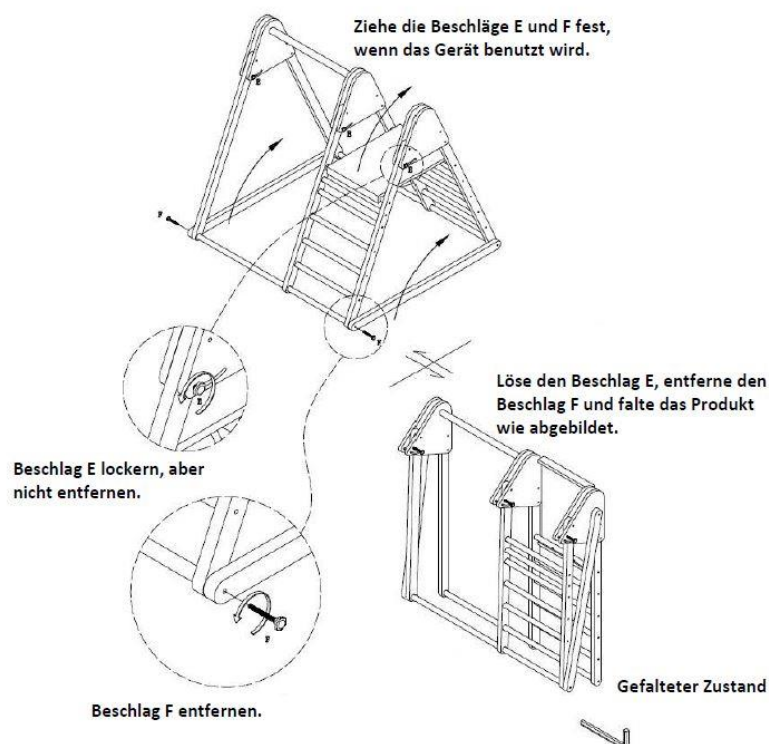


Schritt 5:

- Setze die Bodenplatte (13) ein und befestige diese mit den Schrauben (B).

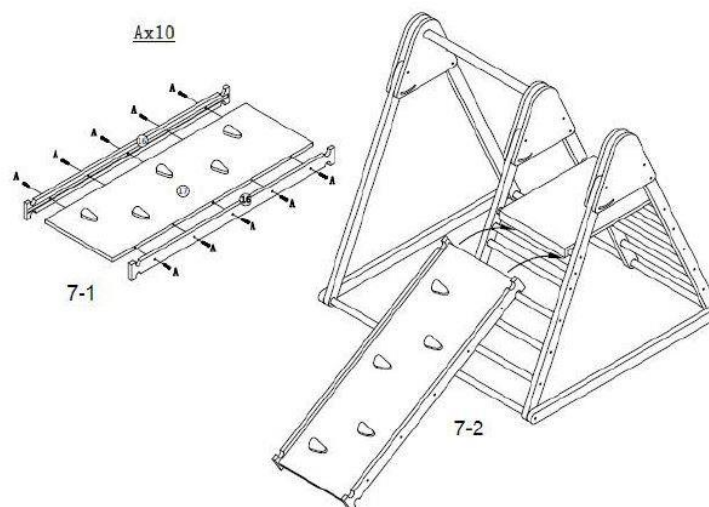
Abbildung

Aufbauschnitt



Schritt 6:

- Befolge die Schritte links, um das Produkt zu falten.

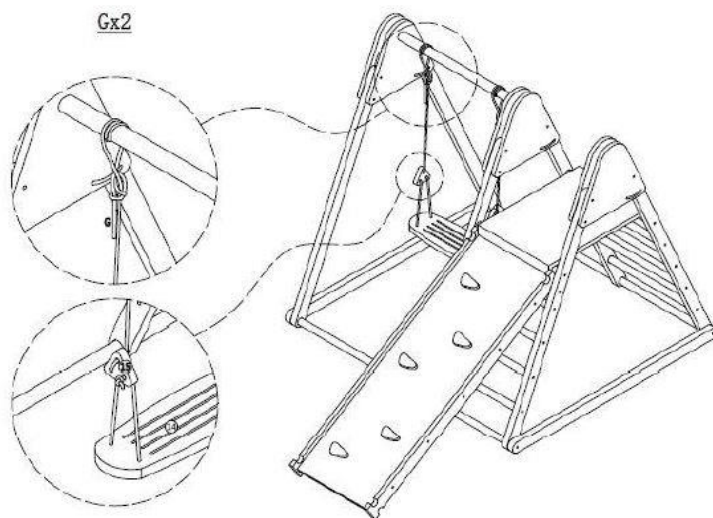


Schritt 7:

- Montiere die Kletterwandaufnahme (16), mit der Kletterwand (17) und befestige diese mit den Schrauben (A).

Abbildung

Aufbauschrift



Schritt 8:

- Befestige das Seil (G) mit der Schaukel (14). Setze die Seilklemmen (15).

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Richte das Klettergerüst bei aktiver Nutzung wie z.B. Rutschen nicht in Richtung der Sonne aus.



Achtung!
 Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet!
 Enthält Kleinteile! Verschluckungsgefahr!
 Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
 Das Produkt darf nur von Kindern
 zwischen 3 und 8 Jahren verwendet werden!
 Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen
 vorzunehmen.

Caution
 Not suitable for children under 36 months!
 Contains small parts! Danger of swallowing!
 Caution. For domestic use only.
 The product may only be used by children
 between 3 and 8 years of age!
 Assembly must be carried out by an adult.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.

6.4. Lagerort



- Lager das Produkt ausschließlich in trockenen, wettergeschützten und gut gelüfteten Räumen.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Das Produkt wird zu stark belastet	- Belastungsgrenzen einhalten

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Beschädigungen führen



- Reinige und pflege das Produkt regelmäßig, unabhängig von sichtbaren Flecken.
- Es ist zwingend erforderlich, dass die wichtigsten Teile des Aktivitätsspielzeugs, wie Querträger, Aufhängungen, Verankerungen und andere sicherheitsrelevante Komponenten, in regelmäßigen Abständen überprüft und gewartet werden. Eine Vernachlässigung dieser Wartung kann dazu führen, dass das Spielzeug kippt oder anderweitig zu einer Gefahr wird.
- Überprüfe alle sicherheitsrelevanten Teile des Produkts zu Beginn der Nutzung, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Es ist auch wichtig, während der Nutzung regelmäßige Inspektionen durchzuführen am Produkt durchzuführen.
- Überprüfe alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz. Ziehe sie gegebenenfalls nach, um sicherzustellen, dass keine Lockerung vorliegt, die die Stabilität des Spiels beeinträchtigen könnte.
- Prüfe alle Verkleidungen auf Bolzen und scharfe Kanten. Ersetze beschädigte Teile sofort, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sollte ein Teil defekt sein, muss es gemäß den Anweisungen des Herstellers ausgetauscht werden. Verwende ausschließlich Ersatzteile des Herstellers, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Aktivitätsspielzeugs zu garantieren.



- **Hinweis:** Alle Wartungsmaßnahmen sollten von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert und gesichert sind, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung

10.1. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-204-00_ida

2024/12