


Lütfen İngilizce için QR kodu okutun
Please scan the QR code for English

Vorwärmearzeige ←

Ein-/Aus-Taste ←

Allgemeiner Fehler ←

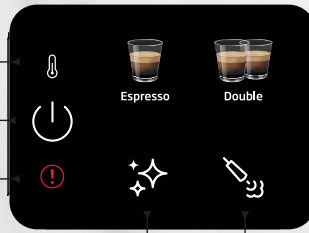

Taste für Reinigung und Entkalkung

Steam Taste

Tipps: Bitte stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. Wenn kein Wasser/Kaffee austritt, öffnen Sie den „Dampf-/Heißwasser-Reglerknopf“ und schließen Sie ihn, dann funktioniert das Produkt reibungslos weiter.

Zubereitung eines Kaffees:

1 Setzen Sie zuerst den einfachen oder doppelten Espresso in den Filterhalter. Füllen Sie mit dem Messlöffel frisch gemahlene Kaffee (ca. 8 g für einen einfachen und 15 g für einen doppelten Espresso)

2 Heben Sie überschüssigen gemahlene Kaffee mit einem Löffel ab. Nutzen Sie das Stopfende des Löffels, um den gemahlene Kaffee gleichmäßig und fest nach unten zu drücken.

3 Setzen Sie den Siebträger unter dem Kaffeeauslauf ein. Richten Sie ihn am Entriegelungssystem aus, schieben Sie ihn in die Rille und drehen Sie ihn langsam nach rechts in Richtung Verriegelungssystem.



Dampf-/Heißwasser-Reglerknopf
Für Dampf: Drücken Sie die Dampftaste und drehen Sie den Knopf nach dem Vorheizen. Für Heißwasser: Drehen Sie den Knopf im Ruhezustand

4 Drücken Sie auf das gewünschte Getränkesymbol. Der Zubereitungsprozess des ausgewählten Getränks beginnt. Wenn Sie möchten, können Sie die Kaffeemenge anpassen, indem Sie während des entsprechenden Vorgangs die Taste für das ausgewählte Getränk gedrückt halten.

Für die Zubereitung von Getränken, die Milch benötigen, sollte zum Aufschäumen der Milch ein Milchaufschäumer verwendet werden.



- Die angepassten Getränkeinstellungen werden im Gerätespeicher für die zukünftige Verwendung gespeichert, bis sie zurückgesetzt oder erneut geändert werden.
- Zum Abbrechen der Getränkezubereitung drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Milchschaum für Kaffee zubereiten


Drücken Sie das Symbol der Dampftaste und warten Sie, bis der Milchaufschäumer bereit ist. Während die Dampftaste vorheizt, blinken die Kontrollleuchten. Sobald das Gerät fertig ist, leuchtet es dauerhaft. Stellen Sie einen mit Milch gefüllten Becher oder Krug unter den Milchaufschäumer. Drehen Sie den Knopf auf die Ein-Position und schäumen Sie, bis die gewünschte Temperatur/Schaum erreicht ist.

Einstellen der Höhe für verschiedene Tassengrößen

Für mittelgroße Tassen stellen Sie die Tasse über die Tropfschale in normaler Position. Wenn die Abtropfschale für größere Tassen herausgenommen wird, sollte sie direkt nach der Zubereitung des Getränks wieder in das Gerät eingesetzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für English
Please scan the QR code for English

Ön Isıtma Göstergesi
Açma/kapama & İptal Düğmesi
Genel Hata

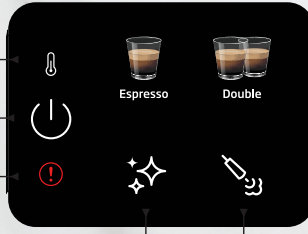

İpucu: Lütfen su tankında yeterli su olduğundan emin olun. Eğer su/kahve çıkmıyorsa "Buhar/Sıcak Su Kontrol Düğmesini" açıp kapattığınızda ürün sorunsuz çalışmaya devam edecektir.

Kahve hazırlamak için:

1 Tek veya çift espresso sepetini filtre tutucunun içine yerleştirin. Bir ölçü kaşığı kullanarak filtreyi taze çekilmiş kahve tozu ile doldurun (yaklaşık tek 8g - çift 15g)

2 Fazla kahveyi düzeltmek için kaşığı kullanın. Kahveyi eşit ve sıkı bir şekilde bastırmak için kaşığın tamper ucuyla baskı uygulayın.

3 Portafiltreyi demleme başlığının altına yerleştirin. Kilidi açma sembolü ile hizalayın, oluğun içine kaydırın ve kilit sembolüne doğru yavaşa sağa çevirin.



Temizleme & Kireç Çözme Düğmesi
Süt Köpürtme Düğmesi

Buhar/Sıcak Su Kontrol Düğmesi
Buhar İçin: Ön ısıtmadan sonra buhar düğmesine basın, düğmeyi döndürün.
Sıcak Su İçin: Bekleme aşamasında düğmeyi döndürün.

4 İsteddiğiniz içecek simgesine basın. Seçilen içecek hazırlanmaya başlayacaktır. Dilerseniz kahve miktarını ilgili işlemler sırasında seçilen içecek tuşuna basılı tutarak ayarlayabilirsiniz.

Süt gerektiren içecekleri hazırlamak için süt köpürtücü kullanılmalıdır.



i • Ayarlanan içecek ayarları, sıfırlanana veya tekrar değiştirilene kadar ileride kullanılmak üzere cihaz hafızasına kaydedilecektir.
• İçecek hazırlamayı iptal etmek için açma/kapama düğmesine basın.

Kahve için Köpüklü Süt Hazırlama

Buhar düğmesi simgesine basın ve süt köpürtücünün hazır olmasını bekleyin. Buhar düğmesi ön ısıtma yaparken gösterge ışıkları yanıp sönecektir. Hazır olduğunda, "Süt Köpürtme" simbolü sürekli yanacaktır. Süt köpürtücünün altına süt dolu bir kap veya sürahi yerleştirin. Düğmeyi açık konuma getirin ve istenen sıcaklık/köpük elde edilene kadar köpürütün.

Farklı Fincan Boyutuna Göre Yükseklik Ayarı

Ortalama büyüklükteki fincanlar için, fincanı damlama tepsisinin üzerine yerleştirin. Daha büyük fincanlar için damlama tepsi çıkarılırsa, içecek hazırlandıktan hemen sonra makineye tekrar takılmalıdır.