

vtech®


Bedienungsanleitung

Babys Bällebad



Einführung

Mit Babys Bällebad jede Menge bunten Spaß haben! Das interaktive Bällebad im Dschungeldesign unterstützt die Kleinsten beim Spielen und Lernen. Zählen, Schießen, Rutschen und Mitsingen macht so viel Spaß!

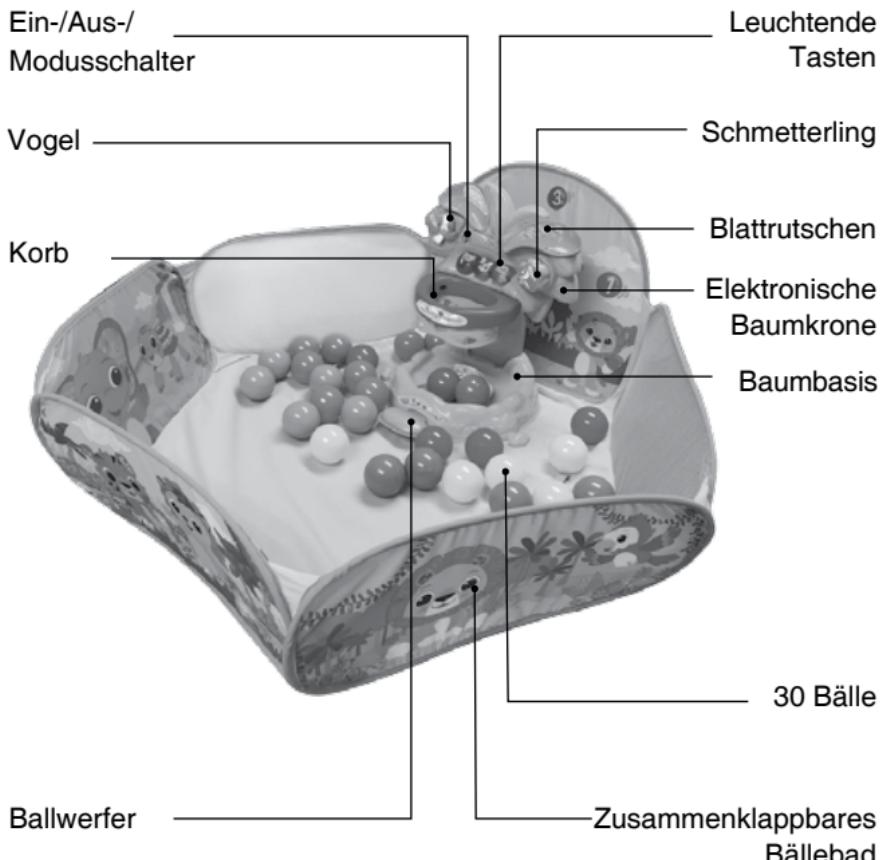

Inhalt der Packung

- Babys Bällebad
- Eine Baumbasis




- Ein Korb




- Ein zusammenklappbares Bällebad




- 30 Bälle
- Eine Kurzanleitung

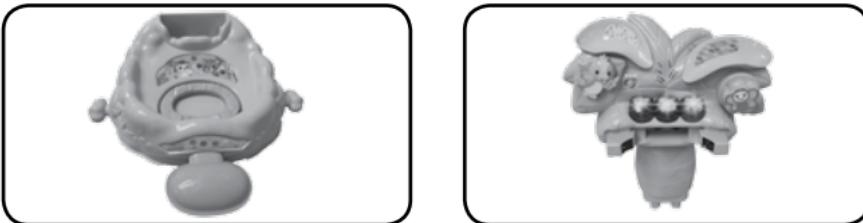

- Eine elektronische Baumkrone

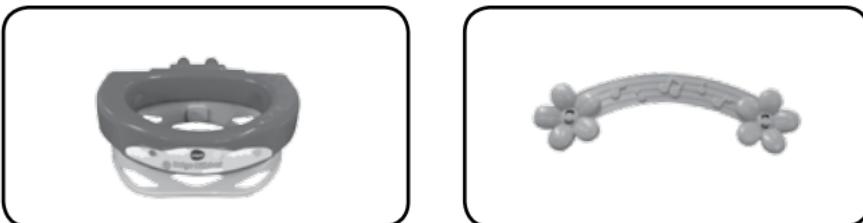

- Ein Aufkleberbogen

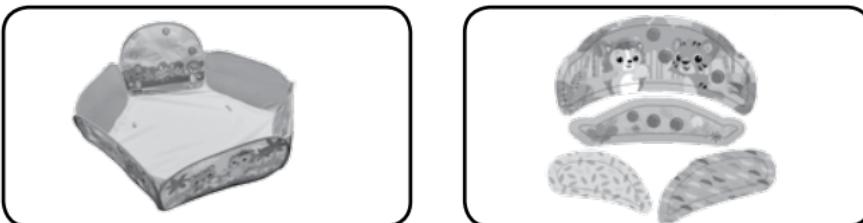

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Dieses Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.


Bitte kleben Sie die Aufkleber wie unten dargestellt fest auf das Produkt:

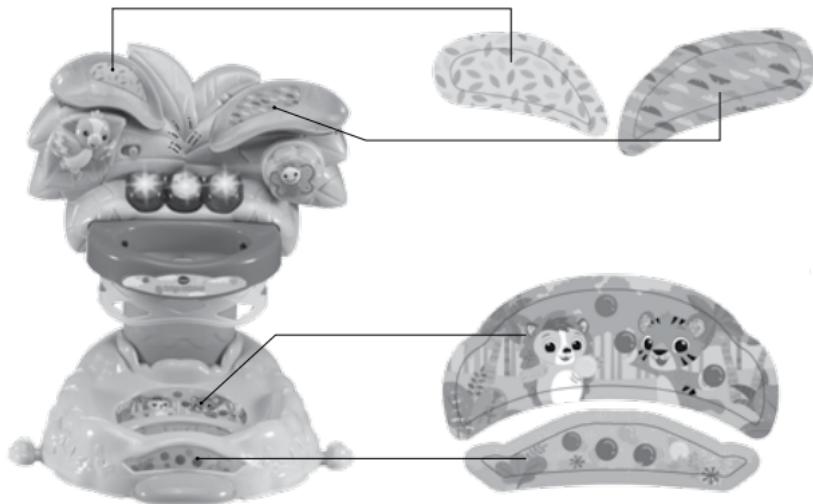

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mit einem Schraubendreher ab.
3. Setzen Sie drei neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

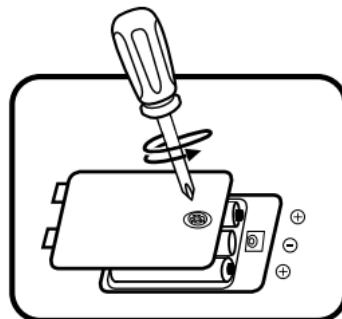

Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


Aufbauanleitung

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau des Spielzeugs nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit **Babys Bällebad** spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

1. Befestigen Sie den Korb an der elektronischen Baumkrone. Sie hören ein Klicken, wenn die Teile richtig verbunden wurden. Einmal verbunden, können die Teile nicht wieder getrennt werden.
2. Stecken Sie die elektronische Baumkrone in die Baumbasis. Sie hören ein Klicken, wenn die Teile richtig verbunden wurden. Einmal verbunden, können die Teile nicht wieder getrennt werden.
3. Stellen Sie die Baumbasis in das Bällebad. Stecken Sie die Haken der Baumbasis in die Laschen des Bällebads.
4. Schieben Sie die elektronische Baumbasis gegen die Stoffwand. Suchen Sie die beiden Schlitze auf der Rückseite der elektronischen Baumbasis und befestigen Sie sie mit der Befestigungsklammer an der Stoffwand. Sie hören die Befestigungsklammer einrasten, wenn sie richtig eingesetzt ist.

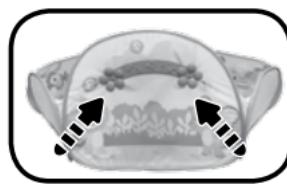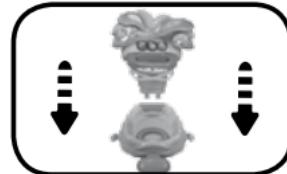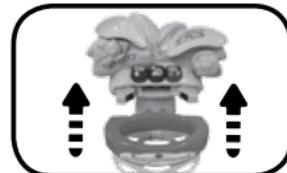


5. Um das Bällebad zur Aufbewahrung zusammenzuklappen, entfernen Sie den Baum und legen Sie die Bälle in die Mitte der Ballgrube. Klappen Sie die eine Seite gegenüber der anderen Seite über die Bälle und klappen Sie dann die beiden Seiten ein. Binden Sie die beiden Bänder zusammen.

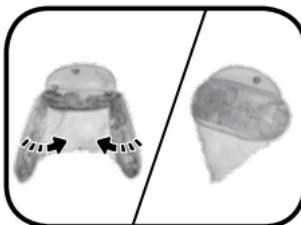

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-/Modusschalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modusschalter in den Entdecker- oder den Musikmodus . Sie hören ein Lied, einen Satz oder Geräusche. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf „Aus“ .

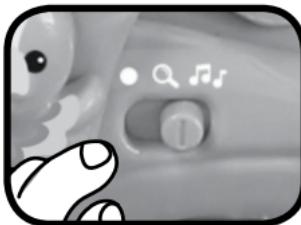

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Babys Bällebad** nach ca. 50 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug wird durch das Drücken der Tasten, Schieben des Ein-/Aus-/Modusschalters oder durch das Drehen oder Schieben der Figuren wieder eingeschaltet.




Hinweis: Sollte das Gerät leiern, sich ausschalten oder das Licht nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

FUNKTIONEN

1. Korb

Werden die Bälle in den Korb geworfen, ertönen im Entdeckermodus die Zahlen bis Zehn. Im Musikmodus werden lustige Geräusche gespielt. Das Licht leuchtet passend dazu.

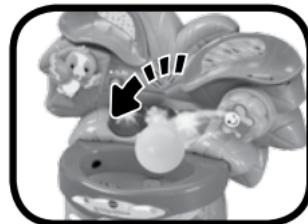


Hinweis:

Die Infrarot-Lichtsensoren im Korb sind empfindlich gegenüber Sonnenlicht. In hell erleuchteten, sonnigen Räumen oder bei direkter Sonneneinstrahlung können die Sensoren eventuell nicht richtig funktionieren.


2. Leuchtende Tasten

Das Drücken der leuchtenden Tasten löst im Entdeckermodus Sätze über Tiere und Formen aus. Im Musikmodus werden lustige Melodien und Lieder ausgelöst. Das Licht leuchtet passend dazu.

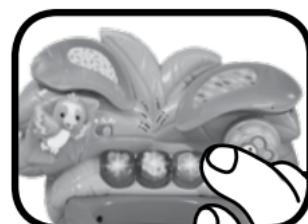

3. Vogel

Schieben Sie den Vogel, um lustige Geräusche, Sätze und Musik zu hören. Platzieren Sie einen Ball in der Blattrutsche und schieben Sie den Vogel, um den Ball in den Korb kullern zu lassen. Das Licht leuchtet passend dazu.

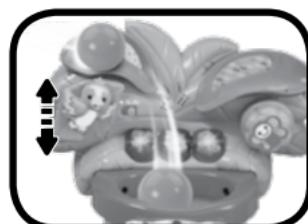

4. Schmetterling

Drehen Sie den Schmetterling, um im Entdeckermodus lustige Geräusche und Sätze zu hören. Im Musikmodus werden kurze Melodien und Geräusche ausgelöst. Platzieren Sie einen Ball in der Blattrutsche und drehen Sie den Schmetterling, um den Ball in den Korb kullern zu lassen. Das Licht leuchtet passend dazu.



Melodien

1. Aiken Drum
2. Alphabet Song
3. A-Tisket, A-Tasket
4. The Bear Went Over the Mountain
5. Bicycle Built for Two
6. Bingo
7. The Entertainer
8. Girls and Boys Come Out to Play
9. Glow Worm
10. Humpty Dumpty
11. London Bridge
12. Mulberry Bush
13. Oats, Peas, Beans, and Barley Grow
14. Old MacDonald Had a Farm
15. One Man Went to Mow a Meadow
16. Pease Porridge Hot
17. Row, Row, Row Your Boat
18. Skip to My Lou
19. Teddy Bears' Picnic
20. Toyland

Gesungene Lieder

Lied 1

Bälle in die Luft!

Sie hüpfen hin und her!

Rot und blau und gelb und grün,
plopp, plopp, plopp, plopp, plopp.

Lied 2

Blauer Ball hinein,
roter Ball ploppt raus,
wirf den grünen in die Luft,
die Bälle springen umher.

Lied 3

Los geht's, komm zähl mit mir!
Eins, zwei, drei,
vier, fünf, sechs,
sieben, acht, neun, zehn.

Lied 4

Schildkröte, wo bist du?
Im Panzer gut versteckt!
Hallihallo, wir seh'n dich!

Lied 5

Dein Rüssel, der ist ganz schön lang,
ganz schön lang, ganz schön lang.
Wackel mit deinen Ohren,
lieber Elefant.

Lied 6

Der Löwe ist so stark und schnell,
rennt durch den Dschungel, hat weiches Fell.

Pflege & Wartung

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Problemlösung

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktnname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

