

# Bedienungsanleitung



**ADV X-treme**

**125 ccm**

**85 km/h**

ALPHA  MOTORS



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	3
Wichtige Informationen .....	4
Vor Inbetriebnahme zu beachten .....	5-7
Fahrzeugübersicht .....	8
Bedienelemente .....	9
Zündschloss .....	10
Motor starten .....	11
Hinweise zur Bedienung, Wartung und Fahrsicherheit .....	12
Treibstofftank und Motoröl.....	13
Herstellerhinweise .....	14-15
Technische Daten .....	16
Inspektions- und Wartungsplan .....	17-18
Wartungsintervalle .....	19
Fahrgestellnummer und Motornummer.....	20
Gewährleistungsbedingungen .....	21-22
Fehlerbehebung bei Startproblemen .....	23-24
Notizen .....	25-26

## Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Motorroller ADV X-treme! Wir sind sicher, dass Sie viel Spaß und Freude an Ihrem Motorroller haben werden. Dieses Handbuch gibt Ihnen eine Übersicht über Funktionen, Pflege, Wartung und Betrieb Ihres Fahrzeugs. Bitte lesen Sie es aufmerksam durch und beachten die Hinweise, um Ihrem Motorroller eine lange Lebensdauer und Ihnen eine sichere Fahrt zu ermöglichen.

Wenn Sie Fragen haben oder Support benötigen, wenden Sie sich gerne an uns:

**E-Mail: [service@alpha-mobil.com](mailto:service@alpha-mobil.com)**

**Telefon: 040 3346374-0**

Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr

(abhängig vom Fest- oder Mobilfunknetzanbieter können Gebühren anfallen)  
Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.alpha-mobil.com](http://www.alpha-mobil.com)

**Unsere aktuellen Benutzerhandbücher finden Sie zum Herunterladen unter:  
[www.alpha-mobil.com/Service](http://www.alpha-mobil.com/Service)**



### **HINWEISE ZU DIESEM BENUTZERHANDBUCH!**

**Bitte lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt das Benutzerhandbuch aufmerksam durch. So können Sie Fehlbedienungen vermeiden, welche zu Unfällen oder Schäden führen können. Ebenfalls machen Sie sich schneller mit Ihrem neuen Motorroller vertraut.**

**Befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.**

**Bewahren Sie das Benutzerhandbuch gut auf und geben Sie es beim Verkauf oder bei der Weitergabe des Motorrollers mit.**

## Wichtige Informationen

Das Fahrzeug ist für den allgemeinen Straßenverkehr zugelassen und kann mit den folgenden Führerscheinen im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden:

**ADV X-treme [125 ccm 85 km/h]** (steuerfrei und zulassungspflichtig)

50 ccm 25 km/h	50 ccm 45 km/h
ab 15 Jahren: Mofa-Prüfbescheinigung Führerscheinfrei : geb. vor 01.04.1965	ab 15 Jahren: AM ab 16 Jahren: A1 ab 18 Jahren: A2 oder B ab 20 Jahren: A
125 ccm bis max. 11 KW	300 ccm
ab 16 Jahren: A1 ab 18 Jahren: A2 ab 20 Jahren: A ab 25 Jahren: Führerscheinerweiterung B196	ab 18 Jahren: A2 ab 20 Jahren: A
<b>Weitere Infos auf <a href="http://www.alpha-mobil.com/Fahrzeug-und-Fuehrerscheinklassen">www.alpha-mobil.com/Fahrzeug-und-Fuehrerscheinklassen</a></b>	

Der Motorroller ist für den Betrieb mit Fahrer und Beifahrer für den Einsatz im Straßenverkehr und auf befestigten Wegen ausgelegt. Die Straßenverkehrsordnung muss jederzeit sorgfältig befolgt werden. Bitte prüfen Sie daher, welche Verordnung auf Sie zutrifft.

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Fahrzeugs führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Alle Eingriffe zur Steigerung der Leistung, Geschwindigkeit und die allgemein zu den Änderungen der Merkmale des Motorrollers führen, sind strafbar und werden gesetzlich verfolgt. Sie führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Zu den Strafen gehören zum Beispiel der Einzug des Motorrollers, eine erneute Prüfung durch die zuständigen Behörden und/oder die Neuzulassung.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen am Kennzeichenträger, an der Beleuchtung, den akustischen Signaleinrichtungen oder den Rückspiegeln sind gesetzlich verboten und führen zum Verlust von Gewährleistung und Versicherungsschutz.

Die Manipulation der Fahrgestellnummer ist eine straf- und verwaltungsrechtlich verfolgbare Handlung. Der Halter des Fahrzeugs wird in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen.

**Die Fahrzeugkennziffern des Rollers sind:**

- Fahrgestellnummer
- Motornummer
- Nummernschild

Bitte notieren Sie sich diese **Fahrzeugkennziffern und vergleichen Sie die Fahrgestellnummer mit der COC (bei 125 ccm vor Anmeldung)**.

Motoren "tunen" oder "aufmotzen" ist gesetzlich verboten. Sie gefährden Ihre eigene, sowie die Sicherheit anderer. Zusätzlich verringert sich die Lebensdauer bzw. Betriebssicherheit des Rollers. Es erlischt der Versicherungsschutz, die EG-Betriebserlaubnis (COC), sowie die Gewährleistung.

## Vor Inbetriebnahme zu beachten

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie immer einen Helm sowie geeignete feste Bekleidung tragen. Bevorzugen Sie auffällige und helle Farben, wie zum Beispiel unsere Sicherheitsweste, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.

### HINWEIS: In Deutschland gilt eine Helmpflicht!

Das Fahrzeug wurde durch den Hersteller betriebsfertig ausgeliefert. Da wir keinen direkten Einfluss auf den Transport haben, bitten wir Sie, die folgenden Punkte vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten:

- **Beachten Sie bei der Montage der Fahrzeugspiegel**, dass beide Fahrzeugspiegel mit einem Rechtsgewinde ausgestattet sind (Befestigung im Uhrzeigersinn). Falls das Gewinde aufgrund fehlerhafter Montage beschädigt wird, erfolgt keine Erstattung im Zuge der Gewährleistung.
- **Kontrollieren Sie vor dem ersten Starten den Motorölstand**. Bei Auslieferung liegt der Ölstand zwischen „MIN“ und „MAX“.
- **Achten Sie auf genügend Luftdruck in den Reifen und eine ausreichende Profiltiefe**.
- **Kontrollieren Sie die Kraftstoffmenge im Tank**. Bei Auslieferung ist das Fahrzeug mit ca. 0,2 Liter bleifreiem Super Kraftstoff betankt (KEIN E10).
- **Tanken Sie nur frischen Kraftstoff**. Bereits nach 4 Wochen können moderne Kraftstoffe auch im Kanister/Tank altern und verlieren Ihre Zündwilligkeit, was zur Folge hat, dass das Fahrzeug schlechter anspringt und die Motorleistung abnimmt.
- **Prüfen Sie die Bremsen auf ihre Funktion**. Der Bremshebel für die Vorderradbremse befindet sich rechts am Lenker, der für die Hinterradbremse links.
- **Prüfen Sie das Startverhalten**. Das Fahrzeug kann nur mit komplett hochgeklapptem Seitenständer und gezogenem Handbremshebel gestartet werden. Stellen Sie das Fahrzeug zum Starten immer auf den Hauptständer und klappen Sie den Seitenständer vollständig ein.
- **Stellen Sie die Zündung in Stellung On**. Bei Modellen mit einer Einspritzung ist für ca. 3 Sek. ein Surren der Benzinpumpe zu hören.
- Nachdem das Surren aufgehört hat, **starten Sie das Fahrzeug mit dem Elektro-Starter** (Startknopf max. 15 Sek. gedrückt halten). Batterien verlieren täglich bis zu einem Prozent ihrer Ladekapazität. Im Winter verlieren Batterien aufgrund der niedrigen Temperaturen bis zu 50 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit.

- Bedingt durch längere Standzeiten ist es möglich, dass das Fahrzeug schlechter startet.
- Unter Umständen muss die Batterie mit einem geeigneten Ladegerät nachgeladen werden.
- Bei laufendem Motor lädt die Lichtmaschine die Batterie (den Akku) kontinuierlich nach. Nach einer durchgehenden Fahrt von ca. 40 km ist die Batterie in der Regel vollständig aufgeladen.
- Neue Batterien entfalten ihre maximale Leistung in der Regel erst, nachdem sie vollständig aufgeladen wurden.
- Sollte das Fahrzeug nach 15 Sekunden nicht anspringen, wiederholen Sie den Startvorgang.

## Erste Schritte mit Ihrem Neufahrzeug

1. Entfernen Sie ggf. die Verpackung (im Falle einer Rückgabe, beachten Sie bitte unsere Widerrufsbelehrung auf [www.alpha-mobil.com](http://www.alpha-mobil.com)). **Wenn die Verpackung innerhalb der Widerrufsfrist entsorgt wird, können im Falle einer Rücksendung Zusatzkosten entstehen.**

2. Überprüfen Sie das Fahrzeug auf mögliche Transportschäden (**WICHTIG: Transportschäden müssen innerhalb von 48h nach Anlieferung über unser Service-Portal unter Transportschäden gemeldet werden**).

3. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

4. Prüfen Sie:

- Funktion der Bremse
- Luftdruck der Reifen
- Funktion aller Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
- Motorölstand
- Kraftstoffmenge

5. Starten Sie Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß.

6. Beachten Sie bitte die Seiten mit den Herstellerhinweisen.

### Einfahrphase

Die Einfahrzeit eines Rollers beträgt ca. 200 km. In dieser Zeit empfehlen wir mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2/3 der Höchstgeschwindigkeit zu fahren.



## Service-Intervalle

Die Service-Intervalle sind unbedingt einzuhalten und im Benutzerhandbuch zu dokumentieren, um Ihren Gewährleistungsanspruch aufrecht zu erhalten.

**Alle Kundendienste sind kostenpflichtig!**

## Montage der Rückspiegel

Beide Spiegel haben Rechtsgewinde. Defekte Gewinde aufgrund unsachgemäßer Montage werden nicht im Rahmen der Gewährleistung ersetzt. Nehmen Sie zur Montage das Bordwerkzeug zur Hilfe.

## Kostenlose Beigaben

Ein Mangel an den Gratis-Beigaben berechtigt nicht zu einer Retournierung des Rollers. Kostenfrei gelieferte Beigaben sind von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen. Bei einer eventuellen Rückgabe des Rollers müssen alle kostenlos erhaltenen Beigaben im Original-Zustand zurückgegeben werden. Etwaige fehlende oder beschädigte Artikel werden Ihnen in Rechnung gestellt.

## Mitzuführende Papiere:

- Versicherungspapiere
- Kraftfahrzeugschein (COC) bzw. Fahrzeugschein
- Führerschein

## Leistung

Die angegebenen Fahrleistungen sind Zirkawerte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter, trockener und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von max. 75 kg beziehen. Für den Benzinverbrauch ist die Fahrweise von erheblicher Bedeutung. Häufiges Beschleunigen und Abbremsen wirkt sich negativ auf den Verbrauch aus. Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht, der Zuladung und der Fahrbahn verringern.

**HINWEIS: Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie hilfreiche Montageanleitungen, Hinweise zu Neufahrzeugen und vieles mehr! Des Weiteren finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten auf [www.alpha-mobil.com](http://www.alpha-mobil.com)**



**HINWEIS: Alle Ersatzteile für Ihren Roller erhalten Sie bei uns auf Anfrage unter [www.alpha-service.net/Ersatzteile.php](http://www.alpha-service.net/Ersatzteile.php)**



## Fahrzeugübersicht



## Bedienelemente



Warnblinkanlage  
Fernlicht/Abblendlicht



Lichthupe  
Blinkerschalter  
Hupe



Batterieanzeige

Drehzahlmesser

Motorkontrollleuchte

Fahrdaten



Tankanzeige

Wassertemperatur

Gesamtkilometer

Geschwindigkeitsanzeige

Notausschalter

 (Fahrzeug startet)  (Fahrzeug startet nicht)



Startknopf



**Wechseltaste** kurz drücken:

- 1) Fahrdaten auf der Hauptanzeige umschalten. 2) Im Menü zur nächsten Auswahl wechseln.



- Zurücktaste:** 1) Lang drücken zum Zurücksetzen des Tageskilometerzählers (nur in der Hauptanzeige). 2) Kurz drücken, um im Menü zur vorherigen Auswahl zurückzukehren.



- Bestätigungstaste:** kurz drücken: 1) Menü in der Hauptanzeige öffnen. 2) Auswahl bestätigen und Untermenü öffnen.


## Zündschloss


**ON**   **OFF**



**Keyless Fernbedienung:** Die Fernbedienung muss in der Nähe sein. Drücken Sie das Schloss, es leuchtet blau auf.

**FUEL/SEAT Schalter:** Drehen Sie den Schalter einmal nach links auf die Position SEAT/FUEL. Drücken Sie die Knöpfe: **FUEL:** Tankdeckel öffnet sich; **SEAT:** Sitzbank öffnet sich

**Zündung aktivieren:** Drehen Sie den Schalter wieder nach rechts auf das  - Symbol (Ausgangsposition). Drücken Sie das Schloss, es leuchtet blau auf (entsperrt). Drehen Sie ganz nach links auf "I", um die Zündung mit dem E-Starter zu aktivieren.

**Lenkradsperre aktivieren:** Stellen Sie das Schloss wieder auf  (OFF-Position). Schlagen Sie den Lenker nach links, drücken Sie das Schloss und drehen Sie es nach oben auf das Schloss-Symbol.

**Lenkradsperre deaktivieren:** Drücken Sie das Schloss, bis es blau aufleuchtet, und drehen Sie es anschließend nach unten, während es weiterhin gedrückt bleibt.

## Startknopf

Startknopf kurz gedrückt halten, um den Motor zu starten. Sicherstellen, dass der Zündschlüssel auf ON steht. Beim Starten muss eine Bremse gezogen, der Seitenständer eingeklappt und der Notauschalter in der korrekten Position sein.

### ACHTUNG

Startknopf max. 15 Sekunden betätigen. Zwischen jedem Betätigen des Startknopfes 10 Sekunden warten. Startknopf loslassen, sobald der Motor läuft. Betätigen Sie den Startknopf niemals, wenn der Motor läuft.

## Sitzbank



Weitere Informationen zu den Bedienungselementen des Fahrzeugs finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, in den Social-Media-Kanälen sowie in unserem Onlineshop.

## Motor starten

1. Treibstoff- und Motorölstand prüfen.
2. Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
3. Seitenständer muss eingeklappt sein.
4. Zündschlüssel auf ON und Notausschalter auf RUN stellen.
5. Motorkontrollleuchte muss aufleuchten (erlischt nach wenigen Sekunden).
6. Benzinpumpe surrt für ca. 3 Sek.

## Starten mit Elektrostarter

7. Bremse ziehen.
8. Anlassen: Startknopf drücken.



### ACHTUNG:

Beim Starten immer die Hinterradbremse betätigen, da das Fahrzeug sich sonst bewegen kann.

### HINWEIS:

Bevor Sie die Hinterradbremse loslassen, muss sich der Gasgriff in der Nullstellung befinden)

- Den Startknopf loslassen, sobald der Motor läuft.
- Kalte Motoren benötigen eine Warmlaufphase.
- Motor nur an gut belüfteten Orten anlassen, da CO2-Emissionen gesundheitsschädigend sind.

Wenn die Fernbedienung leer ist oder nicht funktioniert, können Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel starten, der in der Fernbedienung integriert ist. Stecken Sie dazu den Schlüssel in die Öffnung am Zündschloss. Drehen Sie den Schlüssel im Knauf einmal um 180 Grad im Uhrzeigersinn. Dadurch wird das Zündschloss entriegelt, und der Roller kann gestartet sowie abgeschlossen werden

**Fahrzeug finden – Taste:** Kurz drücken → 3 Pieptöne + 3x Lichtblinken, hilft beim Fahrzeugfinden

Kurz drücken → 1 Piepton + 1x Lichtblinken → Alarmanlage wird aktiviert

**Entriegeln – Taste** - Kurz drücken → 2 Pieptöne + 2x Lichtblinken → Zündschloss wird aktiviert (blaues Licht)



### HINWEIS:

Sollte die Motorkontrollleuchte nach dem Starten dauerhaft leuchten, kontaktieren Sie bitte direkt unseren Service von Alpha-Mobil.

## Hinweise zur Bedienung, Wartung und Fahrsicherheit

### Bremsen

Ein motorisiertes Zweirad hat im optimalen Fall eine Bremskraftverteilung von 80% auf der Vorderradachse und 20% auf der Hinterradachse. Das Fahrzeug sollte deshalb grundsätzlich mit beiden Bremsen gleichzeitig abgebremst werden. Bei sehr langsamen Geschwindigkeiten, z. B. beim Abbiegen, ist es ratsam nur mit dem linken Bremshebel (Hinterradbremse) zu bremsen.

### Reifen

Zu geringer Luftdruck vermindert die Lebensdauer der Reifen, beeinträchtigt die Fahrstabilität und gefährdet somit erheblich die Fahrsicherheit. Auf genügend Luftdruck und eine ausreichende Profiltiefe sollten Sie vor jeder Fahrt achten.

Reifendruck vorne: 2,5 bar  
Reifendruck hinten: 2,5 bar

Es wird empfohlen, die Reifen bei Unterschreitung von **2mm Profiltiefe** zu ersetzen. Beachten Sie hier bitte auch die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften. Achten Sie auf eine den Wetterbedingungen angepasste Bereifung.

### Auspuff

Der Auspuff wird während des Fahrbetriebs sehr heiß! Es besteht Verbrennungsgefahr – bitte nicht berühren.

**ACHTUNG: Der Auspuff bleibt auch noch einige Zeit nach dem Abstellen des Fahrzeuges heiß.  
Nicht anfassen oder abdecken!**

### Batterie

1. Bei einer Batterieruhespannung von unter 11,5 V muss die Batterie nachgeladen oder ersetzt werden. Elektrostarter nicht mehr verwenden.
2. Um die Batterie zu ersetzen, stellen Sie die Zündung zuerst auf Position OFF.
3. Rote Leitung + (Plus Pol) / Schwarze Leitung – (Minus Pol).
4. Bei Standzeiten des Fahrzeugs von mehr als 4 Wochen empfehlen wir die Batterie vom Stromkreis zu trennen, um eine Tiefenentladung zu vermeiden.

**HINWEIS: Störungen der Batterie sind generell von der Gewährleistung ausgeschlossen!**

## Treibstofftank und Motoröl

**ACHTUNG:** Motor während des Betankens abstellen.



Deckel langsam entfernen.  
Treibstofftank nur bis zur Markierung befüllen (Metallsteg im Tank). Bei Überfüllung kann es zum Austreten des Kraftstoffs kommen.

**Treibstoff:** Super bleifrei (95 Oktan) KEIN E10! Verunreinigungen im Treibstoff können zu Schäden am Motor und an der Einspritzanlage führen.

### Benzinverbrauch

ADV X-treme 85 km/h: 2,4 (±0,5) Liter auf 100 km

Der angegebene Verbrauch kann je nach Einsatzgebiet, Fahrweise, Pflege und Zuladung nach oben abweichen und ist als Optimalwert zu verstehen.


**ACHTUNG:** Leistungsverlust bei erhöhter Zuladung oder erhöhter Steigung ist kein Retourengrund.

Treibstoff muss spätestens nachgefüllt werden, wenn die Tankanzeige den „roten Bereich“ erreicht. Tank nicht überfüllen! Bei längeren Standzeiten ist darauf zu achten, dass der Tank voll befüllt ist, um Korrosionsschäden zu vermeiden. Diese Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

**Motorenöl:** 4-Takt Motoröl 10W-40

### Motoröl prüfen (vor jeder Fahrt empfohlen).

1. Ölpeilstab an der rechten Rollerseite herausdrehen
2. Öl vom Messstab mit sauberem Lappen entfernen
3. Ölpeilstab aufsetzen (nicht eindrehen)
4. Ölpeilstab senkrecht herausnehmen
5. Ölstand prüfen (Bild unten)
6. Ölpeilstab wieder eindrehen

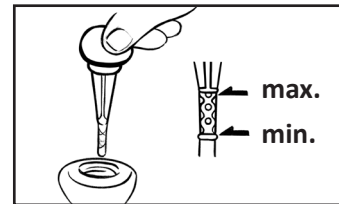

## Herstellerhinweise

### Unsere Ganzjahrestipps

- Lassen Sie den Motor nach dem Start etwas warmlaufen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck.
- Beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, um möglichst lange Freude an Ihrem Fahrzeug zu haben.

### Reinigung und Pflege

Sie sollten vor allem Chrom- und metallische Flächen sorgfältig reinigen und pflegen. Bewegliche Teile, wie zum Beispiel die Bremshebel, sollten regelmäßig geschmiert werden. Um Rost zuverlässig vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Fahrzeug nach Regenfahrten gründlich zu reinigen und zu trocknen.

- Verwenden Sie geeignete Reinigungs- und Pflegemittel.
- Benutzen Sie einen weichen Schwamm.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Richten Sie niemals einen direkten Wasserstrahl auf folgende Bauteile: Scheinwerfer, Lenker-Schalter, Bremshebel, Lenkradsperrle, Reifen- und Lagernaben, Luftfilter, Vergaser, Auspuffauslass, Bremstrommel und Batteriefach.
- Spülen Sie nach der Wäsche mit klarem Wasser nach, um eventuelle Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen.
- Trocknen Sie das Fahrzeug mit einem Ledertuch.

- Konservieren Sie die Chromteile mit einem geeigneten Pflegemittel.
- Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn einige Minuten im Leerlauf laufen.
- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann es durch das Reinigungswasser zum Einfrieren von Bauteilen wie Gas- und Bremszügen kommen.

### Bei längerer Standzeit (von mehr als ca. 4 Wochen)

- Überprüfen Sie alle Funktionen an Ihrem Roller.
- Reinigen und trocknen Sie den Roller gründlich und erhöhen den Reifendruck um 0,2 – 0,3 bar im Vergleich zu den Werksangaben.
- Füllen Sie den Tank randvoll und mischen Sie ggf. Additive bei, um Korrosion zu vermeiden.
- Wechseln Sie das Öl und reinigen Sie das Ölsieb, um Motorteile zu schonen.
- Bauen Sie die Batterie aus und lagern diese trocken bei Raumtemperatur. Laden Sie die Batterie rechtzeitig vor dem Wiedereinbau auf.
- Stellen Sie Ihren Roller an einem geschützten Ort ab, wie zum Beispiel einer Garage. Wenn möglich, entlasten Sie die Reifen und lagern Sie keine Salze oder Chemikalien in der Nähe des Rollers.

## Vor dem Winter

- Ölen oder fetten Sie alle Bowdenzüge/Bautenzüge.
- Konservieren Sie Rahmen und Verkleidung mit geeigneten Pflegemitteln.
- Behandeln Sie Gummitteile mit einem Silikonspray (Reifen ausgeschlossen).
- Versiegeln Sie Gabel- und Auspuffteile mit säurefreiem Sprüh-Öl und entfetten Sie die Bremse mit Bremsenreiniger.
- Schützen Sie die elektrischen Kontakte vor Feuchtigkeit.
- Schützen Sie die Schösser Ihres Rollers durch Sprüh-Öl z.B. WD-40, um Vereisungen vorzubeugen.
- Füllen Sie den Tank randvoll und mischen Sie ggf. Additive bei, um Korrosion zu vermeiden.
- Schützen Sie Ihren Roller vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Schützen Sie Ihren Roller vor UV-Einstrahlung.

## Fahren während des Winters

- Gönnen Sie Ihrem Fahrzeug eine Warmlaufphase.
- Fahren Sie besonders vorsichtig und stellen Sie sich auf ein verändertes Fahrverhalten ein.
- Halten Sie mehr Abstand zum Vordermann als im Sommer.
- Bremsen Sie sehr vorsichtig. Die Hinterradbremse ist im Winter die bessere Wahl.
- Wählen Sie passende Kleidung zum Fahren aus, ein langer Schal oder eine Decke könnte sich in den beweglichen Teilen des Rollers verfangen.
- Reinigen Sie den Roller regelmäßig gründlich mit lauwarmem, klarem Wasser. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Reiben Sie anschließend den Roller trocken, um Rost zu vermeiden.
- Verwenden Sie eine atmungsaktive Rollerabdeckplane.
- Denken Sie ggf. an Winterreifen.

**HINWEIS:** Wir empfehlen Ihnen, nach einer längeren Standzeit des Rollers, eine Inspektion/Reparatur durch unseren Vor-Ort-Service oder eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter:

[www.alpha-service.net](http://www.alpha-service.net)



**NACH DEM WASCHEN:** Mit extremer Vorsicht an einem verkehrssicheren Ort einige Bremsvorgänge durchführen. Das Wasser auf den Bremsscheiben reduziert kurzfristig die Bremsleistung.

Mehr Infos zur Rollerpflege im Winter, damit Ihr Fahrzeug fit in den Frühling startet, finden Sie hier – einfach den QR-Code scannen.

## Technische Daten

Modell		125er
<b>Motor</b>	Typ	4-Takt, wassergekühlt
	Leistung	10.8 kW / 14,68 PS
	Zylinder	1
	Zylindervolumen	124,9 cm <sup>3</sup>
	Max. Drehzahl	8750 U/min
	Durchschn. Verbrauch	ca. 2,4 l/100 km
	Zündkerze	CPR8EA
	Antrieb	Hinterradantrieb (Zahnriemen)
	Motoröl/Füllmenge	10W40 0,8 l
	Getriebeöl/Füllmenge	SAE 85W-90/ 0,14 l
<b>Gewicht</b>	Leergewicht	170 kg
	Zul. Gesamtgewicht	330 kg
	Max. Zuladung	160 kg
<b>Maße</b>	Länge	197 cm
	Breite	75,5 cm
	Höhe	130 cm
Reifen	110/80-14 Zoll, 130/70-13 Zoll	
Leuchtmittel	LED-Beleuchtung	
Batterie	12V 9Ah	
Tankinhalt	10 l	

## Inspektions- und Wartungsplan

Das zuerst eintretende Ereignis (Monat oder KM) ist entscheidend.

Nach 36 Monaten empfehlen wir alle 6 Monate eine Inspektion durchführen zu lassen.

		Monate	3	12	18	24	30	36
		Kilometer (km)	500	2500	5000	10000	15000	20000
<b>FAHRZEUG</b>	Bowdenzüge (Gaszug, Bremszug, Sitzbank, Helmfach)	P	P	P	P	P	P	P
	Beleuchtungsanlage (Abblend*+ Fernlicht, Blinker, Hupe, Bremslicht)	P/E*	P/E*	P/E*	P/E*	P/E*	P/E*	P/E*
	Reifen (Luftdruck, Profiltiefe, Reifenventil, Radlagerspiel) 2,5 bar	P	P	P	P	P	P	P
	Bremsanlage (Bremsflüssigkeit*, Dichtheit, Bremsfunktion, Anbauteile)	P	P	P/A*	P	P	P	P/A*
	Fahrwerk (Federbein, Stoßdämpfer, Achsen, bewegliche Teile)	P	P	P	P	P	P	P
	Schmierstellen (Hebel, Bremsnocken, Seiten-/Hauptständer)	P	P	P	P	P	P	P
	Anzug aller wichtigen Schrauben (Achsen, Bolzen)	P	P	P	P	P	P	P
	Lenkkopflagerspiel, Lenkerbefestigung	P	P	P	P	P	P	P
	Luftfiltereinsatz		A	P/R	A	P/R	A	
	Batterie (Ladespannung, Polbefestigung)	P	P	P	P	P	P	P
<b>MOTOR</b>	Antrieb (Variomatik*, Variomatikgewichte, Antriebsriemen, Kupplung)	P	P	P/A*	P/A*	P/A*	P/A*	P/A*
	Motoröl: 1,0 l (10W40) Motorölsieb*	A/R*	A	A/R*	A/R*	A/R*	A/R*	A/R*
	Getriebeöl: 120 ml		A		A		A	
	Zündkerze		A	A	A	A	A	
	Ventilspiel (EV/AV = 0,10 mm)	E	E	E	E	E	E	E
	Einspritzanlage (Einspritzkörper, Kraftstoffleitung, Kühlmittel, Dichtheit)	P/F	P	P/F	P	P/F	P	P/F
<b>Legende</b>	Prüfen (P)	ggf. A, E, R	Austausch (A)	Einstellung (E)	Reinigen (R)	Frostschutz (-20 °) F		

Bitte lassen Sie diese Arbeiten ausschließlich von einer Fachwerkstatt durchführen. Wird der Wartungsplan nicht eingehalten oder unsachgemäß durch nicht autorisierte Dritte ausgeführt, erlischt der Gewährleistungsanspruch Ihres Fahrzeugs. Dieser Wartungsplan gilt nur für Fahrzeuge der Marke Alpha Motors von Alpha-Mobil. Für andere Marken beachten Sie bitte die jeweilige Bedienungsanleitung.

### Technische Hinweise

#### Anzug aller wichtigen Schrauben

- Kontrollieren Sie das Anzugdrehmoment der Achsen, Lagerungen & Bremsanlage.

#### Gaszug

- Prüfen Sie das Gasspiel und die Leichtgängigkeit des Gaszuges und stellen Sie diesen ggf. ein.

#### Reifen

- Prüfen Sie das Reifenprofil und das Reifenventil auf Risse. Füllen Sie den Reifendruck nach Vorgaben auf (2,5 bar).

#### Bremsanlage

- Prüfen Sie die Bremsen und stellen Sie diese ggf. nach. Prüfen Sie die Verlegung der Bremsleitung und tauschen die Bremsflüssigkeit nach Wartungsplan.

#### Lenkkopflager

- Stellen Sie das Lenkkopflager bei erhöhtem Lagerspiel nach und fetten Sie es.

#### Elektrische Anlage

- Prüfen Sie die Verkehrssicherheit der Beleuchtungsanlage, der Schalter, Blinker und Kontrollleuchten im Tacho sowie die Hupe. Prüfen Sie die Batterieladespannung.

#### Prüfung beanspruchter Rahmenteile

- Prüfen Sie die besonders beanspruchten Teile.

#### Luftfilter

- Reinigen Sie den Luftfiltereinsatz und erneuern Sie diesen ggf.

#### Motoröl/Ölsieb

- Wechseln Sie das Motoröl nach Wartungsplan (10W40) und reinigen Sie das Ölsieb.

#### Ventile

- Stellen Sie das Ventilspiel bei jeder Wartung ein.

**Mit Stempel und Unterschrift bestätigt die Werkstatt die fachgerechte Inspektion gemäß Hersteller-Wartungsplan.**

**Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Die Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Inspektionsintervalle sowie nicht sachgemäß oder durch nicht autorisierte Dritte durchgeführte Inspektionen führen zum Verlust jeglichen Gewährleistungsanspruchs.**

**Ab 14.000 km empfehlen wir eine Inspektion alle 6 Monate.**

**Auf der nächsten Seite können Inspektionen dokumentiert werden.**

## Wartungsintervalle


Alle Kundendienste sind kostenpflichtig!

500 km/3 Monate	2500 km/12 Monate	5000 km/18 Monate	10000 km/24 Monate	15000 km/30 Monate	20000 km/36 Monate
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Km-Stand:	Km-Stand:	Km-Stand:	Km-Stand:	Km-Stand:	Km-Stand:
Stempel Unterschrift	Stempel Unterschrift	Stempel Unterschrift	Stempel Unterschrift	Stempel Unterschrift	Stempel Unterschrift


Durch den Stempel und die Unterschrift bestätigt die ausführende Werkstatt, die Inspektion ordnungs- und sachgemäß nach Vorgabe des Herstellerwartungsplans durchgeführt zu haben. Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verbaut werden. Bei Nicht-Einhaltung und nicht sachgemäßer Wartung oder bei Durchführung der Inspektion durch nicht autorisierte Dritte erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.

## Fahrgestellnummer und Motornummer

Fahrgestellnummer und Motornummer befinden sich am Rahmen bzw. am Motor Ihres Motorrollers. Diese werden benötigt, um Ihr Fahrzeug anzumelden.



Fahrgestellnummer



Motornummer



## Gewährleistungsbedingungen

**Eine Erstattung von Kosten im Rahmen der Gewährleistung ist nur nach vorheriger Kostenfreigabe möglich.**

Die Gewährleistungsdauer beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bei gewerblicher Nutzung beträgt die Gewährleistungszeit 12 Monate.

1. Es wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Rollers in Werkstoff und Herstellung zum Zeitpunkt der Übergabe des Rollers gewährt. Die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des Rollers. Die Untersuchung der Störung und ihrer Ursachen erfolgt stets durch eine Fachwerkstatt oder durch uns autorisierte Servicepartner und umfasst:
  - Reparatur oder Austausch des defekten Bauteils.
  - Prüfaufwand (nur in den ersten 6 Monaten).
  - Ersatzteillieferung für die Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung.

**Die Einhaltung der Serviceintervalle ist die Grundlage der Gewährleistung.**

Ausgetauschte Ersatzteile gehen in unser Eigentum über und können bei Bedarf zur Überprüfung angefordert werden.

Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen gehen die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Versandkosten der auszutauschenden Ersatzteile zu unseren Lasten. Der Gewährleistungsanspruch ist durch folgende Unterlagen nachzuweisen: Inspektionsnachweise und deren Rechnungen, auf denen die Fahrgestellnummer ausgewiesen ist sowie Bilder des Tachos (Kilometerstand).

**Die Gewährleistung beinhaltet keine Mobilitätsgarantie.**

Es können keine Ersatzansprüche gegenüber der Firma Alpha-Mobil Vertriebsges. mbH geltend gemacht werden.

2. Der Käufer verpflichtet sich, das gekaufte Fahrzeug zu keinem anderen, als dem in der Betriebsanleitung vorgesehenen Zweck zu nutzen.
3. Wenn der Roller durch nicht autorisierte Dritte oder den Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, verlieren Sie jeglichen Anspruch auf Gewährleistung. Ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch, wenn die Vorschriften über die Behandlung des Rollers nicht befolgt werden und die vorgesehenen Wartungsdienste nicht ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehalten und/oder durchgeführt worden sind.
4. Nicht eingeschlossen in die Gewährleistung sind:
  - Nachfüllen von Schmiermitteln, Spezialflüssigkeiten und verschiedenes Verbrauchsmaterial, das nicht im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung nötig ist.
  - Alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeiten, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahrten unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.
  - Alle Vorkommnisse wie Geräuscentwicklungen, Schwingungen, Abnutzungen usw., die die Fahrzeug- und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.
  - Leichtes Austreten von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Dichtungen, die keine Veränderungen des Flüssigkeitsstandes bewirken.

### Schäden, die nicht unter die Gewährleistung fallen:

- Kraftstoffablagerungen im Einspritzsystem, verursacht durch Standzeiten oder falschen bzw. verunreinigten Kraftstoff.  
Hinweis: Reinigungs- und Einstellarbeiten am Einspritzsystem sind grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Der Einbau von Ersatz-/Bauteilen durch nicht autorisierte Personen oder Bemühungen des Fahrzeughalters, den Schaden eigenständig zu beheben.
- Die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen.
- Schäden durch äußere Einflüsse wie Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelhafte Pflege oder ungeeignete Pflegemittel.
- Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen wie Wartungen, Einstellarbeiten, Reparaturen oder Instandsetzungen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind außerdem folgende Bauteile (sofern kein eindeutiger Material- oder Herstellungsfehler vorliegt, z. B. Bruch oder falscher Zusammenbau):

- Verschleißteile wie: Kupplung, Bremsbeläge, Variomatik, Antriebsriemen, Luftfilter, Zündkerze, Öl, Bremsflüssigkeit
- Anbauteile und mechanische Komponenten wie: Verkleidungsteile, Kabel, Lenkkopflager, Radlager, Auspuff, Haupt- und Seitenständer, Sitzbank, Sitzbankdichtungen, Anlasserfreilauf, Bremszüge, Gaszug, Stoßdämpfer, Tachowelle, Tachoschnecke
- Elektrische Komponenten wie: Lampen, Sicherungen, Batterie, Bedien- und Schaltereinheiten
- Optische Bauteile wie: Aufkleber
- LED-Leuchten werden nur ersetzt, wenn mehr als 25 % der LEDs einer Einheit ausgefallen sind.

### Ebenfalls nicht enthalten:

Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Reinigungsarbeiten.


Durch UV-Strahlung ausgebleichte Lackteile stellen keinen Gewährleistungsfall dar.

- I. Es können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden für Mängel, die im ursächlichen Zusammenhang mit der nicht oder nicht termingerecht ausgeführten Inspektion stehen.
- II. Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.
- III. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
5. Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung des Mangels an die Firma Alpha-Mobil Vertriebsges. mbH gemeldet werden.
6. Durch eine ausgeführte Gewährleistungsarbeit wird die Gewährleistungsdauer weder erneuert, noch verlängert.
7. Die Gewährleistungsbedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
8. Andere, als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt wurden.
9. Bei technischen Fragen oder im Gewährleistungsfall (unbedingt Fahrgestellnummer angeben) steht Ihnen unsere Service-Hotline zur Verfügung.
10. Bei Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist der Kaufbeleg vorzulegen und die bisher durchgeführten Inspektionen durch Rechnungen und das abgestempelte Inspektionsheft nachzuweisen.

**Wir gewähren grundsätzlich keine Mobilitätsgarantie!** Gewährleistung beginnt ab Werkstatt.

## Fehlerbehebung bei Startproblemen



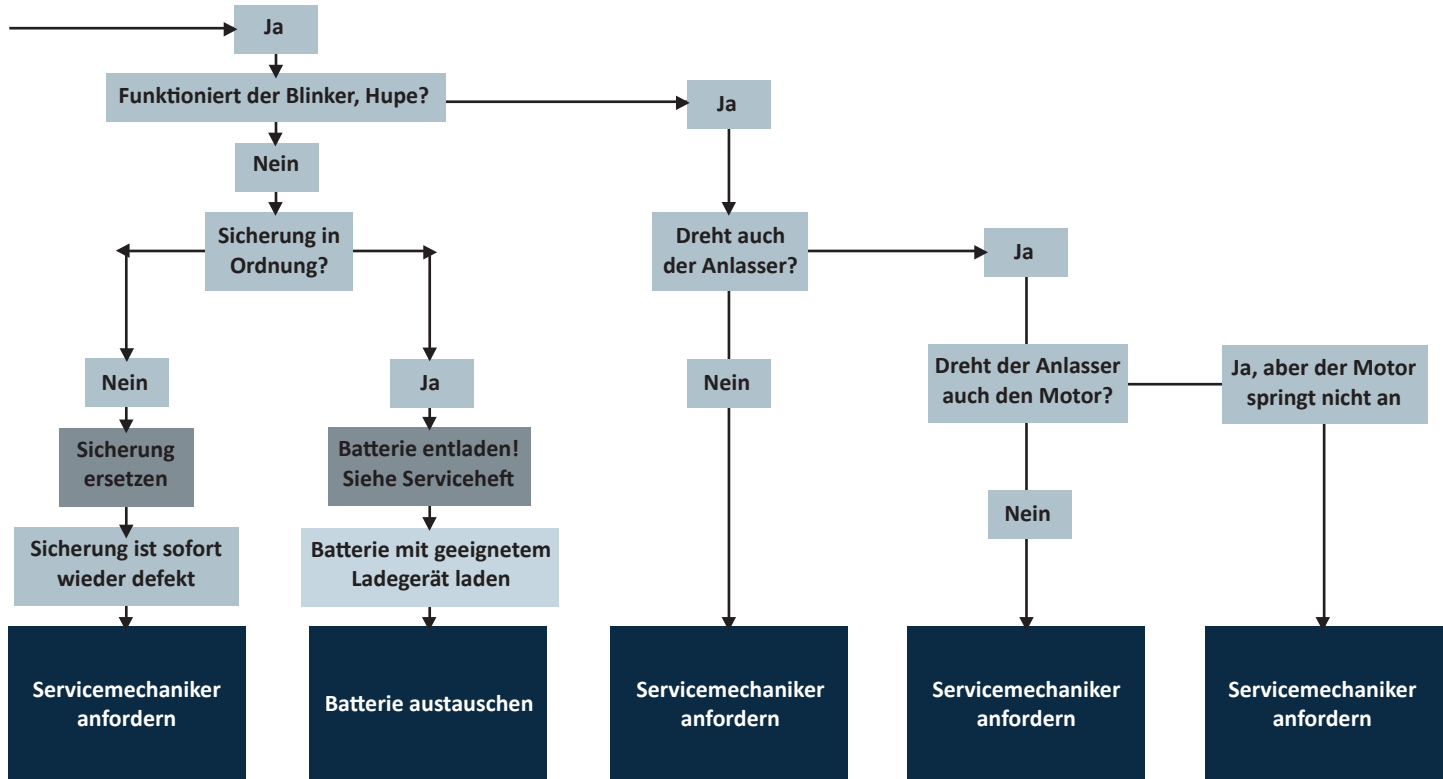





# ALPHA MOTORS

**Alpha-Mobil Vertriebsges. mbH**  
**Tangstedter Landstr. 561**  
**22851 Norderstedt**

**[www.alpha-mobil.com](http://www.alpha-mobil.com)**