

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

Inhalt

- Sicherheitsinformationen1
- Wichtige Sicherheitsvorkehrungen1
- TV-Tasten und Terminalschnittstelle2
- Anschlussplan für externe Geräte.....2
- TV installieren und anschließen.....3
- Installationsanleitung für den TV-Ständer3
- OSD4
 - Erstmalige Installation.....4
 - Startseite.....5
 - EINGANG5
 - Ersteinrichtung.....6
 - System.....9
 - Medien.....11
- Hilfe.....13
- Spezifikationen14
- Fernbedienung15

Sicherheits Anweisungen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	PRECAUCIÓN Risiko eines elektrischen Schlages Öffnen vermeiden
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen	Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werden

Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen


- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
Vorsicht:
- 14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
- 18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad.
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter



TV-Tasten und Terminalschnittstelle

TV-Tasten

Hinweis: Die folgende Darstellung ist nur ein Funktionsschema. Die tatsächliche Position und Anordnung kann bei verschiedenen Modellen abweichen. Bei Modellen mit einem AC-Schalter schalten Sie bitte zuerst den AC-Schalter ein, bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen!

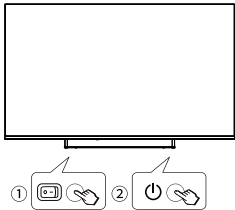

Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang		Entrada USB Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen.
	Mini AV Und TV eingabe, um das Mini port-kabel zu verbinden		OPTISCHE Ausgabe Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	CI SLOT Es geht in diese gruppe, und dabei geht es um zusammenarbeit.Das hier ist Von CAM(ich werde etwas an der weltkarte arbeiten) Fernsehen zu vermieten		RJ45 Verbindung zum Internet.
	HDMI-Eingang Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		Kopfhörer laden Als die kopfhörer angebracht wurden, Die lautsprecher sind ausgeschaltet
	ANT 75 Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF)		




* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

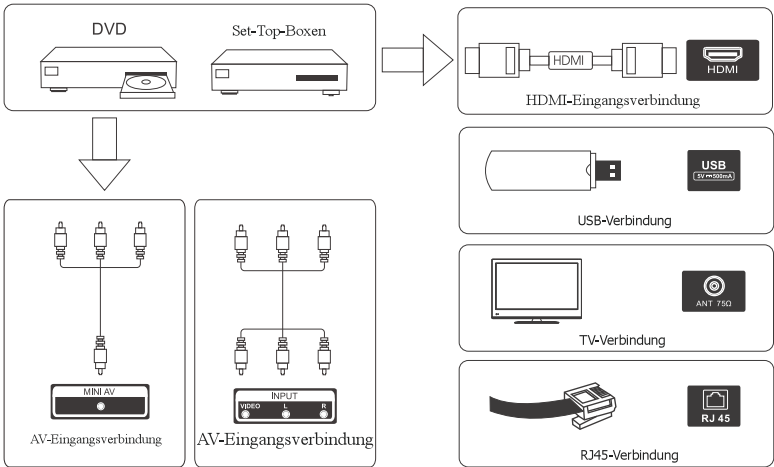


Fernseher installieren und verbinden

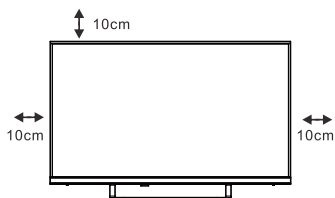

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.

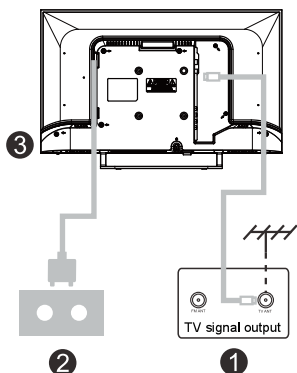

Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.

2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~50/60Hz). Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird farblos. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.


Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt und ein Silikonstopfen in der Verpackung enthalten ist, stecken Sie den Silikonstopfen bitte in den Steckplatz, wenn keine CI-Karte verwendet wird. Bei Modellen mit Steckplatz, aber ohne Silikonstopfen, ist keine Aktion erforderlich.



Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.

Fernseherständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

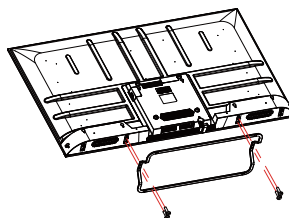


Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.
Bitte billigen Sie dies.


Erstmalige Installation

Erstmalige Installation

Bitte beachten Sie den Textipp zur Ersteinrichtung.
Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】** , um die Sprache auszuwählen.

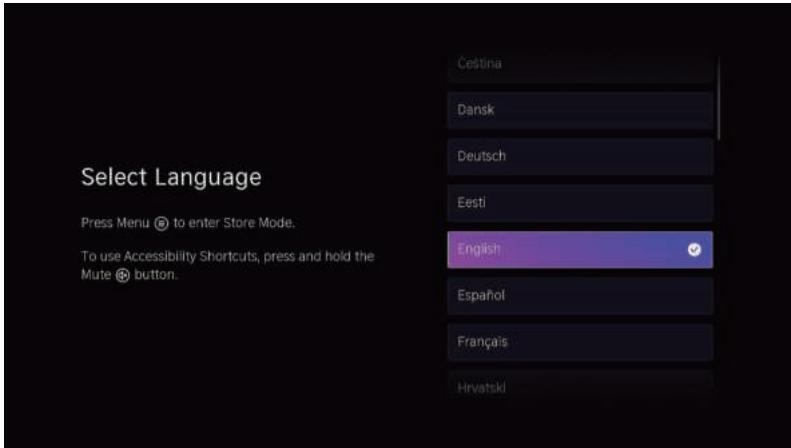


Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist,
und drücken Sie dann die Tasten **【▼】** / **【▲】** , um den TV-Namen auszuwählen.

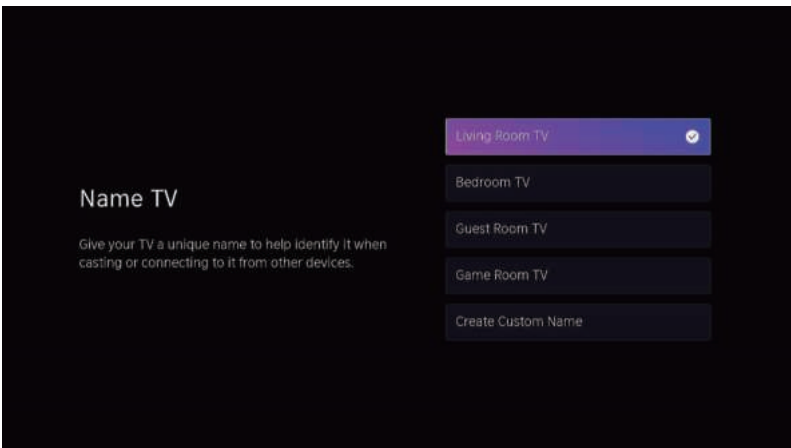

Startseite

Startseite

Drücken Sie die Taste „HOME/ “, um zum HOME-Bildschirm zu gelangen.

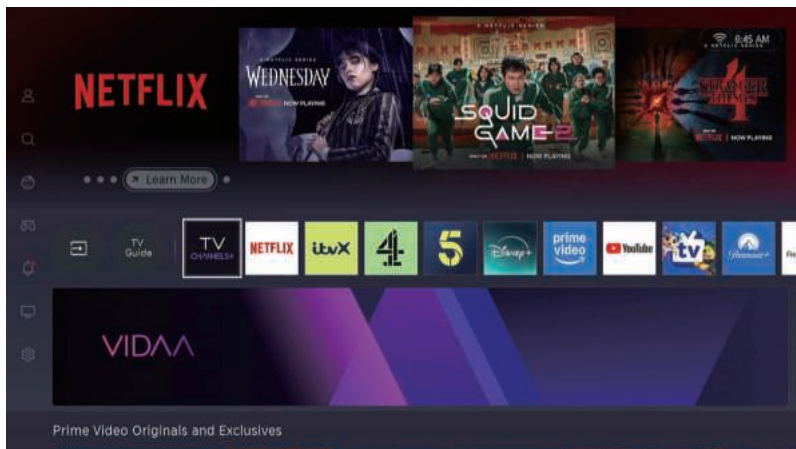


- * Die Benutzeroberfläche des Startbildschirms in einigen Ländern unterscheidet sich möglicherweise vom obigen Bild. Weitere Informationen finden Sie im Produkt.
- Apps verwalten.
- Wählen Sie das Element aus, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die -Taste, um es zu verwalten.

EINGANG

EINGANG

Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um das Menü „Eingang“ auszuwählen.
Drücken Sie ENTER, um den Eingang auszuwählen.

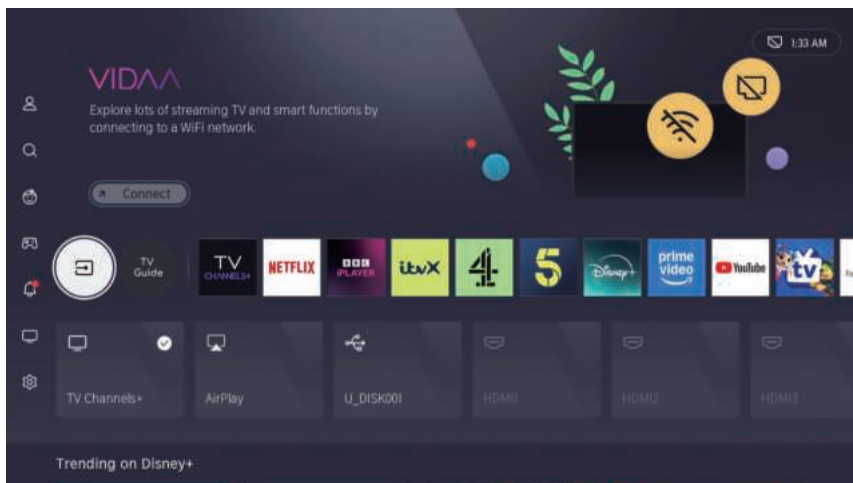


Erst-Setup

Bild

Drücken Sie [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **【▼】 / 【▲】**, um das Bild-Menü auszuwählen.

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILD einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

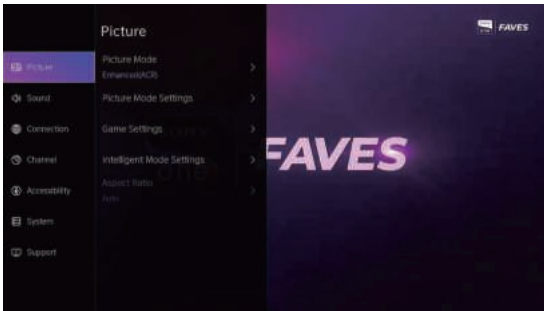

Bildmodus

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** die Option Bildmodus und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】** & Eingabetaste. (Optional: Standard/Kino Tag/Kino Nacht/Dynamisch/Sport).

Bildseitenverhältnis

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um Ihr Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um Seitenverhältnis auszuwählen.


Drücken Sie die Tasten **◀/▶**, um Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Zoom/Direkt auszuwählen.

Spielmodus

Drücken Sie **【▼】/【▲】** zur Auswahl, und drücken Sie **【◀】/【▶】** zur Auswahl von Ein/Aus.

Bildmodus-Einstellungen


Drücken Sie **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl und drücken Sie **【▶】 & ENTER** zum Bestätigen.

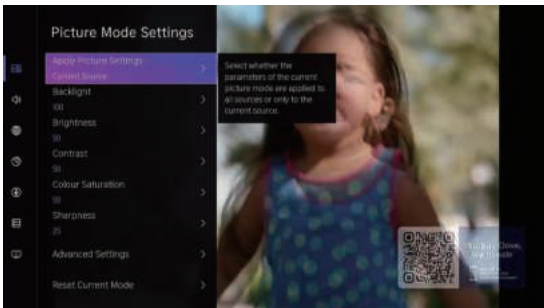

Ersteinrichtung

Ton

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um im Hauptmenü SOUND auszuwählen.

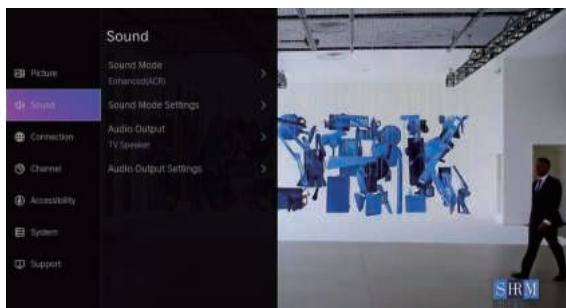


1. Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im SOUND-Menü anpassen möchten.
2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.
3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Audioausgabe

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Audio-Ausgabe auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**, um das Untermenü aufzurufen.


Drücken Sie dann die Taste **【▼】 / 【▲】**, um ARC/TV-Lautsprecher/Nur SPDIF auszuwählen.

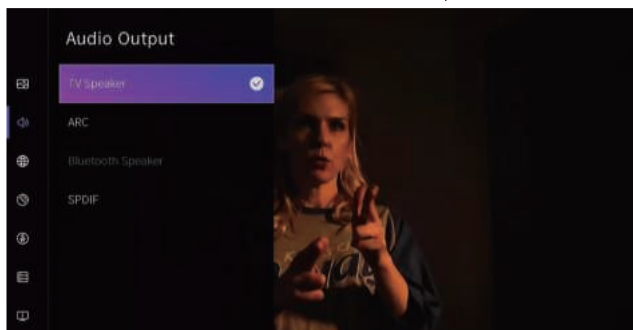

**Hinweis: Bluetooth ist optional. Ob die Bluetooth-Funktion unterstützt wird, hängt von der tatsächlichen Konfiguration ab!*

Netzwerk

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um im Hauptmenü „Netzwerk“ auszuwählen.

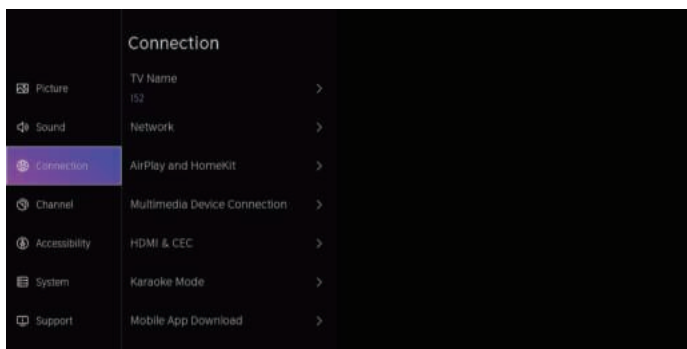


Ersteinrichtung

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Folgendes auszuwählen: Netzwerkconfiguration/Internetverbindung/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.


Kanal

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【◀】 / 【▶】**, um den Kanal auszuwählen.

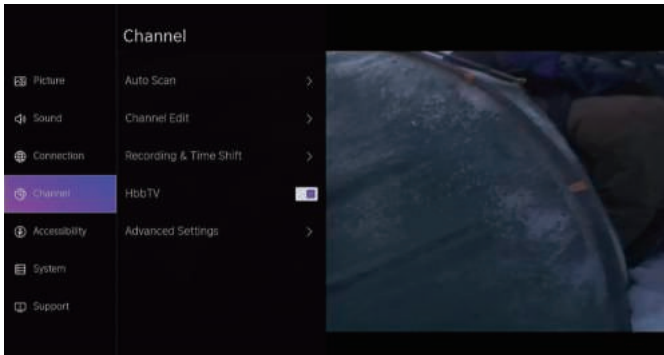

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Kanalmenü anpassen möchten
2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.
3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Sehbehinderte und hörgeschädigte Hilfsfunktion

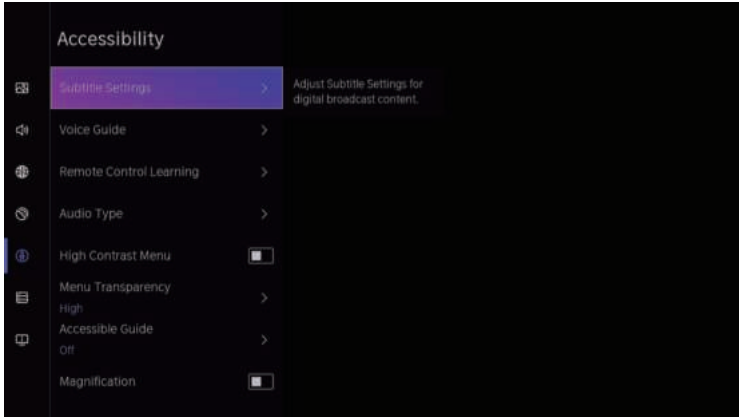

1. Audiodeskriptionsfunktion (für Sehbehinderte)

Einführung: Audiodeskription ist die Abkürzung für „verbale Beschreibung von Bildern“ und richtet sich an sehbehinderte Benutzer. Durch das Hinzufügen zusätzlicher Sprachkommentare bietet es zusätzliche Beschreibungen für visuelle Medien wie Fernsehen, Filme und Fernsehserien und hilft sehbehinderten Benutzern, visuelle Informationen zu verstehen, die andernfalls nicht zugänglich wären, wie z. B. Szenen, Gesichtsausdrücke und Details von Charakterbewegungen.

So aktivieren Sie: Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Sprachführung

2. Hörgeschädigte Funktion

Einführung: Die Funktion für Hörgeschädigte (Hörhilfe) im digitalen Fernsehen ist eine unterstützende Technologie, die speziell für Benutzer mit Hörbehinderungen entwickelt wurde und darauf abzielt, Benutzern durch visuelle Untertitel dabei zu helfen, Fernsehinhalte besser zu verstehen.

So aktivieren Sie: Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Untertitелеinstellungen

Ersteinrichtung

3. Legen Sie Benutzereinstellungen fest

Einführung: Stellen Sie Farbkorrektur, Schriftkontrast, Schriftgröße, Fokuscursor usw. ein.


So aktivieren Sie: **Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Barrierefreie Anleitung -> Große vordere Anleitung**

System

System

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die Tasten **【◀】 / 【▶】**, um im Hauptmenü System auszuwählen.

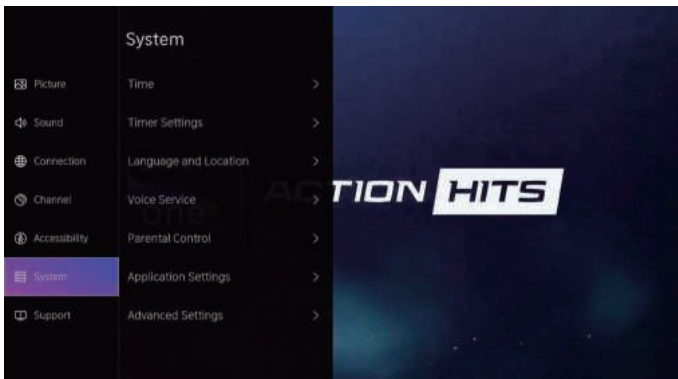


1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Systemmenü anpassen möchten.

2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.

3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Anwendungseinstellungen


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Anwendungseinstellungen auszuwählen.

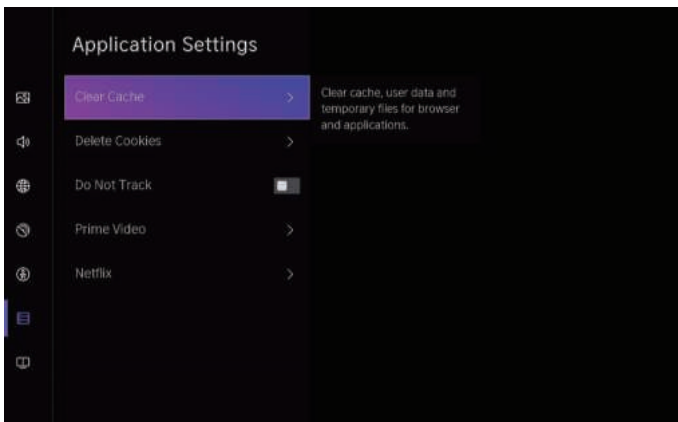

System

HDMI/CEC-Funktion

Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die CEC-Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um das Untermenü zur Auswahl aufzurufen.

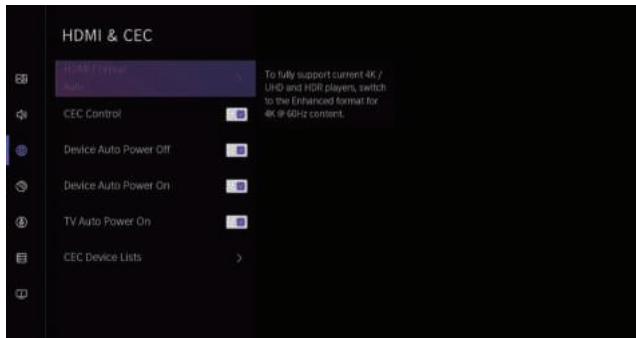


Drücken Sie die Taste **▼ / ▲**, um CEC-Steuerung/Automatisches Einschalten des Geräts/Automatisches Ausschalten des Geräts/Automatisches Einschalten des Fernsehers/CEC-Gerätelisten auszuwählen.

Hinweis: Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die CEC-Steuerung „Ein“ ausgewählt ist.


Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um „Erweiterte Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】** zum Aufrufen.

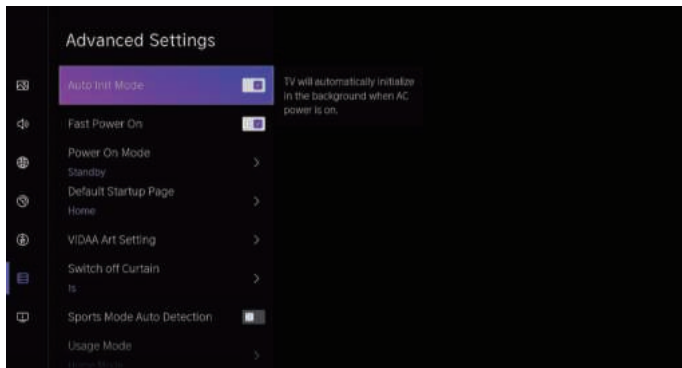

Unterstützung


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um „Unterstützung“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um einzutreten.

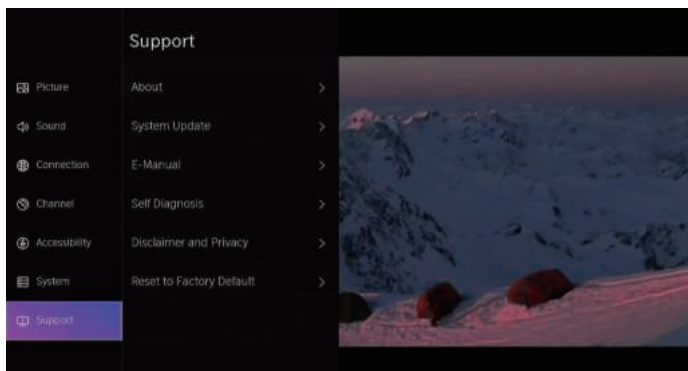

System

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** den Eintrag Restore To Factory Default und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** , um das Untermenü aufzurufen.

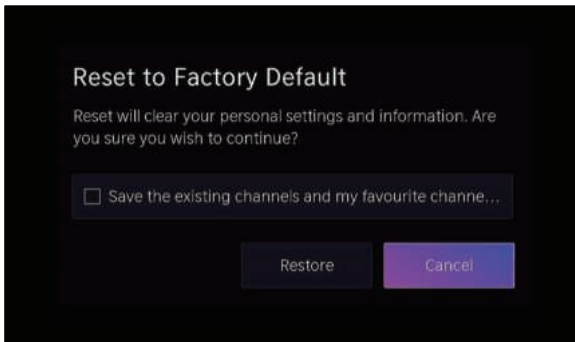

Media


Media

Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** , um die Option Medien auf der Startseite auszuwählen, oder drücken Sie die Taste MEDIA auf der Fernbedienung, und drücken Sie die Taste OK, um das Mediacenter aufzurufen.

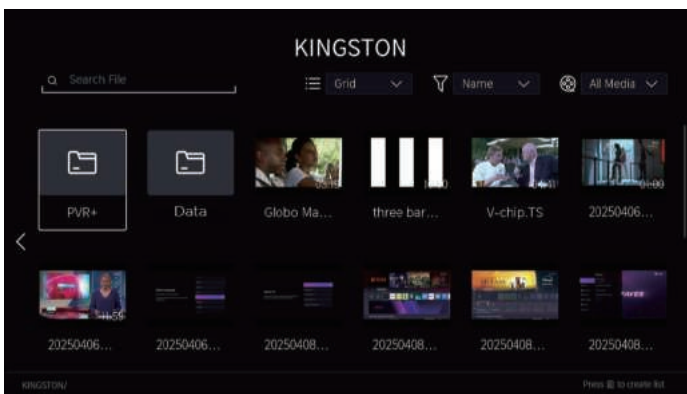


Media

Wählen Sie mit der Taste **【▼】 / 【▲】** die Option Video oder Alle und drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Filme auszuwählen. Drücken Sie die Taste Menü, um die Einstellungsoptionen auf der linken Seite anzuzeigen.

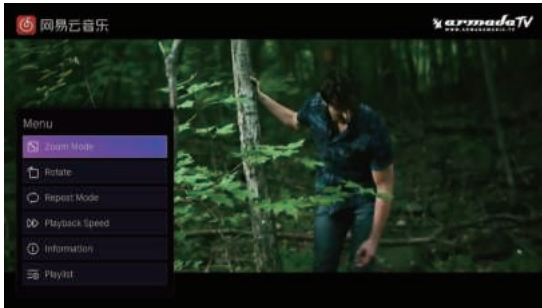

Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Audio oder All auszuwählen, und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Musik auszuwählen.

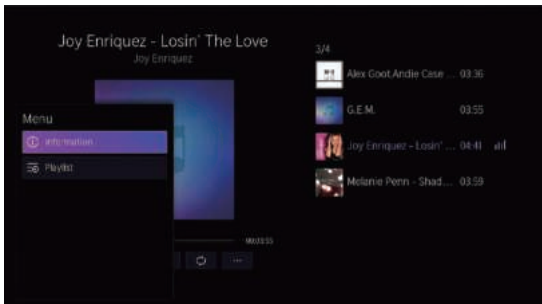

Image

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um ein Bild oder Alle auszuwählen. Drücken Sie **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Bild auszuwählen.



Helfen

Keine Kraft	● Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel des Fernsehgeräts angeschlossen ist oder nicht. Wenn es immer noch keine Stromversorgung gibt, trennen Sie den Stecker bitte und verbinden Sie nach 60 Sekunden wieder mit der Steckdose. Schalten Sie die Kraft wieder ein.
Signal nicht richtig empfangen	● Doppel- oder Phantombilder können auf Ihrem Fernseher auftreten, wenn es hohe Gebäude oder Berge in der Nähe Ihres Standortes gibt. Sie können das Bild durch Handbuch einstellen: Anweisungen zur Vernier-Regulierung oder die Richtung der externen Antenne anpassen. ● Wenn Sie eine Innenantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Richtung der Antenne für einen optimalen Empfang an. Wenn dies den Empfang nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.
Kein Bild	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist. ● Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem noch auftritt.
Video erscheint ohne Audio	● Versuchen Sie, das Volumen zu erhöhen. ● Überprüfen Sie, ob der TV -Sound stumm ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	● Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit anzupassen.
Statische Rauschen beeinflussen die Video- und Audioqualität	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.
Auf dem Bildschirm kaputte Linien	● Elektrogeräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihren Fernsehgerät beeinträchtigen. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	● Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wird. Versuchen Sie, die Fernbedienung in kürzerer Entfernung vom Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Platzierung der Batterien korrekt ist, oder versuchen Sie, neue Batterien mit der Fernbedienung zu verwenden. ● Der Fernseher geht in den Standby -Modus, wenn er in wenigen Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC -Modus)	● Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI -Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Der Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC -Modus)	● Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.
Keine Antwort vom PC	● Überprüfen Sie, ob die Anzeigeauflösung des PCs auf eine kompatible Auflösung (oder den Fernseher "festgelegt" ist.
Leitungen, die angezeigt werden, wenn ein Gerät an den RCA-Anschluss angeschlossen ist	● Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel in guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	● Ziehen Sie das Stromkabel aus und warten Sie 30 Sekunden lang und verbinden Sie dann wieder mit der Steckdose. Wenn immer noch Probleme bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie das Service Center.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht ein statisches Bild anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um einen längeren Zeitraum von einem pausierten Video, einem Menübildschirm usw. stammt. Dies schädigt das Display und kann das Bildverbrennen verursachen.

Liste der Wartungsverfahren

- * Wählen Sie einen guten Ort für den Fernseher an einem sauberen Ort, weg von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kaminen), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und Boden (Risiko für Klopfen, Staub).
- * Legen Sie kein Tuch, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen oben, Seiten oder Boden des Geräts.
- * Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus (es sei denn, die Betriebsanweisungen des Herstellers empfehlen dagegen, wie es normalerweise bei OLED -Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie ihn ab, wenn er nicht verwendet wird (wenn es sich um ein OLED -Fernseher handelt, lassen Sie ihn im Standby -Modus vor dem Stecker lassen)
- * Speichern Sie die Fernbedienung sorgfältig, setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie den Zustand der Fernbedienungsbatterien regelmäßig, um die Korrosion der Kontakte zu verhindern.
- * Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und aus dem Fernseher ausschalten, und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreinigungsmittel.

Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24"	30W/36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ Lebenszeit: 60.000 Stunden



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Lizenzierung Corporation.



Die Begriffe HDMI- und HDMI-Hochdefinitions-Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierung LLC in den USA und anderen Ländern.

WARNUNG

Platzieren Sie niemals einen Fernseher an einem instabilen Ort. Ein Fernseher kann fallen und zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

Viele Verletzungen, insbesondere für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorstellungen wie:

1. Verwenden von Schränken oder Ständen vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen.
2. Nur mit Möbeln, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
3. Sicherstellen, dass das Fernsehset den Rand der Stütz Möbel nicht überdämpft.
4. Die Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z.
5. Das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder andere Materialien platzieren, die sich zwischen dem Fernseher und den unterstützenden Möbeln befinden können.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbeln aufklären, um den Fernseher oder seine Kontrollen zu erreichen.


Wenn Ihr vorhandener Fernsehgerät beibehalten und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Schraube zur Wandmontage: 22–24 Zoll M4, 28–70 Zoll M6, 75 Zoll M8 (für VA-Serie)

22–24 Zoll M4, 28–75 Zoll M6, 77 Zoll M8, 85 Zoll M6, 100 Zoll M8 (für KA-Serie)

HINWEIS: Hängen Sie nicht in einem Winkel, um das Risiko eines Abfallens zu vermeiden.

Fernbedienung

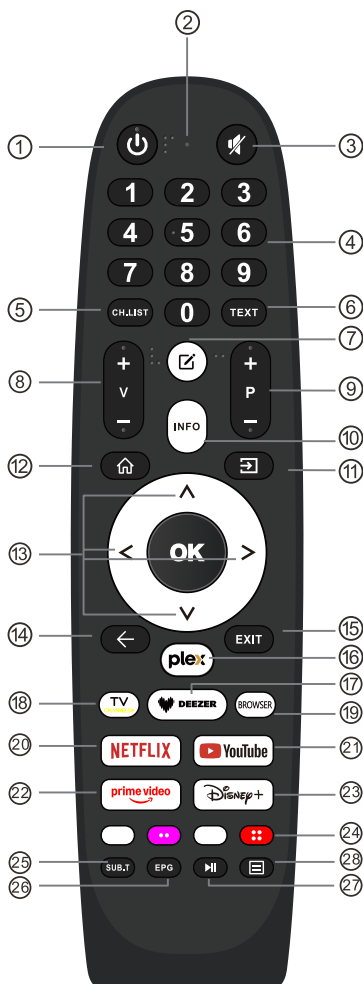

- ① **LEISTUNG:** Schaltet den Fernseher zwischen Ein- und Standby-Modus um.
- ② Keine Wirkung.
- ③ **STUMM:** Schalten Sie den Ton Ihres Fernsehers stumm oder stellen Sie ihn wieder her.
- ④ **0-9:** Die Ziffern „0-9“ werden zur direkten Eingabe der Kanalnummer verwendet.
- ⑤ **CH.LISTE:** Kanalliste
- ⑥ **TXT:** Drücken Sie diese Taste, um beim Abspielen des Programms den Videotext aufzurufen.
- ⑦ **App-Anpassung:** App-Anpassung (langes Drücken unter der Startseite)
- ⑧ **LAUTSTÄRKE+/-:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- ⑨ **CH+/-:** Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle zu durchsuchen.
- ⑩ **INFO:** Zeigt die aktuellen Kanalinformationen wie die aktuelle Uhrzeit und den Kanalnamen an.
- ⑪ **Eingaben:** Signalquellenoptionen anzeigen/auswählen.
- ⑫ **STARTSEITE:** Zeigt den Startbildschirm an.
- ⑬ **Navigationsschaltflächen:** Cursor NACH OBEN/LINKS/RECHTS/UNTEN.
- ⑭ **ZURÜCK:** Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs zurückzugehen.
- ⑮ **AUSGANG:** Verlassen Sie das OSD-Menü.
- ⑯ **PLEX:** Verbindet sich mit PLEX.
- ⑰ **Deezer:** Verbindet sich mit Deezer.
- ⑱ **TV-Kanäle:** Verbindet sich mit der VIDAA TV Channels App (Internetverbindung erforderlich).
- ⑲ **BROWSER:** Verbindet sich mit dem BROWSER.
- ⑳ **NETFLIX:**
Stellt eine Verbindung zu NETFLIX her, um Online-TV-Sendungen und -Filme anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
- ㉑ **YouTube:**
Verbindet sich mit YouTube (Internetverbindung erforderlich).
- ㉒ **Prime-Video:**
Verbindet sich mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).
- ㉓ **Disney+:**
Verbindet sich mit Disney+ (Internetverbindung erforderlich).
- ㉔ **FARBFASTEN:** Es gibt verwandte Funktionen unter EPG.
- ㉕ **SUBT:** SUBT.
- ㉖ **EPG:** EPG-Menü.
- ㉗ **Mediensteuerung:** Abspielen/Pause
- ㉘ **Menü:** Zeigt das OSD-Menü (On Screen Display) an.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum

Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Ornungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.



VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)

Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz- 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1. Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2. Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3. Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4. Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5. Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.