

Bienvenue

FR

Ce guide rapide, le manuel d'utilisation en ligne et le livret « Consignes de sécurité et mentions légales » fait partie du produit. Veuillez lire attentivement les trois documents avant d'utiliser votre appareil. Il contient des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

- Le mode d'emploi détaillé et la FAQ de votre appareil sont disponibles sur : www.vale.de

Contenu de la livraison

- Tablet VALE V12X LTE
- Alimentation électrique (100 V - 240 V, USB-PD) + câble USB-C-C
- Stylet actif
- Broche pour fente pour carte
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et légal Règlements

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d’emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète. S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Technique Données

Processeur (CPU) :	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, jusqu'à 2,2 GHz Mali-G57 MC2
Processeur graphique :	Android™ 15
Système d'exploitation :	16 Go (8 Go de RAM + 8 Go partagés)
Mémoire :	128 Go
Mémoire interne :	12,6 " (30 cm)
Taille de l'écran :	capacitif Multitouch
Écran :	AMOLED (2560 x 1600 / 16:10)
Appareil photo :	Avant : 5 MP, Arrière : 13 MP + 2MP macro
Interfaces :	USB-C (chargement, données), emplacement SIM/microSD
Réseau :	WiFi 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (900/1800), UMTS/3G (900/2100), LTE/4G (1800/2600/800), Bluetooth 5.2
Emplacement pour carte :	2x nano-SIM ou 1x nano-SIM + 1x microSD (HD/XC) jusqu'à 1 To
Autre caractéristiques :	Haut-parleurs stéréo, microphone, GNSS-Support, G-, Light-Sensor, Gyroscope, Widevine L1
Taille :	env. 286 x 184 x 5,99 mm
Poids :	env. 555 g
matériel / Couleur :	Aluminium / gris foncé
Batterie :	Li-Polymère (charger via USB-C)

Fonctionnement et stockage

Plage de températures :	5° C jusqu'à 30° C
Humidité relative :	30 % jusqu'à 70 %

Consultez le mode d’emploi complet pour connaître les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation et batterie. La batterie de ce produit ne peut pas être remplacé facilement par l'utilisateur. Certaines parties du dos sont magnétiques pour une fixation dans un étui de protection.

Guide rapide

La tablette charge

Chargez complètement votre tablette avant de l'utiliser pour la première fois.

- Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur fourni et à la prise de charge (USB-C) de la tablette.
 - Insérez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise murale.
 - Laissez l'alimentation secteur branché jusqu'à ce que la batterie de la tablette soit complètement chargée. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la tablette lorsque vous ne la chargez pas.

IMPORTANT : Ne chargez pas la tablette via les ports USB d'un PC/ordinateur portable. L'énergie nécessaire de plus de 1 A peut surcharger électriquement ces ports !

Allumer la tablette pour la première fois


- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 5 secondes. La tablette démarre et l'assistant de démarrage apparaît.
 - Suivez les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre tablette.

Après la fin de l'assistant de démarrage, votre tablette sera configurée. Cela peut prendre quelques minutes. Ne mettez pas l'appareil en veille pendant cette période !

- Chaque fois que l'on allume à nouveau la tablette, le verrouillage de l'écran apparaît après le démarrage. Pour déverrouiller l'écran, balayez l'écran du bas vers le haut avec la pointe de votre doigt.

Le menu d'application

Le menu d'application est le point de départ de toutes les fonctions importantes de votre tablette. Ici, vous trouverez toutes les applications et widgets installés sur la tablette.

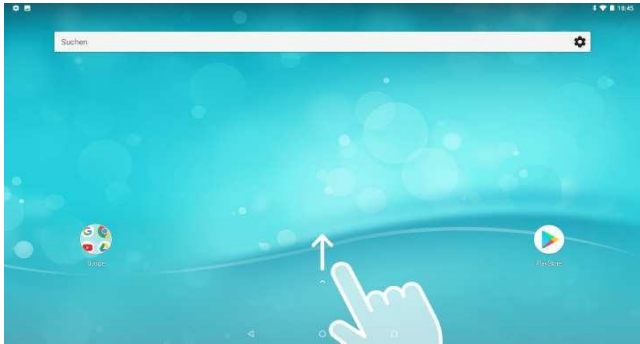

- Le symbole permettant d'accéder aux paramètres () se trouve également dans le menu de l'application.

Activer le Wi-Fi et ouvrir le navigateur

- Appelez les paramètres.
 - Appuyez sur «Connexions» dans les paramètres.
 - Faites glisser le curseur Wi-Fi de gauche à droite avec votre doigt.
 - Appuyez sur le mot «Wi-Fi»
 - La tablette recherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite sous forme de liste.
 - Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
 - S'il est nécessaire, entrez le mot de passe du réseau.
 - Appuyez sur «Connexion». La tablette se connecte au réseau sélectionné.

Navigateur

Vous trouverez le navigateur sous forme d'application dans le menu des applications. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le navigateur. Pour saisir une adresse Internet (URL), tapez-la dans la barre de recherche située au centre en haut de la fenêtre.

Icône du navigateur

Télécharger et installer des applications via

Google Play™

Pour télécharger des applications, vous devez être connecté à Internet. De plus, vous devez disposer d'un compte Google™.

- Ouvrez le « Play Store » dans le menu des applications.
 - Connectez-vous avec votre compte Google.
Après une inscription réussie, la page d'accueil de Google Play s'ouvre.
 - Si vous n'avez pas encore de compte Google, appuyez sur « Ou créer un nouveau compte » dans la fenêtre de connexion. Un assistant vous aidera à configurer votre compte.
 - Choisissez une application.
 - Vous pouvez rechercher dans le « Play Store » à l'aide de la barre de recherche en haut de l'écran ou en cliquant sur la catégorie souhaitée.
 - Appuyez sur « Installer » dans l'application sélectionnée.
 - Vous devrez peut-être accepter les conditions d'utilisation.
 - Les applications payantes doivent être achetées avant de pouvoir être installées.

Vous pouvez trouver l'application installée dans le menu des applications.

Réinitialiser

Si la tablette se bloque et ne répond plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour ce faire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre tablette redémarre/démarre à nouveau. Vous pouvez ensuite relâcher l'interrupteur marche/arrêt.

- La réinitialisation de la tablette entraînera la perte des fichiers non enregistrés.

Éteignez la tablette

Mode veille

Pour activer le mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Une autre pression courte réveille la tablette du mode veille.

Fermer

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Une fenêtre de sélection apparaît.
 - Appuyez sur « Désactiver » dans la fenêtre de sélection. La tablette s'éteint et s'éteint.

Insertion de la carte SIM/microSD

Insérez soigneusement la goupille de l'outil dans l'ouverture à côté du plateau de la carte SIM et faites glisser le plateau de la carte vers l'extérieur en appuyant doucement sur la goupille. Insérez une carte Nano-SIM dans la partie inférieure du plateau. Dans la partie avant, vous pouvez insérer une deuxième Nano-SIM ou une MicroSD. Ensuite, repoussez soigneusement le plateau de la carte dans la tablette.

Stylet actif

Le stylet actif offre un contrôle précis, idéal pour dessiner, prendre des notes et même naviguer sur la tablette. Il fonctionne grâce à un champ électromagnétique faible et inoffensif, détecté par l'écran et traduit en actions. La batterie Li-ion intégrée du stylet doit être rechargée régulièrement. Utilisez pour cela le câble de charge USB-C de la tablette. Le voyant d'état du stylet clignote en rouge pendant la charge et reste allumé une fois la charge terminée. Allumez-le en appuyant brièvement sur le bouton du stylet (voyant d'état bleu pendant 2 à 3 secondes). S'il n'est pas utilisé, le stylet s'éteint automatiquement après quelques minutes. Placez le stylet sur l'écran et déplacez-le pour déclencher l'action souhaitée. Selon l'application, vous pouvez déclencher différents effets en appliquant une pression différente (la pointe du stylet est flexible). Assurez-vous de garder la pointe propre et sans bavure.

Vítejte

Tento Stručný průvodce, ten Uživatelská příručka online a Brožura „Bezpečnostní pokyny a právní upozornění“ je součástí produktu.

Číst Ona Prosim vše tři Dokumenty pozorný, před Ty , tvůj/tvá Tableta v Operace vzít Ona obsahovat důležité Poznámky k Použití, Zabezpečení a Likvidace z Tablety.

Zachovat Ona tento Dokumenty opatrně na a předat Ona je na Zveřejnění z Tablety kompletní na ten nový Majitel ven z.

- Podrobný návod k obsluze a často kladené otázky k vašemu tabletu naleznete na adrese: www.vale.de

Rozsah dodávky

- VALE Tablet V12X LTE
- Napájení (100 - 240 V, USB-PD) + kabel USB-C-C
- Aktivní stylus
- Kolík slotu pro kartu
- Stručný průvodce
- Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

Vyjměte všechny díly z obalu a kompletně odstraňte balicí materiál včetně ochranných fólií. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud si všimnete chybějících nebo poškozených součástí, ihned kontaktujte zákaznický servis.

Technický Data

Procesor (CPU):	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, až 2,2 GHz
Grafický procesor (GPU):	Mali-G57 MC2
Operační systém:	Android™ 15
Pamět':	16 GB (8 GB RAM + 8 GB sdílen paměti)
Vnitřní pamět':	128 GB
Velikost displeje:	12,6 " (30 cm)
Obrazovka:	Kapacitní Vícedotykové ovládání AMOLED (2560 x 1600 / 16:10)
Fotoaparát:	Přední: 5 MP, Zadní: 13 MP + 2 MP Macro
Rozhraní:	USB-C (nabíjení, data), slot pro SIM/microSD
Sít':	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (900/1800), UMTS/3G (900/2100), LTE/4G (1800/2600/800), Bluetooth 5.2
Slot pro kartu:	2x nano-SIM nebo 1x nano-SIM + 1x microSD (HD/XC) až 1 TB
Více vlastnosti:	Stereo reproduktory, mikrofon, GNSS-Support, czujnik G, czujnik światla, Gyroscope, Widevine L1
Velikost:	cca. 286 x 184 x 5,99 mm
Hmotnost:	cca. 555 g
Materiál / Barva:	Aluminium / tmavě šedá
Baterie:	Li-Polymer (zatižení přes USB-C)

Provoz a skladování

Teplotní rozsah:	5° C až 30° C
Relativní vlhkost:	30 % až 70 %

Technický data pro napájení a baterie odstranit Ona prosím ten detailní návod k obsluze. Baterii tohoto produktu nemůže uživatel snadno vyměnit. Části zadní strany jsou magnetické pro upevnění v ochranném pouzdře.

Stručný průvodce

Nabíjení tabletu

Zatížení Ona jí tableta kompletní na, před Ona to pro poprvé použití.

- Připojte kabel USB k dodanému napájecímu adaptéru a k ten nabíjecí zásuvka (USB-C) z tablety.
 - Dát Ona poté ten napájení v jeden Elektrická zásuvka.
 - Nechte zdroj napájení připojený k zásuvce pouze do doby, než se baterie vybije. z tablety kompletní nabitý je. Samostatný Ona také vždy ten napájení z tableta, -li Ona ten tableta ne zatížení.

DŮLEŽITÉ: Tablet **nenabíjete** přes USB porty na počítači/notebooku. Požadovaná energie přes 1A může tyto porty elektricky přetžitit!

První zapnutí tabletu


- Tisk Ona pro cca. 5 sekundy ten Vypínač . Tablet se spustí a zobrazí se průvodce spuštěním.
 - Následovat Ona ten instrukce z spustit asistenta, na váš tablet nastavit.

Po dokončení průvodce spuštěním bude váš tablet nakonfigurován. Tento může nějaký zápis v tvrzení vzít během této doby tablet nevypínejte!

- Pokaždé, když zapnete tablet, se po spuštění zobrazí zamykací obrazovka. Chcete-li obrazovku odemknout, přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru.

Nabídka aplikace

Nabídka aplikací je výchozím bodem pro všechny důležité funkce vašeho tabletu. Zde nalézt Ona vše aplikace a widgety nainstalované v tabletu.

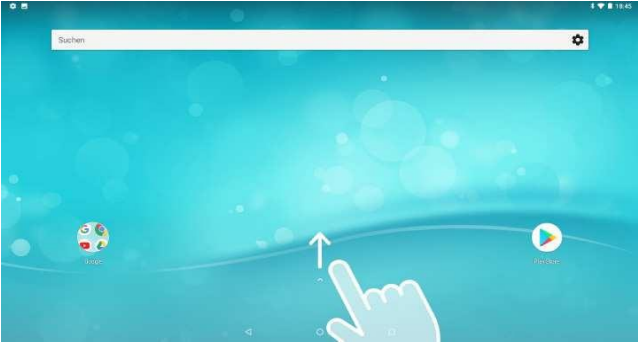

- Ikona pro přístup k nastavení () se nachází v nabídce aplikace.

Wi-Fi aktivovat a Prohlížeč volání

- Volání Ona ten nastavení na.
 - Klepněte Ona v ten nastavení na "Spojení".
 - SEM Ona ten posuvník pro Wi-Fi s Váš špička prstu z vlevo po právo.
 - Klepněte na slovo „Wi-Fi".
 - Tableta hledá po vše k dispozici bezdrátové sítě v okolí a poté je zobrazí jako seznam.
 - Klepněte Ona na ten síť, s dem Ona sám připojit chtít.
 - Dát Ona -li nezbytné ten síťový klíč (heslo).
 - Klepněte Ona na "Připojit". Tablet se připojí k vybrané síti.

Prohlížeč

Prohlížeč najdete jako aplikaci v nabídce aplikací. Klepnutím na ikonu otevřete prohlížeč. Chcete-li zadat internetovou adresu (URL), zadejte ji do vyhledávacího pole zobrazeného v horní střední části okna.



Stahování a instalace aplikací přes Google Play™

Pro stahování aplikací musíte být připojeni k internetu. Také potřebujete účet Google™.

- i Otevřete „Obchod Play" v nabídce aplikací.
 - Přihlaste se pomocí svého účtu Google.
 - Po úspěšném přihlášení se otevře domovská stránka Google Play.
 - Pokud ještě nemáte účet Google, klepněte v přihlašovacím okně na „Nebo si vytvořte nový účet". Asistent vás provede nastavením účtu.
 - Vyberte aplikaci.
 - V obchodě Play můžete vyhledávat pomocí vyhledávacího panelu v horní části displeje nebo kliknutím na požadovanou kategorii.
 - Klepněte na „Instalovat" ve vybrané aplikaci.
 - Možná budete muset přijmout podmínky použití.
 - Placené aplikace je nutné zakoupit před instalací.

Nainstalovanou aplikaci najdete v nabídce aplikací.

Obnovit

Pokud tablet zamrzne a již nereaguje, můžete jej resetovat. Chcete-li to provést, podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se tablet znovu nespustí/nerestartuje. Poté můžete uvolnit vypínač.

- Resetování tabletu povede ke ztrátě neuložených souborů.

Vypněte tablet

Pohotovostní

Chcete-li aktivovat pohotovostní režim, krátce stiskněte tlačítko napájení. Dalším krátkým stisknutím se tablet probudí z pohotovostního režimu.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko napájení přibližně na 2 sekundy. Objeví se okno pro výběr.
 - V okně výběru klepněte na „Vypnout". Tablet se vypne a zhasne.

Vložení SIM/microSD karty

Opatrně zasuňte kolík nástroje do otvoru vedle přihrádky na SIM kartu a jemným stisknutím kolíku přihrádku vysuňte. Vložte kartu Nano-SIM do spodní části slotu. V přední části můžete vložit druhou Nano-SIM kartu nebo MicroSD. Poté opatrně zatlačte přihrádku na kartu zpět do tabletu.

Aktivní stylus

Aktivní stylus umožňuje přesné ovládání, díky čemuž je ideální pro kreslení, psaní poznámek a dokonce i pro navigaci v tabletu. Stylus pracuje s využitím neškodného, slabého elektromagnetického pole, které obrazovka detekuje a převádí do akcí. Vestavěnou lithium-iontovou baterii stylusu je třeba pravidelně dobíjet. K tomuto účelu použijte nabíjecí kabel USB-C tabletu. Stavová LED dioda stylusu během nabíjení bliká červeně a po dokončení nabíjení zůstane svítit červeně. Zapněte jej krátkým stisknutím tlačítka stylusu (stavová LED dioda svítí modře po dobu 2–3 sekund). Pokud stylus nepoužíváte, po několika minutách se automaticky vypne. Umístěte stylus na displej a pohybuje jím po něm, abyste spustili požadovanou akci. V závislosti na aplikaci můžete spustit různé efekty různým tlakem (špička stylusu je flexibilní). Ujistěte se, že hrot je čistý a bez ořepů.

Ten krótki przewodnik, internetowy przewodnik użytkownika iBroszura „Instrukcje bezpieczeństwa i informacje prawne” jest częścią produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu należy uważnie przeczytać wszystkie trzy dokumenty. Zawierają ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i użycia tabletu. Prosimy o staranne zachowanie tych dokumentów i przekazanie ich w całości nowemu właścicielowi przy przekazywaniu tabletu.

- Szczegółową instrukcję obsługi i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tabletu można znaleźć na stronie: [www.vale.de](#)

Zakres dostawy

- VALE Tablet V12X LTE
- Zasilacz (100 V - 240 V, USB-PD) + kabel USB-C-C
- Aktywny rysik
- Szpilka gniazda karty
- Krótki przewodnik
- Instrukcje bezpieczeństwa i przepisy prawne

Wymij wszystkie części z opakowania i całkowicie usun materiały opakowaniowe, łącznie z foliami ochronnymi. Sprawdź czy dostawa jest kompletna.

Jeśli zauważysz brak jakiegokolwiek części lub jej uszkodzenie, skontaktuj się natychmiast z działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Procesor (CPU):	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, do 2,2 GHz
Procesor graficzny (GPU):	Mali-G57 MC2
System operacyjny:	Android™ 15
Pamięć:	16 GB (8 GB RAM + 8 GB współdzielona)
Pamięć wewnętrzna:	128 GB
Rozmiar wyświetlacza:	12,6" (30 cm)
Ekran:	pojemnościowy multidotykowy wyświetlacz AMOLED (2560 x 1600 / 16:10)
Aparat:	Przód: 5 MP, Tył: 13 MP + 2 MP Macro
Interfejsy:	USB-C (ładowanie, dane), gniazdo SIM/microSD
Siec:	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (900/1800), UMTS/3G (900/2100), LTE/4G (1800/2600/800), Bluetooth 5.2
Gniazdo na kartę:	2x nano-SIM albo 1x nano-SIM + 1x 1x micro-SD (HD/XC) do 1 TB
Dodatkowe funkcje:	głośniki stereo, mikrofon, GNSS-Support, Czujnik G, Czujnik światła, Gyroscope, Widevine L1
Rozmiar:	ok. 286 x 184 x 5,99 mm
Waga:	ok. 555 gramów
Materiał / Kolor:	Aluminium / ciemnoszary
Akumulator:	litowo-polimerowy (ładowanie przez USB-C)

Eksploatacja i przechowywanie

Zakres temperatur:	od 5° C do 30° C
Wilgotność względna:	30% do 70%

Dane techniczne dotyczące zasilacza i akumulatora można znaleźć w szczegółowej instrukcji obsługi. Bateria tego produktu nie może być łatwo wymieniona przez użytkownika. Część tylniej części posiada magnesy umożliwiające przymocowanie urządzenia do etui ochronnego.

Krótki przewodnik

Ładowanie tabletu

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować tablet.

- Podłącz kabel USB do dołączonego zasilacza i gniazda ładowania (USB-C) tabletu.
- Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Zasilacz należy pozostawiać podłączony do gniazdka tylko do momentu pełnego naładowania akumulatora tabletu. Zawsze odłączaj zasilacz od tabletu, jeśli go nie ładujesz.

WAŻNE: Nie ładuj tabletu za pośrednictwem portów USB w komputerze stacjonarnym/notebooku. Wymagana energia ponad 1A może spowodować przeciążenie elektryczne tych portów!

Pierwsze włączenie tabletu


- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Tablet uruchamia się i pojawia się kreator uruchamiania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora uruchamiania, aby skonfigurować tablet.

Po zakończeniu działania kreatora uruchamiania tablet zostanie skonfigurowany. Może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj tabletu w tym czasie!

- Za każdym razem, gdy włączysz tablet, po uruchomieniu pojawi się ekran blokady. Aby odblokować ekran, przesun palcem od dołu do góry po ekranie.

Menu aplikacji

Menu aplikacji stanowi punkt wyjścia dla wszystkich ważnych funkcji tabletu. Tutaj znajdziesz wszystkie aplikacje i widżety zainstalowane na tablecie punkt wyjścia dla wszystkich ważnych funkcji tabletu.

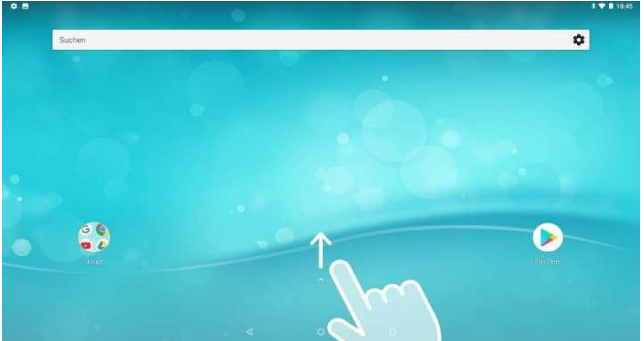

- Również ikona dostępu do ustawień () znajduje się w menu aplikacji.

Aktywuj Wi-Fi i otwórz przeglądarkę

- Otwórz ustawienia.
- W ustawieniach kliknij „Połączenia”.
- Przeciągnij suwak Wi-Fi z lewej do prawej opuszką palca.
- Kliknij słowo „WLAN”
 - Tablet wyszukuje wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe w pobliżu i wyświetla je w formie listy.
- Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
- W razie potrzeby wprowadź klucz sieciowy (hasło).
- Kliknij „Połącz”. Tablet łączy się z wybraną siecią.

Przeglądarka

Przeglądarkę można znaleźć jako aplikację w menu aplikacji. Kliknij ikonę, aby otworzyć przeglądarkę. Aby wprowadzić adres internetowy (URL), wpisz go w pasku wyszukiwania wyświetlanym na środku górnej części okna.



Pobieraj i instaluj aplikacje za pośrednictwem Google Play™

Aby pobierać aplikacje, musisz mieć połączenie z Internetem. Potrzebne jest również konto Google™.

- Otwórz „Sklep Play” w menu aplikacji.
- Zaloguj się za pomocą konta Google.
 - Po pomyślnym zalogowaniu otworzy się strona główna Google Play.
 - Jeśli nie masz jeszcze konta Google, kliknij „Lub utwórz nowe konto” w oknie logowania. Asystent przeprowadzi Cię przez proces zakładania konta.
- Wybierz aplikację.
 - Możesz przeszukiwać „Sklep Play” korzystając z paska wyszukiwania znajdującego się u góry ekranu lub klikając na żądaną kategorię.
- Kliknij „Zainstaluj” w wybranej aplikacji.
 - Być może będziesz musiał zaakceptować warunki użytkowania.
 - Aby zainstalować płatne aplikacje, należy je najpierw zakupić.

Zainstalowaną aplikację znajdziesz w menu aplikacji.

Nastawić

Jeśli tablet zawiesi się i przestanie reagować, możesz go zresetować. Aby to zrobić, przytrzymaj przycisk zasilania, aż tablet uruchomi się ponownie. Następnie możesz zwolnić przycisk włączania/wyłączania.

- Zresetowanie tabletu spowoduje utratę niezapisanych plików.

Wyłącz tablet

Czuwanie

Aby przełączyć się w tryb czuwania, naciśnij krótko przycisk zasilania. Kolejne krótkie naciśnięcie wybudza tablet z trybu czuwania.

Zamknięcie

- Naciśnij przycisk zasilania na około 2 sekundy.
 - Pojawi się okno wyboru.
- Kliknij „Wyłącz” w oknie wyboru. Tablet wyłączy się i wyłączy.

Wkładanie karty SIM/microSD

Ostrożnie wsuń bolec narzędzia w otwór obok tacki na kartę SIM i wysuń tackę na kartę, delikatnie naciskając bolec. Włóż kartę Nano-SIM do dolnej części tacki. W przedniej części można umieścić drugą kartę Nano-SIM lub MicroSD. Następnie ostrożnie wsuń tackę z kartą z powrotem do tabletu.

Aktywny rysik

Aktywny rysik umożliwia precyzyjną kontrolę, dzięki czemu idealnie nadaje się do rysowania, robienia notatek, a nawet obsługi tabletu. Rysik działa w oparciu o nieszkodliwe, słabe pole elektromagnetyczne, które ekran wykrywa i przetwarza na podstawie wykonywanych czynności. Wbudowany akumulator litowo-jonowy rysika wymaga okresowego ładowania. W tym celu należy użyć kabla ładującego USB-C tabletu. Dioda LED stanu rysika miga na czerwono podczas ładowania i świeci ciągłym czerwonym światłem po zakończeniu ładowania. Włącz rysik, krótko naciskając przycisk rysika (dioda LED stanu świeci na niebiesko przez 2-3 sekundy). Jeśli rysik nie jest używany, wyłączy się automatycznie po kilku minutach. Umieść rysik na ekranie i przesuwaj go po nim, aby wywołać żądaną akcję. W zależności od aplikacji, możesz wywołać różne efekty, stosując różną siłę nacisku (końcówka rysika jest elastyczna). Upewnij się, że końcówka jest czysta i pozbawiona zadziorów.

FR

Contrôles

et connexions


- A) Écran tactile
- B) Caméra (avant)
- C) Voyant d'état
- D) Capteur de luminosité
- E) Bascule de volume
- F) Bouton marche/arrêt
- G) Microphone
- H) Haut-parleurs stéréo
- I) Prise USB-C / prise de charge
- J) Plateau pour carte SIM/microSD
- K) (Flash) Lumière
- L) Caméra (arrière)
- M) Caméra macro
- N) Pointe du stylet
- O) Bouton du stylet
- P) Voyant du stylet
- Q) Port de chargement du stylet (USB-C)

CZ

Ovládací prvky

a připojení

- A) Dotyková obrazovka
- B) Fotoaparát (přední)
- C) Stavová LED dioda
- D) Světelný senzor
- E) Olébkový ovladač hlasitosti
- F) Tlačítko Zap/Vyp
- G) Mikrofon
- H) Stereo reproduktory
- I) Zásuvka USB-C / nabíjecí zásuvka
- J) Slot pro SIM/MicroSD kartu
- K) (Blesk) Světlo
- L) Kamera (zadní)
- M) Makro kamera
- N) Hrot stylusu
- O) Tlačítko stylusu
- P) LED dioda stylusu
- Q) Nabíjecí port stylusu (USB-C)

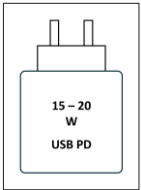

PL

Sterownica

i połączenia

- A) Ekran dotykowy
- B) Kamera (przód)
- C) Dioda LED stanu
- D) Czujnik światła
- E) Przycisk regulacji głośności
- F) Przycisk włączania/wyłączania
- G) Mikrofon
- H) Głośniki stereo
- I) Gniazdo USB-C / gniazdo ładowania
- J) Tacka na kartę SIM/microSD
- K) (Błysk) Światło
- L) Kamera (tył)
- M) Kamera makro
- N) Końcówka rysika
- O) Przycisk rysika
- P) Dioda LED rysika
- Q) Port ładowania rysika (USB-C)

Note sur le service client

Pour contacter directement notre équipe de service, veuillez envoyer un e-mail à : support@vale.de

Poznámka k zákaznickému servisu

Chcete-li kontaktovat přímo náš servisní tým, napište nám prosím e-mail na adresu: support@vale.de

Uwaga dotycząca obsługi klienta

Aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem obsługi klienta, wyślij wiadomość e-mail na adres: support@vale.de

Copyright © 2025

All rights reserved. Other products and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Product specifications may be subject to change without notice. We reserve the right to make changes and corrections. Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. VALE is a registered trademark of VALE GmbH in the European Community. Android, Google Play, Gmail, Chrome and other marks are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Intel, Intel Core, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Windows, Windows 11 Home and Windows 11 Pro are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of the respective owners.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.



VALE GmbH
Hildegard von Bingen Str. 1
64653 Lorsch
Germany

VALE

Tablet V12X LTE

FR Guide rapide

CZ Stručný průvodce

PL Krótki przewodnik

QG-V12X LTE_V1-03-FR-CZ-PL_250911