



Power Kitty® Jr

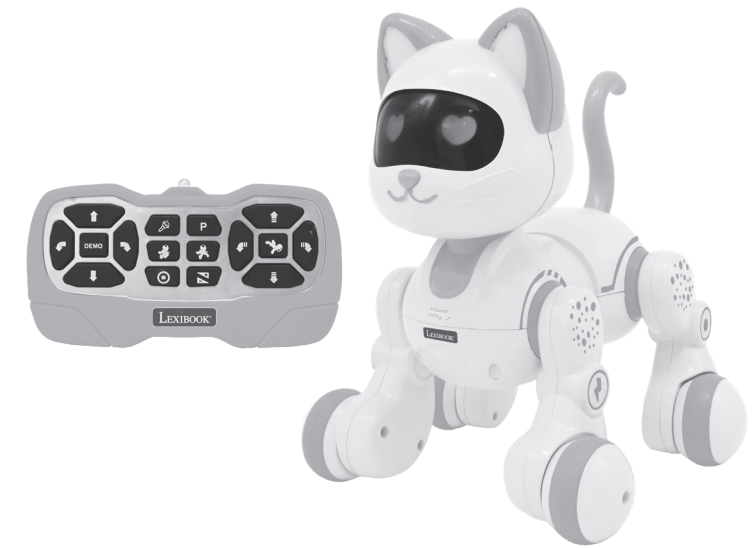

KIT01-A
Mode d'emploi • Instruction manual
Manual de instrucciones • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding Instruktioner • Instrukcja obsługi
• Ръководство с инструкции • Kasutusjuhend • Käyttöohje
• Εγχειρίδιο οδηγιών • Upute za upotrebu • Naudojimo instrukcija
• Lietošanas instrukcija • Manual de instruciuni • Uputstvo za upotrebu
• Bruksanvisning • Navodila za uporabo • Návod na poutie
• Kullann klavuzu

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

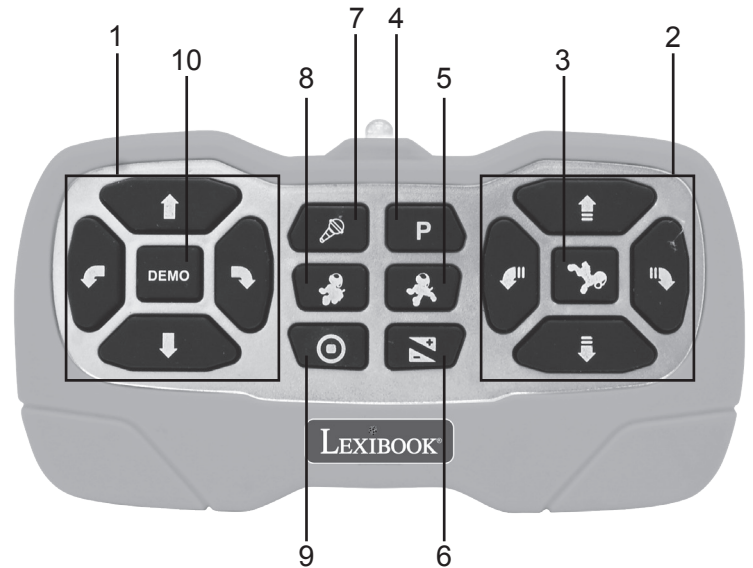

www.lexibook.com – © Lexibook®
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie rechargeable contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez à lire attentivement toutes les instructions d'utilisation. Veuillez noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.
1. Lisez ce manuel d'instructions avant d'essayer de brancher ou de faire fonctionner l'appareil.
2. Conservez ce mode d'emploi en bon état. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
3. Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
4. L'appareil ne doit pas être exposé à des chocs ou à des décharges sur aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé que dans un endroit sec.
5. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
6. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation.
7. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. N'utilisez que les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
9. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
10. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Placez le système sur une surface plane, dure et stable. Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 40°C. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur le dessus de l'appareil et de 5 cm de chaque côté.
11. Appuyez doucement sur les boutons du produit. Une pression trop forte peut endommager le produit.
12. Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
13. Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
14. Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
15. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour maintenance ou réparation.
16. Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
17. Ne montez pas cet appareil sur un mur ou un plafond.
18. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
19. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
20. Il convient de ne pas obtenir les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
21. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
22. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x robot POWER KITTY® Jr 1 x mode d'emploi 1 x télécommande 1 x câble USB de recharge
AVERTISSEMENT : tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Le robot fonctionne avec 1 batterie lithium rechargeable 3.7V 400mAh (incluse). La télécommande fonctionne avec 2 piles de type 1.5V AAA/LR03 (non incluses).

Charger le robot :
1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez l'extrémité TYPE-C du câble de charge USB (inclus) dans le port de charge du robot.
3. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur.
4. L'indicateur LED sur le robot devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Ce jouet contient des piles non remplaçables.
Spécifications du câble USB :
Puissance d'entrée : 5.0V 1.0A

Le jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant le symbole suivant or .

Note : Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole .
Note : Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.
Attention : Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.
Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.
AVERTISSEMENT :
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électro-magnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

Installation des piles dans la télécommande :
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
2. Insérer 2 piles de 1.5V AAA/LR03, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée. Les piles usées doivent être retirées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou retirez et remettez les piles.

DÉCOUVREZ POWER KITTY® JR

1. Touches directionnelles pour glisser 6. Volume
2. Touches directionnelles pour marcher 7. Musiques
3. Danse 8. Assis
4. Programme 9. STOP
5. Couché 10. Démonstration

DRESSEZ VOTRE POWER KITTY® JR !

Mode programmation (4)
Programmez votre chaton pour qu'il répète les enchaînements que vous lui apprenez ! Appuyez sur le bouton "P" de programmation (4) une fois. Puis, choisissez votre enchaînement d'actions à l'aide des différents boutons de la télécommande.
Appuyez de nouveau sur le bouton programmation (4) pour rejouer la séquence ou pour en créer une nouvelle en appuyant de nouveau sur les différentes touches de la télécommande.
N.B. Dresser son chaton n'est pas toujours facile ! La fonction de dressage ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois, donc n'hésitez pas à essayer plusieurs fois avant que le chaton ne réponde à vos instructions !

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.
Ce produit est couvert par notre garantie de trois ans. Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.
ATTENTION ! Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles.

Référence : KIT01-A
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie rechargeable contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.
1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Read all warnings. Follow all instructions.
3. Save this Instruction Manual for future reference.
4. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
Dry location use only.
5. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
7. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
8. Only use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
9. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
11. Press the product buttons gently. Pressing them too hard can damage the product.
12. Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
13. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
14. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
15. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
16. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
17. Don't mount this product on a wall or ceiling.
18. Do not leave the unit unattended when it is in use.
19. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
20. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
21. The use of apparatus in moderate climates.
22. Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x instruction manual 1 x remote control 1 x USB charging cable
WARNING: all packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS

The robot operates with 1 x 3.7V rechargeable battery 400mAh (included). The remote control operates with 2 x 1.5V AAA/LR03 batteries (not included).

Charging the robot:
1. Check that the unit is switched off.
2. Insert TYPE-C end of the USB charging cable (included) into the charging port on the robot.
3. Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered computer.
4. The LED indicator on the robot turns red while charging and turn off when fully charged.

This toy contains batteries that are non-replaceable.
USB cable specifications:
Input Power: 5.0V 1.0A

The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol or .

Note: If connect with an adapter, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol .
Note: Please note that the USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.
Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.
WARNING:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, unplug the USB cable or remove the batteries and insert them again.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in their other location.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

REMOTE CONTROL:

Battery installation or replacement
1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the remote control.
2. Install or replace 2 x 1.5V AAA/LR03 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

DISCOVER POWER KITTY® JR

1. Directional keys to slide 6. Volume
2. Directional keys to walk 7. Musics
3. Dance 8. Sit
4. Program 9. STOP
5. Get down 10. Demo

TRAIN YOUR POWER KITTY® JR !

Programming mode (4)
Program your kitty to repeat the sequences you teach him! Press the "P" programming button (4) once. Then choose your action sequence using the different buttons on the remote control.
Press the programming button (4) again to replay the sequence or to create a new one by pressing the different buttons on the remote control again.

N.B. Training your KITTY is not always easy! The training functions might not work every time, so don't be afraid to practice and try a few times before the KITTY follows your instructions!

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 3-year warranty.
For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from a careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.
WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: KIT01-A
Designed and developed in Europe – Made in China.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/UE which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEER ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO.
Antes de usar la unidad, asegúrese de leer detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y pueden no corresponder a su unidad.
1. Lea este manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el producto.
2. Conserve estas instrucciones en buen estado. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
4. El producto no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre él. Utilizar en lugares secos solamente.
5. No debe colocarse ninguna fuente de llama desnuda, como velas, sobre el producto.
6. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación.
7. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
8. Utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones del fabricante.
10. Coloque la unidad en un lugar con buena ventilación. Coloque el producto sobre una superficie plana, dura y estable. No exponer a temperaturas superiores a 40°C. Deje al menos 10 cm de espacio libre desde la parte trasera y la parte superior de la unidad y 5 cm de cada lado.
11. Pulse suavemente los botones del producto. Presionarlos con demasiada fuerza puede dañar el producto.
12. Deshágase de las pilas usadas de forma responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma de corriente antes de moverlo o limpiarlo. Limpie sólo con un paño seco.
14. Apague el producto durante tormentas eléctricas, tormentas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos períodos de tiempo.
15. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar este producto por su cuenta. El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Lleve el producto al taller de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NUNCA permita que nadie, especialmente los niños, introduzca nada en los orificios, ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de este juguete, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica mortal.
17. No monte este producto en la pared ni en el techo.
18. No deje la unidad desatendida cuando esté en uso.
19. Deje distancias mínimas alrededor del producto para que tenga una ventilación suficiente.
20. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
21. Usar el producto en climas templados.
22. Las pilas deben desecharse de forma apropiada. Se deben llevar a su contenedor de recogida para proteger el medioambiente.

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x manual de instrucciones 1 x mando a distancia 1 x Cable de carga USB
VERTENCIA: todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, aladuras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERÍA

El robot funciona con 1 x DC 3.7V rechargeable battery 400mAh (incluida). El control remote funciona con 2 x 1.5V AAA/LR03 pilas (no incluidas).

Modo de carga del robot:
1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Inserte el extremo TIPO-C del cable de carga USB (incluido) en el puerto de carga del robot.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora.
4. El indicador LED del robot se vuelve rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Este juguete contiene pilas no sustituibles.
Especificaciones del cable USB:
Potencia de entrada: 5.0V 1.0A

El juguete sólo debe conectarse a equipos con el siguiente símbolo o .

Note: El juguete sólo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo .
Note: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.
ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola está alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete sólo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.
Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.
ADVERTENCIA:
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarla. Sustituya la pila por una misma o equivalente idéntica.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchúfele el cable USB.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funciona, use el producto en otra ubicación.
- El juguete no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de transformadores o fuentes de alimentación.
- A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.

CONTROL REMOTO:

Instalación o reemplazo de las pilas.
1. Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Instale o sustituya las 2 pilas de tipo 1.5V AAA/LR03 con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimiento y conforme se indica en el diagrama que se muestra aquí al lado.
3. Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.

Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Saque las pilas recargables del juguete antes de proceder a recargarlas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Saque las pilas usadas de dentro del juguete. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. No tire las pilas al fuego. Retire las pilas del ordenador portátil si no va a utilizarlo durante períodos prolongados. Las pilas no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden ser causados por interferencias de frecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre alguna función anómala, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

DISCUBRIR A POWER KITTY® JR

1. Teclas direccionales para deslizarse 6. Volumen
2. Teclas direccionales para caminar 7. Música
3. Baila 8. Sentarse
4. Programa 9. STOP
5. Acostarse 10. Demo

¡ENTRENA A TU POWER KITTY® JR!

Modo programación (4)
Programa a tu gatito para que repita las secuencias que le enseñes! Pula una vez el botón de programación "P" (4). A continuación, elige tu secuencia de acción utilizando los diferentes botones del mando a distancia.
Vuelve a pulsar el botón de programación (4) para repetir la secuencia o para crear una nueva pulsando de nuevo los diferentes botones del mando a distancia.

N.B. ¡Entrenar a tu gatito no es siempre fácil! Las funciones de entrenamiento podrían no funcionar siempre. ¡No te preocupes, practica y verás como al cabo de unas cuantas veces el gatito sigue tus instrucciones!

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 años.
Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente.
Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropiocedente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.
ADVERTENCIA! Este juguete produce flashes que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibles.
NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: KIT01-A
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

España
Para servicio posventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Protección medioambiental
(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual) Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva Europea 2013/56/UE que no puede ser desechada conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos electrónicos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ОБОРУДВАНЕ.

Преди да използвате устройството, прочетете внимателно всички инструкции за експлоатация. Моля, имайте предвид, че това са общи предпазни мерки и може да не отнасят за вашето устройство.

- Прочетете това ръководство за експлоатация, преди да се опитате да свържете или използвате уреда.
- Съхранявайте тези инструкции в добро състояние. Вземайте под внимание всички предупреждения. Следвайте всички инструкции.
- Знаете това ръководство за бъдещи справки.
- Уредът не трябва да се излага на капки или разливания и никакви предмети пълни с течност, които вази не трябва да се поставят върху уреда. Използвайте само на сухо място.
- Никакви източници на отворен огън, които освен не трябва да се поставят върху продукта.
- Вентилационна не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори.
- Използвайте само износостойки и сертифицирани компоненти, които са посочени от производителя.
- Мониторите устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
- Поставяйте устройството на място с добър вентилиция. Поставяте системата върху равна, твърда и стабилна повърхност. Да не се излага на температури над 40°C. Оставете поне 10 cm разстояние от задната и горната част на устройството и по 5 cm от всяка страна.
- Натискане бутоните на продукта внимателно. Твърде силното им натискане може да повреди продукта.
- Изхвърляйте използваните батерии по отговорен за околната среда начин.
- Винаги се уверявайте, че продуктът е изключен от електрически контакт, преди да го преместите или почистите. Почистявайте го само със суха кърпа.
- Изключвайте от контакта този уред по време на гръмотевищни бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
- Този продукт няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Обслужването трябва да се извършва само от квалифициран сериен персонал. Отнесете продукта в избрания от вас сервиз за електроника за проверка и ремонт.
- НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да пхкат какво и да било в дупки, прозори или други отвори в корпуса на устройството, тъй като това може да доведе до фатален токов удар.
- Не монтирайте този продукт на стена или таван.
- Не оставяйте устройството без надзор, когато го не използвате.
- Поддържайте минималната дистанция около урда за достатъчна вентилация.
- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вещи като вестници, покривки за маса, завеси и др.
- Използването на уреда при умерен климат.
- Батерияте трябва да бъдат изхвърлени правилно. Отнесете ги до контейнер за събиране на отпадъци, за да защитите околната среда

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

При отваряне на опаковката на продукта, уверете се, че следните елементи са включени:

1 x робот POWER KITTY® Jr 1 x ръководство с инструкции 1 x дистанционно управление 1 x USB заряден кабел
ВНИМАНИЕ: Всички опаковъчни материали, като тиксо, пластмасови листове, кабелни връзки и етикети не са част от тази играчка и трябва да се изхвърлят за безопасност на детето.

ИЗИСКВАНЯ КЪМ БАТЕРИЯТА

Роботът работи с 1 x 3,7 V презареждаща се батерия **----** 400 mAh (включена). Дистанционното управление работи с 2 x 1,5 V AAA/LR03 **----** батерии (не са включени).

Зареждане на робота:

- Проверете дали уредът е изключен.
- Включете края от THT C на USB зарядния кабел (включен) в зарядния порт на робота.
- Свържете другия край на USB кабела към USB порта на вашия включен компютър.
- LED индикаторът на робота свети в червено по време на зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.

Тази играчка съдържа батерии, които не могат да се сменят. Спецификации на USB кабела:
Входно ток: 5,0 V **----** 1,0 A

Играчката може да се свързва само към оборудване, носещо следния символ  или 

Забележка: Ако свързате с адаптер, моля, използвайте само адаптера за игрички и този трябва да е с този символ .
Забележка: Моля, обрнете внимание, че USB кабелът може да се използва само за зареждане на батерията, но не и за **зарядяване** на дънки.
Предупреждение: Изключете устройството, ако играта не се използва за продължителен период от време да се предотврати прегряване. Когато играта се зарежда от адаптер, не играйте навън. Редовно проверявайте състоянието на адаптера и на зареждащите кабели. Ако тякното състояние се влошава, не използвайте адаптера, докато не се поправят. Играчката трябва да се използва с трансформатор за игрички. Адаптерът не е играчка. Уредът трябва да се изключи от електрозахранването за да се постигне, ако се използва техници за почистване. Играчката не е предназначена за деца под 3 години възраст. Злоупотребата с трансформатора може да предизвика удар от електрически ток.
Съвет към родителите: трансформаторът и адаптерът за игрички не са предназначени за употреба като играчка. Употребата трябва да е под родителско ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно поставена. Моля, замените само с идентична или подобна батерия.
- Играчката не трябва да бъде излагана на високи температури, като слънчева светлина, отън или нещд подобно.
- Значителни електромагнитни смущения или електростатични разряди могат да доведат до неправилно функциониране на устройството или загуба на данни. Ако устройството функционира неправилно, изключете го и след това го включете отново, извадете USB кабела и извадете батерияте и ги поставете отново.
- Нормалното функциониране на продукта може да бъде нарушено от силни електромагнитни смущения. Ако това е така, просто изключете устройството, за да възстановите нормалната му работа, като спрете изключите в ръководството. Ако функцията на USB не може да се възобнови, използвайте продукта на друго място.
- Играчката не трябва да се използва в близост до електрически брой трансформатори или зареждащи устройства.

За целите на зареждането на батерията използвайте само отделищия се зареждащ блок, предоставен с тази играчка.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ:

- Поставяне или подмяна на батерията
- Използвайте отвертка, за да развие вентил на отделището за батерии, разположено на гърба на дистанционното.
 - Инсталирайте или заменете 2 x 1,5 V **----** AAA/LR03 батерии, като спазите полярността, указана на дъното на отделището за батерии, и съгласно схемата, показана на дистанционното.
 - Затворете отделището на батерията и затегнете винта.



Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Аккумуляторните батерии трябва да се изваждат от играчката преди зареждане. Аккумуляторните батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастни. Различните видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Трябва да се използва само батерия от едни и същи или равносторн според препоръката вид. Батерияте трябва да се поставят според посоката на стрелките. Злоупотребата с батерията може да доведе до повреда на играчката. Използвайте батерията да се изваждат от играчката. Захранващите батерии не трябва да се съхраняват на влажно. Не изхвърляйте батерияте в огън. Извадете батерияте, ако няма да използвате играчката за продължителен период от време. Батерияте не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, отън или нещд подобно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неизносотен или загуба на памет може да бъде предизвикана от силни честотни смущения или електростатично разрядване. Ако настъпи необичайно функциониране, нутирайте устройството или отстранете батерияте и ги поставете отново.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С POWER KITTY® JR

- Клавиши за посоча за пълзгане
- Клавиши за посоча за ходене
- Танкуване
- Програма
- Слизане
- Сила на звука
- МУЗИКА
- Сдържане
- СТИРАНЕ
- Демо



ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

ОБУЧИ СВОЯТА POWER KITTY® JR !

Режим на програмиране (4)
Програмирай своята играчка да повтара последователността, която я обучиш! Натисни бутона за програмиране "P" (4) веднъж. След това избери своята последователност от действия, използвайки различните бутони на дистанционното управление. Натисни бутона за програмиране (4) отново, за да повториш последователността или за да създадеш нова, като отново натиснеш различните бутони на дистанционното управление.

Забележка. Обучението на твоето КОТЕ не винаги е лесно! Функциите за обучение може да не работят всеки път, така че не се страхувай да практикуваш и да опиташ няколко пъти, преди КОТЕТО да следва твоите инструкции!

ПОДДЪРЖКА И ГАРАНЦИЯ

Използвайте само мех, леко влажен плат за почистване на уреда. Не използвайте почистващ препарат. Не излагайте уреда на директна слънчева светлина или нискокач дъжд източник на топлина. Не потапяйте уреда във вода. Не разглобявайте или не изпускайте уреда. Не опитвайте да извадите или огъвате уреда.

За всяка претенция по гаранцията или следпродажбена услуга, моля, свържете се с дистрибутора си и представете валидно доказателство за покупката. Нашата гаранция покрива всички дефекти на производствени материали и в изработката, с изключение на повлощение на състоянието, произтичащо от неспазването на ръководството за експлоатация или от невнимателно действие, извършено по този продукт (например повреда, изпадане на топлина и влажност и др.). Препоръчва се да започнете отпазката за всяка бъдеща справка. В стремежа ни да продължим да подобряваме услугите си, ние можем да извършим промяна на цветовете и детайлите на продукта, показан на опаковката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящ за деца под 3 години. Опасност от задушаване – малчи чисти.

ВНИМАНИЕ! Този играчка излъчва светлинни импулси, които могат да предизвикат епилептичен пристъп при хора с предразположение към това състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, запазете това ръководство с инструкции, то съдържа важна информация.

Справка: KIT01-A
Проектирано и разработено в Европа - Произведено в Китай

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

За следпродажбено обслужване се свържете с нас на savcomfr@lexibook.com

Защита на околната среда:
Нежеланите електрически уреди могат да се рециклират и не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци! Моля, активно да подкрепите опазването на ресурсите и да помогнете за опазването на околната среда, като върнете уреда в пункт за събиране (ако има такъв).

Правило изхвърляне на батерии в този продукт
(Припоиман в страни съгласно с разредно състояние) Този символ означава, че продуктът съдържа акумулаторна батерия, обхваната от Европейска директива 2013/26/ЕС, която не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Всички отпадъци трябва да се дават извън от потока битови отпадъци чрез определени съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне на вашия стар батерия ще помогне за предотвратяване на електрически източници, които са източник на замърсяване и вреда. Информацията за местната система за разделяно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукти с обикновени батерии и отпадъци. За по-добри информирации относно изхвърлянето на вашия стар батерии, моля, свържете се с вашия градски офис или със специален център за изхвърляне на отпадъци.

Правило изхвърляне на електрически уреди
(Като цяло, това е общо правило за всички електрически уреди, които са изключени от потока битови отпадъци чрез определени съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне на вашия стар батерия ще помогне за предотвратяване на електрически източници, които са източник на замърсяване и вреда. Информацията за местната система за разделяно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукти с обикновени батерии и отпадъци. За по-добри информирации относно изхвърлянето на вашия стар батерии, моля, свържете се с вашия градски офис или със специален център за изхвърляне на отпадъци.

EESTI

OHUTUSJUHISED

LUGEGE ENNE SELLE SEADMIE KASUTAMIST.

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti hoolikalt läbi kõik kasutusjuhendid. Arvestage sellega, et need on üldised ettevaatusabinõud ja ei pruugi teie seadme suhtes kehtida.

- Enne seadme ühendamist või kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi.
- Hoidke neid juhiseid heas seisukorras. Pange tähele kõiki hoiatusi. Järgige kõiki juhiseid.
- Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Laeteta ei saa alistas alistas laeteta ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vases. Kasutage ainult kuivas kohas.
- Seadme lähedusse ei tohi asetada lahiste tule allikaid, nt küünid.
- Ilmanivahtoa ei saa seetia peitimailla ilmanvahoitavalt.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud tarvikuid.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud varusid.
- Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
- Asenna laite valmistajast ohjeiden mukaisesti.
- Sisätiloissa käytettävä ventilaattorin asukotia. Asetage süsteem tassale, kõvale ja stabiilese pinnale. Valitda kokkupuudet temperatuuridele üle 40°C. Jätke seadme tagant ja ülaosast vähemalt 10 cm vaba ruumi ning mõlemalt poolt 5 cm.
- Vajutage toote nuppeid ettevaatlikult. Liiga Kiiva vajutamine võib toodet kahjustada.
- Liigutusseadme kasutatud patareid keskkonnasõbralikul viisil.
- Enne teiseladmist või puhastamist veenduge alati, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud. Puhastage seda ainult kuiva lapiga.
- Lülitage toode välja äikesse, tormi ajal või kui seda peaks aega ei kasutata.
- Sellel tootel ei ole kasulaja poolt loodetavaid osi. Arge proovige seda toodet ise parandada. Hooldust tehivad teie ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad. Viige toode kontrollimiseks ja parandamiseks teie valitud elektroonikaremontöödlootta.
- Viige toote valitsemiseks elektroonikan hoolditokikesse tarkastetavaks ja korjettavaks.
- ÄRGE KUNAGI laske kellelgi, eriti lastel, suruda midagi seadme korpuse aukudesse, piludesse või muudesse avadesse, kuna see võib põhjustada surmavaaralisen sähkövoo.
- Ärge kinnige laita tuuletta seinalle ta kattoon.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
- Sisätiloissa ventilaattorin toimimiseks jätgöe, et seadme ümber jääb minimaalne vaba ruum.
- Ventilaattorinavasid ei tohi mingil viisil katta, nt aiahele, laudline, kardina vms.
- Seadme kasutamine troopilises jaovi moodaks keelatud.
- Patareid tule ülitseerida nõuetekohaselt. Viige need asjakohasesse kogumisasunusse, et aidata kaitsa keskkonda.

PAKENDI SISU

Toote pakendi avamisel veenduge, et järgmisel osad on olemas:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x kasutusjuhend 1 x kaugjuhtimispult 1 x USB laadimiskabel
HOIATUS: Kõik pakendimaterjalid, nagu pael, plastlehed, traadid ja silidid, ei kuulu selle mänguasja hulka ning need tuleks lapse ohutuse huvides ära visata.

PATAREIDE TEAVE

Robot töötab 1 x 3,7 V laetava akuga **----** 400mAh (kaasas). Kaugjuhtimispult töötab 2 x 1,5V AAA/LR03 **----** patareiga (ei ole kaasas).

Roboti laadimine:

- Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Sisestage USB laadimiskabel (mukavalt TYPE-C ots (kaasas) roboti laadimisporti.
- Ühendage USB-kabli teine ots oma sisselülitatud arvuti USB-portiga.
- Roboti LED-märgutuli muutub laadimise ajal punaseks ja lülitub täielikult laetud olekus välja.

See mänguasi sisaldab patareisid, mida ei saa vahetada. USB-kabelni tehnilised andmed:
Sisendvõimsus: 5,0 V **----** 1,0 A

Mänguasi tohib olla ühendatud ainult seadmega, millel on järgmine sümbol  või 

Märkus! Kui ühendate adapterit, kasutage ainult mänguasjade adapterit jaoks ja see peaks olema selle sümbolga .

Märkus! Arvestage sellega, et USB-kabali saab kasutada ainult aku laadimiseks, mitte andmeedastuseks.
Hoiatus: Ülekannetamise vältimiseks ühendage adapter lahiti, kui mängu pika aega ei kasutata. Kui mängu looteilakits on adapter, ärge mängige välislingimustes. Kontrollige regulaarselt adapteri ja ühendusjuhtmete seisundit. Kui nende seisund halveneb, ärge kasutage adapterit enne, kui see on parandatud. Mänguasja tohi kasutada ainult koos mänguasjade trafoaga. Adapter ei ole mänguasi. Kui puhastamiseks kasutateks vedelikke, tuleks seade puhastamiseks looteilakits lahiti ühendada. Mänguasi ei ole mõeldud alla 3 aasta vanustele lastele. Trafo väärkasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Nõuane lapsevanemale: mänguasjade trafo ja adapter ei ole mõeldud mänguasjana kasutamiseks. Kasutus peab toimuma vanemate järelevalvel.

HOIATUS!

- Alustamiseks oht aku vale paigaldamine kott. Asendage aku vaid identse või samaväärse akuga.
- Akut ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu osene päikesekvalgus, lahine tuli või muu sarnane.
- Tugev elektromagnetiline hääl või elektrostatilised laengud võivad põhjustada seade rikkeid või andmete kaotust. Kui seade ei tööta korralikult, lülitage see välja ja siis uuesti sisse, võtke USB-kabali lahti või eemaldage patareid ja pange need uuesti.
- Liigutusseadme kasutamisel hääl võivad tekkida toimimist häired. Sellel juhul lahustage toode tavaprase 100 jähkamiseks, järgides kasutusjuhendit. Kui funktsiooni ei õnnestu taastada, kasutage toodet teises kohas.

Mänguasi ei tohi ühendada rohkem kui soovitatud arv trafode või looteilakitsaga.

Mänguasja ei tohi ühendada rohkem kui soovitatud arv trafode või looteilakitsaga.

Aku laadimiseks kasutage ainult selle mänguasja kaasas olevat eemaldatavat tooletplokki.

KAUGJUHTIMISPULT:

Aku paigaldamine või asendamine

1. Kasutage kruvikeerajat, et lahti keerata patareipesa kruvi, mis asub kaugjuhtimispuldi tagaosas.

2. Paigaldage või asendage 2 x 1,5 V **----** AAA/LR03 patareid, järgides patareipesa põhjas ja vastasküljel näidatud polaarsust.

3. Sulge pataristoloket ja keerake kruvi kinni.



Mittealustatavad patareisid ei tohi laadida. Taaslaetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjades eemaldada. Taaslatavaid akusid tohib laadida ainult taastatavara juuresolekul. Erinevat tüüpi patareisid ei tohi ühendada üksteisega ega tohi kasutada samal ajal. Vahetades tüüpi patareisid akudeks, Akud tuleb paigaldada korrektselt, vastavalt polaarsusele. Tühjad patareid tuleb mänguasjades eemaldada. Toleklemme ei tohi lõhustada. Ärge visake akusid/patareisid lastele. Kui te ei kavatsa mänguasja pikka aega kasutada, võtke patareid välja. Patareid ei tohi olla liiga kaua, nagu paksepaese tüüpi, tule või muu laetise mõju all.

HOIATUS! Tugevad raadiosageduslikud häired või elektrostatilise laaduse võivad põhjustada seadme tõrkeid või mälu kustumist. Seadme ebanormaalse toimimise korral eemaldage patareid ja pange need uuesti tagasi.

TUTVUGE POWER KITTY® JR ROBOTIGA

- Suunaklahvid libisemiseks
- Suunaklahvid kõndimiseks
- Tants
- Programm
- Lasku alla
- Hellitugevus
- Muusika
- Isu
- PEATA
- Demo



SISSEVÄLJA

HOOLDUS JA GARANTII

Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet ja kergelt niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude kuumusallikate lähedusse. Ärge pange seadet vette. Ärge võtke seadet lahiti ega kukutage seda vette.

Selle tootele kehtib meie 3-aastane garanti. Iga garantiit- või järelehooldinuse nõude korral võite palun ühendust oma edasimüüjaga ja esitage kehtiv ostsutend. Meie garantit kahtluse, kui tootematerjalide ja toot defektid, välja arvatud kahjustused, mis tulenevad juhendi eiramisest või hooletusest (näiteks lahivõtmne, kuumuse ja niiskuse kätte sattumine jne). Soovitame hoida pakendit edasiseks kasutamiseks alles. Teenuste pidevaks täistamiseks võime muuta pakende kujutajad toote värve ja üksikasju.

HOIATUS! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Lähimüükoisid – väikesed osad.
HOIATUS! See mänguasi tekitab valgusvihu, mis võivad tundlikel inimestel esle kutsuda epilepsiahooge.
MÄRKUS! Hoidke kasutusjuhend alles, sest see sisaldab olulisi teavet.

Viltid: KIT01-A
Disainitud ja arendatud Euroopas – Valmistatud Hiinas.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Müügilärgse teeninduse saamiseks võtke meiega ühendust savcomfr@lexibook.com

Keskonnakalitse
Soovimatuid elektriseadmeid saab ümber töödelda ja neid ei tohi visata olimeprgu hulka! Palun toetage aktiivselt kõikide ressurside säilitamist ja aidake säästa keskkonda, tagastades seadme vastavasse kogumispunkti (kui selline on olemas).

Tootes sisalduvate akude korrekne kasutamine kõvaldamine
(Kõnele kaksik, kus on etal kõrgemad kogumispunktid) See sümbol tähendab, et toode on laetav patarei, mille suhtes kehtib Euroopa direktiv 2013/26/EE ja mida ei tohi visata tavajäte jäätispaigaldamise hulka. Kõik akud/patareid tuleb kõrvaldada olmejäätmetest eraldi, kasutades kindel- või kaltsite ametiühinuse poolt määratud asjakohasest kogumispunkist. Vanaed patareid tuleb kõrvaldada korrektselt, vastavalt polaarsusele. Tühjad patareid tuleb mänguasjades eemaldada. Toleklemme ei tohi lõhustada. Ärge visake akusid/patareisid lastele. Kui te ei kavatsa mänguasja pikka aega kasutada, võtke patareid välja. Patareid ei tohi olla liiga kaua, nagu paksepaese tüüpi, tule või muu laetise mõju all.

HOIATUS! Tugevad raadiosageduslikud häired või elektrostatilise laaduse võivad põhjustada seadme tõrkeid või mälu kustumist. Seadme ebanormaalse toimimise korral eemaldage patareid ja pange need uuesti tagasi.

SUOMI

TURVALLISUUSOHJEET

LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Ennen kuin käytät laitetta, muista lukea kaikki käyttöohjeet huolellisesti. Huomaa, että nämä ovat yleisiä varotoimia, eivätkä ne välttämättä koske omaa laitetta.

- Lue tämä käyttöohje ennen kuin yrität liittää laitteen tai käyttää sitä.
- Pidä nämä ohjeet hyvässä kunnossa. Ota kaikki varoitukset huomioon. Noudata kaikkia ohjeita.
- Säilytä tämä käyttöohje myöhempiä tarpeita varten.
- Laiteita ei saa alistaa alistas laiteita ei tohi roiskuttaa vedellä, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakkoja.
- Käytä vain kuivassa paikassa.
- Seadme läheduse ei tohi asetada avollute, kuten kyttiltoilla.
- Ilmanvahoitaa ei saa seetia peitimailla ilmanvahoitavalt.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisavarusteita.
- Käytä vain valmistajan määrätteleiä varusita.
- Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
- Asenna laite valmistajast ohjeiden mukaisesti.
- Sisätiloissa käytettävä ventilaattorin asukotia. Aseta järjestelmä tassale, kovalle ja vakaale alustale. Älä alista yli 40 °C:n lämpötiloille. Jätä vähintään 10 cm vapaa tilaa laitteen taakse ja yläpuolelle ja 5 cm molemmille sivuille.
- Paina tuotteen painikkeita varovasti. Niiden liian kova painaminen voi vahingoittaa tuotetta.
- Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
- Varmista aina, että tuote on irrotettu pistorasasta ennen sen siirtämistä tai puhdistamista. Puhdista se vain kuivalla liinalla.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.
- Säilytä vähimmäisläisyydelt tuotteen ympäriltä riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Ilmanvahoitaa ei saa seetia peittämällä ilmanvaihdon osineilla, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Käytä laitetta lauhkeassa ilmastossa.
- Äkät ja paristot tule hävittää asianmukaisesti. Vie ne keräilyastiaan ympäristön suojelemiseksi.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Varmista pakkausta purkaessasi, että seuraavat osat ovat mukana:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x käyttöohjeet 1 x kauko-ohjain 1 x USB-latauskaapeli
VAROITUS: pakkausmateriaalit, kuten teipit, muovit, sidelangat ja merkit eivät ole osa tätä lelua ja ne on hävitettävä lapsesi turvallisuuden takia.

PARISTOTIEDOT

Robotti toimii yhdellä 3,7 V:n ladattavalla akulla **----** 400 mAh (kaasas). Kauko-ohjain toimii kahdella 1,5 V:n AAA-/LR03-paristolla **----** (eivät sisälly toimitukseen).

Robotin lataaminen:

- Tarkista, että laite on kytketty pois päältä.
- Liitä USB-latauskaapeli (mukavasti TYPE-C paristot latausporttiin).
- Liitä USB-kaapelin toinen pää päällä olevaan tietokoneen USB-porttiin.
- Robotin LED-merkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis.

Tämä lelu sisältää paristot, jolla ei voi vaihtaa. USB-kaapelin tekniset tiedot:
Syöttöteho: 5,0 V **----</**

HRVATSKI

SIGURNOSNE NAPOMENE

PROČITAJTE PRUE UPOTREBE OVE OPREME.

Prije upotrebe jedinice pažorno pročitate sve upute za upotrebu. Napominjemo da su ovo opće mjere opreza koje se možda neće odnositi na vašu jedinicu.

1. Prije pokušaja priključivanja ili upotrebe uređaja pročitate ove upute za upotrebu.

2. Ove upute čuvajte u dobrom stanju. Obratite pozornost na sva upozorenja. Pridržavajte se svih uputa.

3. Sačuvajte ove upute za upotrebu za buduće potrebe.

4. Uredaj se ne smije izlažati ni prskanju tekućina i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza. Ovaj uređaj upotrebljavajte samo na suhim mjestima.

5. Na proizvod nemojte stavljati izvore otvorenog plamena kao što su svijeće.

6. Ventilacija se ne smije zaplijetiti pokrivanjem ventilacijskih otvora.

7. Upotrebljavajte samo dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.

8. Upotrebljavajte samo zamjenjive dijelove koje je naveo proizvođač.

9. Jedinični postavite u skladu s uputama proizvođača.

10. Jedinicu postavite na mjesto s dobrom ventilacijom. Sustav postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu. Jedinicu nemojte izlagati temperaturama iznad 40 °C. Ostavite najmanje 10 cm prostora sa strane i gornje strane jedinice i 5 cm sa svake strane.

11. Pazljivo pritisnite gumb na proizvodu. Prekomjeren pritisak može prouzročiti oštećenje proizvoda.

12. Iskoristite baterije zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

13. Prije premlatanja ili čišćenja uvijek provjerite je li proizvod isključen iz strujne utičnice. Proizvod čistite samo suhom krpom.

14. Proizvod isključite iz strujnog napajanja tijekom gljavnice, oduja ili ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.

15. Ovak proizvod ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ne pokušavajte sami popravljati ovaj proizvod. Servisiranje proizvoda smije obavljati samo kvalificirano servisno osoblje. Proizvod odnesite u radionicu za popravak elektroničke po vašem izboru na pregled i popravak.

16. Nemojte NIKADA dopustiti nikome, a posebno djeci, da gura bilo što u rupu, uture ili druge otvore na kućištu jedinice, jer to može dovesti do strujnog udara sa smrtnim ishodom.

17. Ovaj proizvod nemojte montirati na zid ili strop.

18. Kada se upotrebljava, jedinicu nemojte ostavljati bez nadzora.

19. Oko uređaja treba postojati minimalna razdaljina radi dostatne ventilacije.

20. Ventilacija ne smije biti zapriječena pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, kuhinjske krpe, zavjese i sl.

21. Uredaj upotrebljavajte u umjerenim klimama.

22. Baterije je potrebno propisno zbrinuti. Radi zaštite okoliša odnesite ih u spremnik za prikupljanje takve vrste otpada.

SADRŽAJ PAKIRANJA

SAHTEJEVI ZA BATERIJU

Robot radi s 1 punjivom baterijom od 3,7 V, --- 400 mAh (u sadržaju isporuke).

Punjenje robota:

1. Provjerite je li jedinica isključena.

2. Kral USB kabela za punjenje (u sadržaju isporuke) umetnite u priključak za punjenje na robotu.

3. Drugi kraj USB kabela priključite u USB utičnicu na uključenom računalu.

4. LED indikator na robotu svijetli crvenom tokom punjenja, a isključuje se kada se baterija potpuno napuni.


Ova igračka sadrži baterije koje se ne mogu mijenjati.
Specifikacija USB kabela:
Ulazna snaga: 5,0 V --- 1,0 A

Igračka se smije priključiti samo na opremu sa sljedećim simbolom  ili .

Napomena! U slučaju priključivanja putem adaptera, upotrebljavajte samo adaptere predviđene za igračku sa sljedećim simbolom: .
Napomena! Napominjemo da se USB kabal ne može upotrebljavati samo za punjenje baterija, a ne za prijenos podataka.
Upozorenje! Odspojite adapter od strujnog napajanja ako igrku nećete upotrebljavati duže vrijeme kako biste izbjegli pregrijavanje. Ako se igrica napaja putem adaptera, nemojte ju igrati na otvorenom. Redovito provjerjavajte stanje adaptera i priključnih kabela. Ako su oštećeni, nemojte ih upotrebljavati dok ih ne popravite. Igračka se smije upotrebljavati samo s pretraživačem za adaptere. Igračke nemojte igrati. Uredaj je radi čišćenja potrebno odspojiti od strujnog napajanja ako se za čišćenje upotrebljavaju tekućine. Igračka nije predviđena za djecu mlađu od 3 godine. Pogrešna upotreba baterija može prouzročiti strujni udar.
Napomena za roditelje: pretvarač i adapter za igračku nisu predviđeni da se upotrebljavaju kao igračke. Upotreba ovog uređaja mora biti pod nadzorom roditelja.
UPOZORENJE!
- U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamijenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Baterija se ne smije izlagati visokim temperaturama kao što su sunčevu zrčanje, vatra ili sićeno.
- Značajne elektromagnetske smetnje ili elektrostatička pražnjenja mogu prouzročiti neispravan rad uređaja ili gubitak podataka. U slučaju nepravilnog rada, isključite i ponovno uključite uređaj, odspojite USB kabal i izvadite baterije i ponovno ih umetnite.
- Proizvod elektromagnetske smetnje mogu onemogućiti upotrebu rad proizvoda. U tom slučaju, resetirajte proizvod prema uputama za upotrebu kako biste uspostavili normalan rad. Ako se funkcija ne povati, proizvod upotrebljavajte na drugoj lokaciji.
- Igračka se ne smije priključiti na više od preporučenog broja pretvarača ili uređaja za napajanje.
- Za punjenje baterije upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu za napajanje isporučenu uz ovaj igračku.

DALJINSKI UPRAVLJAČ:
Ulaganje ili zamjena baterije

- Uz pomoć odvijачa otpustite vijak na pretnicu za baterije na poleđini daljinskog upravljača.
- Ouđiočte ili zamijenite 2 baterije tipa --- AAA/LR03 od 1,5 V pazeći na polaritet označen na dnu pretnice za baterije i prema dijagramu na suprotnoj strani.
- Zatvorite pretnicaz za baterije i pritegnite vijak.




Napunjene baterije zamijte smiju se ponovno puniti. Punjive baterije je prije punjenja potrebno izvaditi iz igračke. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Različiti tipovi baterija ili nove i korištene baterije ne smiju se kombinirati. Preporučujemo upotrebu samo baterija istog ili ekvivalentnog tipa. Baterije je potrebno uočiti vodeći računa o ispravnom polaritetu.

Istovremene baterije potrebno je izvaditi iz igračke. Kontakti za napajanje ne smiju se krpati. Ne bacajte baterije u vatra. Izvadite baterije ako igračku nećete upotrebljavati duže vrijeme. Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što su sunčevu zrčanje, vatra ili sićeno.

UPOZORENJE! Neispravnosti ili gubitak memorije mogu biti uzrokovani jakim frekvencijskim smetnjama ili elektrostatičkim pražnjenjem. U slučaju pojave neobičajenog rada, resetirajte jedinicu ili izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

UPOZNAJTE ROBOTA POWER KITTY® JR.

- Navigacijske tipke za klizanje
- Navigacijske tipke za hodanje
- Dijeg
- Program
- Lezi
- Glasnoća
- Glazba
- Sjedi
- STANI
- Demonstracijski način rada



Napunjene baterije zamijte smiju se ponovno puniti. Punjive baterije je prije punjenja potrebno izvaditi iz igračke. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Različiti tipovi baterija ili nove i korištene baterije ne smiju se kombinirati. Preporučujemo upotrebu samo baterija istog ili ekvivalentnog tipa. Baterije je potrebno uočiti vodeći računa o ispravnom polaritetu.

Istovremene baterije potrebno je izvaditi iz igračke. Kontakti za napajanje ne smiju se krpati. Ne bacajte baterije u vatra. Izvadite baterije ako igračku nećete upotrebljavati duže vrijeme. Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što su sunčevu zrčanje, vatra ili sićeno.

UPOZORENJE! Neispravnosti ili gubitak memorije mogu biti uzrokovani jakim frekvencijskim smetnjama ili elektrostatičkim pražnjenjem. U slučaju pojave neobičajenog rada, resetirajte jedinicu ili izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

Napomena! Dресura vašaг МАСHИC не увјек једноставна! Функције дресуре можда неће радити из првог покушаја, стога се не устручавайте вјештати и покушати неколико пута до МАCИC не усвоји ваше упуте!

ODRŽAVANJE I JAMSTVO

Za čišćenje proizvoda upotrebljavajte samo mekšanu, blago navlaženu krpu. Ne upotrebljavajte deterdžent. Nemojte izlagati jedinicu izravnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo kojemu drugom izvoru toplote. Ne uranjajte proizvod u vodu. Ne rastavljajte proizvod i ne dopustite da padne na tlo. Ne pokušavajte uvijati ili savijati proizvod.

Ovaj proizvod pokriven je našim 3-godišnjim jamstvom.

Za sva prava u jamstvenom razdoblju ili nakon kugnuje obratite se zastupniku i pokažite valjan dokaz kupnje. Naše jamstvo pokriva neispravnosti u proizvodnom materijalu i izradi, osim dotrajalošti uslijed zanemarivanja uputa za upotrebu ili nemarnih radnji na proizvodu (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi i sl.). Preporučujemo sačuvati ambalažu za buduće potrebe. Radi poboljšanja naših usluga možemo obaviti promjene boja i detalja proizvoda prikazanog na ambalaži.

UPOZORENJE! Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine. Opasnost od gušenja – mail dijelovi.

UPOZORENJE! Ova igračka proizvodi bljeskove koji mogu izazvati epileptične napade kod osjetljivih osoba.

NAPOMENA! Sačuvajte ove upute za upotrebu jer sadrže važne informacije.

Referencija: KIT01-A
Dizajnirano i razvijeno u Europi – Proizvedeno u Kini.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Za korisničku službu obratite nam se na savcomfr@lexibook.com

Zaštita okoliša:
Neželjeni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva!
Aktivno nas podržite u očuvanju resursa i pomozite u zaštiti okoliša vraćanjem ovog proizvoda u sabirne centre (ako su dostupni).

Pravilno zbrinjavanje baterija u ovom proizvodu
(Primenjivo u zemljama sa sustavom odvoaja i sakupljanja otpada) Ovaj simboli znači da proizvod sadrži punjivu bateriju u skladu s europskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne smije završavati s uobičajenim otpadom iz kućanstva. Sve baterije potrebno je zbrinuti odvojenom od komunalnog otpada putem predviđenih sabirnih mjesta koje je odobriila vlada ili lokalne službe. Prokopim zbrinjavanjem iskoristene baterija pomoćemo u prevenciji potencijalno negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi. Informacije se o lokalnom sustavu odvajanja i prikupljanja otpada se uključuju i elektroničke proizvode i punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih propisa i proizvod čuvajte bezopasno i ispravno u skladu s uputama za upotrebu ovog proizvoda iz kućanstva. Za više informacija o zbrinjavanju istrošenih baterija obratite se gradskom uredu ili servisnoj službi za zbrinjavanje otpada.

Pravilno zbrinjavanje baterija u ovom proizvodu
(Primenjivo u zemljama sa sustavom odvoaja i sakupljanja otpada) Ovaj simboli znači da proizvod sadrži punjivu bateriju u skladu s europskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne smije završavati s uobičajenim otpadom iz kućanstva. Sve baterije potrebno je zbrinuti odvojenom od komunalnog otpada putem predviđenih sabirnih mjesta koje je odobriila vlada ili lokalne službe. Prokopim zbrinjavanjem iskoristene baterija pomoćemo u prevenciji potencijalno negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi. Informacije se o lokalnom sustavu odvajanja i prikupljanja otpada se uključuju i elektroničke proizvode i punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih propisa i proizvod čuvajte bezopasno i ispravno u skladu s uputama za upotrebu ovog proizvoda iz kućanstva. Za više informacija o zbrinjavanju istrošenih baterija obratite se gradskom uredu ili servisnoj službi za zbrinjavanje otpada.

KIT01-A_IM2146_431_V04.indd 4

LIETUVIŲ

SAUGOS INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIĄ RANGĄ.

Prieš naudodami įrenginį, būtinai atidžiai perskaitykite visas naudodamiesi instrukcijas. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra bendros atsargumo priemonės, kurios gali būti netaikomos jūsų įrenginiui.

1. Prieš pabandyti prijungti ar naudoti prietaisą, perskaitykite šias naudojimo vadovą.

2. Laikykite šias instrukcijas geros būklės. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus. Laikykites visų nurodymų.

3. Išsaugokite šias instrukcijas vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

4. Ureidą se ne smije izlažati ni prskanju tekućina i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza. Ovakj uređaj upotrebljavajte samo na suhim mjestima.

5. Ant aparato nemojate statyti atviroo liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.

6. Ventilacija ne turėtų būti apseunkinta uždengus ventiliacijos angas.

7. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

8. Naudokite tik gamintojo nurodytus atsargines dalis.

9. Įrenginį montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

10. Įrenginį statykite ten, kur yra gera ventilacija. Pastatykite sistemą ant lygaus, kietao ir stabilaus paviršiaus. Nelaikykite aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje. Paikite bent 10 cm atstumo nuo įrenginio galo ir viršaus bei 5 cm atstumo iš netaikytos pusės.

11. Sveikintį paspauskite gamintojo mygtukus. Per stiprią jėgą spausdami galite sugadinti gaminį.

12. Panaudotas baterijas užliuzkite aplinkai nekenkiamu būdu.

13. Prieš perkeldami ar valydami gaminį visada išjunkinkite, kad jis atjungtas nuo elektros lizdo. Valykite jį tik sausa šluoste.

14. Iškvalitukami zaubaunų, audros metu arba kai jis nebus naudojamas ilgą laiką.

15. Svarios gaminyje nėra dalių, kurias galėtų pridurti naudotojas. Nebandykite šio gaminio taisyti patys. Techninė priežiūra turi atlikti tik kvalifikuotas atpaunantjas personas. Nuneškite gaminį į pasirinktą elektronikos remonto dirbtuvę, kad jį patikrintų ir sutaisytų.

16. NIEKADA nedeleskite niekome, ipaai vaikams, kišti bet kokių daiktų į įrenginio korpuso skyles, angas ar kitas angas, nes tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

17. Nereizmontuokite šio gaminio ant sienos ar lubų.

18. Nepalikite įrenginio be priežiūros, kai jis naudojamas.

19. Laikykites minimali atstumo aplink prietaisą, kad būtų užtikrintas pakankamas vėdinimas.

20. Laikraščiu, statliese, užuolaidai ir pan. negalima uždenkti ventiliacijos angų.

21. Naudosite naudojamas vidutiniio klimato sąlygomis.

22. Baterijas reikia tinkamai išmesti. Kad apsaugotumėte aplinką, išmeskite jas į tokį atliekų surinkimo talpyklą.

PAKUOTĖS TURINYS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU BATERIJOMIS

Robotas veikia su 1 x 3,7 V įkraunama baterija --- 400 mAh (į komplektą įeina).

Nuotoliniu valdymo pultas veikia su 2 x 1,5 V AAA/LR03 baterijomis (į komplektą įeina).

Roboto įkrovimas:

- Patikrinkite, ar aparatas įjungtas.
- Išvirkite USB įvirkimo kabalę (įpakautas komplektą) TYPE-C galą į roboto įkrovimo priedavą.
- Prijunkite kitą USB kabalę galą prie matlaimio kompiuterio USB priedavo.
- Roboto LED indikatorius kraunantis šviesą rodoanai ir užgesėja iki galo įkrovus.

Šiame žaisle yra baterijos, kurių pakeisti negalima.
USB kabelio specifikacijos:
Įvesties galia: 5,0 V --- 1,0 A


Žaislą galima jungti tik prie įrangos, pažymėtos šiuo simboliu  arba .

Pastaba: Jei jungiate adapterių, naudokite jį tik žaislams ir jis turi būti pažymėtas šiuo simboliu: .
Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad USB laidą galima naudoti tik baterijai įkrauti, o ne duomenims perduoti.
Įspėjimas: Jei žaidimas nesusiduos, išsijei laiką, atjunkite adapterį, kad nepažeistų. Kai žaidimas nutrauktas, išsijei laiką.
Reguliariai tikrinkite adapterio ir jungiamųjų laidų būklę. Jei jų būklė blogėja, nenaudokite adapterio, kol jis nebus sutaisytas. Žaislas turi būti naudojamas tik su žaislams skirtu transformatoriumi. Adapteris nėra žaislas. Jei valymui naudojami skyžiai, valoma prietaisiai reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio. Žaislas nekeisitas įsausėjusiems nei 3 metų vaikams. Netinkamas transformatoriaus naudojimas gali sukelti elektros smūgį.
Patarimas tėvams: transformatorius ir žaislą jungiančios nėra skirti naudoti kaip žaislas. Naudojimas galiimas tik pridurti teikams.

ĮSPĖJIMAS:
– Jodųs netinkama baterija kyla sprogimo pavojus. Keičiama baterija turi būti tokia pati arba analogiška.
– Baterijos negalima laikyti aukštoje temperatūroje, pvz., saulėkaitoje, šalia ugnies ir pan.
– Jei didelei elektromagnetinei trukdžiui arba elektroslaidžių įtakovui įrenginyje gali sugesti arba prarasti duomenis. Jei prietaisas neveikia tinkamai, išjunkite jį ir vėl junkite, atjunkite USB laidą arba išimkite baterijas ir vėl jas įdėkite.
– Įprastą gaminių veikimą gali sutrikdyti stūps elektromagnetinių trukdžių. Jei tai, tiesiog iš naujo nustatykite gaminį, kad tęstumėte įprastą veikimą, vadovaujamiesi naudotojo instrukcija. Jei funkcijos nepavyko išnaujinti, naudokite gaminių kitose vietose.
– Naudosite normaliu darbu var traučiant per elektromagnetines traucėjimus. Ja iš ir vienakiti aleistateli produktū, lai atsaku normalū darbu, ievėrojet lietošanas instrukciju. Ja funkcija nevar tik atsāksti, izdēti, izmantojiet produktu citā vietā.
– Rotatlietu nedrīkst pieslēgt vairāk nekā ieteiktā skaita transformatoriem vai barošanos avotiem.
– Lai uzliedētu akumulatoru, izmantojiet tikai šīm rotatlietās komplektācijā iekļauto noņemamo barošanos bloku.

NUOTOLINIS VALDYMAS:
Baterijos įėjimas arba keilimas

- Atsuktuvu atlaisvinkite varžtą, esantį baterijų skyriuje, esančiame nuotoliniu valdymo pulto gale.
- Įdėkite arba pakeiskite 2 x 1,5 V --- AAA/LR03 baterijas, laikydami pirštus, nurodyto baterijų skyriaus apačioje, ir kaip parodytą priešais esančioje schemoje.
- Uždarykite baterijų skyrielio dangtelį ir priveržkite varžtą.



Nekraunamą bateriją įkrauti negalima. Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo. Įkraunamas baterijas galima krauti tik pridurti sausgaliu. Nedrīkst jaukt izstrādātuvā baterijas vai jaunās baterijas ar ielektām baterijām. Jāizmanto tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa ieteiktās baterijas. Bateriais jāievieto atbilstošiņai jai pūlīst.

Išsīkusios baterijas reikia išimti iš žaislo. Baterijų kontaktų negalima senjuti trumpuojų jungtimi. Nemeskite baterijas į ugnį. Išimkite baterijas, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti žaislo. Baterijas reikia saugoti nuo įkaitimo, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.

ĮSPĖJIMAS: Stūps elektromagnetinis laukas ar elektroslaidžių įtakova gali sutrikdyti veikimą arba ištrinti atmintį. Jei atsiranda neįprasta funkcija, iš naujo nustatykite įrenginį arba išimkite ir vėl prijunkite baterijas.

ATRASTI POWER KITTY® JR

- Krypties klavišai slinkimui
- Krypties klavišai vaikščiojimui
- Dijeg
- Programa
- Nusileisti
- Garsumas
- Muzika
- Sjedi
- STOP
- Demonstracija



Napunjene baterije zamijte smiju se ponovno puniti. Punjive baterije je prije punjenja potrebno izvaditi iz igračke. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Različiti tipovi baterija ili nove i korištene baterije ne smiju se kombinirati. Preporučujemo upotrebu samo baterija istog ili ekvivalentnog tipa. Baterije je potrebno uočiti vodeći računa o ispravnom polaritetu.

Istovremene baterije potrebno je izvaditi iz igračke. Kontakti za napajanje ne smiju se krpati. Ne bacajte baterije u vatra. Izvadite baterije ako igračku nećete upotrebljavati duže vrijeme. Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što su sunčevu zrčanje, vatra ili sićeno.

UPOZORENJE! Neispravnosti ili gubitak memorije mogu biti uzrokovani jakim frekvencijskim smetnjama ili elektrostatičkim pražnjenjem. U slučaju pojave neobičajenog rada, resetirajte jedinicu ili izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

N.B. Dресura vašaг МАСHИK не всада левгал Треніравмо функцjos gali neveikti kiekvieną kartą, todėl nebijokite praktikuoti ir pabandyti kelis kartus, kol KATE ims vykdyti jūsų nurodymus!

PRIEŽIŪRA IR GARANTIIA

Gaminį valykite minkštu ir šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite valiklių. Saugokite gaminį nuo tiesioginės saulės šviesos ir bet kokių kitų kaltinčių šaltinių. Nemerkite gaminį į vandens. Gaminių nardykite ir nenusemkite ant žemės. Gaminio nebandykite sukti ar lenkti.

Šiam produktui taikoma 3 metų garantija.
Dėl bet kokių garantinių pretenzijų ar aptarnavimo po pardavimo prašome kreiptis į pardavėją, pateikiant galiojantį įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Mūsų garantija taikoma medžiagų ir gamybos defektams, išskyrus tuos atvejus, kai gaminyje sugedo nesilaikant šiame instrukcijoje vadovė pateiktų instrukcijų ar dėl bet kokių neatsargaus veiksmo (pvz., ardyimo, karščio ar drėgmės poveikio ir pan.). Rekomenduojame pasilikti gaminio pakutę, nes jos gali prireikti ateityje. Siekdami tobulinti savo gaminius, mes galime pakeisti jų spalvas ir konstrukciją, todėl gaminių pakutėje gali skirtis nuo atnaujintose pavaizduotu gaminiui.

ĮSPĖJIMAS! Netinka įsausėjusiems nei 3 metų vaikams. Pasirpungiam pavojus – smūkus dakti.

ĮSPĖJIMAS! Šis žaislas skleidžia šviesos blizgesius, kurie įaėjtiems asmenims gali sukelti epilepsijos priepuolį.

PASTABA: Prašome pasilikti šias instrukcijas vadovą, nes jame pateikta svarbi informacija.

Nuoroda: KIT01-A
– Sukurta Europoje – pagaminta Kinijoje

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Dėl aptarnavimo po pardavimo prašome su mumis susisiekti savcomfr@lexibook.com

Aplinkos apsauga:
Netinkamas naudoti elektrinius prietaisus galima perdirbti ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis! Prašome tausoti mūsų gamtos išteklius ir padėti apsaugoti aplinką, pristatant šį gaminį į atitinkamų atliekų surinkimo centrą (jei yra).

Tinkamas šio gamintojo baterijų išmetimas
(Taikoma šalims, kuriose atliekų surinkimo sistemos). Šis simbolis reiškia, kad gaminyje įmontuota įkraunama baterija, kuriai taikomi 2013/56/ES direktyvos reikalavimai ir jos negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Visas baterijas būtina atskirti nuo butinių atliekų ir pristatyti į tokias atliekų surinkimo vietas, nustatytas centrinės ar vietinės valdžios institucijom. Tinkamas šios baterijų išmetimo būdas yra pateiktas šioje instrukcijoje aplink, gyvūnais ir žmonų sveikatai nuo galimo neigiamo poveikio. Susiraskite informaciją apie šios regione esančias elektros ir elektroninių atliekų bei įkraunamų baterijų surinkimo vietas. Laikykites nustatytų taisyklių ir niekada nemeskite butinių atliekų į aplinką. Bateriais ir šiuo kuru su jais susijusiomis atliekomis. Daugiau informacijos apie šiuo baterijų išmetimą jums suteiks jūsų savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius arba atliekų tvarkymo centro darbuotojai.

Tinkamas šio gamintojo baterijų išmetimas
(Taikoma šalims, kuriose atliekų surinkimo sistemos). Šis simbolis reiškia, kad gaminyje įmontuota įkraunama baterija, kuriai taikomi 2013/56/ES direktyvos reikalavimai ir jos negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Visas baterijas būtina atskirti nuo butinių atliekų ir pristatyti į tokias atliekų surinkimo vietas, nustatytas centrinės ar vietinės valdžios institucijom. Tinkamas šios baterijų išmetimo būdas yra pateiktas šioje instrukcijoje aplink, gyvūnais ir žmonų sveikatai nuo galimo neigiamo poveikio. Susiraskite informaciją apie šios regione esančias elektros ir elektroninių atliekų bei įkraunamų baterijų surinkimo vietas. Laikykites nustatytų taisyklių ir niekada nemeskite butinių atliekų į aplinką. Bateriais ir šiuo kuru su jais susijusiomis atliekomis. Daugiau informacijos apie šiuo baterijų išmetimą jums suteiks jūsų savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius arba atliekų tvarkymo centro darbuotojai.

LATVIEŠU

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, IZLASIET PIRMS ŠĒS IERĪCES LIETOŠANAS.

Pirms ierīces lietošanas noteikti rūpīgi izlasiet visas lietošanas instrukcijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie ir vispārīgi piesardzības pasākumi un var neattiekties uz jūsu ierīci

1. Prieš mēdīnāt pievienot vai darbināt ierīci, izlasiet šo lietošanas pamācību.

2. Glabājiet šīs instrukcijas labā stāvoklī. Ievērojiet visus brīdinājumus. Izpildiet visus norādījumus.

3. Izsaugokite šīs instrukcijas pamācību turpmākai uzziņai.

4. Aparātu ne treidiet uz karsti virsmām, un uz izstrādājuma nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

5. Izņemot tikai sausu vādi.

5. Uz izstrādājuma nedrīkst novietot atkārtas liesmas avotus, piemēram, aizdegtais sveces.

6. Ventilāciju nedrīkst būt apseunkinta uždēngus ventilācijas atveres.

7. Izņemot tikai ražotāja norādītus piederumus.

8. Naudokiet tikai ražotāja norādītās rezerves daļas.

9. Uzstādiēt ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

10. Novietojiet ierīci vietā, kur ir laba ventilācija. Novietojiet sistēmu uz līdzenas, cietais un stabilas virsmas. Nepakļaujiet temperatūra, kas pārsniedz 40 °C. Atstādiēt vīzmas 10 cm atstārpi no ierīces aizmugurs un augšpusēs un 5 cm no katras pusēs.

11. Viegli nospiediet produkta pogas. Pārāk spēcīga nospiešana var sabojāt produktū.

12. Atbrīvoieties no izlietojāmām baterijām vadi draudzīgā veidā.

13. Pirms izstrādājuma pārvietošanas vai tīrīšanas vienmēr pārīcinieties, ka tas ir atvienots no elektrības kontaktlīdždas. Tīriet to tikai ar sausu drānu.

14. Izslēdziet izstrādājumu zibens, vētras laikā vai tad, ja tas netiks lietots ilgū laiku.

15. Sim izstrādājumu nav detaļu, kuras lietotājs varētu sabāot. Nēmēdīnāt pietiekamā atstārpiem, Apkoī drīkst veikt tikai kvalificēts apkopes personāls. Nogādīdij izstrādājumu uz jūsu izvēlto elektronikas remonta darbnīcu pārbaudei un remontam.

16. NIEKAD neļaujiet nevienam, īpaši bērniem, neko iespīest caurumos, spraugās vai citās atverēs ierīces korpusā, jo tas var izraisīt nāvējošu elektriskās strāvas triec

SRPSKI

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE OPREME.

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitaite sva uputstva za upotrebu. Napominjemo da su navedene mere predostrožnosti opšte prirode i da se mogu ne odnosie na vaš model uređaja.

- Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre pokušaja povezivanja ili upotrebe uređaja.
- Čuvajte ovo uputstvo u dobrom stanju. Obratite pažnju na sva upozorenja. Pridržavajte se svih uputstava.
- Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za buduće potrebe.
- Uređaj ne sme da se izlaže kapljinu ili prskanju tečnosti, a na proizvod ne smeju da se postavljaju predmeti ispunjeni tečnošću, kao što su vaze. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u suvim prostorijama.
- Na proizvod ne smeju da se postavljaju izvori otvorenog plamena, kao što su sveće.
- Ventilacija ne sme da se ometa prekrivanjem ventilacionih otvora.
- Upotrebljavajte samo dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Upotrebljavajte samo rezervne delove koje je naveo proizvođač.
- Instalirajte uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Postavite uređaj na mesto sa dobrom ventilacijom. Sistem postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu. Ne izlažite uređaj temperaturama iznad 40 °C. Obavezno najmanje 10 cm slobodnog prostora sa zadnje i gornje strane uređaja, kao i po 5 cm sa svake bočne strane.
- Napravite proizvodnu prikrasite nežno. Prekomeran pritisak može dovesti do oštećenja proizvoda.
- Istrosbene baterije odložite na ekološki odgovoran način.
- Pre premeštanja ili čišćenja, uvek proverite da li je proizvod isključen iz električne utičnice. Uređaj čistite samo suvom krpom.
- Izključite proizvod tokom grmljavine i oluja ili kada nećete upotrebljavati duže vreme.
- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može da servisira korisnik. Nemojte pokušavati da sami popravljate ovaj proizvod. Servisiranje proizvoda sme da obavlja samo kvalifikovano osoblje. Odrasle osobe u servis elektronske opreme po svom izboru radi predjela opkave.
- Nemojte nikada da dozvolite nikome, a naročito deci, da uvlači bilo kakve predmete u otvore, prereze ili bilo koje druge procepe na kućištu uređaja, jer to može da dovede do smrtnog posledica ili ozbiljnih udara.
- Nemojte da montirate ovaj proizvod na zid ili stiplan.
- Nemojte da ostavljate uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
- Obavezite minimalan slobodan prostor oko uređaja radi adekvatne ventilacije.
- Ventilacija ne sme da se ometa prekrivanjem ventilacionih otvora predmeta kao što su novine, stojanici, zavese i slično.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u umerenim klimatskim uslovima.
- Baterije treba odložiti u otpad na propisan način. Istrosbene baterije odnesite ih do namenskog kontejnera za prikupljanje otpada radi zaštite životne sredine.

SAĐRŽAJ PAKOVANJA

Priklikom otvaranja pakovanja proizvoda, proverite da li su priloženi sledeći elementi:

1 x robot POWER KITTY® Jr. 1 x uputstvo za upotrebu 1 x daljinski upravljač 1 x USB kabl za punjenje
UPOZORENJE! Ambalaži materijali, kao što su lepilne trake, plastične folije, žičane vezice i etikete, nisu deo ove igračke i treba ih ukloniti radi bezbednosti vašeg deteta.

ZAHTEVI ZA BATERIJE

Robot napaja 1 punjiva baterija od 3,7 V  Daljinski upravljač napajaju 2 baterije tipa AAA/ 400 mAh (u opsegu isporuke).

Punjenje robota:

- Proverite da li je uređaj isključen.
- Umetnite kraj USB kablja u otvoreni konektor tipa C (u opsegu isporuke) u priključak za punjenje na robotu.
- Drugi kraj USB kablja priključite u USB utičnicu na uključenom računaru.
- LED indikator na robotu svetli crveno tokom punjenja, a isključuje se kada se baterija potpuno napuni.

Ova igračka sadrži baterije koje ne mogu da se menjaju.

Specifikacije USB kabla:

Ulazna snaga: 5,0 V  1,0 A

Igračka sme da se priključi samo na opremu sa sledećim simbolom  ili .

Napomena! Ako se uređaj priključuje sa adapterom, umetnite simbolom označenu samo adaptere koji se namenjeni za Igračke sa sledećim simbolom .
Napomena! Napominjemo da USB kabl može da se upotrebljava samo za punjenje baterija, a ne za prenos podataka.
UPOZORENJE! Isključite adapter iz strujnog napajanja ako uređaj nećete upotrebljavati duže vreme da izbegnete pregrevanje. Kada se igračka napaja putem adaptera, nemojte da se igrate na otvorenom prostoru. Redovno proveravajte stanje adaptera i priključnih kablova. Ako su oštećeni, nemojte da ih upotrebljavate dok ih ne popravite. Igračka sme da se upotrebljava samo sa pretačarom za Igračke. Adapter nije igračka. Uređaj mora da se isključi iz strujnog napajanja pre čišćenja, ako se za čišćenje upotrebljavaju tehnosti. Igračka nije predviđena za decu mlađu od 3 godine. Nepravilna upotreba uređaja može da izazove strujni udar.
Savet za roditelje: pretačar i adapter za Igračke nisu namenjeni da se upotrebljavaju kao igračka. Upotreba mora da se odvija samo uz nadzor roditelja.
UPOZORENJE!
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamene. Bateriju zaminite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija ne sme da se izlaže visokim temperaturama, kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Značajne elektromagnetne smetnje ili elektrostatička pražnjenja mogu da izazovu kvar uređaja ili gubitak podataka. Ako uređaj ne radi ispravno, isključite ga na ponovo uključite, isključite USB kabl iz strujnog napajanja ili izvadite baterije i ponovo ih umetnite.
- Ako se elektromagnetne smetnje nastave, kontaktirajte proizvođača. Ako to loga dođe, jednostavno rezultuje proizvod da povratite uobičajene funkcije prateći uputstvo za upotrebu. Ako normalan rad ne može da se uspostavi, upotrebljavajte proizvod na drugoj lokaciji.
- Igračka ne sme da se povezuje na broj pretačara ili izvora napajanja veći od preporučeno.
- Za punjenje baterije upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu za napajanje koja je isporučena uz ovu igračku.

DALJINSKI UPRAVLJAČ:

- Umetanje ili zamena baterija
- Pomoću odvijaka odvrnite vijak na odeljku za baterije na poledini daljinskog upravljača.
- Umetnite ili zaminite 2 baterije tipa AAA/LR03 od 1,5 V , vodeći računa o polaritetu označenom na don odeljku za baterije, kao što se prikazuje na dijagramu na suprotnoj strani.
- Zatvorite odeljak za baterije i pritegnite vijak.

Baterije koje nisu punjive ne smeju da se ponovo pune. Punjive baterije treba da se izvade iz igračke pre početka punjenja. Punjive baterije smeju da se pune samo pod nadzorom odrasle osobe. Razdvajanje i kabl uređaja, kao i izlaze i konektori baterija, ne smeju da se kombinuju. Upotrebljavajte samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa koji je preporučio proizvođač. Baterije treba da se umetnu vodeći računa o ispravnom polaritetu. Istroslene baterije treba da se izvade iz igračke. Kontakti za napajanje ne smeju da se se kratko spajaju. Nemojte da bacate baterije u vatra. Izvadite baterije ako igračku nećete upotrebljavati duže vreme. Baterije ne smeju da se izlažu vrelim toploti, kao što su sunčevu zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE! Snažne interferencije frekvencija ili elektrostatičko pražnjenje mogu da dovedu do nepravilnog rada uređaja ili gubitka memorije. Ako se pojave bilo kakve smetnje, uredite ih izvadite i ponovo umetnite baterije.

UPOZNAJTE ROBOTA POWER KITTY® JR.

- Tasteri za navigaciju za klizanje
- Tasteri za navigaciju za hodanje
- Pies
- Program
- Lezi
- Jačina zvuka
- Muzika
- Sedi
- STANI
- Demo režim rada

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

DRESIRATE ROBOTA POWER KITTY® JR.!

Režim rada programiranja (4)
Programiranje svog mačića od ponavlja nizove radnji kojima ga naučite! Jednom pritisnete taster za programiranje „P“ (4). Zatim izaberite željeni niz radnji pomoću različitih tastera na daljinskom upravljaču.
Za reprodukciju niza radnji ponovo pritisnite taster za programiranje (4), a za kreiranje novog niza radnji ponovo pritisnite različite tasterne na daljinskom upravljaču.

Napomena! Dresura vašeg MAČIĆA nie uvek jednostavna! Funkcije dresure možda neće raditi iz prvog pokušaja, zato nemojte se ustručavati da vežbate i pokušate nekoliko puta dok MAČIĆ ne usvoji vaša uputstva!

ODRŽAVANJE I GARANCIJA

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte samo meku, blago navlaženu krpu. Nemojte da upotrebljavate deterdžent. Nemojte da izlažete uređaj direktnoj sunčevi svetlosti ili bilo kojem drugom izvoru svetlosti. Nemojte da potapate uređaj u vodu. Nemojte da rastavljate uređaj i nemojte dozvoliti da padne na to. Nemojte pokušavati da uvijate ili savijate uređaj.
Ovaj proizvod je pokriven našom 3-godišnjim garancijom.
Za sve reklamacije u okviru garancije ili postprodajnih usluga, obratite se svom distributeru uz prilažanje važećeg dokaza o kupovini. Naša garancija pokriva sve nedostatke u materijalu i izradi, uz izuzetak bilo kakvog oštećenja nastalog usled nepoštovanja uputstva za upotrebu ili nepažljivog rukovanja ovim proizvodom (kao što su rasiklapanje, izlaganje toploti, vlazi i slično). Preporučuje se da sačuvate ambalažu za buduće potrebe. U cilju stalnog unapređenja naših usluga, zadržavamo pravo na izmene bilo na izmene bilo na izmene proizvoda u odnosu na one koji su prikazani na ambalaži.

UPOZORENJE! Proizvod nije pogodan za decu mlađu od 3 godine. Opasnost od gušenja – Sitni delovi.
UPOZORENJE! Ova igračka sadrži baterije koje ne mogu da se menjaju.
NAPOMENAI! Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu jer sadrži važne informacije.

Referenca: KIT01-A
Dizajnirano i razvijeno u Evropi – Proizvedeno u Kini.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – @ Lexibook®

Za postprodajne usluge, obratite nam se na savcomfr@lexibook.com

Zaštita životne sredine:

Neželjeni električni uređaji mogu da se recikliraju i ne smeju da se odlažu zajedno sa običnim kućnim otpadom! Aktivno nas podržite u očuvanju resursa i pomozite u zaštiti životne vraćanjem ovog uređaja u centar za prikupljanje otpada (ako postoji).

Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu ili otpad
(Vred za zemlje sa sistemima za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol označava da proizvod sadrži punjivu bateriju obuhvaćenu Evropskim direktivom 2013/56/EU, koja ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Sve baterije treba da se odlažu odvojeno od komunalnog otpada putem namenskih centara za prikupljanje otpada koje su odredili državni ili lokalni organi vlasti. Pravilno odlaganje starih baterija doprinosi sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu, kao i po zdravlje životinja i ljudi. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda, kao i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nemojte nikada da odlažete proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Za detaljnije informacije o odlaganju starih baterija, obratite se nadležnoj gradskoj službi ili centru za odlaganje otpada.

SVENSKA

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS INNAN DU ANVÄNDER DENNA UTRUSTNING

Se till att läsa alla anvisningar och instruktioner noggrant innan du använder enheten. Notera att dessa är allmänna försiktighetsåtgärder och alla kanske inte gäller för din enhet.

- Läs bruksanvisningen innan du försöker ansluta eller använda apparaten.
- Håll bruksanvisningen i gott skick. Läs alla varningstexter nog. Följ alla instruktioner.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.
- Ureðaj ne sme da se izlaže kapljinu ili prskanju tečnosti, a na proizvod ne smeju da se postavljaju predmeti ispunjeni tečnošću, kao što su vaze. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u suvim prostorijama.
- Na proizvod ne smeju da se postavljaju izvori otvorenog plamena, kao što su sveće.
- Ventilacija ne sme da se ometa prekrivanjem ventilacionih otvora.
- Upotrebljavajte samo dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Upotrebljavajte samo rezervne delove koje je naveo proizvođač.
- Instalirajte uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Postavite uređaj na mesto sa dobrom ventilacijom. Sistem postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu. Ne izlažite uređaj temperaturama iznad 40 °C. Obavezno najmanje 10 cm slobodnog prostora sa zadnje i gornje strane uređaja, kao i po 5 cm sa svake bočne strane.
- Napravite proizvodnu prikrasite nežno. Prekomeran pritisak može dovesti do oštećenja proizvoda.
- Istrosbene baterije odložite na ekološki odgovoran način.
- Pre premeštanja ili čišćenja, uvek proverite da li je proizvod isključen iz električne utičnice. Uređaj čistite samo suvom krpom.
- Izključite proizvod tokom grmljavine i oluja ili kada nećete upotrebljavati duže vreme.
- Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može da servisira korisnik. Nemojte pokušavati da sami popravljate ovaj proizvod. Servisiranje proizvoda sme da obavlja samo kvalifikovano osoblje. Odrasle osobe u servis elektronske opreme po svom izboru radi predjela opkave.
- Nemojte nikada da dozvolite nikome, a naročito deci, da uvlači bilo kakve predmete u otvore, prereze ili bilo koje druge procepe na kućištu uređaja, jer to može da dovede do smrtnog posledica ili ozbiljnih udara.
- Nemojte da montirate ovaj proizvod na zid ili stiplan.
- Nemojte da ostavljate uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
- Obavezite minimalan slobodan prostor oko uređaja radi adekvatne ventilacije.
- Ventilacija ne sme da se ometa prekrivanjem ventilacionih otvora predmeta kao što su novine, stojanici, zavese i slično.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u umerenim klimatskim uslovima.
- Baterije treba odložiti u otpad na propisan način. Istrosbene baterije odnesite ih do namenskog kontejnera za prikupljanje otpada radi zaštite životne sredine.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Se till att följande finns med i förpackningen när du öppnar den:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x bruksanvisning 1 x fjärrkontroll 1 x USB-laddningskabel
VARNING! Förpackningsmaterialet, till exempel tejp, plastfolie, buntband och etiketter, är inte en del av leksaken och ska slängas innan du ger produkten till barnet.

BATTERIER

Roboten drivs med 1 x 3,7V uppladdningsbart batteri  400mAh (medföljer). Fjärrkontrollen drivs med 2 x 1,5V AAA/LR03  batterier (medföljer ej).

Ladda roboten:

- Kontrollera att enheten är påslagen.
- Sätt i TYPE-C-kabeln i USB-laddningskabeln (medföljer) i robotens laddningsport.
- Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-porten på din strömförsedd dator.
- LED-indikatorn på roboten lyser rött under laddning och slöcknar när den är färdigladdad.

Denna leksak innehåller batterier som inte är utbytbara.

Specifikationer för USB-kabel:

Ingångseffekt: 5,0 V  1,0A

Leksaker får endast anslutas till utrustning märkt med symbolerna  eller .

Obs! Om du ansluter med en adapter, använd endast en adapter för leksaker märkt med symbolen .
Obs! Observera att USB-kabel endast kan användas för att ladda batterier och inte för att föra över data.
Varning: Koppla från adaptern om spelet inte ska användas under en längre tid för att förhindra överhettning. Spela inte utomhus när spelet drivs av adaptern. Kontrollera regelbundet skedet på adaptern och anslutningskablarna. Om de skadas eller slits ska du inte använda adaptern förrän den har reparerats. Leksaker får endast användas med en transformator för leksaker. Adaptern är inte en leksak. Enheten måste kopplas från strömförsörjningen för att rengöras om vätska används vid rengöring. Leksaker är inte avsedd för barn under tre år. Felaktig användning av transformator kan orsaka elektriska stötar.
Råd till föräldrar: en transformator eller adapter för leksaker är inte en del av leksaken. Använd bara under föräldrars överinseende.
VARNING:
- Risk för explosion om batteriet säts i felaktigt. Byt bara ut det mot samma eller likvärdig batteri.
- Batteriet får inte utsättas för höga temperaturer, såsom soljus, eld eller liknande.
- Betydande elektromagnetisk störning eller elektrostatiska urladdningar kan göra att enheten inte fungerar eller förlorar data. Om enheten inte fungerar korrekt, stäng av den och sätt på den igen, koppla ur USB-kabeln eller ta ur batterierna och sätt i dem igen.
- Produkterns normala funktion kan påverkas av starka elektromagnetiska störningar. Om så är fallet, återställ produkten för att återgå till normal drift genom att slita bruksanvisningen. Om funktionen inte kunde återställas, använd produkten på annan plats.
- Leksaker får inte anslutas till fler än det rekommenderade antalet transformatorer eller nättagarett.
- För att ladda batteriet, använd endast den iostagbara laddningsenheten som medföljer denna leksak.

FJÄRRKONTROLL:

- Sätta i eller byta batterier
- Använd en skruvmejsel för att lossa skruven på batterifacket som finns på baksidan av fjärrkontrollen.
- Följ polariteten (+ och -) när du installerar eller byter ut de två 1,5 V  AAA/LR03-batterierna. Se botten på batterifacket och diagrammet på motsatt sida.
- Stäng batterifacket och dra åt skruven.

Försök inte ladda ike-laddningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier måste tas ur leksaken innan de laddas. Laddningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen i ett utrymme inta olika typer av batterier, eller nya och använda batterier. Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ som de som rekommenderas. Tank på att sätta i batterierna är rätt hål (+/-). Förbrukade batterier måste tas ur leksaken. Batterikontakterna får inte kortslutas. Kasta inte batterierna i elden. Ta ut batterierna om du inte kommer använda leksaken under en längre tidspärrid. Batterier får inte utsättas för överdriven värme som starkt solsken, eld eller liknande.

VARNING: Funktionser eller tappat minne kan orsakas av kraftiga frekvensutstrålningar eller elektrostatiska urladdningar. Om produkten inte fungerar normalt ska du nollställa den, eller ta ut batterierna och sätta i dem igen.

UPPTÄCK POWER KITTY® JR

- Rikningstangenter för att glida
- Rikningstangenter för att gå
- Programera
- Lägga sig
- Volym
- MUSIK
- STOPP
- Demo
- Beröringskänslig, hon reagerar när du klappar henne på huvudet!
- ON / OFF

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

TRÄN DIN POWER KITTY® JR!

Programeringsläge (4)
Programera ditt programerarna en serie rörelser som den kan upprepa! Tryck en gång på programmeringsknappen "P" (4). Välj sedan en serie rörelser med hjälp av de olika knapparna på fjärrkontrollen.
Tryck på programmeringsknappen (4) igen för att få roboten att upprepa alla rörelserna eller programmera en ny serie med hjälp av de olika knapparna på fjärrkontrollen.

N.B. Att träna KITTY är inte alltid till! Träningsfunktionerna kanske inte fungerar varje gång, så var inte rädd för att öva och prova några gånger till KITTY gör rörelserna perfekt!

UNDERHÅLL OCH GARANTI

Använd en mjuk och lätt fuktad trasa för att rengöra produkten. Använd inte rengöringsmedel. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller annan värmekälla. Sänk inte ner produkten i vatten. Ta inte isär eller tappa produkten. Försök inte att vrida eller böja produkten.
Denna produkt omfattas av vår treåriga garanti.
För att åberopa garantin eller eftermarknadsservice ska du kontakta din återförsäljare och kunnna visa upp ett giltigt kvitto. Vår garanti omfattar alla material- och tillverkningsfel, med undantag av skador som beror på att bruksanvisningen inte följs eller att produkten hanterats vårdslöst (demontering, exponering för värme och luftfuktighet osv.). Vi rekommenderar att du sparar förpackningen för framtida bruk. Vi försöker alltid förbättra våra produkter och tjänster och kan därför ändra färger och detaljer på produkten som gör att den skiljer sig från den som visas på förpackningen.

VARNING! Ej lämplig för barn under tre år. Risk för kvävning – Innehåller smådelar.
VARNING! Denna leksak avger ljudstolar som kan utlösa epileptiska anfall hos personer som är känsliga för detta.
NOTERA: Spara denna bruksanvisning eftersom den innehåller viktig information.

Produkterefrens: KIT01-A
Designad och utvecklad i Europa – tillverkad i Kina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – @ Lexibook®

For garantierservice, kontakta oss på savcomfr@lexibook.com

Miljöskydd:

Elektrisk och elektronisk utrustning som ska kasseras får inte slängas tillsammans med vanliga hushållsoppor! Värna om naturresurserna och bidra till att skydda miljön genom att lämna in utrustningen till en återvinningsstation eller uppsamlingsplats.

Korrekt avyttring av batterierna i denna produkt
(Direktiva i länder med separat insamlingsystem)
Denna symbol betyder att produkten innehåller ett batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och därför inte ska kastas i de vanliga hushållsoppor. Alla batterier ska lämnas till den särskilda batteriinsamlningen och tas om hand separat från övrigt kommunalt avfall. Korrekt avyttring av dina gamla batterier kommer att hjälpa till att förhindra potentiellt negativa följor för miljön och djurs och människors hälsa. Ta reda på vad som gäller för de lokala separata insamlingsstystemen för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala bestämmelser och kasta aldrig produkten och batterier i de vanliga hushållsoppor. För mer detaljerad information om hur gamla batterier ska kasseras, kontakta din kommun eller närmaste återvinningsstation.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA.

Pred prvo uporabo temeljito preberite vsa navodila. To so zgolj splošna opozorila in se morda ne nanašajo na vašo napravo.

- Preden poskusite napravo povezati ali upravljati, preberite ta navodila.
- Navedila hranite v dobrem stanju. Upoštevajte vsa opozorila. Upoštevajte vsa navodila.
- Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo.
- Napravo hranite stran od kapljinja in pljuskanja ter predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze. Uporabljajte samo na suhem.
- Uređaj ne sme da se izlaže kapljinu ali prskanju tečnosti, a na proizvod ne smeju da se postavljaju predmeti ispunjeni tečnošću, kao što su vaze. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u suvim prostorijama.
- Ne prekrivajte ventilacijskih odprtin, da ne onemogočate prežvečevanje.
- Uporabljajte zgolj dodatke, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Uporabljajte zgolj dodatne delove, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Napravo namestite na dobro prečezanem mestu. Sistem položite na ravno, trdno in stabilno površino. Izdelka ne izpostavljajte temperaturam nad 40 °C. Na vrhu in zadnji strani naprave naj bo vsaj 10 cm prostora, ob straneh pa vsaj 5 cm.
- Gumbe na izdelku pritisnite nežno. S preveč močnim pritiskanjem lahko poškodujete izdelek.
- Izrabljene baterije odstranite na okoliu varne način.
- Pred prenosiljem in čiščenjem se vedno prepričajte, da je naprava izključena iz električne vtičnice. Očistite s suho krpo.
- V primeru neviht in streli ali dalje neuporabe, prosimo izklopite izdelek.
- Ta naprava ni material delov, ki jih ni mogoče servisirati. Naprave ne skušajte popraviti sami. Napravo lahko servisirai zgolj usposobljen servisier.
- Napravo na pregled in popravilo odnesite v usposobljeno delavnico za popravilo električnih naprav.
- NIKOL ne sme nihče, dlasi pa otroci, nisoar potiskati v odprtine in reže zbirati naprave, saj lahko to vodi v usoden električni udar.
- Naprave ne namestite na steno ali strop.
- Naprave med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Okoli naprave vedno pustite dovolj prostora za prezračevanje.
- Prezračevanje ne onemogočate s prekrivanjem ventilacijskih odprtin s predmeti, kot je časopis, prt, zavese itd..
- Naprava je namenjena uporabi v zmernih podnebjih.
- Baterije zavrzite na ustrezen način. Zaščite okolje in jih odnesite v zbirni center.

VSEBINA EMBALAŽE

Ob odpiranju embalaže izdelka preverite, ali vsebuje naslednje elemente:

1 x robot POWER KITTY® Jr. 1 x navodila za uporabo 1 x daljinski upravljalnik 1 x kabel USB za polnjenje
OPOZORILO: Ves embalažini material, kot so lepilni trak, plastika, ovijalni trakovi in nalepke, ni del te igrače in ga je zaradi otrokove varnosti treba zavreči.

ZAHTEVE GLEDE BATERIJE

Robot deluje z 1 polnilno baterijo s 3,7 V in  400 mAh (priložena). Daljinski upravljalnik deluje z 2 baterijama AAA/LR03 z 1,5 V  (nista priloženi).

Polnjenje robota:

- Preverite, ali je naprava vključena.
- Konec polnilnega kabla (priložen) s priključkom TYPE-C vstavite v vtičnico za polnjenje na robotu.
- Drugi konec kabla USB vstavite v vhod USB vašega računalnika, ki se napaja.
- Indikator LED na robotu med polnjenjem zasveti rdeče in ugasne, ko je robot napojen.

Ta igrače vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.

Tehnični podatki za kabel USB:

Vhodna moč: 5,0 V  1,0 A

Igračo lahko povežete samo z opremo s tem simbolom  ali .

Opomba: Če boste uporabili adapter, uporabite izključno adapter za Igrače, ki je označen s tem simbolom .
Opozorilo: Upoštevajte, da lahko kabel USB uporabljate zgolj za polnjenje baterij, ne pa tudi za prenos podatkov.
Opozorilo: Če igrače deli časa ne boste uporabljal, odklopite adapter, da preprečite pregrevanje. Če napajate igračo prek adapterja, se z njo ne igrajte na prostem. Redno preverjajte stanje adapterja in priključnih kablov. Če se je njihovo stanje poslabšalo, adapterja ne uporabljajte, dokler tega ne popravite. Vedno uporabljajte igračo s transformatorjem za igrače. Adapter ni igrača. Če želite izdelek očistiti s tekočino, ga najprej odklopite z električnega napajanja. Igrača ni primerna za otroke, mlajše od 3 let. Napaka uporabe transformatorja lahko povzroči električni udar.
Navet za starše: Transformator in adapter za Igrače nista namenjena igr. Igranje mora potekati pod starševskim nadzorom.
OPOZORILO:
- Če igrača ni nameščena pravilno, lahko eksplozija. Pri menjavi uporabljajte enake ali enakovredne baterije.

TÜRKÇE

GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN BU CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN.

- Cihazı kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını mutlaka dikkatlice okuyun. Lütfen bunların genel önermeler olduğunu ve cihazınızla ilgili olmayabileceğini unutmayın.
1. Cihazı bağlanmaya veya kullanmaya çalışmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun.
 2. Bu talimatları iyi durumda saklayın. Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatlara uyun.
 3. Bu Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
 4. Cihaz damlamaya veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu nesneler ürünün üzerine konulmamalıdır. Sadece kuru yerlerde kullanın.
 5. Ürün üzerine mum gibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.
 6. Havalandırma açıklıkları kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
 7. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.
 8. Sadece üretici tarafından belirtilen yedek parçaları kullanın.
 9. Cihazı üreticinin talimatlarına edin. Döğmelere çok sert basmak ürüne hasar verebilir.
 10. Cihazı iyi havalandırılan bir yere yerleştirin. Sistemi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin. 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arka ve üst kısmından en az 10 cm, her iki taraftan ise 5 cm boşluk bırakın.
 11. Ürün düğmelerine hafifçe basın. Düğmelere çok sert basmak ürüne hasar verebilir.
 12. Kullanılmış pilleri çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edin.
 13. Ürünü taşımadan veya temizlemeden önce mutlaka elektrik prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
 14. Yıdırma, irtına gibi hava koşullarında veya uzun süre kullanılmıyacaksa ürünü kapatın.
 15. Bu ürünün kullanıcısı tarafından bakım yapılabilecek parçası yoktur. Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bakım/servis işlemleri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Ürünü kontrol ve tamir ettirmek için tercih ettiğiniz elektronik tamir atölyesine götürün.
 16. ASLA kimseinin, özellikle de çocukların deliklere, yuvalara veya diğer açıklıklara bir şey sokmasına izin vermayın, bu durum, ölümcül elektrik çarpmasına neden olabilir.
 17. Bu ürünü duvara veya tavana monte etmeyin.
 18. Kullanım halindeyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
 19. Yeterli havalandırma için cihazın etrafında olması gereken minimum mesafeleri koruyun.
 20. Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde gibi eşyalarla kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
 21. Cihaz, ıllan klime sahip bölgelerde kullanılabilir.
 22. Piller uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla bunları toplama kutularına götürün.

AMBALAJ İÇERİĞİ

Paketi açarken, aşağıdakilerin dahil olduğundan emin olun:

1 x POWER KITTY® Jr robot 1 x kullanım kılavuzu 1 x uzaktan kumanda 1 x USB şarj kablosu

UYARI: bant, plastik levhalar, tel bağcıklar ve etiket gibi ambalaj malzemeleri bu ürünün bir parçası değildir ve çocuğunuzun güvenliği için atılmalıdır.

PİL GEREKSİNİMLERİ

Robot 400mAh değerinde 1 x 3,7 V şarj Uzaktan kumanda 2 x 1,5V AAA/LR03 pil
edilebilir pil (ürüne dahildir) ile çalışır    . (ürüne dahildir) ile çalışır    .

Robotu şarj etme:

1. Ünitenin kapalı olduğundan emin olun.
2. USB şarj kablosunun (ürüne dahildir) TYPE-C ucunu robot üzerindeki şarj bağlantı noktasına takın.
3. USB kablosunun diğer ucunu, açık olan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
4. Robot üzerindeki LED göstergesi şarj sırasında kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda söner.

Bu oyuncak, değiştirilemeyen piller içerir.

USB kablosunun özellikleri:

Giriş Gücü: 5.0V  - 1.0A

Oyuncak sadece  veya  sembolünü taşıyan ekipmanlara takılmalıdır.

Not: Adaptörle bağlantı kurarsanız, lütfen sadece oyuncaklar için olan ve üzerinde bu sembol  bulunan adaptörü kullanın.

Not: USB kablosunun sadece pil şarj için kullanılabileceğini ve veri aktarımı için kullanılamayacağını unutmayın.

Dikkat: Oyun uzun süre kullanılmıyacaksa aşırı ısıtılmamak için adaptörü çıkarın. Oyun adaptörle çalışıyorsa dışarıda oynamayın. Adaptörün ve bağlantı kablolarının durumunu düzenli olarak kontrol edin. Durumlarında kötüleşme oluyorsa onarıla kadar adaptörü kullanmayın. Oyuncak sadece oyuncaklara yönelik bir transformator ile kullanılmalıdır. Adaptör bir oyuncak değildir. Temizlik için sıvı kullanılması durumunda, temizlenecek cihazın elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Oyuncak 3 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamıştır. Transformatorün yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ebeveyn uyarısı: oyuncaklar için kullanılan transformator ve adaptörler oyuncak olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ebeveyn bilgisi dahilinde kullanılmaları gerekir.

UYARI:

- Pili yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Lütfen sadece aynı veya eşdeğer pil pille değiştirin.
- Pili güneş ışığı, ateş veya benzeri herhangi bir şey gibi yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
- Önemli elektromanyetik parazit veya elektrostatik deşarjlar, cihazın arızalanmasına veya veri kaybına neden olabilir. Cihaz düzgün çalışmıyorsa, kapatıp tekrar açın, USB kablosunu çıkarın veya pilleri çıkarıp tekrar takın.
- Ürünün normal çalışması, güçlü elektromanyetik girişimden etkilenir. Böyle bir durum söz konusuysa, kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek ürünü sıfırlayıp normal çalışmasına devam edebilirsiniz. Çalışmaya devam etmemesi durumunda lütfen ürünü başka bir yerde kullanın.
- Oyuncak, önerilenden fazla transformator veya güç kaynağına bağlanmamalıdır.
- Pilin şarj edilmesi için yalnızca bu oyuncakla birlikte verilen çıkarılabilir şarj ünitesini kullanın.

UZAKTAN KUMANDA:

Pil takma veya değiştirme

1. Uzaktan kumandanın arkasında bulunan pil bölmesindeki vidayı gevşetmek için bir tornavida kullanın.

2. 2 x 1.5V  AAA/LR03 pili, pil bölmesinin altında belirtilen kutulara dikkat ederek ve karşıda gösterilen şemaya göre takın veya değiştirin.

3. Pil bölmesini kapatın ve vidayı sıkın.



Şarj edilemeyen piller yeniden şarj edilmemelidir. Şarj edilebilir piller şarj edildikten önce üründen çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir piller sadece yetiğin gözetiminde şarj edilmelidir. Farklı pil tipleri veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılarak kullanılmamalıdır. Sadece aynı veya önerilen eşdeğer pil tipleri kullanılmalıdır. Piller kutup yönlerine dikkat edilerek takılmalıdır.

Ömrü dolan piller oyuncaktan çıkarılmalıdır. Besleme uçları kısa devre edilmemelidir. Pilleri ateşe atmayın. Oyuncak uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın. Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.


UYARI: Güçlü frekans paraziti veya elektrostatik deşarj nedeniyle hatalı çalışma veya bellek kaybı meydana gelebilir. Herhangi bir anormal çalışma meydana gelirse, cihazı sıfırlayın veya pilleri çıkarıp yeniden takın.

POWER KITTY® JR'ı KEŞFEDİN

1. Yön tuşlarıyla kaydırma
2. Yön tuşlarıyla yürütme
3. Dans
4. Program
5. Eğitime

6. Ses Seviyesi
7. Müzikler
8. Oturma
9. DURDURMA
10. Demo

Dokunmaya karşı duyarlı, bağımlı okudığımızda tepki verir!

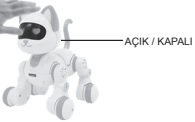

AÇIK / KAPALI

POWER KITTY® JR'ı EĞİTİN !

Programlama modu (4)

Kedinizi, öğrettığınız komutları tekrarlaması için programlayabilirsiniz! "P" programlama düğmesine (4) bir kez basın. Ardından uzaktan kumanda üzerindeki farklı düğmeleri kullanarak istediğiniz hareket dizisini seçin.

Programlama düğmesine (4) tekrar basarak hareket dizisini yeniden oynatabilir veya uzaktan kumandadaki farklı düğmelere tekrar basarak yeni bir dizi oluşturabilirsiniz.

N.B. KITTY oyuncakınızı eğlilmek her zaman kolay değildir! Eğitim işlevleri her zaman çalışmayabilir; bu nedenle KITTY talimatlarınıza uygulayana kadar pratik yapmaktan ve birkaç kez denemekten çekinmeyin!

BAKIM VE GARANTİ

Cihazı temizlemek için yumuşak ve hafif nemli bir bez kullanın. Deterjan kullanmayın. Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Cihazı suya batırmayın. Cihazı demonte etmeyin veya düşürmeyin. Cihazı kırmayın veya bükmeyin. Bu ürün 3 yıllık garantimiz kapsamındadır.

Garanti veya satış sonrası hizmetle ilgili herhangi bir talep için lütfen distribütörünüzle iletişime geçin ve geçerli bir satın alma belgesi sunun. Garanti, kullanım kılavuzuna uyulmaması veya bu üründe gerçekleştirilen dikkatsiz eylemler (sokme, ısı ve nem maruziyeti vb.) nedeniyle oluşan herhangi bir bozulma hariç, tüm üretim malzemeleri ve içiçlik hatalarını kapsar. Herhangi bir referans için ambalajı saklamamız önerilir. Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla, ambalajda gösterilen ürünün renkleri ve detayları üzerinde değişiklik yapılabilir.

UYARI 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma Tehlikesi - Küçük parçalar.

UYARI Bu oyuncak, hassas kigilerde epilepsiye neden olabilecek ışık parlamaları üretir.

NOT: Bu kullanım kılavuzu önemli bilgiler içerdiği için lütfen saklayın.

Suivez-nous / Follow us

@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®

Referans: KIT01-A
Avrupa'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir - Çin'de üretilmiştir.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Satış sonrası hizmet için savcomfr@lexibook.com adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

Çevre Koruma:

Ömrü dolan elektrikli cihazlar geri dönüşüm merkezlerine verilmeli ve ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır! Lütfen bu cihazı bir toplama merkezine (varsa) teslim ederek kaynakların ve çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunun.



Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi

(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir) Bu sembol, ürünün normal evsel atıkları birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktif kapsamında bir şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Tüm piller, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla imha edilmelidir. Eski pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre, hayvan ve insan sağlığı için olan olumsuz sonuçları önlemesine yardımcı olacaktır. Elektrik ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıkları birlikte atmayın. Eski pillerin imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye veya atık imha servis merkezine başvurun.