

SMART  TECH

VIDAA

**SMART TV**

# **INSTRUCTION MANUAL**

**Instruction Manual for 72690 (HD/FHD)**

English / Dutch / Portuguese / Spanish

German / Italian / French

## **IMPORTANT**

Please read this manual carefully before installing and operating the TV  
Keep this manual handy for further reference

# Content

---

<b>Safety Information</b> .....	1
<b>Important Safety Precautions</b> .....	1
<b>TV Buttons And Terminal Interface</b> .....	2
<b>External device connection diagram</b> .....	2
<b>TV Install And Connect</b> .....	3
<b>TV Stand Installation Instructions</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
First Time Installation .....	4
HOME .....	5
INPUT .....	5
Initial Setup .....	6
System .....	9
Media .....	11
<b>Help</b> .....	13
<b>Specifications</b> .....	14
<b>Remote Controller</b> .....	15

## Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



**Warning**  
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

### CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel



If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

## Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



### Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.  
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 35 degrees.  
The Maximum using altitude is 2000 meters

# TV Buttons And Terminal Interface

## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

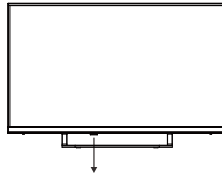

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

## Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	<b>AV input</b> External AV Signal Input		<b>USB input</b> Connect a USB device here to play its media files.
	<b>Mini AV</b> TV input port for connecting the Mini AV cable		<b>OPTICAL output</b> Connect the SPDIF receiver.
	<b>CI SLOT</b> The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		<b>RJ45</b> Connect the Internet.
	<b>HDMI input</b> Digital signal input from HDMI video connector.		<b>EARPHONE output</b> When earphones are plugged in, speakers are disabled
	<b>ANT 75</b> Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		




\*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb the terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

# External device connection diagram

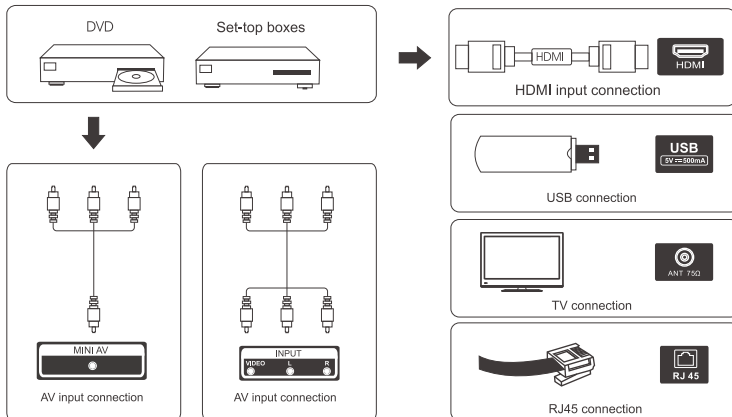

## TV Install And Connect

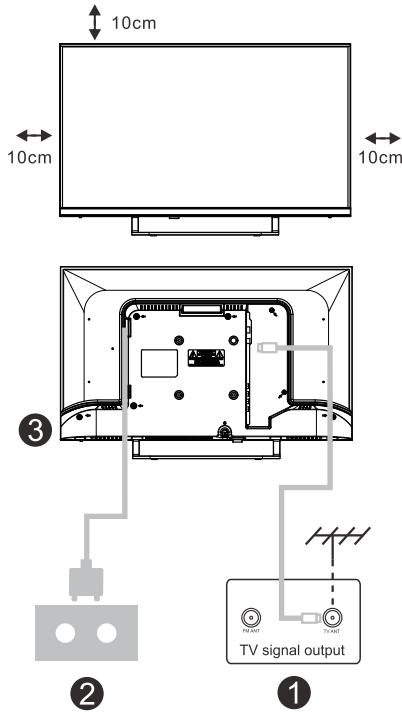

### Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


### Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

### Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV, and the indicator light will


Note: If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.



**Note:** Picture for reference purposes only.

## TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

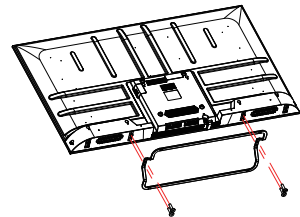


### Note:

Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind


## First Time Installation

### First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.  
Press [▼] / [▲] button to select Language.

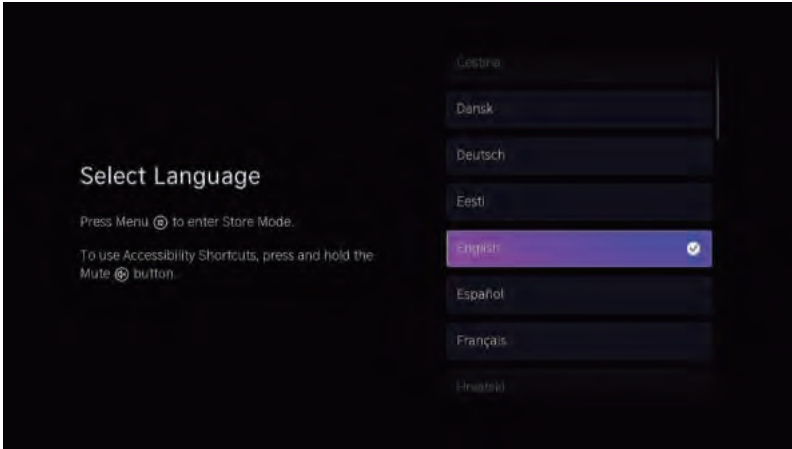


Please make sure the device has connected,  
then press [▼] / [▲] button to select the TV name.

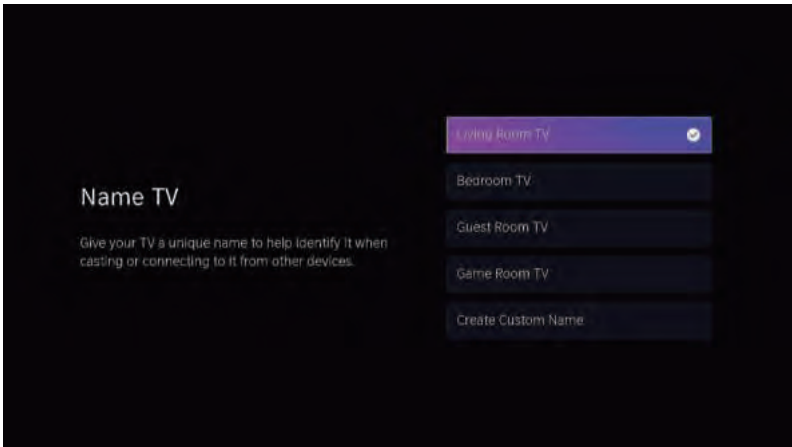

## HOME

## HOME

Press "HOME/🏠" button, you can enter HOME screen.

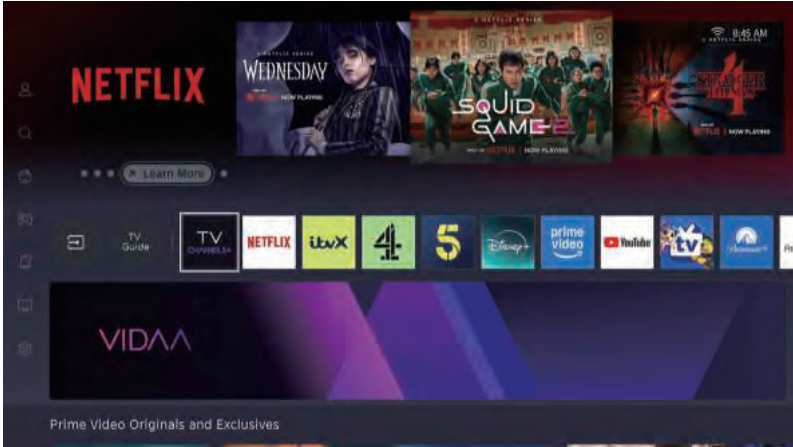

\*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the  button to manage.

## INPUT

## Input

Press [▼] / [▲] button to select Inputs menu.

Press ENTER to select input.




## Initial Setup

### Picture

Press **[MENU]** to enter the main menu, press **[▼]** / **[▲]** to select picture menu.

1. Press **[▼]** / **[▲]** button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

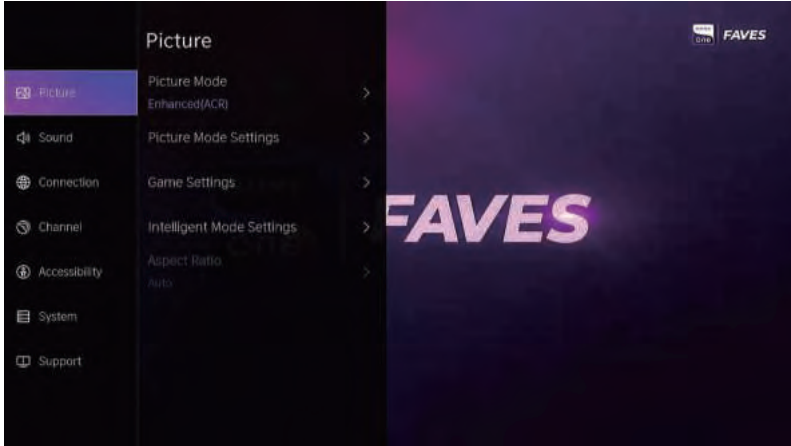

#### Picture Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Picture Mode, then press **[▼]** / **[▲]** & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

#### Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press **▼** / **▲** button to select Aspect Ratio.


Press **◀** / **▶** button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

#### Game Mode

Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[◀]** / **[▶]** to select On/Off.

#### Picture Mode Settings


Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[▶]** & ENTER to enter.

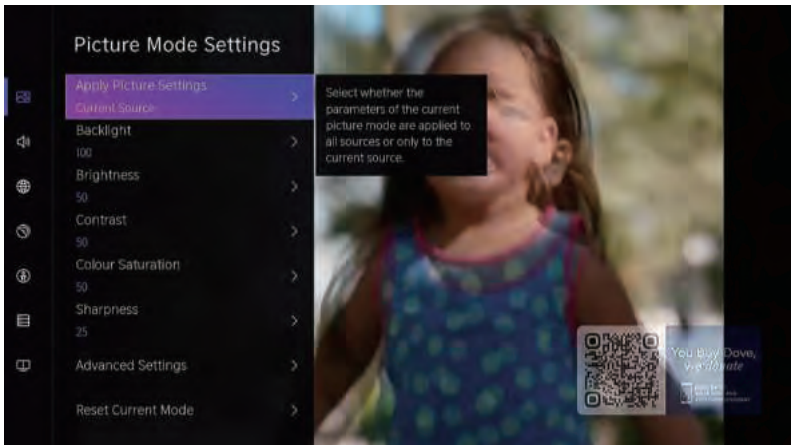

## Initial Setup

### Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select **SOUND** in the main menu,

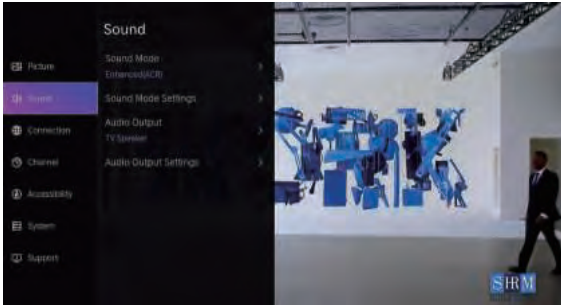


1. Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Audio Output

Press **▼** / **▲** button to select **Audio Output**.

Press **ENTER** / **▶** button to enter sub-menu,


then press **▼** / **▲** button to select **ARC/TV Speaker/SPDIF Only**.

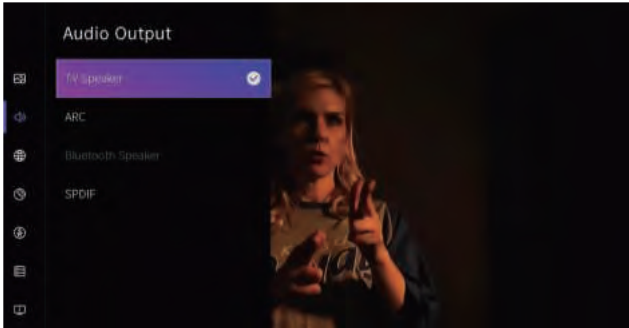

*\*Note: Bluetooth is optional, whether it supports Bluetooth function is subject to the actual configuration!*

### Network

Press **MENU** button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select **Network** in the main menu.

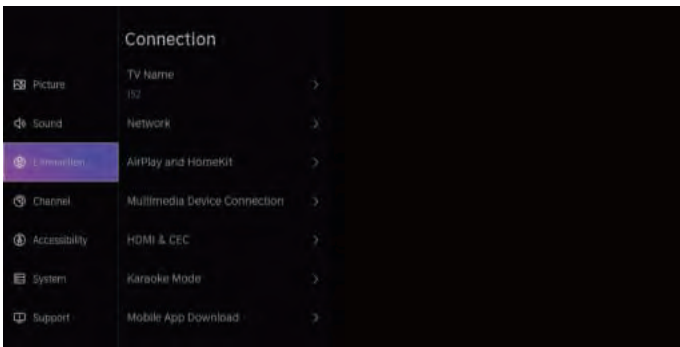


## Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.


### Channel

Press MENU button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

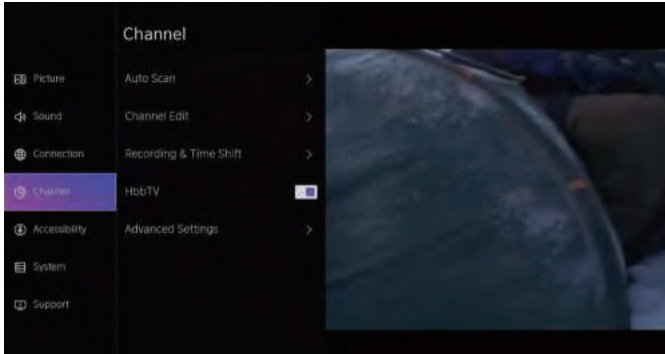

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

## Visually Impaired and Hearing Impaired Auxiliary function

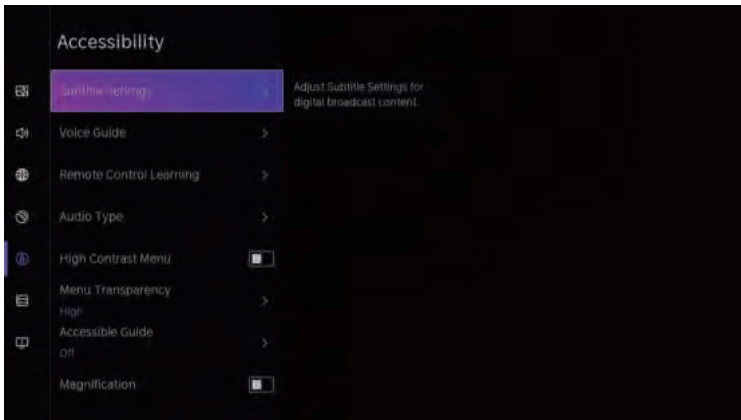

### 1.Audio Description Feature (for the visually impaired)

Introduction: Audio description is short for 'verbal description of images' and is intended for visually impaired users. By adding additional voice commentary, it provides auxiliary descriptions for visual media such as television, films, and TV dramas, helping visually impaired users understand visual information that would otherwise be inaccessible, such as scenes, facial expressions, and details of character movements.

**How to enable: Settings -> Accessibility -> Voice Guide**

### 2.Hearing Impaired Function

Introduction: The hearing impaired function (hearing assistance) in digital television is an assistive technology designed specifically for users with hearing impairments, aiming to help users better understand television content through visual subtitles.

**How to enable:Settings -> Accessibility -> Subtitle Settings**

## Initial Setup

### 3.Set user preferences

Introduction: Set colour correction, font contrast, font size, focus cursor, etc.


**How to enable:Settings -> Accessibility -> Accessible Guide ->Large Front Guide**

## System

### System

Press **MENU** button to display the main menu.

Press [**◀**] / [**▶**] button to select System in the main menu.

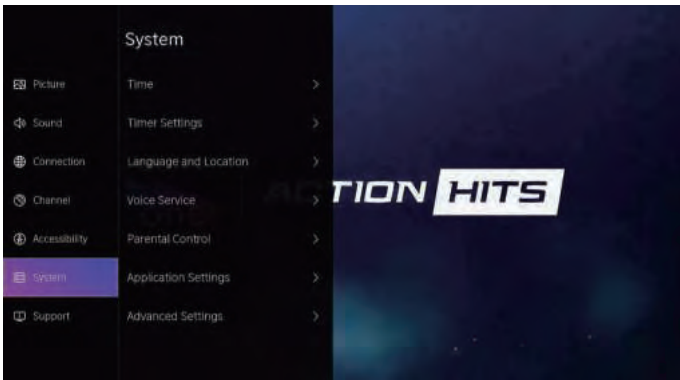


1.Press [**▼**] / [**▲**] button to select the option that you want to adjust in the System menu.

2.Press Enter button to adjust.

3.After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

### Application Settings


Press [**▼**] / [**▲**] button to select Application Settings.

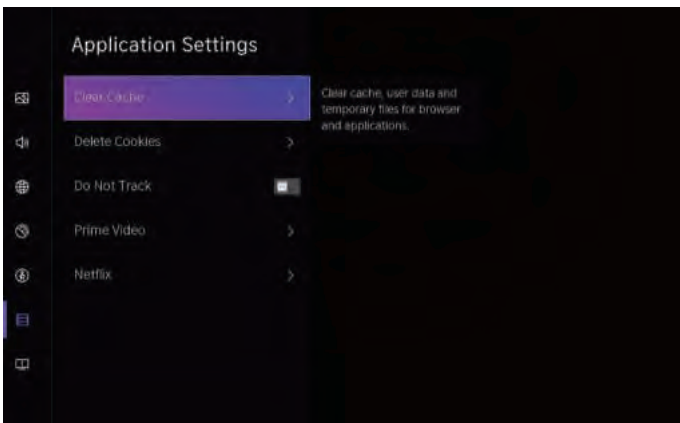

## System

### HDMI/CEC Function

Press **▼** / **▲** button to select CEC Function, then press Enter button to enter sub-menu to select.

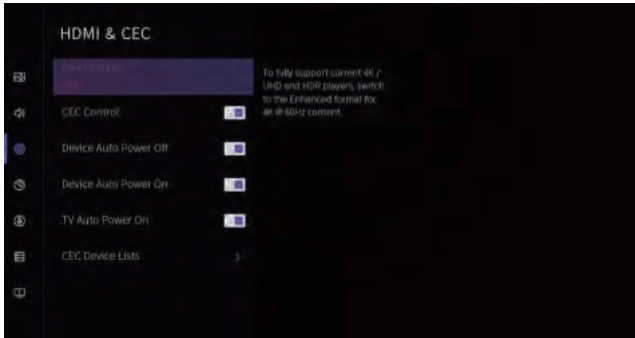


Press **▼** / **▲** button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


### Advanced Settings

Press **▼** / **▲** button to select Advanced Settings, then press ENTER / **▶** button to enter.

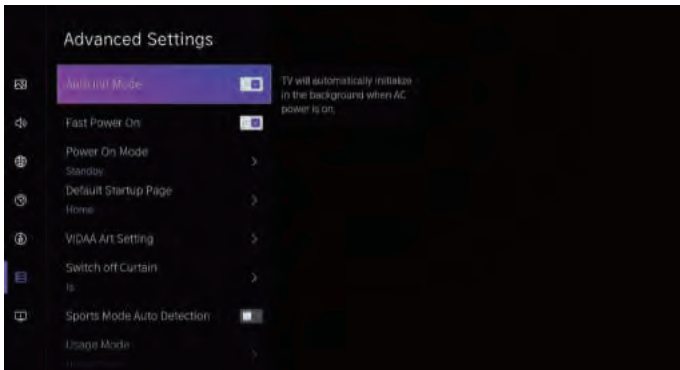

### Support


Press **▼** / **▲** button to select Support, then press ENTER / **▶** button to enter.

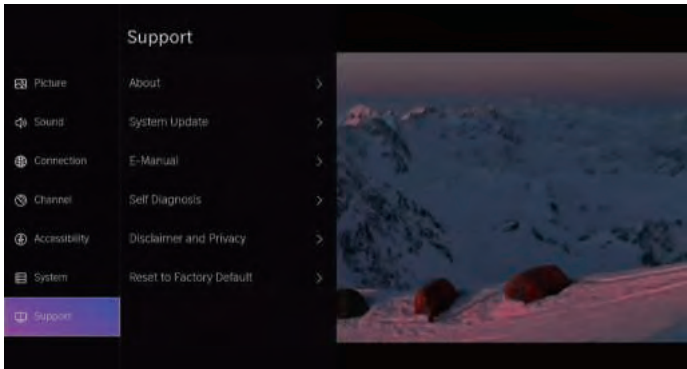

## System

### Restore To Factory Default

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/ **【▶】** button to enter sub-menu and select.

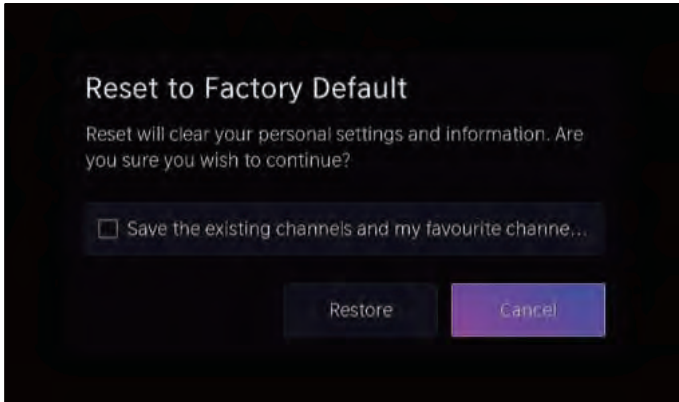

## Media

### Media

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.



## Media


### Video

Press **▼** / **▲** button to select Video or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.



### Audio

Press **▼** / **▲** button to select Audio or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Music.

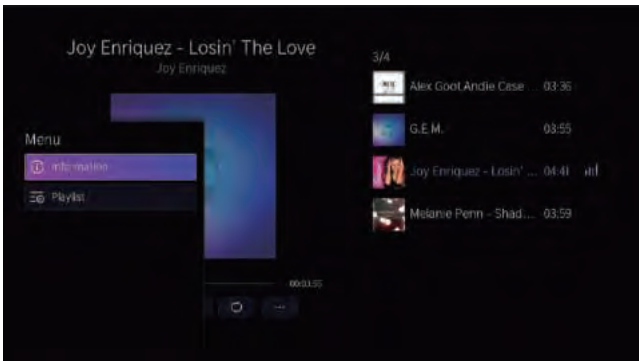

### Image

Press **▼** / **▲** button to select Image or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Picture.



# Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.</li> </ul>
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.</li> <li>● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.</li> </ul>
No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> <li>● View other channels to see if the problem still occurs.</li> </ul>
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Try increasing the volume.</li> <li>● Check if the TV's sound is on mute or not.</li> </ul>
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Try adjusting the contrast and brightness.</li> </ul>
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> </ul>
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.</li> </ul>
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control.</li> <li>● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.</li> </ul>
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.</li> </ul>
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the brightness or contrast in the main menu.</li> </ul>
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.</li> </ul>
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure you are using a cable in good quality.</li> </ul>
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.</li> </ul>

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

### List of maintenance procedures

\*Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).

\*Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.

\*Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)

\*Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.

\*Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

# Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8. ( For VA Series )  
22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8. ( For KA Series )

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

## Remote control

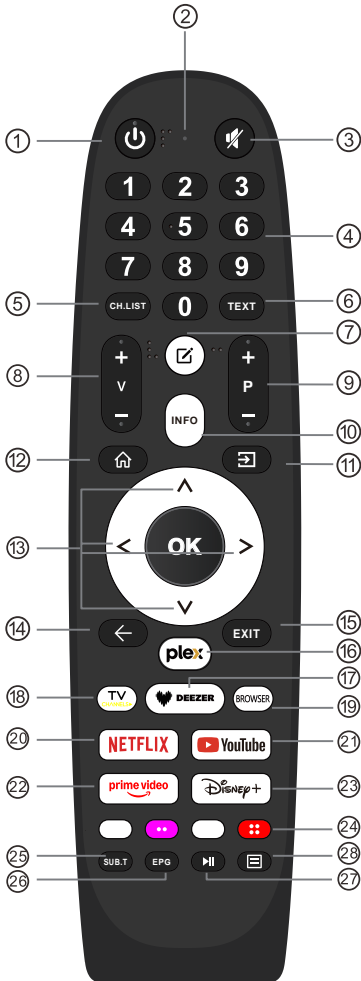

- ① **POWER**: Switches the TV between on and standby mode.
- ② No effect.
- ③ **MUTE**: Mute or restore your TV sound.
- ④ **0-9**: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ **CH.LIST**: Channel list
- ⑥ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑦ **App customization**: App customization (long press under the home page)
- ⑧ **VOL+/-**: Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ **CH+/-**: Press to scan through channels.
- ⑩ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑪ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑫ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑬ **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ **BACK**: Press to move back through menus.
- ⑮ **EXIT**: Exit the OSD menu.
- ⑯ **PLEX**: Connects to PLEX.
- ⑰ **deezer**: Connects to deezer.
- ⑱ **TV Channels**: Connects to VIDAA TV Channels App (internet connection required).
- ⑲ **BROWSER**: Connects to BROWSER.
- ⑳ **NETFLIX**:  
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ㉑ **YouTube**:  
Connects to YouTube (internet connection required).
- ㉒ **Prime video** :  
Connects to Prime video (internet connection required).
- ㉓ **Disney+ :**  
Connects to Disney+ (internet connection required).
- ㉔ **COLOR BUTTONS**: There are related functions under EPG.
- ㉕ **SUBT** : SUBT.
- ㉖ **EPG** : EPG menu.
- ㉗ **Media control**: Play / Pause
- ㉘ **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.

Based on legislative decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product  
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

### CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

### Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz



1. Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2. Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3. Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4. Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5. Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

# SMART TV

## HANDLEIDING

**BELANGRIJK:**



Lees deze handleiding aandachtig voor installatie en bediening van de TV. Bewaar deze handleiding bij de hand voor verdere verwijzing

# Inhoud

---

<b>Veiligheidsinformatie</b> .....	1
<b>Belangrijke veiligheidsmaatregelen</b> .....	1
<b>TV-knoppen en terminalinterface</b> .....	2
<b>Aansluitschema extern apparaat</b> .....	2
<b>TV installeren en aansluiten</b> .....	3
<b>Installatie-instructies voor de tv-standaard</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Eerste installatie .....	4
Startpagina .....	5
<b>INGANG</b> .....	5
Initiële installatie .....	6
Systeem .....	9
Media .....	11
<b>Hulp</b> .....	13
<b>Specificaties</b> .....	14
<b>Afstandsbediening</b> .....	15

## Vorbereitung

	<p>Het symbool van een uitroepteken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b></p>
	<p><b>Waarschuwing</b></p> <p>Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke voltage" in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.</p>	<p>Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.</p> <p>Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.</p>

## Belangrijke Veiligheidsvoorschriften


- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg de instructies op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinigen uitsluitend met een droge doek.
- 7) Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- 8) Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (incl. versterkers).
- 9) De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een electricien.
- 10) Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
- 11) Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancier worden aanbevolen.
- 12) Gebruik uitsluitend meubels, standaards, driepoten, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een verrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiept.
- 13) Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- 14) Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- 15) De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 16) Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- 17) Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
- 18) Dit apparaat niet blootstellen aan waterspetters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
- 19) Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
- 20) Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
- 21) Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.
- 22) De USB poort levert 0,5A bij normaal gebruik.  
Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.
- 23) De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- 24)  Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
- 25) Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 35°C en op een maximale hoogte van 2000 meter.



# Installatie en Aansluiten TV

## Tv-knoppen

Opmerking: het volgende is slechts een functioneel diagram. En de werkelijke positie en opstelling van verschillende modellen kan verschillen.  
Een sleutel:

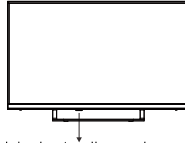

Druk in de standby-modus op deze knop om de tv aan/uit te zetten.

## Terminal Interface


N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.

	<b>AV-ingang</b> Externe AV-signaalingang		<b>USB input</b> Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden af te spelen
	<b>Mini AV</b> TV ingang interface voor het aansluiten van een Mini AV kabel		<b>OPTISCHE uitgang</b> De SPDIF-ontvanger aansluiten
	<b>HDMI input</b> Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting		<b>RJ45</b> Verbinden met het internet.
	<b>ANT 75</b> Aansluiting van antenne/kabel ingang (75VHF/UHF)		<b>EARPHONE output</b> Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, De luidspreker is uitgeschakeld
	<b>CI</b> Kaartlezer invoer CI (gemeenschappelijk interface), dit vereist CAM (conditional access module)		




\* Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan of kom er niet in de buurt en zorg ervoor dat elektrostatiche ontlading de werking van deze aansluitingen in de USB-modus niet verstoort, anders stopt de tv met werken of stopt de tv met werken.

## Schema voor het aansluiten van externe apparaten

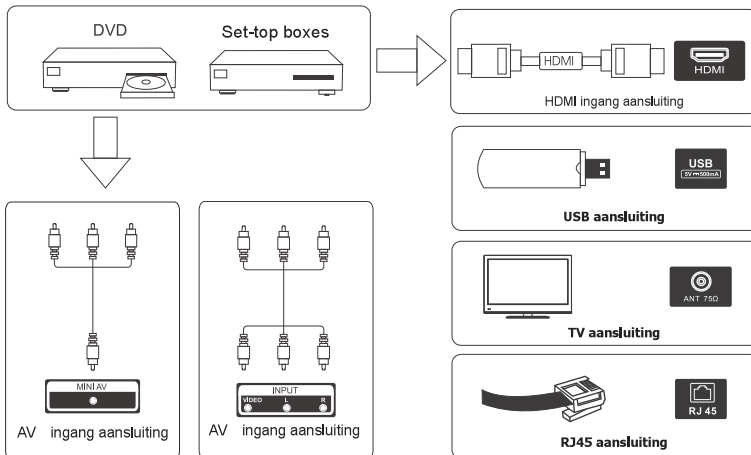

## Installeren en aansluiten van uw TV

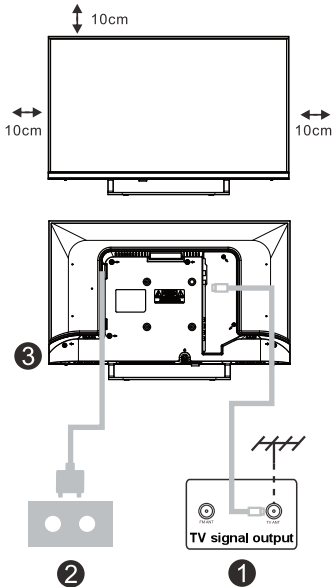

### Installeren Van Uw Televisie

Zet uw TV op een stevige plaats die het gewicht van de TV kan dragen. Om gevaar te vermijden, plaats de TV niet in de buurt van water of verwarming (zoals licht, kaars, verwarming), blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.


### Antenne en stroom aansluiten

1. Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV.  
2. Om het netsnoer van de TV aan te sluiten (AC 100-240V~ 50/60Hz). Het aangesloten netsnoer is alleen voor dit model.

### Zet de TV aan.

3. Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan/uit knop van de TV of de aan/uit knop op de afstandsbediening om de TV aan te zetten.


Opmerking: Als het model een CI-kaartsleuf aan de bovenkant heeft en er een siliconenplug in de verpakking zit, plaats de siliconenplug dan in de sleuf wanneer er geen CI-kaart in gebruik is. Voor modellen met een sleuf maar zonder siliconenplug is geen actie vereist.



Opmerking: Foto alleen ter referentie.

## Instrukcja instalacji stojaka TV

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Schroef De Basis En Aangesloten Op De TV.
4. De installatie is voltooid.

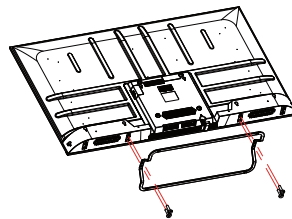


### N.B.:

De tekeningen dienen slechts ter informatie. Let alstublieft op de details van uw steun.


## Eerste installatie

### Eerste installatie

Volg de teksttip voor de eerste installatie.  
Druk op de knop **▼** / **▲** om Taal te selecteren.

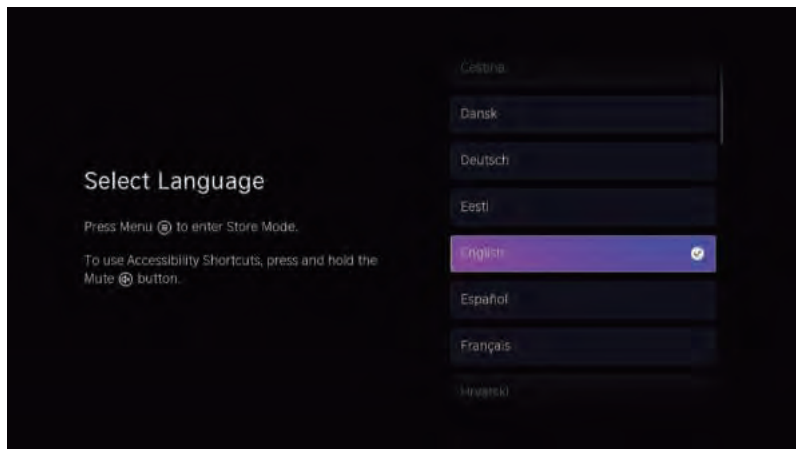


Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en druk vervolgens op de knop **▼** / **▲** om de tv-naam te selecteren.

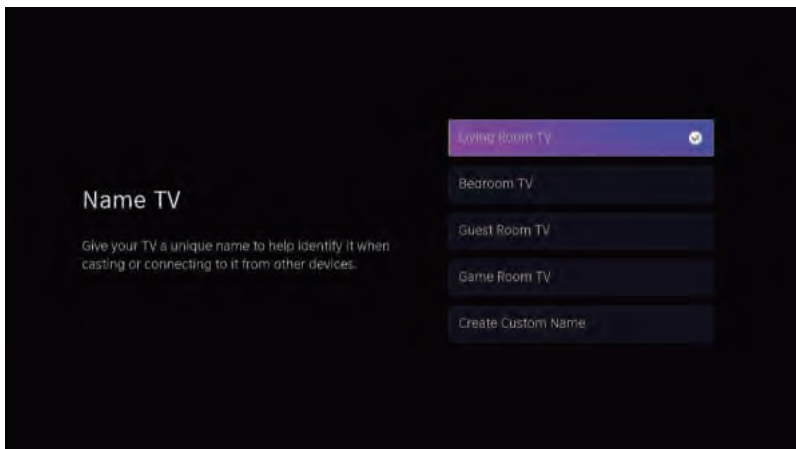


## Startpagina

### Startpagina

Druk op de "HOME/🏠" knop, het HOME-scherm.

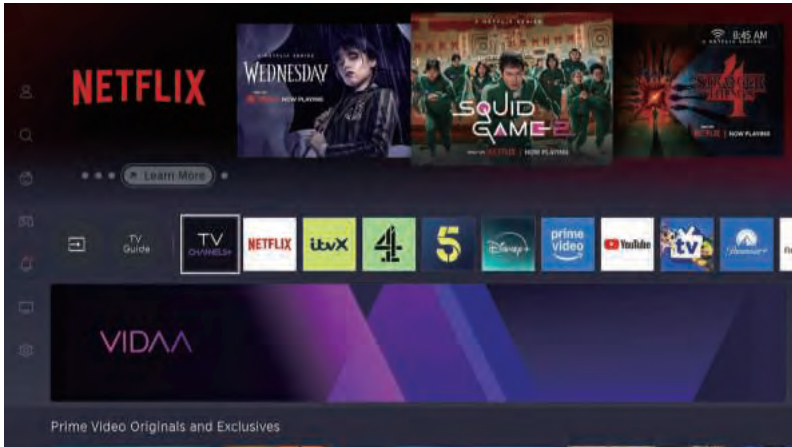

- \* De gebruikersinterface van het startscherm van sommige landen kan afwijken van de bovenstaande afbeelding. Raadpleeg hiervoor het product .
- Beheer apps.
- Selecteer het item dat u wilt verplaatsen en druk vervolgens op de knop  om het te beheren.

## INGANG

### Ingang

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om het menu Ingangen te selecteren.  
Druk op ENTER om de invoer te selecteren.




## Initiële setup

### Afbeelding

Druk op [MENU] om het hoofdmenu te openen, druk op **【▼】 / 【▲】** om het beeldmenu te selecteren.

1. Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het FOTO-menu.
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

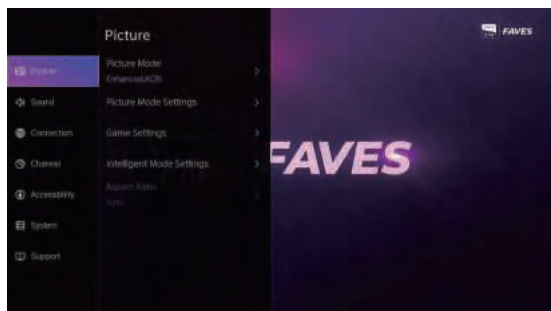

### Foto modus

Druk op de **【▼】/【▲】**-knop om de Beeldmodus te selecteren en druk vervolgens op de **【▼】 / 【▲】** & Enter-knop om te selecteren. (Optioneel: Standaard/Bioscoopdag/Bioscoopnacht/Dynamisch/Sport).

### Beeldverhouding

Pas de beeldverhouding aan om uw foto uit te rekken of in te zoomen.

Druk op de **▼/▲**-knop om Aspect Ratio te selecteren.


Druk op de knop **◀/▶** om Automatisch/16:9/4:3/Panoramisch/Filmzoom/Direct te selecteren.

### Spelmodus

Druk op **【▼】 / 【▲】** om te selecteren en druk op **【◀】 / 【▶】** om Aan/Uit te selecteren.

### Instellingen voor beeldmodus


Druk op **【▼】 / 【▲】** om te selecteren en druk op **【▶】** & ENTER om te openen.

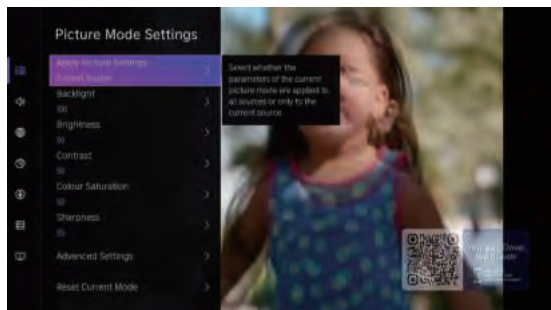

## Initiële installatie

### Geluid

Druk op de **MENU**-knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de **▼** / **▲**-knop om GELUID te selecteren in het hoofdmenu.

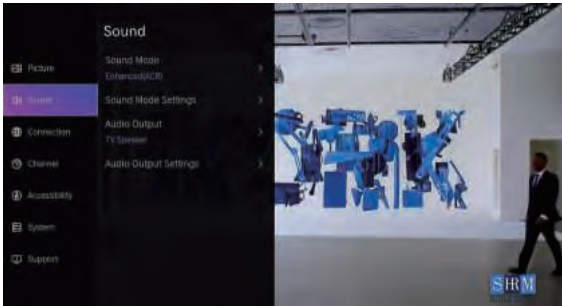


1. Druk op de **▼** / **▲**-knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het GELUID-menu.
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Audio-uitvoer

Druk op de knop **▼** / **▲** om Audio-uitvoer te selecteren.

Druk op de knop ENTER/ **▶** om het submenu te openen.


druk vervolgens op de knop **▼** / **▲** om Alleen ARC/TV-luidspreker/SPDIF te selecteren.

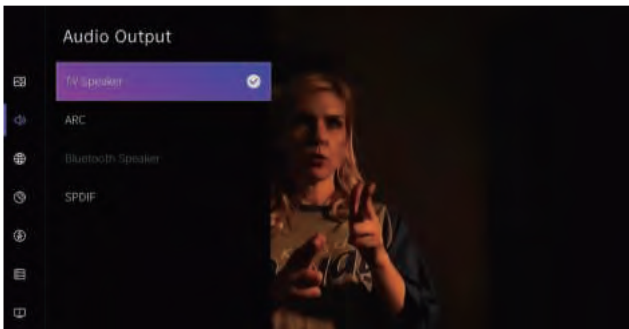

**\*Opmerking: Bluetooth is optioneel, of het de Bluetooth-functie ondersteunt is afhankelijk van de daadwerkelijke configuratie!**

### Netwerk

Druk op de **MENU**-knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de knop **▼** / **▲** om Netwerk in het hoofdmenu te selecteren.

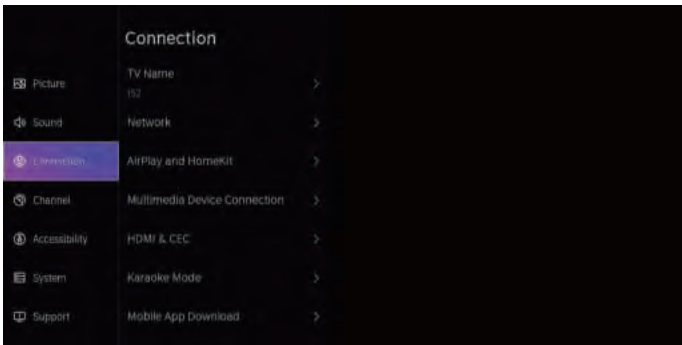


## Initiële installatie

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om te selecteren: Netwerkconfiguratie/Internetverbinding/ Wake on Wireless Network/ Wake on LAN.


### Kanaal

Druk op de **MENU**-knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de knop **【◀】 / 【▶】** om Kanaal te selecteren.

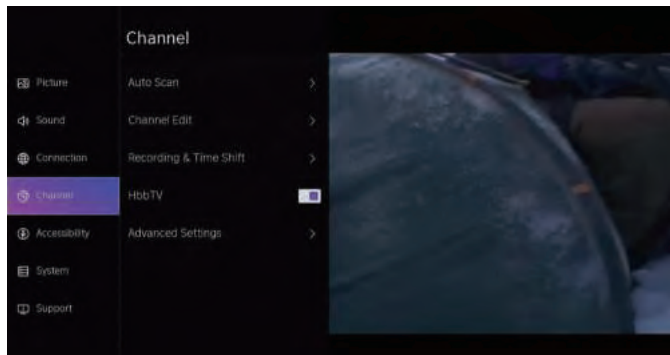

1. Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het Kanaalmenu
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Slechtzienden en slechthorenden Hulpfunctie

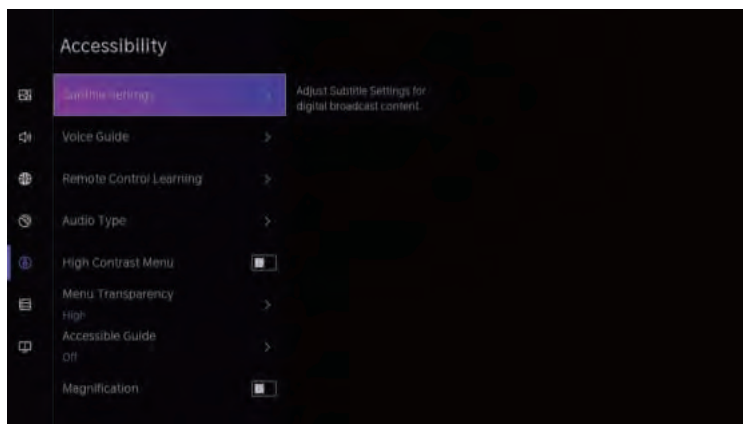

#### 1. Audiobeschrijvingsfunctie (voor blinden en slechtzienden)

Inleiding: Audiodescriptie is een afkorting voor 'verbale beschrijving van afbeeldingen' en is bedoeld voor visueel beperkte gebruikers. Door extra stemcommentaar toe te voegen, biedt het aanvullende beschrijvingen voor visuele media zoals televisie, films en tv-drama's, waardoor visueel gehandicapte gebruikers visuele informatie kunnen begrijpen die anders ontoegankelijk zou zijn, zoals scènes, gezichtsuitdrukkingen en details van karakterbewegingen.

**Hoe in te schakelen:** Instellingen -> Toegankelijkheid -> Spraakgids

#### 2. Slechthorende functie

Inleiding: De functie voor slechthorenden (gehoorondersteuning) in digitale televisie is een ondersteunende technologie die speciaal is ontworpen voor gebruikers met gehoorproblemen en die tot doel heeft gebruikers te helpen de televisie-inhoud beter te begrijpen via visuele ondertitels.

**Hoe in te schakelen:** Instellingen -> Toegankelijkheid -> Instellingen ondertiteling

## Initiële installatie

### 3. Gebruikersvoorkeuren instellen

Inleiding: Stel kleurcorrectie, lettertypecontrast, lettergrootte, focuscursor, enz. in.


Hoe in te schakelen: Instellingen -> Toegankelijkheid -> Toegankelijke gids -> Grote gids aan de voorkant

## Systeem

### Systeem

Druk op de **MENU**-knop om het hoofdmenu weer te geven.


Druk op de knop **◀** / **▶** om Systeem in het hoofdmenu te selecteren.

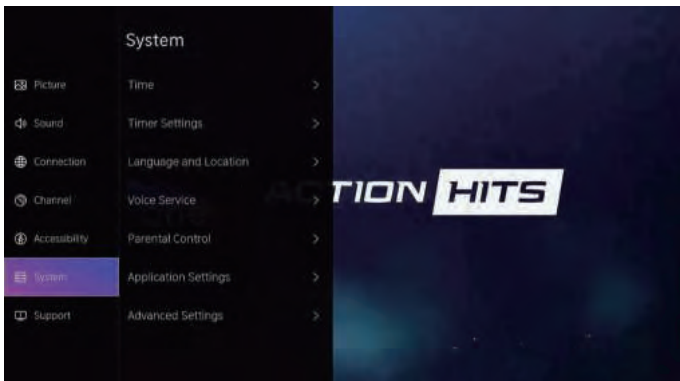

1. Druk op de **▼** / **▲** knop om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het Systeemmenu.
2. Druk op de Enter-knop om aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op de Enter-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

### Applicatie-instellingen


Druk op de knop **▼** / **▲** om Applicatie-instellingen te selecteren.

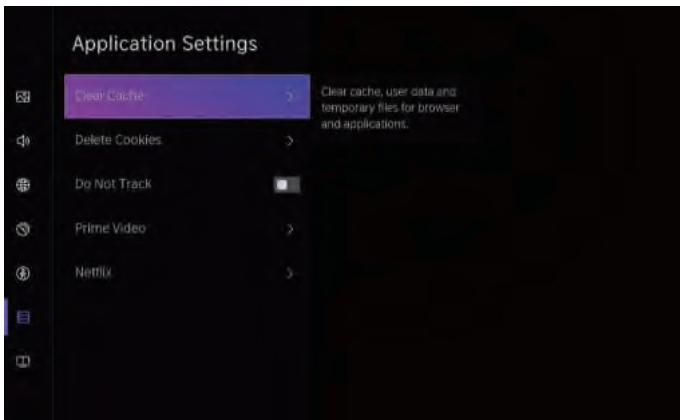

## System

### HDMI/CEC-functie

Druk op de knop **▼** / **▲** om de CEC-functie te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter om naar het submenu te gaan waar u kunt selecteren.

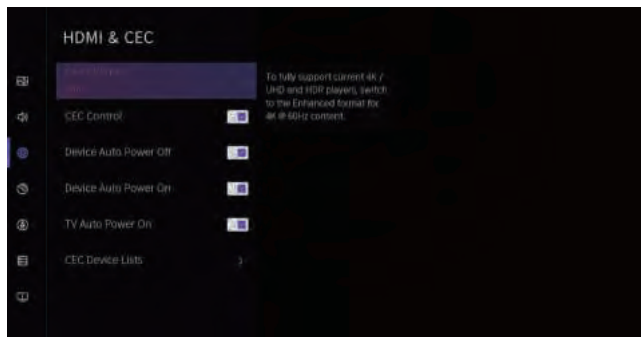


Druk op de knop **▼** / **▲** om CEC-bediening/Apparaat automatisch inschakelen/Apparaat automatisch uitschakelen/TV automatisch inschakelen/CEC-apparaatlijsten te selecteren.

Opmerking: Alle opties zijn alleen beschikbaar als de CEC-bediening Aan selecteert.


### Geavanceerde instellingen

Druk op de knop **▼** / **▲** om Geavanceerde instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER / **▶** om te openen.

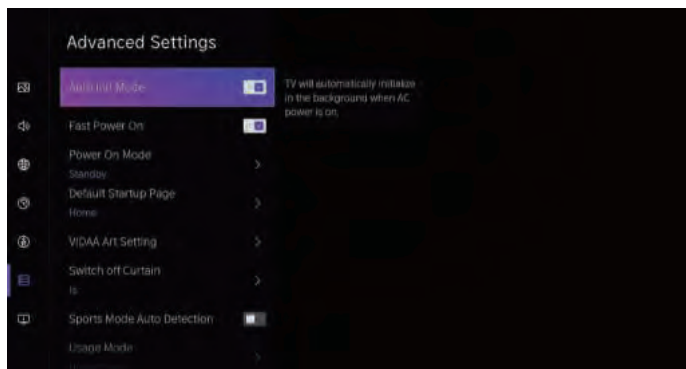

### Ondersteuning


Druk op de knop **▼** / **▲** om Ondersteuning te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER / **▶** om te openen.

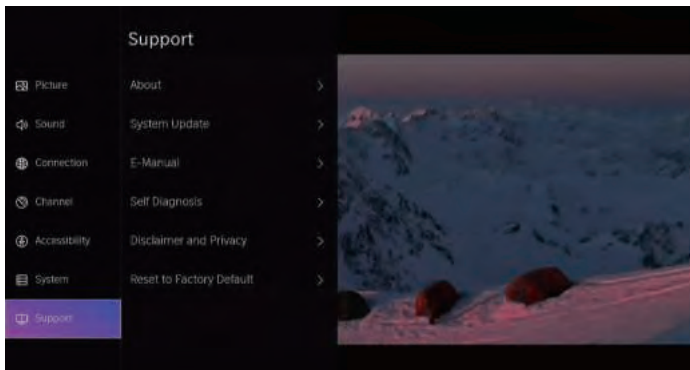

## System

### Herstellen naar fabrieksinstellingen

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om Herstellen naar fabrieksinstellingen te selecteren en druk vervolgens op de ENTER/ **【▶】**-knop om het submenu te openen en selecteer.

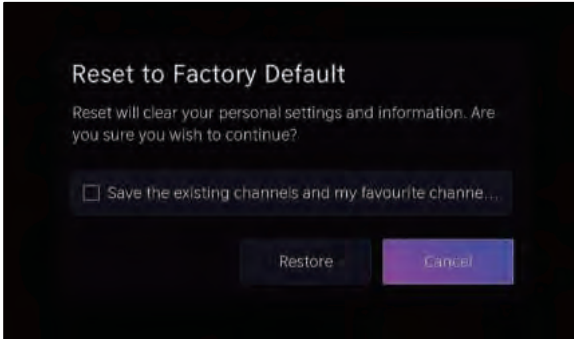

## Media

### Media

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Media te selecteren op de THUIS-pagina of druk op de knop MEDIA op de afstandsbediening en druk op de knop OK om naar het Media Center te gaan.




## Media

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om Video of Alles te selecteren en druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Films te selecteren. Druk op de knop Menu om de instellingsopties aan de linkerkant weer te geven.



## Audio

Druk op de knop **【▼】 / 【▲】** om Audio of Alles te selecteren en druk op de knop **【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Muziek te selecteren.

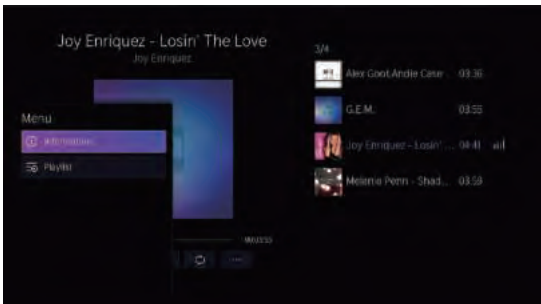

## Afbeelding

Druk op de **【▼】 / 【▲】**-knop om afbeelding of Alles te selecteren. En druk op de knop **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** om Beeld te selecteren.



## Hulp

Geen macht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer van de tv wel is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek hem na 60 seconden weer in het stopcontact. Schakel de stroom weer in.</li> </ul>
Signaal niet goed ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dubbele of fantoombeelden kunnen op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen in de buurt zijn. U kunt het beeld handmatig aanpassen: raadpleeg de instructies voor de fijnafstelling of pas de richting van de buitenantenne aan.</li> <li>Als u een binnenantenne gebruikt, kan de signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een buitenantenne.</li> </ul>
Geen foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten.</li> <li>Bekijk andere zenders om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.</li> </ul>
Video verschijnt zonder audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer het volume te verhogen.</li> <li>Controleer of het geluid van de tv op mute staat.</li> </ul>
Audio is aanwezig, maar video verschijnt niet of wordt verkleurd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.</li> </ul>
Statische ruis beïnvloedt video- en audiokwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten.</li> </ul>
Gebroken lijnen op het scherm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers kunnen uw tv storen. Schakel deze apparaten uit.</li> </ul>
Remote werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de plastic zak van de afstandsbediening is verwijderd. Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of probeer nieuwe batterijen in de afstandsbediening te gebruiken.</li> <li>De tv schakelt over naar de stand-bymodus als deze binnen enkele minuten geen reactie ontvangt.</li> </ul>
Geen video (pc -modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de kabel correct is aangesloten op de HDMI-poort of dat de kabel op sommige plaatsen geknikt is.</li> </ul>
Scherf is te helder of donker (pc -modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de helderheid of het contrast aan in het hoofdmenu.</li> </ul>
Geen reactie van de pc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de schermresolutie van de pc is ingesteld op een resolutie die compatibel is met de tv.</li> </ul>
Lijnen die verschijnen wanneer een apparaat is aangesloten op de RCA -poort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.</li> </ul>
Problemen zijn niet opgelost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker er vervolgens weer in. Als het probleem aanhoudt, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.</li> </ul>

Laat uw tv niet een statische afbeelding weergeven, of deze nu afkomstig is van een gepauzeerde video, menusscherm, enz. Voor een langere periode zal dit het display beschadigen en kan het

### Lijst met onderhoudsprocedures

- \* Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, weg van bronnen van warmte (zon, radiatoren, open haarden), planten (stuifmeel, stof, water) en de grond (risico op kloppen, stof).
- \* Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat.
- \* Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de operationele instructies van de fabrikant ertegen adviseren, zoals meestal het geval is voor OLED -televisies) en het loskoppelen als het niet zal worden gebruikt (als het een OLED -televisie is, laat het op stand -by voordat u het losmaakt)
- \* Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, leg deze niet bloot aan vloeistoffen en controleer de toestand van de afstandsbedieningsbatterijen regelmatig om corrosie van de contacten te voorkomen.
- \* Reinig het scherm met een zachte, droge doek na het uitschakelen en het loskoppelen van de televisie, en vermijd glazen sprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

## Specificaties

Scherm grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires:
24"	30W/36W	Gebruikershandleiding x1 Afstandsbediening x1 Netsnoer x1 AAA-batterijen x2 (optioneel)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ Life Time: 60.000 uur



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio en het Double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De voorwaarden HDMI en HDMI high-definition multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

### WAARSCHUWING

Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisieset kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt.

Veel verwondingen, met name voor kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorschriften te nemen zoals:

1. Het gebruik van kasten of stands aanbevolen door de fabrikant van de televisieset.
2. Alleen meubels gebruiken die de televisieset veilig kunnen ondersteunen.
3. Ervoor zorgen dat de televisietoestel niet overhangen in de rand van het ondersteunende meubilair.
4. Het niet plaatsen van de televisie op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten). Zin zonder de meubels en de televisie te verankeren aan een geschikte ondersteuning.
5. Het niet plaatsen van de televisie op doek of andere materialen die zich tussen de televisietoestel kunnen bevinden en meubels ondersteunen.
6. Kinderen opleiden over de gevaren van klimmen op meubels om de televisieset of de bedieningselementen te bereiken.


Als uw bestaande televisieset wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Wandmontageschroef: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8 (voor VA-serie)

22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8 (voor KA-serie)

Opmerking: hang niet in een hoek om te voorkomen dat het risico om eraf te vallen.

## Afstandsbediening

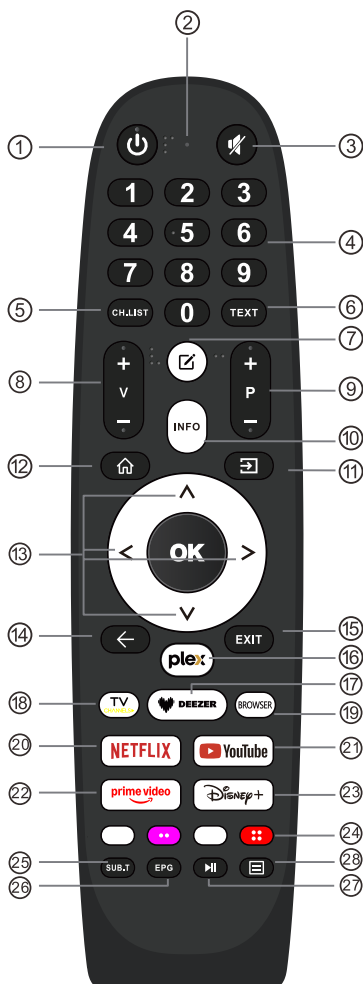

- ① **VERMOGEN:** Schakelt de TV tussen aan en stand-bymodus.
- ② Geen effect.
- ③ **DEMPEN:** Demp of herstel uw tv-geluid.
- ④ **0-9:** De cijfers "0-9" worden gebruikt om het kanaalnummer rechtstreeks in te voeren.
- ⑤ **CH.LIJST:** Kanaallijst
- ⑥ **TXT:** Druk hierop om teletext te openen tijdens het afspelen van het programma.
- ⑦ **App-aanpassing:** App-aanpassing (lang indrukken onder de startpagina)
- ⑧ **VOL+/-:** Druk hierop om het geluidsniveau te verhogen/verlagen.
- ⑨ **CH+/-:** Druk hierop om door kanalen te scannen.
- ⑩ **INFO:** Toont de huidige kanaalinformatie, zoals de huidige tijd en kanaalnaam.
- ⑪ **Ingangen:** Signaalbronopties weergeven/selecteren.
- ⑫ **THUIS:** Geeft het startscherm weer.
- ⑬ **Navigatieknoppen:** Cursor OMHOOG/LINKS/RECHTS/OMLAAG.
- ⑭ **TERUG:** Druk hierop om terug door de menu's te bladeren.
- ⑮ **UITGANG:** Verlaat het OSD-menu.
- ⑯ **PLEX:** Maakt verbinding met PLEX.
- ⑰ **deezer:** Maakt verbinding met deezer.
- ⑱ **TV-kanalen:** Maakt verbinding met de VIDAA TV Channels-app (internetverbinding vereist).
- ⑲ **BROWSER:** Maakt verbinding met BROWSER.
- ⑳ **NETFLIX:**  
Maakt verbinding met NETFLIX voor het bekijken van online tv-programma's en films (internetverbinding vereist).
- ㉑ **YouTube:**  
Maakt verbinding met YouTube (internetverbinding vereist).
- ㉒ **Eerste video:**  
Maakt verbinding met Prime video (internetverbinding vereist).
- ㉓ **Disney +:**  
Maakt verbinding met Disney+ (internetverbinding vereist).
- ㉔ **KLEUR KNOPPEN:** Er zijn gerelateerde functies onder EPG.
- ㉕ **ONDERWERP:** ONDER.
- ㉖ **EPG:** EPG-menu.
- ㉗ **Mediacontrol:** Afspelen / pauzeren
- ㉘ **Menukaart:** Geeft het OSD-menu (On Screen Display) weer.



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBSkabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recycleren.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)



Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven, wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recycleren.

#### OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumenniveaus.

#### Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Luchtvochtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 Ghz-2,4835 GHz



1. Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plek, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op stoten, stof).



2. Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de boven-, zijkanten of onderkant van het apparaat.



3. Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit afraadt, zoals meestal het geval is bij OLED-televisies) en haal de stekker eruit als u hem niet gaat gebruiken (als het een OLED-televisie is, laat hem dan op stand-by staan voordat u hem loskoppelt)



4. Berg de afstandsbediening zorgvuldig op, stel hem niet bloot aan vloeistoffen en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



5. Maak het scherm schoon met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en de stekker eruit hebt gehaald, en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

PT

# SMART TV

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**IMPORTANTE:**

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

# Conteúdo



---

<b>Informações de segurança</b> .....	1
<b>Precauções importantes de segurança</b> .....	1
<b>Botões de TV e interface de terminal</b> .....	2
<b>Diagrama de conexão de dispositivo externo</b> .....	2
<b>Instalar e conectar TV</b> .....	3
<b>Instruções de instalação do suporte de TV</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Instalação pela primeira vez .....	4
Página inicial .....	5
ENTRADA .....	5
Configuração inicial .....	6
Sistema .....	9
Mídia .....	11
<b>Ajuda</b> .....	13
<b>Especificações</b> .....	14
<b>Controle remoto</b> .....	15

## Informação Relativa ÀS Precauções De Segurança

	Ponto de exclamação dentro do triângulo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.	<b>CAUTION</b>
	<b>Aviso</b> O símbolo do relâmpago dentro do triângulo avisa o utilizador que alta voltagem que constitui o risco do choque elétrico está presente dentro do presente dispositivo.	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b></div> <p>O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque elétrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado.</p> <p>Se a TV foi danificada ou a instalação foi feita de modo incorreto - existe o risco do choque elétrico, não tente abrir o corpo da TV sozinho, para reparar tem que recorrer à ajuda do especialista.</p>

## Precauções De Segurança Importantes


- 1) Leia o manual.
- 2) Guarde o manual.
- 3) Fique atento a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os grifícios de ventilação.
- 8) Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
- 10) Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo.
- 11) Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
- 12) Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar. 
- 13) Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.
- 14) Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
- 15) O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
- 16) A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
- 17) Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
- 18) O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.
- 19) Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas). 
- 20) Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
- 21) Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
- 22) Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0,5 A.
- 23) O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.
- 24) A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
- 25)  O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa do aterramento.
- 26) A temperatura máxima para utilização do dispositivo - 35 graus, altura máxima - 2000 metros.

## Botões E Interface De TV

### Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um diagrama funcional. E a posição real e o arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.

Uma chave:

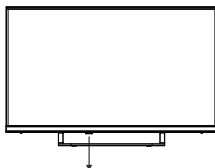

Pressione este botão no modo de espera para ligar/desligar a TV.

### Conexões de TV


Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o número de modelos diferentes pode ser diferente..

	<b>AV entrada</b> Entrada de Sinal de AV External		<b>Saída de AUSCULTADOR</b> Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desligados.
	<b>Mini AV</b> Porta de entrada de TV para conectar o cabo Mini AV		<b>Entrada USB</b> Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia.
	<b>CI FENDA</b> CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.		<b>Saída óptica</b> Conecte o receptor SPDIF.
	<b>HDMI entrada</b> Entrada de sinal digital de ligador de HDMI video		<b>RJ45</b> Conecte a Internet.
	<b>ANT 75</b> Ligue a entrada de TV antena/cabo (75/VHF/UHF)		




\* Não toque nem se aproxime dos conectores HDMI e USB e não permita que descargas eletrostáticas interfiram na operação desses conectores no modo de operação USB, caso contrário a TV deixará de funcionar ou a TV deixará de funcionar.

## Esquema De Conexão De Dispositivos Externos

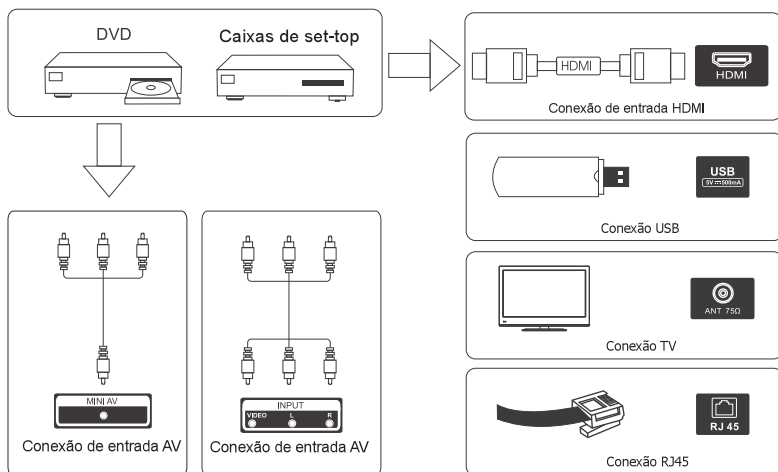

## Instalação E Ligação Da TV

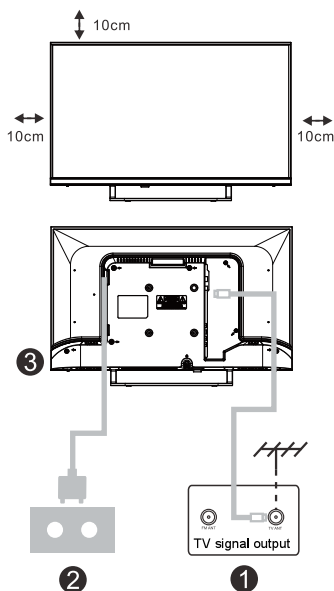

### Instale a TV

Para colocar a sua televisão num lugar firme que possa suportar o peso da televisão.

Para evitar o perigo, não coloque a TV perto de água ou local de aquecimento (como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueie a ventilação na parte de trás da TV.

### Ligar antena e energia

1. Ligar o cabo da antena à tomada da antena na parte de trás da televisão.


2. Para ligar o cabo de alimentação da TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

O cabo de alimentação anexado é apenas para este modelo.

### Ligar a TV

3. Ligar a fonte de alimentação, entrar no modo standby (luz vermelha), premir o botão de alimentação do televisor ou o botão de alimentação do telecomando para luminar no televisor.

Nota: se o modelo tiver um slot para cartão CI na parte superior e incluir um tampão de silicone na embalagem, insira o tampão de silicone no slot quando não estiver a ser utilizado nenhum cartão CI. Não é necessária qualquer ação para modelos com ranhura, mas sem tampão de silicone.



Nota: Os desenhos são apenas para a informação.


## Instrução De Instalação Do Suporte Da TV

1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3. Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

### Nota:

Os desenhos servem apenas para informação.


Por favor,preste atenção às particularidades do seu suporte.

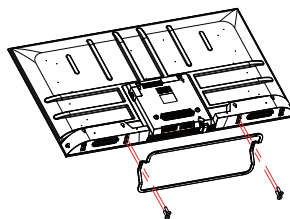


## Instalação pela primeira vez

### Instalação pela primeira vez

Por favor, de acordo com a dica de texto para configuração inicial.  
Pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar o idioma.

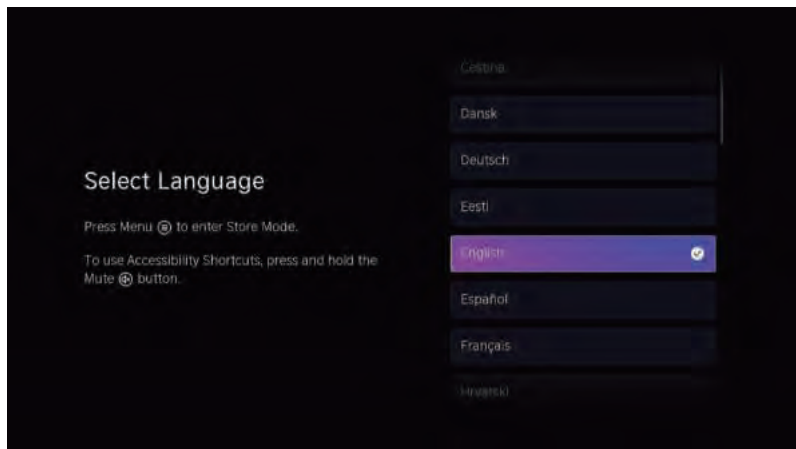


Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado e pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar o nome da TV.

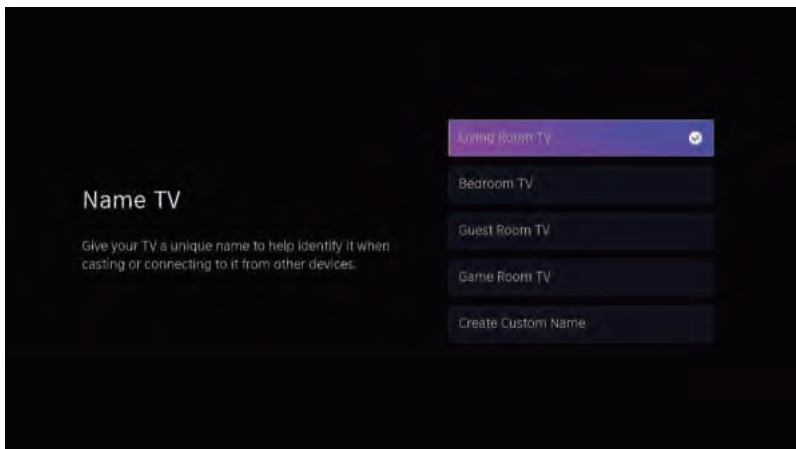


## Página inicial

### Página inicial

Pressione o botão "HOME/🏠", sua tela HOME.

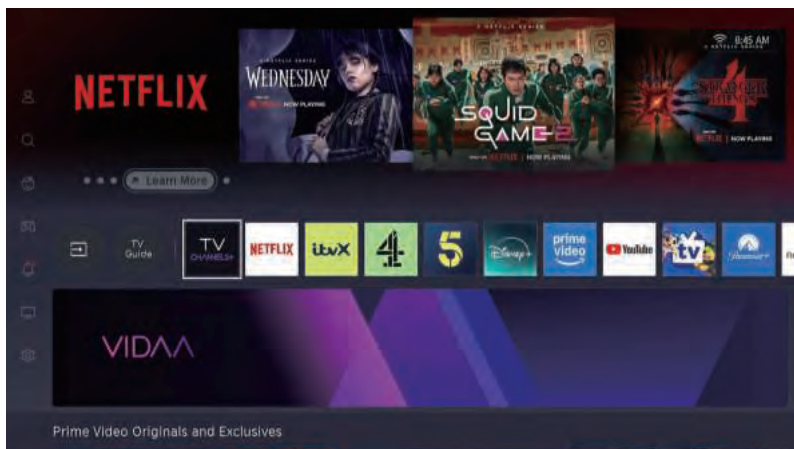

- \* A interface da tela inicial de alguns países pode ser diferente da imagem acima, consulte o produto para .
- Gerenciar aplicativos.
- Seleção o item que deseja mover e pressione o botão  para gerenciar.

## ENTRADA

### Entrada

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar o menu Entradas.  
Pressione ENTER para selecionar a entrada.




## Configuração Inicial

### Imagem

Clique a tecla [MENU] para entrar no menu principal, clique【▼】/【▲】para selecionar o menu de imagem.

1. Clique a tecla 【▼】 / 【▲】 para selecionar a opção que deseja ajustar no menu IMAGEM.
2. Clique a tecla Entrar para ajustar.
3. Depois de acabar o ajuste, clique a tecla Entrar para salvar e retornar ao menu anterior.

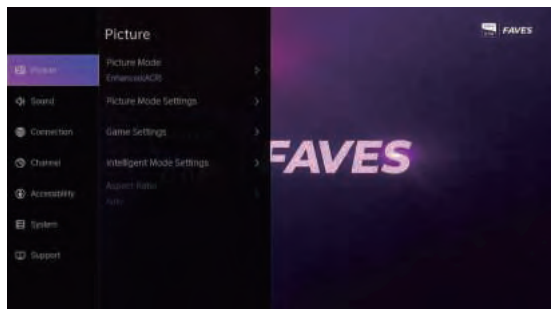

### Modo de Imagem

Clique a tecla【▼】/【▲】 para selecionar o modo de imagem e, em seguida, clique a tecla【▼】/【▲】& Entrar para selecionar. (Opcional: Padrão/Dia de Cinema / Noite de Cinema / Dinâmico / Esporte).

### Escala de Aspecto

Ajuste a Escala de Aspecto para esticar ou ampliar sua imagem.

Clique a tecla▼/▲ para selecionar Escala de Aspecto.


Clique a tecla ◀/▶ para selecionar Automático/16:9/4:3/ Panorâmico /Zoom de Filme/Direto.

### Modo de Jogos

Clique a tecla【▼】/【▲】para selecionar, e clique 【◀】/【▶】 para selecionar Ligar/Desligar.

### Configurações de Modo de Imagem


Clique a tecla 【▼】 / 【▲】 para selecionar, e clique 【▶】 & ENTRAR para entrar.

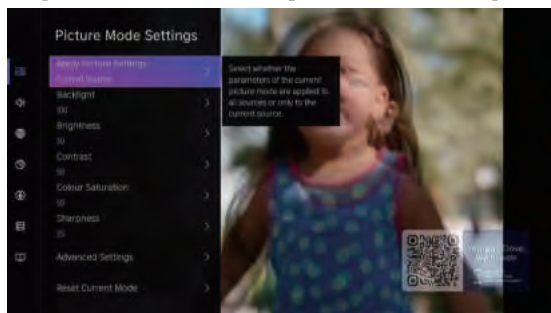

## Configuração inicial

### Som


Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar SOM no menu principal,

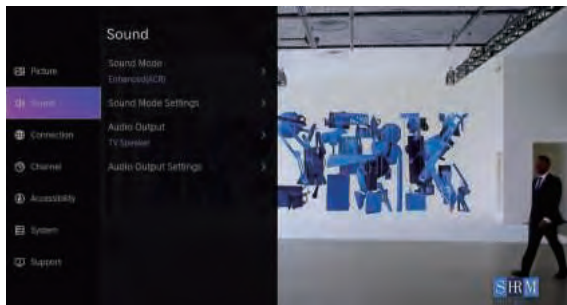

1. Pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar a opção que deseja ajustar no menu SOM.
2. Pressione o botão Enter para ajustar.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão Enter para salvar e retornar ao menu anterior.

### Saída de áudio


Pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar Saída de áudio. Pressione o botão ENTER/ **▶** para entrar no submenu, em seguida, pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

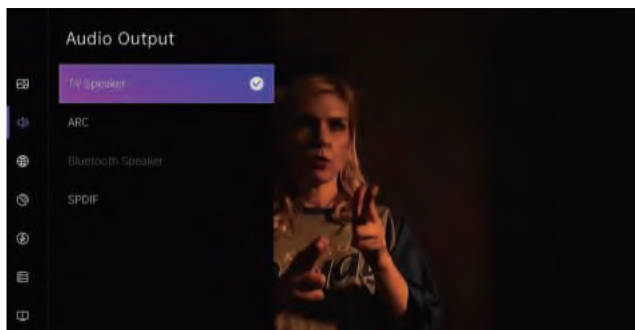

*\*Nota: O Bluetooth é opcional, se ele suporta a função Bluetooth está sujeito à configuração real!*

### Rede

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão **▼** / **▲** para selecionar Rede no menu principal.

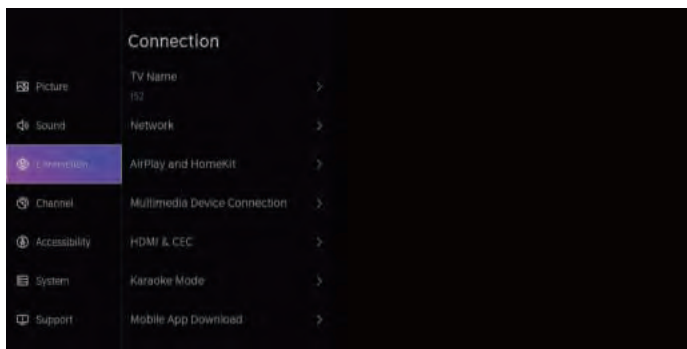


## Configuração inicial

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar: Configuração de rede/Conexão com a Internet/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.


### Canal

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar o canal.

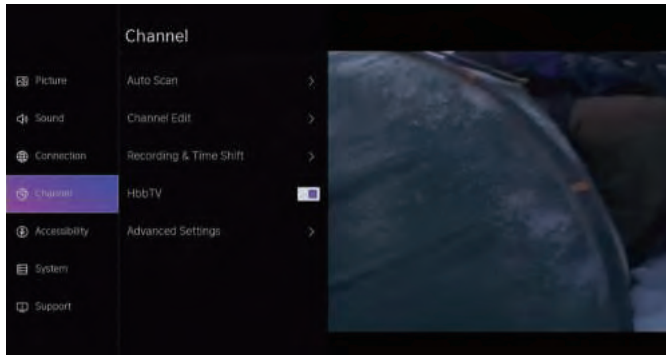

1. Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Canal
2. Pressione o botão Enter para ajustar.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão Enter para salvar e retornar ao menu anterior.

### Função auxiliar para deficientes visuais e auditivos

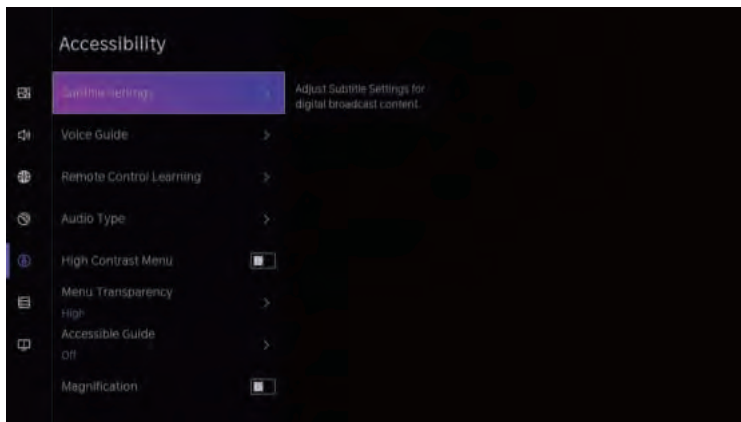

#### 1. Recurso de descrição de áudio (para deficientes visuais)

Introdução: A audiodescrição é a abreviatura de "descrição verbal de imagens" e destina-se a utilizadores com deficiência visual. Ao adicionar comentários de voz adicionais, ele fornece descrições auxiliares para mídias visuais, como televisão, filmes e dramas de TV, ajudando usuários com deficiência visual a compreender informações visuais que de outra forma seriam inacessíveis, como cenas, expressões faciais e detalhes de movimentos de personagens.

**Como habilitar:** Configurações -> Acessibilidade -> Guia de Voz

#### 2. Função para deficientes auditivos

Introdução: A função deficiente auditivo (assistência auditiva) na televisão digital é uma tecnologia assistiva desenvolvida especificamente para usuários com deficiência auditiva, com o objetivo de ajudar os usuários a compreender melhor o conteúdo televisivo por meio de legendas visuais.

**Como habilitar:** Configurações -> Acessibilidade -> Configurações de legenda

## Configuração inicial

### 3. Definir preferências do usuário

Introdução: Defina a correção de cores, contraste da fonte, tamanho da fonte, cursor de foco, etc.


Como habilitar: Configurações -> Acessibilidade -> Guia Acessível -> Guia Frontal Grande

## Sistema

### Sistema

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal.


Pressione o botão **【◀】 / 【▶】** para selecionar Sistema no menu principal.

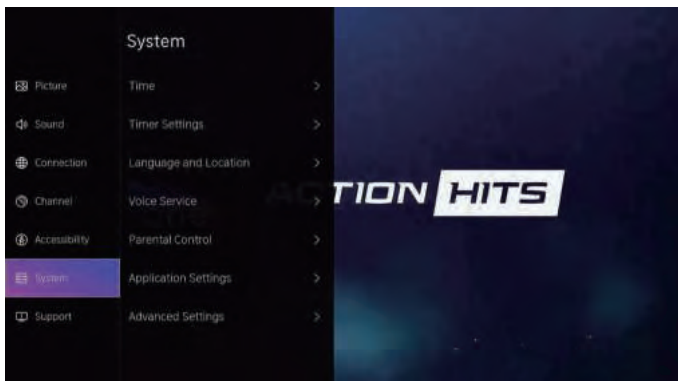

1. Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar a opção que deseja ajustar no menu Sistema.
2. Pressione o botão Enter para ajustar.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão Enter para salvar e retornar ao menu anterior.

### Configurações do aplicativo


Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Configurações do aplicativo.

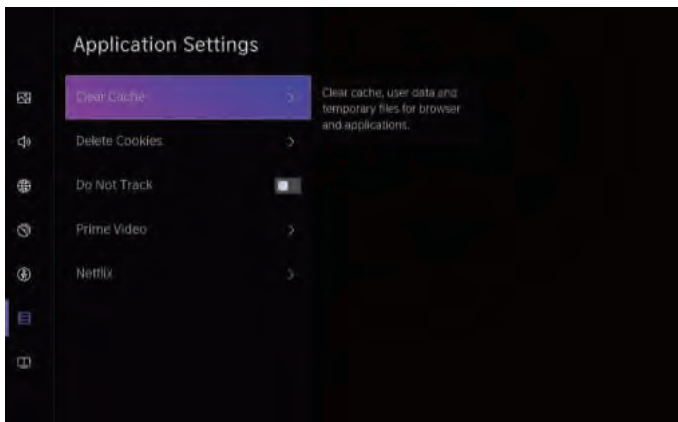

## Sistema

### Função HDMI/CEC

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Função CEC e, em seguida, pressione o botão Enter para entrar no submenu para selecionar.

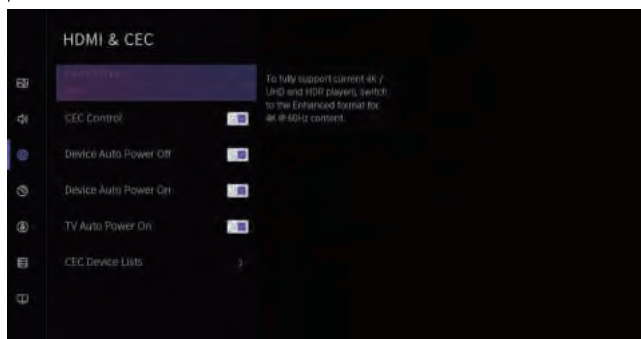


Pressione o botão **▼ / ▲** para selecionar Controle CEC/Ativação automática do dispositivo/Desligamento automático do dispositivo/Ativação automática da TV/Listas de dispositivos CEC.

Nota: Todas as opções estão disponíveis somente quando o Controle CEC é selecionado Ligado.


### Configurações avançadas

Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Configurações Avançadas e, em seguida, pressione o botão ENTER / **【▶】** para entrar.

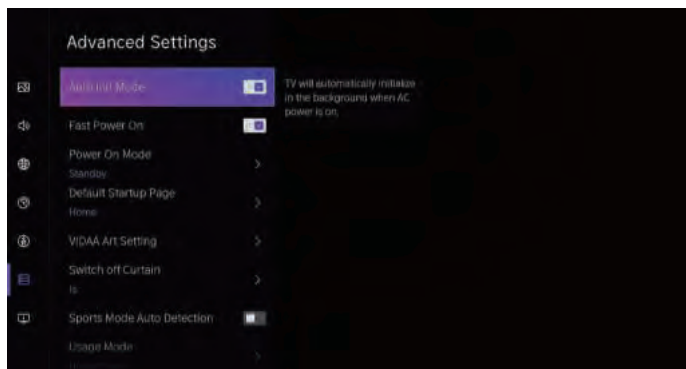

### Suporte


Pressione o botão **【▼】 / 【▲】** para selecionar Suporte e, em seguida, pressione o botão ENTER/ **【▶】** para entrar.

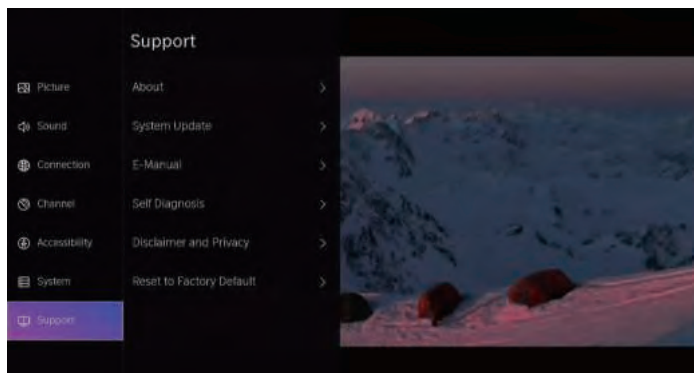

## Sistema

### Restaurar Default de Fábrica

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para selecionar Restaurar Para Default de Fábrica, e depois clique a tecla ENTRAR/ **【▶】** para entrar no sub-menu e selecionar.

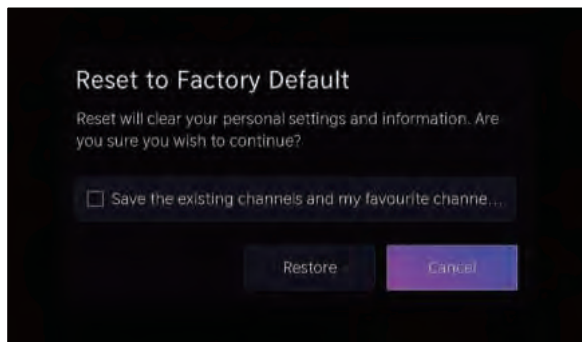

## Mídia


### Mídia

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para selecionar Mídia na página Principal ou clique a tecla MÍDIA no remoto, e clique OK para entrar no Centro de Mídia.




## Mídia

Clique a tecla **【▼】/【▲】** para selecionar Vídeo ou Tudo, e clique a tecla **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para selecionar Filmes. Clique a tecla Menu para display as opções de configuração no lado esquerdo.

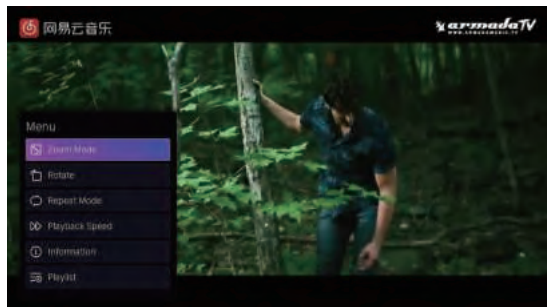

### Áudio

Clique a tecla **【▼】/【▲】** para selecionar Áudio ou Tudo, e clique a tecla **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para selecionar Música.

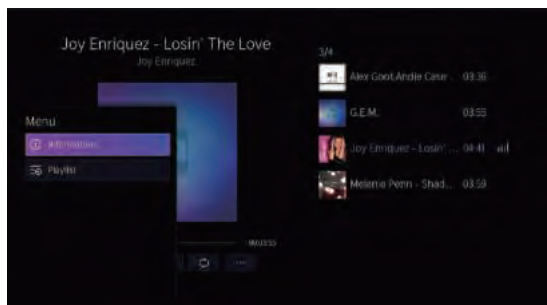

### Imagem

Clique a tecla **【▼】/【▲】** para selecionar imagem ou Tudo, e clique a tecla **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para selecionar Imagem.



## Ajuda

Sem poder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o cabo CA da TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte -se ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia de volta.</li> </ul>
Sinal não recebido corretamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas próximas aonde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte a instrução do Regulamento Vernier ou ajustar a direção da antena externa.</li> <li>• Se você usar uma antena interna, a recepção do sinal pode ser mais difícil em determinadas circunstâncias. Ajuste a direção da antena para obter a recepção ideal. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário mudar para uma antena externa.</li> </ul>
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.</li> <li>• Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.</li> </ul>
Vídeo aparece sem áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente aumentar o volume.</li> <li>• Verifique se o som da TV está no mudo ou não.</li> </ul>
O áudio está presente, mas o vídeo não aparece ou está descolorido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente ajustar o contraste e o brilho.</li> </ul>
O ruído estático afeta a qualidade do vídeo e do áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.</li> </ul>
Linhas quebradas na tela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores, etc. podem interferir no seu aparelho de TV. Desligue esses aparelhos.</li> </ul>
O controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o saco plástico que acompanha o controle remoto é removido. Tente usar o controle remoto a uma distância mais curta da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar novas baterias com o controle remoto.</li> <li>• A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.</li> </ul>
Sem vídeo (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o cabo está conectado à porta HDMI corretamente ou se o cabo estiver dobrado em alguns locais.</li> </ul>
A tela é muito brilhante ou escura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o brilho ou contraste no menu principal.</li> </ul>
Sem resposta do PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a resolução de exibição do PC está definida como uma resolução compatível (ou a TV).</li> </ul>
Linhas aparecendo quando um dispositivo está conectado à porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se você está usando um cabo em boa qualidade.</li> </ul>
Os problemas não são resolvidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 30 segundos e reconecte -se ao soquete. Se os problemas ainda persistirem, não tente reparar a TV sozinho. Por favor, entre em contato com o centro de serviço.</li> </ul>

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja em um vídeo pausado, na tela do menu etc. por um longo período de tempo, isso danificará a tela e pode causar queimaduras de imagem.

#### Lista de procedimentos de manutenção

- \* Escolha uma boa localização para a televisão, em um local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, poeira, água) e o solo (risco de batida, poeira).
- \* Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, nas laterais ou na parte inferior do aparelho.
- \* Desligue a televisão após o uso (a menos que as instruções operacionais do fabricante aconselhem contra ela, como geralmente é o caso das televisões OLED) e desconecte-o se não for usado para (se for uma televisão OLED, deixe -a em espera antes de desconectá-la)
- \* Armazene o controle remoto com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique a condição das baterias de controle remoto regularmente para evitar a corrosão dos contatos.
- \* Limpe a tela com um pano macio e seco depois de desligar e desconectar a televisão e evite sprays de vidro e outros agentes de limpeza doméstica.

## Especificações

Tamanho de Tela	Consumo de Energia	Acessórios Principais
24"	30W/36W	Manual de Usuário x1 Controle Remoto x1 Fio de Energia x1 AAA Baterias x2 (Opcional)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	



Tempo de vida: 60.000 horas



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Os termos HDMI e HDMI de alta definição multimídia interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

#### AVISO

Nunca coloque um conjunto de televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte.

Muitas lesões, particularmente para as crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como:


1. Usando armários ou estandes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
2. Somente o uso de móveis que podem apoiar com segurança o aparelho de televisão.
3. Garantir que o aparelho de televisão não esteja vencendo a borda dos móveis de apoio.
4. Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes). Sem a ancorar os móveis e o conjunto de televisão para um suporte adequado.
5. Não colocando o aparelho de televisão em tecido ou outros materiais que podem estar localizados entre o aparelho de televisão e suportar móveis,
6. Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar ao aparelho de televisão ou de seus controles.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Parafuso de parede: 22-24 polegadas M4, 28-70 polegadas M6, 75 polegadas M8. (Para a série VA)  
22-24 polegadas M4, 28-75 polegadas M6, 77 polegadas M8, 85 polegadas M6,  
100 polegadas M8 (para a série KA)

NOTA: Não fique em um ângulo para evitar o risco de cair.

## Controle remoto

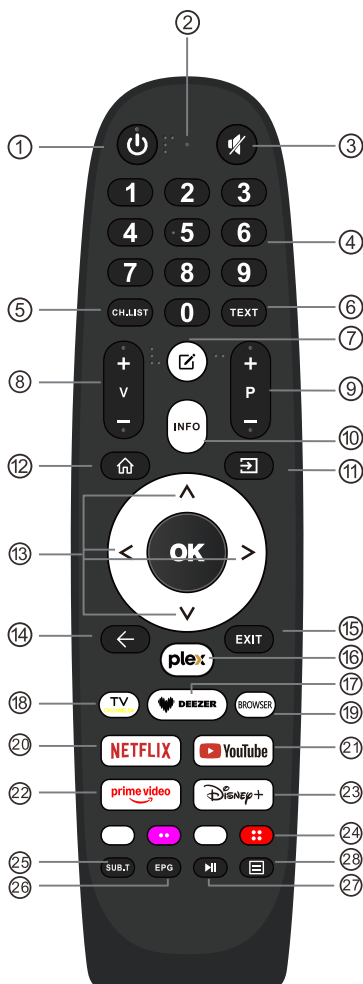

- ① **PODER:** Alterna a TV entre o modo ligado e o modo de espera.
- ② Nenhum efeito.
- ③ **MUDO:** Silenciar ou restaurar o som da TV.
- ④ **0-9:** Os números "0-9" são usados para inserir diretamente o número do canal.
- ⑤ **LISTA DE CH.:** Lista de canais
- ⑥ **Texto:** Pressione para entrar no teletexto ao reproduzir o programa.
- ⑦ **Personalização do aplicativo:** Personalização do aplicativo (pressione longamente na página inicial)
- ⑧ **VOL+/-:** Pressione para aumentar/diminuir o nível de som.
- ⑨ **CH+/-:** Pressione para percorrer os canais.
- ⑩ **INFORMAÇÕES:** Exibe as informações do canal atual, como a hora atual e o nome do canal.
- ⑪ **Entradas:** Exibir/selecionar opções de fonte de sinal.
- ⑫ **CASA:** Exibe a tela inicial.
- ⑬ **Botões de navegação:** Cursor PARA CIMA/ESQUERDA/ DIREITA/PARA BAIXO.
- ⑭ **VOLTAR:** Pressione para voltar nos menus.
- ⑮ **SAIR:** Saia do menu OSD.
- ⑯ **PLEX:** Conecta-se ao PLEX.
- ⑰ **deezer:** Conecta-se ao deezer.
- ⑱ **Canais de TV:** Conecta-se ao aplicativo VIDAA TV Channels (requer conexão com a Internet).
- ⑲ **NAVEGADOR:** Conecta-se ao NAVEGADOR.
- ⑳ **Netflix:**  
Conecta-se à NETFLIX para assistir programas de TV e filmes on-line (requer conexão com a Internet).
- ㉑ **YouTube:**  
Conecta-se ao YouTube (é necessária conexão com a Internet).
- ㉒ **Video principal:**  
Conecta-se ao video Prime (é necessária conexão com a Internet).
- ㉓ **Disney+:**  
Conecta-se ao Disney+ (requer conexão com internet).
- ㉔ **BOTÕES DE CORES:** Existem funções relacionadas no EPG.
- ㉕ **SUBSTITUIÇÃO:** SUBT.
- ㉖ **EPG:** Menu EPG.
- ㉗ **Controle de mídia:** Reproduzir/Pausar
- ㉘ **Cardápio:** Exibe o menu OSD (exibição na tela).

### Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

#### (Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



**Produtos**

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios eletrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.

Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

### Eliminação correta das pilhas deste produto

#### (Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



**Pilhas**

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

### CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

### Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz



1. Escolha um bom local para a televisão, num local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, pó, água) e do solo (risco de choques, poeiras).



2. Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, lateral ou inferior do aparelho.



3. Desligue o televisor após a utilização (a menos que as instruções de funcionamento do fabricante recomendem o contrário, como é geralmente o caso dos televisores OLED) e desligue-o da tomada se não for utilizado (se for um televisor OLED, deixe-a ligada espera antes de o desligar)



4. Guarde o comando com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique regularmente as condições das pilhas do comando para evitar a corrosão dos contactos.



5. Limpe o ecrã com um pano macio e seco depois de desligar e desligar o televisor, e evite os sprays de vidro e outros produtos de limpeza domésticos.

ES

# SMART TV

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**IMPORTANTE:**



Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

# Contenido

---


<b>Información de seguridad</b> .....	1
<b>Precauciones de seguridad importantes</b> .....	1
<b>Botones de TV e interfaz de terminal</b> .....	2
<b>Diagrama de conexión de dispositivos externos</b> .....	2
<b>Diagrama de conexión de dispositivos externos</b> .....	3
<b>Instrucciones de instalación del soporte para TV</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Instalación por primera vez .....	4
Página inicial .....	5
ENTRADA .....	5
Configuración inicial .....	6
Sistema.....	9
Medios .....	11
<b>Ayuda</b> .....	13
<b>Especificaciones</b> .....	14
<b>control remoto</b> .....	15



## Información de Seguridad

	<p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.</p>	<p><b>PRECAUCIÓN</b></p>
	<p><b>Advertencia</b></p> <p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>	<p>Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.</p> <p>Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado.</p> <p>Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.</p>

## Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertíendola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
 




Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal  
Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operación máxima es 35 grados centígrados.  
La altitud máxima son 2000 metros.

## Botones y Conexiones del TV

### Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:

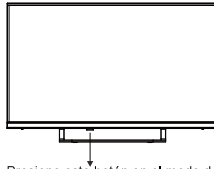

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

### Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	<b>Entrada AV</b> Entrada de señal AV externa		<b>Entrada USB</b> Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	<b>Mini AV</b> Puerto de entrada de TV para conectar el cable Mini AV		<b>Salida Óptica</b> Conecte el receptor SPDIF.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>RJ45</b> Conéctate a Internet.
	<b>ANT 75</b> Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		<b>Salida de auriculares</b> Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)
	<b>Lector de CI</b> La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.		




\* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

## Botones y Conexiones del TV

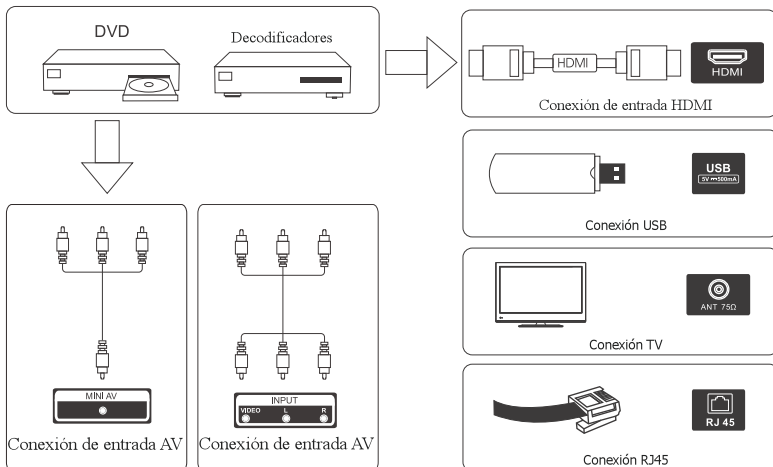

## Instalar y Conectar la TV

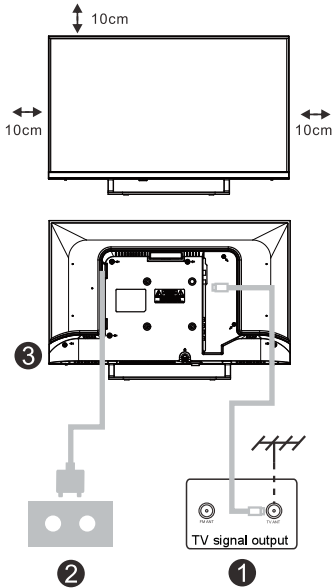

### Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.


### Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~50/60Hz). El cable de alimentación incluido solo es adecuado para este modelo.

### Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a Incoloro.


Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior e incluye un tapón de silicona en el embalaje, inserte el tapón de silicona en la ranura cuando no se esté usando la tarjeta CI. No se requiere ninguna acción para los modelos con ranura pero sin tapón de silicona.



Nota: Imagen solo con fines de referen

## Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

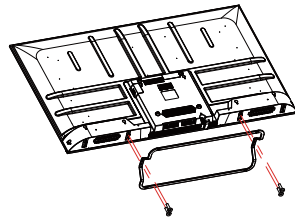


### Nota:

Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.


## Instalación por primera vez

### Instalación por primera vez

Siga el consejo de texto para la configuración por primera vez.  
Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar idioma.

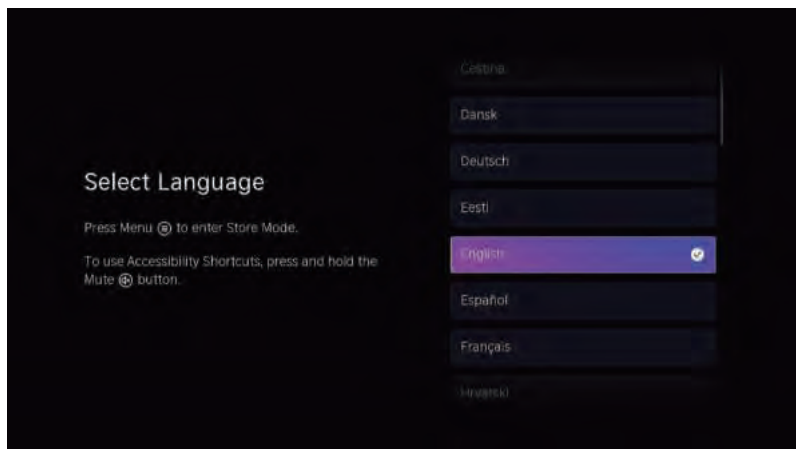


Asegúrese de que el dispositivo esté conectado,  
luego presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar el nombre del televisor.

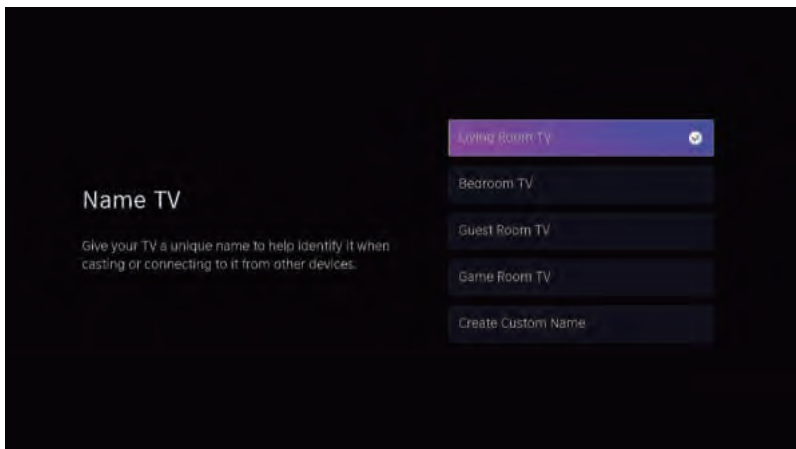


## Página inicial

### Página inicial

Presione el botón "INICIO/  ", aparecerá la pantalla INICIO.

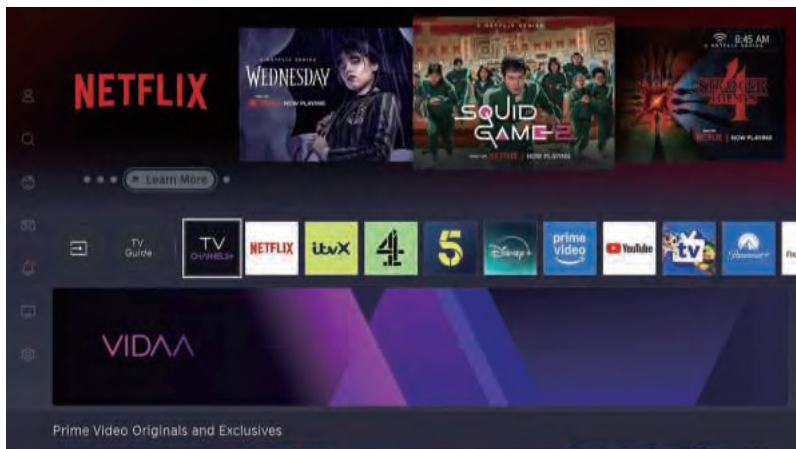

- \* La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrarse diferente a la imagen anterior; consulte el producto para obtener más información.
- Administrar aplicaciones.
- Seleccione el elemento que desea mover y luego presione el botón  para administrar.

## ENTRADA

### Entrada

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú Entradas.  
Presione ENTER para seleccionar la entrada.




## Configuración Inicial

### Imagen

Presione [MENU] para ingresar al menú principal, presione [▼] / [▲] para seleccionar el menú de imagen.

1. Presione los botones [▼] / [▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón INTRO para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón INTRO para guardar y volver al menú anterior.

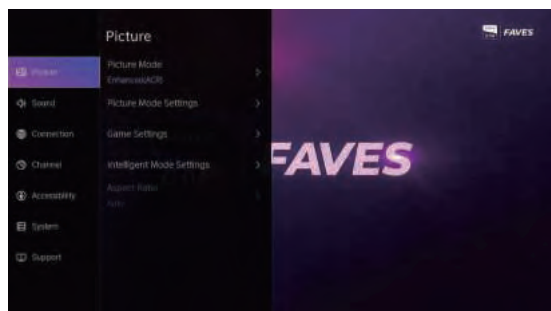

### Modo de Imagen

Presione el botón [▼]/[▲] para seleccionar el modo de imagen, luego presione el botón [▼] / [▲] y INTRO para seleccionar.

(Opcional: Estándar/Cinema day/Cinema night/Dinámico/Deportivo).

Relación de aspecto

Ajuste la relación de aspecto para estirar o acercar la imagen.

Presione los botones ▼/▲ para seleccionar la relación de aspecto.


Presione los botones ◀/▶ para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámico/Zoom de película/Directo.

### Modo de Juego

Presione [▼] / [▲] para seleccionar, y presione [◀] / [▶] para seleccionar Encendido/Apagado.

### Configuración del Modo de Imagen


Presione [▼] / [▲] para seleccionar, y presione [▶] y INTRO para ingresar.

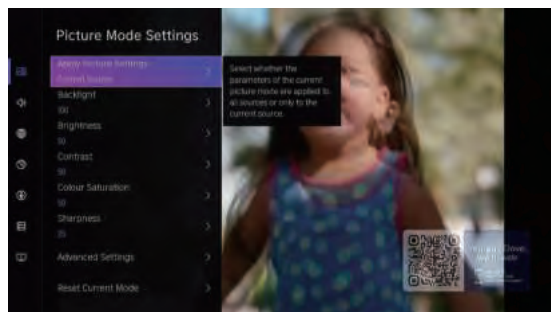

## Configuración inicial

### sonido

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal. Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar SONIDO en el menú principal.

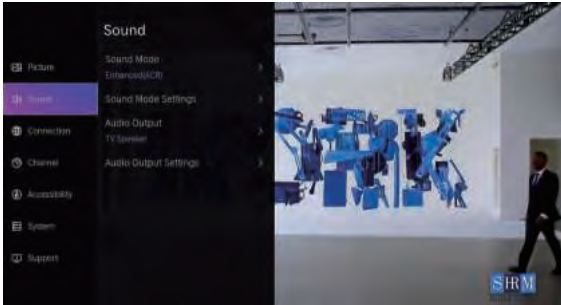


1. Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

### Salida de audio

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Salida de audio.

Presione el botón ENTER/ **▶** para ingresar al submenú.

luego presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

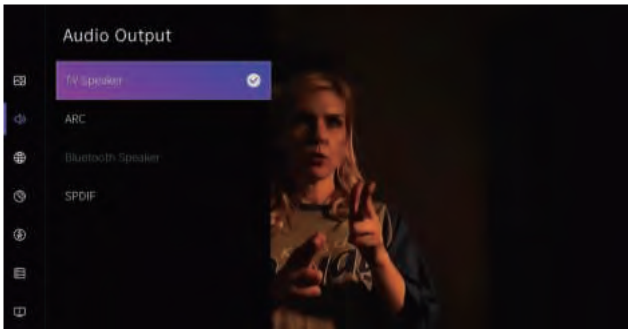


*\*Nota: Bluetooth es opcional, si admite la función Bluetooth está sujeto a la configuración real.*

### Red

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Red en el menú principal.

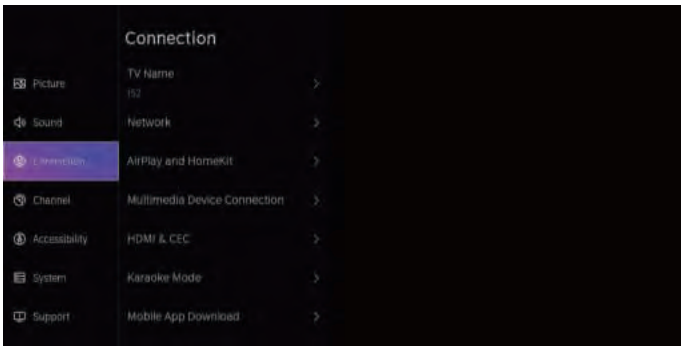


## Configuración inicial

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar: Configuración de red/Conexión a Internet/ Wake on Wireless Network/ Wake on LAN.


### canal

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal. Presione el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Canal.

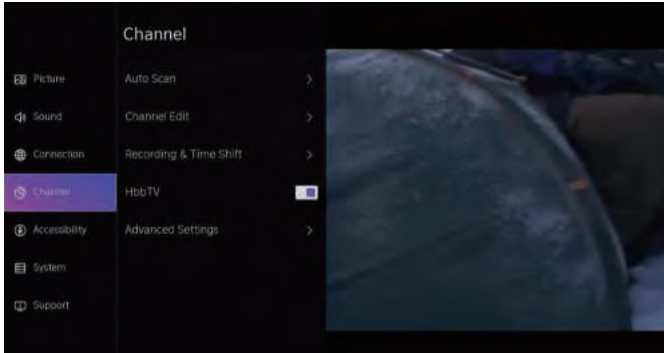

1. Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canal
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

## Función auxiliar para personas con discapacidad visual y auditiva

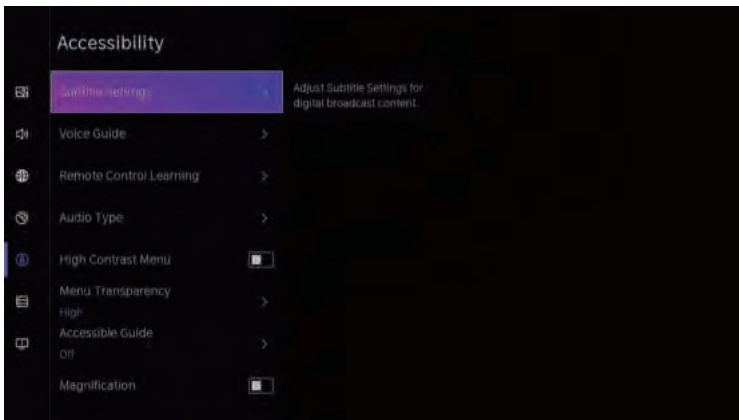

### 1. Función de descripción de audio (para personas con discapacidad visual)

**Introducción:** La audiodescripción es la abreviatura de "descripción verbal de imágenes" y está destinada a usuarios con discapacidad visual. Al agregar comentarios de voz adicionales, proporciona descripciones auxiliares para medios visuales como televisión, películas y series de televisión, lo que ayuda a los usuarios con discapacidad visual a comprender información visual que de otro modo sería inaccesible, como escenas, expresiones faciales y detalles de los movimientos de los personajes.

**Cómo habilitar:** Configuración -> Accesibilidad -> Guía de voz

### 2. Función con discapacidad auditiva

**Introducción:** La función para personas con discapacidad auditiva (asistencia auditiva) en la televisión digital es una tecnología de asistencia diseñada específicamente para usuarios con discapacidad auditiva, cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a comprender mejor el contenido de la televisión a través de subtítulos visuales.

**Cómo habilitar:** Configuración -> Accesibilidad -> Configuración de subtítulos

## Configuración inicial

### 3. Establecer preferencias de usuario

Introducción: Establezca la corrección de color, el contraste de la fuente, el tamaño de la fuente, el cursor de enfoque, etc.


Cómo habilitar: Configuración -> Accesibilidad -> Guía accesible -> Guía frontal grande

## Sistema

### Sistema

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.


Presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar Sistema en el menú principal.

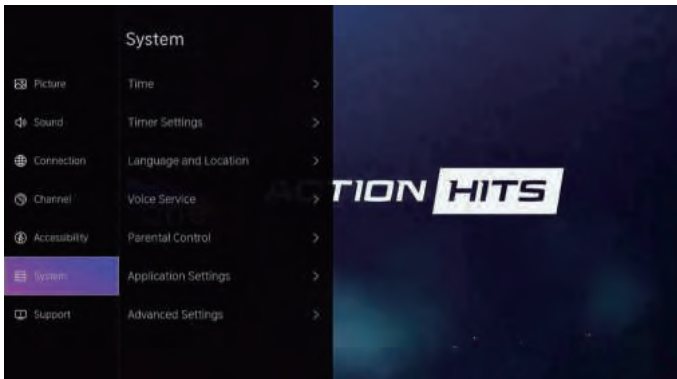

1. Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

### Configuración de la aplicación


Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Configuración de la aplicación.

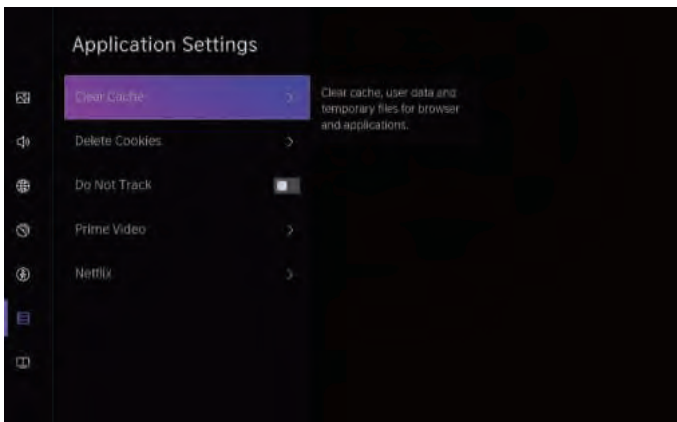

## Sistema

### Función HDMI/CEC

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la función CEC, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú para seleccionar.

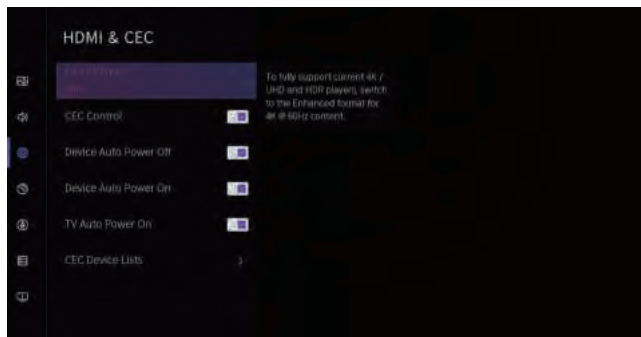


Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Control CEC/Encendido automático del dispositivo/Apagado automático del dispositivo/Encendido automático del televisor/Listas de dispositivos CEC.

Nota: Todas las opciones están disponibles sólo cuando el control CEC selecciona Activado.


### Configuración avanzada

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Configuración avanzada, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar.

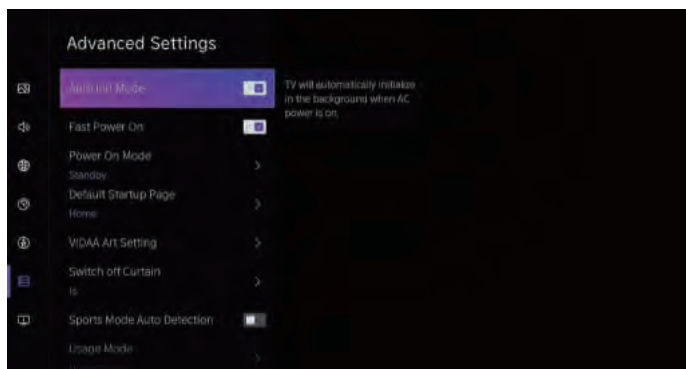

### Soporte


Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Soporte, luego presione el botón ENTER/ **【▶】** para ingresar.

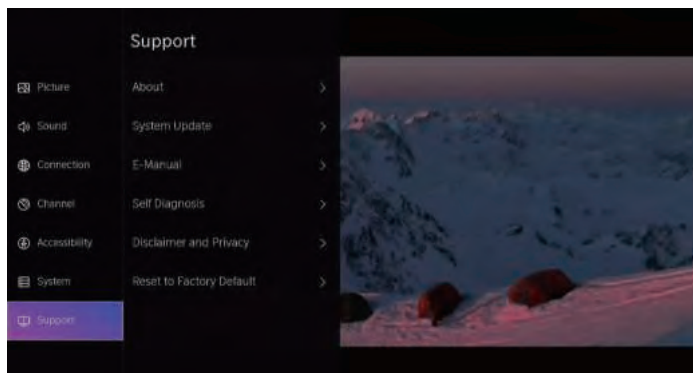

## Sistema

Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Restaurar a los valores predeterminados de fábrica, luego presione el botón INTRO / **【▶】** para ingresar al submenú y seleccionar.

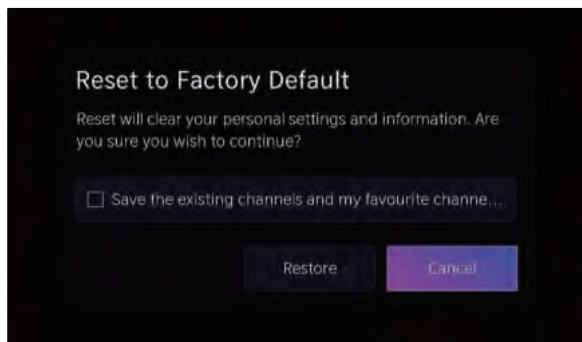

## Medios


### Medios

Presione los botones **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** para seleccionar Medios en la página de inicio o presione el botón MEDIOS en el control remoto y presione el botón ACEPTAR para ingresar al Centro de medios.




## Medios

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Video o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar películas. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.

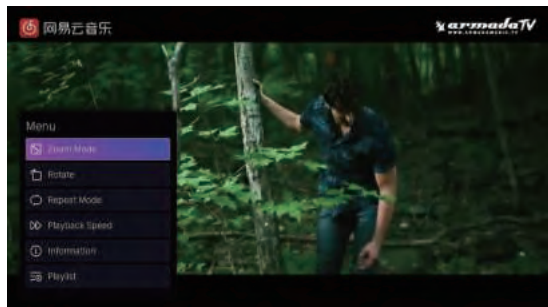

## Audio

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Audio o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar Música.

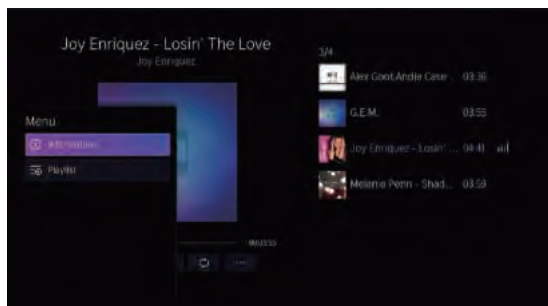

## Imagen

Presione los botones **【▼】/【▲】** para seleccionar Imagen o Todo, y presione los botones **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** para seleccionar Imagen.



## Ayuda

No hay poder	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelva a encender la potencia.</li> </ul>
Señal no recibida correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa.</li> <li>● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.</li> </ul>
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> <li>● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.</li> </ul>
Aparece el video sin audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente aumentar el volumen.</li> <li>● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.</li> </ul>
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente ajustar el contraste y el brillo.</li> </ul>
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> </ul>
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor.</li> <li>● Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto.</li> <li>● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.</li> </ul>
Sin video (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.</li> </ul>
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.</li> </ul>
Sin respuesta de la PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor).</li> </ul>
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.</li> </ul>
Los problemas no están resueltos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.</li> </ul>

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

### Lista de procedimientos de mantenimiento

- \* Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
- \* No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
- \* Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchelo si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo)
- \* Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
- \* Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

## Especificaciones

Tamaño de la pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
24"	30W/36W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación x1 Pilas AAA x2 (Opcional)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ VIDA ÚTIL: 60.000 horas



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos interfaz multimedia HDMI y HDMI de alta definición, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

### ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en una ubicación inestable. Un televisor puede caer, causando lesiones personales graves o la muerte.

Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente para los niños, tomando especies simples como:

1. Uso de gabinetes o puestos recomendados por el fabricante del televisor.
2. Solo usando muebles que pueden apoyar el televisor de manera segura.
3. Asegurar que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de soporte.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías). Sin anclar tanto los muebles como el televisor con un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor en tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo,
6. Educar a los niños sobre los peligros de escalar en muebles para llegar al televisor o sus controles.

Si su televisor existente está siendo retenido y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que anteriormente.


Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8 (para la serie VA)

22-24 pulgadas M4, 28-75 pulgadas M6, 77 pulgadas M8, 85 pulgadas M6,

100 pulgadas M8 (para la serie KA)

Nota: No cuelgues en ángulo para evitar el riesgo de caerse.

## Control remoto

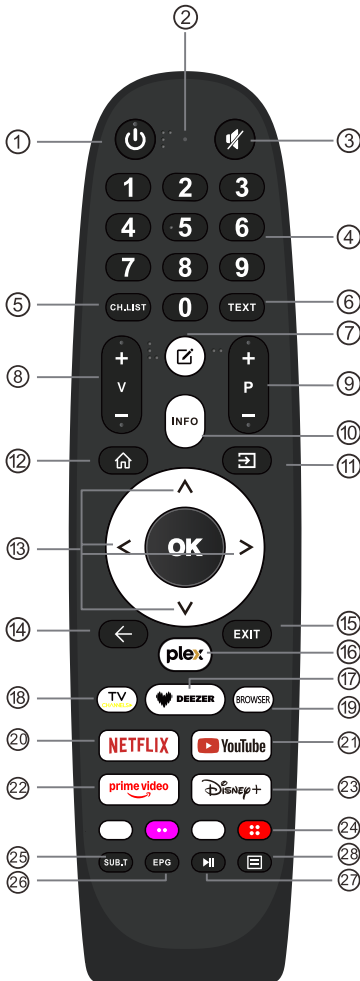

- ① **PODER:** Cambia el televisor entre el modo encendido y en espera.
- ② Ningún efecto.
- ③ **SILENCIO:** Silencia o restaura el sonido de tu televisor.
- ④ **0-9:** Las cifras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el número de canal.
- ⑤ **LISTA DE CANALES:** lista de canales
- ⑥ **Texto:** Presione para ingresar al Teletexto cuando reproduzca el programa.
- ⑦ **Personalización de la aplicación:** Personalización de la aplicación (presione prolongadamente debajo de la página de inicio)
- ⑧ **VOL+/-:** Presione para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
- ⑨ **CH+/-:** Presione para escanear a través de canales.
- ⑩ **INFORMACIÓN:** Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
- ⑪ **Entradas:** Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
- ⑫ **INICIO:** Muestra la pantalla de inicio.
- ⑬ **Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
- ⑭ **VOLVER:** Presione para retroceder por los menús.
- ⑮ **SALIR:** Salga del menú OSD.
- ⑯ **PLEX:** Se conecta a PLEX.
- ⑰ **deezer:** Se conecta a deezer.
- ⑱ **Canales de televisión:** Se conecta a la aplicación VIDAA TV Channels (se requiere conexión a Internet).
- ⑲ **NAVEGADOR:** Se conecta al NAVEGADOR.
- ⑳ **NETFLIX:**  
Se conecta a NETFLIX para ver películas y programas de televisión en línea (se requiere conexión a Internet).
- ㉑ **YouTube:**  
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
- ㉒ **Video principal:**  
Se conecta a Prime Video (se requiere conexión a Internet).
- ㉓ **Disney+:**  
Se conecta a Disney+ (se requiere conexión a Internet).
- ㉔ **BOTONES DE COLOR:** Hay funciones relacionadas en EPG.
- ㉕ **SUBT:** SUBT.
- ㉖ **EPG:** Menú EPG.
- ㉗ **Control de medios:** Reproducir/Pausar
- ㉘ **Menú:** Muestra el menú OSD (visualización en pantalla).

Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros deshechos comerciales para su eliminación.

Correcta eliminación de las pilas de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe las pilas de otros tipos de basura doméstica y reciclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.



Products



Battery

## PRECAUCIÓN:



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

### Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Elige una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).



2. No coloques telas, papeles u otros materiales sobre las aberturas de la parte superior, laterales o inferior del aparato.



3. Apaga el televisor después de usarlo (salvo que las instrucciones de uso del fabricante lo desaconsejen, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchúfalo si no lo vas a utilizar (si es un televisor OLED, déjalo en modo de espera antes de desenchufarlo).



4. Guarda el mando a distancia con cuidado, no lo expongas a líquidos y comprueba periódicamente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.



5. Limpia la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evita los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

DE

# SMART TV

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**WICHTIG:**



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen.  
Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

# Inhalt


---

<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	1
<b>Wichtige Sicherheitsvorkehrungen</b> .....	1
<b>TV-Tasten und Terminalschnittstelle</b> .....	2
<b>Anschlussplan für externe Geräte</b> .....	2
<b>TV installieren und anschließen</b> .....	3
<b>Installationsanleitung für den TV-Ständer</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Erstmalige Installation .....	4
Startseite .....	5
EINGANG .....	5
Ersteinrichtung .....	6
System .....	9
Medien .....	11
<b>Hilfe</b> .....	13
<b>Spezifikationen</b> .....	14
<b>Fernbedienung</b> .....	15

## Sicherheits Anweisungen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	<b>PRECAUCIÓN</b> Risiko eines elektrischen Schlages Öffnen vermeiden
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen	Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werden

## Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen


- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Vorsicht:
- 14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
- 18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.  
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad.  
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter



# TV-Tasten und Terminalschnittstelle

## TV-Tasten

Hinweis: Die Position und Anordnung von Tasten und Anschlüssen kann bei verschiedenen Modellen variieren.  
Ein Schlüssel:

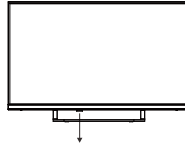

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

## Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	<b>AV-Eingang</b> Externer AV-Signaleingang		<b>Entrada USB</b> Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen.
	<b>Mini AV</b> Und TV eingabe, um das Mini port-kabel zu verbinden		<b>OPTISCHE Ausgabe</b> Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	<b>CI SLOT</b> Es geht in diese gruppe, und dabei geht es um zusammenarbeit. Das hier ist Von CAM (Ich werde etwas an der weltkarte arbeiten) Fernsehen zu vermieten		<b>RJ45</b> Verbindung zum Internet.
	<b>HDMI-Eingang</b> Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		Kopfhörer laden Als die kopfhörer angebracht wurden, Die lautsprecher sind ausgeschaltet
	<b>ANT 75</b> Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF)		




\* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

# Verbindungsdiagramm für externe Geräte

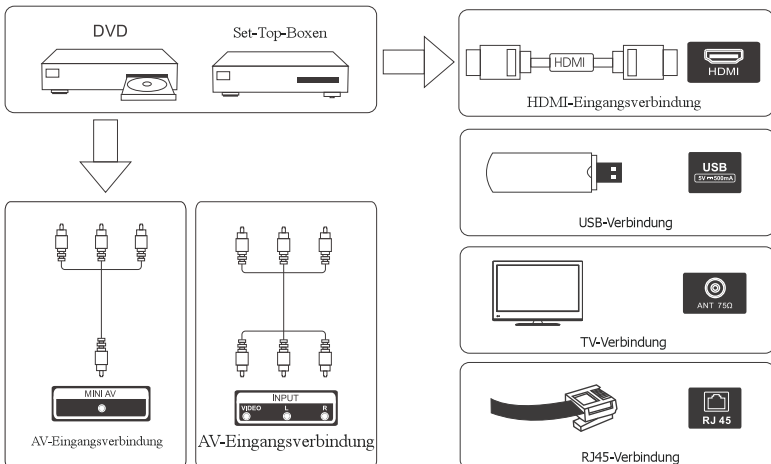


## Fernseher installieren und verbinden

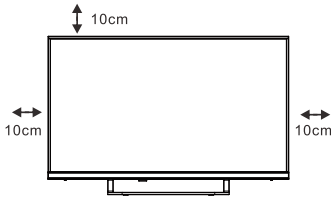

### Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.

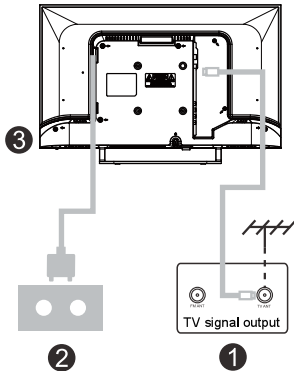

### Antennen- und Stromverbindung


1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.

2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~50/60Hz). Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

### Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird farblos. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.


Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt und ein Silikonstopfen in der Verpackung enthalten ist, stecken Sie den Silikonstopfen bitte in den Steckplatz, wenn keine CI-Karte verwendet wird. Bei Modellen mit Steckplatz, aber ohne Silikonstopfen, ist keine Aktion erforderlich.



Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.

## Fernsehständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

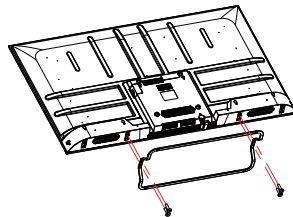

### Hinweis:


Bild nur zu Referenz-Zwecken.  
Bitte billigen Sie dies.

## Erstmalige Installation


### Erstmalige Installation

---

Bitte beachten Sie den Texttipp zur Ersteinrichtung.  
Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Sprache auszuwählen.

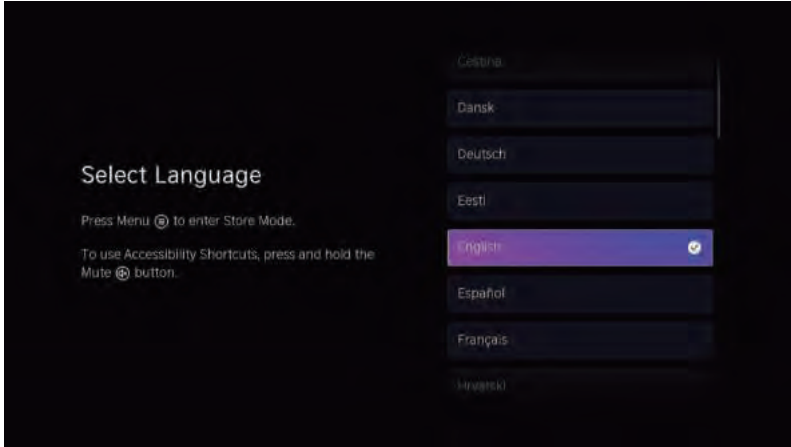


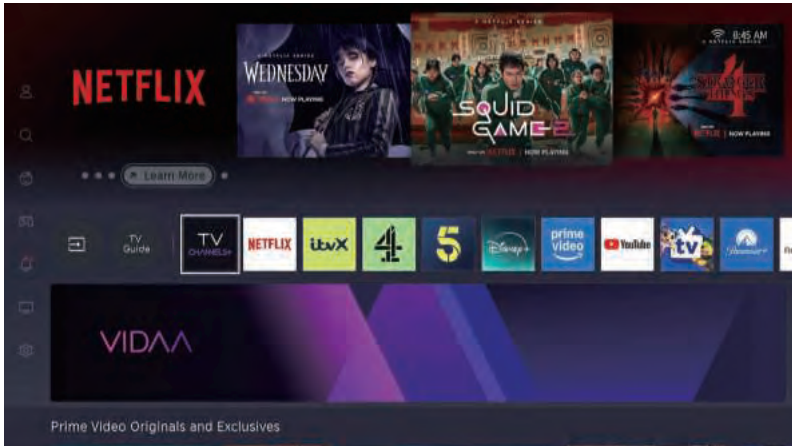
Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist,  
und drücken Sie dann die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um den TV-Namen auszuwählen.

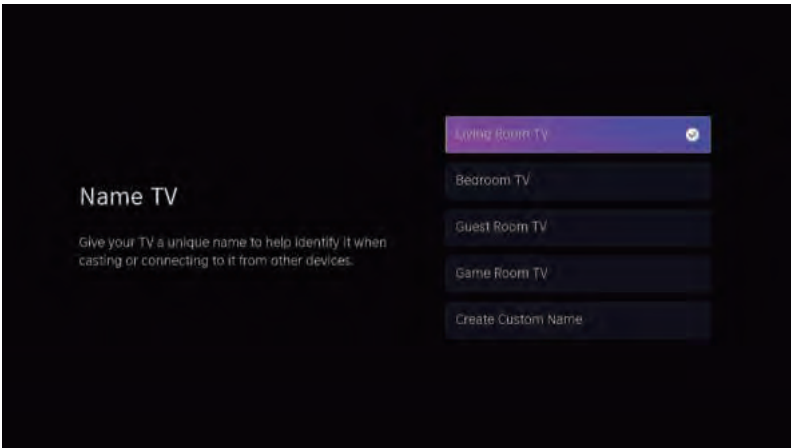


## Startseite

### Startseite

Drücken Sie die Taste „HOME/ “, um zum HOME-Bildschirm zu gelangen.



- \* Die Benutzeroberfläche des Startbildschirms in einigen Ländern unterscheidet sich möglicherweise vom obigen Bild. Weitere Informationen finden Sie im Produkt.
- Apps verwalten.
- Wählen Sie das Element aus, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die -Taste, um es zu verwalten.

## EINGANG

### EINGANG

Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um das Menü „Eingang“ auszuwählen.  
Drücken Sie ENTER, um den Eingang auszuwählen.




## Erst-Setup

### Bild

Drücken Sie [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **【▼】 / 【▲】**, um das Bild-Menü auszuwählen.

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILD einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

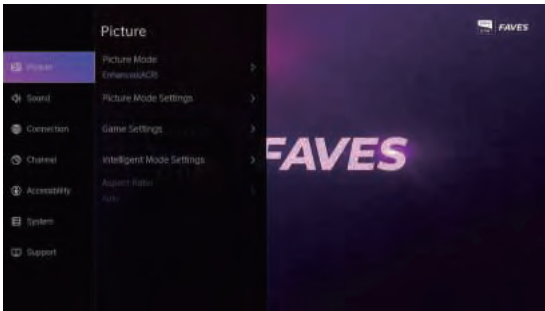

### Bildmodus

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** die Option Bildmodus und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】** & Eingabetaste. (Optional: Standard/Kino Tag/Kino Nacht/Dynamisch/Sport).

### Bildseitenverhältnis

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um Ihr Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um Seitenverhältnis auszuwählen.


Drücken Sie die Tasten **◀/▶**, um Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Zoom/Direkt auszuwählen.

### Spielmodus

Drücken Sie **【▼】/【▲】** zur Auswahl, und drücken Sie **【◀】/【▶】** zur Auswahl von Ein/Aus.

### Bildmodus-Einstellungen


Drücken Sie **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl und drücken Sie **【▶】 & ENTER** zum Bestätigen.

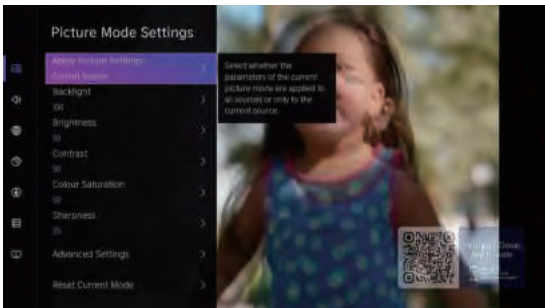

# Ersteinrichtung

## Ton

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】**, um im Hauptmenü SOUND auszuwählen.

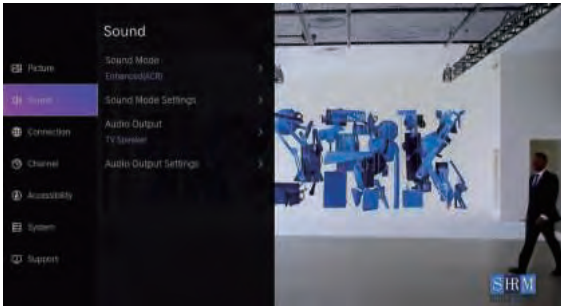


1. Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im SOUND-Menü anpassen möchten.
2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.
3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Audioausgabe

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Audio-Ausgabe auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**, um das Untermenü aufzurufen.


Drücken Sie dann die Taste **【▼】/【▲】**, um ARC/TV-Lautsprecher/Nur SPDIF auszuwählen.

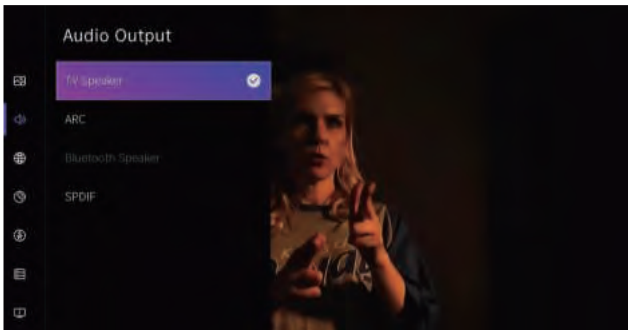

*\*Hinweis: Bluetooth ist optional. Ob die Bluetooth-Funktion unterstützt wird, hängt von der tatsächlichen Konfiguration ab!*

## Netzwerk

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】**, um im Hauptmenü „Netzwerk“ auszuwählen.

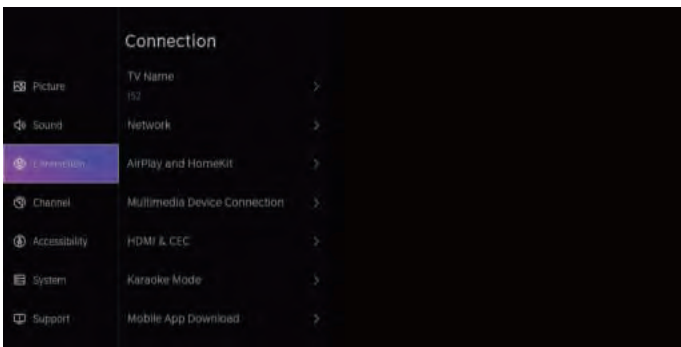


## Ersteinrichtung

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Folgendes auszuwählen: Netzwerkconfiguration/Internetverbindung/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.


### Kanal

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **【◀】 / 【▶】**, um den Kanal auszuwählen.

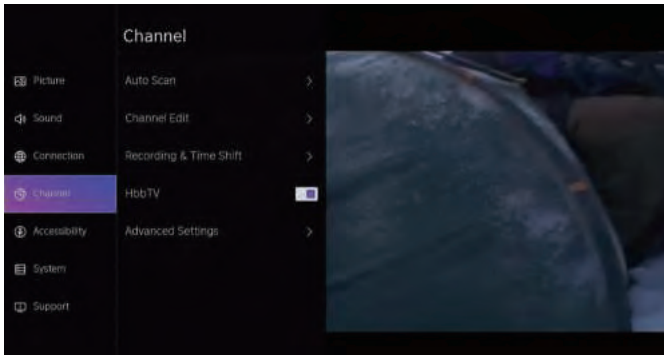

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Kanalmenü anpassen möchten
2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.
3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Sehbehinderte und hörgeschädigte Hilfsfunktion

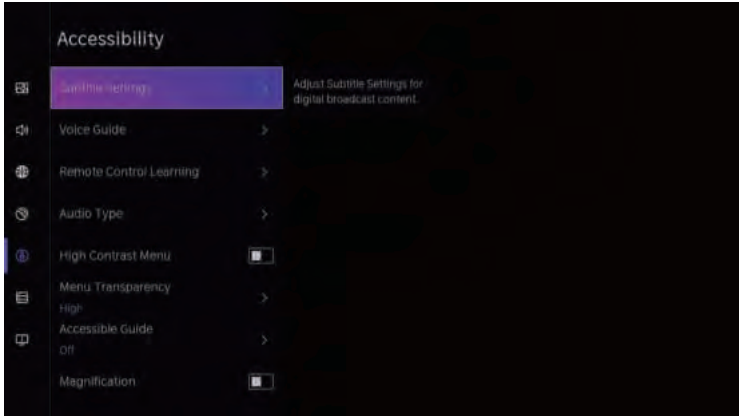

#### 1. Audiodeskriptionsfunktion (für Sehbehinderte)

Einführung: Audiodeskription ist die Abkürzung für „verbale Beschreibung von Bildern“ und richtet sich an sehbehinderte Benutzer. Durch das Hinzufügen zusätzlicher Sprachkommentare bietet es zusätzliche Beschreibungen für visuelle Medien wie Fernsehen, Filme und Fersehndramen und hilft sehbehinderten Benutzern, visuelle Informationen zu verstehen, die andernfalls nicht zugänglich wären, wie z. B. Szenen, Gesichtsausdrücke und Details von Charakterbewegungen.

**So aktivieren Sie: Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Sprachführung**

#### 2. Hörgeschädigte Funktion

Einführung: Die Funktion für Hörgeschädigte (Hörhilfe) im digitalen Fernsehen ist eine unterstützende Technologie, die speziell für Benutzer mit Hörbehinderungen entwickelt wurde und darauf abzielt, Benutzern durch visuelle Untertitel dabei zu helfen, Fernsehhalte besser zu verstehen.

**So aktivieren Sie: Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Untertitelleinstellungen**

## Ersteinrichtung

### 3. Legen Sie Benutzereinstellungen fest

Einführung: Stellen Sie Farbkorrektur, Schriftkontrast, Schriftgröße, Fokuscursor usw. ein.


So aktivieren Sie: **Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Barrierefreie Anleitung -> Große vordere Anleitung**

## System

### System

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.


Drücken Sie die Tasten **【◀】 / 【▶】**, um im Hauptmenü System auszuwählen.

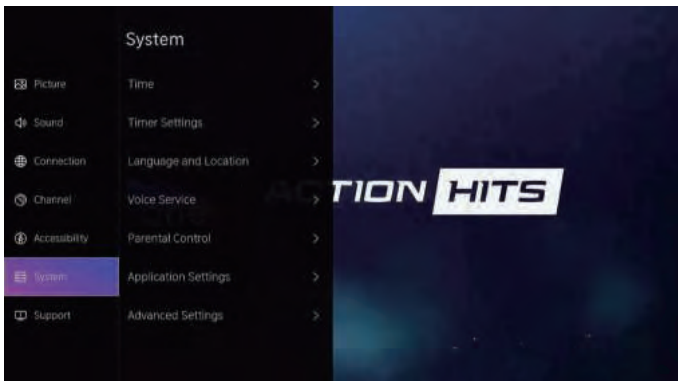

1. Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Systemmenü anpassen möchten.
2. Drücken Sie zum Anpassen die Eingabetaste.
3. Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Anwendungseinstellungen


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Anwendungseinstellungen auszuwählen.

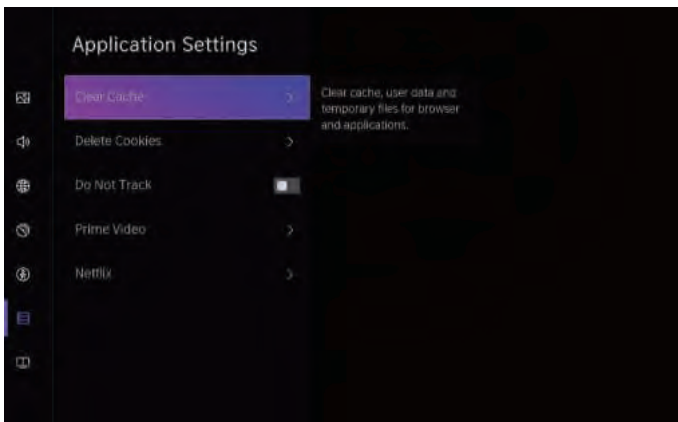

## System

### HDMI/CEC-Funktion

Drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】**, um die CEC-Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um das Untermenü zur Auswahl aufzurufen.

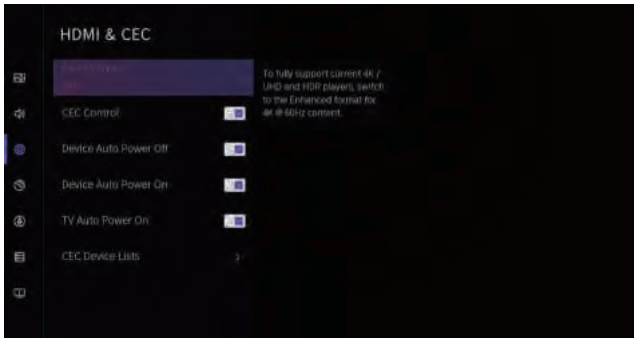


Drücken Sie die Taste **▼ / ▲**, um CEC-Steuerung/Automatisches Einschalten des Geräts/Automatisches Ausschalten des Geräts/Automatisches Einschalten des Fernsehers/CEC-Gerätelisten auszuwählen.

Hinweis: Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die CEC-Steuerung „Ein“ ausgewählt ist.


### Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um „Erweiterte Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】** zum Aufrufen.

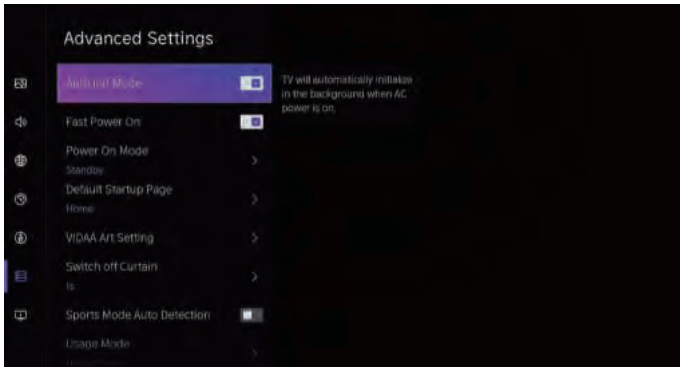

### Unterstützung


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um „Unterstützung“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um einzutreten.

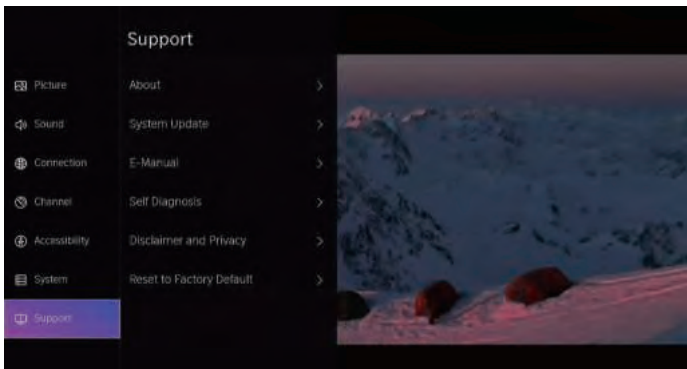

## System

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】/【▲】** den Eintrag Restore To Factory Default und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** , um das Untermenü aufzurufen.

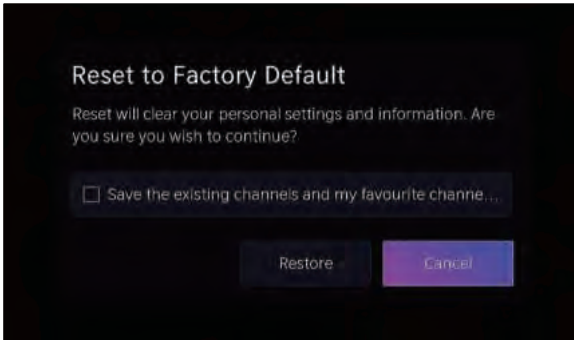

## Media


### Media

Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** , um die Option Medien auf der Startseite auszuwählen, oder drücken Sie die Taste MEDIA auf der Fernbedienung, und drücken Sie die Taste OK, um das Mediencenter aufzurufen.




## Media

Wählen Sie mit der Taste **【▼】/【▲】** die Option Video oder Alle und drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, um Filme auszuwählen. Drücken Sie die Taste Menü, um die Einstellungsoptionen auf der linken Seite anzuzeigen.

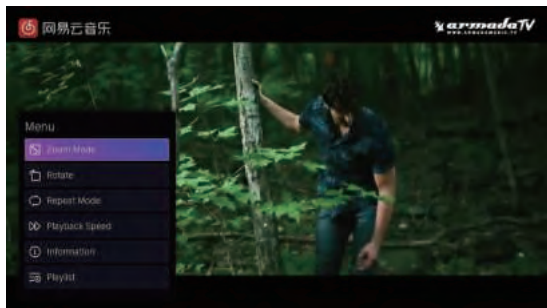

## Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Audio oder All auszuwählen, und drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, um Musik auszuwählen.

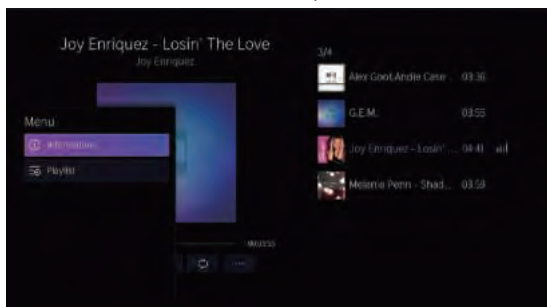

## Image

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um ein Bild oder Alle auszuwählen. Drücken Sie **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, um Bild auszuwählen.



## Helfen

Keine Kraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel des Fernsehgeräts angeschlossen ist oder nicht. Wenn es immer noch keine Stromversorgung gibt, trennen Sie den Stecker bitte und verbinden Sie nach 60 Sekunden wieder mit der Steckdose. Schalten Sie die Kraft wieder ein.</li> </ul>
Signal nicht richtig empfangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Doppel- oder Phantombilder können auf Ihrem Fernseher auftreten, wenn es hohe Gebäude oder Berge in der Nähe Ihres Standortes gibt. Sie können das Bild durch Handbuch einstellen: Anweisungen zur Vernier-Regulierung oder die Richtung der externen Antenne anpassen.</li> <li>● Wenn Sie eine Innenantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Richtung der Antenne für einen optimalen Empfang an. Wenn dies den Empfang nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.</li> </ul>
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.</li> <li>● Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem noch auftritt.</li> </ul>
Video erscheint ohne Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Versuchen Sie, das Volumen zu erhöhen.</li> <li>● Überprüfen Sie, ob der TV -Sound stumm ist oder nicht.</li> </ul>
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit anzupassen.</li> </ul>
Statische Rauschen beeinflussen die Video- und Audioqualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.</li> </ul>
Auf dem Bildschirm kaputte Linien	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrogeräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihren Fernsehgerät beeinträchtigen. Schalten Sie diese Geräte aus.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wird. Versuchen Sie, die Fernbedienung in kürzerer Entfernung vom Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Platzierung der Batterien korrekt ist, oder versuchen Sie, neue Batterien mit der Fernbedienung zu verwenden.</li> <li>● Der Fernseher geht in den Standby -Modus, wenn er in wenigen Minuten keine Antwort erhält.</li> </ul>
Kein Video (PC -Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI -Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.</li> </ul>
Der Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC -Modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.</li> </ul>
Keine Antwort vom PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie, ob die Anzeigeauflösung des PCs auf eine kompatible Auflösung (oder den Fernseher "festgelegt ist).</li> </ul>
Leitungen, die angezeigt werden, wenn ein Gerät an den RCA -Anschluss angeschlossen ist	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel in guter Qualität verwenden.</li> </ul>
Probleme sind ungelöst	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ziehen Sie das Stromkabel aus und warten Sie 30 Sekunden lang und verbinden Sie dann wieder mit der Steckdose. Wenn immer noch Probleme bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie das Service Center.</li> </ul>

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht ein statisches Bild anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um einen längeren Zeitraum von einem pausierten Video, einem Menübildschirm usw. stammt. Dies schädigt das Display und kann das Bildverbrennen verursachen.

### Liste der Wartungsverfahren

- \* Wählen Sie einen guten Ort für den Fernseher an einem sauberen Ort, weg von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kaminen), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und Boden (Risiko für Klopfen, Staub).
- \* Legen Sie kein Tuch, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen oben, Seiten oder Boden des Geräts.
- \* Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus (es sei denn, die Betriebsanweisungen des Herstellers empfehlen dagegen, wie es normalerweise bei OLED -Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie ihn ab, wenn er nicht verwendet wird (wenn es sich um ein OLED -Fernseher handelt, lassen Sie ihn im Standby -Modus vor dem Stecker lassen)
- \* Speichern Sie die Fernbedienung sorgfältig, setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie den Zustand der Fernbedienungsbatterien regelmäßig, um die Korrosion der Kontakte zu verhindern.
- \* Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und aus dem Fernseher ausschalten, und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreinigungsmittel.

## Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24"	30W/36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ Lebenszeit: 60.000 Stunden



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Lizenzierung Corporation.



Die Begriffe HDMI- und HDMI-Hochdefinitions-Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierung LLC in den USA und anderen Ländern.

### WARNUNG

Platzieren Sie niemals einen Fernseher an einem instabilen Ort. Ein Fernseher kann fallen und zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

Viele Verletzungen, insbesondere für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorstellungen wie:

1. Verwenden von Schränken oder Ständen vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen.
2. Nur mit Möbeln, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
3. Sicherstellen, dass das Fernsehset den Rand der Stütz Möbel nicht überdämpft.
4. Die Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z.
5. Das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder andere Materialien platzieren, die sich zwischen dem Fernseher und den unterstützenden Möbeln befinden können.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbeln aufklären, um den Fernseher oder seine Kontrollen zu erreichen.


Wenn Ihr vorhandener Fernsehgerät beibehalten und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Schraube zur Wandmontage: 22–24 Zoll M4, 28–70 Zoll M6, 75 Zoll M8 (für VA-Serie)

22–24 Zoll M4, 28–75 Zoll M6, 77 Zoll M8, 85 Zoll M6, 100 Zoll M8 (für KA-Serie)

HINWEIS: Hängen Sie nicht in einem Winkel, um das Risiko eines Abfallens zu vermeiden.

## Fernbedienung

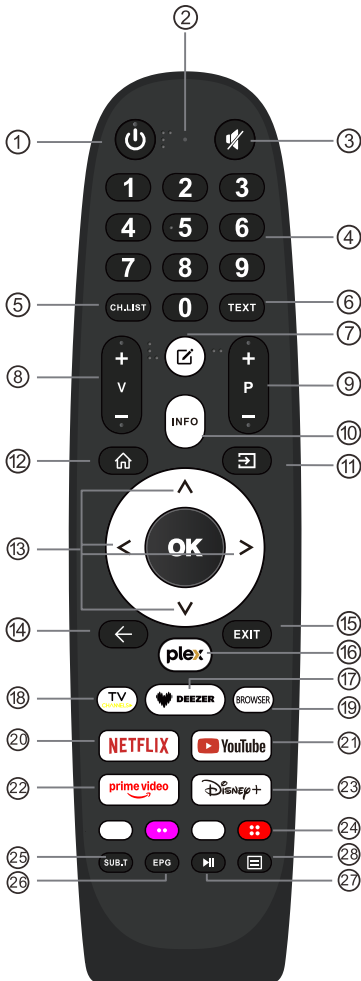

- ① **LEISTUNG:** Schaltet den Fernseher zwischen Ein- und Standby-Modus um.
- ② Keine Wirkung.
- ③ **STUMM:** Schalten Sie den Ton Ihres Fernsehers stumm oder stellen Sie ihn wieder her.
- ④ **0-9:** Die Ziffern „0-9“ werden zur direkten Eingabe der Kanalnummer verwendet.
- ⑤ **CH.LISTE:** Kanalliste
- ⑥ **TXT:** Drücken Sie diese Taste, um beim Abspielen des Programms den Videotext aufzurufen.
- ⑦ **App-Anpassung:** App-Anpassung (langes Drücken unter der Startseite)
- ⑧ **LAUTSTÄRKE+/-:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- ⑨ **CH+/-:** Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle zu durchsuchen.
- ⑩ **INFO:** Zeigt die aktuellen Kanalinformationen wie die aktuelle Uhrzeit und den Kanalnamen an.
- ⑪ **Eingaben:** Signalquellenoptionen anzeigen/auswählen.
- ⑫ **STARTSEITE:** Zeigt den Startbildschirm an.
- ⑬ **Navigationschaltflächen:** Cursor NACH OBEN/LINKS/RECHTS/UNTEN.
- ⑭ **ZURÜCK:** Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs zurückzugehen.
- ⑮ **AUSGANG:** Verlassen Sie das OSD-Menü.
- ⑯ **PLEX:** Verbindet sich mit PLEX.
- ⑰ **Deezer:** Verbindet sich mit Deezer.
- ⑱ **TV-Kanäle:** Verbindet sich mit der VIDAA TV Channels App (Internetverbindung erforderlich).
- ⑲ **BROWSER:** Verbindet sich mit dem BROWSER.
- ⑳ **NETFLIX:**  
Stellt eine Verbindung zu NETFLIX her, um Online-TV-Sendungen und -Filme anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
- ㉑ **YouTube:**  
Verbindet sich mit YouTube (Internetverbindung erforderlich).
- ㉒ **Prime-Video:**  
Verbindet sich mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).
- ㉓ **Disney+:**  
Verbindet sich mit Disney+ (Internetverbindung erforderlich).
- ㉔ **FARBASTEN:** Es gibt verwandte Funktionen unter EPG.
- ㉕ **SUBT:** SUBT.
- ㉖ **EPG:** EPG-Menü.
- ㉗ **Mediensteuerung:** Abspielen/Pause
- ㉘ **Menü:** Zeigt das OSD-Menü (On Screen Display) an.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)



Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

**Ornungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät  
(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)**



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

**VORSICHT:**



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

**Umgebungsbedingungen**

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)

Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz



1. Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2. Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3. Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4. Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5. Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.

IT

# SMART TV

## MANUALE D'ISTRUZIONI

**IMPORTANTE:**

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il televisore.  
Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriore riferimento

# Contenuto

---

<b>Informazioni sulla sicurezza</b> .....	1
<b>Importanti precauzioni di sicurezza</b> .....	1
<b>Pulsanti TV e interfaccia terminale</b> .....	2
<b>Schema di collegamento del dispositivo esterno</b> .....	2
<b>Installazione e connessione TV</b> .....	3
<b>Istruzioni per l'installazione del supporto TV</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Prima installazione .....	4
Pagina iniziale .....	5
<b>INGRESSO</b> .....	5
Configuration iniziale .....	6
Sistema .....	9
Media .....	11
<b>Aiuto</b> .....	13
<b>Specifiche</b> .....	14
<b>Controllo remoto</b> .....	15

## Informazioni sulla Sicurezza

	Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative nella documentazione che accompagna l'apparecchio.	<b>ATTENZIONE</b> <b>RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE</b> <b>NON APRIRE</b>
	<b>Avviso</b> Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.	La corrente ad alta tensione è usata nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale qualificato. Se il televisore subisce modifiche o regolazioni approssimative, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. Non tentare di aprire l'apparecchio e contattare l'assistenza clienti.

## Precauzioni importanti per la sicurezza

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- 9) Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'apparecchio.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.
- 13) Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 14) Avvertenza:
- 15) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- 16) L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- 17) La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- 18) Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore.
- 19) Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
- 20) Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- 21) Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come raccomandato dal produttore.
- 22) Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.
- 23) L'adattatore USB deve essere caricata con 0,5 A durante il normale funzionamento.
- 24) Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni aH'infuori di quelle indicate nelle istruzioni d'uso, a meno che non siate qualificati a farlo.
- 25) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
- 26) Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). È stato progettato
- 27) in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
- 28) La massima temperatura ambientale d'uso è di 35 gradi. La massima altitudine d'uso è 2000 metri.




# Tasti TV e Interfaccia Terminale

**Tasti TV:**

Nota: Quello che segue è solo uno schema funzionale e su diversi modelli la reale posizione o sistemazione può essere differente..

Una chiave:

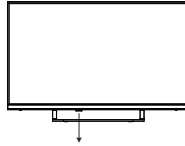

Premere questo pulsante in modalità standby per accendere/spegnere il televisore.

**Interfaccia del Terminale**


Nota: quello che segue rappresenta le varie interfacce del terminale. La reale posizione e sistemazione può essere diversa tra i vari modelli.

	<b>Entrata AV</b> Segnale esterno di entrata AV e canale Rilevante del suono Destro /Sinistro		<b>Entrata USB</b> Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i file media.
	<b>Mini AV</b> Porta di input TV per collegare il Mini AV cable		<b>Uscita OTTICA</b> Collegare il ricevitore SPDIF.
	<b>CI</b> La scheda readerinput CI (comune Interfaccia) ciò richiede CAM (conditionalaccess module)		<b>RJ45</b> Connessione a Internet.
	<b>ANT 75</b> Connessione all'input dell'antenna/ cadle TV /cadle TV (75NHf/UHF)		<b>EARPHONE output</b> Quando le cuffie sono collegate, Gli oratori sono disabilitati
	<b>Entrata HDMI</b> Entrata del segnale digitale del connettore video HDMI.		




\* Non toccare o avvicinarsi ai connettori HDMI e USB e non consentire alle scariche elettrostatiche di interferire con il funzionamento di questi connettori in modalità di funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o il televisore smetterà di funzionare.

# Schema di collegamento dispositivo esterno

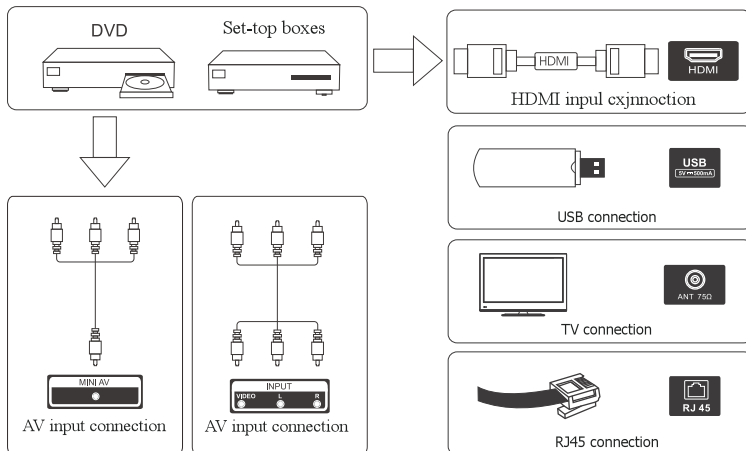

## Installare e Connettere il TV

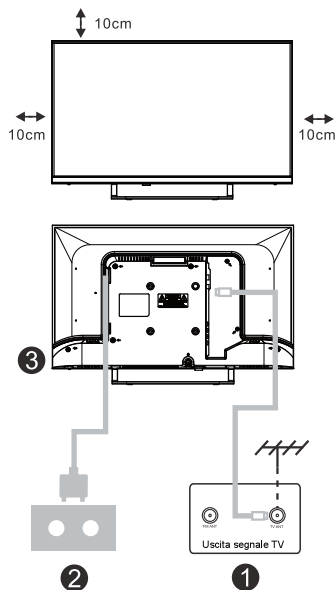

### Imposta il vostro TV

Per mettere il TV su un posto fermo che può sopportare il peso del TV.

Per evitare pericoli, si prega di non posizionare il TV vicino all'acqua o al luogo di riscaldamento (come luce, candela, macchina di riscaldamento), non bloccare la ventilazione sul retro del TV.

### Collega antenna e alimentazione

1. Collega il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro del TV.


2. Connettere la spina elettrica del TV ad una presa di corrente (AC 100-240V~ 50/60Hz). Il cavo di alimentazione collegato è solo per questo modello.

### Accendi il TV

3. Una volta che il TV è connesso alla rete elettrica, entrerà in modalità standby (indicatore luminoso di colore rosso). Premere il tasto di accensione sul TV o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il TV, e l'indicatore luminoso si spegnerà.

Nota: se il modello ha uno slot per la scheda CI nella parte superiore e include un tappo in silicone nella confezione, inserire il tappo in silicone nello slot quando non si utilizza alcuna scheda CI.


Nessuna azione richiesta per i modelli con slot ma senza tappo in silicone.



Nota: Immagine esclusivamente a scopo di riferimento

## Istruzioni per l'installazione del supporto TV

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base (alcuni modelli senza base).
2. Per evitare di danneggiare la televisione, mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la parte anteriore rivolta verso il basso, fissare la base al televisore con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa.

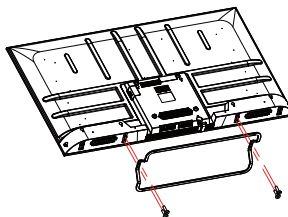

### Nota:


Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.

Condizioni prevalenti


## Prima installazione

### Prima installazione

Si prega di seguire il suggerimento testuale per la prima configurazione.  
Premere il pulsante **▼** / **▲** per selezionare la lingua.

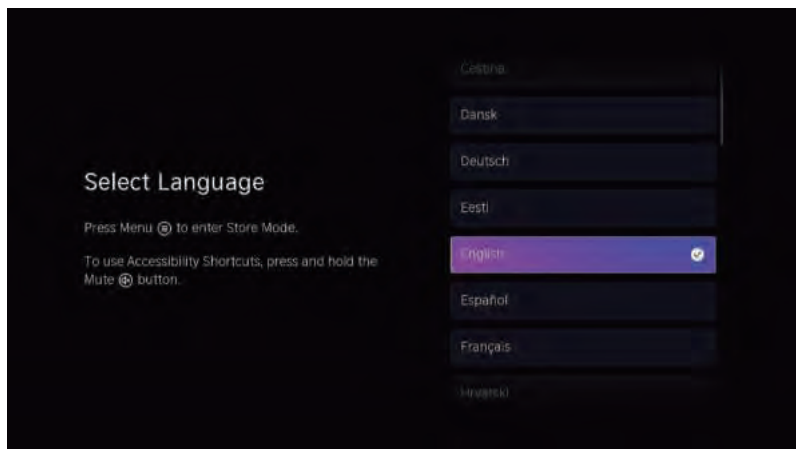


Assicurati che il dispositivo sia connesso, quindi premi il pulsante **▼** / **▲** per selezionare il nome della TV.

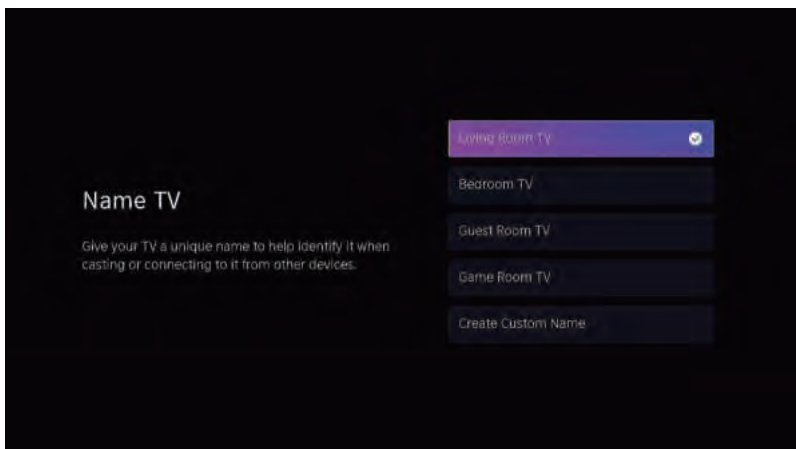


## Pagina iniziale

### Pagina iniziale

Premere il pulsante "HOME/🏠" per accedere alla schermata HOME.

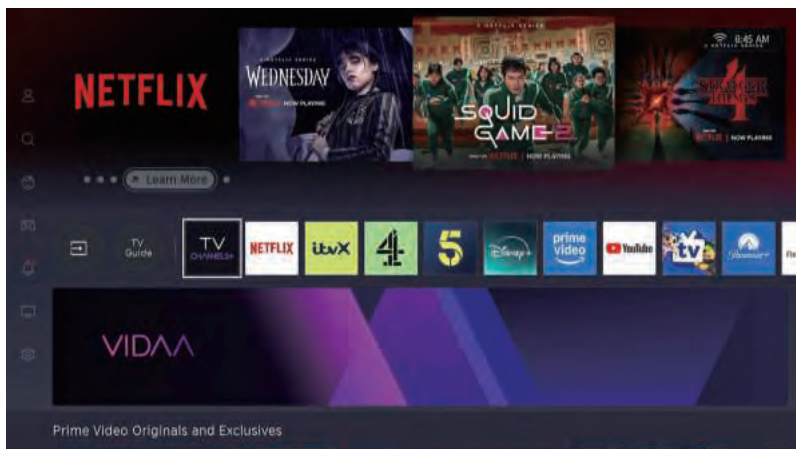

- \* L'interfaccia utente della schermata iniziale di alcuni paesi potrebbe essere diversa dall'immagine sopra, fare riferimento al prodotto per .
- Gestisci app.
- Seleziona l'elemento che desideri spostare, quindi premi il pulsante  per gestirlo.

## INGRESSO

### Ingresso

Premere il pulsante **▼** / **▲** per selezionare il menu Ingressi.  
Premere INVIO per selezionare l'ingresso.




## Impostazioni Iniziali

### Immagine

Premi [MENU] per entrare nel menu principale, premi 【▼】 / 【▲】 per selezionare il menu immagine.

1. Premi il tasto 【▼】 / 【▲】 per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu IMMAGINE.
2. Premi il tasto Conferma per regolare.
3. Dopo aver terminato le tue regolazioni, premi il tasto Conferma per salvare e tornare al menu precedente.

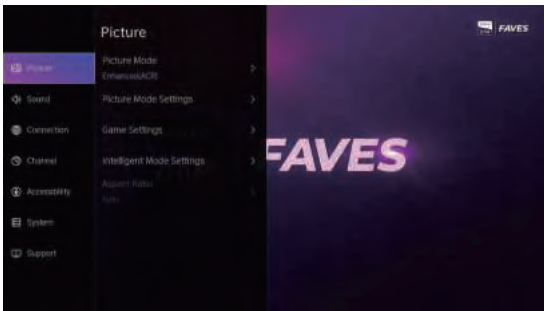

### Modalità Immagine

Premi il tasto 【▼】 / 【▲】 per selezionare la Modalità Immagine poi premi 【▼】 / 【▲】 ed il tasto Conferma per selezionare. (Optional: Standard /Cinema giorno /Cinema notte /Dinamico/Sport).

### Proporzioni

Regola le proporzioni per stringere o allargare la tua immagine.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Proporzioni.


Premi i tasti ◀/▶ per selezionare Automatico/16:9/4:3/Panoramico/Film /Diretto

### Modalità Gioco

Premi i tasti 【▼】 / 【▲】 per selezionare e premi 【◀】 / 【▶】 per selezionare Acceso /Spento.

### Impostazioni Modalità Immagine


Premi i tasti 【▼】 / 【▲】 per selezionare e premi 【▶】 ENTER per confermare.

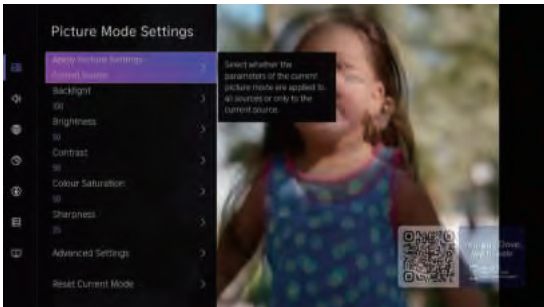

## Configurazione iniziale

### Suono


Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale. Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare SUONO nel menu principale,

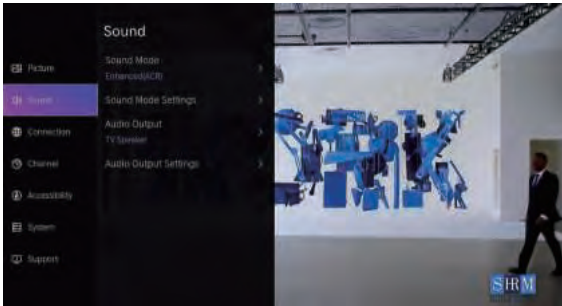

1. Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu SUONO.
2. Premere il pulsante Invio per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante Invio per salvare e tornare al menu precedente.

### Uscita audio


Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare l'Uscita audio.  
 Premere il pulsante ENTER/ **【▶】** per accedere al sottomenu,  
 quindi premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare ARC/Altoparlante TV/Solo SPDIF.

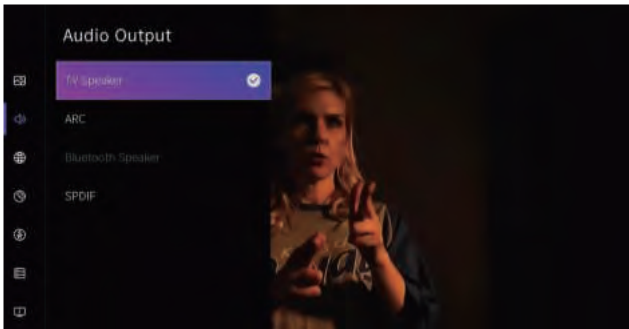

*\*Nota: Il Bluetooth è opzionale, il supporto della funzione Bluetooth è soggetto alla configurazione effettiva!*

### Rete

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale. Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare Rete nel menu principale.

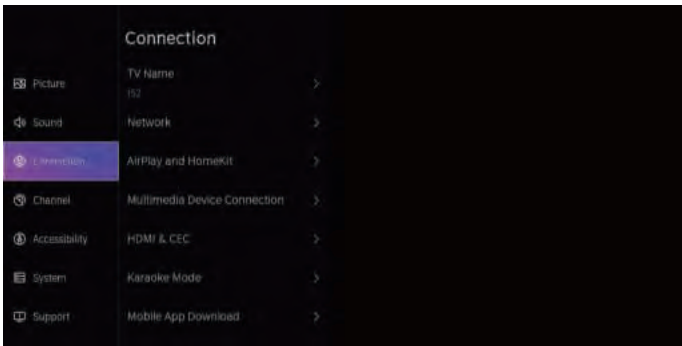


## Configurazione iniziale

Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare: Configurazione di rete/Connessione Internet/Riattivazione rete wireless/Riattivazione LAN.


### Canale

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale. Premere il pulsante **【◀】 / 【▶】** per selezionare Canale.

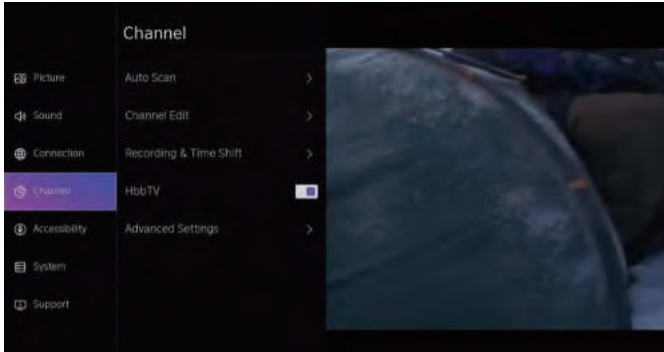

1. Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Canale
2. Premere il pulsante Invio per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante Invio per salvare e tornare al menu precedente.

### Funzione ausiliaria per non vedenti e non udenti

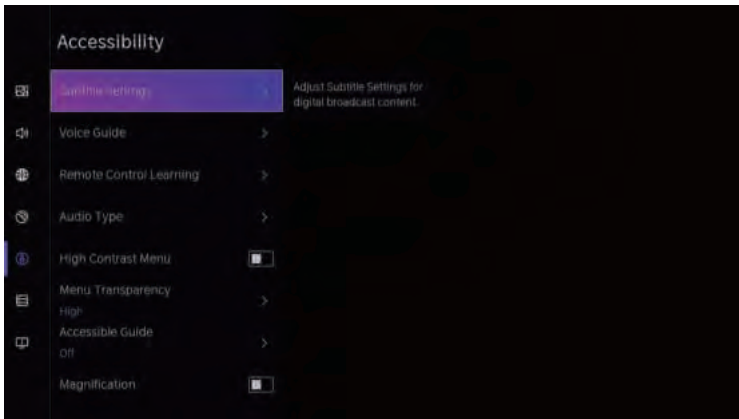

#### 1. Funzione descrizione audio (per non vedenti)

Introduzione: La descrizione audio è l'abbreviazione di "descrizione verbale delle immagini" ed è destinata agli utenti non vedenti. Aggiungendo ulteriori commenti vocali, fornisce descrizioni ausiliarie per media visivi come televisione, film e serie televisive, aiutando gli utenti ipovedenti a comprendere informazioni visive che altrimenti sarebbero inaccessibili, come scene, espressioni facciali e dettagli dei movimenti dei personaggi.

**Come abilitare:** Impostazioni -> Accessibilità -> Guida vocale

#### 2. Funzione per non udenti

Introduzione: La funzione per non udenti (assistenza uditiva) nella televisione digitale è una tecnologia di assistenza progettata specificamente per gli utenti con problemi di udito, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a comprendere meglio i contenuti televisivi attraverso i sottotitoli visivi.

**Come abilitare:** Impostazioni -> Accessibilità -> Impostazioni sottotitoli

## Configurazione iniziale

### 3. Imposta le preferenze dell'utente


Introduzione: Imposta la correzione del colore, il contrasto dei caratteri, la dimensione dei caratteri, il cursore di messa a fuoco, ecc.

Come abilitare: Impostazioni -> Accessibilità -> Guida accessibile -> Guida frontale grande

## Sistema

### Sistema


Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.  
Premere il pulsante **◀** / **▶** per selezionare Sistema nel menu principale.

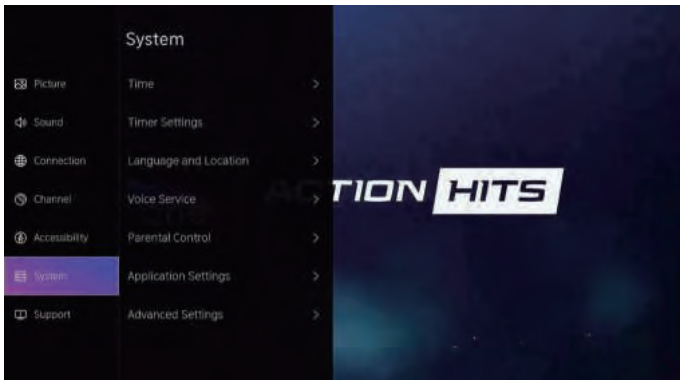

1. Premere il pulsante **▼** / **▲** per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Sistema.
2. Premere il pulsante Invio per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante Invio per salvare e tornare al menu precedente.

### Impostazioni dell'applicazione


Premere il pulsante **▼** / **▲** per selezionare Impostazioni applicazione.

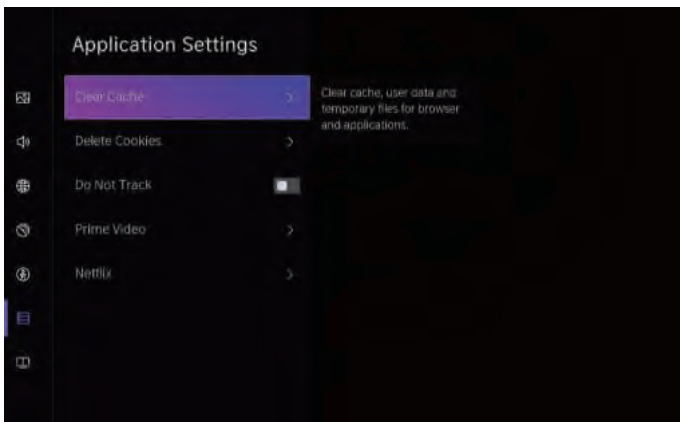

## Sistema

### Funzione HDMI/CEC

Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare la funzione CEC, quindi premere il pulsante Invio per accedere al sottomenu da selezionare.

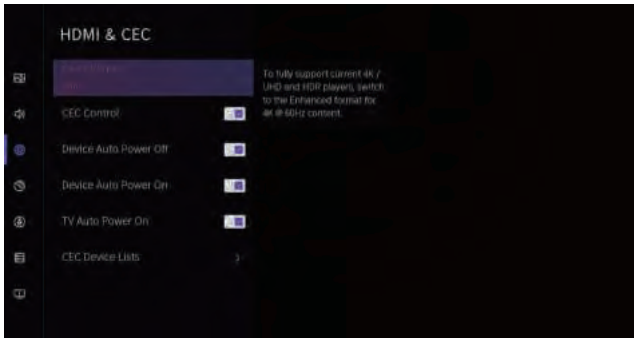


Premere il pulsante **▼ / ▲** per selezionare Controllo CEC/Accensione automatica dispositivo/Spegnimento automatico dispositivo/Accensione automatica TV/Elenchi dispositivi CEC.

Nota: Tutte le opzioni sono disponibili solo quando il Controllo CEC seleziona On.


### Impostazioni avanzate

Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante INVIO / **【▶】** per accedere.

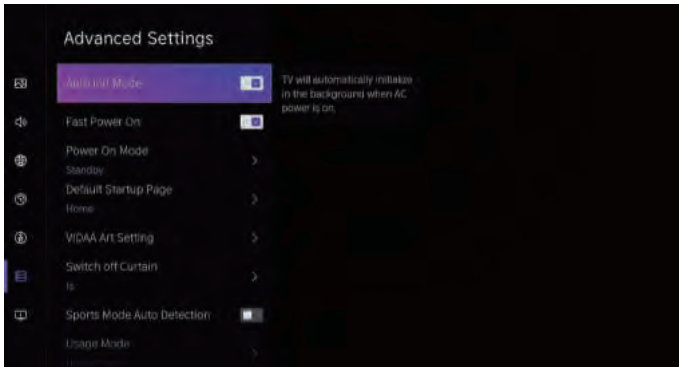

### Supporto


Premere il pulsante **【▼】 / 【▲】** per selezionare Supporto, quindi premere il pulsante ENTER/ **【▶】** per accedere.

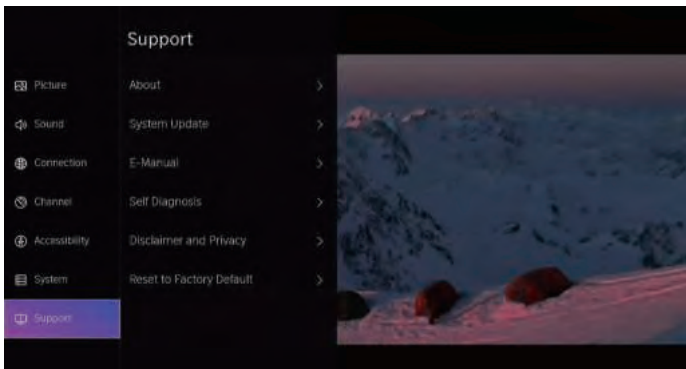

## Sistema

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Premi i tasti **【▼】/【▲】** per selezionare Ripristino alle Impostazioni di fabbrica di poi premi il tasto ENTER/ **【▶】** per entrare nel sottomenu e selezionare.

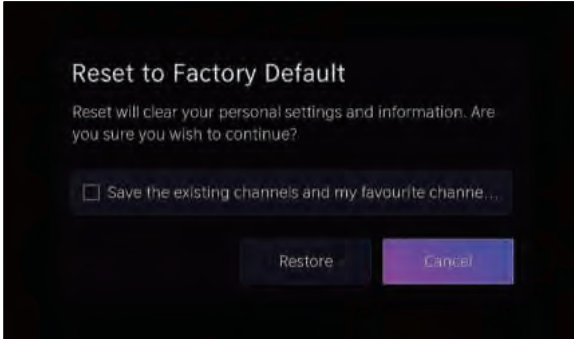

## Media


### Media

Premi i tasti **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** per selezionare Media sulla Home page o premi il tasto MEDIA sul telecomando e premi il tasto OK per confermare ed entrare nel Centro Media.




## Media

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Video o Tutti e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare Film. Premi il tasto per visualizzare le opzioni di impostazioni sul lato sinistro.

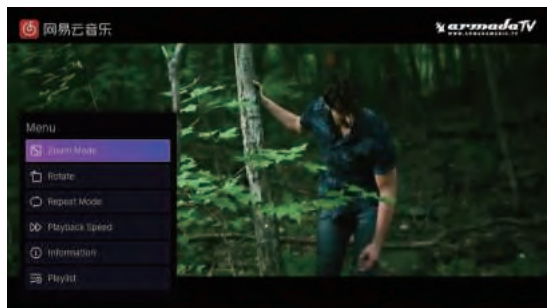

## Audio

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Audio o tutto e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare la Musica.

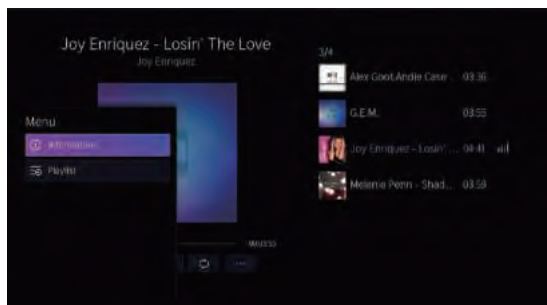

## Immagine

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Immagine o tutto e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare Immagine.



## Aiuto

Nessun potere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlla se il cavo CA della TV è collegato o meno. Se non c'è ancora energia, si prega di scollegare la spina e riconnettili alla presa dopo 60 secondi. Accendi la potenza.</li> </ul>
Segnale non ricevuto correttamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le immagini doppie o fantasma possono apparire sulla TV se ci sono alti edifici o montagne vicino a dove ti trovi. È possibile regolare l'immagine attraverso il funzionamento manuale: consultare l'istruzione del regolamento Vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna.</li> <li>Se si utilizza un'antenna interna, la ricezione del segnale può essere più difficile in determinate circostanze. Regola la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario passare a un'antenna esterna.</li> </ul>
Nessuna foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente.</li> <li>Visualizza altri canali per vedere se si verifica ancora il problema.</li> </ul>
Il video appare senza audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prova ad aumentare il volume.</li> <li>Controlla se il suono della TV è disattivato o no.</li> </ul>
L'audio è presente, ma il video non appare o è scolorito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prova a regolare il contrasto e la luminosità.</li> </ul>
Il rumore statico influisce sulla qualità dei video e dell'audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente.</li> </ul>
Righe rotte sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli elettrodomestici elettrici come asciugacapelli o aspirapolvere ecc. Possono interferire con il tuo televisore. Spegnerli questi elettrodomestici.</li> </ul>
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il sacchetto di plastica fornito con il telecomando venga rimosso. Prova a usare il telecomando a una distanza più breve dalla TV. Controlla se il posizionamento delle batterie è corretto o prova a utilizzare nuove batterie con il telecomando.</li> <li>La TV andrà in modalità standby se non riceve risposta in pochi minuti.</li> </ul>
Nessun video (modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si prega di verificare se il cavo è collegato correttamente alla porta HDMI o se il cavo è piegato in alcuni punti.</li> </ul>
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regola la luminosità o il contrasto nel menu principale.</li> </ul>
Nessuna risposta dal PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlla se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile (o la TV).</li> </ul>
Linee che compaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurati di utilizzare un cavo di buona qualità.</li> </ul>
I problemi non sono risolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi riconnettersi alla presa. Se i problemi persistono ancora, non tentare di riparare la TV da solo. Si prega di contattare il Centro di assistenza.</li> </ul>

Non lasciare la TV visualizzando un'immagine statica, che sia da un video in pausa, schermata del menu, ecc. Per un lungo periodo di tempo, farlo danneggerà il display e potrebbe causare bruciatura dell'immagine.

### Elenco delle procedure di manutenzione

\* Scegli una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e terreno (rischio di colpi, polvere).

\* Non posizionare stoffa, carta o altri materiali sopra le aperture nella parte superiore, i lati o la parte inferiore dell'apparecchio.

\* Disattiva il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni operative del produttore non considerino contro di essa, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegalo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lascialo su Standby prima di scollegarlo)

\* Conservare attentamente il telecomando, non esporlo ai liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.

\* Pulisci lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegare la televisione ed evitare spray di vetro e altri agenti di pulizia della casa.

## Specifiche

Dimensione dello schermo	Consumo energetico	Accessori principali
24"	30W/36W	Manuale utente x1 Telecomando x1 Cavo elettrico x1 AAA Batterie x2 (Opzionale)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ TEMPO DI VITA: 60.000 ore



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



I termini interfaccia multimediale HDMI e HDMI ad alta definizione e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

### AVVERTIMENTO

Non posizionare mai un televisore in una posizione instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o morte.

Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:


1. Utilizzo di armadi o stand raccomandati dal produttore del televisore.
2. Utilizzando solo mobili che possono supportare in sicurezza il televisore.
3. Garantire che il televisore non stia sporgendo il bordo dei mobili di supporto.
4. Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie). Severa l'ancoraggio sia dei mobili che del televisore su un supporto adeguato.
5. Non posizionare il televisore su stoffa o altri materiali che possono essere situati tra il televisore e i mobili di supporto,
6. Educare i bambini sui pericoli dell'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi controlli.

Se il televisore esistente viene mantenuto e trasferito, le stesse considerazioni di cui sopra Vite a parete: 22-24 pollici M4, 28-70 pollici M6, 75 pollici M8. (Per la serie VA)

22-24 pollici M4, 28-75 pollici M6, 77 pollici M8, 85 pollici M6, 100 pollici M8 (Per la serie KA)

Nota: non appendere un angolo per evitare il rischio di cadere.

## Controllo remoto

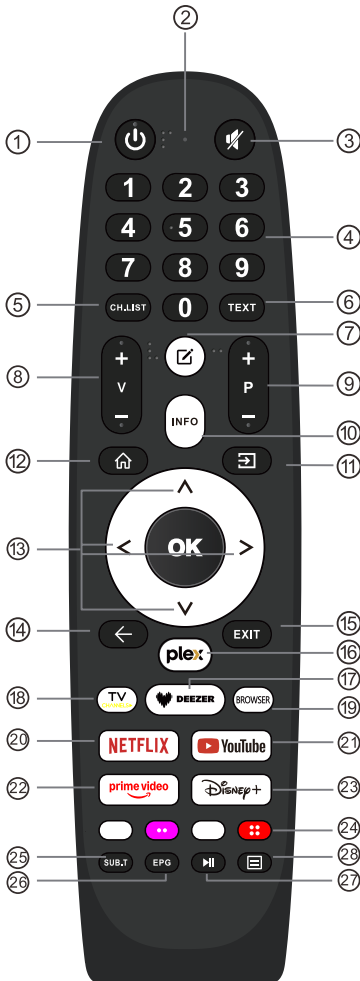

- ① **POTENZA:** Commuta il televisore tra la modalità di accensione e quella di standby.
- ② Nessun effetto.
- ③ **MUTO:** Disattiva o ripristina l'audio della TV.
- ④ **0-9:** Le cifre "0-9" vengono utilizzate per inserire direttamente il numero del canale.
- ⑤ **ELENCO CANALI:** Elenco canali
- ⑥ **Testo:** Premere per accedere al Televideo durante la riproduzione del programma.
- ⑦ **Personalizzazione dell'app:** Personalizzazione dell'app (pressione lunga sotto la home page)
- ⑧ **VOL+/-:** Premere per aumentare/diminuire il livello del suono.
- ⑨ **CH+/-:** Premere per eseguire la scansione dei canali.
- ⑩ **INFORMAZIONI:** Visualizza le informazioni sul canale attuale come l'ora corrente e il nome del canale.
- ⑪ **Ingressi:** Visualizza/seleziona le opzioni della sorgente del segnale.
- ⑫ **CASA:** Visualizza la schermata iniziale.
- ⑬ **Pulsanti di navigazione:** Corsore SU/SINISTRA/ DESTRA/ GIÙ.
- ⑭ **DIETRO:** Premere per tornare indietro nei menu.
- ⑮ **USCITA:** Uscire dal menu OSD.
- ⑯ **PLEX:** Si collega a PLEX.
- ⑰ **Deezer:** Si collega a Deezer.
- ⑱ **Canali televisivi:** Si collega all'app VIDAA TV Channels (è richiesta una connessione Internet).
- ⑲ **BROWSER:** Si connette al BROWSER.
- ⑳ **NETFLIX:**  
Si collega a NETFLIX per visualizzare programmi TV e film online (è necessaria una connessione Internet).
- ㉑ **YouTube:**  
Si collega a YouTube (è necessaria una connessione Internet).
- ㉒ **Video principale:**  
Si collega a Prime video (è necessaria una connessione Internet).
- ㉓ **Disney+:**  
Si collega a Disney+ (è necessaria una connessione Internet).
- ㉔ **PULSANTI COLORATI:** Ci sono funzioni correlate sotto EPG.
- ㉕ **SOTTO:** SOTTO.
- ㉖ **EPG:** Menù EPG.
- ㉗ **Controllo multimediale:** Riproduci/Pausa
- ㉘ **Menù:** Visualizza il menu OSD (On Screen Display).

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



**Prodotti**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.

l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



**Batteria**

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non Possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

**ATTENZIONE:**

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

**Caratteristiche ambientali**

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz



1. Scegliere una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e dal terreno (rischio di urti, polvere).



2. Non posizionare panni, carta o altri materiali sulle aperture sulla parte superiore, laterale o inferiore dell'apparecchio.



3. Spegner il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo sconsiglino, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegarlo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lasciarlo in standby prima di scollegarlo)



4. Riporre con cura il telecomando, non esporlo a liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.



5. Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore, ed evitare spray per vetri e altri detersivi per la casa.

FR

# SMART TV

## MANUEL D' INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:**

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.



Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

# Contenu




---

<b>Informations de sécurité</b> .....	1
<b>Précautions de sécurité importantes</b> .....	1
<b>Boutons TV et interface du terminal</b> .....	2
<b>Schéma de connexion d'un appareil externe</b> .....	2
<b>Installation et connexion du téléviseur</b> .....	3
<b>Instructions d'installation du meuble TV</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
Première installation .....	4
Page d'accueil.....	5
Entrée.....	5
Configuration initiale .....	6
Système .....	9
Médias.....	11
<b>Aide</b> .....	13
<b>Spécifications</b> .....	14
<b>Télécommande</b> .....	15

## Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>
	<b>Avertissement:</b> Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

## Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter qu'il ne bascule. 
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.  
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles. 
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.  
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 35, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

## Boutons et connexions du téléviseur

### Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

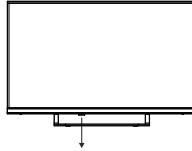

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

### Connexions TV


Remarque : Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	<b>Entrée AV</b> Entrée de signal AV externe		<b>Entrée USB</b> Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	<b>Mini AV</b> Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		<b>Sortie OPTIQUE</b> Connectez le récepteur SPDIF.
	<b>Fente CI</b> Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		<b>RJ45</b> Connecter à Internet.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>Sortie écouteur</b> Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.
	<b>ANT 75</b> Connectez le câble de l'antenne (75/VHF/UHF)		




\* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

## Boutons et connexions du téléviseur

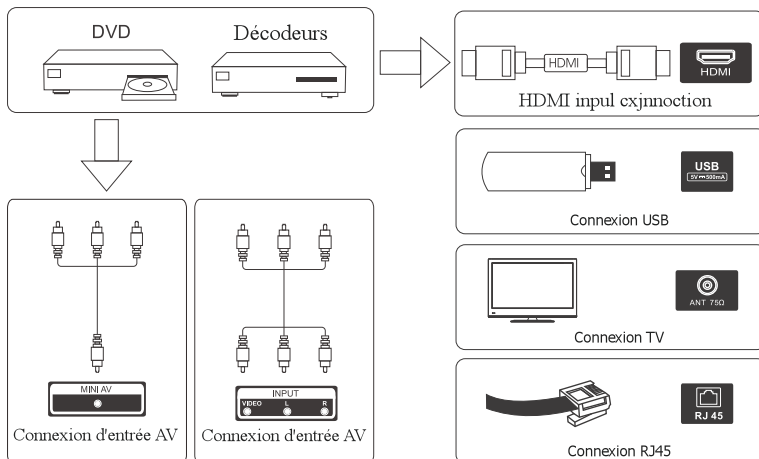

## Installer et connecter le téléviseur

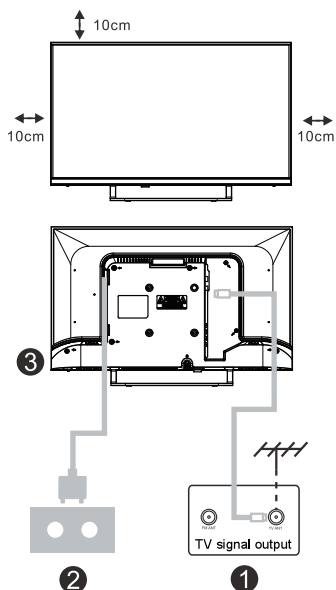

### Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


### Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

### Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.


Remarque : si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.



Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

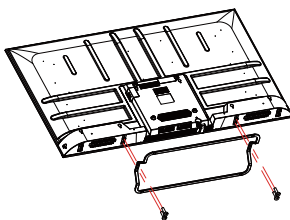


**Remarque :** Le photo à titre indicatif.  
Modèle actuel prévaut en tout temps.


## Première installation

### Première installation

Veillez suivre l'astuce textuelle pour la première configuration.  
Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner la langue.

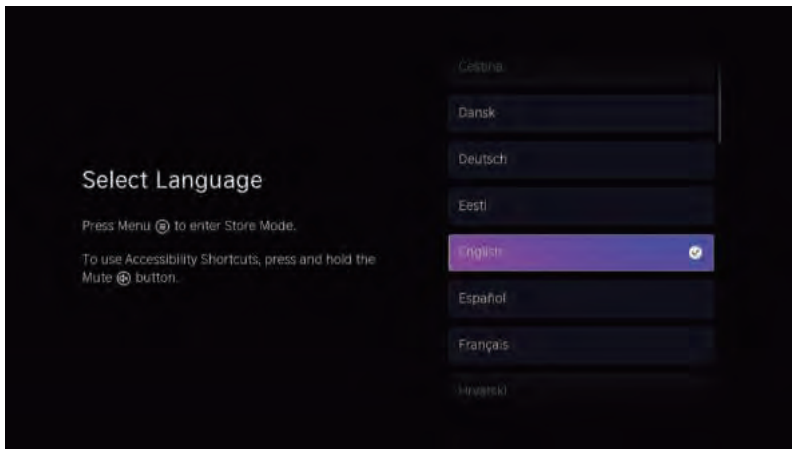


Veillez vous assurer que l'appareil est connecté,  
puis appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner le nom du téléviseur.

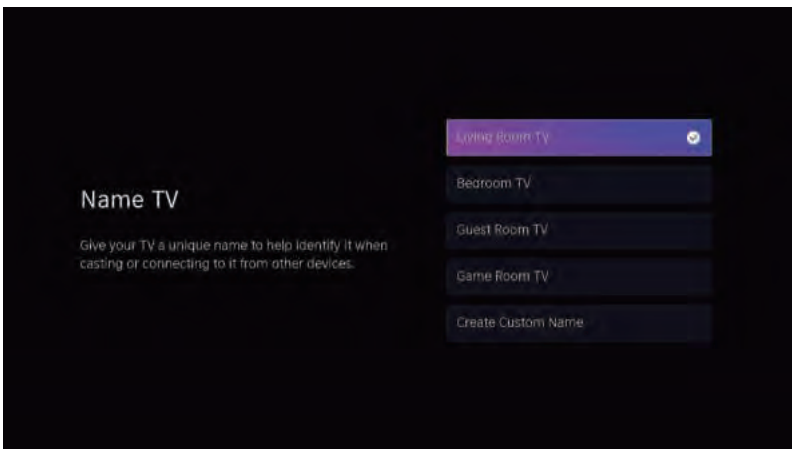


## Page d'accueil

### Page d'accueil

Appuyez sur le bouton « HOME/  », votre écran d'accueil.

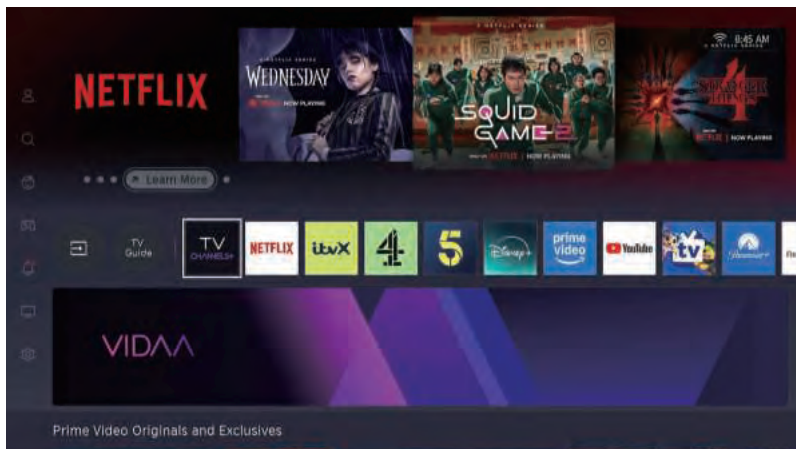

- \* L'interface utilisateur de l'écran d'accueil de certains pays peut s'afficher différemment de l'image ci-dessus. **Veillez vous référer au produit pour plus d'informations.**
- Gérer les applications.
- Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton  pour gérer.

## Entrée

### Entrée

Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner le menu Entrées.  
Appuyez sur ENTER pour sélectionner l'entrée.



## Configuration initiale


### Image

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner le menu image.

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu IMAGE.

2. Appuyez sur le bouton Enter pour ajuster.

3. À la fin de votre réglage, appuyez sur le bouton Entrez pour enregistrer et revenir au menu précédent.

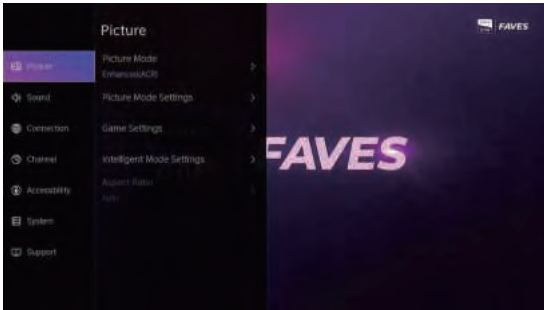

### Mode image

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour choisir le mode image, appuyez ensuite sur la touche **▼** / **▲** & Entrez pour effectuer le choix. (En option : Standard/Cinéma jour/Cinéma nuit/Dynamique/Sports).

### Rapport d'aspect

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou faire un zoom sur votre image.

Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner l'Aspect ratio.


Appuyez sur le bouton **◀** / **▶** pour sélectionner Automatique/16:9/4:3/Panoramique/Zoom vidéo/Direct.

### Mode jeu

Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner, et appuyez sur **◀** / **▶** pour sélectionner Mettre en marche/Arrêter.

### Paramétrage du mode image


Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner, et appuyez sur **▶** & ENTREZ pour saisir.

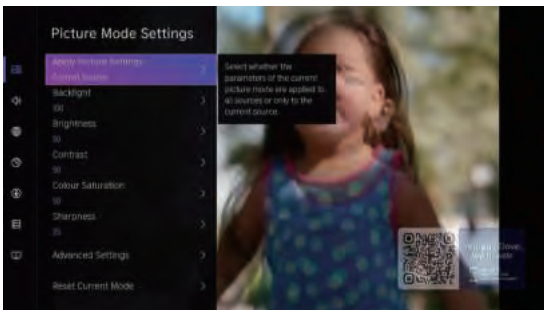

## Configuration initiale

### Son


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner SON dans le menu principal,

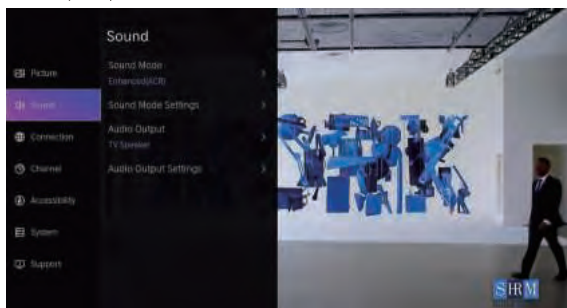

1. Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu SON.
2. Appuyez sur le bouton Entrée pour régler.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Sortie audio


Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner la sortie audio. Appuyez sur le bouton ENTER/ **▶** pour accéder au sous-menu, puis appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner ARC/Haut-parleur TV/SPDIF uniquement.

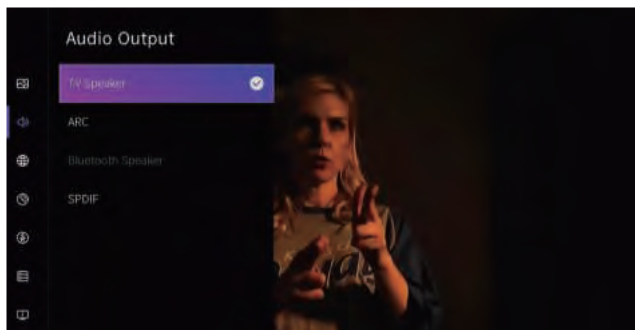

*\*Remarque : Bluetooth est facultatif, la prise en charge de la fonction Bluetooth dépend de la configuration réelle !*

### Réseau

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **▼** / **▲** pour sélectionner Réseau dans le menu principal.

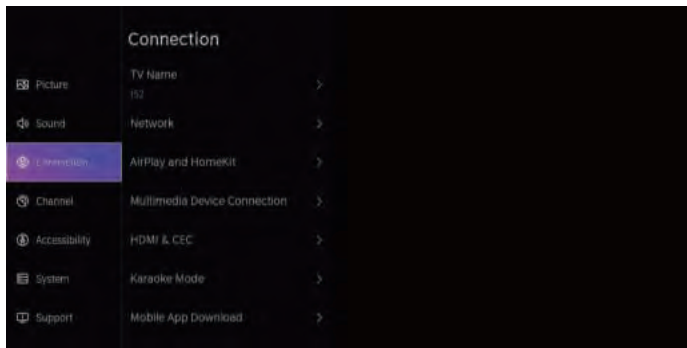


## Configuration initiale

Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner : Configuration réseau/Connexion Internet/Réveil sur réseau sans fil/Réveil sur LAN.


### Chaîne

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton **【◀】 / 【▶】** pour sélectionner la chaîne.

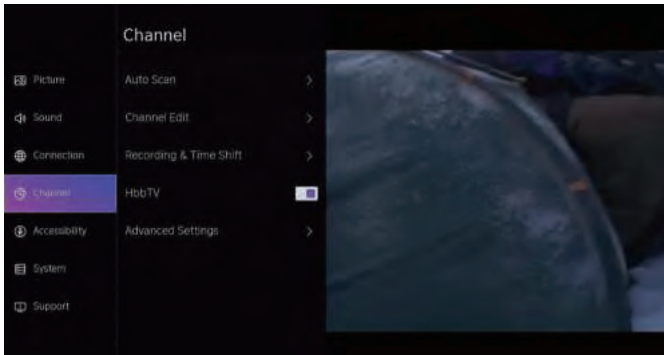

1. Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Chaîne.
2. Appuyez sur le bouton Entrée pour régler.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Fonction auxiliaire pour malvoyants et malentendants

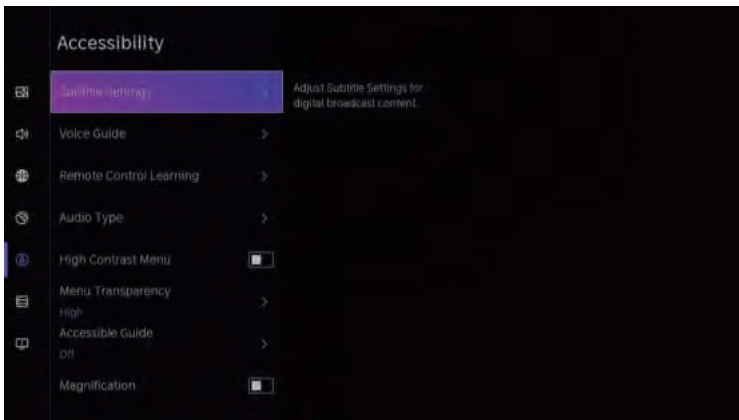

#### 1. Fonction de description audio (pour les malvoyants)

Introduction : L'audiodescription est l'abréviation de « description verbale des images » et est destinée aux utilisateurs malvoyants. En ajoutant des commentaires vocaux supplémentaires, il fournit des descriptions auxiliaires pour les médias visuels tels que la télévision, les films et les séries télévisées, aidant ainsi les utilisateurs malvoyants à comprendre des informations visuelles qui seraient autrement inaccessibles, telles que des scènes, des expressions faciales et des détails sur les mouvements des personnages.

**Comment activer : Paramètres -> Accessibilité -> Guide vocal**

#### 2. Fonction malentendante

Introduction : La fonction malentendante (assistance auditive) de la télévision numérique est une technologie d'assistance conçue spécifiquement pour les utilisateurs malentendants, visant à aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu télévisuel grâce aux sous-titres visuels.

**Comment activer : Paramètres -> Accessibilité -> Paramètres des sous-titres**

## Configuration initiale

### 3. Définir les préférences utilisateur

Introduction : Définissez la correction des couleurs, le contraste de la police, la taille de la police, le curseur de mise au point, etc.


Comment activer : Paramètres -> Accessibilité -> Guide accessible -> Grand guide avant

## Système

### Système

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **【◀】 / 【▶】** pour sélectionner Système dans le menu principal.

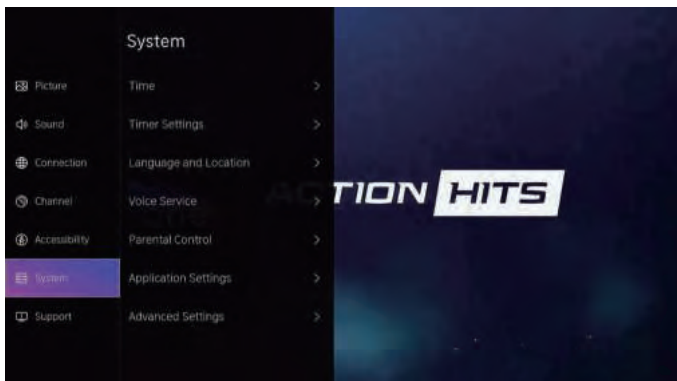


1. Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Système.

2. Appuyez sur le bouton Entrée pour régler.

3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Paramètres des applications


Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner les paramètres de l'application.

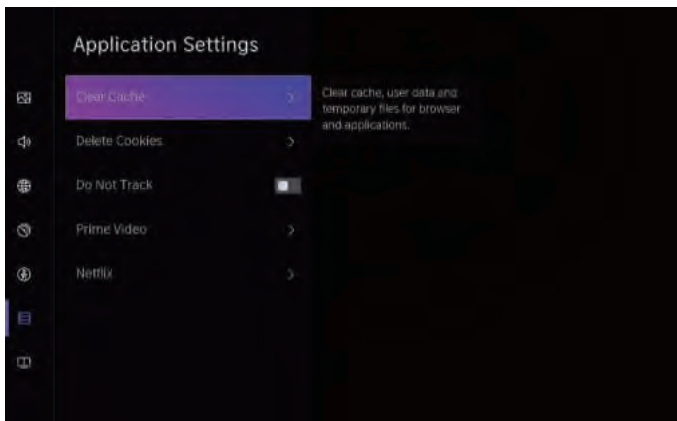

## Système

### Fonction HDMI/CEC


Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner la fonction CEC, puis appuyez sur le bouton Entrée pour accéder au sous-menu à sélectionner.

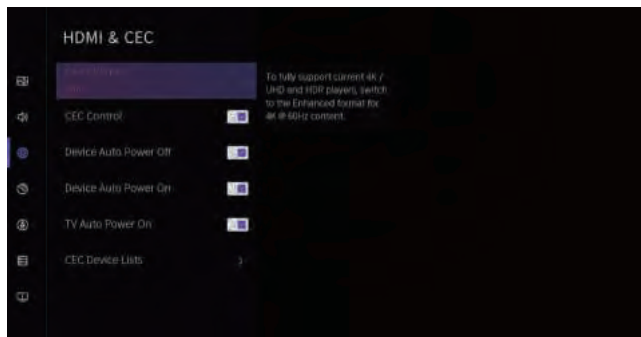

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner Contrôle CEC/Mise sous tension automatique de l'appareil/Mise hors tension automatique de l'appareil/Mise sous tension automatique du téléviseur/Listes de périphériques CEC.  
Remarque : Toutes les options sont disponibles uniquement lorsque le contrôle CEC sélectionne On.


### Paramètres avancés

Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton ENTER / **【▶】** pour entrer.

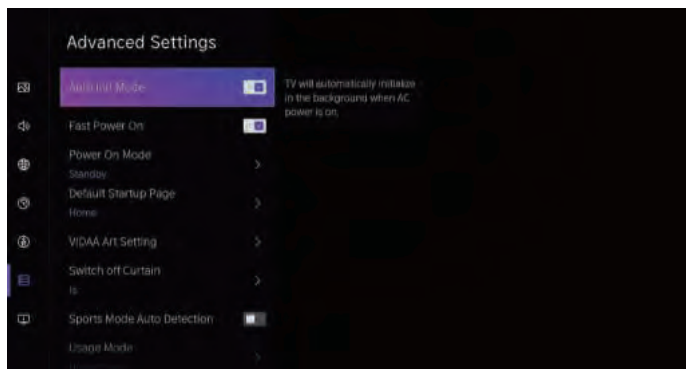

### Assistance


Appuyez sur le bouton **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner Support, puis appuyez sur le bouton ENTER/ **【▶】** pour entrer.

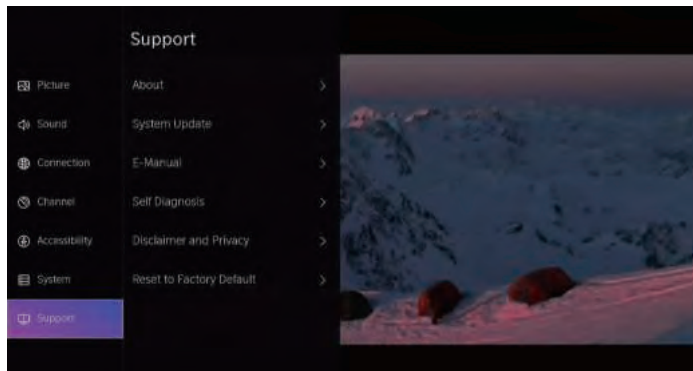

## Systeme

Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】** pour sélectionner Restaurer les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur la touche **【▶】ENTREZ** pour entrer dans le sous-menu et sélectionner.

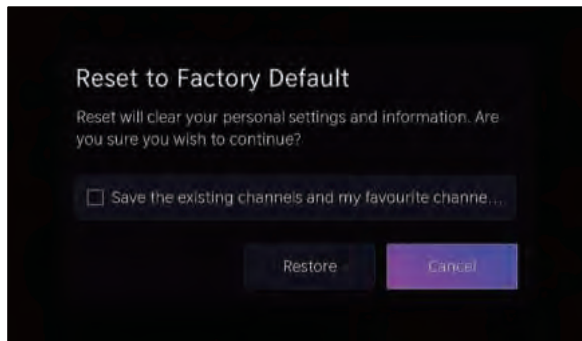

## Médias


### Médias

Appuyez sur la touche **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** pour sélectionner Médias sur la page d'accueil ou appuyez sur la touche MEDIAS de la télécommande, puis appuyez sur la touche OK pour accéder au Centre multimédia.




## Médias

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Films. Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options de réglage sur le côté gauche.

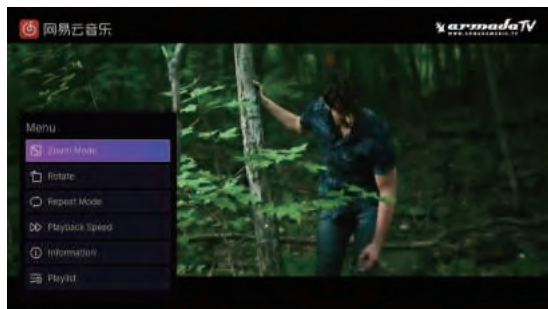

### Audio

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio ou Tout, appuyez ensuite sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Musique.

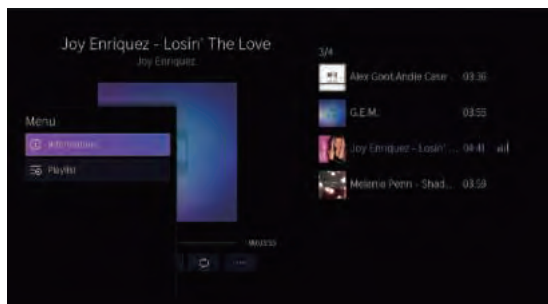

### Image

Appuyez sur la touche **【▼】/【▲】** pour sélectionner Image ou Tout. Et appuyez sur la touche **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Image.



## Aide

Pas de pouvoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Râtez la puissance.</li> </ul>
Signal non reçu correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe.</li> <li>Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.</li> </ul>
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.</li> <li>Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.</li> </ul>
La vidéo apparaît sans audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'augmenter le volume.</li> <li>Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.</li> </ul>
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décollée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.</li> </ul>
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.</li> </ul>
Lignes brisées à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande.</li> <li>Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.</li> </ul>
Pas de vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.</li> </ul>
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.</li> </ul>
Aucune réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur).</li> </ul>
Des lignes apparaissent lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.</li> </ul>
Les problèmes ne sont pas résolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.</li> </ul>

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

#### Liste des procédures de maintenance

- \* Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
- \* Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
- \* Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
- \* Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
- \* Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

## Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	30W/36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W/60W	
39"	60W/70W	
40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	180W/220W/240W/260W	



Temps de vie: 60 000 heures



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio et le Symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- 1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- 2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- 3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- 4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).
- 5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,
6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.


Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8 (pour la série VA)

22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8 (pour la série KA)

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

## Télécommande

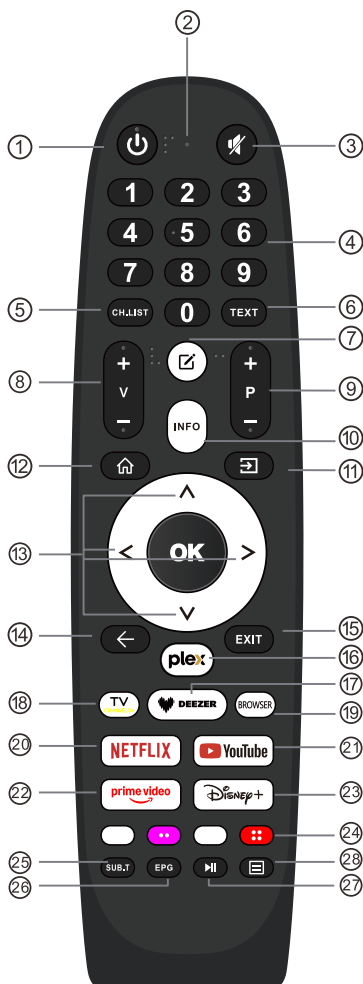

- ① **PUISSANCE** : Bascule le téléviseur entre le mode marche et le mode veille.
- ② Aucun effet.
- ③ **MUET** : Coupez ou restaurez le son de votre téléviseur.
- ④ **0-9** : Les chiffres « 0 à 9 » sont utilisés pour saisir directement le numéro de canal.
- ⑤ **LISTE CH.** : Liste des chaînes
- ⑥ **Texte** : Appuyez pour accéder au télétexte lors de la lecture du programme.
- ⑦ **Personnalisation de l'application** : Personnalisation de l'application (appui long sous la page d'accueil)
- ⑧ **VOL+/-** : Appuyez pour augmenter/diminuer le niveau sonore.
- ⑨ **CH+/-** : Appuyez pour parcourir les chaînes.
- ⑩ **INFORMATIONS** : Affiche les informations actuelles de la chaîne telles que l'heure actuelle et le nom de la chaîne.
- ⑪ **Entrées** : Afficher/Sélectionner les options de source de signal.
- ⑫ **MAISON** : Affiche l'écran d'accueil.
- ⑬ **Boutons de navigation** : Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
- ⑭ **RETOUR** : Appuyez pour revenir en arrière dans les menus.
- ⑮ **SORTIE** : Quittez le menu OSD.
- ⑯ **PLEX** : Se connecte à PLEX.
- ⑰ **Deezer** : Se connecte à Deezer.
- ⑱ **Chaînes de télévision** : Se connecte à l'application VIDAA TV Channels (connexion Internet requise).
- ⑲ **NAVIGATEUR** : Se connecte au NAVIGATEUR.
- ⑳ **NETFLIX** :  
Se connecte à NETFLIX pour regarder des émissions de télévision et des films en ligne (connexion Internet requise).
- ㉑ **YouTube** :  
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- ㉒ **Vidéo principale** :  
Se connecte à Prime vidéo (connexion Internet requise).
- ㉓ **Disney+** :  
Se connecte à Disney+ (connexion Internet requise).
- ㉔ **BOUTONS DE COULEUR** : Il existe des fonctions associées sous EPG.
- ㉕ **SOUS-TITRE** : SUBT.
- ㉖ **EPG** : Menu EPG.
- ㉗ **Contrôle des médias** : Lecture/Pause
- ㉘ **Menus** : Affiche le menu OSD (affichage à l'écran).

### Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

### ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

**EN:** Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**BG:** С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**CZ:** Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**DE:** Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**GR:** Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**ES:** Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**FR:** Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**HR:** Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**SL:** Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**HU:** Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**IT:** Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**LT:** Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**LV:** Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārtā LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**MT:** B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**NL:** Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**PL:** Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**RO:** Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**SK:** Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

# SUGGESTION

**EN:**

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

**HU:**

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

**RO:**

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

**BG:**

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстатата отвертка.

**NL:**

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

**PT:**

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

**ES:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**DE:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**IT:**

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

**FR:**

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

**CZ:**

Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

**SK:**

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodlnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

**PL:**

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

PH00

PH0

PH1

PH2



# WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

---

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are  
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft  
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,  
HUNGARY

E-mail: [info@expressluck.hu](mailto:info@expressluck.hu)  
Website: <http://www.smarttech-tv.com>  
Made in China