



① **SOLAR STANDLEUCHTE GARTEN 2ER SET**
Bedienungs- und Sicherheitshinweise





Einleitung

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Das Produkt ist spritzwassergeschützt (IP 44). Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Lieferumfang

- (1) 2 x LED Solarstehlampe inkl. 1 Akku
- Typ AA
- (2) 2 x Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

Technische Daten

Maße: je ca. Ø 18 x 90 cm
 Material: Kunststoff, Edelstahl
 Solarzelle: 2V, 120mA
 Leuchtmittel: 10 LED, 60mA, 0,072W
 Akku: 1 x NI-MH AA, 1.2V, 600mAh
Hinweis: Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

Sicherheitshinweise


VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, es besteht Verletzungsgefahr.



Falscher Umgang mit Akkus kann zu schweren Verletzungen führen!

- Akkus gehören nicht in Kinderhände!
- Ist ein Akku verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Werfen Sie Akkus niemals in Feuer oder Wasser!
- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus! Gefahr des Auslaufens der Akkus!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Akkusäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern!
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren stets vom Produkt fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

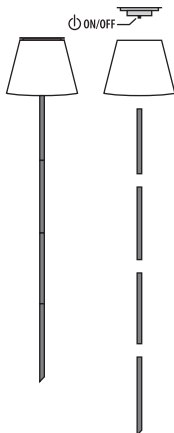

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


BRANDGEFAHR!

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen.

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Falscher Umgang mit dem Produkt kann zu dessen Beschädigung führen.

- Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder stecken irgendwelche Gegenstände in die Steuerungseinheit.

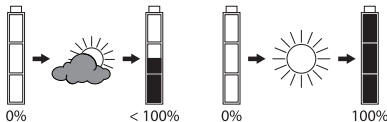

Standort

Achten Sie bei der Wahl des Standortes darauf, dass das Solarpanel des Produktes der Sonne entgegen gerichtet ist. Das Solarpanel kann nur dann Energie produzieren, wenn die Sonne scheint. Im Winter oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen, wie z. B. durch Bewölkung oder Beschattung durch Bäume, kann der Akku nicht vollständig geladen werden und die Leuchtdauer verringert sich. Stellen Sie sicher, dass die Solarleuchte nicht von einer anderen Lichtquelle, wie z. B. Straßenbeleuchtung, beeinflusst wird, da sich das Produkt sonst in der Dämmerung nicht einschaltet. Bei ausreichender Dunkelheit schaltet sich die Solarleuchte automatisch ein und sobald es hell wird wieder aus.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie die Solardekoration zum Aufladen des Akkus in direktes Sonnenlicht. Stellen Sie während des Ladevorgangs den Schalter auf „ON“. Dieser befindet sich an der Unterseite des Solargehäuses, das sich durch leichtes Drehen abnehmen lässt.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschattet wird (z. B. durch Bäume).
3. Abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung beträgt die Ladedauer des Akkus ca. 6–8 Stunden.
4. Steht der Schalter auf „ON“, schalten sich bei ausreichender Dunkelheit die LEDs automatisch ein. Die Leuchtdauer bei voll geladenem Akku beträgt ca. 6–8 Stunden.

Akku austauschen

1. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Solargehäuses auf „OFF“.
2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um die LED-Leuchteinheit von dem Solargehäuse zu entnehmen.
Hinweis: Die Solareinheit ist mit der Leuchteinheit verbunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Leucht- und Solareinheit und dessen Kabel nicht beschädigen.
3. Tauschen Sie den Akku aus. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
4. Setzen Sie die Leuchteinheit in das Solargehäuse ein und verschrauben Sie diese wieder.
5. Setzen Sie das Solargehäuse auf die Leuchte und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.

Einflüsse von Witterung und Jahreszeit auf die Leuchtdauer Ihres Produktes

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, die Leistungen Ihres Produktes zu optimieren:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Solarpanel noch die optimale Ausrichtung (Winkel und Richtung) zur Sonne besitzt.
- Stellen Sie sicher, dass kein Hindernis häufige Beschattung verursacht.
- Überprüfen Sie, ob das Solarpanel nicht verschmutzt ist.
- Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern und um eine Tiefenentladung zu verhindern empfehlen wir, das Produkt über die Wintersaison mit möglichst vollgeladenem Akku, im ausgeschalteten Zustand, frostsicher einzulagern.

Dazu empfehlen wir folgende zwei Vorgehensweisen:

1. Nach Betrieb an einem sehr sonnigen Herbsttag die Leuchte abends, kurz vor Dämmerung, abschalten (Position OFF) und anschließend einlagern.
2. Oder, sollten sich keine Sonnentage ergeben, den Akku vor Einlagerung, ausbauen und mit einem Ladegerät getrennt aufladen. Bitte nach Laden und Einbau nicht vergessen, die Leuchte abzuschalten (Position OFF).

Trotz dieser empfohlenen Maßnahmen kann es dennoch im Frühjahr nach Inbetriebnahme vorkommen, dass es zum Erreichen der optimalen Leuchtleistung noch mehrerer Sonnentage bedarf.

Wartung

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest

mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung liegt unter den Kontaktdaten zur Abfrage bereit und kann bei Bedarf angefordert werden.



Stand der Informationen: 02/2024

Art. Nr.: 40026e

dobar e-Commerce GmbH
Fabrikstr. 3 - D - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0)2562/8146-08
service@dobar-e.com