



**ALARM CLOCK SPEAKER
RB-SK300**

EN	User manual – original instructions	page 3
FR	Manuel d'utilisation	page 13
ES	Manual del usuario	page 25
DE	Bedienungsanleitung	page 36
PT	Manual do usuário	page 49
IT	Manuale d'uso	page 61

Red Bull® Marks and the Oracle Red Bull Racing Logo are licensed by Red Bull GmbH/Austria.



WARNINGS

Carefully read and follow the user manual before use. This product is not a toy. Adult supervision is required for minors. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the product out of the reach of small children. Keep away from children, and pets to avoid electric shock. Before use, please ensure the product is in good condition. Do not disassemble, puncture, scratch, pierce, or damage the product. Keep and store the unit away from heat sources and open flames. Store the unit in a cool and dry place to avoid rain and water to damage the product. Do not immerse the product in water. NEVER use the product if the unit, the cable, or the plug is damaged. To avoid the risk of fire, electric shock or personal injury use the provided accessories ONLY. When not in use, please unplug the power plug from the product's socket. Never treat the product as common domestic waste, to prevent explosion and pollution. Correctly dispose and recycle the product according to local recycling and environmental regulation. Turn the item off immediately in the event of

malfunction and contact qualified personnel for check and repair. Any maintenance or repair should be done by qualified personnel only.

TECHNICAL PARAMETERS

Input	USB-C 5V ⁼⁼ 2A
Frequency	60Hz-17kHz
Max power	2x6W
RMS power	2x3W
Battery	3.7V 1200mAh 4.4Wh lithium battery
Charging time	1-2h
Working time	8h approximately (with light off and depending on volume setting)
Supported functions	TWS, TF, USB, AUX, FM
Wireless charging	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Wireless charging frequency range	78-205kHz
Wireless connection frequency range	2.4-2.48GHz
Max e.r.p.	<100mW/20dBm

CONTROL PANEL

From the left to the right of the product:

1. Short press the first button to set the clock.
2. Short press the second button to set the alarm clock. Long press the button to cancel alarm clock settings.
3. Short press the third button to switch to the previous track. Long press the button to lower the volume.
4. Short press the fourth button to switch to the next track. Long press the button to higher the volume.

5. Short press the fifth button to automatically shut-down the timer. Long press the same button to activate the TWS pairing.
6. Long press the M button to switch between Easy Wireless Connection / FM / white noise (SN) mode. Short press the same button to play / pause the music.
7. Power switch: long press to turn on / off the speaker. Short press the button to turn on / off the lights.



INSTRUCTIONS FOR USE

Power ON / OFF

First button on the right: long press the power button to turn on or off the speaker. Warm light will be on when the speaker is turned-on. The Easy Wireless Connection mode will be automatically activated on pairing mode as confirmed by the displayed sign.

Charging the speaker

To charge the speaker's built-in battery, connect the Type C power adaptor to the charging port. The appliance can be used when plugged in for recharging. Type-C charging port. PD adapter supported.

Remark: The power delivered by the charger must be between

min 10 Watts required by the radio equipment, and max 20 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Wireless charging of the phone

Connect the speaker to a power socket and place the phone over the dedicated charging area. The phone will be automatically wirelessly charged. The speaker can play music while charging the phone.

Connect your device

1. Turn on the speaker.
2. Put your device (mobile phone, computer, etc.) in pairing mode, search for devices, and select **RB-SK300** when it pops up.
3. No password is required to perform this operation. Note: The product can connect to one device at a time only.
4. If the speaker is not connected to the device: please check that the speaker is in pairing mode and the search function of the device is on.

TWS Function

1. When the two speakers are powered on, long press the M button to switch to Easy Wireless Connection.
2. Long press the fifth button from the left, to activate the TWS pairing. The sound will be now synchronized between the two speakers.
3. When the speaker is paired, press the fifth button from the left to disconnect.

FM Function

Long press the M button to choose the FM radio mode. Connect the USB cable to the speaker and leave the other end unconnected, it will work as radio antenna. The “FM” sign on the display will confirm the setting.

Short press the M button to start searching for new radio stations and auto-save them. Short press back and forth to change the radio station.

TF Card

Insert your TF card (not included) into the corresponding slot to start playing tracks from the cards directly. The prompt sound will confirm the receipt.

The device supports up to 64G flash cards and is compatible with Hi-Fi WAV/MP3 files. Without a TF card inserted, the device powers in wireless mode by default. With a TF card inserted, the device powers in TF mode by default.

White noise mode

Long press the M button to switch into noise mode. The display will show “SN” sign. Choose the most appropriate white noise sound to relax or sleep, by using the third and the fourth button from the left of the product.

Clock setting

First button on the left of the product: short press the button to set hour and minute by using back and forth buttons. Short press the button again to confirm the new settings.

Alarm clock setting

Second button from the left of the product: short press the button to set hour and minute by using back and forth buttons. Short press again the alarm clock button to choose the desired alarm bell by using back and forth buttons. Alarm bell number options are shown on the display. Set the alarm clock by short pressing the clock button once more. The alarm clock icon on the display will confirm the settings. The alarm clock can be switched off by pressing any button; the speaker will be switched off automatically after 1 minute of ringing as well. Long press the alarm clock button to cancel any setting; the disappearance of the alarm clock icon on the display will confirm the cancellation.

Automatic shutdown timer

Fifth button from the left of the display: short press once to set an automatic shutdown timer for 15 minutes. Short press the button again to set the timer for 30 minutes. Short press one more time to set the timer for 60 minutes. The speaker will keep functioning normally until the time is up.

Lights

First button on the right of the product: short press the button to turn on the lights. Press again to switch to a different color of lighting effect (there are 13 different color effects).

MAINTENANCE AND STORAGE

First, make sure the charging cable is not plugged in.

Secondly, the product must be turned off. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Do not wipe it with a wet towel/ paper towel or wash it with water to prevent the danger of short circuit. Use a soft, dry cloth to clean the product. Use a dry cloth to wipe the surface. Do not clean the product with water or corrosives. Do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the product. Avoid water or other liquids seeping into the product. Do not expose the product to large amounts of water. Store the product in a dry environment. Cover it to prevent dust. Keep the product dry. To maintain the battery life at its best, it is recommended to recharge the device after use.

CAUTIONS

Do not open the product for any reason. The user is responsible of any after-effect. Non-professionals shall not dismantle the product, or severe accidents may be caused due to electric shock or short circuit. Replacement of any component should be done by the Retailer or by authorized after-sale offices.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing damage. It is also best to avoid high volume levels when using headphones/ earphones, especially for extended periods. Using headphones/ earphones limits your ability to hear noise around you, regardless of listening volume. Please use caution when using headphones/ earphones.

AFTER-SALE SERVICE

Please contact your Retailer for any technical problem.

WARRANTY

Carefully read all instructions before using the product. Do not use the product if this might cause danger for the user and people/things around. Please contact your dealer for more information about the warranty. This warranty shall not apply to any products that have been subjected to misuse, negligence, accidental or abnormal conditions of operation, and does not cover the natural capacity fadeout. Please refer to qualified and authorized people for the repair of the product. A non-professional repair may cause malfunction and risks and void your warranty rights.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT



The product must not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

CORRECT DISPOSAL OF THE BATTERY



Batteries should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Dispose of products with built-in rechargeable batteries at special collection points or return them to

your dealer. Please dispose of used batteries properly, following local regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY

EU Declaration of Conformity

This Declaration of conformity for following product is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer / Authorized representative

Asia Kingston IND Limited

Address: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Product

Description: speaker

Brand Name: Red Bull Racing

Model name: RB-SK300

We declare that the product is in conformity with the provisos of the following EU directives including all the applicable amendments:

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU and amendment acc. to 2015/863/EU

And that the following harmonized standards are applied:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (safety requirements) - RED

ETSI EN 301 489-1 (Electromagnetic compatibility) – EMC

ETSI EN 301 489-17 (Electromagnetic compatibility) - EMC

ETSI EN 300328 (data transmission) - ERM

EN 50663:2017 (restrictions related to exposure to electromagnetic fields)

EN 55032:2015+A1:2020 (Radio disturbance characteristics)

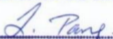
EN 55035:2017+A11:2020 (Immunity characteristics)

Place of declaration: Hong Kong

Date: according to the date of the production mentioned on the product

Signed on behalf of Asia Kingston IND Limited

Name of the authorized representative: Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED


Authorized Signature(s)

Images inside this user manual are for illustrative purposes only. Our Company is not responsible for improper use of the product. Our Company reserves the right to modify the product and the content of this manual without prior notice.

MADE IN CHINA

MANUFACTURED BY: Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTED BY:



AVERTISSEMENTS

Lisez attentivement et suivez les instructions du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour les mineurs. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants. Tenez-le éloigné des enfants, et des animaux domestiques afin d'éviter tout choc électrique. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est en bon état. Ne pas démonter, percer, rayer, percer ou endommager le produit. Conservez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne l'endommagent. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. N'utilisez JAMAIS le produit si l'appareil, le câble ou la fiche sont endommagés. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, utilisez UNIQUEMENT les accessoires fournis. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,

débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Ne traitez jamais le produit comme un déchet domestique ordinaire, afin d'éviter toute explosion ou pollution. Éliminez et recyclez correctement le produit conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et d'environnement. Éteignez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnement et contactez un personnel qualifié pour le vérifier et le réparer. Tout entretien ou réparation doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension	USB-C 5V ⁼⁼ 2A
Fréquence	60Hz-17kHz
Puissance max	2x6W
Puissance RMS	2x3W
Batterie	3.7V 1200mAh 4.4Wh Batterie au lithium
Temps de charge	1-2h
Autonomie	Environ 8 heures (avec la lumière éteinte et en fonction du réglage du volume)
Fonctions supportées	TWS, TF, USB, AUX, FM
Chargement sans fil	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Plage de fréquences pour chargement sans fil	78-205kHz
Plage de fréquences de connexion sans fil	2,4-2,48 GHz
Puissance rayonnée maximale (e.r.p.)	<100 mW/20 dBm

PANNEAU DE CONTRÔLE



De la gauche à la droite du produit :

1. Appuyez brièvement sur le premier bouton pour régler l'horloge.
2. Appuyez brièvement sur le deuxième bouton pour régler le réveil. Maintenez le bouton enfoncé pour annuler les paramètres du réveil.
3. Appuyez brièvement sur le troisième bouton pour passer à la piste précédente. Maintenez le bouton enfoncé pour baisser le volume.
4. Appuyez brièvement sur le quatrième bouton pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter le volume.
5. Appuyez brièvement sur le cinquième bouton pour arrêter automatiquement le minuteur. Maintenez le même bouton enfoncé pour activer l'appairage TWS.
6. Maintenez le bouton M enfoncé pour passer entre les modes Easy Wireless Connection / FM / bruit blanc (SN). Appuyez brièvement sur le même bouton pour lire / mettre en pause la musique.
7. Interrupteur d'alimentation : maintenez le bouton enfoncé pour allumer / éteindre le haut-parleur. Appuyez

brièvement sur le bouton pour allumer / éteindre les lumières.

MODE D'EMPLOI

Mise sous/hors tension

Premier bouton à droite : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le haut-parleur. Une lumière chaude s'allumera lorsque le haut-parleur est activé. Le mode Easy Wireless Connection sera automatiquement activé en mode appairage, comme confirmé par le symbole affiché.

Chargement de l'enceinte

Pour charger la batterie intégrée de l'enceinte, connectez l'adaptateur secteur Type-C au port de charge. L'appareil peut être utilisé lorsqu'il est branché pour la recharge. Port de charge Type-C. Adaptateur PD pris en charge. **Remarque** : La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 10 watts, requis par l'équipement radio, et un maximum de 20 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Chargement sans fil du téléphone

Branchez le haut-parleur sur une prise électrique et placez le téléphone sur la zone de charge dédiée. Le téléphone sera automatiquement chargé sans fil. Le haut-parleur peut jouer de la musique pendant le chargement du téléphone.

Connectez votre appareil

1. Allumez le haut-parleur.

2. Mettez votre appareil (téléphone mobile, ordinateur, etc.) en mode appairage, recherchez des appareils et sélectionnez **RB-SK300** lorsqu'il apparaît.
3. Aucun mot de passe n'est requis pour effectuer cette opération.
Remarque : Le produit ne peut se connecter qu'à un seul appareil à la fois.
4. Si le haut-parleur n'est pas connecté à l'appareil : veuillez vérifier que le haut-parleur est en mode appairage et que la fonction de recherche de l'appareil est activée.

Fonction TWS

1. Lorsque les deux haut-parleurs sont allumés, maintenez le bouton M enfoncé pour passer en mode Easy Wireless Connection.
2. Maintenez enfoncé le cinquième bouton à partir de la gauche pour activer l'appairage TWS. Le son sera désormais synchronisé entre les deux haut-parleurs.
3. Une fois les haut-parleurs appairés, appuyez sur le cinquième bouton à partir de la gauche pour les déconnecter.

Fonction FM

Maintenez le bouton M enfoncé pour choisir le mode radio FM. Connectez le câble USB au haut-parleur et laissez l'autre extrémité déconnectée ; il servira d'antenne radio. Le symbole "FM" affiché confirmera le réglage. Appuyez brièvement sur le bouton M pour commencer la recherche de nouvelles stations de

radio et les enregistrer automatiquement. Appuyez brièvement en avant et en arrière pour changer de station de radio.

Carte TF

Insérez votre carte TF (non incluse) dans l'emplacement correspondant pour commencer à lire directement les pistes depuis la carte. Un son de confirmation indiquera la reconnaissance de la carte. L'appareil prend en charge des cartes flash jusqu'à 64 Go et est compatible avec les fichiers Hi-Fi WAV/MP3. Sans carte TF insérée, l'appareil démarre par défaut en mode connexion wireless. Avec une carte TF insérée, l'appareil démarre par défaut en mode TF.

Mode bruit blanc

Maintenez le bouton M enfoncé pour passer en mode bruit blanc. L'affichage montrera le symbole "SN". Choisissez le son de bruit blanc le plus adapté pour vous détendre ou dormir en utilisant le troisième et le quatrième bouton à partir de la gauche du produit.

Réglage de l'horloge

Premier bouton à gauche du produit : appuyez brièvement sur le bouton pour régler l'heure et les minutes en utilisant les boutons avant et arrière. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour confirmer les nouveaux réglages.

Réglage du réveil

Deuxième bouton à partir de la gauche du produit : appuyez brièvement sur le bouton pour régler l'heure et les minutes en

utilisant les boutons avant et arrière. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton du réveil pour choisir la sonnerie souhaitée en utilisant les boutons avant et arrière. Les options de sonnerie du réveil sont affichées à l'écran. Réglez le réveil en appuyant brièvement une fois de plus sur le bouton de l'horloge. L'icône du réveil sur l'écran confirmera les réglages. Le réveil peut être désactivé en appuyant sur n'importe quel bouton ; le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 1 minute de sonnerie. Maintenez le bouton du réveil enfoncé pour annuler tout réglage ; la disparition de l'icône du réveil sur l'écran confirmera l'annulation

Minuterie d'arrêt automatique

Cinquième bouton à partir de la gauche de l'affichage : appuyez brièvement une fois pour régler une minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes. Appuyez brièvement à nouveau pour régler la minuterie à 30 minutes. Appuyez une fois de plus brièvement pour régler la minuterie à 60 minutes. Le haut-parleur continuera à fonctionner normalement jusqu'à l'expiration du temps.

Lumières

Premier bouton à droite du produit : appuyez brièvement sur le bouton pour allumer les lumières. Appuyez à nouveau pour passer à une autre couleur d'effet lumineux (il y a 13 effets de couleur différents).

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Tout d'abord, assurez-vous que le câble de chargement n'est pas branché. Ensuite, le produit doit être éteint. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ne l'essuyez pas avec une serviette humide ou du papier absorbant et ne le lavez pas avec de l'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit. Utilisez un chiffon sec pour essuyer la surface. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau ou des produits corrosifs. N'utilisez pas d'alcool, de diluant, de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer le produit. Évitez que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans le produit. Ne pas exposer le produit à de grandes quantités d'eau. Conservez le produit dans un environnement sec. Couvrez-le pour éviter la poussière. Gardez le produit au sec. Pour maintenir la durée de vie de la batterie, on recommande de recharger l'appareil après utilisation.

PRÉCAUTIONS

N'ouvrez pas le produit pour quelque raison que ce soit. L'utilisateur est responsable de tout effet secondaire. Les non-professionnels ne doivent pas démonter le produit, sous peine de provoquer des accidents graves dus à des chocs électriques ou à des courts-circuits. Le remplacement de tout composant doit être effectué par le revendeur ou par un service après-vente agréé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce produit dans ses fonctions musicales peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Nous vous conseillons d'éviter des niveaux de son trop forts. Durant l'utilisation des casques d'écoute, et plus

particulièrement sur de périodes prolongées. L'utilisation des casques d'écoute limite votre capacité à écouter les bruits autour de vous, quel que soit le volume du son. Veuillez donc utiliser avec précaution les casques d'écoute.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour tout problème technique, veuillez contacter votre revendeur.

GARANTIE

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit. N'utilisez pas le produit s'il peut présenter un danger pour l'utilisateur et les personnes ou objets environnants. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur la garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un fonctionnement accidentel ou anormal, et ne couvre pas l'affaiblissement naturel de la capacité. Veuillez-vous adresser à des personnes qualifiées et autorisées pour la réparation du produit. Une réparation non professionnelle peut entraîner des dysfonctionnements et des risques et annuler vos droits à la garantie.

ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT



Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'info sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, un service de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

ÉLIMINATION CORRECTE DE LA BATTERIE



Les batteries ne doivent pas être éliminées avec d'autres déchets ménagers en fin de vie. Les produits avec batteries rechargeables intégrées doivent être déposés dans des points de collecte spécifiques ou retournés à votre revendeur. Veuillez éliminer les batteries usagées conformément aux réglementations locales.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité CE

La présente déclaration de conformité pour le produit suivant est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Le fabricant soussigné / Représentant autorisé

Asia Kingston IND Limited

Address: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Produit**Description:** Haut-parleur**Marque:** Red Bull Racing**Modèle:** RB-SK300**Nous déclarons que le produit est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes, y compris toutes les modifications applicables:**

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU et modification conformément à 2015/863/EU

Et que les normes harmonisées suivantes sont appliquées:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-17

ETSI EN 300328


EN 50663:2017

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

Lieu de la déclaration: Hong Kong**Date:** selon la date de production indiquée sur le produit**Signé au nom de Asia Kingston IND Limited****Nom du Responsable:** Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED


Authorized Signature(s)

Les images figurant dans le présent mode d'emploi sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Sou réserve de modification et d'erreur. La Société décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée du produit. La Société se réserve le droit d'apporter des modifications à la technologie, à l'équipement et au manuel d'utilisation sans préavis.

FABRIQUÉ EN CHINE

**FABRIQUÉ PAR : Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road
Central, Hong Kong
IMPORTÉ PAR :**



ADVERTENCIAS

Lea atentamente y siga el manual del usuario antes de utilizar el producto. Este producto no es un juguete. Se requiere la supervisión de un adulto para los menores. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Manténgalo alejado de niños, y animales domésticos para evitar descargas eléctricas. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el producto está en buenas condiciones. No desmonte, perforo, arañe ni dañe el producto. Mantenga y almacene la unidad alejada de fuentes de calor y llamas abiertas. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco para evitar que la lluvia y el agua dañen el producto. No sumerja el producto en agua. NUNCA utilice el producto si la unidad, el cable o el enchufe están dañados. Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, utilice SÓLO los accesorios suministrados. Cuando no utilice el producto, desenchúfelo de la toma de corriente. No trate nunca el producto como basura doméstica común, para evitar explosiones y contaminación. Elimine y recicle correctamente el producto de acuerdo con la normativa local sobre reciclaje y medio ambiente.

Apague el artículo inmediatamente en caso de mal funcionamiento y póngase en contacto con personal cualificado para su comprobación y reparación. Cualquier operación de mantenimiento o reparación debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tensión	USB-C 5C ⁼⁼ 2A
Frecuencia	60Hz-17kHz
Potencia máxima	2x6W
Potencia RMS	2x3W
Batería	3.7V 1200mAh 4.4Wh Batería de litio
Tiempo de recarga	1-2h
Autonomía	Aproximadamente 8 horas (con la luz apagada y dependiendo del ajuste de volumen)
Funciones soportadas	TWS, TF, USB, AUX, FM
Carga inalámbrica	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Rango de frecuencias para la carga inalámbrica	78-205kHz
Rango de frecuencia de conexión inalámbrica	2,4-2,48 GHz
Potencia radiada máxima (e.r.p.)	<100 mW/20 dBM

PANEL DE CONTROL

De izquierda a derecha del producto:

1. Presiona brevemente el primer botón para configurar el reloj.
2. Presiona brevemente el segundo botón para configurar la alarma. Mantén presionado el botón para cancelar la configuración de la alarma.

3. Presiona brevemente el tercer botón para cambiar a la pista anterior. Mantén presionado el botón para bajar el volumen.
4. Presiona brevemente el cuarto botón para cambiar a la siguiente pista. Mantén presionado el botón para subir el volumen.
5. Presiona brevemente el quinto botón para apagar automáticamente el temporizador. Mantén presionado el mismo botón para activar el emparejamiento TWS.
6. Mantén presionado el botón M para cambiar entre los modos Easy Wireless Connection / FM / ruido blanco (SN). Presiona brevemente el mismo botón para reproducir / pausar la música.
7. Interruptor de encendido: mantén presionado el botón para encender / apagar el altavoz. Presiona brevemente el botón para encender / apagar las luces.



INSTRUCCIONES DE USO

Encendido / Apagado

Primer botón a la derecha: mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el altavoz. La luz cálida se encenderá cuando el altavoz esté activado. El modo Easy

Wireless Connection se activará automáticamente en el modo de emparejamiento, como lo confirma el símbolo mostrado.

Carga del altavoz

Para cargar la batería integrada del altavoz, conecta el adaptador de corriente Tipo-C al puerto de carga. El dispositivo puede usarse mientras está enchufado para recargar.

Puerto de carga Tipo-C. Adaptador PD compatible.

Observación: La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 10 vatios, requerido por el equipo de radio, y un máximo de 20 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima.

Carga inalámbrica del teléfono

Conecta el altavoz a una toma de corriente y coloca el teléfono sobre el área de carga dedicada. El teléfono se cargará automáticamente de forma inalámbrica. El altavoz puede reproducir música mientras carga el teléfono.

Conecta tu dispositivo

1. Encienda el altavoz.
2. Ponga su dispositivo (teléfono móvil, computadora, etc.) en modo de emparejamiento, busque dispositivos y seleccione **RB-SK300** cuando aparezca.
3. No se necesita contraseña para realizar esta operación. Nota: El producto solo puede conectarse a un dispositivo a la vez.
4. Si el altavoz no está conectado al dispositivo: verifique que el altavoz esté en modo de emparejamiento y que la función de búsqueda del dispositivo esté activada.

Función TWS

1. Cuando los dos altavoces estén encendidos, mantén presionado el botón M para cambiar al modo Easy Wireless Connection.
2. Mantén presionado el quinto botón desde la izquierda para activar el emparejamiento TWS. El sonido ahora estará sincronizado entre los dos altavoces.
3. Cuando los altavoces estén emparejados, presiona el quinto botón desde la izquierda para desconectarlos.

Función FM

Mantén presionado el botón M para elegir el modo de radio FM. Conecta el cable USB al altavoz y deja el otro extremo desconectado; funcionará como antena de radio. El símbolo “FM” en la pantalla confirmará la configuración. Presiona brevemente el botón M para comenzar a buscar nuevas estaciones de radio y guardarlas automáticamente. Presiona brevemente hacia adelante y hacia atrás para cambiar de estación de radio.

Tarjeta TF

Inserta tu tarjeta TF (no incluida) en la ranura correspondiente para comenzar a reproducir pistas directamente desde la tarjeta. El sonido de confirmación indicará la recepción. El dispositivo admite tarjetas flash de hasta 64 GB y es compatible con archivos Hi-Fi WAV/MP3.

Sin una tarjeta TF insertada, el dispositivo se enciende en modo inalámbrico por defecto. Con una tarjeta TF insertada, el dispositivo se enciende en modo TF por defecto.

Modo de ruido blanco

Mantén presionado el botón M para cambiar al modo de ruido blanco. La pantalla mostrará el símbolo “SN”. Elige el sonido de ruido blanco más adecuado para relajarte o dormir, utilizando el tercer y el cuarto botón desde la izquierda del producto.

Configuración del reloj

Primer botón a la izquierda del producto: presiona brevemente el botón para ajustar la hora y los minutos utilizando los botones de avance y retroceso. Presiona nuevamente brevemente el botón para confirmar la nueva configuración.

Configuración del despertador

Segundo botón desde la izquierda del producto: presiona brevemente el botón para ajustar la hora y los minutos utilizando los botones de avance y retroceso. Presiona nuevamente brevemente el botón del despertador para elegir la campana de alarma deseada utilizando los botones de avance y retroceso. Las opciones de número de campana de alarma se muestran en la pantalla. Configura el despertador presionando brevemente el botón del reloj una vez más. El icono del despertador en la pantalla confirmará la configuración. El despertador se puede apagar presionando cualquier botón; el altavoz también se apagará automáticamente después de 1 minuto de sonido. Mantén presionado el botón del despertador para cancelar cualquier configuración; la desaparición del icono del despertador en la pantalla confirmará la cancelación.

Temporizador de apagado automático

Quinto botón desde la izquierda de la pantalla: presiona brevemente una vez para configurar un temporizador de apagado automático de 15 minutos. Presiona nuevamente brevemente el botón para configurar el temporizador en 30 minutos. Presiona una vez más brevemente para configurar el temporizador en 60 minutos. El altavoz seguirá funcionando normalmente hasta que se acabe el tiempo.

Luces

Primer botón a la derecha del producto: presiona brevemente el botón para encender las luces. Presiona nuevamente para cambiar a un color diferente del efecto de iluminación (hay 13 efectos de color diferentes).

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

En primer lugar, asegúrese de que el cable de carga no está enchufado. En segundo lugar, el producto debe estar apagado. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. No lo limpie con una toalla/papel húmedo ni lo lave con agua para evitar el peligro de cortocircuito. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No limpie el producto con agua o productos corrosivos. Utilice un paño seco para limpiar la superficie. No utilice alcohol, diluyente, benceno u otros disolventes para limpiar el producto. Evite que el agua u otros líquidos se filtren en el producto. No exponga el producto a grandes cantidades de agua. Guarde el producto en un entorno seco. Cúbralo para evitar el polvo. Mantenga el producto seco.

Para mantener la duración de la batería al máximo, se recomienda recargar el altoparlante después de su uso.

PRECAUCIONES

No abra el producto por ningún motivo.

El usuario es responsable de cualquier efecto posterior. Las personas no profesionales no deben desmontar el producto, ya que pueden producirse accidentes graves debido a descargas eléctricas o cortocircuitos. La sustitución de cualquier componente debe ser realizada por el vendedor o por oficinas de postventa autorizadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Una exposición prolongada a música o sonidos con volume alto podría causarle daño en los oídos. Además, es mejor evitar los niveles de volumen muy altos al utilizar auriculares, especialmente

durante periodos de tiempo prolongados. Utilizar auriculares limita su capacidad de escuchar ruidos a su alrededor, independientemente del volumen configurado. Por favor, tenga cuidado cuando utilice estos auriculares.

SERVICIO POSTVENTA

Comuníquese con su distribuidor para cualquier problema técnico.

GARANTÍA

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el producto. No utilice el producto si esto pudiera causar peligro para el usuario y para las personas/objetos de alrededor. Comuníquese con su distribuidor para recibir más información

sobre la garantía. Esta garantía no se aplicará a productos que hayan sido sometidos al uso inadecuado, la negligencia, condiciones de operación accidentales o anormales, y no cubre el desgaste natural de los mismos. Consulte a las personas cualificadas y autorizadas para la reparación del producto. Una reparación no profesional puede causar un mal funcionamiento y riesgos, por lo que se anularía los derechos de garantía.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



El producto no debe desecharse como residuos domésticos y debe entregarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje. Una eliminación y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y reciclaje de este producto, contacta con tu municipio local, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde adquiriste este producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA



Las baterías no deben desecharse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Desecha los productos con baterías recargables integradas en puntos de recogida especiales o devuélvelos a tu distribuidor. Desecha las baterías usadas de manera adecuada, siguiendo las normativas locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad UE

La presente declaración de conformidad del siguiente producto se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Fabricante/ Representante autorizado

Asia Kingston IND Limited

Dirección: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Producto

Descripción: altavoz

Marca: Red Bull Racing

Modelo: RB-SK300

Declaramos que el producto cumple las disposiciones de las siguientes directivas de la UE, incluidas todas las modificaciones aplicables:

RED 2014/53/EU (Directiva sobre equipos radioeléctricos)

ROHS 2011/65/EU y modificación según 2015/863/EU

Y se aplican las siguientes normas armonizadas:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (requisitos de seguridad) - RED

ETSI EN 301 489-1 (compatibilidad electromagnética) – EMC

ETSI EN 301 489-17 (compatibilidad electromagnética) - EMC

ETSI EN 300328 (equipos de transmisión de datos) - ERM

EN 50663:2017 (conformidad con las restricciones relacionadas con la exposición a los campos electromagnéticos)

EN 55032:2015+A11:2020 (Características de las interferencias radioeléctricas)

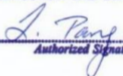
EN 55035:2017+A11:2020 (Características de inmunidad)

Lugar de la declaración: Hong Kong

Fecha: conforme a la fecha de fabricación que figura en el producto

Firmado en representación de Asia Kingston IND Limited

Nombre del representante autorizado: Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED

.....
Authorized Signature(s)

Las fotos de este manual del usuario son meramente ilustrativas. Nuestra empresa no se hace responsable del uso incorrecto del producto. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el producto y el contenido de este manual sin previo aviso.

HECHO EN CHINA

PRODUCE: Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road Central, Hong Kong

IMPORTA:

**WARNUNGEN**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Minderjährige müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Halten Sie es von Kindern, und Haustieren fern, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Gerät in einem guten Zustand befindet. Zerlegen Sie das Gerät nicht, durchbohren Sie es nicht, zerkratzen Sie es nicht und beschädigen Sie es nicht. Bewahren Sie das Gerät fern von Wärmequellen und offenen Flammen auf. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf, um zu verhindern, dass Regen und Wasser das Gerät beschädigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Verwenden Sie das Gerät NIEMALS, wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder von

Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie NUR das mitgelieferte Zubehör. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Behandeln Sie das Produkt niemals wie gewöhnlichen Hausmüll, um Explosionen und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Entsorgen und recyceln Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Recycling- und Umweltvorschriften. Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus und wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an qualifiziertes Personal. Jegliche Wartung oder Reparatur sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

TECHNISCHE PARAMETER

Eingang	USB-C 5V ⁼⁼ 2A
Frequenz	60Hz-17kHz
Maximale Leistung	2x6W
RMS	2x3W
Akku	3.7V 1200mAh 4.4Wh Lithium
Aufladezeit	1-2h
Betriebszeit	Ca. 8 Stunden (bei ausgeschaltetem Licht und abhängig von der Lautstärkeinstellung)
Unterstützten Funktionen	TWS, TF, USB, AUX, FM
Kabelloses Laden	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Frequenzbereich für kabelloses Laden	78-205kHz
Frequenzbereich der drahtlosen Verbindung	2,4-2,48 GHz
Maximale äquivalente Strahlungsleistung (e.r.p.)	<100 mW/20 dBm

BEDIENFELD



Von links nach rechts am Produkt:

1. Kurz auf die erste Taste drücken, um die Uhr einzustellen.
2. Kurz auf die zweite Taste drücken, um den Wecker einzustellen. Lange auf die Taste drücken, um die Weckereinstellungen zu löschen.
3. Kurz auf die dritte Taste drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Lange auf die Taste drücken, um die Lautstärke zu verringern.
4. Kurz auf die vierte Taste drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln. Lange auf die Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Kurz auf die fünfte Taste drücken, um den Timer automatisch auszuschalten. Lange auf dieselbe Taste drücken, um die TWS-Kopplung zu aktivieren.
6. Lange auf die M-Taste drücken, um zwischen den Modi Easy Wireless Connection / FM / weißes Rauschen (SN) zu wechseln. Kurz auf dieselbe Taste drücken, um die Musik abzuspielen / zu pausieren.

7. Ein-/Ausschalter: Lange auf die Taste drücken, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Kurz auf die Taste drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ein-/Ausschalten

Erste Taste rechts: Halte die Einschalttaste gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten wird das warme Licht aktiviert. Der Modus „Easy Wireless Connection“ wird automatisch im Kopplungsmodus aktiviert, wie durch das angezeigte Symbol bestätigt wird.

Lautsprecher aufladen

Um die integrierte Batterie des Lautsprechers aufzuladen, verbinde das Typ-C-Netzteil mit dem Ladeanschluss. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Typ-C-Ladeanschluss. PD-Adapter wird unterstützt.

Hinweis: Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 10 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 20 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Kabelloses Laden des Telefons

Verbinde den Lautsprecher mit einer Steckdose und lege das Telefon auf den vorgesehenen Ladebereich. Das Telefon wird automatisch kabellos geladen. Der Lautsprecher kann Musik abspielen, während das Telefon geladen wird.

Verbinden Sie Ihr Gerät

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Versetzen Sie Ihr Gerät (Handy, Computer, usw.) in den Kopplungsmodus, suchen Sie nach Geräten und wählen Sie **RB-SK300** aus, wenn es angezeigt wird.
3. Für diesen Vorgang ist kein Passwort erforderlich. Hinweis: Das Produkt kann nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.
4. Falls der Lautsprecher nicht mit dem Gerät verbunden ist: Überprüfen Sie bitte, ob sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet und ob die Suchfunktion des Geräts aktiviert ist.

TWS-Funktion

1. Wenn die beiden Lautsprecher eingeschaltet sind, halte die M-Taste gedrückt, um in den Easy Wireless Connection-Modus zu wechseln.
2. Halte die fünfte Taste von links gedrückt, um die TWS-Kopplung zu aktivieren. Der Ton wird nun zwischen den beiden Lautsprechern synchronisiert.
3. Wenn die Lautsprecher gekoppelt sind, drücke die fünfte Taste von links, um die Verbindung zu trennen.

FM-Funktion

Halte die M-Taste gedrückt, um den FM-Radiomodus auszuwählen. Schließe das USB-Kabel an den Lautsprecher an

und lasse das andere Ende unverbunden; es dient als Radioantenne. Das „FM“-Symbol auf dem Display bestätigt die Einstellung. Drücke kurz die M-Taste, um nach neuen Radiosendern zu suchen und sie automatisch zu speichern. Drücke kurz vorwärts und rückwärts, um den Radiosender zu wechseln.

TF-Karte

Setze deine TF-Karte (nicht enthalten) in den entsprechenden Steckplatz ein, um direkt Titel von der Karte abzuspielen. Ein Bestätigungston zeigt den Empfang an. Das Gerät unterstützt Flash-Karten mit bis zu 64 GB und ist kompatibel mit Hi-Fi WAV/MP3-Dateien. Ohne eingelegte TF-Karte startet das Gerät standardmäßig im drahtlosen Modus. Mit eingelegter TF-Karte startet das Gerät standardmäßig im TF-Modus.

Modus für weißes Rauschen

Halte die M-Taste gedrückt, um in den Rauschmodus zu wechseln. Das Display zeigt das „SN“-Symbol an. Wähle das am besten geeignete weiße Rauschgeräusch zum Entspannen oder Schlafen, indem du die dritte und vierte Taste von links am Produkt verwendest.

Uhreinstellung

Erste Taste links am Produkt: Drücke kurz die Taste, um Stunde und Minute mit den Vor- und Zurück-Tasten einzustellen. Drücke die Taste erneut kurz, um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

Wecker einstellen

Zweite Taste von links am Produkt: Drücke kurz die Taste, um Stunde und Minute mit den Vor- und Zurück-Tasten einzustellen. Drücke erneut kurz die Weckertaste, um die gewünschte Weckmelodie mit den Vor- und Zurück-Tasten auszuwählen. Die verfügbaren Weckmelodien werden auf dem Display angezeigt. Stelle den Wecker ein, indem du die Uhrtaste nochmals kurz drückst. Das Wecker-Symbol auf dem Display bestätigt die Einstellungen. Der Wecker kann durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden; der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Minute Klingeln automatisch aus. Halte die Weckertaste lange gedrückt, um eine Einstellung zu löschen; das Verschwinden des Wecker-Symbols auf dem Display bestätigt die Löschung.

Automatische Abschalttimer

Fünfte Taste von links auf dem Display: Drücke einmal kurz die Taste, um einen automatischen Abschalttimer von 15 Minuten einzustellen. Drücke erneut kurz die Taste, um den Timer auf 30 Minuten einzustellen. Drücke nochmals kurz, um den Timer auf 60 Minuten einzustellen. Der Lautsprecher funktioniert normal weiter, bis die Zeit abgelaufen ist.

Lichter

Erste Taste rechts am Produkt: Drücke kurz die Taste, um die Lichter einzuschalten. Drücke erneut, um zu einer anderen Farbe des Lichteffekts zu wechseln (es gibt 13 verschiedene Farbeffekte)

WARTUNG UND LAGERUNG

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Ladekabel nicht eingesteckt ist. Zweitens muss das Gerät ausgeschaltet sein. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Wischen Sie es nicht mit einem nassen Handtuch/Papiertuch ab und waschen Sie es nicht mit Wasser, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie ein trockenes Tuch zum Abwischen der Oberfläche. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder ätzenden Mitteln. Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner, Benzol oder andere Lösungsmittel zum Abwischen des Geräts. Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen. Setzen Sie das Produkt keinen großen Mengen Wasser aus. Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung. Decken Sie es ab, um Staub zu vermeiden. Halten Sie das Produkt trocken. Um die Akkulaufzeit optimal zu erhalten, wird empfohlen, das Gerät nach dem Gebrauch wieder aufzuladen.

VORSICHTEN

Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall. Der Benutzer ist für alle Folgen verantwortlich. Laien dürfen das Gerät nicht zerlegen, da sonst schwere Unfälle durch Stromschlag oder Kurzschluss verursacht werden können. Der Austausch von Bauteilen sollte

vom Händler oder einer autorisierten Kundendienststelle vorgenommen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN



Die Beschallung mit lauter Musik oder Geräuschen über einen längeren Zeitraum kann Hörschäden verursachen. Beim Einsatz Kopfhörer ist es am besten, große Lautstärken zu vermeiden, insbesondere über längere Zeiträume. Das Verwenden der Kopfhörer schränkt Ihre Fähigkeit, Geräusche um Sie herum zu hören, unabhängig von der Kopfhörerlautstärke, ein. Bitte seien Sie bitte vorsichtig beim Gebrauch des Kopfhörers.

KUNDENDIENST

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

GARANTIE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies eine Gefahr für den Benutzer und Personen/Sachen in der Umgebung darstellen könnte. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäßem Gebrauch, Fahrlässigkeit, zufälligen oder abnormalen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, und deckt nicht den natürlichen Kapazitätsabfall ab. Bitte wenden Sie sich für die Reparatur des Produkts an qualifizierte und autorisierte

Personen. Eine nicht fachmännische Reparatur kann zu Fehlfunktionen und Risiken führen und Ihre Garantieansprüche verfallen lassen.

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS



Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden und sollte zu einer geeigneten Sammelstelle für Recycling gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung helfen, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die

Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

KORREKTE ENTSORGUNG DER BATTERIE



Batterien dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden. Produkte mit eingebauten wiederaufladbaren Batterien sollten an spezielle Sammelstellen gebracht oder an Ihren Händler

zurückgegeben werden. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den lokalen Vorschriften.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE-Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung für das folgende Produkt wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Hersteller / Bevollmächtigter Vertreter

Asia Kingston IND Limited

Adresse: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Produkt

Beschreibung: Lautsprecher

Marke: Red Bull Racing

Produktname: RB-SK300

Wir erklären, dass das Produkt den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien einschließlich aller anwendbaren Änderungen entspricht:

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU und Änderung gemäß Richtlinie
2015/863/EU

Und dass die folgenden harmonisierten Normen angewendet werden:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (Sicherheitsanforderungen) -
RED

ETSI EN 301 489-1 (Elektromagnetische Verträglichkeit) – EMC

ETSI EN 301 489-17 (Elektromagnetische Verträglichkeit) - EMC


ETSI EN 300328 (Datenübertragungsgeräte) - ERM
EN 50663:2017 (Beschränkungen im Zusammenhang mit der
Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern)
EN 55032:2015+A11:2020 (Funkstöreigenschaften)
EN 55035:2017+A11:2020 (Immunitätseigenschaften)

Erklärungsort: Hong Kong

Datum: entsprechend dem auf dem Produkt vermerkten
Produktionsdatum

Unterschrieben im Auftrag von Asia Kingston IND Limited

Name des autorisierten Vertreters: Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED


Authorized Signature(s)

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Illustrationszwecken. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IN CHINA HERGESTELLT

**HERGESTELLT VON: Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road
Central, Hong Kong
IMPORT DURCH:**

**AVISOS**

Leia atentamente e siga o manual do utilizador antes de o utilizar. Este produto não é um brinquedo. É necessária a supervisão de um adulto para os menores. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Manter o produto fora do alcance de crianças pequenas. Manter afastado de crianças, e animais de estimação para evitar choques eléctricos. Antes de utilizar, certifique-se de que o produto está em boas condições. Não desmontar, furar, riscar, furar ou danificar o produto. Manter e guardar a unidade longe de fontes de calor e de chamas abertas. Guardar a unidade num local fresco e seco para evitar que a chuva e a água danifiquem o produto. Não mergulhe o produto em água. NUNCA utilize o produto se a unidade, o cabo ou a ficha estiverem danificados. Para evitar o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais, utilize APENAS os acessórios fornecidos. Quando não estiver a ser utilizado, desligue a ficha de alimentação da tomada do produto. Nunca trate o produto como lixo doméstico comum, para evitar explosão e poluição.

Eliminar e reciclar corretamente o produto de acordo com a regulamentação local em matéria de reciclagem e ambiente. Desligue imediatamente o produto em caso de avaria e contacte pessoal qualificado para verificação e reparação. Qualquer manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão	USB-C 5V ⁻⁻⁻ 2A
Frequência	60Hz-17kHz
Potência máxima	2x6W
Potência RMS	2x3W
Bateria	3.7V 1200mAh 4.4Wh Bat. de lítio
Tempo de carga	1-2h
Autonomia	Aproximadamente 8 horas (com a luz desligada e dependendo da configuração do volume).
Funções suportadas	TWS, TF, USB, AUX, FM
Carregamento sem fio	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Faixa de frequência para carregamento sem fio	78-205kHz
Faixa de frequência de conexão sem fio	2,4-2,48 GHz
Potência radiada máxima (e.r.p.)	<100 mW/20 dBm

PAINEL DE CONTROLO

Da esquerda para a direita do produto:

1. Pressione rapidamente o primeiro botão para definir o relógio.

2. Pressione rapidamente o segundo botão para definir o despertador. Pressione e segure o botão para cancelar as configurações do despertador.
3. Pressione rapidamente o terceiro botão para mudar para a faixa anterior. Pressione e segure o botão para diminuir o volume.
4. Pressione rapidamente o quarto botão para mudar para a próxima faixa. Pressione e segure o botão para aumentar o volume.
5. Pressione rapidamente o quinto botão para desligar automaticamente o temporizador. Pressione e segure o mesmo botão para ativar o emparelhamento TWS.
6. Pressione e segure o botão M para alternar entre os modos Easy Wireless Connection / FM / ruído branco (SN). Pressione rapidamente o mesmo botão para reproduzir / pausar a música.
7. Interruptor de energia: pressione e segure o botão para ligar / desligar o alto-falante. Pressione rapidamente o botão para ligar / desligar a luz.



INSTRUÇÕES DE USO

Ligar / Desligar

Primeiro botão à direita: pressione e segure o botão de energia para ligar ou desligar o alto-falante. A luz quente acenderá quando o alto-falante for ligado. O modo Easy Wireless Connection será ativado automaticamente no modo de emparelhamento, conforme confirmado pelo símbolo exibido.

Carregamento do alto-falante

Para carregar a bateria embutida do alto-falante, conecte o adaptador de energia Tipo-C à porta de carregamento. O aparelho pode ser usado enquanto estiver conectado para recarga. Porta de carregamento Tipo-C. Adaptador PD compatível. **Observação:** A potência fornecida pelo carregador deve estar entre um mínimo de 10 watts, exigido pelo equipamento de rádio, e um máximo de 20 watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Carregamento sem fio do telefone

Conecte o alto-falante a uma tomada e coloque o telefone sobre a área de carregamento dedicada. O telefone será carregado automaticamente sem fio. O alto-falante pode reproduzir música enquanto carrega o telefone.

Conecte o seu dispositivo

1. Ligue o alto-falante.

2. Coloque seu dispositivo (telefone celular, computador, etc.) no modo de pareamento, procure dispositivos e selecione **RB-SK300** quando aparecer.
3. Nenhuma senha é necessária para realizar esta operação. Nota: O produto só pode se conectar a um dispositivo de cada vez.
4. Se o alto-falante não estiver conectado ao dispositivo: verifique se o alto-falante está no modo de pareamento e se a função de busca do dispositivo está ativada.

Função TWS

1. Quando os dois alto-falantes estiverem ligados, pressione e segure o botão M para mudar para o modo Easy Wireless Connection.
2. Pressione e segure o quinto botão da esquerda para ativar o emparelhamento TWS. O som agora será sincronizado entre os dois alto-falantes.
3. Quando os alto-falantes estiverem emparelhados, pressione o quinto botão da esquerda para desconectar.

Função FM

Pressione e segure o botão M para escolher o modo de rádio FM. Conecte o cabo USB ao alto-falante e deixe a outra extremidade desconectada; ele funcionará como antena de rádio. O símbolo "FM" na tela confirmará a configuração. Pressione brevemente o botão M para começar a buscar novas estações de rádio e salvá-

las automaticamente. Pressione brevemente para frente e para trás para mudar de estação de rádio.

Cartão TF

Insira seu cartão TF (não incluído) na entrada correspondente para começar a reproduzir faixas diretamente do cartão. O som de confirmação indicará o reconhecimento. O dispositivo suporta cartões flash de até 64 GB e é compatível com arquivos Hi-Fi WAV/MP3. Sem um cartão TF inserido, o dispositivo liga no modo sem fio por padrão. Com um cartão TF inserido, o dispositivo liga no modo TF por padrão.

Modo de ruído branco

Pressione e segure o botão M para mudar para o modo de ruído branco. A tela mostrará o símbolo “SN”. Escolha o som de ruído branco mais adequado para relaxar ou dormir, usando o terceiro e o quarto botão da esquerda do produto.

Configuração do relógio

Primeiro botão à esquerda do produto: pressione brevemente o botão para definir a hora e os minutos usando os botões de avanço e retrocesso. Pressione novamente brevemente o botão para confirmar as novas configurações.

Configuração do despertador

Segundo botão da esquerda do produto: pressione brevemente o botão para definir a hora e os minutos usando os botões de avanço e retrocesso. Pressione novamente brevemente o botão

do despertador para escolher o toque de alarme desejado usando os botões de avanço e retrocesso. As opções de número do toque de alarme são exibidas na tela. Defina o despertador pressionando brevemente o botão do relógio mais uma vez. O ícone do despertador na tela confirmará as configurações. O despertador pode ser desligado pressionando qualquer botão; o alto-falante também será desligado automaticamente após 1 minuto de toque. Pressione e segure o botão do despertador para cancelar qualquer configuração; o desaparecimento do ícone do despertador na tela confirmará o cancelamento.

Temporizador de desligamento automático

Quinto botão da esquerda na tela: pressione brevemente uma vez para definir um temporizador de desligamento automático de 15 minutos. Pressione novamente brevemente o botão para definir o temporizador para 30 minutos. Pressione mais uma vez brevemente para definir o temporizador para 60 minutos. O alto-falante continuará funcionando normalmente até que o tempo se esgote.

Luzes

Primeiro botão à direita do produto: pressione brevemente o botão para ligar as luzes. Pressione novamente para alternar para uma cor diferente do efeito de iluminação (há 13 efeitos de cor diferentes).

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Em primeiro lugar, certifique-se de que o cabo de carregamento não está ligado à tomada. Em segundo lugar, o produto deve ser desligado. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. Não o limpe com uma toalha molhada/toalha de papel nem o lave com água para evitar o perigo de curto-circuito. Utilize um pano macio e seco para limpar o produto. Utilize um pano seco para limpar a superfície. Não limpe o produto com água ou produtos corrosivos. Não utilize álcool, diluente, benzeno ou outros solventes para limpar o produto. Evite a infiltração de água ou outros líquidos no produto. Não exponha o produto a grandes quantidades de água. Armazene o produto num ambiente seco. Cubra-o para evitar o pó. Manter o produto seco. Para manter a melhor vida útil da bateria, é recomendável recarregar o dispositivo após o uso.

CUIDADOS

Não abrir o produto por qualquer motivo. O utilizador é responsável por qualquer efeito secundário. Os não profissionais não devem desmontar o produto, caso contrário podem ocorrer acidentes graves devido a choque elétrico ou curto-circuito. A substituição de qualquer componente deve ser efectuada pelo retalhista ou por um serviço pós-venda autorizado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



A exposição a longo prazo a música ou sons altos poderá causar danos á audição. É melhor evitar níveis de volume elevados quando usar estes auriculares, especialmente durante períodos prolongados. Usar auriculares limita a sua capacidade de ouvir ruídos à sua volta, independentemente do volue de audição. Por favor, tenha cuidado quando usar estes auriculares.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Por favor, contacte o seu revendedor para qualquer problema técnico.

GARANTIA

Leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar o produto. Não utilize o produto se isso puder causar perigo para o utilizador e para as pessoas/coisas à sua volta. Contacte o seu revendedor para obter mais informações sobre a garantia. Esta garantia não se aplica a quaisquer produtos que tenham sido sujeitos a utilização incorrecta, negligência, condições de funcionamento acidentais ou anormais, e não cobre a perda natural de capacidade. A reparação do produto deve ser efectuada por pessoal qualificado e autorizado. Uma reparação não profissional pode causar avarias e riscos e anular os seus direitos de garantia.

ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO



O produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue em um ponto de coleta apropriado para reciclagem. O descarte e a reciclagem corretos ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura local, serviço de descarte ou a loja onde você comprou este produto.

ELIMINAÇÃO CORRETA DA BATERIA



As baterias não devem ser descartadas junto com outros resíduos domésticos ao final de sua vida útil. Produtos com baterias recarregáveis embutidas devem ser descartados em pontos de coleta específicos ou devolvidos ao revendedor. Por favor, descarte as baterias usadas corretamente, seguindo as regulamentações locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração de conformidade CE

Esta Declaração de Conformidade para o seguinte produto é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Fabricante/ Representante autorizado

Asia Kingston IND Limited

Endereço: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Produto**Descrição:** altifalante**Marca:** Red Bull Racing**Modelo:** RB-SK300

Declaramos que o produto está em conformidade com as disposições das seguintes diretivas da UE, incluindo todas as alterações aplicáveis:

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU e alterações em conformidade com 2015/863/EU

E são aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (requisitos de segurança) - RED

ETSI EN 301489-1 (compatibilidade eletromagnética) – EMC

ETSI EN 301489-17 (compatibilidade eletromagnética) - EMC

ETSI EN 300328 (equipamentos de transmissão de dados) - ERM

EN 50663:2017 (restrições básicas relacionadas à exposição a campos eletromagnéticos)

EN 55032:2015+A11:2020 (Características das interferências de rádio)

EN 55035:2017+A11:2020 (Características de imunidade)

Lugar da declaração: Hong Kong

Data: segundo a data de fabricação indicada no rótulo do produto

Assinado em nome de Asia Kingston IND Limited

Nome do representante autorizado: Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED

L. Pang

Authorized Signature(s)

As imagens contidas neste manual do utilizador são apenas para fins ilustrativos. A nossa Empresa não é responsável pela utilização indevida do produto. A nossa Empresa reserva-se o direito de modificar o produto e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

FABRICADO NA CHINA

**FABRICADO POR: Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road
Central, Hong Kong
IMPORTADO POR:**

**ATTENZIONE**

Si prega di leggere e seguire attentamente il manuale delle istruzioni prima dell'uso. Questo prodotto non è un giocattolo. Per i minori è necessaria la supervisione di un adulto. Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e perizia, a meno che non siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi coinvolti, e costantemente supervisionate da un tutore responsabile per la loro sicurezza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere fuori dalla portata di bambini, o animali domestici per evitare possibili scosse elettriche. Prima dell'uso, verificare che il prodotto sia integro e non presenti nessun tipo di danno. Non smontare, forare, graffiare, perforare o danneggiare il prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto per evitare che pioggia e acqua danneggino il prodotto. Non immergere il prodotto in acqua. Non utilizzare MAI il prodotto se l'unità, il cavo o la spina sono danneggiati. Per scongiurare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali utilizzare ESCLUSIVAMENTE gli accessori forniti. Quando non in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto. Non trattare il prodotto

come comune rifiuto domestico, per evitare esplosioni e inquinamento. Smaltire e riciclare correttamente il prodotto secondo le normative locali in materia di riciclaggio e ambiente. Spegnerne immediatamente l'unità in caso di malfunzionamento e contattare personale qualificato. Qualsiasi riparazione o manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

PARAMETRI TECNICI

Tensione	USB-C 5V $\overline{=}$ 2A
Frequenza	60Hz-17kHz
Potenza massima	2x6W
Potenza RMS	2x3W
Batteria	3.7V 1200mAh 4.4Wh litio
Tempo di ricarica	1-2h
Autonomia	8h circa (con luci spente e a seconda del volume)
Funzioni supportate	TWS, TF, USB, AUX, FM
Ricarica wireless	5, 7.5, 10, 15W (15.0W Max)
Intervallo di frequenze per la ricarica wireless	78-205kHz
Intervallo di frequenza di connessione wireless	2,4-2,48 GHz
Potenza irradiata massima (e.r.p.)	<100 mW/20 dBm

PANNELLO DI CONTROLLO



Da sinistra a destra del prodotto:

1. Premere brevemente il primo pulsante per impostare l'orologio.
2. Premere brevemente il secondo pulsante per impostare la sveglia. Tenere premuto il pulsante per annullare le impostazioni della sveglia.
3. Premere brevemente il terzo pulsante per passare alla traccia precedente. Tenere premuto il pulsante per abbassare il volume.
4. Premere brevemente il quarto pulsante per passare alla traccia successiva. Tenere premuto il pulsante per alzare il volume.
5. Premere brevemente il quinto pulsante per spegnere automaticamente il timer. Tenere premuto lo stesso pulsante per attivare l'associazione TWS.
6. Tenere premuto il pulsante M per passare tra le modalità Easy Wireless Connection / FM / rumore bianco (SN). Premere brevemente lo stesso pulsante per riprodurre / mettere in pausa la musica.

7. Interruttore di alimentazione: tenere premuto il pulsante per accendere / spegnere l'altoparlante. Premere brevemente il pulsante per accendere / spegnere le luci.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione / Spegnimento

Primo pulsante a destra: tenere premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere l'altoparlante. Quando l'altoparlante viene acceso, si attiverà una luce calda. La modalità Easy Wireless Connection verrà automaticamente attivata in modalità di associazione, come confermato dal simbolo visualizzato.

Ricarica dell'altoparlante

Per ricaricare la batteria integrata dell'altoparlante, collegare l'adattatore di alimentazione Type-C alla porta di ricarica. L'apparecchio può essere utilizzato mentre è collegato per la ricarica. Porta di ricarica Type-C. Adattatore PD supportato.

Nota: La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 10 watt, richiesti dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 20 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

Ricarica wireless del telefono

Collegare l'altoparlante a una presa di corrente e posizionare il telefono sull'area di ricarica dedicata. Il telefono verrà automaticamente ricaricato in modalità wireless. L'altoparlante può riprodurre musica mentre il telefono è in carica.

Connettere il proprio dispositivo

1. Metti il tuo dispositivo (telefono cellulare, computer, ecc.) in modalità di associazione, cerca i dispositivi e seleziona **RB-SK300** quando appare.
2. Non è necessaria alcuna password per eseguire questa operazione. Nota: Il prodotto può connettersi solo a un dispositivo alla volta.
3. Se l'altoparlante non è collegato al dispositivo: verifica che l'altoparlante sia in modalità di associazione e che la funzione di ricerca del dispositivo sia attiva.

Funzione TWS

1. Quando i due altoparlanti sono accesi, tenere premuto il pulsante M per passare alla modalità Easy Wireless Connection.
2. Tenere premuto il quinto pulsante da sinistra per attivare l'associazione TWS. Il suono sarà ora sincronizzato tra i due altoparlanti.
3. Quando gli altoparlanti sono associati, premere il quinto pulsante da sinistra per disconnetterli.

Funzione FM

Tenere premuto il pulsante M per scegliere la modalità radio FM. Collegare il cavo USB all'altoparlante e lasciare l'altra estremità scollegata: funzionerà come antenna radio. Il simbolo "FM" sul display confermerà l'impostazione. Premere brevemente il pulsante M per avviare la ricerca di nuove stazioni radio e salvarle

automaticamente. Premere brevemente avanti e indietro per cambiare stazione radio.

Scheda TF

Inserire la propria scheda TF (non inclusa) nello slot corrispondente per iniziare a riprodurre direttamente le tracce dalla scheda. Il suono di conferma indicherà la ricezione. Il dispositivo supporta schede flash fino a 64 GB ed è compatibile con file Hi-Fi WAV/MP3. Senza una scheda TF inserita, il dispositivo si accende in modalità wireless per impostazione predefinita. Con una scheda TF inserita, il dispositivo si avvia in modalità TF per impostazione predefinita.

Modalità rumore bianco

Tenere premuto il pulsante M per passare alla modalità rumore bianco. Il display mostrerà il simbolo "SN". Scegliere il suono di rumore bianco più adatto per rilassarsi o dormire, utilizzando il terzo e il quarto pulsante da sinistra del prodotto.

Impostazione dell'orologio

Primo pulsante a sinistra del prodotto: premere brevemente il pulsante per impostare l'ora e i minuti utilizzando i pulsanti avanti e indietro. Premere nuovamente brevemente il pulsante per confermare le nuove impostazioni.

Impostazione della sveglia

Secondo pulsante da sinistra del prodotto: premere brevemente il pulsante per impostare l'ora e i minuti utilizzando i pulsanti

avanti e indietro. Premere nuovamente brevemente il pulsante della sveglia per scegliere la suoneria desiderata utilizzando i pulsanti avanti e indietro. Le opzioni di suoneria della sveglia vengono visualizzate sul display. Impostare la sveglia premendo brevemente il pulsante dell'orologio una volta in più. L'icona della sveglia sul display confermerà le impostazioni. La sveglia può essere disattivata premendo qualsiasi pulsante; l'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di suoneria. Tenere premuto il pulsante della sveglia per cancellare qualsiasi impostazione; la scomparsa dell'icona della sveglia sul display confermerà la cancellazione.

Timer di spegnimento automatico

Quinto pulsante da sinistra sul display: premere brevemente una volta per impostare un timer di spegnimento automatico di 15 minuti. Premere nuovamente brevemente il pulsante per impostare il timer a 30 minuti. Premere ancora una volta brevemente per impostare il timer a 60 minuti. L'altoparlante continuerà a funzionare normalmente fino allo scadere del tempo.

Luci

Primo pulsante a destra del prodotto: premere brevemente il pulsante per accendere le luci. Premere nuovamente per passare a un colore diverso dell'effetto luminoso (ci sono 13 effetti di colore diversi).

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Innanzitutto, accertarsi che il cavo di ricarica non sia collegato. Secondo, il prodotto deve essere spento. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Non usare acqua, carta o asciugamani bagnati per evitare cortocircuiti. Utilizzare un panno pulito ed asciutto per pulire il prodotto. Non pulire il prodotto con acqua o sostanze corrosive. Non utilizzare alcol, diluenti, benzene o altri solventi per pulire il prodotto. Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto. Non esporre il prodotto a grandi quantità di acqua. Conservare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto. Coprirlo per evitare la polvere. Per utilizzare al meglio il prodotto e garantirne la durata della batteria, si consiglia di ricaricare lo speaker dopo l'uso.

PRECAUZIONI

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il prodotto. Diversamente l'utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare. Solo personale qualificato deve agire sul prodotto per evitare gravi incidenti a causa di scosse elettriche o cortocircuiti. La sostituzione di qualsiasi componente deve essere effettuata dal Rivenditore o dall'Assistenza autorizzata.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA



L'esposizione a lungo termine di musica ad alto volume potrebbe provocare danni all'udito. È inoltre preferibile evitare livelli di volume alto quando si usano auricolari/ cuffie, in particolare per periodi

prolungati. L'uso di auricolari/ cuffie limita la vostra capacità di udire i rumori circostanti, a prescindere dal volume di ascolto. Prestare attenzione quando si usano auricolari/ cuffie.

ASSISTENZA

Rivolgersi al proprio Rivenditore.

GARANZIA

Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. Non usare il monopattino elettrico quando può causare pericolo al conducente e alle persone/cose limitrofe. Contattare il rivenditore per ulteriori informazioni sulla garanzia. La garanzia non si applica nel caso in cui il prodotto sia stato soggetto a uso improprio, incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto, danni dovuti a cause accidentali o negligenza dell'acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne. Contattare persone qualificate e autorizzate per riparare il prodotto. Riparazioni effettuate da non professionisti possono causare malfunzionamenti e rischi, e invalidare i diritti di garanzia

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO



Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico ma consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclo. Uno smaltimento e un riciclo adeguati aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per maggiori

informazioni sullo smaltimento e riciclo di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento o il negozio dove è stato acquistato.

SMALTIMENTO CORRETTO DELLA BATTERIA



Le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici al termine della loro vita utile. I prodotti con batterie ricaricabili integrate devono essere consegnati a punti di raccolta specializzati o restituiti al rivenditore. Si prega di smaltire le batterie usate in conformità alle normative locali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità CE

La presente Dichiarazione di conformità per il seguente prodotto è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Produttore / Rappresentante autorizzato

Asia Kingston IND Limited

Indirizzo: 26/F., 77 Connaught Road Central, Hong Kong

Prodotto

Descrizione: altoparlante

Marchio: Red Bull Racing

Modello: RB-SK300

Si dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie, comprese tutte le modifiche applicabili:

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU e modifiche in accordo a 2015/863/EU

E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (requisiti di sicurezza) - RED

ETSI EN 301 489-1 (compatibilità elettromagnetica) – EMC

ETSI EN 301 489-17 (compatibilità elettromagnetica) - EMC

ETSI EN 300328 (apparecchiature di trasmissione dati) - ERM

EN 50663:2017 (restrizioni legate all'esposizione ai campi elettromagnetici)

EN 55032:2015+A11:2020 (interferenze radio)

EN 55035:2017+A11:2020 (caratteristiche di immunità)

Luogo della dichiarazione: Hong Kong

Data : : come indicato sulla confezione del prodotto

Firmato per conto di Asia Kingston IND Limited

Nome del rappresentante autorizzato: Linda Pang

For and on behalf of
ASIA KINGSTON IND LIMITED

L. Pang.

Authorized Signature(s)

Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d'uso senza preavviso.

PRODOTTO IN CINA

**PRODOTTO DA: Asia Kingston, 26/F, 77 Connaught Road
Central, Hong Kong
IMPORTATO DA:**





FR

**PAPIER &
PLASTIQUE**



**APPAREIL ET
EMBALLAGES À TRIER**

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

