

SoFlow SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Genuine operating instruction / Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi original /
Traduzione delle istruzioni per l'uso originali / Oryginalna instrukcja obsługi /
Originele gebruiksaanwijzing / Instrucciones de uso originales /
Genuin bruksanvisning / Ekte bruksanvisning / Aito käyttöohje



Instruction for models / Anleitung für Modelle / Instructions pour le modèle /
Istruzioni per il modello / Instrukcja dla modeli / Instructie voor modellen /
Instrucciones para los modelos / Instruktioner för modeller /
Instruksjoner for modeller / Ohjeet malleja varten

SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Version 1.1.1 2024-11-25

SOFLOW

SO GOOD.

Info@soflow.com
www.soflow.com

EN: User Manual	4
DE: Benutzerhandbuch	17
FR : Manuel de l'utilisateur	30
IT: Manuale d'uso	43
PL: Instrukcja obsługi	56
NL: Gebruikershandleiding	69
ES: Manual del usuario	82
SV: Användarmanual	95
NO: Brukerhåndbok	108
FI: Käyttöopas	121

EN: User Manual

- 1. Getting started 5**
 - 1.1. What’s in the box 5
 - 1.2. Setting up your new Scooter 6
- 2. How to use your E-scooter safely 9**
 - 2.1. Riding instructions 9
 - 2.2. Handle bar controls 10
 - 2.3. Display 11
 - 2.4. Quick tips to get going 11
 - 2.5. SOFLOW APP 12
 - 2.6. Usage of “Find My” APP for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO..... 13
 - 2.7. Essential care tips & advice 15
- 3. Technical data 16**

1. Getting started

1.1. What's in the box

This package contains:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Battery charging device
- 1x Extension valve
- 1x User manual
- Set of tools
- 1x Gift card

If one of the items is missing, please contact your authorised supplier immediately.

We recommend keeping your packaging for the length of warranty.



We have designed the packaging to be completely recyclable.
After this date, please recycle it responsibly.
Keep a hold of your box for the duration of your e-scooters warranty.

1.2. Setting up your new Scooter

Your new SoFlow scooter has been thoroughly checked and part-assembled by our technicians.

It's almost ready to ride – just follow these simple set-up instructions and you'll be ready to go!



Watch the SOFLOW video on setting up your e-scooter.



1. Raise the stem

Remove the protective packaging but do not lift the scooter out of the cardboard frame just yet.

Lift the stem until it clips upright into the frame.



2. Install the kickstand

Install the kickstand on the left side of the frame using two screws and an M6 Allen key. Make sure the screws are tightened firmly.



3. Secure the latch

Pull down the latch mechanism until it clips securely.

Warning!

Do not ride the scooter if the latch is loose.



4. Assemble the handle bar

Connect the cables between handlebar and frontbar.

Place the console into the top of the stem. Make sure that the contact poles between the handlebar and the frontbar are well interlocked.

Once the console is attached, use the Allen wrench to tighten all four screws.



5. Charge the battery


You can charge your e-scooter by plugging the charging cable into the charging port. Once fully charged the charger light will change from red to green.

6. Check the tire pressure

Make sure both tires are inflated with the pressure as recommended as follow:


Driver weight	Tire pressure
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

How to fold your scooter

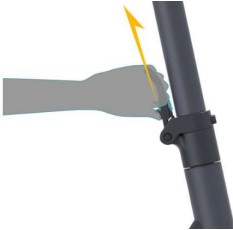

1. Unlock the safety lock

Before folding the SO ONE LITE / ONE LITE PRO, make sure that it is powered off. Hold the front bar, push the safety pin afterwards pull down the safety latch.

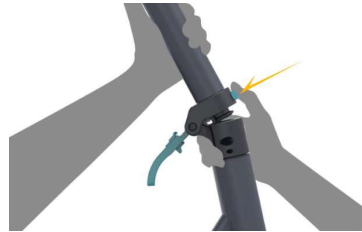

2. Fold the stem

Push and hold the safety button to fold the stem towards the rear end fender.



3. Lock the handle bar

Proceed to fold down and fix it to the rear end of the foot rest and until the folding hook is hooked in into the rear buckle.

2. How to use your E-scooter safely

2.1. Riding instructions

1. First, turn on your e-scooter by pressing and holding the power button for 2 seconds. The display will switch on.

2. To start riding, lift up the kickstand, place one foot on the footpad and push against the floor with your other foot to propel you forwards.

3. After you've pushed yourself forwards, press the throttle with your thumb steadily to start accelerating. You will need to achieve a speed of 3km/h before the throttle will engage.

4. Steer by turning the handlebars left and right. The steering mechanism is sprung-


loaded to help it return to centre, and to make it easier to steer during prolonged use.

5. You can slow down the e-scooter by pulling the brake lever. Braking activates both the electrical rear brake and the front drum brake.

6. To come to a stop, slow to almost a standstill. Then, place one foot on the ground, leaning slightly onto that foot as you come to a complete stop.

2.2. Handle bar controls

SOFLOW SO ONE LITE

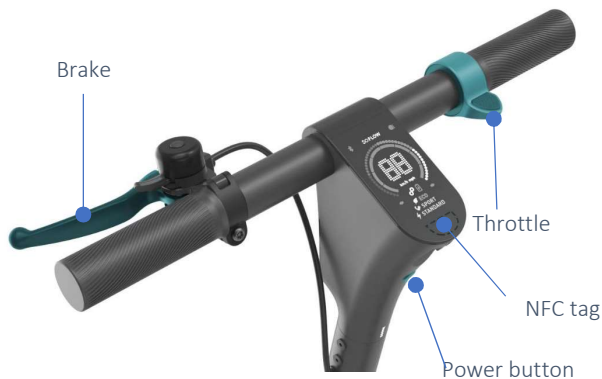


To change the Drive mode, double press the power button.


To change the speed unit between miles/hr and km/h triple press the power button.

You can use NFC to lock and unlock the scooter. The location of NFC is shown in the figure above. Use your phone to touch the NFC area. For Android, open the SoFlow App, connect your scooter, and then touch NFC to lock or unlock it. For iOS, except operating as Android you also need click the notification to lock or unlock your scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

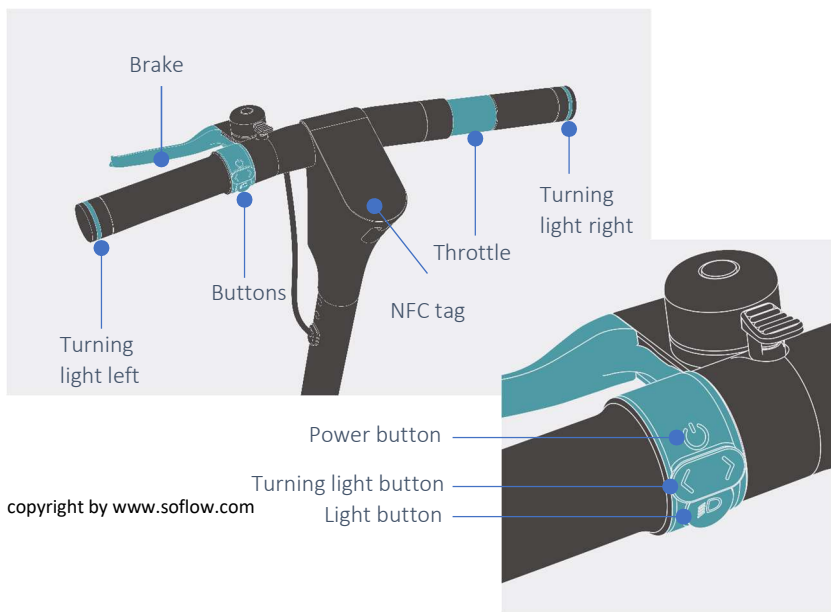

2.3. Display

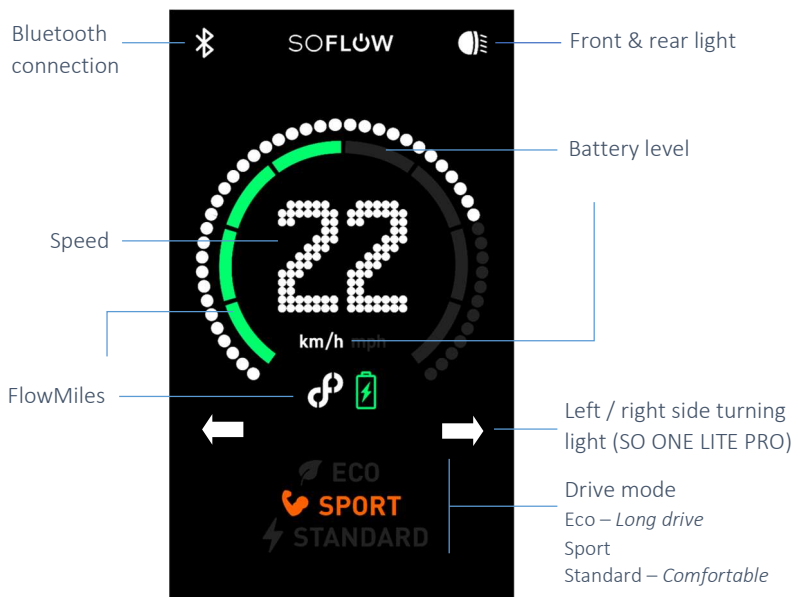

2.4. Quick tips to get going

1. The controls

Use your right hand to operate the throttle and your left hand for the brake and indicators.

2. Select mode

Switch on and double press the power button twice to select your riding mode on the display.

Press quickly the power button to turn on/off the lights (Model SO ONE LITE).

3. Push to start

Simply push off the ground, then press the throttle to activate the motor.




2.5. SOFLOW APP

You can connect to your Bluetooth-enabled SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO using the app for iOS and Android devices. This enables you to use your smartphone as a dashboard that displays speed, battery level and predicted range, among other metrics.




- 1 Scan the QR code and install the SOFLOW APP.
- 2 Register / Log-in.
- 3 Power on your Scooter and connect.

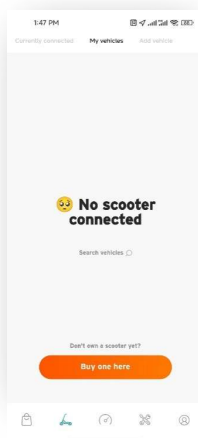

- 1 Choose the scooter menu bar below.
- 2 Search vehicles and your scooter should appear.

Follow the instructions shown on the APP.

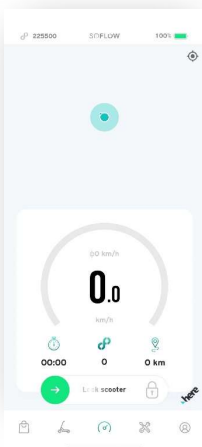

Once successfully connected you can see the dashboard and other useful information.

The scooter can be also locked by swiping the lock function.


2.6. Usage of "Find My" APP for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Users of an iPhone are able to connect the scooter with the "Find my" function to track the location of the scooter.

- **The following steps show the instruction for the model SO ONE LITE.**
For the SO ONE LITE PRO please see the instruction on the next page.
- Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE LITE near your iPhone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer signal.
5. "SO ONE LITE" will pop up on the iPhone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup

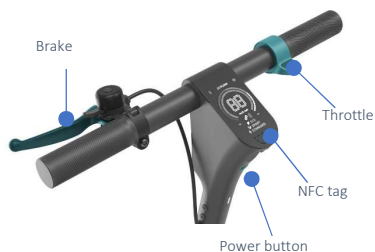

Learn More - Serial number lookup

Quickly press the power button 6 times to hear one buzzer tone.

How to Disable

Quickly press the power button 8 times to hear one buzzer tone.

Factory Reset

Hold the brake lever and quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone. Then to release them.

How to exit «Disable» state

Quickly press the power button 7 times to hear one buzzer tone.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated

Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect


Turn off the Bluetooth on your iPhone.

➤ **The following steps show the instruction for the model SO ONE LITE PRO.**

Important, for all steps below the scooter screen must be on.

Setup your scooter / Add scooter

1. Open the "Find My" APP
2. Keep the SO ONE LITE PRO near your iPhone, then tap on + and "add other item"
3. Press the power button on the scooter for 1 sec. to power on the scooter
4. Press the left turning button for 5 seconds until you hear a signal tone.
5. "SO ONE LITE PRO" will pop up on the iPhone screen, then tap "connect".
6. Enter a name and choose an Emoji, then tap continue.
7. Tap "Register item to your Apple ID", then continue again.
8. Tap "Done" to complete the setup

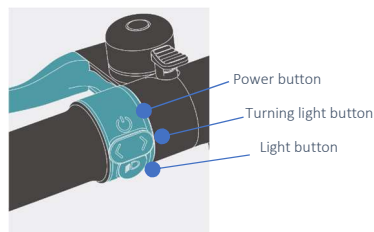

Learn More - Serial number lookup

Press and hold the right turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to Disable

Press and hold the right turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the right turning button.

Factory Reset

Press and hold the left turning button and brake lever for 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release both.

How to exit «Disable» state

Press and hold the left turning button 5 seconds until you hear a signal tone, afterwards release the turning button.

How to switch between «Nearby», «Separated» and «Disconnect»

Nearby

Connection Status Disconnected.

Separated


Nearby status timeout:

Reboot (The battery of this device cannot be removed. Reboot is not supported).

Disconnect

Turn off the Bluetooth on your iPhone.

2.7. Essential care tips & advice

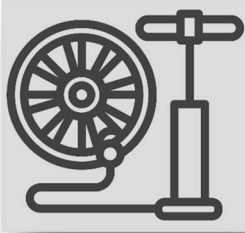

1. Keep your tyres inflated

Get fewer punctures and better e-scooter performance.



2. Look after your battery

Charge your e-scooter fully at least once a month.



3. Ride safely & responsibly

Wear a helmet, use lights, indicators and respect local laws.



4. Regular maintenance

Maintaining your SOFLOW Electric e-scooter regularly, (following the steps in this user manual) helps reduce the risk of issues that would affect your e-scooters performance.

3. Technical data

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensions unfolded height/length/width	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Dimensions folded height/length/width	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Transport box size height/length/width	54cm x 116cm x 24cm	
Net Weight	19KG	
Max. Load	120KG	
Battery	Lithium battery	
Battery capacity	280.8Wh	374.4Wh
Voltage	36 V	
Charging time	3.5 hours	
Max. Speed (DE version)	22km/h	22km/h
Max. Speed (WO version)	25km/h	25km/h
Max. Range – Long drive*	35km	40km
Max. Range – Comfortable*	30km	35km
Max. Range – Sport*	25km	30km
Max. inclination	15%	30%
Motor type	Direct Drive Motor	Gear motor
Motor Nominal / Max. power	300W / 600W	500W / 1000W
Motor max. torque	15Nm	40Nm
Protection class	IPX5	

*Tested with a fully charged battery, a 75 kg (165 lbs) load, at 25°C (77°F), a speed of 20 km/h, and on average flat pavement. (Long drive mode was tested at a maximum speed of 15 km/h.)

DE: Benutzerhandbuch

1.	Erste Schritte	18
1.1.	Der Inhalt der Box.....	18
1.2.	Einrichten Ihres neuen Scooters.....	19
2.	Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen	22
2.1.	Anweisungen zum Reiten	22
2.2.	Bedienelemente am Lenker.....	23
2.3.	Anzeige.....	24
2.4.	Schnelle Tipps für den Einstieg	24
2.5.	SOFLOW APP	25
2.6.	Verwendung der "Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	26
2.7.	Wichtige Pflegetipps und Ratschläge.....	28
3.	Technische Daten	29

1. Erste Schritte

1.1. Der Inhalt der Box

Dieses Paket enthält:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Akku-Ladegerät
- 1x Verlängerungsventil
- 1x Benutzerhandbuch
- Set von Werkzeugen
- 1x Geschenkkarte

Sollte eines der Elemente fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren autorisierten Lieferanten.

Wir empfehlen, die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren.



Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie vollständig recycelbar ist. Bitte recyceln Sie sie nach diesem Datum verantwortungsbewusst. Bewahren Sie die Verpackung für die Dauer der Garantie Ihres E-Scooters auf.


1.2. Einrichten Ihres neuen Scooters

Ihr neuer SoFlow-Roller wurde von unseren Technikern gründlich geprüft und teilweise zusammengebaut.

Er ist fast fahrbereit - befolgen Sie einfach diese einfachen Aufbauanweisungen und schon kann es losgehen!



Sehen Sie sich das SOFLOW-Video zur Einrichtung Ihres E-Scooters an.

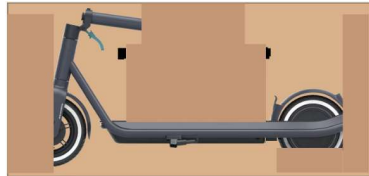

1. Heben Sie den Stiel an

Entfernen Sie die Schutzverpackung, aber heben Sie das Elektromobil noch nicht aus dem Kartonrahmen.
Heben Sie den Vorbau an, bis er aufrecht im Rahmen einrastet.



2. Montieren Sie den Ständer

Montieren Sie den Ständer auf der linken Seite des Rahmens mit zwei Schrauben und einem M6-Inbusschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.




3. Sichern Sie den Riegel

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten, bis er sicher einrastet.

Warnung!

Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn die Verriegelung locker ist.

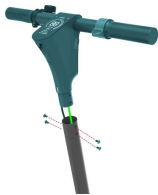

4. Montieren Sie den Lenker

Verbinden Sie die Kabel zwischen Lenker und Frontbügel.

Setzen Sie die Konsole in das obere Ende des Vorbaus ein. Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte zwischen Lenker und Frontbügel gut ineinander greifen.

Sobald die Konsole angebracht ist, ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



5. Laden Sie die Batterie auf

Sie können Ihren E-Scooter aufladen, indem Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss stecken. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Ladegerät von rot auf grün wechseln.




6. Prüfen Sie den Reifendruck

Vergewissern Sie sich, dass beide Reifen den empfohlenen Reifendruck haben, wie folgt:


Gewicht des Fahrers	Reifendruck
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

So falten Sie Ihren Roller

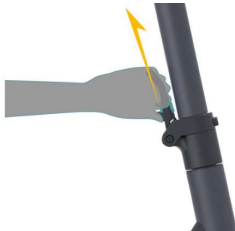

1. Entriegeln Sie das Sicherheitsschloss

Bevor Sie den SO ONE LITE / ONE LITE PRO zusammenklappen, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist. Halten Sie den vorderen Bügel fest, drücken Sie den

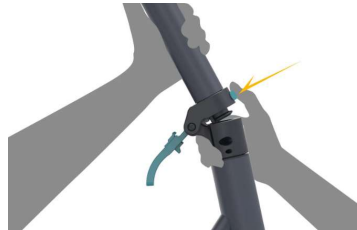

2. Falten Sie den Stiel

Halten Sie den Sicherheitsknopf gedrückt, um den Vorbau in Richtung des hinteren Kotflügels zu klappen.



3. Verriegeln Sie den Lenker

Fahren Sie fort, ihn umzuklappen und am hinteren Ende der Fußstütze zu befestigen, bis der Klapphaken in die hintere Schnalle eingehakt ist.

2. Wie Sie Ihren E-Scooter sicher benutzen

2.1. Anweisungen zum Reiten

1. Schalten Sie zunächst Ihren E-Scooter ein, indem Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display schaltet sich ein.

2. Um loszufahren, klappen Sie den Ständer hoch, stellen Sie einen Fuß auf die Fußplatte und drücken Sie mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um sich vorwärts zu bewegen.

3. Nachdem Sie sich nach vorne geschoben haben, drücken Sie mit dem Daumen gleichmäßig auf das Gaspedal, um zu beschleunigen. Sie müssen eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor die Drosselklappe einrastet.

4. Lenken Sie, indem Sie den Lenker nach links und rechts drehen. Der


Lenkmechanismus ist federbelastet, um die Rückstellung in die Mitte zu erleichtern und die Lenkung auch bei längerem Gebrauch zu ermöglichen.

5. Sie können den E-Scooter durch Ziehen des Bremshebels abbremsen. Beim Bremsen werden sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse aktiviert.

6. Um zum Stehen zu kommen, verlangsamen Sie bis fast zum Stillstand. Stellen Sie dann einen Fuß auf den Boden und lehnen Sie sich leicht auf diesen Fuß, während Sie zum vollständigen Stillstand kommen.

2.2. Bedienelemente am Lenker

SOFLOW SO ONE LITE

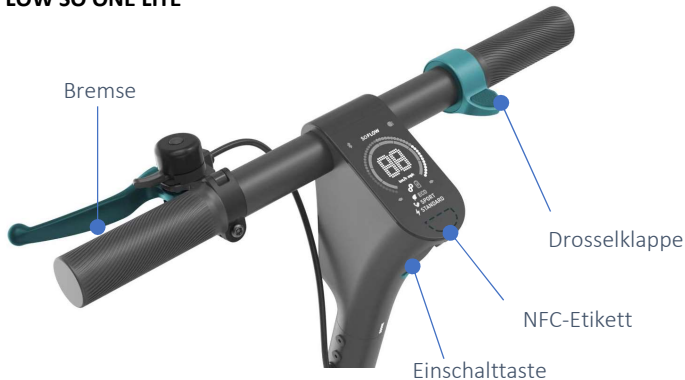

Um den Fahrmodus zu ändern, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.


Um die Geschwindigkeitseinheit zwischen Meilen/Std. und km/h zu ändern, drücken Sie dreimal die Einschalttaste.

Sie können NFC verwenden, um den Scooter zu ver- und entriegeln. Die Position von NFC ist in der Abbildung oben dargestellt. Berühren Sie mit Ihrem Handy den NFC-Bereich.


* Bei Android öffnen Sie die SoFlow-App, verbinden Sie Ihren Scooter und berühren Sie dann NFC, um ihn zu ver- oder entriegeln.

* Bei iOS, müssen Sie auch auf die Benachrichtigung klicken, um Ihren Scooter zu ver- oder entriegeln.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

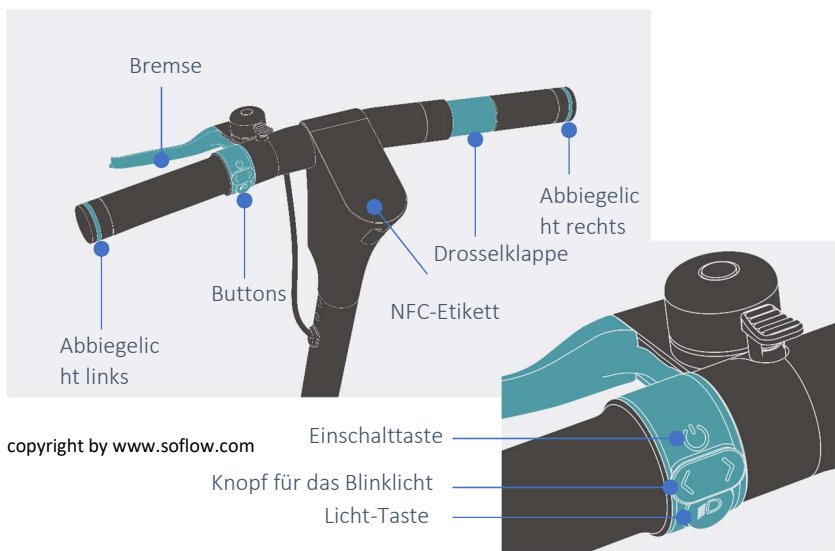

2.3. Anzeige

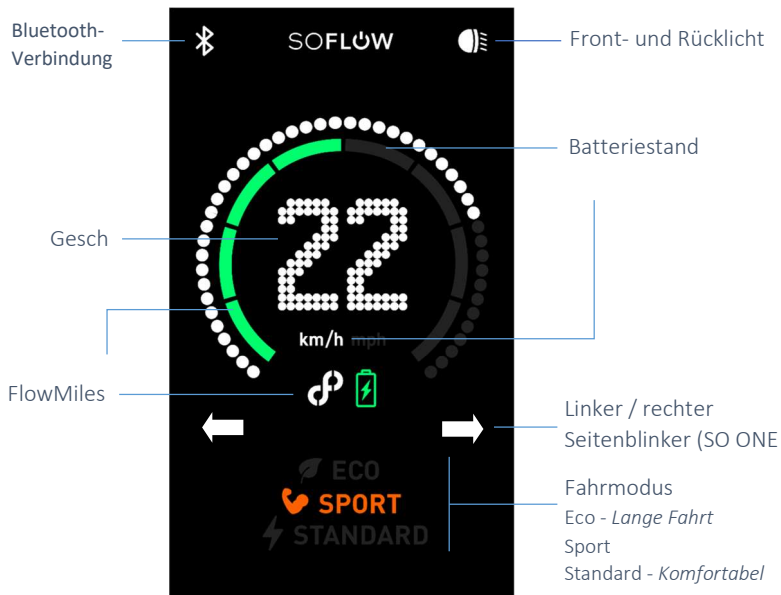

2.4. Schnelle Tipps für den Einstieg

1. Die Kontrollen

Benutzen Sie die rechte Hand zur Bedienung des Gaspedals und die linke Hand für die Bremse und die Blinker.

2. Modus auswählen

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den gewünschten Fahrmodus auf dem Display auszuwählen.

Drücken Sie schnell auf die Einschalttaste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten (Modell SO ONE LITE).


3. Zum Starten drücken

Einfach vom Boden abstoßen und dann den Gashebel drücken, um den Motor zu aktivieren.




2.5. SOFLOW APP

Sie können sich mit Ihrem Bluetooth-fähigen SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO über die App für iOS- und Android-Geräte verbinden. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, das unter anderem Geschwindigkeit, Akkustand und voraussichtliche Reichweite anzeigt.

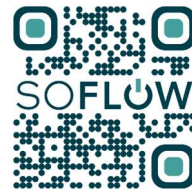


- 1 Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die SOFLOW APP.
- 2 Registrieren / Einloggen.
- 3 Schalten Sie Ihren Scooter ein und stellen Sie die Verbindung her.

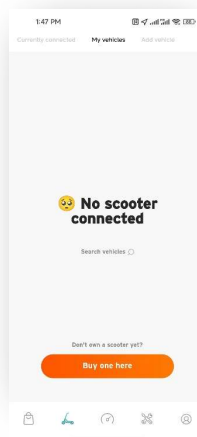

- 1 Wählen Sie die Roller-Menüleiste unten.
- 2 Suchen Sie nach Fahrzeugen und Ihr Roller sollte erscheinen.

Folgen Sie den Anweisungen auf der APP.

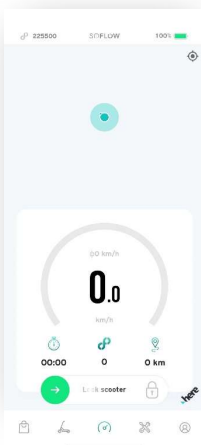

Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Dashboard und andere nützliche Informationen einsehen.

Der Scooter kann auch durch Wischen über die Sperrfunktion gesperrt werden.

2.6. Verwendung der "Find My" APP für SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Nutzer eines iPhones können den Roller mit der "Find my"-Funktion verbinden, um den Standort des Rollers zu verfolgen.

- **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE.**
Für den SO ONE LITE PRO lesen Sie bitte die Anleitung auf der nächsten Seite.
- Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie das SO ONE LITE in der Nähe Ihres iPhone, tippen Sie dann auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste des Rollers 1 Sekunde lang, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um ein Summersignal zu hören.
5. "SO ONE LITE" erscheint auf dem iPhone-Bildschirm, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.



Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Drücken Sie die Einschalttaste 6 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Deaktivieren

Drücken Sie die Einschalttaste 8 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

Werksreset

Halten Sie den Bremshebel fest und drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal schnell, bis Sie einen Summertone hören. Dann lassen Sie sie los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"

Drücken Sie die Einschalttaste 7 Mal kurz, um einen Summertone zu hören.

So wechseln Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Getrennt"

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt

Zeitüberschreitung des Nahbereichsstatus:

Reboot (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Reboot wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung


Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

➤ **Die folgenden Schritte zeigen die Anleitung für das Modell SO ONE LITE PRO.**

Wichtig, für alle folgenden Schritte muss der Bildschirm des Rollers eingeschaltet sein.

Scooter einrichten / Scooter hinzufügen

1. Öffnen Sie die "Find My" APP
2. Halten Sie das SO ONE LITE PRO in der Nähe Ihres iPhones, dann tippen Sie auf + und "weiteres Element hinzufügen".
3. Drücken Sie die Einschalttaste am Roller für 1 Sekunde, um den Roller einzuschalten.
4. Drücken Sie den linken Drehknopf für 5 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.
5. "SO ONE LITE PRO" erscheint auf dem Bildschirm des iPhones, dann tippen Sie auf "Verbinden".
6. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji aus und tippen Sie dann auf Weiter.
7. Tippen Sie auf "Artikel in Ihrer Apple ID registrieren" und fahren Sie dann fort.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Einrichtung abzuschließen.

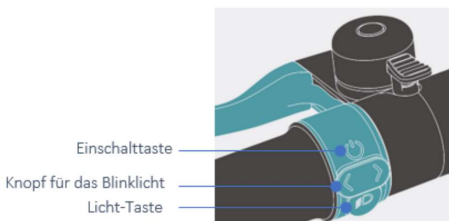

Mehr erfahren - Suche nach Seriennummern

Halten Sie den rechten Drehknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

Deaktivieren

Halten Sie den rechten Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den rechten Drehknopf los.

Werksreset

Halten Sie den linken Abbiegeknopf und den Bremshebel 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann beide los.

So verlassen Sie den Zustand "Deaktivieren"

Halten Sie den linken Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie dann den Drehknopf los.

So wechseln Sie zwischen "In der Nähe", "Getrennt" und "Getrennt"

In der Nähe

Verbindungsstatus Getrennt.

Getrennt


Zeitüberschreitung des Nahbereichsstatus:

Reboot (Die Batterie dieses Geräts kann nicht entfernt werden. Reboot wird nicht unterstützt).

Trennen Sie die Verbindung

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

2.7. Wichtige Pflegetipps und Ratschläge

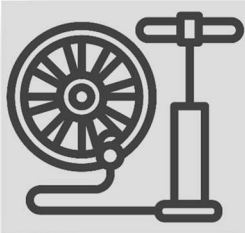

1. Halten Sie Ihre Reifen aufgepumpt

Weniger Reifenpannen und bessere Leistung des E-Scooters.



2. Pflegen Sie Ihre Batterie

Laden Sie Ihren E-Scooter mindestens einmal im Monat vollständig auf.



3. Fahren Sie sicher und verantwortungsbewusst

Tragen Sie einen Helm, benutzen Sie Licht und Blinker und beachten Sie die örtlichen Gesetze.



4. Regelmäßige Wartung

Wartung Ihres SOFLOW E-Scooters regelmäßig (unter Beachtung der Schritte in diesem Benutzerhandbuch), um das Risiko von Problemen zu verringern, die die Leistung Ihres E-Scooters beeinträchtigen könnten.

3. Technische Daten

Modell	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Abmessungen ausgeklappt Höhe/Länge/Breite	116cm x 111cm x 46,5cm	116cm x 111cm x 48,5cm
Abmessungen gefaltet Höhe/Länge/Breite	45cm x 110cm x 46,5cm	45cm x 110cm x 48,5cm
Größe der Transportkiste Höhe/Länge/Breite	54cm x 116cm x 24cm	
Nettogewicht	19KG	
Max. Belastung	120KG	
Batterie	Lithium-Batterie	
Kapazität der Batterie	280,8Wh	374,4Wh
Spannung	36 V	
Aufladezeit	3,5 Stunden	
Max. Geschwindigkeit (DE-Version)	22km/h	22km/h
Max. Geschwindigkeit (WO-Version)	25km/h	25km/h
Max. Reichweite - Langer Antrieb*	35km	40km
Max. Reichweite - Komfortabel*	30km	35km
Max. Reichweite - Sport*	25km	30km
Max. Neigung	15%	30%
Typ des Motors	Motor mit Direktantrieb	Getriebemotor
Motor Nennleistung / Max.	300W / 600W	500W / 1000W
Motor max. Drehmoment	15Nm	40Nm
Schutzklasse	IPX5	

*Getestet mit voll aufgeladenem Akku, einer Last von 75 kg, bei 25 °C, einer Geschwindigkeit von 20 km/h und auf einem durchschnittlich ebenen Straßenbelag. (Der Langstreckenmodus wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h getestet).

FR : Manuel de l'utilisateur

- 1. Pour commencer31**
 - 1.1. Contenu de la boîte31
 - 1.2. Installation de votre nouveau scooter.....32
- 2. Comment utiliser votre scooter électrique en toute sécurité.....35**
 - 2.1. Instructions de conduite.....35
 - 2.2. Commandes au guidon36
 - 2.3. Affichage.....37
 - 2.4. Quelques conseils pour démarrer37
 - 2.5. SOFLOW APP38
 - 2.6. Utilisation de l'application "Find My" pour SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO39
 - 2.7. Astuces et conseils essentiels en matière de soins.....41
- 3. Données techniques42**

1. Pour commencer

1.1. Contenu de la boîte

Ce paquet contient :

- 1x scooter SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Dispositif de chargement de la batterie
- 1x Valve d'extension
- 1x Manuel de l'utilisateur
- Jeu d'outils
- 1x carte cadeau

Si l'un des éléments est manquant, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur agréé.

Nous recommandons de conserver l'emballage pendant toute la durée de la garantie.



Nous avons conçu l'emballage pour qu'il soit entièrement recyclable.
Après cette date, veuillez le recycler de manière responsable.
Conservez votre boîte pour la durée de la garantie de votre e-scooters.

1.2. Installation de votre nouveau scooter

Votre nouveau scooter SoFlow a été soigneusement contrôlé et partiellement assemblé par nos techniciens.

Il est presque prêt à rouler - il vous suffit de suivre ces simples instructions d'installation et vous serez prêt à partir !



Regardez la vidéo SOFLOW sur l'installation de votre e-scooter.



1. Soulever la tige

Retirez l'emballage de protection, mais ne soulevez pas encore le scooter du cadre en carton.

Soulever la potence jusqu'à ce qu'elle s'enclenche verticalement dans le cadre.



2. Installer la béquille

Installez la béquille sur le côté gauche du cadre à l'aide de deux vis et d'une clé Allen M6. Veillez à ce que les vis soient bien serrées.



3. Fixer le loquet

Tirez le mécanisme de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

Attention !

Ne conduisez pas le scooter si le loquet est desserré.



4. Assembler le guidon

Connecter les câbles entre le guidon et la barre avant.

Placez la console dans le haut de la potence. Assurez-vous que les pôles de contact entre le guidon et la barre avant sont bien enclenchés.

Une fois la console fixée, utilisez la clé Allen pour serrer les quatre vis.



5. Charger la batterie

Vous pouvez charger votre e-scooter en branchant le câble de charge dans le port de charge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant du chargeur s'allume, passe du rouge au vert.




6. Vérifier la pression des pneus

Assurez-vous que les deux pneus sont gonflés à la pression recommandée comme suit :


Poids du conducteur	Pression des pneus
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Comment plier votre scooter

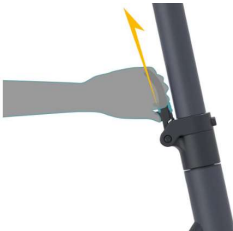

1. Déverrouiller le verrou de sécurité

Avant de plier le SO ONE LITE / ONE LITE PRO, assurez-vous qu'il est hors tension. Tenez la barre avant, poussez la goupille de sécurité puis tirez le loquet de sécurité vers

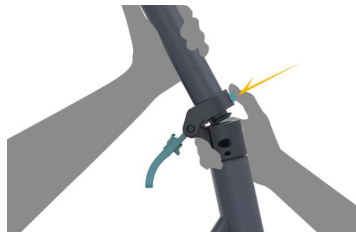

2. Plier la tige

Pousser et maintenir le bouton de sécurité pour rabattre la potence vers le garde-boue arrière.



3. Verrouiller le guidon

Le replier et le fixer à l'arrière du repose-pieds jusqu'à ce que le crochet de pliage soit accroché à la boucle arrière.

2. Comment utiliser votre scooter électrique en toute sécurité

2.1. Instructions de conduite

1. Tout d'abord, allumez votre scooter électrique en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. L'écran s'allume.

2. Pour commencer à rouler, relevez la béquille, placez un pied sur le repose-pied et poussez contre le sol avec l'autre pied pour vous propulser vers l'avant.

3. Après vous être poussé vers l'avant, appuyez régulièrement sur l'accélérateur avec votre pouce pour commencer à accélérer. Vous devez atteindre une vitesse de 3 km/h avant que l'accélérateur ne s'enclenche.


4. Diriger en tournant le guidon vers la gauche ou vers la droite. Le mécanisme de direction est chargé par des ressorts pour l'aider à revenir au centre et pour faciliter la conduite lors d'une utilisation prolongée.

5. Vous pouvez ralentir l'e-scooter en tirant le levier de frein. Le freinage active à la fois le frein électrique arrière et le frein à tambour avant.

6. Pour s'arrêter, il faut ralentir jusqu'à presque s'immobiliser. Ensuite, posez un pied sur le sol, en vous appuyant légèrement sur ce pied pendant que vous vous arrêtez complètement.

2.2. Commandes au guidon

SOFLOW SO ONE LITE

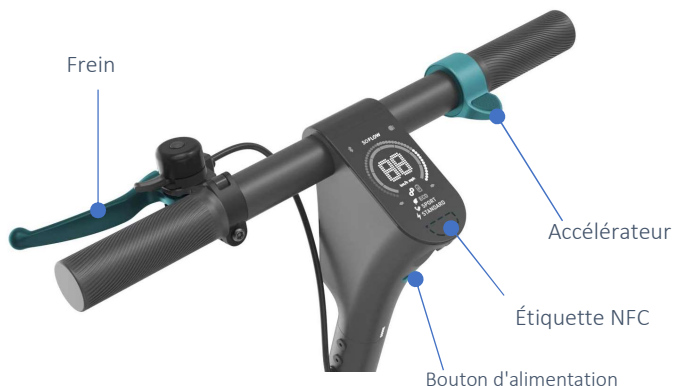


Pour changer de mode de conduite, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Pour changer l'unité de vitesse entre miles/hr et km/h, appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt.


Vous pouvez utiliser la NFC pour verrouiller et déverrouiller le scooter.

L'emplacement de la NFC est indiqué dans la figure ci-dessus. Utilisez votre téléphone pour toucher la zone NFC. Pour Android, ouvrez l'application SoFlow, connectez votre scooter, puis touchez la zone NFC pour le verrouiller ou le déverrouiller. Pour iOS, à l'exception du fonctionnement d'Android, vous devez également cliquer sur la notification pour verrouiller ou déverrouiller votre scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

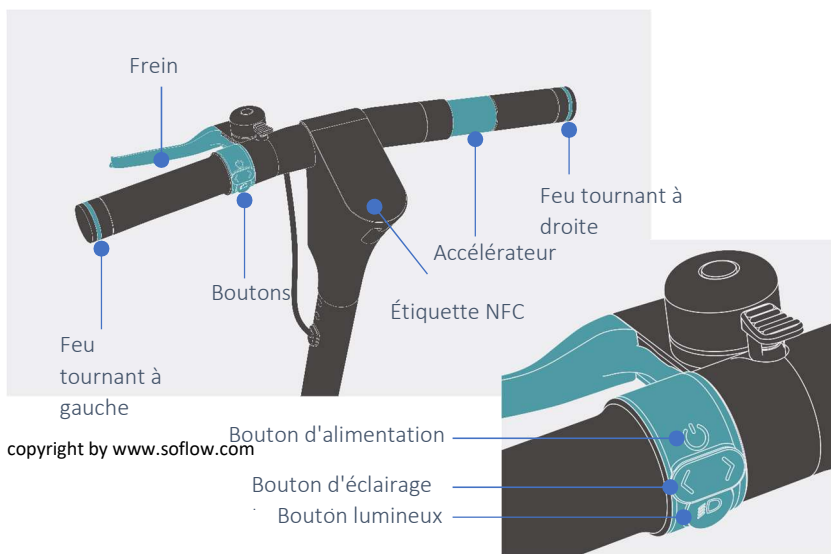

2.3. Affichage

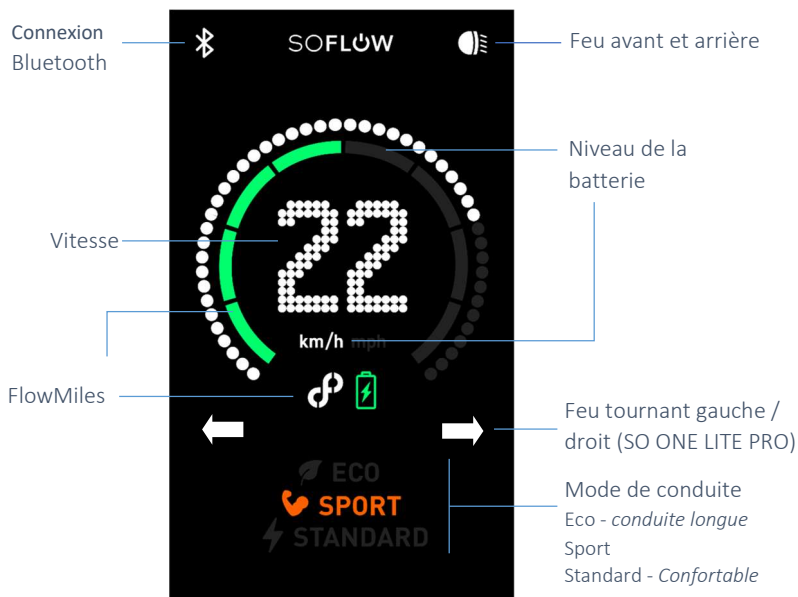

2.4. Quelques conseils pour démarrer

1. Les contrôles

Utilisez votre main droite pour actionner l'accélérateur et votre main gauche pour le frein et les clignotants.

2. Sélectionner le mode

Allumez et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner votre mode de conduite sur l'écran. Appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre les lumières (modèle SO ONE LITE).

3. Pousser pour démarrer

Il suffit de décoller du sol, puis d'appuyer sur l'accélérateur pour activer le moteur.




2.5. SOFLOW APP

Vous pouvez vous connecter à votre SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO équipé du Bluetooth en utilisant l'application pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone comme un tableau de bord qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et l'autonomie prévue, entre autres mesures.




- 1 Scannez le code QR et installez l'application SOFLOW.
- 2 S'inscrire / Se connecter.
- 3 Allumez votre scooter et connectez-vous.

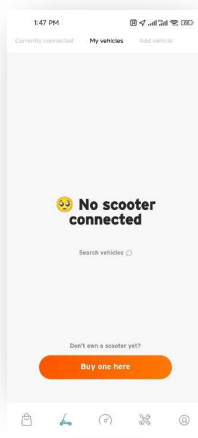

- 1 Choisissez la barre de menu scooter ci-dessous.
- 2 Recherchez des véhicules et votre scooter devrait apparaître.

Suivez les instructions indiquées sur l'APP.

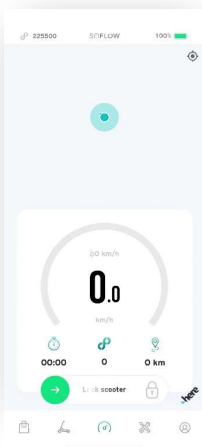

Une fois la connexion établie, vous pouvez consulter le tableau de bord et d'autres informations utiles.

Le scooter peut également être verrouillé en faisant glisser la fonction de verrouillage.

2.6. Utilisation de l'application "Find My" pour SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Les utilisateurs d'un iPhone peuvent connecter le scooter avec la fonction "Find my" pour suivre l'emplacement du scooter.

- **Les étapes suivantes montrent les instructions pour le modèle SO ONE LITE.**
Pour le SO ONE LITE PRO, voir les instructions à la page suivante.
- Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrir l'APP "Find My"
2. Gardez le SO ONE LITE à proximité de votre iPhone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément"
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour mettre le scooter en marche.
4. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.
5. "SO ONE LITE" s'affiche sur l'écran de l'iPhone, puis appuyez sur "connecter".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Touchez "Enregistrer l'élément dans votre identifiant Apple", puis continuez à nouveau.
8. Appuyez sur "Terminé" pour terminer la configuration



En savoir plus - Recherche de numéro de série

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 6 fois pour entendre un signal sonore.

Comment désactiver

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 8 fois pour entendre un signal sonore.

Réinitialisation d'usine

Maintenez le levier de frein et appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore. Puis relâchez-les.

Comment quitter l'état "désactivé" ?

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 7 fois pour entendre un signal sonore.

Comment basculer entre "Proche", "Séparé" et "Déconnecté" ?

A proximité

État de la connexion Déconnecté.

Séparés

Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnexion


Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

➤ **Les étapes suivantes montrent les instructions pour le modèle SO ONE LITE PRO.**

Important, pour toutes les étapes ci-dessous, l'écran du scooter doit être allumé.

Configurer votre scooter / Ajouter un scooter

1. Ouvrir l'APP "Find My
2. Gardez le SO ONE LITE PRO à proximité de votre iPhone, puis tapez sur + et "ajouter un autre élément".
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du scooter pendant 1 seconde pour mettre le scooter en marche.
4. Appuyez sur le bouton rotatif gauche pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
5. "SO ONE LITE PRO" s'affiche sur l'écran de l'iPhone, puis appuyez sur "connecter".
6. Entrez un nom et choisissez un Emoji, puis appuyez sur continuer.
7. Touchez "Enregistrer l'élément dans votre identifiant Apple", puis continuez à nouveau.
8. Appuyez sur "Terminé" pour terminer la configuration

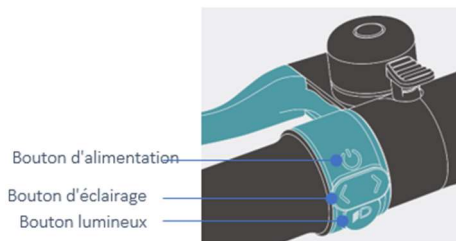

En savoir plus - Recherche de numéro de série

Appuyez sur le bouton de rotation droit et sur le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment désactiver

Appuyez sur le bouton de virage à droite et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton de virage à droite.

Réinitialisation d'usine

Appuyez sur le bouton de rotation gauche et le levier de frein et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez les deux.

Comment quitter l'état "désactivé" ?

Appuyez sur le bouton de rotation gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore, puis relâchez le bouton de rotation.

Comment basculer entre "Proche", "Séparé" et "Déconnecté" ?

A proximité

État de la connexion Déconnecté.

Séparés


Délai d'attente de l'état de proximité :

Redémarrage (la batterie de cet appareil ne peut pas être retirée. Le redémarrage n'est pas pris en charge).

Déconnexion

Désactivez le Bluetooth sur votre iPhone.

2.7. Astuces et conseils essentiels en matière de soins

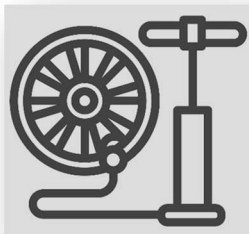

1. Gardez vos pneus gonflés

Moins de crevaisons et de meilleures performances pour les scooters électriques.



2. Prenez soin de votre batterie

Chargez complètement votre scooter électrique au moins une fois par mois.



3. Rouler en toute sécurité et de manière responsable

Portez un casque, utilisez les feux, les clignotants et respectez les lois locales.



4. Entretien régulier

Entretien de votre scooter électrique SOFLOW régulièrement (en suivant les étapes de ce manuel d'utilisation) permet de réduire le risque de problèmes qui pourraient affecter les performances de votre e-scooter.

3. Données techniques

Modèle	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensions dépliées hauteur/longueur/largeur	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Dimensions pliées hauteur/longueur/largeur	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Taille de la boîte de transport hauteur/longueur/largeur	54cm x 116cm x 24cm	
Poids net	19KG	
Charge max. Charge	120KG	
Batterie	Pile au lithium	
Capacité de la batterie	280,8Wh	374,4Wh
Tension	36 V	
Temps de charge	3,5 heures	
Vitesse max. Vitesse (version DE)	22km/h	22km/h
Max. Vitesse (version WO)	25km/h	25km/h
Max. Rayon d'action - conduite longue*	35km	40km
Portée max. Portée - Confortable*	30km	35km
Autonomie max. Autonomie - Sport*	25km	30km
Inclinaison maximale	15%	30%
Type de moteur	Moteur à entraînement direct	Moteur à engrenages
Moteur Puissance nominale / max.	300W / 600W	500W / 1000W
Couple max. du moteur	15Nm	40Nm
Classe de protection	IPX5	

*Testé avec une batterie complètement chargée, une charge de 75 kg, à 25°C, à une vitesse de 20 km/h et sur une chaussée plate. (Le mode conduite longue a été testé à une vitesse maximale de 15 km/h.)

IT: Manuale d'uso

- 1. Per iniziare44**
 - 1.1. Cosa c'è nella scatola44
 - 1.2. Impostazione del nuovo scooter45
- 2. Come usare lo scooter elettronico in modo sicuro.....48**
 - 2.1. Istruzioni per l'equitazione48
 - 2.2. Comandi a manubrio49
 - 2.3. Display50
 - 2.4. Consigli rapidi per partire50
 - 2.5. APP SOFLOW51
 - 2.6. Utilizzo dell'APP "Find My" per SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO.....52
 - 2.7. Consigli e suggerimenti essenziali per la cura54
- 3. Dati tecnici 55**

1. Per iniziare

1.1. Cosa c'è nella scatola

Questa confezione contiene:

- 1x Scooter SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Dispositivo di ricarica della batteria
- 1x Valvola di estensione
- 1 manuale d'uso
- Set di strumenti
- 1 carta regalo

Se manca uno degli elementi, contattare immediatamente il fornitore autorizzato.

Si consiglia di conservare l'imballaggio per tutta la durata della garanzia.



Abbiamo progettato la confezione in modo che sia completamente riciclabile.

Dopo questa data, si prega di riciclarla in modo responsabile.

Conservate la scatola per tutta la durata della garanzia degli e-scooter.

1.2. Impostazione del nuovo scooter

Il vostro nuovo scooter SoFlow è stato accuratamente controllato e assemblato dai nostri tecnici.

È quasi pronto per essere utilizzato: seguite queste semplici istruzioni per la configurazione e sarete pronti a partire!



Guardate il video di SOFLOW sulla configurazione del vostro e-scooter.



2. Installazione del cavalletto

Installare il cavalletto sul lato sinistro del telaio utilizzando due viti e una chiave a brugola M6. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente.



1. Sollevare lo stelo

Rimuovere l'imballaggio protettivo, ma non sollevare ancora lo scooter dal telaio di cartone.

Sollevare lo stelo finché non si aggancia al telaio.




3. Fissare il chiavistello

Tirare verso il basso il meccanismo di chiusura finché non si aggancia saldamente.

Attenzione!

Non guidare lo scooter se il fermo è allentato.

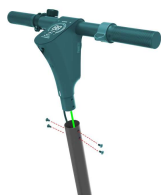

4. Assemblare la barra della maniglia

Collegare i cavi tra il manubrio e la barra anteriore.

Posizionare la console nella parte superiore dell'attacco manubrio. Assicurarsi che i poli di contatto tra il manubrio e la barra anteriore siano ben incastrati.

Una volta fissata la console, utilizzare la chiave a brugola per serrare tutte e quattro le viti.



5. Caricare la batteria


È possibile caricare l'e-scooter collegando il cavo di ricarica alla porta di ricarica. Una volta caricato completamente, la spia del caricabatterie si accende passando dal rosso al verde.

6. Controllare la pressione degli pneumatici

Assicurarsi che entrambi i pneumatici siano gonfiati alla pressione raccomandata come segue:


Peso del conducente	Pressione degli pneumatici
60-75 kg	3,5 bar
75-90 kg	3,7 bar
90-110 kg	4,0 bar
110-120 kg	4,3 bar

Come piegare lo scooter

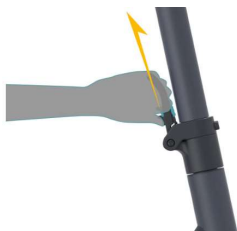

1. Sbloccare il blocco di sicurezza

Prima di piegare SO ONE LITE / ONE LITE PRO, assicurarsi che sia spento. Tenere la barra anteriore, spingere il perno di sicurezza e successivamente tirare verso il basso la chiusura di sicurezza.

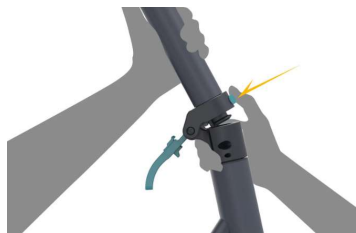

2. Piegare il gambo

Tenere premuto il pulsante di sicurezza per ripiegare lo stelo verso il parafrangente posteriore.



3. Bloccare la barra della maniglia

Procedere al ripiegamento e al fissaggio all'estremità posteriore del poggiatesta e fino a quando il gancio di ripiegamento è agganciato alla fibbia posteriore.

2. Come usare lo scooter elettronico in modo sicuro

2.1. Istruzioni per l'equitazione

1. Per prima cosa, accendere l'e-scooter tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Il display si accende.

2. Per iniziare a guidare, sollevate il cavalletto, mettete un piede sulla pedana e spingete contro il pavimento con l'altro piede per spingervi in avanti.

3. Dopo essersi spinti in avanti, premere l'acceleratore con il pollice per iniziare ad accelerare. È necessario raggiungere una velocità di 3 km/h prima che l'acceleratore si inserisca.


4. Per sterzare basta ruotare il manubrio a destra e a sinistra. Il meccanismo di sterzo è caricato a molla per favorire il ritorno al centro e per facilitare la sterzata durante l'uso prolungato.

5. È possibile rallentare l'e-scooter tirando la leva del freno. La frenata attiva sia il freno posteriore elettrico sia il freno anteriore a tamburo.

6. Per fermarsi, rallentare fino a quasi fermarsi. Quindi, appoggiate un piede a terra, appoggiandovi leggermente su quel piede mentre vi fermate completamente.

2.2. Comandi a manubrio


SOFLOW SO ONE LITE

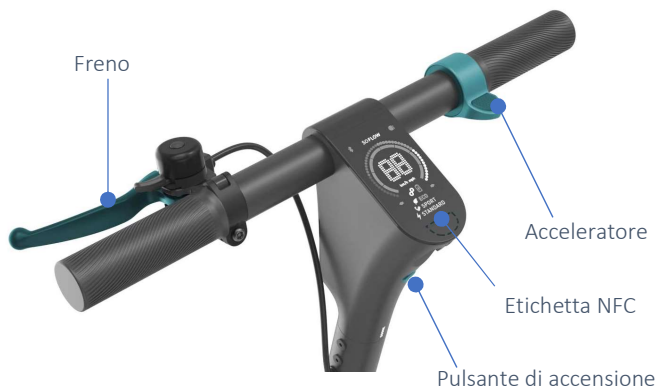


Per cambiare la modalità di guida, premere due volte il pulsante di accensione. Per cambiare l'unità di misura della velocità tra miglia/ora e km/h, premere tre volte il pulsante di accensione.

È possibile utilizzare l'NFC per bloccare e sbloccare lo scooter. La posizione dell'NFC è mostrata nella figura precedente. Utilizzare il telefono per toccare l'area NFC. Per Android, aprire l'App SoFlow, collegare lo scooter e toccare NFC per bloccarlo o sbloccarlo. Per iOS, a parte il funzionamento come Android, è necessario fare clic sulla notifica per bloccare o sbloccare lo scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

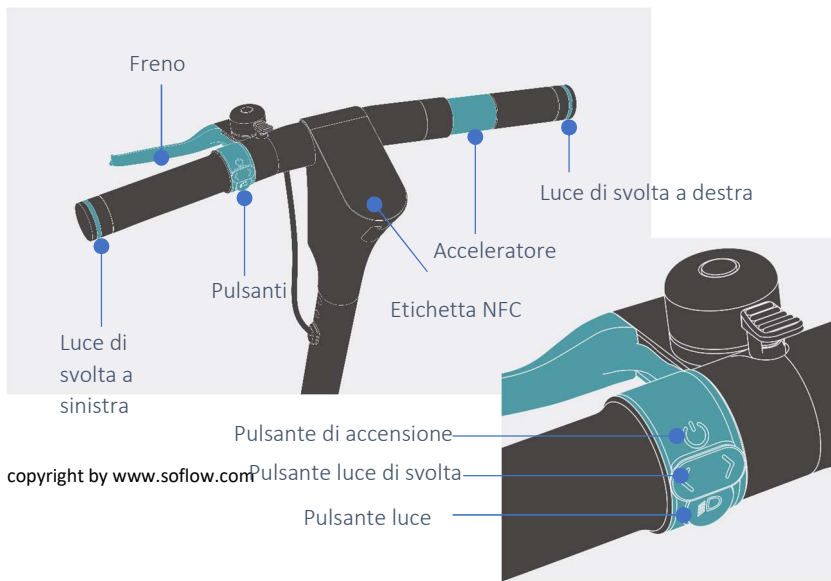

2.3. Display

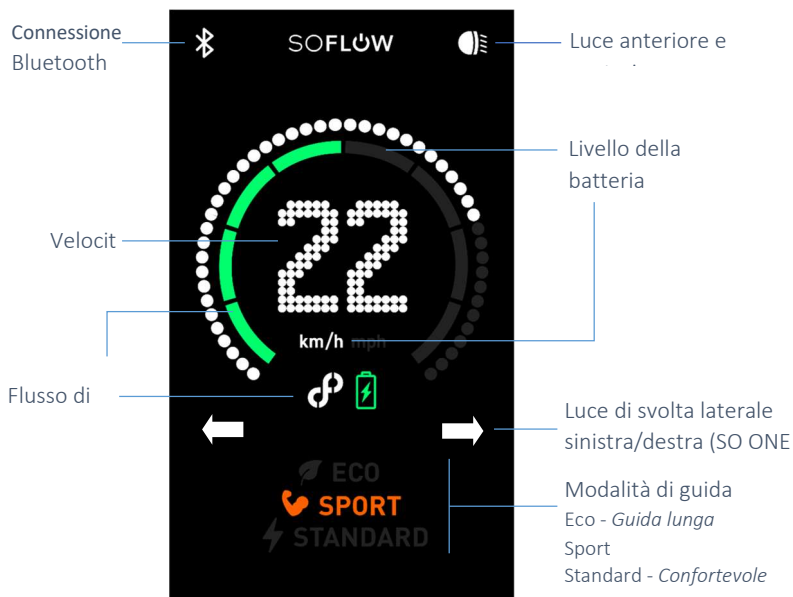

2.4. Consigli rapidi per partire

1. I controlli

Utilizzare la mano destra per azionare l'acceleratore e la mano sinistra per il freno e gli indicatori di direzione.

2. Selezionare la modalità

Accendere e premere due volte il pulsante di accensione per selezionare la modalità di guida sul display.

Premere rapidamente il pulsante di accensione per accendere/spengere le luci (modello SO ONE LITE).

3. Spingere per avviare

È sufficiente staccarsi da terra, quindi premere l'acceleratore per attivare il motore.




2.5. APP SOFLOW

È possibile connettersi al SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO abilitato alla tecnologia Bluetooth utilizzando l'applicazione per dispositivi iOS e Android. In questo modo è possibile utilizzare lo smartphone come un cruscotto che visualizza la velocità, il livello della batteria e l'autonomia prevista, oltre ad altri parametri.




- 1 Scansionate il codice QR e installate l'APP SOFLOW.
- 2 Registrazione / Log-in.
- 3 Accendere lo scooter e collegarsi.

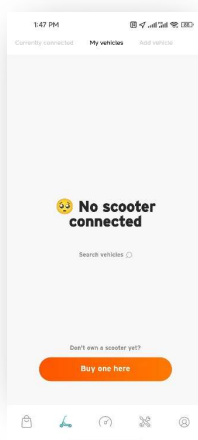

- 1 Scegliere la barra di menu dello scooter qui sotto.
- 2 Cercate i veicoli e dovrebbe comparire il vostro scooter.

Seguire le istruzioni visualizzate sull'APP.

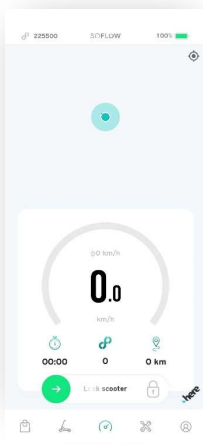

Una volta effettuata la connessione, è possibile visualizzare la dashboard e altre informazioni utili. Il monopattino può essere bloccato anche strisciando la funzione di blocco.

2.6. Utilizzo dell'APP "Find My" per SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Gli utenti di un iPhone possono collegare lo scooter con la funzione "Find My" per rintracciare la posizione dello scooter.

- **I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE LITE.**
Per il SO ONE LITE PRO vedere le istruzioni alla pagina successiva.
- Importante, per tutti i passaggi seguenti lo schermo dello scooter deve essere acceso.

Configurare lo scooter / Aggiungere uno scooter

1. Aprire l'APP "Find My".
2. Tenete il SO ONE LITE vicino al vostro iPhone, quindi toccate + e "aggiungi altro elemento".
3. Premere il pulsante di accensione sullo scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico.
5. Sullo schermo dell'iPhone apparirà "SO ONE LITE", quindi toccare "connect".
6. Inserire un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento sul tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione



Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Premere rapidamente il pulsante di accensione 6 volte per sentire un segnale acustico.

Come disattivare

Premere rapidamente il pulsante di accensione 8 volte per sentire un segnale acustico.

Reset di fabbrica

Tenere la leva del freno e premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico. Quindi rilasciarli.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione

Premere rapidamente il pulsante di accensione 7 volte per sentire un segnale acustico.

Come passare da "Vicino" a "Separato" a "Disconnesso"

Nelle vicinanze

Stato della connessione Disconnesso.

Separato

Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (La batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione


Disattivate il Bluetooth dell'iPhone.

➤ **I passaggi seguenti mostrano le istruzioni per il modello SO ONE LITE PRO.**

Importante, per tutti i passaggi seguenti lo schermo dello scooter deve essere acceso.

Configurare lo scooter / Aggiungere uno scooter

1. Aprire l'APP "Find My".
2. Tenete il SO ONE LITE PRO vicino al vostro iPhone, quindi toccate + e "aggiungi altro elemento".
3. Premere il pulsante di accensione sullo scooter per 1 secondo per accenderlo.
4. Premere il pulsante di rotazione sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico.
5. Sullo schermo dell'iPhone apparirà "SO ONE LITE PRO", quindi toccare "connect".
6. Inserire un nome e scegliere un Emoji, quindi toccare continua.
7. Toccare "Registra l'elemento sul tuo ID Apple", quindi continuare di nuovo.
8. Toccare "Fatto" per completare la configurazione

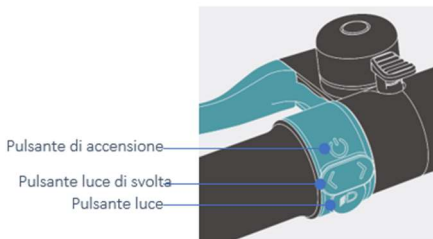

Per saperne di più - Ricerca del numero di serie

Tenere premuto il pulsante di svolta a destra e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come disattivare

Tenere premuto il pulsante di rotazione destro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante di rotazione destro.

Reset di fabbrica

Tenere premuto il pulsante di svolta a sinistra e la leva del freno per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare entrambi.

Come uscire dallo stato di "Disabilitazione"

Tenere premuto il pulsante di rotazione sinistro per 5 secondi finché non si sente un segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante di rotazione.

Come passare da "Vicino" a "Separato" a "Disconnesso"

Nelle vicinanze

Stato della connessione Disconnesso.

Separato


Timeout dello stato di prossimità:

Riavvio (La batteria di questo dispositivo non può essere rimossa. Il riavvio non è supportato).

Disconnessione

Disattivate il Bluetooth dell'iPhone.

2.7. Consigli e suggerimenti essenziali per la cura

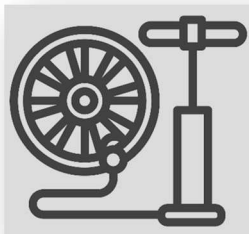

1. Mantenere i pneumatici gonfiati

Riduzione delle forature e migliori prestazioni degli e-scooter.



2. Cura della batteria

Caricate completamente il vostro e-scooter almeno una volta al mese.



3. Guidare in modo sicuro e responsabile

Indossate il casco, usate luci e indicatori di direzione e rispettate le leggi locali.



4. Manutenzione regolare

Manutenzione dell'e-scooter elettrico SOFLOW regolarmente (seguendo i passaggi indicati in questo manuale d'uso) contribuisce a ridurre il rischio di problemi che potrebbero compromettere le prestazioni del vostro e-scooter.

3. Dati tecnici

Modello	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensioni dispiegate altezza/lunghezza/larghezza	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimensioni piegate altezza/lunghezza/larghezza	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Dimensioni della scatola di trasporto altezza/lunghezza/larghezza	54 cm x 116 cm x 24 cm	
Peso netto	19KG	
Massimo. Carico	120KG	
Batteria	Batteria al litio	
Capacità della batteria	280,8Wh	374,4Wh
Tensione	36 V	
Tempo di ricarica	3,5 ore	
Max. Velocità (versione DE)	22 km/h	22 km/h
Max. Velocità (versione WO)	25 km/h	25 km/h
Massima. Portata - Guida lunga*	35km	40km
Portata massima Portata - Comoda*	30km	35km
Autonomia massima - Sport Portata - Sport*	25km	30km
Inclinazione massima	15%	30%
Tipo di motore	Motore ad azionamento diretto	Motoriduttore
Motore Potenza nominale/massima	300W / 600W	500W / 1000W
Coppia massima del motore	15Nm	40Nm
Classe di protezione	IPX5	

*Testato con batteria completamente carica, un carico di 75 kg, a 25°C, a una velocità di 20 km/h e su un terreno mediamente pianeggiante. (La modalità di guida lunga è stata testata a una velocità massima di 15 km/h).

PL: Instrukcja obsługi

1.	Pierwsze kroki	57
1.1.	Co znajduje się w pudełku	57
1.2.	Konfiguracja nowego skutera	58
2.	Jak bezpiecznie korzystać z hulajnog elektrycznej.....	61
2.1.	Instrukcje jazdy.....	61
2.2.	Elementy sterujące na kierownicy.....	62
2.3.	Wyświetlacz.....	63
2.4.	Szybkie wskazówki, jak zacząć.....	63
2.5.	APLIKACJA SOFLOW	64
2.6.	Korzystanie z aplikacji "Find My" dla SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	65
2.7.	Niezbędne wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji.....	67
3.	Dane techniczne	68

1. Pierwsze kroki

1.1. Co znajduje się w pudełku

Pakiet zawiera:

- 1x Hulajnoga SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Urządzenie do ładowania baterii
- 1x Zawór przedłużający
- 1x Instrukcja obsługi
- Zestaw narzędzi
- 1x karta podarunkowa

Jeśli brakuje jednego z elementów, należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym dostawcą.

Zalecamy zachowanie opakowania na czas trwania gwarancji.



Zaprojektowaliśmy opakowanie tak, aby w całości nadawało się do recyklingu.

Po tym terminie prosimy o odpowiedzialny recykling.

Zachowaj opakowanie na czas trwania gwarancji na hulajnogę elektryczną.

1.2. Konfiguracja nowego skutera

Twoja nowa hulajnoga SoFlow została dokładnie sprawdzona i częściowo zmontowana przez naszych techników.

Jest prawie gotowa do jazdy - wystarczy postępować zgodnie z tymi prostymi instrukcjami konfiguracji i będziesz gotowy do jazdy!



Obejrzyj film SOFLOW na temat konfiguracji hulajnogi elektrycznej.



1. Podnieść trzon

Zdejmij opakowanie ochronne, ale nie wyjmuj jeszcze hulajnogi z kartonowej ramy.

Podnieś wspornik, aż zatrzaśnie się pionowo w ramie.



2. Montaż podpórki

Zamontuj podpórkę po lewej stronie ramy za pomocą dwóch śrub i klucza imbusowego M6. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone.




3. Zabezpieczyć zatrask

Pociągnij mechanizm zatraskowy w dół, aż zostanie bezpiecznie zatrzaśnięty.

Ostrzeżenie!

Nie jeździć na hulajnodze, jeśli zatrask jest poluzowany.

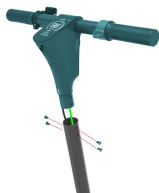

4. Zmontować kierownicę

Podłącz przewody między kierownicą a kierownicą przednią.

Umieść konsolę w górnej części wspornika kierownicy. Upewnij się, że bieguny stykowe między kierownicą a kierownicą przednią są dobrze zazębiane.

Po zamocowaniu konsoli użyj klucza imbusowego, aby dokręcić wszystkie cztery śruby.



5. Naładować akumulator


Hulajnogę elektryczną można naładować, podłączając kabel ładujący do portu ładowania. Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowarki zaświeci się zmienia kolor z czerwonego na zielony.

6. Sprawdź ciśnienie w oponach

Upewnij się, że ciśnienie w obu oponach jest zgodne z zaleceniami:


Waga kierowcy	Ciśnienie w oponach
60-75 kg	3,5bar
75-90 kg	3,7bar
90-110 kg	4,0bar
110-120 kg	4,3bar

Jak złożyć hulajnogę

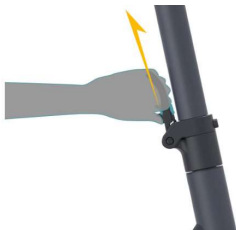

1. Odblokować blokadę bezpieczeństwa

Przed złożeniem urządzenia SO ONE LITE / ONE LITE PRO, upewnij się, że jest ono wyłączone. Przytrzymaj przedni drążek, wciśnij sworzeń zabezpieczający, a

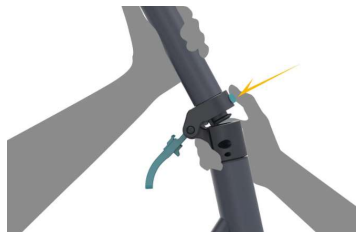

2. Złóż łądygę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk bezpieczeństwa, aby złożyć wspornik w kierunku tylnego błotnika.



3. Zablokować kierownicę

Następnie należy go złożyć i przymocować do tylnej części podnóżka, aż składany hak zostanie zaczepiony o tylną klamrę.

2. Jak bezpiecznie korzystać z hulajnogi elektrycznej

2.1. Instrukcje jazdy

1. Najpierw włącz hulajnogę elektryczną, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyświetlacz włączy się.

2. Aby rozpocząć jazdę, podnieś podpórkę, umieść jedną stopę na podnóżku i naciśnij na podłogę drugą stopą, aby popchnąć rower do przodu.

3. Po przepchnięciu się do przodu naciśnij kciukiem przepustnicę, aby rozpocząć przyspieszanie. Musisz osiągnąć prędkość 3 km/h, zanim przepustnica się włączy.

4. Kierowanie odbywa się poprzez obracanie kierownicy w lewo i w prawo. Mechanizm kierowniczy jest obciążony


sprężynami, aby ułatwić powrót do położenia środkowego i kierowanie podczas długotrwałego użytkowania.

5. Hulajnogę elektryczną można spowolnić, pociągając dźwignię hamulca. Hamowanie aktywuje zarówno elektryczny hamulec tylny, jak i przedni hamulec bębnowy.

6. Aby się zatrzymać, zwolnij do niemal całkowitego zatrzymania. Następnie postaw jedną stopę na ziemi, lekko się na niej opierając, aż do całkowitego zatrzymania.

2.2. Elementy sterujące na kierownicy

SOFLOW SO ONE LITE

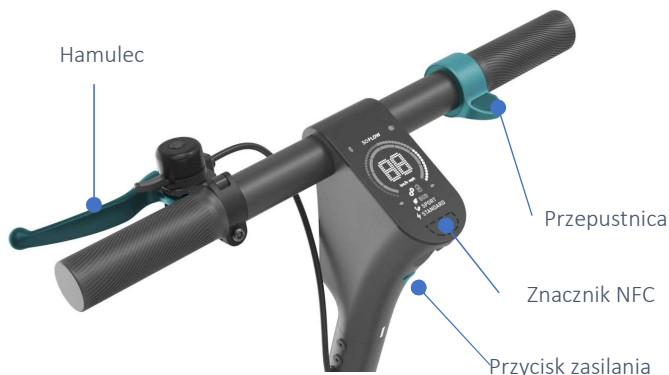


Aby zmienić tryb jazdy, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.


Aby zmienić jednostkę prędkości pomiędzy milami/godz. i km/h, naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania.

Do blokowania i odblokowywania hulajnogi można używać funkcji NFC. Lokalizację NFC pokazano na powyższym rysunku. Użyj telefonu, aby dotknąć obszaru NFC. W przypadku systemu Android otwórz aplikację SoFlow, podłącz hulajnogę, a następnie dotknij NFC, aby ją zablokować lub odblokować. W przypadku systemu iOS, z wyjątkiem systemu Android, należy również kliknąć powiadomienie, aby zablokować lub odblokować hulajnogę.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

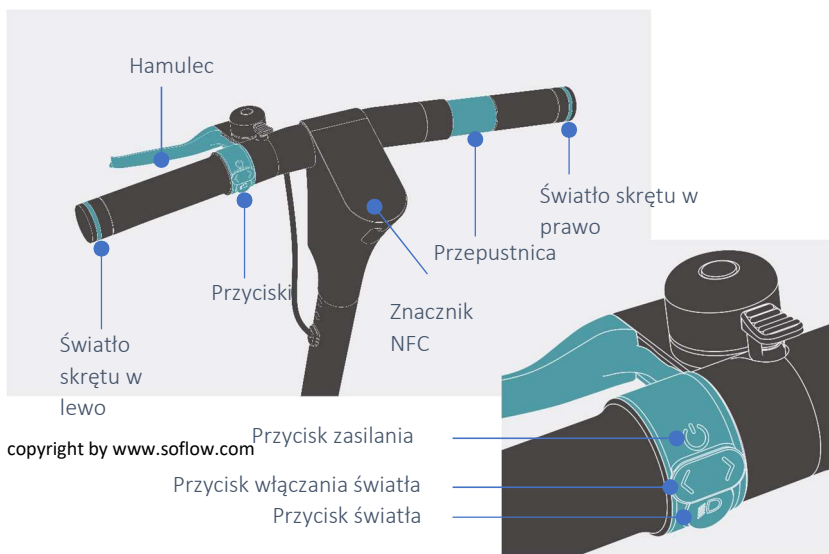

2.3. Wyświetlacz

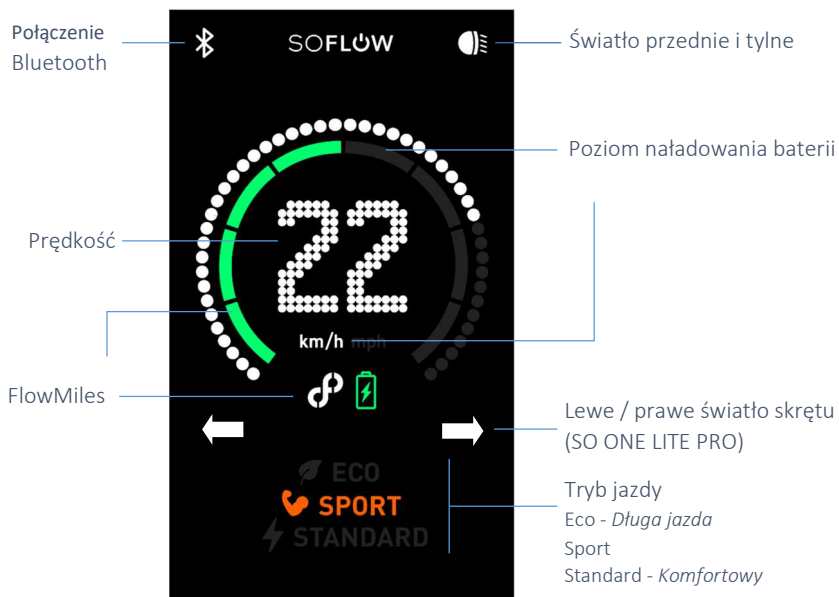

2.4. Szybkie wskazówki, jak zacząć

1. Elementy sterujące

Prawą ręką obsługuj przepustnicę, a lewą hamulec i kierunkowskazy.

2. Wybierz tryb

Włącz i dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb jazdy na wyświetlaczu.

Naciśnij szybko przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światła (model SO ONE LITE).

3. Naciśnij, aby uruchomić

Wystarczy odepchnąć się od ziemi, a następnie nacisnąć przepustnicę, aby aktywować silnik.




2.5. APLIKACJA SOFLOW

Możesz połączyć się ze swoim SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO za pomocą aplikacji na urządzenia z systemem iOS i Android. Umożliwia to korzystanie ze smartfona jako pulpitu nawigacyjnego, który wyświetla między innymi prędkość, poziom naładowania baterii i przewidywany zasięg.




- 1 Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację SOFLOW.
- 2 Zarejestruj się / Zaloguj.
- 3 Włącz skuter i połącz się.

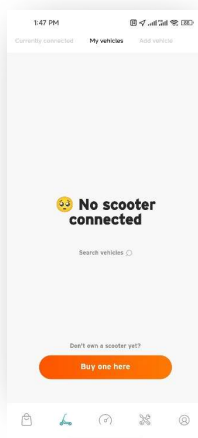

- 1 Wybierz pasek menu hulajnowy poniżej.
- 2 Wyszukaj pojazdy, a Twój skuter powinien się pojawić.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

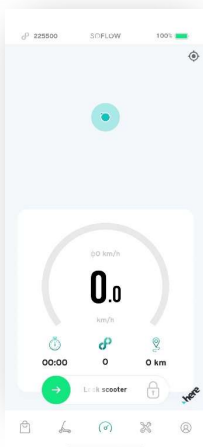

Po pomyślnym połączeniu możesz zobaczyć pulpit nawigacyjny i inne przydatne informacje. Hulajnogę można również zablokować, przesuwając funkcję blokady.

2.6. Korzystanie z aplikacji "Find My" dla SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Użytkownicy iPhone'a mogą połączyć hulajnogę z funkcją "Find My", aby śledzić lokalizację hulajnogi.

- **Poniższe kroki przedstawiają instrukcję dla modelu SO ONE LITE.**
W przypadku SO ONE LITE PRO należy zapoznać się z instrukcją na następnej stronie.
- **Ważne:** we wszystkich poniższych krokach ekran hulajnogi musi być włączony.

Konfiguracja hulajnogi / Dodaj hulajnogę

1. Otwórz aplikację "Find My"
2. Trzymaj SO ONE LITE w pobliżu iPhone'a, a następnie dotknij + i "dodaj inny element"
3. Naciśnij przycisk zasilania na hulajnodze i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby włączyć hulajnogę.
4. Szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden sygnał brzęczyka.
5. "SO ONE LITE" pojawi się na ekranie iPhone'a, a następnie dotknij "Połącz".
6. Wprowadź nazwę i wybierz emoji, a następnie stuknij Kontynuuj.
7. Stuknij "Zarejestruj element na swoim Apple ID", a następnie kontynuuj ponownie.
8. Stuknij "Gotowe", aby zakończyć konfigurację



Dowiedz się więcej - Wyszukiwanie numeru seryjnego

Szybko naciśnij przycisk zasilania 6 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Jak wyłączyć

Szybko naciśnij przycisk zasilania 8 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj dźwignię hamulca i szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka. Następnie zwolnij je.

Jak wyjść ze stanu "Wyłączone"

Szybko naciśnij przycisk zasilania 7 razy, aby usłyszeć jeden dźwięk brzęczyka.

Jak przełączać się między opcjami "W pobliżu", "Rozdzielone" i "Rozłącz"?

W pobliżu

Status połączenia Rozłączono.

Oddzielone

Upłynął limit czasu stanu w pobliżu:

Ponowne uruchomienie (nie można wyjąć baterii tego urządzenia. Ponowne uruchomienie nie jest obsługiwane).

Rozłączenie


Wyłącz Bluetooth w telefonie iPhone.

➤ **Poniższe kroki przedstawiają instrukcję dla modelu SO ONE LITE PRO.**

Ważne: we wszystkich poniższych krokach ekran hulajnogi musi być włączony.

Konfiguracja hulajnogi / Dodaj hulajnogę

1. Otwórz aplikację "Find My"
2. Trzymaj SO ONE LITE PRO w pobliżu telefonu, a następnie dotknij + i "dodaj inny element".
3. Naciśnij przycisk zasilania na hulajnodze i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby włączyć hulajnogę.
4. Naciskaj lewy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. "SO ONE LITE PRO" pojawi się na ekranie iPhone'a, a następnie dotknij "Połącz".
6. Wprowadź nazwę i wybierz emoji, a następnie stuknij Kontynuuj.
7. Stuknij "Zarejestruj element z swoim Apple ID", a następnie kontynuuj ponownie.
8. Stuknij "Gotowe", aby zakończyć konfigurację

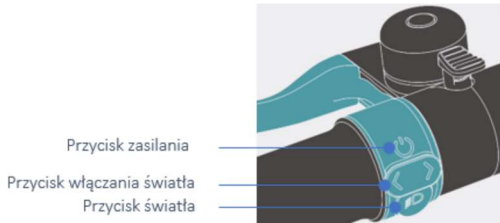

Dowiedz się więcej - Wyszukiwanie numeru seryjnego

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk skrętu i dźwignię hamulca przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij oba przyciski.

Jak wyłączyć

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij prawy przycisk obracania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk skrętu i dźwignię hamulca przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij oba przyciski.

Jak wyjść ze stanu "Wyłączone"

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk obracania przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij przycisk obracania.

Jak przełączać się między opcjami "W pobliżu", "Rozdzieleni" i "Rozłącz"?

W pobliżu

Status połączenia Rozłączono.

Oddzielone


Upłynął limit czasu stanu w pobliżu:

Ponowne uruchomienie (nie można wyjąć baterii tego urządzenia. Ponowne uruchomienie nie jest obsługiwane).

Rozłączenie

Wyłącz Bluetooth w telefonie iPhone.

2.7. Niezbędne wskazówki i porady dotyczące pielęgnacji

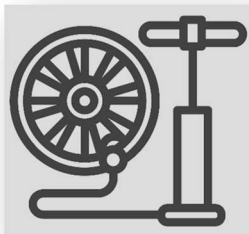

1. Utrzymuj ciśnienie w oponach

Mniej przebieć i lepsze osiągi hulajnogi elektrycznej.



2. Dbaj o baterię

Hulainogę elektryczną należy ładować do pełna co najmniej raz w miesiącu.



3. Bezpieczna i odpowiedzialna jazda

Noś kask, używaj świateł, kierunkowskazów i przestrzegaj lokalnych przepisów.



4. Regularna konserwacja

Konserwacja hulajnogi elektrycznej SOFLOW
Regularne wykonywanie tych czynności (zgodnie z instrukcją obsługi) pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów, które mogłyby wpłynąć na wydajność hulajnogi elektrycznej.

3. Dane techniczne

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Wymiary po rozłożeniu wysokość/długość/szerokość	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Wymiary po złożeniu wysokość/długość/szerokość	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Rozmiar skrzyni transportowej wysokość/długość/szerokość	54cm x 116cm x 24cm	
Waga netto	19 KG	
Maks. Obciążenie	120 KG	
Bateria	Bateria litowa	
Pojemność akumulatora	280,8 Wh	374,4 Wh
Napięcie	36 V	
Czas ładowania	3,5 godziny	
Max. Prędkość (wersja DE)	22 km/h	22 km/h
Maks. Prędkość (wersja WO)	25 km/h	25 km/h
Maks. Zasięg - długa jazda*	35km	40km
Maks. Zasięg - komfortowy*	30km	35km
Maks. Zasięg - Sport*	25km	30km
Maksymalne nachylenie	15%	30%
Typ silnika	Silnik z napędem bezpośrednim	Silnik z przekładnią
Silnik Moc nominalna / maksymalna	300W / 600W	500W / 1000W
Maksymalny moment obrotowy silnika	15 Nm	40 Nm
Klasa ochrony	IPX5	

*Testowano przy w pełni naładowanym akumulatorze, obciążeniu 75 kg (165 funtów), w temperaturze 25°C (77°F), prędkości 20 km/h i na średnio płaskiej nawierzchni. (Tryb długiej jazdy był testowany przy maksymalnej prędkości 15 km/h).

NL: Gebruikershandleiding

1.	Aan de slag.....	70
1.1.	Wat zit er in de doos.....	70
1.2.	Uw nieuwe scooter instellen	71
2.	Hoe u uw E-scooter veilig kunt gebruiken	74
2.1.	Rij-instructies.....	74
2.2.	Bedieningselementen op het stuur	75
2.3.	Weergave	76
2.4.	Snelle tips om aan de slag te gaan.....	76
2.5.	SOFLOW APP	77
2.6.	Gebruik van "Find My" APP voor SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	78
2.7.	Essentiële verzorgingstips en -advies	80
3.	Technische gegevens	81

1. Aan de slag

1.1. Wat zit er in de doos

Dit pakket bevat:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO scooter
- 1x oplaadapparaat voor batterij
- 1x verlengventiel
- 1x gebruikershandleiding
- Set gereedschap
- 1x cadeaubon

Als een van de items ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw geautoriseerde leverancier.

We raden aan om de verpakking te bewaren gedurende de garantieperiode.



We hebben de verpakking zo ontworpen dat deze volledig recyclebaar is. Na deze datum dient u de verpakking op verantwoorde wijze te recyclen. Bewaar uw doos gedurende de garantieperiode van uw e-scooter.

1.2. Uw nieuwe scooter instellen

Je nieuwe SoFlow-scooter is grondig gecontroleerd en gedeeltelijk gemonteerd door onze technici.

Hij is bijna klaar om op te rijden - volg gewoon deze eenvoudige set-up instructies en je kunt aan de slag!



Bekijk de SOFLOW video over het instellen van je e-scooter.



1. Zet de stang omhoog

Verwijder de beschermende verpakking, maar til de step nog niet uit het kartonnen frame.

Til de stuurpen op totdat deze rechtop in het frame vastklikt.



2. Installeer de kickstandaard

Installeer de kickstand aan de linkerkant van het frame met twee schroeven en een M6-inbussleutel. Zorg ervoor dat de schroeven stevig vastzitten.



3. Zet de vergrendeling vast

Trek het vergrendelingsmechanisme omlaag tot het stevig vastklikt.

Waarschuwing!

Rijd niet op de step als de vergrendeling los zit.



4. Zet het stuur in elkaar

Sluit de kabels aan tussen stuur en voorstuur.

Plaats de console in de bovenkant van de stuurpen. Zorg ervoor dat de contactpolen tussen stuur en voorstang goed in elkaar grijpen.

Zodra de console is bevestigd, gebruikt u de inbussleutel om alle vier de schroeven vast te draaien.



5. Laad de batterij op

Je kunt je e-scooter opladen door de oplaadkabel in de oplaadpoort te steken. Eenmaal volledig opgeladen zal het oplaadlampje veranderen van rood naar groen.




6. Controleer de bandenspanning

Zorg ervoor dat beide banden de hieronder aanbevolen spanning hebben:


Gewicht bestuurder	Bandenspanning
60-75 kg	3,5 bar
75-90kg	3,7 bar
90-110 kg	4,0 bar
110-120 kg	4,3 bar

Hoe vouw je je step op

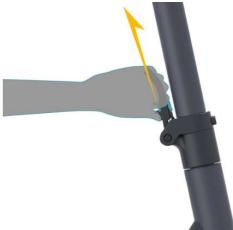

1. Ontgrendel het veiligheidsslot

Voordat je de SO ONE LITE / ONE LITE PRO opvouwt, zorg je ervoor dat deze is uitgeschakeld. Houd de voorste balk vast, druk de veiligheidspen in en trek vervolgens

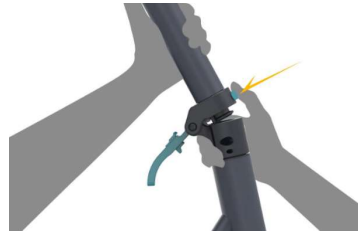

2. Vouw de stengel

Houd de veiligheidsknop ingedrukt om de stuurpen naar het achterspatbord te vouwen.



3. Vergrendel de handgreep

Klap het uit en bevestig het aan het achterste uiteinde van de voetsteun totdat de vouwhaak in de achterste gesp is gehaakt.

2. Hoe u uw E-scooter veilig kunt gebruiken

2.1. Rij-instructies

1. Zet eerst uw e-scooter aan door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Het display gaat aan.

2. Om te beginnen met rijden, zet je de kickstandaard omhoog, plaats je één voet op het voetstuk en duw je met je andere voet tegen de vloer om je vooruit te bewegen.

3. Nadat je jezelf vooruit hebt geduwd, druk je de gashendel met je duim langzaam in om te beginnen met versnellen. Je moet een snelheid van 3 km/u bereiken voordat de gashendel wordt ingeschakeld.


4. Stuur door het stuur naar links en rechts te draaien. Het stuurmechanisme is veerbelast om het te helpen terug te keren naar het midden en om het sturen bij langdurig gebruik te vergemakkelijken.

5. U kunt de e-scooter afremmen door aan de remhendel te trekken. Remmen activeert zowel de elektrische achterrem als de trommelrem voor.

6. Om tot stilstand te komen, vertraag je tot bijna stilstand. Plaats vervolgens één voet op de grond en leun lichtjes op die voet terwijl je volledig tot stilstand komt.

2.2. Bedieningselementen op het stuur

SOFLOW SO ONE LITE

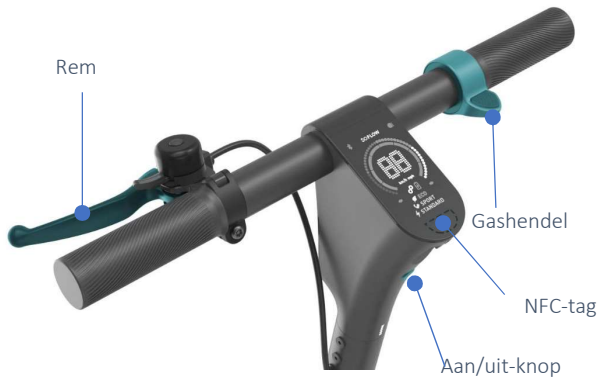


Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de Drive-modus te wijzigen.


Druk driemaal op de aan/uit-knop om de snelheidseenheid te wijzigen tussen mijl/uur en km/u.

Je kunt NFC gebruiken om de scooter te vergrendelen en ontgrendelen. De locatie van NFC wordt getoond in de afbeelding hierboven. Raak met je telefoon het NFC-gebied aan. Voor Android opent u de SoFlow App, sluit u de scooter aan en raakt u vervolgens NFC aan om te vergrendelen of ontgrendelen. Voor iOS, behalve voor Android moet je ook op de melding klikken om je scooter te vergrendelen of ontgrendelen.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

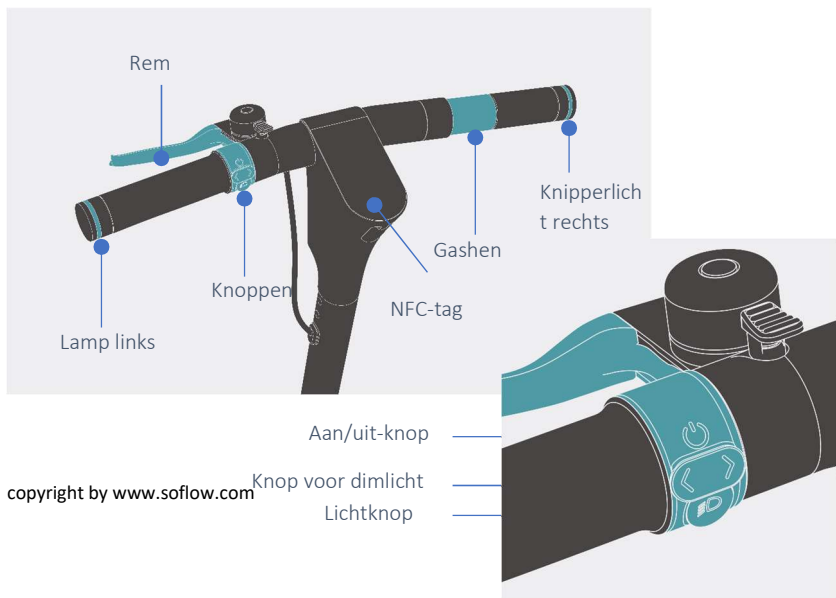

2.3. Weergave

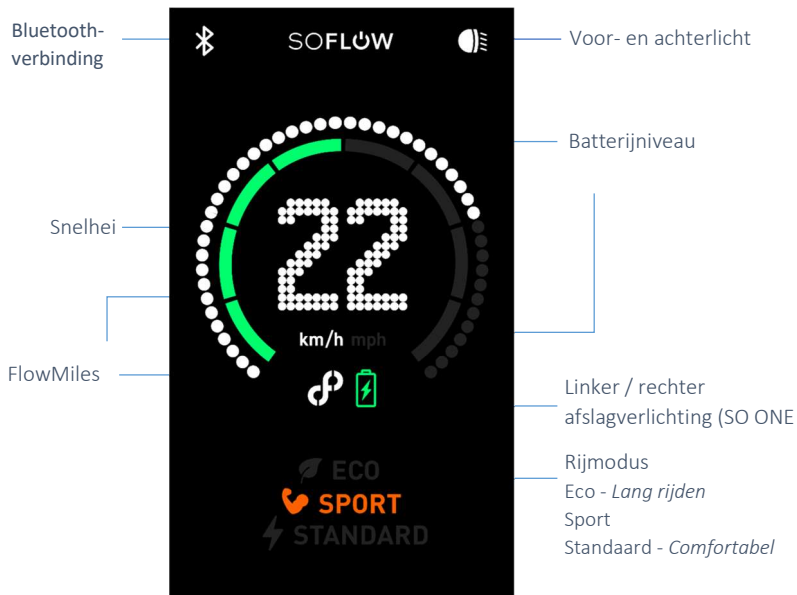

2.4. Snelle tips om aan de slag te gaan

1. De bedieningselementen

Gebruik je rechterhand om de gashendel te bedienen en je linkerhand voor de rem en richtingaanwijzers.

2. Selecteer modus

Schakel in en druk twee keer op de aan/uit-knop om je rijmodus op het display te selecteren.
Druk snel op de aan/uit-knop om de verlichting in of uit te schakelen (model SO ONE LITE).

3. Duwen om te starten

Duw gewoon van de grond en druk dan op de gashendel om de motor te activeren.




2.5. SOFLOW APP

Je kunt verbinding maken met je SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO met Bluetooth via de app voor iOS- en Android-apparaten. Hierdoor kun je je smartphone gebruiken als dashboard dat onder andere de snelheid, het batterijniveau en de voorspelde actieradius weergeeft.




- 1 Scan de QR-code en installeer de SOFLOW APP.
- 2 Registreren/aanmelden.
- 3 Zet uw scooter aan en maak verbinding.

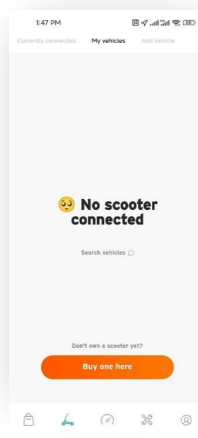

- 1 Kies de scootermenu balk hieronder.
- 2 Zoek voertuigen en je scooter zou moeten verschijnen.

Volg de instructies op de APP.

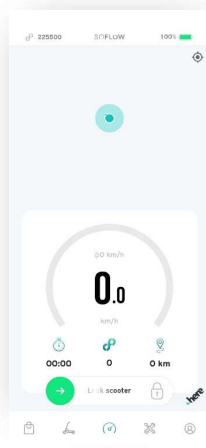

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je het dashboard en andere nuttige informatie bekijken.

De scooter kan ook worden vergrendeld door met de vergrendelfunctie te vegen.


2.6. Gebruik van "Find My" APP voor SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Gebruikers van een iPhone kunnen de scooter verbinden met de "Find my" functie om de locatie van de scooter te volgen.

- **De volgende stappen tonen de instructies voor het model SO ONE LITE.**
Zie voor de SO ONE LITE PRO de instructie op de volgende pagina.
- Belangrijk, voor alle onderstaande stappen moet het scherm van de scooter aan staan.

Je scooter instellen / Scooter toevoegen

1. Open de APP "Find My"
2. Houd de SO ONE LITE in de buurt van je iPhone, tik op + en "ander item toevoegen".
3. Druk 1 sec. op de aan/uit-knop van de step om de step aan te zetten.
4. Druk 7 keer snel op de aan/uit-knop om een zoemersignaal te horen.
5. "SO ONE LITE" verschijnt op het scherm van de iPhone en tik vervolgens op "verbinden".
6. Voer een naam in en kies een Emoji, tik op verder.
7. Tik op "Item registreren bij je Apple ID" en ga dan weer verder.
8. Tik op "Gereed" om de installatie te voltooien

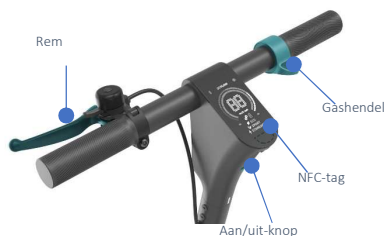

Meer informatie - Serienummer opzoeken

Druk 6 keer snel op de aan/uit-knop om één zoemtoon te horen.

Uitschakelen

Druk 8 keer snel op de aan/uit-knop om één zoemtoon te horen.

Fabrieksinstellingen

Houd de remhendel vast en druk 7 keer snel op de aan/uit-knop om één zoemtoon te horen. Daarna loslaten.

Hoe de status "Uitschakelen" te verlaten

Druk 7 keer snel op de aan/uit-knop om één zoemtoon te horen.

Hoe schakelen tussen "In de buurt", "Gescheiden" en "Verbinding verbroken"?

Dichtbij

Verbindingsstatus Verbinding verbroken.

Gescheiden

Time-out status dichtbij:

Reboot (De batterij van dit apparaat kan niet worden verwijderd. Reboot wordt niet ondersteund).

Ontkoppelen


Schakel Bluetooth op je iPhone uit.

➤ De volgende stappen tonen de instructies voor het model SO ONE LITE PRO.

Belangrijk, voor alle onderstaande stappen moet het scherm van de scooter aan staan.

Je scooter instellen / Scooter toevoegen

1. Open de APP "Find My"
2. Houd de SO ONE LITE PRO in de buurt van je iPhone, tik dan op + en "ander item toevoegen".
3. Druk 1 sec. op de aan/uit-knop van de step om de step aan te zetten.
4. Druk 5 seconden op de linker draaiknop totdat je een signaaltoon hoort.
5. "SO ONE LITE PRO" verschijnt op het scherm van de iPhone en tik vervolgens op "verbinden".
6. Voer een naam in en kies een Emoji, tik op verder.
7. Tik op "Item registreren bij je Apple ID" en ga dan weer verder.
8. Tik op "Gereed" om de installatie te voltooien

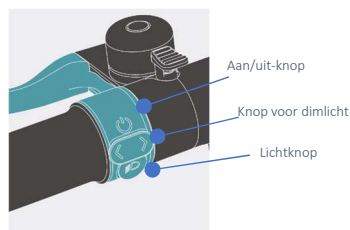

Meer informatie - Serienummer opzoeken

Houd de rechter draaiknop en de remhendel 5 seconden ingedrukt tot je een signaaltoon hoort en laat ze daarna allebei los.

Uitschakelen

Houd de rechter draaiknop 5 seconden ingedrukt tot je een signaaltoon hoort en laat de rechter draaiknop daarna los.

Fabrieksinstellingen

Houd de linker draaiknop en de remhendel 5 seconden ingedrukt tot je een signaaltoon hoort en laat ze daarna allebei los.

Hoe de status "Uitschakelen" te verlaten

Houd de linker draaiknop 5 seconden ingedrukt tot je een signaaltoon hoort en laat de draaiknop daarna los.

Hoe schakelen tussen "In de buurt", "Gescheiden" en "Verbinding verbroken"?

Dichtbij

Verbindingsstatus Verbinding verbroken.

Gescheiden


Time-out status dichtbij:

Reboot (De batterij van dit apparaat kan niet worden verwijderd. Reboot wordt niet ondersteund).

Ontkoppelen

Schakel Bluetooth op je iPhone uit.

2.7. Essentiële verzorgingstips en -advies

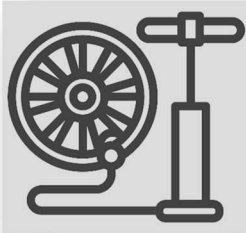

1. Houd je banden op spanning

Krijg minder lekke banden en betere e-scooterprestaties.



2. Zorg goed voor uw batterij

Laad uw e-scooter minstens één keer per maand volledig op.



3. Rijd veilig en verantwoord

Draag een helm, gebruik lichten en richtingaanwijzers en respecteer de plaatselijke wetgeving.



4. Regelmatig onderhoud

Uw SOFLOW elektrische e-scooter onderhouden
Regelmatig (volgens de stappen in deze handleiding) helpt het risico op problemen die de prestaties van uw e-scooter kunnen beïnvloeden te verminderen.

3. Technische gegevens

Model	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Afmetingen uitgevouwen hoogte/lengte/breedte	116cm x 111cm x 46,5cm	116cm x 111cm x 48,5cm
Afmetingen opgevouwen hoogte/lengte/breedte	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Afmetingen transportkist hoogte/lengte/breedte	54cm x 116cm x 24cm	
Netto gewicht	19KG	
Max. Belasting	120KG	
Batterij	Lithiumbatterij	
Batterijcapaciteit	280,8Wh	374,4Wh
Spanning	36 V	
Oplaadtijd	3,5 uur	
Max. Snelheid (DE-versie)	22 km/u	22 km/u
Max. Snelheid (WO-versie)	25 km/u	25 km/u
Max. Bereik - Lange afstand*	35km	40km
Max. Actieradius - Comfortabel*	30km	35km
Max. Actieradius - Sport*	25km	30km
Max. helling	15%	30%
Motortype	Directe aandrijvingsmotor	Versnellingsmotor
Motor Nominaal / Max. vermogen	300W / 600W	500W / 1000W
Max. koppel motor	15Nm	40Nm
Beschermingsklasse	IPX5	

*Getest met een volledig opgeladen accu, een lading van 75 kg bij 25°C, een snelheid van 20 km/u en op een gemiddeld vlak wegdek. (Lange rijmodus werd getest bij een maximumsnelheid van 15 km/u).

ES: Manual del usuario

- 1. Cómo empezar83**
 - 1.1. Contenido de la caja83
 - 1.2. Configuración de su nuevo Scooter84
- 2. Cómo utilizar su E-scooter de forma segura87**
 - 2.1. Instrucciones de uso87
 - 2.2. Mandos en el manillar88
 - 2.3. Mostrar.....89
 - 2.4. Consejos rápidos para ponerse en marcha89
 - 2.5. SOFLOW APP90
 - 2.6. Uso de la APP "Find My" para SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO91
 - 2.7. Consejos esenciales93
- 3. Datos técnicos94**

1. Cómo empezar

1.1. Contenido de la caja

Este paquete contiene:

- 1x Scooter SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO
- 1x Cargador de batería
- 1x Válvula de extensión
- 1x Manual del usuario
- Juego de herramientas
- 1x Tarjeta regalo

Si falta alguno de los elementos, póngase inmediatamente en contacto con su proveedor autorizado.

Le recomendamos que conserve el embalaje mientras dure la garantía.



Hemos diseñado el envase para que sea totalmente reciclable.
Después de esta fecha, recíclelo de forma responsable.
Conserve la caja mientras dure la garantía de su e-scooter.

1.2. Configuración de su nuevo Scooter

Su nuevo scooter SoFlow ha sido minuciosamente revisado y parcialmente montado por nuestros técnicos.

Ya está casi listo para circular, sólo tienes que seguir estas sencillas instrucciones de montaje y ¡estarás listo para empezar!



Vea el vídeo SOFLOW sobre la configuración de su e-scooter.



1. Levantar el vástago

Retire el embalaje protector, pero no levante todavía el scooter del marco de cartón.

Levante el vástago hasta que encaje en posición vertical en el marco.



2. Instale el caballete

Instale el caballete en el lado izquierdo del cuadro utilizando dos tornillos y una llave Allen M6. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.



3. Asegure el pestillo

Tire hacia abajo del mecanismo de cierre hasta que quede bien sujeto.

¡Atención!

No conduzca el scooter si el pestillo está suelto.



4. Montar el manillar

Conecte los cables entre el manillar y el manillar delantero.

Coloque la consola en la parte superior de la potencia. Asegúrese de que los polos de contacto entre el manillar y el manillar delantero estén bien encajados.

Una vez fijada la consola, utilice la llave Allen para apretar los cuatro tornillos.



5. Cargar la batería

Puede cargar su e-scooter enchufando el cable de carga en el puerto de carga. Una vez cargado completamente, la luz del cargador cambian de rojo a verde.




6. Compruebe la presión de los neumáticos

Asegúrese de que ambos neumáticos están inflados con la presión recomendada a continuación:


Peso del conductor	Presión de los neumáticos
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Cómo plegar el scooter

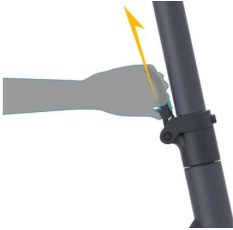

1. Desbloquear el cierre de seguridad

Antes de plegar la SO ONE LITE / ONE LITE PRO, asegúrese de que está apagada. Sujete la barra delantera, empuje el pasador de seguridad y tire hacia abajo del pestillo de

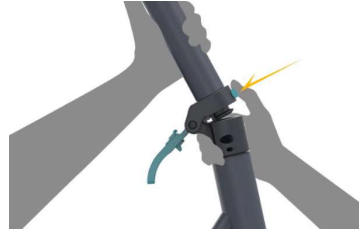

2. Doble el tallo

Mantenga pulsado el botón de seguridad para plegar la potencia hacia el guardabarros trasero.



3. Bloquee el manillar

Proceda a plegarlo y fijarlo en el extremo posterior del reposapiés y hasta que el gancho de plegado quede enganchado en la hebilla trasera.

2. Cómo utilizar su E-scooter de forma segura

2.1. Instrucciones de uso

1. En primer lugar, encienda su e-scooter manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. La pantalla se encenderá.

2. Para empezar a conducir, levante el caballete, coloque un pie en el reposapiés y empuje contra el suelo con el otro pie para impulsarse hacia delante.

3. Una vez que te hayas impulsado hacia delante, presiona el acelerador con el pulgar de forma constante para empezar a acelerar. Tendrás que alcanzar una velocidad de 3 km/h antes de que se acople el acelerador.

4. Gire el manillar hacia la izquierda y hacia la derecha. El mecanismo de

dirección está dotado de muelles para ayudar a que vuelva al centro y para facilitar la dirección durante un uso prolongado.

5. Puede reducir la velocidad del e-scooter tirando de la palanca de freno. Al frenar se activan tanto el freno trasero eléctrico como el freno delantero de tambor.

6. Para detenerse, reduzca la velocidad hasta casi pararse. A continuación, apoye un pie en el suelo, inclinándose ligeramente sobre ese pie mientras se detiene por completo.

2.2. Mandos en el manillar

SOFLOW SO ONE LITE




Para cambiar el modo de conducción, pulse dos veces el botón de encendido.

Para cambiar la unidad de velocidad entre millas/hora y km/h pulse tres veces el botón de encendido.

Puede utilizar NFC para bloquear y desbloquear el scooter. La ubicación de NFC se muestra en la figura anterior. Utilice su teléfono para tocar el área NFC. Para Android, abra la aplicación SoFlow, conecte su scooter, y luego toque NFC para bloquearlo o desbloquearlo. Para iOS, excepto si funciona como Android, también necesita pulsar la notificación para bloquear o desbloquear su scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

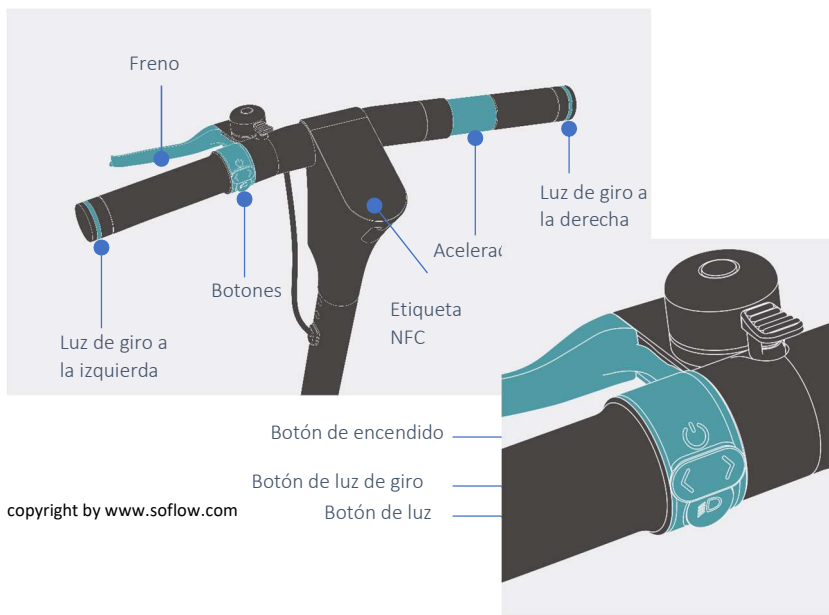

2.3. Mostrar



2.4. Consejos rápidos

1. Los mandos

Utilice la mano derecha para accionar el acelerador y la izquierda para el freno y los intermitentes.

2. Selecciona el modo

Enciéndelo y pulsa dos veces el botón de encendido para seleccionar el modo de conducción en la pantalla. Pula rápidamente el botón de encendido para encender o apagar las luces (modelo SO ONE LITE).

3. Empujar para arrancar

Basta con despegar del suelo y pulsar el acelerador para activar el motor.




2.5. SOFLOW APP

Puedes conectarte a tu SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO con Bluetooth mediante la aplicación para dispositivos iOS y Android. Esto te permite utilizar tu smartphone como un panel de control que muestra la velocidad, el nivel de batería y la autonomía prevista, entre otras métricas.




- 1 Escanea el código QR e instala la APP SOFLOW.
- 2 Registro / Inicio de sesión.
- 3 Enciende tu Scooter y conéctate.

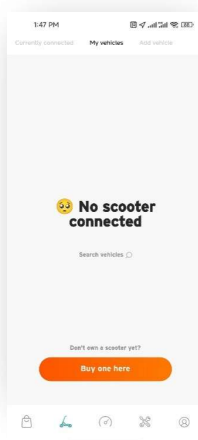

- 1 Elige la barra de menú de scooters que aparece a continuación.
- 2 Busca vehículos y debería aparecer tu scooter.

Siga las instrucciones que aparecen en la APP.

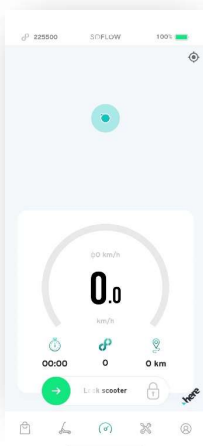

Una vez conectado con éxito, podrás ver el panel de control y otra información útil.

El scooter también se puede bloquear deslizando el dedo por la función de bloqueo.


2.6. Uso de la APP "Find My" para SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Los usuarios de un iPhone pueden conectar el scooter con la función "Find My" para rastrear la ubicación del scooter.

- **Los siguientes pasos muestran las instrucciones para el modelo SO ONE LITE.**
Para el SO ONE LITE PRO, consulte las instrucciones de la página siguiente.
- **Importante, para todos los pasos siguientes la pantalla del scooter debe estar encendida.**

Configura tu scooter / Añadir scooter

1. Abrir la APP "Find My"
2. Mantén el SO ONE LITE cerca de tu iPhone y, a continuación, pulsa sobre + y "añadir otro elemento".
3. Pulse el botón de encendido del scooter durante 1 seg. para encender el scooter
4. Pulsa rápidamente el botón de encendido 7 veces para escuchar una señal acústica.
5. Aparecerá "SO ONE LITE" en la pantalla del iPhone y, a continuación, pulsa "conectar".
6. Introduce un nombre y elige un Emoji, después pulsa continuar.
7. Pulsa "Registrar elemento en tu ID de Apple" y vuelve a continuar.
8. Pulse "Hecho" para completar la configuración

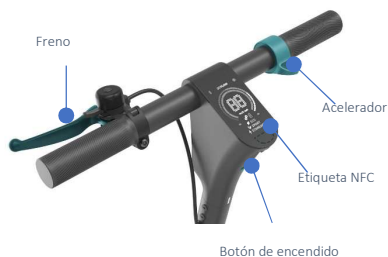

Más información - Búsqueda de números de serie

Pulse rápidamente el botón de encendido 6 veces para escuchar un tono de timbre.

Cómo desactivar

Pulse rápidamente el botón de encendido 8 veces para escuchar un tono de timbre.

Restablecimiento de fábrica

Sujete la palanca de freno y pulse rápidamente el botón de encendido 7 veces para escuchar un tono de zumbido. A continuación, soltarlos.

Cómo salir del estado "Desactivado"

Pulse rápidamente el botón de encendido 7 veces para escuchar un tono de timbre.

Cómo cambiar entre "Cercano", "Separado" y "Desconectado".

Cerca de

Estado de la conexión Desconectado.

Separado

Tiempo de espera de estado cercano:

Reinicio (La batería de este dispositivo no se puede extraer. No se admite el reinicio).

Desconecte


Desactiva el Bluetooth de tu iPhone.

➤ **Los siguientes pasos muestran las instrucciones para el modelo SO ONE LITE PRO.**

Importante, para todos los pasos siguientes la pantalla del scooter debe estar encendida.

Configura tu scooter / Añadir scooter

1. Abrir la APP "Find My"
2. Mantén el SO ONE LITE PRO cerca de tu iPhone, luego pulsa sobre + y "añadir otro elemento".
3. Pulse el botón de encendido del scooter durante 1 seg. para encender el scooter
4. Pulse el botón de giro a la izquierda durante 5 segundos hasta que oiga una señal acústica.
5. Aparecerá "SO ONE LITE PRO" en la pantalla del iPhone y, a continuación, pulsa "conectar".
6. Introduce un nombre y elige un Emoji, después pulsa continuar.
7. Pulsa "Registrar elemento en tu ID de Apple" y vuelve a continuar.
8. Pulse "Hecho" para completar la configuración

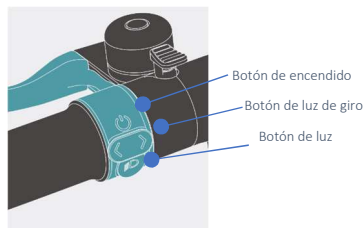

Más información - Búsqueda de números de serie

Mantenga pulsados el botón de giro a la derecha y la palanca de freno durante 5 segundos hasta que oiga una señal acústica, después suelte ambos.

Cómo desactivar

Mantenga pulsado el botón de giro a la derecha 5 segundos hasta que oiga una señal acústica, después suelte el botón de giro a la derecha.

Restablecimiento de fábrica

Mantenga pulsados el botón de giro a la izquierda y la palanca de freno durante 5 segundos hasta que oiga una señal acústica, después suelte ambos.

Cómo salir del estado "Desactivado"

Mantenga pulsado el botón de giro izquierdo 5 segundos hasta que oiga una señal acústica, después suelte el botón de giro.

Cómo cambiar entre "Cercano", "Separado" y "Desconectado".

Cerca de

Estado de la conexión Desconectado.

Separado


Tiempo de espera de estado cercano:

Reinicio (La batería de este dispositivo no se puede extraer. No se admite el reinicio).

Desconecte

Desactiva el Bluetooth de tu iPhone.

2.7. Consejos esenciales

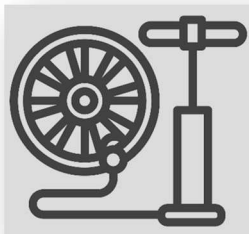

1. Mantenga los neumáticos inflados

Consigue menos pinchazos y un mejor rendimiento del e-scooter.



2. Cuida tu batería

Cargue completamente su e-scooter al menos una vez al mes.



3. Conduce de forma segura y responsable

Lleva casco, utiliza luces, intermitentes y respeta las leyes locales.



4. 4. Mantenimiento regular

Mantenimiento de su SOFLOW Electric e-scooter regularmente (siguiendo los pasos de este manual del usuario) ayuda a reducir el riesgo de problemas que podrían afectar al rendimiento de su e-scooter.

3. Datos técnicos

Modelo	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Dimensiones desplegado alto/largo/ancho	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimensiones plegado altura/longitud/anchura	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Tamaño de la caja de transporte altura/longitud/anchura	54cm x 116cm x 24cm	
Peso neto	19KG	
Máx. Carga	120KG	
Batería	Batería de litio	
Capacidad de la batería	280,8 Wh	374,4 Wh
Tensión	36 V	
Tiempo de carga	3,5 horas	
Max. Velocidad (versión DE)	22km/h	22km/h
Max. Velocidad (versión WO)	25km/h	25km/h
Alcance máx. Alcance - Tracción larga	35km	40km
Autonomía máx. Autonomía - Comfortable*	30km	35km
Autonomía máx. Autonomía - Sport*	25km	30km
Inclinación máx.	15%	30%
Tipo de motor	Motor de accionamiento directo	Motorreductor
Motor Potencia nominal / máx.	300W / 600W	500W / 1000W
Par motor máx.	15Nm	40Nm
Clase de protección	IPX5	

*Pruebas realizadas con la batería totalmente cargada, una carga de 75 kg (165 lbs), a 25 °C (77 °F), una velocidad de 20 km/h y sobre pavimento llano medio. (El modo de conducción prolongada se probó a una velocidad máxima de 15 km/h).

SV: Användarmanual

1.	Så här kommer du igång	96
1.1.	Vad finns i lådan	96
1.2.	Uppsättning av din nya scooter	97
2.	Så här använder du din elsparkcykel på ett säkert sätt	100
2.1.	Instruktioner för körning	100
2.2.	Reglage på handtaget	101
2.3.	Display	102
2.4.	Snabba tips för att komma igång	102
2.5.	SOFLOW APP	103
2.6.	Användning av "Find My" APP för SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	104
2.7.	Viktiga tips och råd om skötsel	106
3.	Tekniska data	107

1. Så här kommer du igång

1.1. Vad finns i lådan

Detta paket innehåller:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO Scooter
- 1x Batteriladdningsanordning
- 1x Förlängningsventil
- 1x Användarhandbok
- Uppsättning verktyg
- 1x Presentkort

Om något av föremålen saknas, kontakta omedelbart din auktoriserade leverantör.

Vi rekommenderar att du behåller förpackningen under hela garantitiden.



Vi har utformat förpackningen så att den är helt återvinningsbar.
Efter detta datum, vänligen återvinn den på ett ansvarsfullt sätt.
Spara lådan under den tid som garantin för din e-scooter gäller.

1.2. Uppsättning av din nya scooter

Din nya SoFlow-scooter har kontrollerats noggrant och delmonterats av våra tekniker. Den är nästan redo att köras - följ bara dessa enkla installationsinstruktioner så är du redo att köra!



Titta på SOFLOW-videon om hur du ställer in din e-scooter.



1. Lyft upp spindeln

Ta bort skyddsförpackningen, men lyft inte ut scootern ur kartongramen än. Lyft spindeln tills den klickas fast lodrätt i ramen.



2. Montera stödbenet

Montera stödbenet på ramens vänstra sida med hjälp av två skruvar och en M6 insexnyckel. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.



3. Säkra spärren

Dra ner spärrmekanismen tills den sitter fast ordentligt.

Varning!
Kör inte scootern om spärren är lös.



4. Montera handtaget

Anslut kablarna mellan styret och frontbågen.

Placera konsolen i toppen av styrstammen. Se till att kontaktpinnarna mellan styret och frontbågen är ordentligt förreglade.

När konsolen är monterad, använd insexnyckeln för att dra åt alla fyra skruvarna.



5. Ladda batteriet

Du kan ladda din e-scooter genom att ansluta laddningskabeln till laddningsporten. När den är fulladdad kommer laddningslampan att ändras från rött till grönt.




6. Kontrollera däcktrycket

Se till att båda däcken har rätt lufttryck enligt rekommendationerna nedan:


Förarens vikt	Däckens lufttryck
60-75 kg	3,5 bar
75-90 kg	3,7 bar
90-110 kg	4,0 bar
110-120 kg	4,3 bar

Hur du fäller ihop din scooter

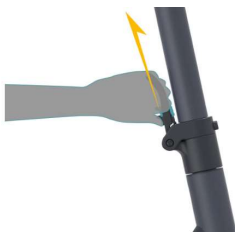

1. Lås upp säkerhetslåset

Innan du fäller ihop SO ONE LITE / ONE LITE PRO, , se till att den är avstängd. Håll i den främre stängeln, tryck på säkerhetssprinten och dra sedan ner säkerhetsspärren.

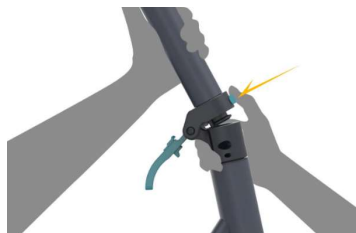

2. Vik stammen

Tryck och håll in säkerhetsknappen för att fälla stammen mot den bakre ändskärmen.



3. Lås handtaget

Fäll ner och fäst den i fotstödet bakre ände tills fällkroken har hakats fast i det bakre spännet.

2. Så här använder du din elsparkcykel på ett säkert sätt

2.1. Instruktioner för körning

1. Starta först din e-scooter genom att hålla strömknappen intryckt i 2 sekunder. Displayen slås på.

2. För att börja köra, lyft upp stödbenet, placera ena foten på fotplattan och tryck mot golvet med den andra foten för att driva dig framåt.

3. När du har tryckt dig framåt trycker du stadigt på gasreglaget med tummen för att börja accelerera. Du måste komma upp i en hastighet av 3 km/h innan gasreglaget kopplas in.

4. Styr genom att vrida styret åt vänster och höger. Styrmekanismen är

fjäderbelastad för att hjälpa den att återgå till centrum och för att göra det lättare att styra vid långvarig användning.

5. Du kan bromsa e-scootern genom att dra i bromshandtaget. Vid bromsning aktiveras både den elektriska bakbromsen och den främre trumbromsen.

6. För att stanna saktar du ner till nästan stillastående. Sätt sedan en fot på marken och luta dig lätt mot den foten när du stannar helt.

2.2. Reglage på handtaget

SOFLOW SO ONE LITE




För att ändra Drive-läget, tryck två gånger på strömknappen.


Om du vill ändra hastighetsenheten mellan miles/hr och km/h trycker du tre gånger på power-knappen.

Du kan använda NFC för att låsa och låsa upp scootern. Placeringen av NFC visas i figuren ovan. Använd din telefon för att röra vid NFC-området. För Android, öppna SoFlow-appen, anslut din scooter och tryck sedan på NFC för att låsa eller låsa upp den. För iOS, förutom att du använder Android, behöver du också klicka på meddelandet för att låsa eller låsa upp din scooter.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

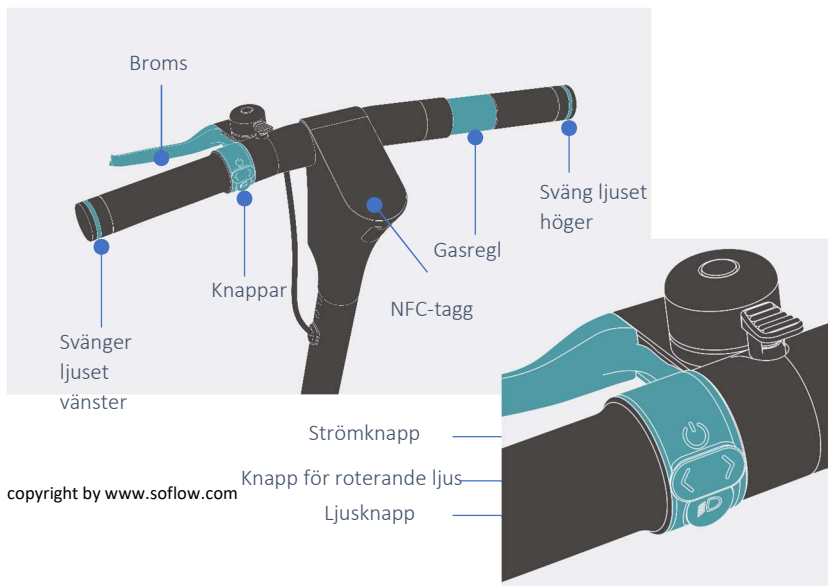

2.3. Display

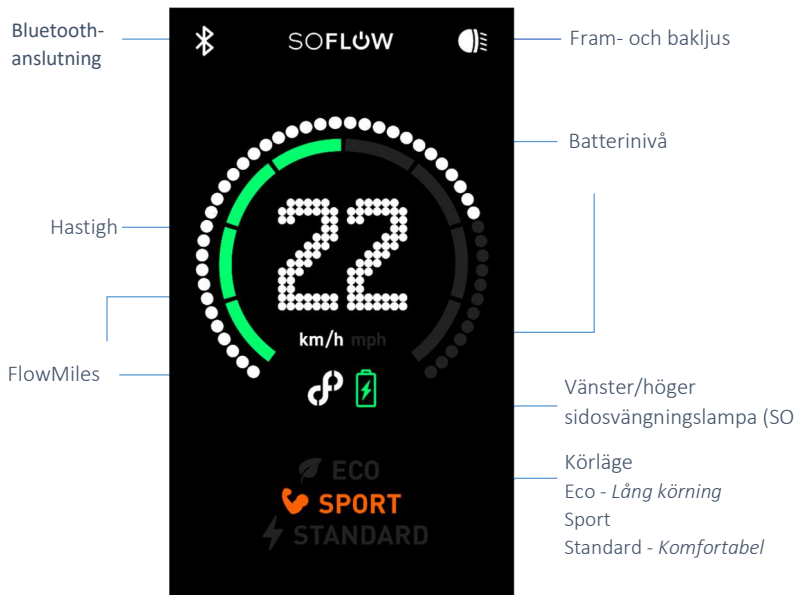

2.4. Snabba tips för att komma igång

1. Kontrollerna

Använd höger hand för att manövrera gasreglaget och vänster hand för broms och blinkers.

2. Välj läge

Slå på och tryck två gånger på strömknappen för att välja körläge på displayen.

Tryck snabbt på strömknappen för att tända/släcka belysningen (modell SO ONE LITE).

3. Tryck för att starta

Tryck helt enkelt av från marken och tryck sedan på gasreglaget för att aktivera motorn.




2.5. SOFLOW APP

Du kan ansluta till din Bluetooth-aktiverade SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO med hjälp av appen för iOS- och Android-enheter. På så sätt kan du använda din smartphone som en instrumentpanel som visar hastighet, batterinivå och förväntad räckvidd, bland andra mätvärden.




- 1 Skanna QR-koden och installera SOFLOW APP.
- 2 Registrera dig / logga in.
- 3 Slå på din Scooter och anslut.

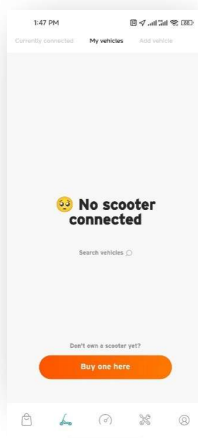

- 1 Välj scooter menyfältet nedan.
- 2 Sök efter fordon och din scooter bör dyka upp.

Följ instruktionerna som visas på APP.

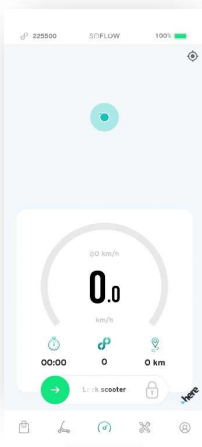

När du har anslutit kan du se instrumentpanelen och annan användbar information.

Scootern kan också låsas genom att svepa låsfunktionen.

2.6. Användning av "Find My" APP för SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Användare av en iPhone kan ansluta scootern till "Find my"-funktionen för att spåra scooters position.


➤ **Följande steg visar instruktionen för modellen SO ONE LITE.**

För SO ONE LITE PRO, se instruktionerna på nästa sida.

➤ Viktigt, för alla steg nedan måste scooterskärmen vara på.

Konfigurera din scooter / Lägg till scooter

1. Öppna APP:en "Find My"
2. Håll SO ONE LITE nära din iPhone och tryck sedan på + och "lägg till annat objekt"
3. Tryck på strömknappen på scootern i 1 sek. för att slå på scootern
4. Tryck snabbt på strömbrytaren 7 gånger för att höra en ljudsignal.
5. "SO ONE LITE" kommer att dyka upp på iPhone-skärmen och tryck sedan på "anslut".
6. Ange ett namn och välj en Emoji och tryck sedan på Fortsätt.
7. Tryck på "Registrera objekt till ditt Apple-ID" och fortsätt sedan igen.
8. Tryck på "Klar" för att slutföra installationen

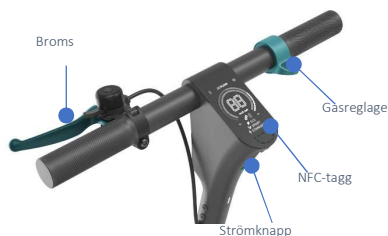

Läs mer - Uppslagning av serienummer

Tryck snabbt på strömbrytaren 6 gånger för att höra en summerton.

Så här inaktiverar du

Tryck snabbt på strömbrytaren 8 gånger för att höra en summerton.

Fabriksåterställning

Håll i bromshandtaget och tryck snabbt på strömbrytaren 7 gånger för att höra en summerton. Släpp dem sedan.

Hur man lämnar "Disable"-tillståndet

Tryck snabbt på strömbrytaren 7 gånger för att höra en summerton.

Så här växlar du mellan "Nearby", "Separated" och "Disconnect"

I närheten

Anslutningsstatus Frånkopplad.

Separerade

Tidsgräns för närområdesstatus:

Reboot (batteriet i den här enheten kan inte tas ut. Reboot stöds inte).

Koppla bort


Stäng av Bluetooth på din iPhone.

➤ Följande steg visar instruktionerna för modellen SO ONE LITE PRO.

Viktigt, för alla steg nedan måste scooterskärmen vara på.

Konfigurera din scooter / Lägg till scooter

1. Öppna APP:en "Find My"
2. Håll SO ONE LITE PRO nära din iPhone och tryck sedan på + och "lägg till annan artikel"
3. Tryck på strömknappen på scootern i 1 sek. för att slå på scootern
4. Tryck på den vänstra vridknappen i 5 sekunder tills du hör en signalton.
5. "SO ONE LITE PRO" kommer att dyka upp på iPhone-skärmen och tryck sedan på "anslut".
6. Ange ett namn och välj en Emoji och tryck sedan på Fortsätt.
7. Tryck på "Registrera objekt till ditt Apple-ID" och fortsätt sedan igen.
8. Tryck på "Klar" för att slutföra installationen

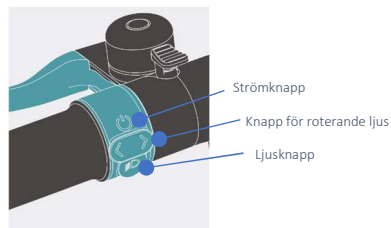

Läs mer - Uppslagning av serienummer

Tryck och håll in höger svängknapp och bromsspaken i 5 sekunder tills du hör en signal, släpp sedan båda.

Så här inaktiverar du

Håll höger vridknapp intryckt i 5 sekunder tills du hör en signalton, släpp därefter höger vridknapp.

Fabriksåterställning

Tryck in och håll kvar vänstersvängknappen och bromsspaken i 5 sekunder tills du hör en signalton, släpp sedan båda.

Hur man lämnar "Disable"-tillståndet

Håll vänster vridknapp intryckt i 5 sekunder tills du hör en signalton och släpp därefter vridknappen.

Så här växlar du mellan "Nearby", "Separated" och "Disconnect"

I närheten

Anslutningsstatus Frånkopplad.

Separerade


Tidsgräns för närområdesstatus:

Reboot (batteriet i den här enheten kan inte tas ut. Reboot stöds inte).

Koppla bort

Stäng av Bluetooth på din iPhone.

2.7. Viktiga tips och råd om skötsel

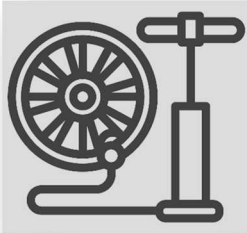

1. Håll däckena pumpade

Få färre punkteringar och bättre prestanda för elskotrar.



2. Ta hand om ditt batteri

Ladda din elskoter fullt minst en gång i månaden.



3. Kör säkert och ansvarsfullt

Använd hjälm, lyktor och blinkers och respektera lokala lagar.



4. Regelbundet underhåll

Underhåll av din SOFLOW Electric e-scooter regelbundet (genom att följa stegen i den här användarhandboken) minskar risken för problem som kan påverka din e-scooters prestanda.

3. Tekniska data

Modell	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Mått utfälld höjd/längd/bredd	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Mått vikta höjd/längd/bredd	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Transportlådans storlek höjd/längd/bredd	54 cm x 116 cm x 24 cm	
Nettovikt	19KG	
Max. Last	120KG	
Batteri	Litiumbatteri	
Batteriets kapacitet	280,8Wh	374,4Wh
Spänning	36 V	
Laddningstid	3,5 timmar	
Max. Hastighet (DE-version)	22 km/tim	22 km/tim
Max. Hastighet (WO version)	25 km/tim	25 km/tim
Max. Räckvidd - Lång körning*	35km	40km
Max. Räckvidd - Bekväm*	30km	35km
Max. Räckvidd - Sport*	25km	30km
Max. lutning	15%	30%
Typ av motor	Direkt driven motor	Växelmotor
Motor Nominell / Max. effekt	300W / 600W	500W / 1000W
Motor max. vridmoment	15Nm	40Nm
Skyddsklass	IPX5	

*Testat med ett fulladdat batteri, en last på 75 kg (165 lbs), vid 25°C (77°F), en hastighet på 20 km/h och på genomsnittlig plan vägbana. (Long drive-läget testades med en maxhastighet på 15 km/h.)

NO: Brukerhåndbok

1.	Kom godt i gang.....	109
1.1.	Hva er det i esken?	109
1.2.	Sette opp den nye scooteren din.....	110
2.	Slik bruker du elsparkesykkelen på en trygg måte	113
2.1.	Instruksjoner for ridning.....	113
2.2.	Kontroller på håndtaket	114
2.3.	Visning	115
2.4.	Raske tips for å komme i gang.....	115
2.5.	SOFLOW APP	116
2.6.	Bruk av "Find My"-appen for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO	117
2.7.	Viktige pleietips og råd	119
3.	Tekniske data	120

1. Kom godt i gang

1.1. Hva er det i esken?

Denne pakken inneholder:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO sparkesykkel
- 1x Batteriladeenhet
- 1x Forlengelsesventil
- 1x brukerhåndbok
- Sett med verktøy
- 1x Gavekort

Hvis en av delene mangler, må du kontakte din autoriserte leverandør umiddelbart.

Vi anbefaler at du beholder emballasjen så lenge garantien gjelder.



Vi har designet emballasjen slik at den er fullstendig resirkulerbar. Etter denne datoen må du resirkulere den på en ansvarlig måte. Ta vare på esken så lenge du har garanti på elsparkesykkelen.

1.2. Sette opp den nye scooteren din

Din nye SoFlow-scooter har blitt grundig kontrollert og delmontert av våre teknikere. Den er nesten klar til å kjøre - bare følg disse enkle installasjonsinstruksjonene, så er du klar til å kjøre!



Se SOFLOW-videoen om hvordan du setter opp elsparkesykkelen din.



1. Løft opp stilken

Fjern beskyttelsesemballasjen, men ikke løft sparkesykkelen ut av papprammen ennå. Løft spindelen til den klemmes loddrett inn i rammen.



2. Monter støttebenet

Monter støttebenet på venstre side av rammen ved hjelp av to skruer og en M6 unbrakonøkkel. Sørg for at skruene er strammet godt til.



3. Fest låsen

Trekk ned låsemekanismen til den sitter godt fast.

Advarsel!

Ikke kjør scooteren hvis låsen er løs.



4. Sett sammen håndtaket

Koble kablene mellom styret og frontstyret.

Plasser konsollen i toppen av frempinnen. Sørg for at kontaktpolene mellom styret og frontstyret er godt sammenlåst.

Når konsollen er festet, bruker du unbrakonøkkelen til å stramme alle fire skruene.



5. Lad opp batteriet

Du kan lade elsparkesykkelen ved å koble ladekabelen til ladeporten. Når den er fulladet, vil ladelampen skifter fra rødt til grønt.




6. Kontroller dekktrykket

Sørg for at begge dekkene er pumpet opp med anbefalt lufttrykk som følger:


Sjåførens vekt	Dekktrykk
60-75 kg	3,5 bar
75-90 kg	3,7 bar
90-110 kg	4,0 bar
110-120 kg	4,3 bar

Slik bretter du sparkesykkelen din

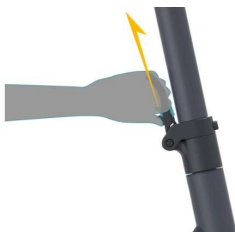

1. Lås opp sikkerhetslåsen

Før du folder sammen SO ONE LITE / ONE LITE PRO, må du forsikre deg om at den er slått av. Hold i den fremre stangen, trykk på sikkerhetsplinten og trekk deretter ned

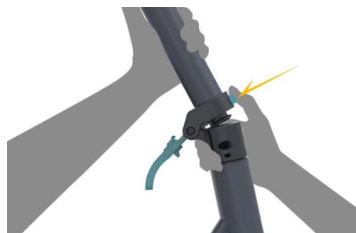

2. Brett stilken

Trykk på sikkerhetsknappen og hold den inne for å brette spindelen mot bakskjermen.



3. Lås håndtaket

Brett den ned og fest den til den bakre enden av fotstøtten og til den sammenleggbare kroken er heftet inn i den bakre spennen.

2. Slik bruker du elsparkesykkelen på en trygg måte

2.1. Instruksjoner for ridning

1. Først slår du på elsparkesykkelen ved å trykke på og holde inne strømknappen i 2 sekunder. Displayet vil slå seg på.

2. Når du skal begynne å sykle, løfter du opp støtten, setter den ene foten på fotputen og skyver mot gulvet med den andre foten for å komme fremover.

3. Etter at du har presset deg fremover, trykker du gasspedalen jevnt og trutt med tommelen for å begynne å akselerere. Du må oppnå en hastighet på 3 km/t før gassen kobles inn.

4. Styr ved å vri styret til venstre og høyre. Styremekanismen er fjærbelastet for å

hjelpe den tilbake til midten, og for å gjøre det lettere å styre ved lengre tids bruk.

5. Du kan bremse elsparkesykkelen ved å trekke i bremsespaken. Når du bremser, aktiveres både den elektriske bakbremsen og trommelbremsen foran.

6. Når du skal stoppe, bremser du ned til du nesten står stille. Sett deretter den ene foten i bakken, og len deg litt på den mens du stopper helt opp.

2.2. Kontroller på håndtaket

SOFLOW SO ONE LITE




For å endre Drive-modus, dobbelttrykk på av/på-knappen.


For å endre hastighetsenheten mellom miles/t og km/t trykker du tre ganger på av/på-knappen.

Du kan bruke NFC til å låse og låse opp sparkesykkelen. Plasseringen av NFC er vist i figuren over. Bruk telefonen til å berøre NFC-området. For Android åpner du SoFlow-appen, kobler til sparkesykkelen og trykker deretter på NFC for å låse eller låse opp den. For iOS, bortsett fra Android, må du også klikke på varselet for å låse eller låse opp sparkesykkelen.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

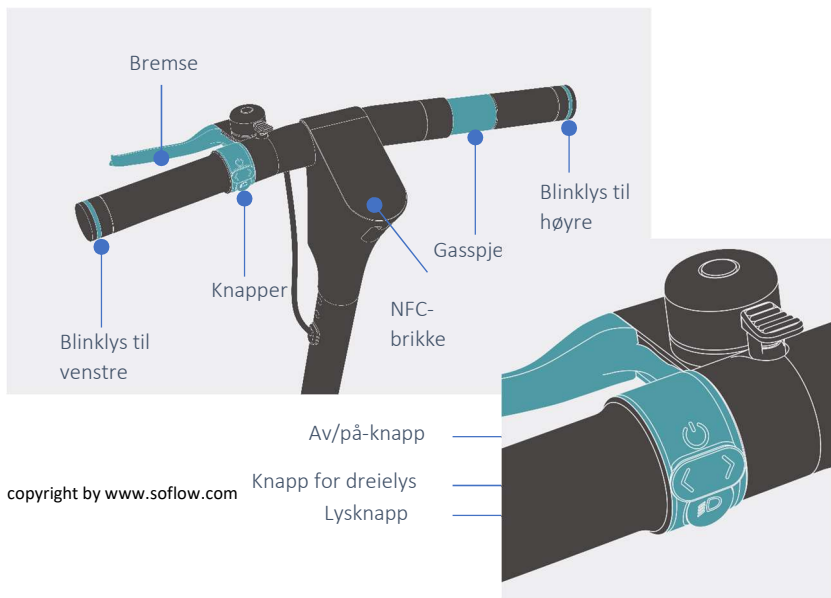

2.3. Visning

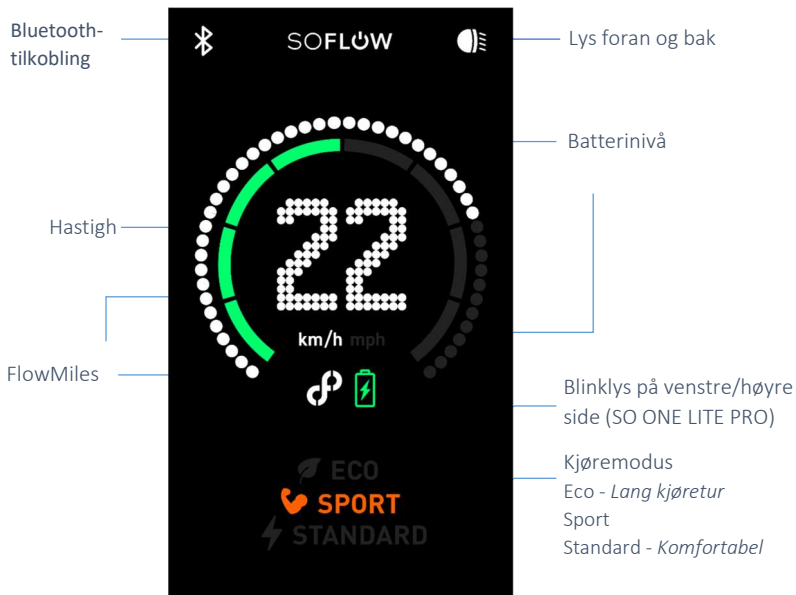

2.4. Raske tips for å komme i gang

1. Kontrollene

Bruk høyre hånd til å betjene gassen og venstre hånd til å betjene bremsen og blinklysene.

2. Velg modus

Slå på og dobbeltrykk på strømknappen to ganger for å velge kjøremodus på displayet.

Trykk raskt på av/på-knappen for å slå på/av lysene (modell SO ONE LITE).


3. Trykk for å starte

Bare skyv den opp fra bakken, og trykk deretter på gassen for å aktivere motoren.




2.5. SOFLOW APP

Du kan koble deg til din Bluetooth-aktiverte SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO ved hjelp av appen for iOS- og Android-enheter. Da kan du bruke smarttelefonen som et instrumentpanel som blant annet viser hastighet, batterinivå og forventet rekkevidde.

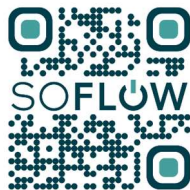


- 1 Skann QR-koden og installer SOFLOW-appen.
- 2 Registrer deg / logg inn.
- 3 Slå på scooteren og koble til.

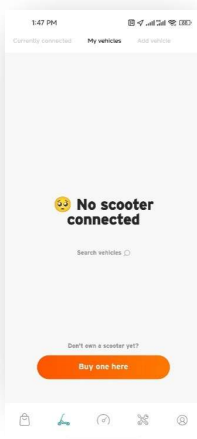

- 1 Velg scootermenyfeltet nedenfor.
- 2 Søk etter kjøretøy, og scooteren din bør vises.

Følg instruksjonene som vises på APP-en.

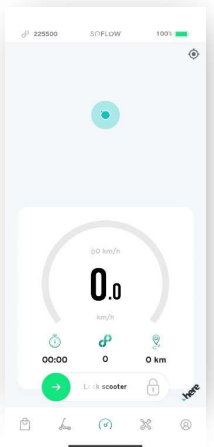

Når du har koblet til, kan du se dashbordet og annen nyttig informasjon.

Sparkesykkelen kan også låses ved å sveipe låsefunksjonen.


2.6. Bruk av "Find My"-appen for SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO

Brukere av en iPhone kan koble sparkesykkelen til "Find my"-funksjonen for å spore hvor sparkesykkelen befinner seg.

- **Følgende trinn viser instruksjonene for modellen SO ONE LITE.**
For SO ONE LITE PRO, se instruksjonene på neste side.
- **Viktig:** For alle trinnene nedenfor må scooterskjermen være på.

Sett opp scooteren din / Legg til scooter

1. Åpne "Find My"-appen
2. Hold SO ONE LITE i nærheten av iPhone, og trykk deretter på + og "legg til annet element"
3. Trykk på strømknappen på sparkesykkelen i 1 sek. for å slå på sparkesykkelen
4. Trykk raskt på av/på-knappen 7 ganger for å høre ett summer-signal.
5. "SO ONE LITE" dukker opp på iPhone-skjermen, og trykk deretter på "koble til".
6. Skriv inn et navn og velg en emoji, og trykk deretter på Fortsett.
7. Trykk på "Registrer elementet til Apple-ID-en din", og fortsett deretter igjen.
8. Trykk på "Ferdig" for å fullføre oppsettet

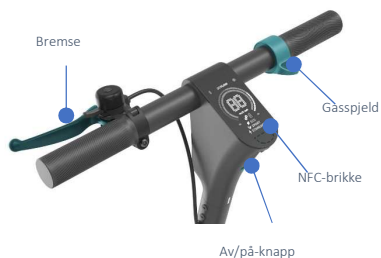

Lær mer - Oppslag på serienummer

Trykk raskt på av/på-knappen 6 ganger for å høre én summetone.

Hvordan deaktivere

Trykk raskt på av/på-knappen 8 ganger for å høre én summetone.

Fabrikkinnstilling

Hold bremsespaken inne og trykk raskt på av/på-knappen 7 ganger for å høre én summetone. Deretter slipper du dem.

Slik går du ut av "Deaktiver"-tilstanden

Trykk raskt på av/på-knappen 7 ganger for å høre én summetone.

Slik bytter du mellom "I nærheten", "Separeert" og "Koble fra"

I nærheten

Tilkoblingsstatus Frakoblet.

Separeert

Tidsavbrudd for status i nærheten:

Reboot (batteriet på denne enheten kan ikke tas ut. Reboot støttes ikke).

Koble fra


Slå av Bluetooth på iPhone.

➤ **Følgende trinn viser instruksjonene for modellen SO ONE LITE PRO.**

Viktig: For alle trinnene nedenfor må scooterskjermen være på.

Sett opp scooteren din / Legg til scooter

1. Åpne "Find My"-appen
2. Hold SO ONE LITE PRO nær iPhone din, trykk deretter på + og "legg til annet element"
3. Trykk på strømknappen på sparkesykkelen i 1 sek. for å slå på sparkesykkelen
4. Trykk på venstre dreieknapp i 5 sekunder til du hører en signaltone.
5. "SO ONE LITE PRO" dukker opp på iPhone-skjermen, og trykk deretter på "koble til".
6. Skriv inn et navn og velg en emoji, og trykk deretter på Fortsett.
7. Trykk på "Registrer elementet til Apple-ID-en din", og fortsett deretter igjen.
8. Trykk på "Ferdig" for å fullføre oppsettet

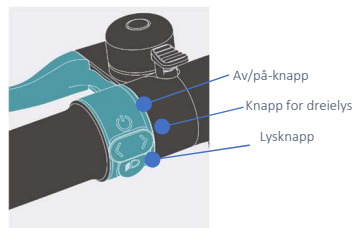

Lær mer - Oppslag på serienummer

Hold høyre svingknapp og bremsespaken inne i 5 sekunder til du hører en signaltone, og slipp deretter begge deler.

Hvordan deaktivere

Trykk på høyre svingknapp og hold den inne i 5 sekunder til du hører en signaltone, og slipp deretter høyre svingknapp.

Fabrikkinnstilling

Hold venstre svingknapp og bremsespaken inne i 5 sekunder til du hører en signaltone, og slipp deretter begge.

Slik går du ut av "Deaktiver"-tilstanden

Trykk og hold venstre svingknapp inne i 5 sekunder til du hører en signaltone, og slipp deretter svingknappen.

Slik bytter du mellom "I nærheten", "Separert" og "Koble fra"

I nærheten

Tilkoblingsstatus Frakoblet.

Separert


Tidsavbrudd for status i nærheten:

Reboot (batteriet på denne enheten kan ikke tas ut. Reboot støttes ikke).

Koble fra

Slå av Bluetooth på iPhone.

2.7. Viktige pleietips og råd

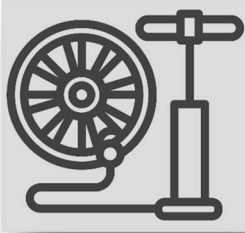

1. Hold dekkene dine pumpet

Få færre punkteringer og bedre ytelse på elsparkesykkelen.



2. Ta vare på batteriet ditt

Lad elsparkesykkelen helt opp minst én gang i måneden.



3. Kjør trygt og ansvarlig

Bruk hjelm, bruk lys og blinklys, og respekter lokale lover.



4. Regelmessig vedlikehold

Vedlikehold av din SOFLOW elektriske elsparkesykkel regelmessig (ved å følge trinnene i denne brukerhåndboken) bidrar til å redusere risikoen for problemer som kan påvirke elsparkesykkelens ytelse.

3. Tekniske data

Modell	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Mål utfoldet høyde/lengde/bredde	116 cm x 111 cm x 46,5 cm	116 cm x 111 cm x 48,5 cm
Dimensjoner brettet høyde/lengde/bredde	45 cm x 110 cm x 46,5 cm	45 cm x 110 cm x 48,5 cm
Størrelse på transportboks høyde/lengde/bredde	54 cm x 116 cm x 24 cm	
Netto vekt	19 KG	
Maks. Last	120 KG	
Batteri	Litiumbatteri	
Batterikapasitet	280,8Wh	374,4Wh
Spenning	36 V	
Ladetid	3,5 timer	
Maks. Hastighet (DE-versjon)	22 km/t	22 km/t
Maks. Hastighet (WO-versjon)	25 km/t	25 km/t
Maks. Rekkevidde - lang kjøretur*	35km	40km
Maks. Rekkevidde - Komfortabel*	30km	35km
Maks. Rekkevidde - Sport*	25km	30km
Maks. helning	15%	30%
Motortype	Direkte drevet motor	Girmotor
Motor Nominell / Maks. effekt	300W / 600W	500W / 1000W
Motorens maksimale dreiemoment	15Nm	40Nm
Beskyttelsesklasse	IPX5	

*Testet med fulladet batteri, 75 kg last, ved 25 °C, en hastighet på 20 km/t og på gjennomsnittlig flatt underlag. (Langkjøringsmodus ble testet med en maksimal hastighet på 15 km/t).

FI: Käyttöopas

1.	Aloittaminen	122
1.1.	Mitä laatikossa on	122
1.2.	Uuden skootterin asentaminen	123
2.	Miten käyttää E-skootteria turvallisesti?	126
2.1.	Ratsastusohjeet	126
2.2.	Ohjaustangon hallintalaitteet	127
2.3.	Näyttö	128
2.4.	Pikavinkkejä alkuun	128
2.5.	SOFLOW APP	129
2.6.	"Find My" -sovelluksen käyttö SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO -ohjelmissa	130
2.7.	Olenneiset hoitovinkit ja neuvot	132
3.	Tekniset tiedot	133

1. Aloittaminen

1.1. Mitä laatikossa on

Tämä paketti sisältää:

- 1x SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO skootteri
- 1x Akun latauslaite
- 1x Jatkoventtiili
- 1x Käyttöohje
- Työkalusarja
- 1x lahjakortti

Jos jokin tuote puuttuu, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun tavarantoimittajaan.

Suosittelemme pakkauksen säilyttämistä takuun ajan.



Olemme suunnitelleet pakkauksen täysin kierrätettäväksi.
Tämän päivämäärän jälkeen kierrättäkää se vastuullisesti.
Säilytä laatikko e-skootterisi takuun ajan.

1.2. Uuden skootterin asentaminen

Teknikot ovat tarkastaneet ja asentaneet uuden SoFlow-skootterisi perusteellisesti. Se on melkein valmis ajettavaksi - noudata vain näitä yksinkertaisia asennusohjeita ja olet valmis lähtemään liikkeelle!



Katso SOFLOW-video e-skootterin asentamisesta.



1. Nosta varsi

Poista suojapakkaus, mutta älä vielä nosta skootteria pois pahvikehikosta. Nosta varsi, kunnes se kiinnittyy pystyasentoon runkoon.



2. Asenna potkulaite

Asenna potkulaite rungon vasemmalle puolelle kahdella ruuvilla ja M6-kuusioavaimella. Varmista, että ruuvit on kiristetty tiukasti.



3. Kiinnitä salpa

Vedä salpamekanismia alaspäin, kunnes se kiinnittyy tukevasti.

Varoitus!

Älä aja skootterilla, jos salpa on löysällä.



4. Kokoa ohjaustanko

Kytke kaapelit ohjaustangon ja etutangon väliin.

Aseta konsoli varren yläosaan. Varmista, että ohjaustangon ja etutangon väliset kosketuspylväät ovat hyvin lukittuneet toisiinsa.

Kun konsoli on kiinnitetty, kiristä kaikki neljä ruuvia kuusiokoloavaimella.



5. Lataa akku


Voit ladata e-skootterisi kytkemällä latauskaapelin latausporttiin. Kun lataus on valmis, laturin merkkivalo palaa muuttuu punaisesta vihreäksi.

6. Tarkista rengaspaine

Varmista, että molemmissa renkaissa on suositusten mukainen ilmanpaine:


Kuljettajan paino	Rengaspaine
60-75kg	3,5bar
75-90kg	3,7bar
90-110kg	4,0bar
110-120kg	4,3bar

Miten skootteri taitetaan kokoon

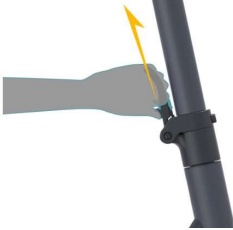

1. Avaa turvalukko

Ennen kuin taitat SO ONE LITE / ONE LITE PRO -laitteen, varmista, että sen virta on katkaistu. Pidä kiinni etupalkista, paina turvatappia ja vedä sen jälkeen turvasalpaa

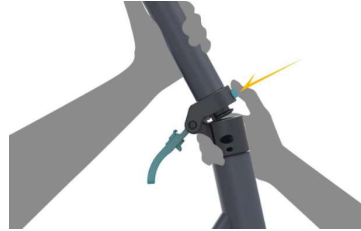

2. Taita varsi

Paina turvapainiketta ja pidä sitä painettuna taittaaksesi varren kohti takalokasuojasta.



3. Lukitse ohjaustanko

Jatka taittamista alas ja kiinnitä se jalkatuen takapäähän, kunnes taittokoukku on koukussa takalukkoon.

2. Miten käyttää E-scootteria turvallisesti?

2.1. Ratsastusohjeet

1. Kytke ensin e-scooteri päälle painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan. Näyttö kytkeytyy päälle.

2. Kun haluat aloittaa ajamisen, nosta potkulaite ylös, aseta toinen jalka jalkatyynylle ja työnnä toisella jalalla lattiaa vasten, jotta pääset eteenpäin.

3. Kun olet työntänyt itsesi eteenpäin, paina kaasua tasaisesti peukalolla, jotta kiihdytys alkaa. Sinun on saavutettava 3 km/h nopeus, ennen kuin kaasuvipu kytkeytyy.

4. Ohjaa kääntämällä ohjaustankoa vasemmalle ja oikealle. Ohjausmekanismi on jousitettu, jotta se palaisi keskelle ja jotta sitä olisi helpompi ohjata pitkäaikaisen käytön aikana.

5. Voit hidastaa e-scootteria vetämällä jarruvivusta. Jarrutus aktivoi sekä sähköisen takajarrun että eturumpujarrun.

6. Pysähtyä, hidastua lähes pysähtymiseen. Aseta sitten toinen jalka maahan ja nojaa hieman siihen, kun pysähdyt kokonaan.

2.2. Ohjaustangon hallintalaitteet

SOFLOW SO ONE LITE




Voit vaihtaa ajotilaa kaksoisnapsauttamalla virtapainiketta.


Voit vaihtaa nopeusyksikön mailia/h ja km/h välillä kolminkertaisesti painamalla virtapainiketta.

Voit käyttää NFC:tä skootterin lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen. NFC:n sijainti näkyy yllä olevassa kuvassa. Kosketa puhelimella NFC-aluetta. Androidissa avaa SoFlow-sovellus, liitä skootteri ja kosketa sitten NFC:tä lukitsemiseksi tai lukituksen avaamiseksi. iOS:n osalta, paitsi Androidin käyttäminen, sinun on myös napsautettava ilmoitusta lukitaksesi tai avataksesi skootterin lukituksen.

SOFLOW SO ONE LITE PRO

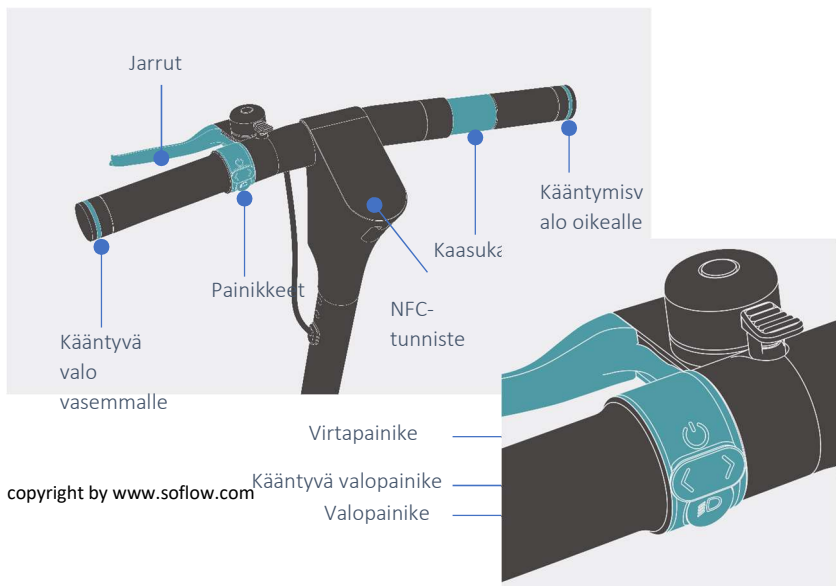

2.3. Näyttö

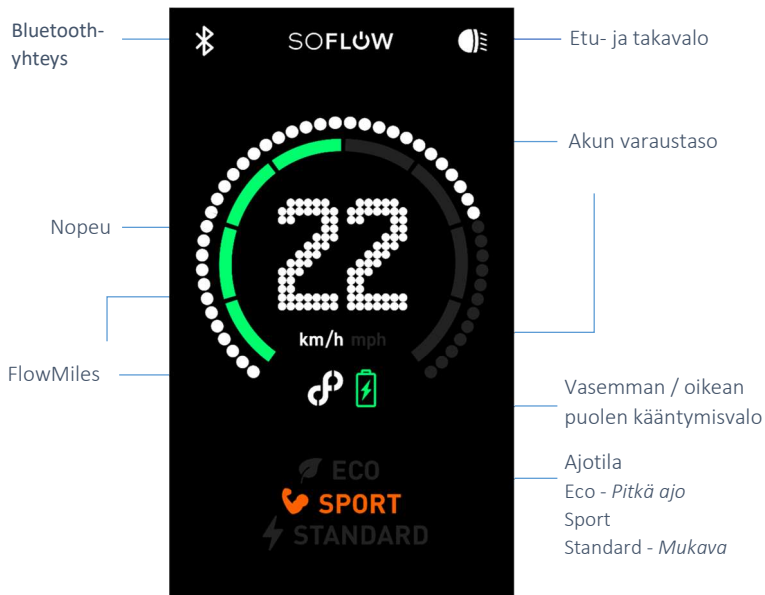

2.4. Pikavinkkejä alkuun

1. Hallintalaitteet

Käytä oikeaa kättäsi kaasua ja vasenta kättäsi jarrua ja vilkkuja varten.

2. Valitse tila

Kytke virta päälle ja paina virtapainiketta kahdesti valitaksesi ajotilan näyttöön.

Paina virtapainiketta nopeasti kytkeäksesi valot päälle/pois (malli SO ONE LITE).

3. Käynnistä painamalla

Työnnä vain irti maasta ja paina sitten kaasua moottorin aktivoimiseksi.




2.5. SOFLOW APP

Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-yhteensopivaan SOFLOW ONE LITE/ ONE LITE PRO -laitteeseen iOS- ja Android-laitteiden sovelluksen avulla. Näin voit käyttää älypuhelimtasi kojelautana, joka näyttää muun muassa nopeuden, akun varaustason ja ennustetun toimintasäteen.




- 1 Skannaa QR-koodi ja asenna SOFLOW APP.
- 2 Rekisteröidy / Kirjautu sisään.
- 3 Käynnistä skootteri ja yhdistä se.

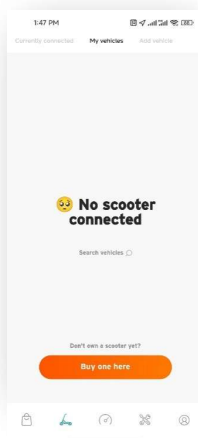

- 1 Valitse alla oleva skootterivalikkopalkki.
- 2 Etsi ajoneuvoja ja skootterisi pitäisi näkyä.

Seuraa APP:n ohjeita.

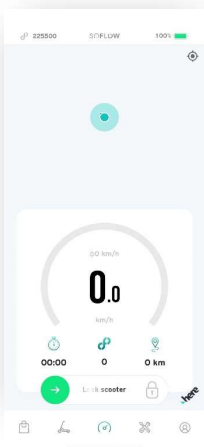

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näet kojelaudan ja muita hyödyllisiä tietoja.

Skootteri voidaan myös lukita pyyhkäisemällä lukitustoimintoa.


2.6. "Find My" -sovelluksen käyttö SO ONE LITE / SO ONE LITE PRO -ohjelmissa

iPhone-käyttäjät voivat yhdistää skootterin "Find my" -toiminnon kanssa skootterin sijainnin seuraamiseksi.

- **Seuraavissa vaiheissa esitetään SO ONE LITE -mallin ohjeet.**
SO ONE LITE PRO -laitteen osalta katso ohjeet seuraavalla sivulla.
- Tärkeää, kaikkien alla olevien vaiheiden aikana skootterin näytön on oltava päällä.

Aseta skootteri / Lisää skootteri

1. Avaa "Find My" -sovellus
2. Pidä SO ONE LITE lähellä iPhonea, napauta sitten + ja "lisää muu kohde".
3. Käynnistä skootteri painamalla skootterin virtapainiketta 1 sekunnin ajan.
4. Paina virtapainiketta nopeasti 7 kertaa, jotta kuulet yhden summerisignaalin.
5. "SO ONE LITE" ilmestyy iPhoneen näytölle ja napauta sitten "Yhdistä".
6. Kirjoita nimi ja valitse emoji ja napauta sitten Jatka.
7. Napauta "Rekisteröi kohde Apple ID:hen" ja jatka sitten uudelleen.
8. Napauta "Done" (Valmis) saat asetukset valmiiksi.

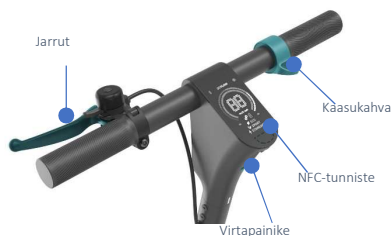

Lue lisää - Sarjanumeron haku

Paina virtapainiketta nopeasti 6 kertaa, jotta kuulet yhden summeriäänen.

Kuinka poistaa käytöstä

Paina virtapainiketta nopeasti 8 kertaa, jotta kuulet yhden summeriäänen.

Tehdasasetusten palautus

Pidä jarruvipua alhaalla ja paina virtapainiketta nopeasti 7 kertaa, jotta kuulet yhden summerin äänen. Vapauta ne sitten.

Kuinka poistua tilasta "Disable"

Paina virtapainiketta nopeasti 7 kertaa, jotta kuulet yhden summeriäänen.

Miten vaihdetaan "Lähellä", "Erotettu" ja "Irrota" välillä?

Lähellä

Yhteyden tila Katkaistu.

Erotettu

Läheisen tilan aikakatkaistu:

Uudelleenkäynnistystä ei tueta).

Katkaise yhteys


Sammuta iPhoneen Bluetooth.

➤ Seuraavissa vaiheissa esitetään SO ONE LITE PRO -mallin ohjeet.

Tärkeää, kaikkien alla olevien vaiheiden aikana skootterin näytön on oltava päällä.

Aseta skootteri / Lisää skootteri

1. Avaa "Find My" -sovellus
2. Pidä SO ONE LITE PRO lähellä iPhonea, napauta sitten + ja "lisää muu kohde".
3. Käynnistä skootteri painamalla skootterin virtapainiketta 1 sekunnin ajan.
4. Paina vasemmalle kääntyvää painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään.
5. "SO ONE LITE PRO" ilmestyy iPhoneen näytölle ja napauta sitten "Yhdistä".
6. Kirjoita nimi ja valitse emoji ja napauta sitten Jatka.
7. Napauta "Rekisteröi kohde Apple ID:hen" ja jatka sitten uudelleen.
8. Napauta "Done" (Valmis) saat asetukset valmiiksi.

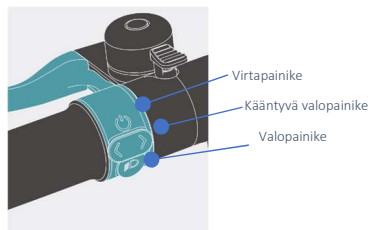

Lue lisää - Sarjanumeron haku

Pidä oikeanpuoleista kääntöpainiketta ja jarruvipua painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään, ja vapauta molemmat sen jälkeen.

Kuinka poistaa käytöstä

Pidä oikeanpuoleista kääntöpainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes kuulet merkkiään, ja vapauta sen jälkeen oikeanpuoleinen kääntöpainike.

Tehdasasetusten palautus

Pidä vasemmanpuoleista kääntöpainiketta ja jarruvipua painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään, ja vapauta molemmat sen jälkeen.

Kuinka poistua tilasta "Disable"

Pidä vasenta kääntöpainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes kuulet merkkiään, ja vapauta sen jälkeen kääntöpainike.

Miten vaihdetaan "Lähellä", "Erillään" ja "Irrota" välillä?

Lähellä

Yhteyden tila Katkaistu.

Erotettu


Läheisen tilan aikakatkaistu:

Uudelleenkäynnistys ei ole tuettu).

Irrota

Sammuta iPhoneen Bluetooth.

2.7. Olennaiset hoitovinkit ja neuvot

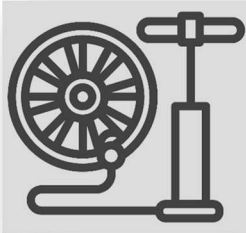

1. Pidä renkaat täyteen täytettyinä

Saat vähemmän puhkeamisia ja paremman suorituskyvyn e-scooterilla.



2. Huolehdi akusta

Lataa e-scooteri täyteen vähintään kerran kuukaudessa.



3. Aja turvallisesti ja vastuullisesti

Käytä kypärää, käytä valoja ja vilkkuja ja noudata paikallisia lakeja.




4. Säännöllinen huolto

SOFLOW-sähköisen e-scooterin ylläpito säännöllisesti (noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita) vähentää e-scooterisi suorituskykyyn vaikuttavien ongelmien riskiä.

3. Tekniset tiedot

Malli	SOFLOW SO ONE LITE	SOFLOW SO ONE LITE PRO
Mitat kokoontaitettuna korkeus/pituus/leveys	116cm x 111cm x 46.5cm	116cm x 111cm x 48.5cm
Mitat taitettuna korkeus/pituus/leveys	45cm x 110cm x 46.5cm	45cm x 110cm x 48.5cm
Kuljetuslaatikon koko korkeus/pituus/leveys	54cm x 116cm x 24cm	
Nettopaino	19KG	
Max. Kuormitus	120KG	
Akku	Litium-akku	
Akun kapasiteetti	280.8Wh	374,4Wh
Jännite	36 V	
Latausaika	3,5 tuntia	
Max. Nopeus (DE-versio)	22km/h	22km/h
Max. Nopeus (WO-versio)	25km/h	25km/h
Max. Etäisyys - Pitkä ajo*	35km	40km
Max. Etäisyys - Mukava*	30km	35km
Max. Kantama - Urheilu*	25km	30km
Suurin kaltevuus	15%	30%
Moottorin tyyppi	Suoravetomoottori	Vaihdemoottori
Moottorin nimellis- / maksimiteho	300W / 600W	500W / 1000W
Moottorin suurin vääntömomentti	15Nm	40Nm
Suojausluokka	IPX5	

*Testattu täyteen ladatulla akulla, 75 kg:n (165 lbs) kuormalla, 25 °C:n (77°F) lämpötilassa, 20 km/h nopeudella ja keskimäärin tasaisella päällysteellä. (Pitkä ajoilla testattiin maksiminopeudella 15 km/h.)

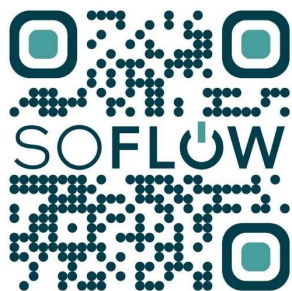

Website / Tutorial Videos



SoFlow Scooter APP

Please visit the SOFLOW website to find the Manuals for all
SOFLOW products in different languages.

SOFLOW

SO GOOD.

SoFlow AG
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Switzerland

EU Vertretung:
SoFlow B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
NETHERLANDS

Info@soflow.com / www.soflow.com