

Babys Smartphone



Einführung

Mit **Babys Smartphone** telefonieren wie die Großen!

12 Apps, um Tierfreunde anzurufen, das Wetter zu überprüfen oder um Musik zu hören! Der Tiger und der Elefant freuen sich auf einen Videoanruf!



Inhalt der Packung

- Babys Smartphone
- Bedienungsanleitung


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung:

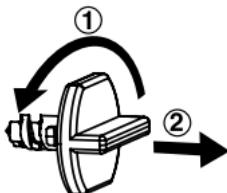


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Hinterseite des Geräts.
3. Sie können dieses mit einem

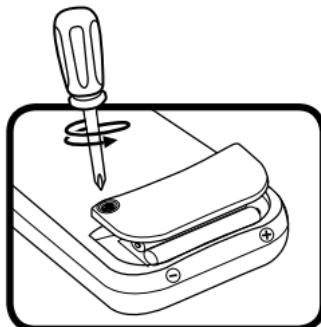

- Schraubendreher öffnen.
4. Setzen Sie 2 AAA Batterien (LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
 5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.
Wiederaufladbare Batterien
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter

Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

 Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Schieberegler auf die Ein-Position (⊕). Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schieberegler auf die Aus-Position (●).



2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach 40 Sekunden selbst aus.

Um das Smartphone wieder zu aktivieren, drücken Sie einen der drei unteren Tasten oder schieben Sie den Modusschieber.


ACHTUNG

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Entfernen Sie nach dem Auspacken den Demo-Tag an der Hinterseite. Schalten Sie das Gerät dann aus und wieder an, um ein fehlerfreies Spiel zu garantieren. Sollte sich das Gerät während des Spiels ausschalten oder das Licht dunkler werden, wechseln Sie bitte die Batterien.

Aktivitäten

Spielmodi

Durch Schieben des Modusschiebers kann zwischen dem App-Modus und dem Anruf-Modus gewechselt werden.

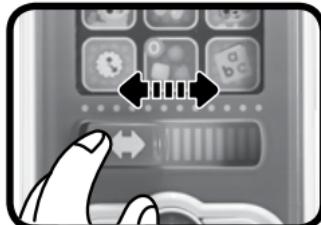

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass der Bildschirm komplett zu sehen ist und der Modusschieber komplett rechts oder links positioniert ist. Nur so kann ein fehlerfreies Spiel garantiert werden.

App-Modus

1. Apps

Die 12 App-Tasten drücken, um mehr über Zahlen, Formen, Tiere und vieles mehr zu lernen. Die Tasten können auch als Wählertasten genutzt werden. Die Tasten leuchten passend dazu.



2. Anruf- und Auflegetasten

Die Anruf- (📞) und Auflegetaste (📞) drücken, um echte Telefonate zu imitieren.



3. Kamerataste


Die Kamerataste drücken, um lustige Geräusche zu hören.



Anruf-Modus

1. Apps

Auf den Elefanten oder den Löwen drücken, um spannende Geräusche und Sätze auszulösen. Die Emojis drücken um entsprechende Geräusche zu hören. Die Symbole oder Anruf-Tasten drücken, um lustige Geräusche oder Sätze auszulösen. Die Lichter leuchten passend dazu.

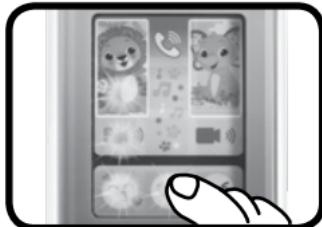


2. Anruf- und Auflegetasten

Die Anruf- (📞) oder Auflegetaste (CALLTYPE) drücken, um einen Videoanruf zu imitieren. Die Lichter leuchten passend dazu.



3. Kamerataste

Die Kamerataste drücken, um Kamerageräusche zu hören. Die Lichter leuchten passend dazu.

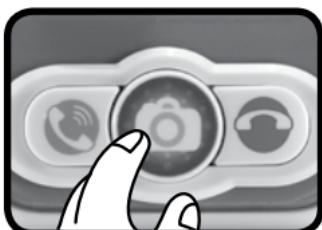

Weitere Aktivitäten

Mit dem Finger über den Bildschirm wischen, um spannende Melodien zu hören. Das Licht folgt dem Finger.

Melodienliste

1. MacNamara's Band
2. Bruder Jakob
3. The Alphabet Song
4. B-I-N-G-O
5. Little Robin Red Breast
6. Die Affen rasen durch den Wald
7. Hab ne Tante aus Marokko
8. Skip to My Lou
9. Take Me Out to the Ball Game
10. Looby Loo
11. Old MacDonald
12. Do You Know the Muffin Man?
13. Auf der Mauer auf der Lauer
14. Sonne, liebe Sonne
15. Oh Where Has My Little Dog Gone?

Gesungene Lieder

Lied 1

Das Telefon klingelt, klingelt, klingelt.
Hallihallo, wer spricht denn da,
mit dir plaudern ist so wunderbar!

Lied 2

Sing mit mir das Alphabet,
A, B, C, so geht's juchhe!

Lied 3

Eins, zwei, drei bunte Apps,
vier, fünf, sechs kleine Apps,
sieben, acht, neun ganz tolle Apps!

Lied 4

Heute ist ein toller Tag zum Telefonieren,
ruf mich an oder schreib mir doch!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Babys Smartphone** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu stellen.

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktnname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003942-003