

90 mm

90 mm

KURZANLEITUNG
SHORT MANUAL

Accent International GmbH
Stresemannstraße 375,
Haus 11, 22761 Hamburg
GERMANY

Model No.: HG12330/WF2162
Version: 09/2025

IAN 526922_2504




(DE) (AT) (CH)
**ELEKTRONISCHE
PARKSCHEIBE**
Kurzanleitung


(GB)
CAR PARKING DISC
Short manual

IAN 526922_2504

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	7
GB	Short manual	Page	38

90 mm


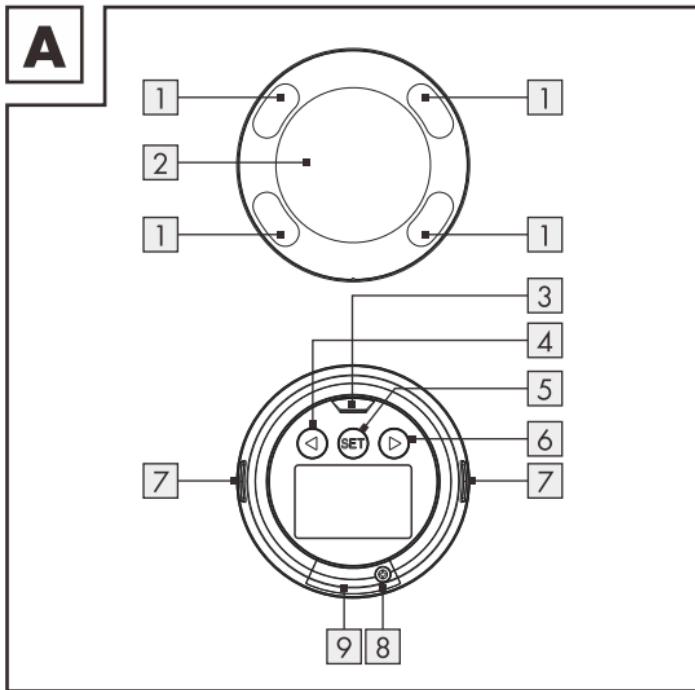


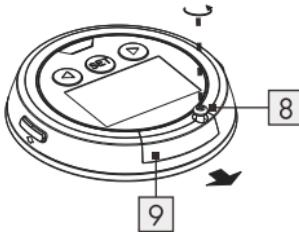B

10

C

90 mm

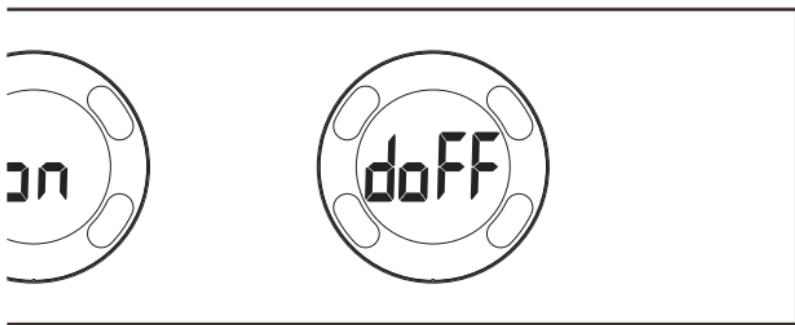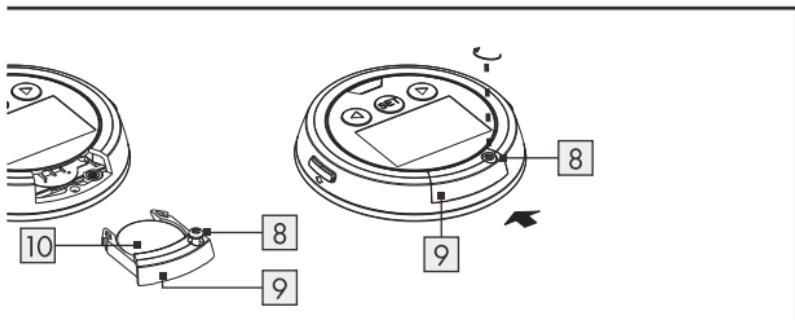


90 mm

D



3

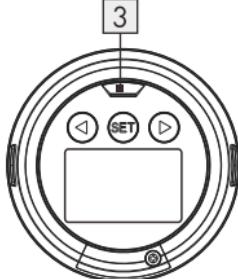

Liste der verwendeten Piktogramme	Seite	9
Kurzanleitung	Seite	10
Sachgemäßer Gebrauch	Seite	11
Teilebeschreibung	Seite	11
Technische Daten	Seite	12
Lieferumfang	Seite	12
Sicherheitshinweise	Seite	13
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.	Seite	16
Nicht offensichtliche Symptome, die durch das Verschlucken von Batterien auftreten können	Seite	20
Vor dem Gebrauch	Seite	22
Einlegen/Ersetzen der Batterie.	Seite	22
Bedienungsanleitung	Seite	23
Befestigen des Produkts	Seite	26
Parken	Seite	28
Ein-/Ausschalten.	Seite	28

Reinigung und Wartung	Seite	29
Entsorgung	Seite	30
Garantie	Seite	34
Abwicklung im Garantiefall	Seite	36
Service	Seite	37

Liste der verwendeten Piktogramme

	Gleichstrom/-spannung
	Batterie inbegriffen
	Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	<p>WARNING!</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Gefährlich bei Verschlucken – beachten sie die Anweisungen.</p>

ELEKTRONISCHE PARKSCHEIBE

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.

Die Accente-Service-Seite (www.accentepro.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 526922_2504 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Sachgemäßer Gebrauch**

Verwenden Sie den Park-Timer nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unkorrekten Gebrauch entstehen.

Das Produkt ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen und ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Bereichen.

● **Teilebeschreibung**

- 1** Klebepad (mit abnehmbarer roter Folie)
- 2** Frontabdeckung (LCD innen)
- 3** LED-Anzeige
- 4** Rückwärts-Pfeiltaste
- 5** „SET“-Taste
- 6** Vorwärts-Pfeiltaste
- 7** Taste der Frontabdeckung

- 8** Schraube des Batteriefachs
- 9** Batteriefach
- 10** CR2450 Batterie
- 11** Symbol „Schwache Batterie“
- 12** Uhr ODER Parkzeit
- 13** Symbol „P“ zur Anzeige des Parkmodus

● **Technische Daten**

Modell-Nr.	HG12330/WF2162
Stromversorgung:	1 x 3,0 V CR2450 Batterie
Umgebungstemperatur:	ca. -20 °C bis 70 °C

● **Lieferumfang**

- 1 Produkt (1 Batterie CR2450 3 V
(Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2028) bereits eingelegt)
- 1 Set Klebepads
- 1 Bedienungsanleitung

12 DE/AT/CH



Sicherheitshinweise



LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINE KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Kinder sollten jederzeit von dem Produkt ferngehalten werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

DE/AT/CH 13

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder dürfen unter keinen Umständen mit dem Produkt spielen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Beschädigte Produkte stellen eine Lebensgefahr durch Stromschlag dar!

Bitte beachten Sie, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch falsche Handhabung, Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung oder Manipulation des Produkts durch unbefugte Personen verursacht werden.

Zerlegen Sie das Produkt unter keinen Umständen.
Unsachgemäße Reparaturen können den Nutzer in erhebliche Gefahr bringen. Reparaturen sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Halten Sie das Produkt bitte sauber.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturschwankungen aus. Andernfalls kann es zur Bildung von Kondenswasser kommen.

Bitte lesen Sie vor der Inspektion die Anweisungen des Herstellers für die jeweilige Batterie.



ACHTUNG!

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN:

Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.



BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

DE/AT/CH 15

- ⚠ **WARNUNG! ENTHÄLT VERSCHLUCKBARE KNOPFZELLEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- ⚠ **WARNUNG!** Dieses Produkt beinhaltet eine Münz-/Knopfzellenbatterie. Eine Münz-/Knopfzellenbatterie kann bei Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen oder zum Tod führen.
- ⚠ **WARNUNG!** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

⚠ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brand oder Bersten könnte die Folge sein.

Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder in Wasser.

Die Batterien/Akkus dürfen nicht mechanisch belastet werden.

Gefahr des Auslaufens von Batterien/Akkus

Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die Batterien/ Akkus beeinträchtigen könnten, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Süßwasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie in einem solchen Fall stets geeignete Schutzhandschuhe.

Falls Batterien/Akkus auslaufen, entfernen Sie sie sofort aus dem Gerät, um Schäden zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Batterien/ Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie keine gebrauchten mit neuen Batterien/Akkus. Nehmen Sie die Batterien/ Akkus heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

Verwenden Sie nur den angegebenen Batterie-/Akkutyp!

Legen Sie die Batterien/Akkus entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf der Batterie/dem Akku und dem Gerät ein.

Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie/am Akku und im Batteriefach vor dem Einsetzen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!

Entfernen Sie die verbrauchten Batterien/Akkus sofort aus dem Gerät.



**BATTERIEN AUSSER REICHWEITE VON
KINDERN HALTEN!**

Verschlucken von Batterien kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken der Batterien auftreten. Es ist unverzüglich ärztliche Hilfe hinzuzuziehen.



Nicht offensichtliche Symptome, die durch das Verschlucken von Batterien auftreten können

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopfzellen oder Münzbatterien in der Speiseröhre eines Kindes steckt.

Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind. Das Kind könnte:

- viel husten, würgen oder sabbern;
- den Eindruck machen, eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
- krank sein;
- auf den Hals oder Bauch zeigen;
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Rachen haben;
- müde oder lethargisch sein;
- vielleicht ruhiger oder anhänglicher als sonst sein oder „nicht sie selbst“ sein;

- den Appetit verlieren oder einen verminderteren Appetit haben und
- möglicherweise keine feste Nahrung zu sich nehmen wollen / können.

Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen. Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopfzellen oder Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut.

Wenn das Kind dies tut, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

Da es keine eindeutigen Symptome gibt, ist es wichtig, mit „leeren“ oder Ersatz-Knopfzellen oder Münzbatterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten, vorsichtig umzugehen.

● **Vor dem Gebrauch**

- ① **Hinweis:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

Die Batterie ist bei Lieferung bereits eingelegt.

Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

Auf dem Display **[2]** werden kurz alle Segmente angezeigt, begleitet von einem Signalton; die grüne LED **[3]** leuchtet 1 s lang.

Ihr Produkt ist sofort einsatzbereit.

● **Einlegen/Ersetzen der Batterie**

Abb. B

Um die Batterien einzusetzen/zu ersetzen, öffnen Sie das Batteriefach **[9]**, indem Sie die Schraube **[8]** lösen. Ziehen Sie das Batteriefach **[9]** heraus.

Hinweis: Bitte heben Sie die Schraube **[8]** beim Herausziehen des Batteriefachs **[9]** an.

Entfernen Sie gegebenenfalls die alte Batterie. Legen Sie eine Batterie (CR2450, 3 V) ein. Das Pluszeichen (+) auf der Batterie muss nach außen zeigen.

- ① **Hinweis:** Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Batteriefach 9 angegeben.
Schließen Sie dann das Batteriefach 9 wieder und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachs 8 fest.

Hinweis: Bitte heben Sie die Schraube 8 beim Einschieben des Batteriefachs 9 an.

Auf dem Display werden kurz alle Segmente angezeigt, begleitet von einem Signalton; die grüne LED 3 leuchtet 1 s lang.

Ihr Produkt ist sofort einsatzbereit.

● Bedienungsanleitung

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Halten Sie die „SET“-Taste 5 ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Ziffern auf dem Display 2 zu blinken beginnen.

i Hinweis: Wenn Sie die Batterien in das Batteriefach einlegen und das Batteriefach schließen, entfällt der obenstehende Einstellschritt. Auf dem Display blinkt „Stunde“. Sie können die Einstellung der „Stunden“ durch Lesen des nächsten Schrittes beginnen.

- Stellen Sie die Stunden mit der Rückwärts-Taste **4** oder der Vorwärts-Taste **6** ein und drücken Sie zur Bestätigung die „SET“-Taste **5**.
- Stellen Sie die MINUTE mit der Rückwärts-Taste **4** oder der Vorwärts-Taste **6** ein und drücken Sie zum Fortfahren und zur Bestätigung die „SET“-Taste **5**.
- Stellen Sie das Jahr, den Monat und das Datum mit der Rückwärts- **4** oder Vorwärts-Taste **6** ein, und bestätigen Sie mit der „SET“-Taste **5**.

i Hinweis: Um die Zahlen schneller zu ändern, halten Sie die Rückwärts-Taste **4** oder die Vorwärts-Taste **6** gedrückt.

DST - Sommerzeit

In den EU-Ländern und der Schweiz gilt vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober die Sommerzeit.

Halten Sie die „SET“-Taste **[5]** und die Rückwärts-Taste **[4]** ODER die Vorwärts-Taste **[6]** gedrückt, um den DST-Modus zu öffnen, um die automatische Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit zu wählen.

(als Standardeinstellung ist die Sommerzeit eingestellt).

Wenn die Sommerzeit nicht erforderlich ist, wählen Sie „doff“ durch Drücken der Rückwärts-Taste **[4]** ODER Vorwärts-Taste **[6]**. Drücken Sie die „SET“-Taste **[5]**, um fortzufahren und zu bestätigen. DST ist AUSGESTELLT.

Wenn die Sommerzeit erforderlich ist, wählen Sie „don“ durch Drücken der Rückwärts-Taste **[4]** ODER Vorwärts-Taste **[6]**. Drücken Sie die „SET“-Taste **[5]**, um fortzufahren und zu bestätigen. DST ist EINGESTELLT.

● Befestigen des Produkts

1. Reinigen Sie die Innenseite der Windschutzscheibe mit einem geeigneten Glasreiniger. Wischen Sie das Fenster anschließend gründlich trocken.
- ① Hinweis:** Verwenden Sie keine Fensterreinigungslösung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Frontabdeckung **[2]**. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem äußeren Klebepad **[1]**.
3. Kleben Sie das Produkt auf die Innenseite der Windschutzscheibe, z. B. in die rechte untere Ecke.
 - Drücken Sie das Produkt ca. 30 Sekunden lang mit leichtem Druck an das Fenster. Die Sicht des Fahrers auf das Verkehrsgeschehen darf nicht beeinträchtigt werden!
 - Vergewissern Sie sich, dass die Batterie problemlos gewechselt werden kann, wenn das Produkt befestigt ist.

Hinweise zum Entfernen des Produkts von der Windschutzscheibe

Ziehen Sie nicht am Gehäuse, sondern lösen Sie die Klebeflächen vorsichtig mit den Fingern.

Durch Alterung und starke Temperaturschwankungen verlieren die Klebeflächen ihre Haftung. Ersetzen Sie in diesem Fall die alten Klebeflächen durch neue Klebepads von höchstmöglicher Qualität.

Verwendung

In der Standardeinstellung arbeitet der Park-Timer vollautomatisch. Sie müssen nur beim Verlassen Ihres Fahrzeugs darauf achten, dass die Park-Timer sichtbar funktioniert, d.h. dass die Parkzeit auf dem großen Display richtig eingestellt ist und die Parkzeit von außen gut ablesbar ist.

● Parken

Solange die Uhrzeit der Uhr und das Datum eingestellt sind, wird auch der Park-Timer automatisch eingestellt.

Dieses Produkt wird durch den Vibrationssensor ausgelöst. Sobald das Fahrzeug ca. 20 Sekunden lang steht, blinkt die LED blau, die Parkscheibe aktiviert sich automatisch und stellt sich standardmäßig auf die nächsten 30 Minuten ein (z. B. wenn Sie um 08:10 Uhr ankommen, stellt sie sich auf 08:30 Uhr ein und wenn Sie um 08:45 Uhr ankommen, stellt sie sich auf 09:00 Uhr ein).) Der Park-Timer stoppt die Anzeige ca. 20 s, nachdem Ihr Fahrzeug wieder losgefahren ist.

● Ein-/Ausschalten

Einschalten - Halten Sie die „SET“-Taste ca. 3 s lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Display leuchtet auf, ein Signalton ertönt und die grüne LED leuchtet kurz auf.

Ausschalten - Halten Sie die „SET“-Taste ca. 8 s lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Es ertönt ein Signalton, die rote LED leuchtet kurz auf.

Symbol „Schwache Batterie“

Wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist, blinkt das Symbol für eine schwache Batterie  und die rote LED leuchtet für kurze Zeit.

Während der Fahrt oder beim Anhalten ertönt ein Warnton, um darauf hinzuweisen, dass die Spannung nicht ausreicht. Die Batterie muss so bald wie möglich ersetzt werden, siehe „Einlegen/Ersetzen der Batterien“.

● Reinigung und Wartung

Die Außenseite des Produkts sollte nur mit einem weichen und trockenen Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **[7]** auf der Frontabdeckung. Die Frontabdeckung kann zum Reinigen vom Produkt abgenommen werden. Nach der Reinigung wird das Produkt mit der Frontabdeckung geschlossen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle

personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien /Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußereren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern.

Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 526922_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche

Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

(DE)

Accente International GmbH

Tel.: 49 40 607 709 110 (Monday-Friday 9:00-15:00)
E-Mail: service@accentehh.com

CE

DE/AT/CH 37

List of pictograms used	Page	40
Short manual	Page	41
Proper use	Page	42
Description of parts	Page	42
Technical data	Page	43
Scope of delivery	Page	43
Safety information	Page	44
Safety instructions for batteries / rechargeable batteries	Page	47
Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion	Page	50
Before use	Page	51
Insert / change battery	Page	52
Operating instructions	Page	53
Attaching the product	Page	55
Parking	Page	56
Switching On/ Off	Page	57

Cleaning and maintenance	Page 58
Disposal	Page 58
Warranty	Page 60
Warranty claim procedure.....	Page 62
Service	Page 63

List of pictograms used

	Direct current / voltage
	Battery included
	Use product only in dry indoor areas.
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	WARNING! The product contains coin cell. Hazardous if swallowed - note the instructions.

CAR PARKING DISC

● Short manual

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Accente service website (www.accentepro.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number
(IAN) 526922_2504

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

● Proper use

Only use the parking timer as described in these instructions. Any other use is considered improper and can lead to property damage. The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

The product is only suitable for use in private households and is not intended for commercial use.

Use the product in dry areas only.

● Description of parts

- 1** Adhesive pad (with detachable red film)
- 2** Front cover (LCD inside)
- 3** LED indicator
- 4** Backward arrow button
- 5** "SET"button
- 6** Forward arrow button
- 7** Front cover button
- 8** Screw of battery drawer
- 9** Battery drawer

- [10] CR2450 battery
- [11] "Low battery" icon
- [12] Clock OR Time of Parking
- [13] "P" icon indicates parking mode

● Technical data

Model no.:	HG12330/WF2162
Power supply:	1 x 3.0 V  CR2450 battery
Ambient temperature:	approx. -20 °C to 70 °C

Battery information:

Type: CR2450
Voltage: 3.0V DC
Chemistry: Li/ MnO₂



Manufactured by Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
E-mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

● **Scope of delivery**

- 1 Product (1 battery CR2450 3 V ~~---~~ (Best Before 01/2028) pre-installed)
- 1 Set adhesive pad
- 1 Operating instructions



Safety information



DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!

Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers. Children should be kept away from the product at all times. This product is not a toy.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children must never be allowed to play with the product. Do not use the product if it is damaged. Damaged products represent a danger of death from electric shock! Please note that the guarantee does not cover damage caused by incorrect handling, non-compliance with the operating instructions or interference with the product by unauthorised individuals.

Under no circumstances should you take the product apart. Improper repairs may place the user in considerable danger. Repairs should only be carried out by specialist personnel.

Please keep the product clean.

Do not allow the product to be subjected to extreme temperature fluctuations. Failure to observe this advice could lead to condensation forming.

Before inspection, please read the manufacturer's instructions for the respective battery.



WARNING!

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

Ingestion may cause chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns may occur within 2 hours after ingestion. Seek medical attention immediately.



⚠ BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

⚠ WARNING! CONTAINS SWALLOWABLE BUTTON/COIN CELLS! CHOKING HAZARD!

⚠ WARNING! This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns or death if swallowed.

⚠ WARNING! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

- **⚠️ WARNING! DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- **⚠️ DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.

Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.

If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES! Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.

Only use the same type of batteries / rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries / rechargeable batteries.

Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

Only use the specified type of battery / rechargeable battery!

Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery / rechargeable battery and the product.

Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!

Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.



KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN! Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.



Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's esophagus (food pipe).

There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;

- be tired or lethargic;
 - be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
 - lose their appetite or have a reduced appetite; and
 - not want to eat solid food/be unable to eat solid food.
- These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood.

If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

● **Before use**

- (i) Note:** Remove all packaging material from the product.
The battery is already installed on delivery.
Pull the insulating strip out of the battery compartment.

The display [2] will briefly show all segments accompanied by a buzzer sound, Green LED [3] light up for 1s.

Your product is now ready for use.

● Insert / change battery

Fig. B

To insert/change the batteries, Open the battery drawer [9] by loose the screw [8]. Pull out the battery drawer [9].

Hint: Please pick up the screw [8] during pull out the battery drawer [9].

If applicable, remove the old battery. Insert a battery (CR2450, 3V). The plus (+) symbol on the battery must point outwards.

i Note: Please observe the correct polarity. This is indicated in the battery drawer [9].

Then close the battery drawer [9] again and tighten the battery drawer screw [8].

Hint: Please pick up the screw **[8]** during push the battery drawer **[9]** into battery compartment.

The display will briefly show all segments accompanied by a buzzer sound, Green LED **[3]** light up for 1s.

Your product is now ready for use.

● Operating instructions

Setting the time and date

Push and hold the "SET" button **[5]** for around 3 seconds until the numbers at display **[2]** start flashing.

i Note: If insert batteries to battery drawer and close the battery drawer, without above setting step. The display will be shown the "hour" flashing and you can start set "hours" by read next step.

- Set the hours using the backward button **[4]** or forward button **[6]**, press the "SET" button **[5]** to confirm.

- Set the minutes using the backward button **[4]** or forward button **[6]**, press the “SET” button **[5]** to continue and confirm.
 - Set the year, month and date using the backward button **[4]** or forward button **[6]**, confirm by pressing the “SET” button **[5]**.
- i** **Note:** To advance the numbers faster, continue press the backward button **[4]** or forward button **[6]**.

DST - Summer time

The EU countries and Switzerland are on Summer Time from the last Sunday in March to the last Sunday in October.

Press and hold “SET” button **[5]** and backward button **[4]** OR forward button **[6]** button to enter DST, to select automatic adjustment between winter and summer time.
(default setting is summer time ON).

If not for summer time required, select “doff” by press backward button **[4]** OR forward button **[6]**. Press the “SET” button **[5]** to continue and confirm. DST is OFF.

If summer time required, select "don" by press backward button **[4]** OR forward button **[6]**. Press the "SET" button **[5]** to continue and confirm. DST is ON.

● Attaching the product

1. Clean the inside of the windshield with a suitable glass cleaner. Then wipe the window dry thoroughly.
- i Note:** Do not use any window cleaning solution.
2. Remove the protective film from Front cover **[2]**. Remove the protective film from the outer adhesive pad **[1]**.
3. Stick the product to the inside of the windshield, e.g. in the bottom right corner.
 - Press the product against the window for approx. 30 seconds with light pressure. The driver's view of what is happening on the road must not be impaired!
 - Make sure that the battery can be changed without any problems in the attachment position.

Notes on removing the product from windshield;

Do not pull on the housing, but carefully loosen the adhesive surfaces with your fingers.

Due to age and strong temperature fluctuations, the adhesive surfaces lose their hold. In this case, replace the old adhesive surfaces with new adhesive pads of the highest quality possible.

Use

By default, the parking time works fully automatically. All you have to do is when you leave your vehicle make sure that the parking time is obviously working, i.e. that the parking time is set correctly on the large display and that the parking time is easy to read from outside.

● Parking

As long as the time from the clock and date are set, that the park timer will also be automatic set up.

This product is trigger by the vibration sensor. Once the vehicle stopped approx. 20 seconds, led flashing blue, parking disc will automatically start itself and default to every 30 minutes. (e.g. if you arrive at 08:10, it will set to 08:30 and if you arrive at 08:45, it will set to 09:00 respectively.) And the park timer will stop to show approx. 20s after your vehicle start back to move.

● **Switching On/ Off**

Switch On - Press and hold "SET" button for approx. 3s to switch ON the product, the display will light up and buzzer will sound, green led lights up for short period.

Switch Off- Press and hold the "SET" button for approx. 8s to switch off the product, buzzer will sound, red led lights up for short time.

Low battery indication

If Battery voltage is lower, display low battery symbol [11] and blinking, red LED in short time.

There will be a sound reminder that the voltage is not enough when the car is traveling or stopping. The battery needs to be replaced as soon as possible, please refer to "Inserting/ changing the batteries".

● **Cleaning and maintenance**

The product should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.

Under no circumstances should you use liquids or detergents, as these will damage the product.

Press buttons  of front cover at the same time. Front cover can detach from product for cleaning. After cleaning, front cover close up with product.

● **Disposal**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 526922_2504) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service



Accent International GmbH

Tel.: 49 40 607 709 110 (Monday-Friday 9:00-15:00)
E-Mail: service@accenthh.com

CE

DE

Nachtrag-Beiblatt

Diese Ergänzung ist Teil der Bedienungsanleitung. Bei Weiterverkauf oder Weitergabe des Produkts sind alle Elemente, die Teil des Produkts sind, mitzugeben.

Informationen zur Batterie:

Typ: CR2450

Spannung: 3,0 V

Chemische Zusammensetzung: Li/ MnO₂

Hergestellt von

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town,
Dongguan City, Guangdong, China idsale2@gdtianqiu.com
www.tmmq.cn

Importiert durch

Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11,
22761 Hamburg Germany

Email: info@accentehh.com Website: www.accentepro.com



GB

Addendum leaflet

This supplement is part of the instructions for use. If reselling or passing the product on to others include all items which are a part of the product.

Battery information:

Type: CR2450 Voltage: 3.0V DC Chemistry: Li/ MnO2

Manufactured by

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town,
Dongguan City, Guangdong, China idsale2@gdtianqiu.com
www.tmmq.cn

Imported by

Accente International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11,
22761 Hamburg Germany

Email: info@accentehh.com Website: www.accentepro.com



GB

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Accente service website (www.accentepro.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number
(IAN) 526922_2504

