

INVICTUS HAIR D7

DE Gebrauchsanleitung
ab Seite 4

GB Instruction Manual
from page 15

FR Mode d'emploi
de la page 25


NL Gebruiksaanwijzing
vanaf pagina 36


ES Instrucciones de uso
a partir de la página 46



CZ Návod k použití
od strany 56

PL Instrukcja obsługi
od strony 67

SK Návod na použitie
od strany 78

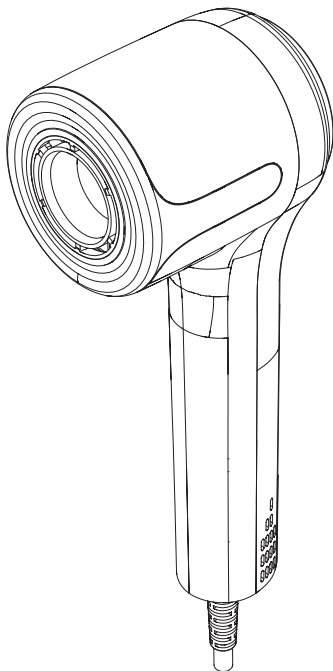

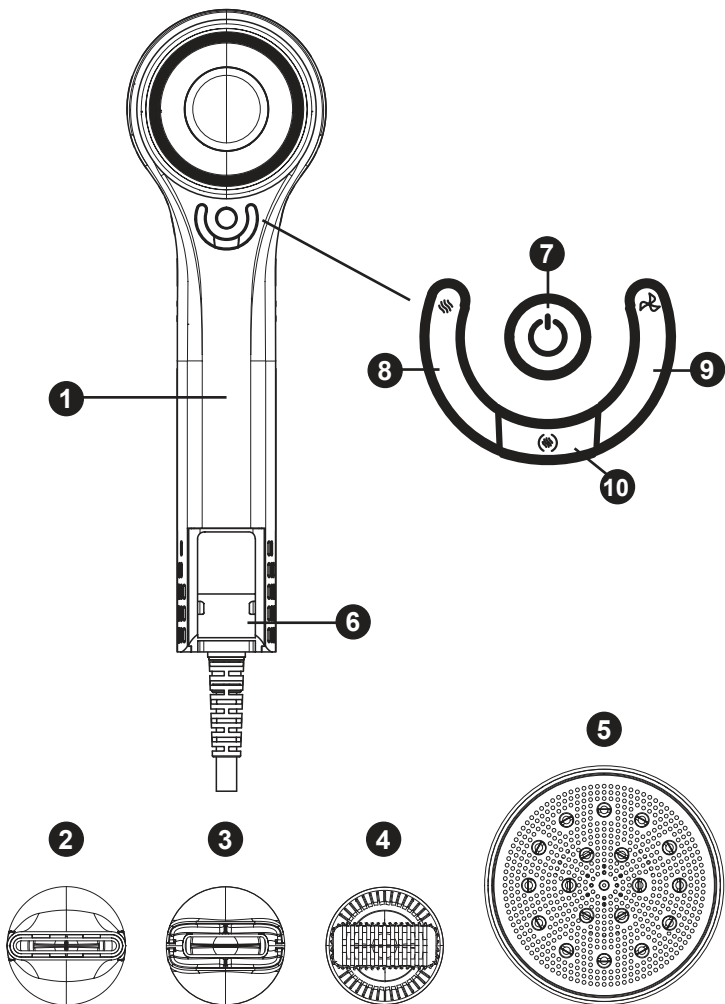

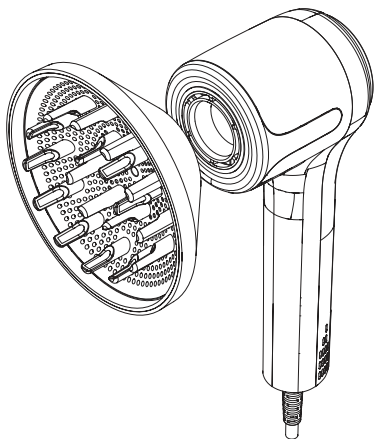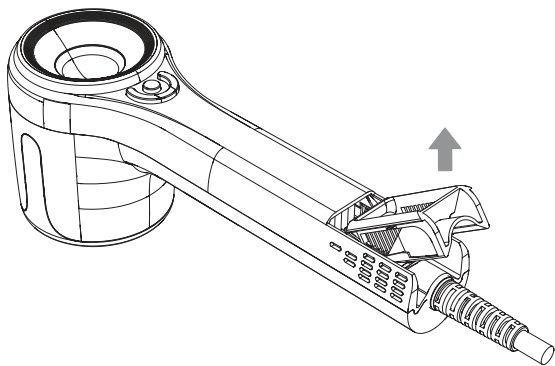A**B**

Inhalt

Produktkomponenten	4
Allgemeines	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheits- und Warnhinweise	6
Anwendung	10
Nach dem Gebrauch	12
Reinigung und Pflege	12
Entsorgung	13
Technische Daten	14
Genius Kundenservice	14

In dieser Gebrauchsanleitung werden alle erhältlichen Zubehörteile des Gerätes berücksichtigt. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. In Ihrem Set nicht enthaltene Teile können Sie selbstverständlich nachträglich erwerben.

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTES ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG.
BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF. GEBEN SIE DAS GERÄT NUR ZUSAMMEN MIT DER GEBRAUCHSANLEITUNG AN DRITTE WEITER.
BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN MÜSSEN STETS GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTET WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

Diese Gebrauchsanleitung gilt für INVICTUS HAIR D7.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

Produktkomponenten

- 1 Haartrockner
- 2 Styling-Düse
- 3 Smoothing-Düse
- 4 Kamm-Düse
- 5 Diffusor
- 6 Lufteinlass-Filter

Bedienelemente

- 7 An- / Aus-Taste
- 8 Temperatur-Taste
- 9 Luftstrom-Taste
- 10 Modus-Taste

Allgemeines

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Haartrockner ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen Ihrer Haare in Eigenanwendung für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Das Gerät ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheits- und Warnhinweise



WARNUNG!

Gerät und Aufsätze enthalten Magnete. Von Herzschrittmachern, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fernhalten.



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser verwenden! Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte das Gerät trotz aller Vorsicht ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose! Greifen Sie NICHT in das Wasser!
- Lassen Sie das Gerät vor erneutem Gebrauch von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch von der Stromversorgung trennen. Die Nähe von Wasser stellt sogar dann ein Risiko dar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Halten Sie Metallgegenstände von der Ansaugöffnung fern, um ein Einsaugen zu verhindern.
- Führen Sie keinerlei Gegenstände in das Innere des Gerätes ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt sein sollte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gerät oder am Netzkabel aufweist.



WARNUNG!

GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGER-
TEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIG-
KEITEN (BEISPIELSGEWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE
PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND
MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG
UND WISSEN (BEISPIELSGEWEISE ÄLTERE KINDER).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern.



WARNUNG!

EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es entsorgt werden.
- Zum zusätzlichen Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren örtlichen Elektro-Fachbetrieb.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Gerätes, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Gerät, Gebläse und Ansaugöffnung dürfen nicht abgedeckt werden.
- Halten Sie den Filter, die Ansaugöffnung und den Luftaustritt frei von Schmutz, Staub und Haaren.

- Die Aufsätze und der Haartrockner können je nach Einstellung und Nutzungsdauer sehr heiß werden. Berühren Sie die Aufsätze und die Luftausöffnung während der Verwendung nicht.

 **ACHTUNG!**

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaaren.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Zur Sicherheit schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn:
 - Die Temperatur übermäßig ansteigt
 - Motor oder elektronische Komponenten geschädigt sind
 - Der thermische Widerstand ausfällt

Anwendung



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR UND BRANDGEFAHR!

- Stellen Sie sich auf einen trockenen, elektrisch nicht leitfähigen Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.
- Gerät während / nach der Nutzung auf einer feuerfesten Unterlage ablegen.
- Gerät und Aufsätze enthalten Magnete. Nicht in der Nähe von Herzschrittmachern verwenden.



ACHTUNG!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Klemmen Sie das Netzkabel nicht in Schubladen, Türen o.ä. ein.
- Ziehen, verdrehen und knicken Sie das Netzkabel nicht. Legen Sie es nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen.



HINWEIS!

Bei der ersten Anwendung kann für einigen Minuten ein leichter Geruch entstehen. Das ist normal und ist nicht gesundheitsschädlich.

An- / Aus-Taste

Drücken, um den Haartrockner ein- oder auszuschalten

Luftstrom-Taste	Drücken, um die Intensität des Luftstroms einzustellen Blaue LED-Leuchten 1  2  3 
Temperatur-Taste	Drücken, um die Temperatur des Luftstroms einzustellen Rote LED-Leuchten 1  2  3  45°C 55°C 80°C Konstante Kaltluft: - Temperatur-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um auf konstante Kaltluft umzuschalten. - Keine der roten LED leuchtet. - Drücken der Temperatur-Taste, um zur ursprünglichen gewählten Temperatur zurückzukehren.
Modus-Taste	Kinder-Modus: - Modus-Taste kurz drücken, um eine besonders niedrige Temperatur zu aktivieren - Insb. für Kinder oder Personen mit empfindlichen Haaren oder Kopfhaut - Luftstrom → gering - Temperatur → extra gering, ca. 38°C - Anzeige: 1 blaue + 1 rote LED leuchten - Abschalten der Funktion durch kurzes Drücken der Temperatur oder Luftstrom-Taste

	Temperatur-Wechsel-Modus: - Modus-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die Temperatur-Wechsel-Funktion zu aktivieren - Dabei wechselt die Luftstrom-Temperatur automatisch zwischen heiß und kalt (je 3 Sekunden) - Anzeige: Blaue LED leuchten / Rote LED blinken - Abschalten der Funktion durch erneutes Halten der Modus-Taste für ca. 2 Sekunden
Aufsätze	Gewünschten Aufsatz einfach per Magnet auf den Luftauslass setzen (siehe Abb. A). ACHTUNG: Aufsatz kann bei längerer Verwendung heiß werden.

Nach dem Gebrauch

- Haartrockner ausschalten, die LED-Anzeigen erlöschen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Haartrockner auf feuerfester Unterlage vollständig abkühlen lassen.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- An trockenem, für Kinder unzugänglichen Platz aufbewahren.

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Zum Aufbewahren und Reinigen das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Reinigen Sie regelmäßig den Filter am Lufteinlass.
- Dazu ziehen Sie den Filter schräg aus dem Haartrockner heraus (siehe Abb. B).
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht, solange der Filter nicht wieder eingesetzt ist.
- Entfernen Sie Flusen und Haare mit einem weichen Tuch oder einem Pinsel.

- Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser.
- Setzen Sie den Filter wieder korrekt ein, bevor Sie den Haartrockner erneut verwenden.
- Der Haartrockner und die Aufsätze können mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden.
- Bewahren Sie den Haartrockner an einem trockenen, sicheren und staubfreien Ort auf.

Entsorgung

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Elektrogeräte



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Technische Daten

Modell	Haartrockner, INVICTUS HAIR D7 V2
Spannungsversorgung	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Leistung	1.600 W
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	Nur für Innenräume zugelassen
Kabellänge	2,6 m
Gewicht	Ca. 380 g

Genius Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

+49 (0) 6431 9 21 96 00



Content

Product components	15
General information	16
Explanation of symbols	16
Safety	16
Proper use	16
Safety and warning instructions	17
Application	21
After use	23
Cleaning and care	24
Disposal	24
Technical details	24

These operating instructions cover all available accessories for the appliance. The content of the set that you have purchased is indicated on the packaging or a separate insert. You can also purchase additional accessories which are not included in your set.

BEFORE USING THIS APPLIANCE FIRST READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS IN THIS INSTRUCTIONS FOR USE.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ONLY GIVE THE APPLIANCE TO THIRD PARTIES TOGETHER WITH THE INSTRUCTIONS FOR USE. WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, THE FOLLOWING BASIC PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED AT ALL TIMES, INCLUDING THE FOLLOWING:

This instruction manual applies to INVICTUS HAIR D7.

The illustrations in these instructions for use are intended to schematic representation of the correct use. They may differ from the original product in detail.

Product components

- 1 Hair dryer
- 2 Styling nozzle
- 3 Smoothing nozzle
- 4 Comb nozzle
- 5 Diffuser
- 6 Air inlet filter

Control elements

- 7 On/off button
- 8 Temperature button
- 9 Airflow button
- 10 Mode button

General information

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this manual, on the device or on the packaging.



WARNING!

Failure to observe this warning could lead to a serious or potentially lethal accident.



CAUTION!

Failure to observe this caution could lead to injury.



NOTE!

Information about potential material damage.

Safety

Proper use

- The hair dryer is intended exclusively for drying and styling your own hair for private use. It is not intended for commercial use.
- The device is intended for external use only.
- Only use the appliance as described in the instructions. Any further use is considered contrary to the intended purpose.

Safety and warning instructions



WARNING!

Device and attachments contain magnets. Keep away from pacemakers, credit cards and electronic storage media.



WARNING!

RISK OF ELECTROCUTION!

- Do not use the appliance near bathtubs, showers, washbasins or other containers with water! Make sure that the appliance does not get wet!
- Never immerse the device in water or other liquids.
- If the appliance falls into water despite all precautions, unplug the mains plug from the socket immediately! Do NOT reach into the water!
- Have the appliance checked by an authorised specialist before using it again.
- Disconnect the appliance from the power supply after use. The proximity of water poses a risk even when the appliance is switched off.
- Keep metal objects away from the suction opening to prevent them from being sucked in.
- Do not insert any objects into the interior of the appliance.

- Do not use the appliance if it is damaged in any way or has been dropped.
- Do not use the appliance if there is visible damage to the appliance or the power cable.

**WARNING!**

DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH LIMITED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPACITIES (FOR EXAMPLE PARTIALLY DISABLED PEOPLE, OLDER PEOPLE WITH LIMITED PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES) OR THOSE LACKING IN EXPERIENCE AND KNOWLEDGE (E.G. OLDER CHILDREN).

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- Keep children away from packaging materials.

**WARNING!****RISK OF EXPLOSION AND FIRE!**

- Only connect the appliance if the mains voltage of the socket matches the specification on the rating plate of the power supply unit.
- If the mains cable of the appliance is damaged, it must be disposed of.
- For additional protection, the installation of a residual current device with a rated tripping current of no more than 30 mA in the bathroom circuit is recommended. Please contact your local specialist electrical company.
- Do not under any circumstances open the housing of the appliance: leave any repairs to specialists. Contact a specialist for this. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs carried out independently, improper connection or incorrect operation.
- The appliance, fan and suction opening must not be covered.
- Keep the filter, the suction opening and the air outlet free of dirt, dust and hair.
- The attachments and the hairdryer can become very hot depending on the setting and duration of use. Do not touch the attachments or the air outlet during use.

**NOTE!****RISK OF DAMAGE!**

- Do not use the appliance to dry artificial hair.
- Do not leave the appliance unattended while it is connected to a power socket.
- Do not wrap the mains cable around the unit.
- Allow the appliance to cool down completely before storing it.
- Do not use the appliance outdoors.
- For safety reasons, the appliance switches off automatically if:
 - The temperature rises excessively
 - The motor or electronic components are damaged
 - The thermal resistance fails

Application



WARNING!

RISK OF ELECTROCUTION AND DANGER OF FIRE!

- Stand on a dry, electrically non-conductive surface.
- Make sure that your hands are dry.
- Place the appliance on a fireproof surface during/after use.
- Device and attachments contain magnets. Do not use in the vicinity of pacemakers.



NOTE!

RISK OF DAMAGE!

- Do not jam the mains cable in drawers, doors or similar.
- Do not pull, twist or kink the mains cable. Do not place it over sharp edges or hot surfaces.



NOTE!

A slight odour may occur for a few minutes during the first application. This is normal and not harmful to health.

On/off button	Press to switch the hairdryer on or off
Airflow button	Press to adjust the intensity of the airflow Blue LED lights
	1 2 3

Temperature button	Press to set the temperature of the air flow Red LED lights 1  45°C 2  55°C 3  80°C Constant cold air: - Press and hold the temperature button for approx. 2 seconds to switch to constant cold air. - None of the red LEDs light up. - Press the temperature button to return to the originally selected temperature.
Mode button	Kids mode: - Press the mode button briefly to activate a particularly low temperature - Esp. for children or people with sensitive hair or scalp - Air flow → low - Temperature → extra low, approx. 38°C - Display: 1 blue + 1 red LED light up - Switch off the function by briefly pressing the temperature or airflow button Temperature change mode: - Press and hold the mode button for approx. 2 seconds to activate the temperature change function - The air flow temperature changes automatically between hot and cold (3 seconds each) - Display: Blue LED shines/Red LED flashes - Switch off the function by holding the mode button again for approx. 2 seconds

Attachments	Simply place the desired attachment on the air outlet using a magnet (see fig. A). CAUTION: The attachment can become hot during prolonged use.
-------------	--

After use

- Switch off the hairdryer, the LED indicators will switch off.
- Disconnect the mains plug from the socket and allow the hairdryer to cool down completely on a fireproof surface.
- Do not wrap the mains cable around the appliance.
- Store in a dry place inaccessible to children.

Cleaning and care



WARNING!

Always switch off the appliance and remove the mains plug from the socket for storage and cleaning.

- Clean the filter at the air inlet regularly.
- To do this, pull the filter out of the hairdryer at an angle (see fig. B).
- Do not use the hairdryer until the filter has been replaced.
- Remove fluff and hair with a soft cloth or brush.
- Do not clean the filter with water.
- Replace the filter correctly before using the hairdryer again.
- The hairdryer and attachments may be cleaned with a soft, dry cloth.
- Store the hairdryer in a dry, safe and dust-free place.

Disposal

Packaging

The packaging material can be recycled. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way for recycling.

Electrical appliances



The symbol with the crossed out dustbin means that this product cannot be disposed of in the household waste. Electrical waste should be taken to a local acceptance point.

 You can obtain further information about the disposal and recycling of this appliance from your municipal utility company, the retailer where you purchased it or the manufacturer.

Technical details

Model	Hair dryer, INVICTUS HAIR D7 V2
Voltage supply	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Power	1,600 W
Protection category	II
Ambient conditions	Approved for indoor use only
Cable length	2.6 m
Weight	Approx. 380 g

Customer service

If you have any questions about the device or spare parts/accessories, please contact your local retailer.

Table des matières

Composants du produit	25
Généralités	26
Explication des symboles	26
Sécurité	26
Utilisation conforme	26
Consignes de sécurité	27
Application	31
Après utilisation	33
Nettoyage et entretien	33
Élimination	34
Données techniques	35

Cette notice d'utilisation tient compte de tous les accessoires disponibles pour cet appareil.

Vous trouverez le contenu du kit que vous venez d'acheter sur l'emballage ou dans la notice jointe à la livraison. Vous pourrez bien entendu acheter ultérieurement les accessoires non contenus dans le kit.

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ D'ABORD TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS CE MODE D'EMPLOI.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. NE DONNEZ PAS L'APPAREIL À UN TIERS SANS LE MANUEL D'UTILISATION.

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

Ce mode d'emploi est valable pour INVICTUS HAIR D7.

Les illustrations de ce mode d'emploi sont destinées à montrer schématiquement l'utilisation correcte. Elles peuvent différer en détail du produit original.

Composants du produit

- 1 Sèche-cheveux
- 2 Buse de coiffage
- 3 Buse de lissage
- 4 Buse à peigne
- 5 Diffuseur
- 6 Filtre d'entrée d'air

Éléments de commande

- 7 Bouton marche/arrêt
- 8 Bouton de température
- 9 Bouton de flux d'air
- 10 Bouton de mode

Généralités

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont employés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou l'emballage.



ATTENTION !

Vous risquez d'être gravement blessé ou tué si vous ne suivez pas ces instructions.



MISE EN GARDE !

Vous risquez d'être blessé si vous ne suivez pas ces instructions.



REMARQUE !

Ce symbole vous avertit sur des dommages matériels possibles.

Sécurité

Utilisation conforme

- Le sèche-cheveux est exclusivement destiné au séchage et au coiffage des cheveux pour un usage personnel et privé. Il n'est pas destiné à un usage professionnel.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage externe.
- Suivez scrupuleusement les instructions pour utiliser le produit. Toute autre utilisation est réputée non conforme.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

L'appareil et les embouts contiennent des aimants. Tenez-les à l'écart des stimulateurs cardiaques, des cartes de crédit et des supports de stockage électroniques.



ATTENTION !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau ! Veillez à ne pas mouiller l'appareil !
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Si, malgré toutes vos précautions, l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant ! Ne mettez PAS les mains dans l'eau !
- Faites contrôler l'appareil par un atelier spécialisé agréé avant de le réutiliser.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après utilisation. La proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.

- Éloignez les objets métalliques de l'orifice d'aspiration afin d'éviter qu'ils ne soient aspirés.
- N'insérez aucun objet à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il est tombé.
- N'utilisez plus l'appareil s'il présente des dommages visibles sur l'appareil ou sur le câble d'alimentation.



ATTENTION !

DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES (PAR EX. LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP PARTIEL, LES PERSONNES ÂGÉES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES RÉDUITES) OU AYANT UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES (PAR EX. LES ENFANTS D'UN CERTAIN ÂGE).

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants hors de portée du matériel d'emballage.



ATTENTION !

RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE !

- Ne branchez l'appareil que si la tension du réseau de la prise correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel avec un courant de déclenchement assigné ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain. Pour cela, contactez votre électricien local.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil, confiez la réparation à des spécialistes. Vous pouvez vous rendre à un atelier. Toute réclamation en responsabilité ou en garantie sera exclue en cas de réparations effectuées par soi-même, de raccordement incorrect ou de mauvaise utilisation.
- L'appareil, le ventilateur et l'orifice d'aspiration ne doivent pas être recouverts.
- Veillez à ce que le filtre, l'ouverture d'aspiration et la sortie d'air soient exempts de saleté, de poussière et de cheveux.

- Les embouts et le sèche-cheveux peuvent devenir très chauds en fonction du réglage et de la durée d'utilisation. Ne touchez pas les embouts et la sortie d'air pendant l'utilisation.



REMARQUE !

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des cheveux synthétiques.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque :
 - la température augmente de manière excessive
 - le moteur ou les composants électroniques sont endommagés
 - la résistance thermique tombe en panne.

Application



ATTENTION !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET RISQUE D'INCENDIE !

- Placez-vous sur une surface sèche et non conductrice d'électricité.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches.
- Posez l'appareil sur un support résistant au feu pendant/après l'utilisation.
- L'appareil et les embouts contiennent des aimants. Ne les utilisez pas à proximité de stimulateurs cardiaques.



REMARQUE !

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Ne coincez pas le câble d'alimentation dans les tiroirs, les portes ou autres.
- Ne tirez pas, ne tordez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation. Ne le placez pas sur des arêtes vives ou des surfaces chaudes.



AVIS !

Lors de la première utilisation, une légère odeur peut se dégager pendant quelques minutes. Ceci est normal et n'est pas dangereux pour la santé.

Bouton marche/arrêt	Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le sèche-cheveux
Bouton flux d'air	Appuyer dessus pour régler l'intensité du flux d'air Voyants LED bleus 1  2  3 
Bouton de température	Appuyez sur ce bouton pour régler la température du flux d'air Voyants LED rouges 1  2  3  45°C 55°C 80°C Air froid constant : - Maintenez le bouton de température enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à l'air froid constant - Aucune des LED rouges n'est allumée - Appuyez sur le bouton de température pour revenir à la température sélectionnée initialement
Bouton de mode	Mode enfants: - Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour activer une température particulièrement basse - Notamment pour les enfants ou les personnes ayant les cheveux ou le cuir chevelu sensibles - Flux d'air → faible - Température → extra basse, env. 38 °C - Affichage : 1 LED bleue + 1 rouge s'allument - Arrêt de la fonction en appuyant brièvement sur le bouton de température ou de flux d'air

	Mode de changement de température: - Maintenez le bouton de mode enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer la fonction de changement de température - La température du flux d'air alterne alors automatiquement entre chaud et froid (3 secondes chaque fois) - Affichage : LED bleue allumée/LED rouge clignotante - Désactivez la fonction en maintenant à nouveau le bouton de mode enfoncé pendant environ 2 secondes
Embouts	Placez simplement l'embout souhaité sur la sortie d'air à l'aide d'un aimant (voir fig. A). ATTENTION : l'embout peut devenir chaud en cas d'utilisation prolongée.

Après utilisation

- Éteignez le sèche-cheveux, les voyants LED s'éteignent.
- Débranchez le sèche-cheveux et laissez-le refroidir complètement sur une surface résistante au feu.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Pour le rangement et le nettoyage, éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

- Nettoyez régulièrement le filtre de l'entrée d'air.
- Pour ce faire, retirez le filtre du sèche-cheveux en biais (voir fig. B).
- N'utilisez pas le sèche-cheveux tant que le filtre n'est pas remis en place.
- Enlevez les peluches et les cheveux avec un chiffon doux ou un pinceau.
- Nettoyez le filtre avec de l'eau.
- Remettez correctement le filtre en place avant de réutiliser le sèche-cheveux.
- Le sèche-cheveux et les embouts peuvent être nettoyés avec un chiffon sec et doux.
- Rangez le sèche-cheveux dans un endroit sec, sûr et ex empt de poussière.

Élimination

Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement et utilisez les collectes de matières recyclables.

Appareils électriques



Le symbole avec la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères habituelles. Éliminez vos appareils électriques ou électroniques par votre système local de collecte et recyclage des déchets.

Vous trouverez d'autres informations sur l'élimination et le recyclage auprès des centres communaux de retraitement des déchets ou du magasin, où vous avez acheté ce produit, ou auprès du fabricant.

Données techniques

Modèle	Sèche-cheveux, INVICTUS HAIR D7 V2
Alimentation électrique	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Puissance	1 600 W
Classe de protection	II
Conditions ambiantes	Homologué uniquement pour l'intérieur
Longueur du câble	2,6 m
Poids	Environ 380 g

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions sur l'appareil et les pièces de rechange / accessoires, veuillez contacter votre revendeur local.

Inhoud

Productonderdelen	36
Algemeen	37
Verklaring van de symbolen.....	37
Veiligheid	37
Beoogd gebruik.....	37
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	38
Toepassing	42
Na gebruik	44
Reiniging en onderhoud	44
Verwijdering	45
Technische gegevens.....	45

In deze gebruiksaanwijzing staan alle verkrijgbare accessoires van het apparaat. De leveringsomvang van de door u gekochte set kunt u vinden op de verpakking of de apart bijgevoegde inlegger. De onderdelen die niet in deze set zitten kunt u natuurlijk alsnog kopen.

LEES VÓÓR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT EERST ALLE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. GEEF HET APPARAAT ALLEEN SAMEN MET DE GEBRUIKSAANWIJZING AAN DERDEN DOOR.

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DE VOLGENDE BASISVOORZORGEN IN ACHT WORDEN GENOMEN:

Deze Gebruiksaanwijzing is van toepassing op de INVICTUS HAIR D7. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen een schematische weergave van de juiste toepassing. Ze kunnen iets verschillen van het oorspronkelijke product.

Productonderdelen

- 1 Haardroger
- 2 Styling-mondstuk
- 3 Smoothing-mondstuk
- 4 Kam-mondstuk
- 5 Diffusor
- 6 Luchtinlaatfilter

Besturingselementen

- 7 Aan/uit-knop
- 8 Temperatuurknop
- 9 Luchtstroomknop
- 10 Modusknop

Algemeen

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het apparaat of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

U kunt ernstig of dodelijk letsel oplopen als u deze instructies niet opvolgt.



VOORZICHTIG!

U kunt gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.



OPGELET!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Veiligheid

Beoogd gebruik

- De haardroger is uitsluitend bedoeld voor het drogen en stylen van je eigen haar voor privégebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor extern gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk verder gebruik wordt geacht in strijd te zijn met de bestemming.

Veiligheidsinstructies en waarschuwinge



WAARSCHUWING!

Apparaat en opzetstukken bevatten magneten. Uit de buurt houden van pacemakers, creditcards en elektronische opslagmedia.



WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere containers met water! Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt!
- Houd het apparaat nooit in of onder water en/of andere vloeistoffen.
- Als het apparaat toch ondanks voorzichtige hantering in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact! Grijp NIET in het water!
- Laat het apparaat door een erkende werkplaats controleren voordat u het weer gebruikt.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact. De nabijheid van water vormt een risico, zelfs als het apparaat uitgeschakeld is.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de aanzuigopening om te voorkomen dat ze erin gezogen worden.

- Steek geen voorwerpen in de binnenkant van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of gevallen is.
- Gebruik het apparaat niet meer als er zichtbare schade aan het apparaat of aan het netsnoer zichtbaar is.



WAARSCHUWING!

RISICO'S VOOR KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE FYSISCHE, SENSORISCHE OF MENTALE VAARDIGHEDEN (BIJVOORBEELD DEELS GEHANDICAPTEN, OUDERE PERSONEN MET EEN FYSISCHE EN MENTALE BEPERKING) OF DIE WEINIG ERVARING EN KENNIS HEBBEN (BIJVOORBEELD OUDERE KINDEREN).

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

**WAARSCHUWING!****EXPLOESIE- EN BRANDGEVAAR!**

- Sluit het apparaat alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het worden weggegooid.
- Voor extra beveiliging wordt de installatie van een aardlekschakelaar met een nominale uitschakelstroom van maximaal 30 mA in het badkamercircuit aanbevolen. Neem contact op met je plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Maak de behuizing nooit open, maar laat de reparatie over aan specialisten. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde reparatieservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, incorrecte aansluiting en/of onjuiste bediening vervalt de aansprakelijkheid en garantie.
- Het apparaat, de ventilator en de aanzuigopening mogen niet worden afgedekt.
- Houd de filter, de aanzuigopening en de luchtuitlaat vrij van vuil, stof en haren.
- De opzetstukken en de haardroger kunnen erg heet worden, afhankelijk van de instelling en de duur van het gebruik. Raak de opzetstukken of de luchtuitlaat niet aan tijdens het gebruik.

**OPGELET!****BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Gebruik het apparaat niet om kunstmatig haar te drogen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het op een stopcontact is aangesloten.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat automatisch uit als:
 - de temperatuur overmatig stijgt
 - de motor of elektronische onderdelen beschadigd zijn
 - de thermische weerstand faalt

Toepassing



WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK EN BRANDGEVVAR!

- Ga op een droog, elektrisch niet-geleidend oppervlak staan.
- Zorg ervoor dat je handen droog zijn.
- Plaats het apparaat tijdens/na gebruik op een vuurvaste ondergrond.
- Apparaat en opzetstukken bevatten magneten. Niet gebruiken in de buurt van pacemakers.



OPGELET!

BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Zorg dat het netsnoer niet verstopt raakt in laden, deuren of iets dergelijks.
- Het netsnoer niet trekken, verdraaien of buigen. Plaats het niet op scherpe randen of hete oppervlakken.



TIP!

Tijdens het eerste gebruik kan gedurende enkele minuten een lichte geur optreden. Dit is normaal en niet schadelijk voor de gezondheid.

Aan/uit-knop	Indrukken om de haardroger aan of uit te zetten
Luchtstroom-knop	Indrukken om de intensiteit van de luchtstroom aan te passen Blauwe leds branden 1  2  3 
Temperatuurknop	Indrukken om de temperatuur van de luchtstroom in te stellen Rode leds branden 1  2  3  45°C 55°C 80°C Constante koude lucht: - Druk de temperatuurknop ongeveer 2 seconden in om over te schakelen op constante koude lucht. - Geen van de rode leds gaat branden. - Druk op de temperatuurknop om terug te keren naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur.
Modusknop	Kindermodus: - Druk kort op de modusknop om een bijzonder lage temperatuur te activeren - Meer bepaald voor kinderen of mensen met gevoelig haar of een gevoelige hoofdhuid - Luchtstroom → laag - Temperatuur → extra laag, bij benadering 38°C - Display: 1 blauwe + 1 rode led brandt - Schakel de functie uit door kort op de temperatuur- of luchtstroomknop te drukken

	Temperatuurwisselmodus: - Houd de modusknop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de temperatuurwisselfunctie te activeren. - De temperatuur van de luchtstroom wisselt automatisch tussen warm en koud (telkens 3 seconden) - Display: blauwe led brandt / rode led knippert - Schakel de functie uit door de modusknop opnieuw ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
Opzetstukken	Plaats gewoon het gewenste opzetstuk op de luchtuitlaat met behulp van een magneet (zie afb. A). LET OP: het opzetstuk kan heet worden bij langdurig gebruik.

Na gebruik

- Schakel de haardroger uit, de leds gaan uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de haardroger volledig afkoelen op een vuurvaste ondergrond.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
- Droog en ontoegankelijk voor kinderen bewaren.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

Zet het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voor opslag en

- Maak de filter bij de luchtinlaat regelmatig schoon.
- Trek hiervoor de filter schuin uit de haardroger (zie afb. B).
- Gebruik de haardroger niet totdat de filter is vervangen.
- Verwijder pluïsjes en haren met een zachte doek of borstel.
- Maak de filter niet met water schoon.

- Vervang de filter op de juiste manier voordat je de haardroger weer gebruikt.
- De haardroger en de opzetstukken kunnen met een droge, zachte doek gereinigd worden.
- Bewaar de haardroger op een droge, veilige en stofvrije plaats.

Verwijdering

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk en breng het verpakkingsmateriaal naar het daarvoor bestemde inzamelpunt.

Elektrische apparaten



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit product niet samen mag worden weggegooid met het gewone huishoudelijk afval. Verwijder elektrische en elektronische apparaten via uw plaatselijke terugnatesysteem.

Voor meer informatie over verwijdering en recycling van dit apparaat kunt u zich wenden tot de gemeentelijke verwijderingsbedrijven, tot de winkel waar u het product heeft gekocht of tot de fabrikant.

Technische gegevens

Model	Haardroger, INVICTUS HAIR D7 V2
Spanning	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Vermogen	1.600 W
Beveiligingsklasse	II
Omgevingsomstandigheden	Alleen goedgekeurd voor gebruik binnenshuis
Kabellengte	2,6 m
Gewicht	Ca. 380 g

Klantenservice

Heeft u nog vragen over het apparaat of over onderdelen/hulpstukken? Neem dan contact op met uw plaatselijke retailer.

Sommario

Componentes del producto	46
General	47
Leyenda	47
Seguridad	47
Uso adecuado.....	47
Indicaciones de seguridad.....	48
Utilización	52
Después del uso	54
Limpieza y cuidado	54
Eliminación	55
Datos técnicos	55

En estas instrucciones de uso se tienen en consideración todos los accesorios disponibles para el dispositivo. El contenido del conjunto que ha adquirido puede encontrarse en el embalaje o por separado. Por supuesto, podrá comprar las piezas no incluidas en su conjunto después de adquirir su dispositivo.

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA PRIMERO TODAS LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. EL APARATO DEBERÁ ENTREGARSE A TERCEROS JUNTO CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

CUANDO SE UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN OBSERVARSE SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES BÁSICAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN:

Este manual de instrucciones se aplica a INVICTUS HAIR D7.

Las ilustraciones de este manual de instrucciones pretenden ofrecer una representación esquemática del uso correcto. Pueden variar en detalles con respecto al producto original.

Componentes del producto

- 1 Secador de pelo
- 2 Boquilla de peinado
- 3 Boquilla de alisado
- 4 Boquilla de peine
- 5 Difusor
- 6 Filtro de entrada de aire

Elementos de control

- 7 Botón de encendido/apagado
- 8 Botón de temperatura
- 9 Botón de flujo de aire
- 10 Botón de modo

General

Leyenda

Los siguientes símbolos y palabras de señalización se emplean en estas instrucciones de uso, en el dispositivo o en el embalaje.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado medio de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión de gravedad o la muerte.



¡CUIDADO!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado bajo de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.



¡ATENCIÓN!

Esta palabra de advertencia hace referencia a posibles daños materiales.

Seguridad

Uso adecuado

- El secador de pelo está destinado exclusivamente a secar y peinar su propio cabello para uso privado. No está destinado a uso comercial.
- El dispositivo está destinado exclusivamente a uso externo.
- Utilice el dispositivo solo como se describe en las instrucciones. Cualquier otro uso se considera contrario al previsto.

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

El dispositivo y los accesorios contienen imanes. Manténgalos alejados de marcapasos, tarjetas de crédito y soportes electrónicos.



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua. Asegúrese de que el aparato no se moje.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- Si, a pesar de todas las precauciones, el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica. NO introduzca la mano en el agua.
- Lleve el aparato a un taller especializado autorizado para que lo revisen antes de volver a utilizarlo.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica después de utilizarlo. La proximidad del agua supone un riesgo incluso cuando el aparato está apagado.
- Mantenga los objetos metálicos alejados de la boca de aspiración para evitar que sean aspirados.

- No introduzca ningún objeto en el interior del aparato.
- No utilice el aparato si está dañado o se ha caído.
- No utilice el aparato si presenta daños visibles o si el cable de alimentación presenta defectos.



¡ADVERTENCIA!

PELIGROS PARA NIÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS (POR EJEMPLO, PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD MENTAL PARCIAL O PERSONAS MAYORES CON UNA CAPACIDAD FÍSICA O MENTAL LIMITADA) O CON UNA FALTA DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO (POR EJEMPLO, NIÑOS DE MAYOR EDAD).

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.

**¡ADVERTENCIA!****¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO!**

- Conecte el aparato solo si la tensión de red de la toma de corriente se corresponde con la especificada en la placa de características de la fuente de alimentación.
- Si el cable de red del aparato está dañado, debe desecharse.
- Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con una corriente nominal de disparo no superior a 30 mA en el circuito del cuarto de baño. Póngase en contacto con su compañía eléctrica local.
- No abra en ningún caso la carcasa del aparato, sino que deje la reparación en manos de especialistas. Para esto, póngase en contacto con un taller especializado. Quedan excluidas las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas de manera independiente, una conexión inadecuada o un funcionamiento incorrecto.
- El aparato, el ventilador y la boca de aspiración no deben taparse.
- Mantenga el filtro, la boca de aspiración y la salida de aire libres de suciedad, polvo y pelos.
- Los accesorios y el secador de pelo pueden calentarse mucho según el ajuste y la duración del uso. No toque los accesorios ni la salida de aire durante el uso.



¡ATENCIÓN!

RIESGO DE DAÑOS

- No utilice el aparato para secar pelo artificial.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a una toma de corriente.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Por razones de seguridad, el aparato se apaga automáticamente si:
 - La temperatura sube excesivamente
 - El motor o los componentes electrónicos están dañados
 - Falla la resistencia térmica

Utilización



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y PELIGRO DE INCENDIO!

- Colóquese sobre una superficie seca y no conductora de electricidad.
- Asegúrese de tener las manos secas.
- Coloque el aparato sobre una superficie ignífuga durante / después de su uso.
- El dispositivo y los accesorios contienen imanes. No utilizar cerca de marcapasos.



¡ATENCIÓN!

RIESGO DE DAÑOS

- No apriete el cable de alimentación con cajones, puertas o similares.
- No tire, doble o retuerza el cable de alimentación. No lo coloque sobre bordes afilados o superficies calientes.



¡ATENCIÓN!

Durante el primer uso puede aparecer un ligero olor durante unos minutos. Esto es normal y no es perjudicial para la salud.

Botón de encendido/apagado	Pulsar para encender o apagar el secador
Botón de corriente de aire	Pulsar para ajustar la intensidad del flujo de aire Luces LED azules 1  2  3 
Botón de temperatura	Pulse aquí para ajustar la temperatura del flujo de aire Luces LED rojas 1  2  3  45°C 55°C 80°C Aire frío constante: - Mantenga pulsado el botón de temperatura durante aprox. 2 segundos para cambiar a aire frío constante. - No se enciende ninguna luz LED roja. - Pulse el botón de temperatura para volver a la temperatura seleccionada originalmente.
Botón de modo	Modo Niños: - Pulse brevemente el botón de modo para activar una temperatura especialmente baja - En especial, para niños o personas con el cabello o el cuero cabelludo sensibles - Flujo de aire → bajo - Temperatura → muy baja, aprox. 38°C - Pantalla: 1 luz LED azul + 1 roja iluminadas - Desconecte la función pulsando brevemente el botón de temperatura o flujo de aire

	Modo de cambio de temperatura: - Mantenga pulsado el botón de modo durante aprox. 2 segundos para activar la función de cambio de temperatura - La temperatura del flujo de aire cambia automáticamente entre caliente y frío (3 segundos cada una) - Pantalla: luz LED azul encendida / luz LED roja intermitente - Desconecte la función manteniendo pulsada la tecla de modo durante aprox. 2 segundos.
Accesorio	Basta con colocar el accesorio que quiera en la salida de aire mediante un imán (véase fig. A). PRECAUCIÓN: El accesorio puede calentarse durante un uso prolongado.

Después del uso

- Apagar el secador, los indicadores LED se apagan.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el secador se enfríe completamente sobre una superficie ignífuga.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad.
- Almacenar en un lugar seco y lejos del alcance de los niños.

Limpieza y cuidado



¡ADVERTENCIA!

Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente para guardarlo y limpiarlo.

- Limpie regularmente el filtro de la entrada de aire.
- Para ello, saque el filtro del secador de pelo en posición oblicua (véase fig. B).
- No utilice el secador de pelo hasta que haya sustituido el filtro.
- Retire las pelusas y el pelo con un paño suave o un cepillo.

- No limpie el filtro con agua.
- Sustituya el filtro correctamente antes de volver a utilizar el secador.
- El secador y los accesorios pueden limpiarse con un paño seco y suave.
- Guarde el secador de pelo en un lugar seco, seguro y libre de polvo.

Eliminación

Embalaje

El material de embalaje es reciclable. Elimine el embalaje de una manera respetuosa con el medioambiente y llévelo a la recogida de material reciclable.

Aparatos eléctricos



El contenedor tachado indica que este producto no se puede desechar junto con la basura doméstica normal. Deseche equipos eléctricos y electrónicos a través de su sistema de reciclaje local. Para obtener más información sobre la eliminación y reciclaje de este equipo, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos, con el establecimiento en el que adquirió el producto o con el fabricante.

Datos técnicos

Modelo	Secador de pelo, INVICTUS HAIR D7 V2
Alimentación	220 – 240 V, 50/60 Hz
Potencia	1600 W
Clase de protección	II
Condiciones ambientales	Autorizado solo para uso en interiores
Longitud del cable	2,6 m
Peso	Aprox. 380 g

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo o piezas de recambio/accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local.

Obsah

Složky produktu	56
Obecné informace	57
Vysvětlení symbolů	57
Bezpečnost	57
Použití v souladu s určením	57
Bezpečnostní a varovné pokyny	58
Použití	62
Po použití	64
Čištění a údržba	64
Likvidace	65
Technické údaje	66

V tomto návodu k použití jsou uvedeny všechny dostupné příslušenství zařízení. Obsah balení zakoupené sady najdete na obalu nebo v samostatném letáku. Díly, které nejsou součástí vaší sady, můžete samozřejmě dokoupit dodatečně.

PŘED POUŽITÍM TÉTO ZAŘÍZENÍ SI NEJDŘÍVE PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ. TENTO NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED. PŘEDÁVEJTE ZAŘÍZENÍ TŘETÍM STRANÁM POUZE SPOLU S NÁVODEM K POUŽITÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

Tento návod k použití platí pro INVICTUS HAIR D7. Obrázky v tomto návodu k použití slouží ke schematickému znázornění správného použití. Mohou se v detailech lišit od originálního produktu.

Součásti produktu

- 1 Fén
- 2 Tryska Stylingová
- 3 Tryska Vyhlažovací
- 4 Tryska Hřebenová
- 5 Difuzér
- 6 Filtr přívodu vzduchu

Ovládací prvky

- 7 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8 Tlačítko teploty
- 9 Tlačítko proudění vzduchu
- 10 Tlačítko režimu

Obecné

Vysvětlení symbolů

Následující symboly a signální slova jsou použity v tomto návodu k použití, na zařízení nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



POZOR!

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete se zranit.



POZOR!

Varuje před možným poškozením majetku.

Bezpečnost

Použití v souladu s určením

- Fén je určen výhradně k sušení a úpravě vlasů pro vlastní potřebu v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití.
- Používejte zařízení pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné.

Bezpečnostní a varovné pokyny



VAROVÁNÍ!

Zařízení a nástavce obsahují magnety. Uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů, kreditních karet a elektronických paměťových médií.



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou! Dbejte na to, aby přístroj nenavlh!
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Pokud zařízení i přes veškerou opatrnost spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky! NESAHÁJTE do vody!
- Než zařízení znovu použijete, nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Po použití odpojte zařízení od napájení. Blízkost vody představuje riziko i v případě, že je zařízení vypnuté.
- Kovové předměty držte mimo sací otvor, aby nedošlo k jejich nasátí.
- Nevkládejte žádné předměty do vnitřku zařízení.

- Přístroj nepoužívejte, pokud je jakýmkoli způsobem poškozený nebo pokud spadl.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné poškození na přístroji nebo napájecím kabelu.



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝCH, SMYSLOVÝCH NEBO DUŠEVNÍCH SCHOPNOSTÍ (NAPŘÍKLAD ČÁSTEČNĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY, SENIOŘI S OMEZENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI) NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPŘÍKLAD STARŠÍ DĚTI).

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí výsledným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů.



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŽÁRU!

- Zařízení připojujte pouze v případě, že síťové napětí zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku napájecího zdroje.
- Pokud je síťový kabel zařízení poškozen, musí být zlikvidován.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace zařízení na ochranu proti poruchovému proudu s jmenovitým vypínacím proudem nejvýše 30 mA v elektrickém obvodu koupelny. Obratťe se na místní odbornou elektrotechnickou firmu.
- V žádném případě neotevírejte kryt zařízení, ale opravu přenechte odborníkům. se na odborný servis. V případě provedených opravách, nesprávném připojení nebo nesprávném ovládání se vylučuje odpovědnost a záruka.
- Zařízení, ventilátor a sací otvor nesmí být zakryty.
- Udržujte filtr, sací otvor a výstup vzduchu bez nečistot, prachu a vlasů.
- Nástavce a vysoušeč vlasů se mohou v závislosti na nastavení a délce používání velmi zahřát. Během používání se nedotýkejte nástavců a výstupu vzduchu.

 POZOR!**NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!**

- Příklad: Přístroj nepoužívejte k sušení umělých vlasů.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno k elektrické síti.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.
- Před uložením zařízení nechte zcela vychladnout.
- Příklad: Přístroj nepoužívejte venku.
- Z bezpečnostních důvodů se zařízení automaticky vypne, pokud:
 - Dojde k nadměrnému zvýšení teploty
 - Dojde k poškození motoru nebo elektronických součástí
 - Dojde k selhání tepelného odporu

Použití



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁRU!

- Postavte se na suchý, elektricky nevodivý povrch.
- Ujistěte se, že máte suché ruce.
- Během používání a po použití odložte zařízení na nehořlavý podklad.
- Zařízení a nástavce obsahují magnety. Nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů.



POZOR!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nezasekněte napájecí kabel do zásuvek, dveří apod.
- Netahejte za napájecí kabel, neohýbejte jej a nezkroucujte. Nepokládejte jej na ostré hrany nebo horké povrchy.



UPOZORNĚNÍ!

Při prvním použití může po několik minut docházet k mírnému zápachu. To je normální a není to zdraví škodlivé.

Tlačítko zapnutí/vypnutí	Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí fénu.
-----------------------------	--

Tlačítko proudu vzduchu	Stiskněte pro nastavení intenzity proudu vzduchu. Modré LED kontrolky 1  2  3 
Tlačítko teploty	Stiskněte pro nastavení teploty proudu vzduchu. Červené LED kontrolky 1  45°C 2  55°C 3  80°C Konstantní studený vzduch: - Podržte tlačítko teploty stisknuté po dobu přibližně 2 sekund, aby se přepnulo na konstantní studený vzduch. - Žádná z červených LED diod nesvítí. - Stiskněte tlačítko teploty, abyste se vrátili k původně zvolené teplotě.
Tlačítko režimu	Režim pro děti: - Krátkým stisknutím tlačítka režimu aktivujete zvláště nízkou teplotu. - Zejména pro děti nebo osoby s citlivými vlasy nebo pokožkou hlavy - Průtok vzduchu → nízký - Teplota → extra nízká, cca 38 °C - Indikace: svítí 1 modrá + 1 červená LED dioda - Funkci vypnete krátkým stisknutím tlačítka teploty nebo proudu vzduchu

	Režim změny teploty: - Podržte tlačítko režimu stisknuté po dobu cca 2 sekund, aby se aktivovala funkce změny teploty - Teplota proudu vzduchu se automaticky přepíná mezi horkou a studenou (každá po dobu 3 sekund) - Indikace: Modrá LED svítí / Červená LED bliká - Vypnutí funkce opětovným podržením tlačítka režimu po dobu cca 2 sekund
Nástavce	Požadovaný nástavec jednoduše připevníte magnetem na výstup vzduchu (viz obr. A). POZOR: Nástavec se při delším používání může zahřát.

Po použití

- Vypněte fén, LED diody zhasnou.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte fén zcela vychladnout na nehořlavé podkladu.
- Nenačítejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Před uložením a čištěním vždy vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelně čistěte filtr na přívodu vzduchu.
- K tomu filtr vytahujte z fénu šikmo (viz obr. B).
- Fén nepoužívejte, dokud není filtr znovu nasazen.
- Odstraňte chomáčky a vlasy měkkým hadříkem nebo kartáčem.

- Filtr nečistěte vodou.
- Před dalším použitím fénu vložte filtr zpět na správné místo.
- Fén a nástavce lze čistit suchým měkkým hadříkem.
- Fén na vlasy uchovávejte na suchém, bezpečném a bezprašném místě.

Likvidace

Obal

Obalový materiál je recyklovatelný. Obal zlikvidujte ekologicky a odнесите do sběrného dvora.

Elektrické spotřebiče



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení prosím likvidujte prostřednictvím místního systému zpětného odběru.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto zařízení získáte u místních odpadových služeb, v obchodě, kde jste produkt zakoupili, nebo u výrobce.

Technické údaje

Model	Fén na vlasy, INVICTUS HAIR D7 V2
Napájení	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Výkon	1 600 W
Třída ochrany	II
Provozní podmínky	Pouze pro vnitřní použití
Délka kabelu	2,6 m
Hmotnost	Přibližně 380 g

Máte-li jakékoli dotazy týkající se výrobku, příslušenství nebo náhradních dílů, obraťte se na místního prodejce.

Zawartość

Elementy produktu	67
Informacje ogólne.....	68
Legenda	68
Bezpieczeństwo	68
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	68
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia.....	69
Zastosowanie	73
Po użyciu	75
Czyszczenie i pielęgnacja	75
Utylizacja	76
Dane techniczne.....	77

W niniejszej instrukcji obsługi uwzględniono wszystkie dostępne akcesoria urządzenia. Zakres dostawy zakupionego zestawu można sprawdzić na opakowaniu lub w oddzielnej ulotce. Części, które nie są zawarte w zestawie, można oczywiście dokupić później.

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI I WSKAZÓWKAMI BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA. PROSIMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. PROSIMY PRZEKAZYWAĆ URZĄDZENIE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE WRAZ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia INVICTUS HAIR D7. Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają na celu schematyczne przedstawienie prawidłowego użytkowania. Mogą one różnić się szczegółami od oryginalnego produktu.

Elementy produktu

- 1 Suszarka do włosów
- 2 Nasadka do stylizacji
- 3 Nasadka wygładzająca
- 4 Nasadka grzebieniem
- 5 Dyfuzor
- 6 Filtr wlotu powietrza

Elementy obsługi

- 7 Przycisk włączania/wyłączania
- 8 Przycisk temperatury
- 9 Przycisk przepływu powietrza
- 10 Przycisk trybu

Informacje ogólne

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu lub na opakowaniu używane są następujące symbole i słowa ostrzegawcze.



OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować obrażenia ciała.



UWAGA!

Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Bezpieczeństwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Suszarka do włosów jest przeznaczona wyłącznie do suszenia i stylizacji włosów we własnym zakresie, do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie i nasadki zawierają magnesy. Należy trzymać je z dala od rozruszników serca, kart kredytowych i elektronicznych nośników danych.



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywałek lub innych pojemników z wodą! Uważaj, aby urządzenie nie zamokło!
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Jeśli mimo zachowania wszelkich środków ostrożności urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka! NIE WOLNO sięgać do wody!
- Przed ponownym użyciem urządzenie należy poddać kontroli w autoryzowanym serwisie.
- Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Trzymaj metalowe przedmioty z dala od otworu ssącego,

- aby zapobiec ich zassaniu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub upadło.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego.



OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIA DLA DZIECI I OSÓB O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH (NP. OSOBY CZĘŚCIOWO NIEPEŁNOSPRAWNE, OSOBY STARSZE O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH) LUB O BRAKU DOŚWIADCZENIA I WIEDZY (NP. STARSZE DZIECI).

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.

**OSTRZEŻENIE!****ZAGROŻENIE WYBUCEM I POŻAREM!**

- Urządzenie należy podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe w gniazdku elektrycznym jest zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, należy go wyrzucić.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki urządzenia zabezpieczającego przed prądem upływowym o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym serwisem elektrycznym.
- W żadnym wypadku nie otwieraj obudowy urządzenia, ale pozostaw naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi. w tym celu do specjalistycznego warsztatu. W przypadku samodzielnego, nieprawidłowym podłączeniu lub nieprawidłowej obsłudze wyklucza się odpowiedzialność i gwarancję.
- Urządzenie, wentylator i otwór wlotowy nie mogą być zakryte.
- Należy utrzymywać filtr, otwór wlotowy i wylot powietrza w stanie wolnym od brudu, kurzu i włosów.
- Nasadki i suszarka do włosów mogą się bardzo nagrzewać

w zależności od ustawienia i czasu użytkowania. Nie dotykaj nasadek i otworu wentylacyjnego podczas użytkowania.



UWAGA!

RYZIKO USZKODZENIA!

- Nie używaj urządzenia do suszenia sztucznych włosów.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy:
 - Temperatura nadmiernie wzrośnie
 - Silnik lub elementy elektroniczne ulegną uszkodzeniu
 - Awarii rezystora termicznego

Zastosowanie



OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM I POŻAREM!

- Stań na suchej, nieprzewodzącej prądu powierzchni
- Upewnij się, że masz suche ręce.
- Podczas użytkowania i po jego zakończeniu należy odłożyć urządzenie na podłoże ognioodporne.
- Urządzenie i nasadki zawierają magnesy. Nie używać w pobliżu rozruszników serca.



UWAGA!

RYZIKO USZKODZENIA!

- Nie zaciskać przewodu zasilającego w szufladach, drzwiach itp.
- Nie ciągnij, nie skręcaj i nie zginaj przewodu zasilającego. Nie kładź go na ostrych krawędziach ani gorących powierzchniach.



UWAGA!

Podczas pierwszego użycia przez kilka minut może wydobywać się delikatny zapach. Jest to normalne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Przycisk włączania/wyłączania	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę do włosów.
Przycisk przepływu powietrza	Nacisnąć, aby ustawić intensywność przepływu powietrza. Niebieskie diody LED 
Przycisk temperatury	Naciśnij, aby ustawić temperaturę przepływu powietrza Czerwone diody LED  Stały strumień zimnego powietrza: - Przytrzymaj przycisk temperatury przez około 2 sekundy, aby przełączyć się na stały strumień zimnego powietrza. - Żadna z czerwonych diod LED nie świeci się. - Naciśnij przycisk temperatury, aby powrócić do pierwotnie wybranej temperatury.
Przycisk trybu	Tryb dziecięcy: - Naciśnij krótko przycisk trybu, aby aktywować szczególnie niską temperaturę. - Szczególnie dla dzieci lub osób o wrażliwych włosach lub skórze głowy - Przepływ powietrza → niski - Temperatura → bardzo niska, ok. 38°C - Wskaźnik: świeci się 1 niebieska + 1 czerwona dioda LED - Wyłączenie funkcji poprzez krótkie naciśnięcie przycisku temperatury lub przepływu powietrza

	Tryb zmiany temperatury: - Przytrzymaj przycisk trybu przez około 2 sekundy, aby aktywować funkcję zmiany temperatury - Temperatura przepływu powietrza zmienia się automatycznie między ciepłą a zimną (po 3 sekundy) - Wskaźnik: świeci się niebieska dioda LED / miga czerwona dioda LED - Wyłączenie funkcji poprzez ponowne przytrzymanie przycisku trybu przez około 2 sekundy
Nasadki	Wystarczy przymocować wybraną nasadkę do wylotu powietrza za pomocą magnesu (patrz rys. A). UWAGA: Nasadka może się nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania.

Po użyciu

- Wyłączyć suszarkę do włosów, diody LED zgasną.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić suszarkę do włosów na ognioodpornej powierzchni do całkowitego ostygnięcia.
- Nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE!

Przed przechowywaniem i czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć je i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Regularnie czyścić filtr na wlocie powietrza.
- W tym celu należy wyciągnąć filtr z suszarki pod kątem (patrz rys. B).
- Nie używaj suszarki do włosów, dopóki filtr nie zostanie ponownie włożony.
- Usuń kłaczki i włosy za pomocą miękkiej ściereczki lub szczotki.

- Nie czyść filtra wodą.
- Przed ponownym użyciem suszarki do włosów należy ponownie prawidłowo założyć filtr.
- Suszarkę do włosów i nasadki można czyścić suchą, miękką ściereczką.
- Suszarkę do włosów należy przechowywać w suchym, bezpiecznym i wolnym od kurzu miejscu.

Utylizacja

Opakowanie

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Urządzenia elektryczne



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt nie może być utylizowany wraz z normalnymi odpadami komunalnymi.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować za pośrednictwem lokalnego systemu zbiórki odpadów.

Więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego urządzenia można uzyskać w lokalnych zakładach utylizacji odpadów, w sklepie, w którym zakupiono produkt, lub u producenta.

Dane techniczne

Model	Suszarka do włosów, INVICTUS HAIR D7 V2
Zasilanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Moc	1 600 W
Klasa ochrony	II
Warunki otoczenia	Dopuszczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
Długość kabla	2,6 m
Waga	Okolo 380 g

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia, części zamiennych lub akcesoriów, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą detalicznym.

Obsah

Súčiastky produktu	78
Všeobecné informácie	79
Vysvetlenie symbolov	79
Bezpečnosť.....	79
Použitie v súlade s určením	79
Bezpečnostné a varovné pokyny	80
Použitie	84
Po použití.....	86
Čistenie a údržba.....	86
Likvidácia	87
Technické údaje.....	88

V tejto návode na použitie sú uvedené všetky dostupné príslušenstvá zariadenia. Obsah dodávky zakúpeného setu nájdete na obale alebo v samostatnej prílohe. Časti, ktoré nie sú súčasťou vášho setu, si samozrejme môžete dokúpiť neskôr.

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA VŠETKY POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA V TÝCHTO NÁVODOCH NA POUŽITIE. TENTO NÁVOD NA POUŽITIE SI USCHOVAJTE PRE NÁSLEDNÉ NÁHLADY. ZARIADENIE PREDAJTE TRETÍM STRANÁM IBA SPOLU S NÁVODOM NA POUŽITIE. PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ JE POTREBNÉ VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, VČÍTANE NASLEDOVNÝCH:

Tento návod na použitie platí pre INVICTUS HAIR D7.

Obrázky v tomto návode na použitie slúžia na schematické znázornenie správneho používania. Môžu sa v detailoch líšiť od originálneho produktu.

Súčiastky produktu

- 1 Fén
- 2 Tryska Stylingová
- 3 Tryska Vyhladzovacia
- 4 Tryska Hrebeňová
- 5 Difúzor
- 6 Filter prívodu vzduchu

Ovládacie prvky

- 7 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 8 Tlačidlo teploty
- 9 Tlačidlo prúdu vzduchu
- 10 Tlačidlo režimu

Všeobecné informácie

Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly a signálne slová sa používajú v tomto návode na použitie, na zariadení alebo na obale.



VAROVANIE!

Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete utrpieť ťažké alebo smrteľné zranenia.



POZOR!

Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete sa zraniť.



POZOR!

Upozorňuje na možné poškodenie majetku.

Bezpečnosť

Použitie v súlade s určením

- Fén je určený výhradne na sušenie a úpravu vlasov pre osobné použitie v domácnosti. Nie je určený na komerčné použitie.
- Zariadenie je určené iba na vonkajšie použitie.
- Používajte zariadenie iba spôsobom popísaným v návode. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne.

Bezpečnostné a varovné pokyny



VAROVANIE!

Zariadenie a nástavce obsahujú magnety. Udržujte ich mimo dosahu kardiostimulátorov, kreditných kariet a elektronických pamäťových médií.



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob s vodou! Dbajte na to, aby zariadenie nezmoklo!
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Ak sa zariadenie napriek všetkej opatrnosti dostane do kontaktu s vodou, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! NESIAHATE do vody!
- Pred ďalším použitím nechajte zariadenie skontrolovať autorizovaným servisným strediskom.
- Po použití odpojte zariadenie od napájania. Blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Kovové predmety držte ďalej od sacieho otvoru, aby nedošlo k ich nasatiu.

- Nevkladajte žiadne predmety do vnútra zariadenia.
- Prístroj nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo ak spadol.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné poškodenia na prístroji alebo napájacom kábli.

**VAROVANIE!**

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI A OSOBY S OBMEDZENÝMI (NAPRÍKLAD ČIASŤOČNE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, STARŠÍCH OSÔB S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI A MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI) ALEBO NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPRÍKLAD STARŠIE DETI).

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Držte deti ďalej od obalových materiálov.

**VAROVANIE!****NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU A POŽIARU!**

- Zariadenie pripájajte iba vtedy, ak napätie v zásuvke zodpovedá údajom na typovom štítku napájacieho zdroja.
- Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, je potrebné ho vyradiť z prevádzky.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia zariadenia na ochranu proti zvodovému prúdu s menovitým vypínacím prúdom najviac 30 mA v elektrickom obvode kúpeľne. Obráťte sa na miestneho elektrikára.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt zariadenia, ale opravu prenechajte odborníkom. sa na odbornú opravovňu. V prípade samostatne vykonaných opravách, nesprávnom pripojení alebo nesprávnej obsluhy sa vylučuje zodpovednosť a záruka.
- Zariadenie, ventilátor a sací otvor nesmú byť zakryté
- Udržujte filter, sací otvor a výstup vzduchu bez nečistôt, prachu a vlasov.
- Nástavce a sušič vlasov sa môžu v závislosti od nastavenia a dĺžky používania veľmi zahrievať. Počas používania sa nedotýkajte nástavcov a otvoru na výstup vzduchu.

**POZOR!****NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!**

- Používajte prístroj na sušenie umelých vlasov.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke.
- Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.
- Pred uskladnením nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Z bezpečnostných dôvodov sa zariadenie automaticky vypne, ak:
 - Teplota nadmerne stúpne
 - Došlo k poškodeniu motora alebo elektronických komponentov
 - Došlo k poruche tepelného odporu

Použitie



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŽIARU!

- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý povrch.
- Uistite sa, že máte suché ruky.
- Počas používania a po použití odložte zariadenie na nehorľavý podklad.
- Zariadenie a nadstavce obsahujú magnety. Nepoužívajte v blízkosti kardiostimulátorov.



POZOR!

NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

- Nezasekávajte napájací kábel do zásuviek, dverí alebo podobných predmetov.
- Natiahnite, nekrúťte a neohýbajte napájací kábel. Neumiestňujte ho na ostré hrany alebo horúce povrchy.



POZNÁMKA!

Pri prvom použití môže niekoľko minút vznikať slabý zápach. Je to normálne a nie je to škodlivé pre zdravie.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia	Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie sušiča vlasov.
-------------------------------	--

Tlačidlo prúdu vzduchu	Stlačte pre nastavenie intenzity prúdu vzduchu. Modré LED kontrolky 1  2  3 
Tlačidlo teploty	Stlačte pre nastavenie teploty prúdu vzduchu. Červené LED kontrolky 1  2  3  45°C 55°C 80°C Konštantný studený vzduch: - Stlačte a podržte tlačidlo teploty približne 2 sekundy, aby ste prepli na konštantný studený vzduch. - Žiadna z červených LED diód nesvieti. - Stlačte tlačidlo teploty, aby ste sa vrátili k pôvodne zvolenej teplote.
Tlačidlo režimu	Režim pre deti: - Stlačte krátko tlačidlo režimu, aby ste aktivovali mimoriadne nízku teplotu. - Najmä pre deti alebo osoby s citlivými vlasmi alebo pokožkou hlavy - Prúd vzduchu → nízky - Teplota → extra nízka, cca 38 °C - Indikácia: svieti 1 modrá + 1 červená LED dióda - Funkciu vypnete krátkym stlačením tlačidla teploty alebo prúdu vzduchu

	Režim zmeny teploty: - Stlačte a podržte tlačidlo režimu približne 2 sekundy, aby ste aktivovali funkciu zmeny teploty - Tým sa teplota prúdu vzduchu automaticky strieda medzi teplou a studenou (po 3 sekundy) - Indikácia: Modrá LED svieti / Červená LED bliká - Vypnutie funkcie opätovným podržaním tlačidla režimu po dobu približne 2 sekúnd
Nástavce	Požadovaný nástavec jednoducho pripevníte magnetom na výstup vzduchu (pozri obr. A). POZOR: Nástavec sa môže pri dlhšom používaní zahrievať.

Po použití

- Vypnite sušič vlasov, LED indikátory zhasnú.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte fén úplne vychladnúť na nehorľavej podložke.
- Nenavíjajte napájací kábel okolo zariadenia.
- Uložte na suchom mieste, ktoré nie je prístupné deťom.

Čistenie a údržba



VAROVANIE!

Pred uskladnením a čistením vždy vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Pravidelne čistite filter na prívode vzduchu.
- Na tento účel filter vyberte zo sušiča vlasov pod uhlom (pozri obr. B).
- Fén nepoužívajte, pokiaľ nie je filter opäť nasadený.
- Odstráňte chuchvalce a vlasy pomocou mäkkého handrička alebo kefy.

- Filter nečistite vodou.
- Pred ďalším použitím sušiča vlasov vložte filter späť na správne miesto.
- Fén a nástavce môžete čistiť suchou, mäkkou handričkou.
- Sušič vlasov uchovávajte na suchom, bezpečnom a bezprašnom mieste.

Likvidácia

Obal

Obalový materiál je recyklovateľný. Obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu a odovzdajte ho do zberu recyklovateľného odpadu.

Elektrické spotrebiče



Symbol preškrtnutého kontajnera na odpadky znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom miestneho systému zberu odpadu.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto zariadenia získate v komunálnych zariadeniach na likvidáciu odpadu, v obchode, kde ste výrobok zakúpili, alebo u výrobcu.

Technické údaje

Model	Sušič vlasov, INVICTUS HAIR D7 V2
Napájanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Výkon	1 600 W
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené iba pre použitie v interiéri
Dĺžka kábla	2,6 m
Hmotnosť	Cca 380 g

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia alebo náhradných dielov/príslušenstva, obráťte sa na miestneho predajcu.