

HyperX Cloud Stinger 2 Core

Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview




- A** Gaming headset
- B** 3.5mm splitter cable
- C** DTS Headphone:X instruction card

4402236B




PC or Notebook

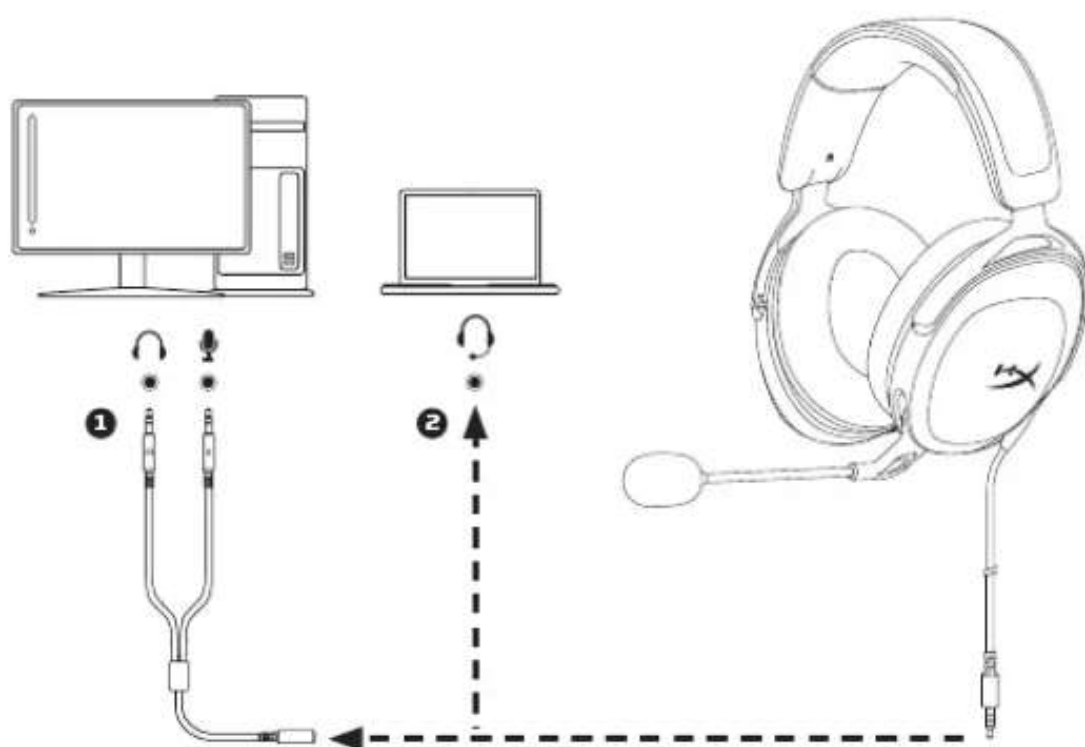


Follow the instructions on the DTS Headphone:X instruction card to enable DTS Headphone:X.


Xbox Series X|S or PlayStation 5

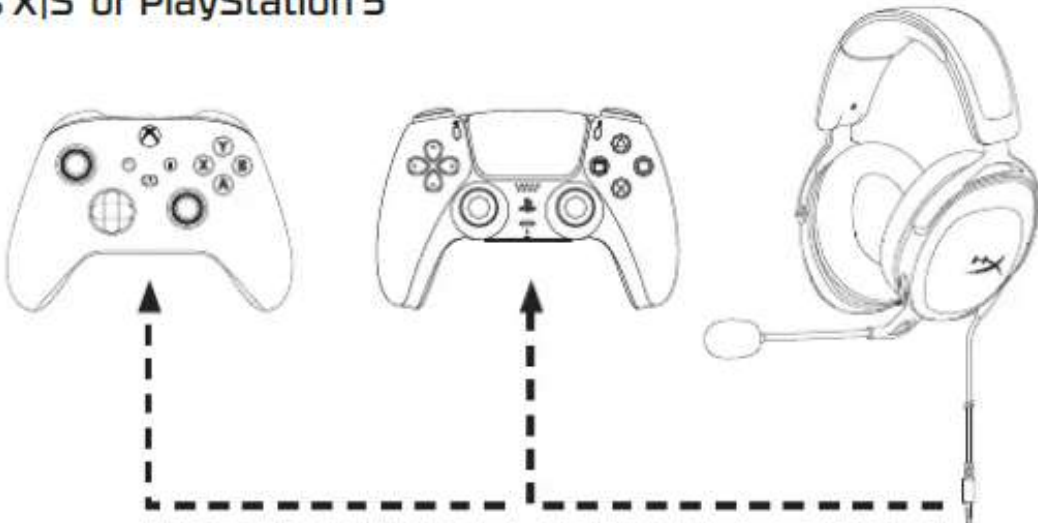


Mobile (Phone/Tablet)

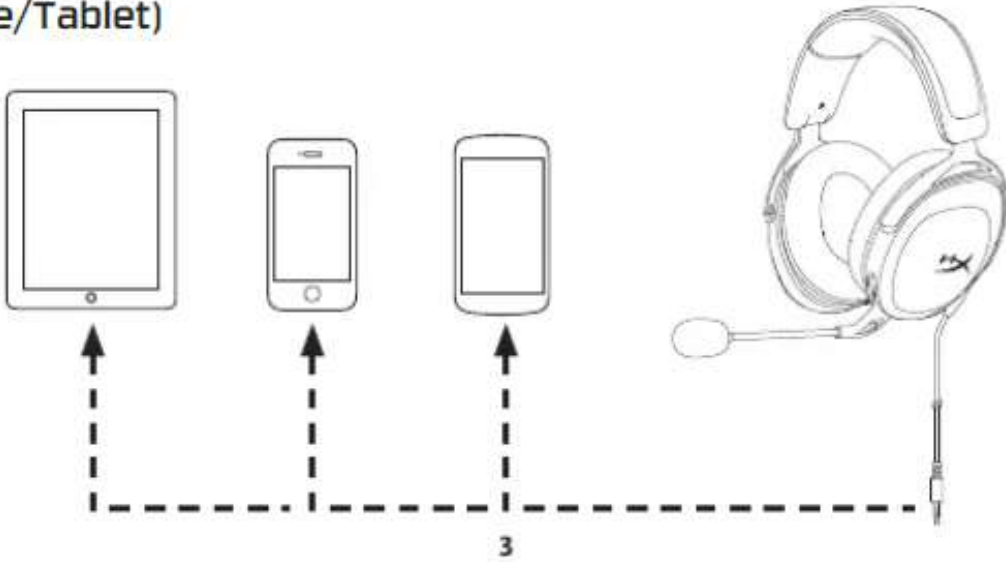

Xbox Series X|S or PlayStation 5

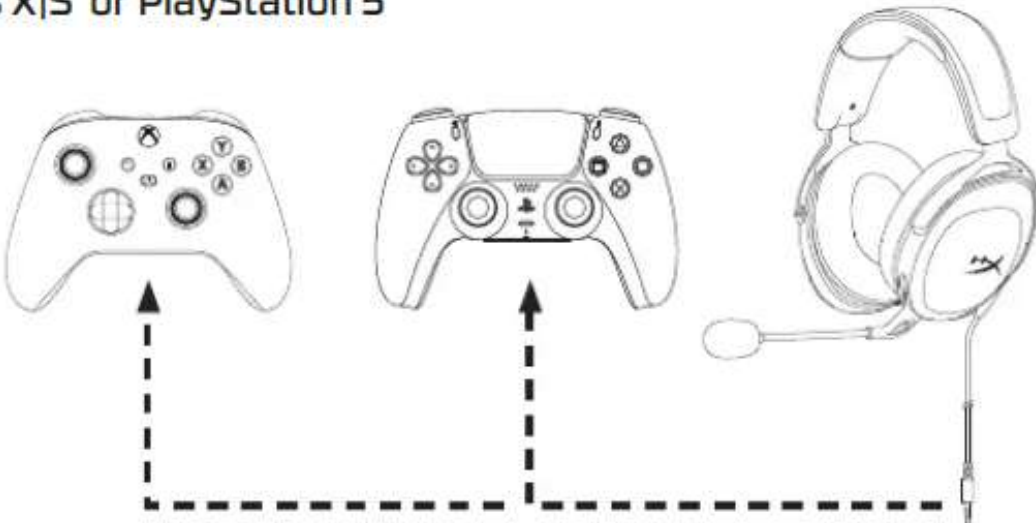

Mobile (Phone/Tablet)

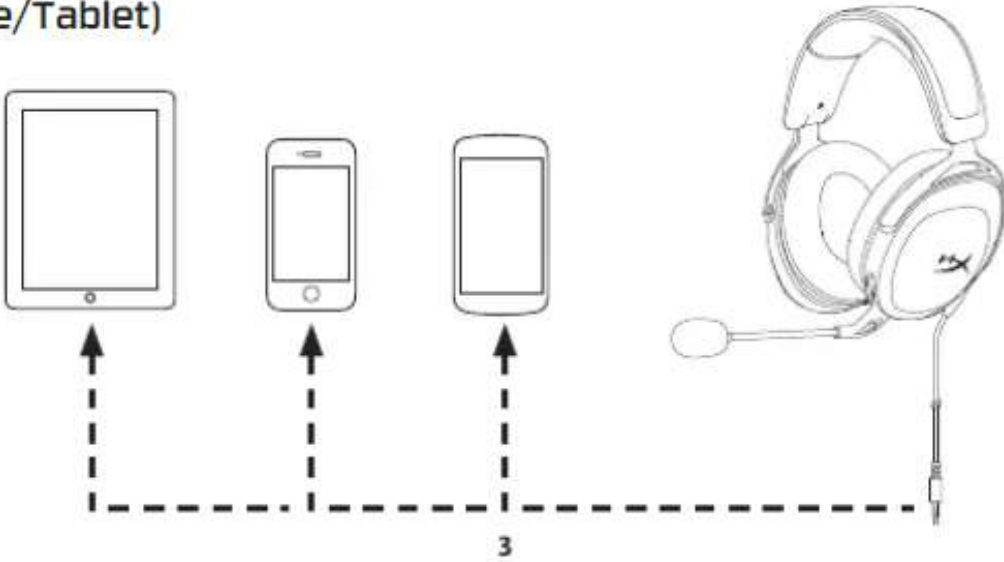

ENGLISH

Overview

A - Gaming headset

B - PC splitter cable

C - DTS Headphone:X instruction card

PC or Notebook

Follow the instructions on the DTS Headphone:X instruction card to enable DTS Headphone:X.

Xbox Series X|S or PlayStation 5

Mobile (Phone/Tablet)

Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at: hyperx.gg/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

FRANÇAIS

Présentation

A - Casque de jeu

B - Câble séparateur pour PC

C - Carte d'instructions DTS Headphone:X

PC ou notebook

Suivez les instructions de la carte d'instructions DTS Headphone:X pour activer le casque DTS Headphone:X.

Xbox Series X|S ou PlayStation 5

Mobile (téléphone/tablette)

Molette de volume

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau du volume.

Faire pivoter pour désactiver le microphone

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via: hyperx.gg/support

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

A - Cuffie per il gaming

B - Cavo splitter per PC

C - Scheda di istruzioni DTS Headphone:X

PC o notebook

Per abilitare la funzionalità DTS Headphone:X seguire le indicazioni riportate nella relativa scheda di istruzioni.

Xbox Series X|S o PlayStation 5

Mobile (Smartphone/Tablet)

Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web:

hyperx.gg/support

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Überblick

A - Gaming-Headset

B - PC-Splitterkabel

C - DTS Headphone:X Anleitungskarte

PC oder Notebook

Befolge die Anweisungen auf der DTS-Anleitungskarte, um DTS Headphone:X zu aktivieren.

Xbox Series X|S oder PlayStation 5

Mobil (Telefon/Tablet)

Lautstärkeregler

Schiebe ihn nach oben bzw. unten, um die Lautstärke zu verändern.

Mikrofon mit Stummschaltung durch Hochklappen

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter:

hyperx.gg/support

WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Widok urządzenia

A - Zestaw słuchawkowy dla graczy

B - Przewód rozdzielający do komputera

C - Karta instrukcji DTS Headphone:X

Komputer stacjonarny lub przenośny

Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na karcie instrukcji DTS Headphone:X, aby włączyć funkcję DTS Headphone:X.

Xbox Series X|S lub PlayStation 5

Urządzenie mobilne (telefon/tablet)

Pokrętko regulacji głośności

Obróć w górę lub w dół, aby wyregulować głośność dźwięku.

Mikrofon wyciszany przez podniesienie

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie: hyperx.gg/support

OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

ESPAÑOL

Resumen

A - Audífonos para videojuegos

B - Divisor de cable de PC

C - DTS Headphone:X tarjeta de instrucciones

PC o notebook

Sigue las instrucciones en la tarjeta de instrucción DTS Headphone:X para habilitar los audífonos DTS Headphone:X.

Xbox Series X|S o PlayStation 5

Móvil (Teléfono/Tablet)

Perilla de volumen

Desliza la rueda hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono.

Micrófono que al girar se pone en modo mudo

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en:

hyperx.gg/support

ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.