

Power Puppy® Jr




PUP01-A

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding Instruktioner • Instrukcija obzugi • Návod k použití • Ръководство с инструкции • Kasutusjuhend • Käyttöohje • Εγχειρίδιο οδηγιών • Upute za upotrebu • Naudojimo instrukcija • Lietošanas instrukcija • Manual de instruciuni • Uputstvo za upotrebu • Bruksanvisning • Navodila za uporabo • Návod na použitie • Kullanım kılavuzu

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

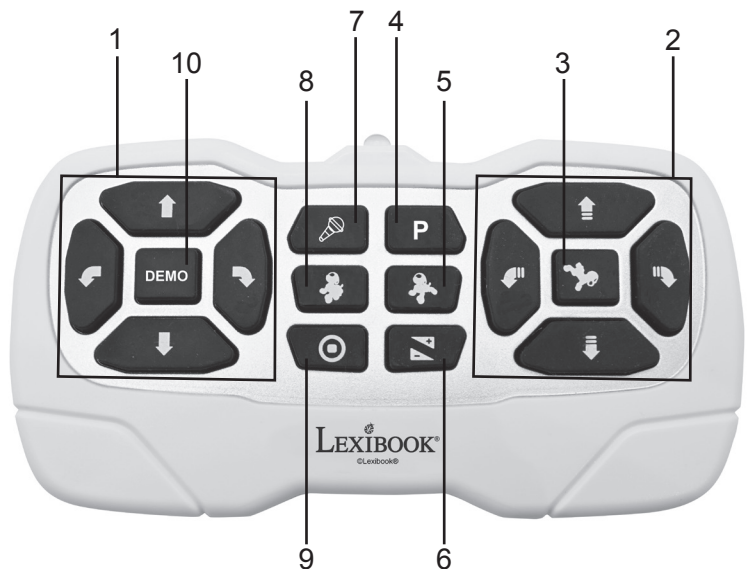

www.lexibook.com – © Lexibook®

Pour toute demande d'assistance technique, réclamation ou service après-vente, veuillez :
- Consulter notre site internet <https://www.lexibook.com/contact-us> et remplir le formulaire de contact.
- Ou nous écrire directement à : savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent autoriser la mise au rebut séparée des déchets ménagers, auprès de centres de recyclage agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Veuillez respecter le système de collecte des produits électriques et électroniques et des piles. Si vous n'avez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez à lire attentivement toutes les instructions d'utilisation. Veuillez noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.
1. Lisez ce manuel d'instructions avant d'essayer de brancher ou de faire fonctionner l'appareil.
2. Conservez ce mode d'emploi en bon état. Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
3. Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
4. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé que dans un endroit sec.
5. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
6. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation.
7. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. N'utilisez que les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
9. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
10. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Placez le système sur une surface plane, dure et stable. Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 40°C. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur le dessus de l'appareil et de 5 cm de chaque côté.
11. Appuyez doucement sur les boutons du produit. Une pression trop forte peut endommager le produit.
12. Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
13. Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer.
14. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
15. Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
16. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger.
17. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour maintenance ou réparation.
18. Ne laissez JAMAIS une personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution.
19. Ne montez pas cet appareil sur un mur ou un plafond.
20. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
21. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
22. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
23. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
24. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x robot POWER PUPPY® Jr 1 x mode d'emploi 1 x télécommande 1 x câble USB de recharge
AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Le robot fonctionne avec 1 batterie lithium rechargeable 3.7V — 400mAh (incluse) La télécommande fonctionne avec 2 piles de type 1.5V — AAA/LR03 (non incluses).

Charger le robot :
1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez l'extrémité TYPE-C du câble de charge USB (inclus) dans le port de charge du robot.
3. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur.
4. L'indicateur LED sur le robot devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Ce jouet contient des piles non remplaçables.
Spécifications du câble USB :
Puissance d'entrée : 5.0V — 1.0A
Le jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant le symbole suivant

Note : Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole.
Note : Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.
Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.
Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.
AVERTISSEMENT :
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électro-magnétiques. Les cas échéant, réinitialisez l'appareil pour repartir d'un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

Installation des piles dans la télécommande :
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
2. Insérer 2 piles 1.5V AAA/LR03, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée. Les piles usagées doivent être retirées du produit et les piles neuves doivent être insérées dans le produit. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, retirez puis remettez les piles.

DÉCOUVREZ POWER PUPPY® JR

1. Touches directionnelles pour glisser
2. Touches directionnelles pour marcher
3. Danse
4. Programme
5. Couché

6. Volume
7. Musiques
8. Assis
9. STOP
10. Démonstration



DRESSEZ VOTRE POWER PUPPY® JR !

Mode programmation (4)
Programmez votre chien pour qu'il répète les enchaînements que vous lui apprenez ! Appuyez sur le bouton "P" de programmation (4) une fois. Puis, choisissez l'action à répéter en appuyant sur les boutons de programmation (1) à (10). Appuyez de nouveau sur le bouton programmation (4) pour rejouer la séquence ou pour en créer une nouvelle en appuyant de nouveau sur les différentes touches de la commande.

N.B. Dresser son chien n'est pas toujours facile ! La fonction de dressage ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois, donc n'hésitez pas à essayer plusieurs fois avant que le chien ne réponde à vos instructions !

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. Utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le puez pas.

Ce produit est couvert par notre garantie de trois ans.
Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre service après-vente vous fournira tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

ATTENTION : Ce produit est conçu pour des enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – Petites pièces.
ATTENTION : Ce jouet produit des flashs lumineux susceptibles de provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
REMARQUE : veuillez conserver ce mode d'emploi, car il contient des informations importantes.
Référence : PUP01-A
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®
Pour toute demande d'assistance technique, réclamation ou service après-vente, veuillez :
- Consulter notre site internet <https://www.lexibook.com/contact-us> et remplir le formulaire de contact.
- Ou nous écrire directement à : savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent autoriser la mise au rebut séparée des déchets ménagers, auprès de centres de recyclage agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Veuillez respecter le système de collecte des produits électriques et électroniques et des piles. Si vous n'avez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.
1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. Save this Instruction Manual for future reference.
4. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
5. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
6. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
7. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
8. Only use replacement parts which are specified by the manufacturer.
9. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
11. Press the product buttons gently. Pressing them too hard can damage the product.
12. Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
13. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
14. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
15. This product shall have no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
16. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
17. Don't mount this product on a wall or ceiling.
18. Do not leave the unit unattended when it is in use.
19. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
20. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
21. The use of apparatus in moderate climates.
22. Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:

1 x POWER PUPPY® Jr robot 1 x instruction manual 1 x remote control 1 x USB charging cable
WARNING: all packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS

The robot operates with 1 x 3.7V rechargeable battery — 400mAh (included) The remote control operates with 2 x 1.5V AAA/LR03 batteries (not included).

Charging the robot :
1. Check that the unit is switched off.
2. Insert TYPE-C end of the USB charging cable (included) into the charging port on the robot
3. Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered computer.
4. The LED indicator on the robot turns red while charging and turn off when fully charged.

This toy contains batteries that are non-replaceable.

USB cable specifications:
Input Power: 5.0V — 1.0A

The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol

Note : If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol.
Note : Please note that the USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.
Warning: Disconnect the adaptor if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adaptor, do not play outside. Check the state of the adaptor and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adaptor until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adaptor is not a toy. The device should be disconnected from the power supply before it can be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.
WARNING :
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, unplug the USB cable or remove the batteries and insert them again.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in the other location.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

REMOTE CONTROL:

Battery installation or replacement
1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the remote control.
2. Install or replace 2 x 1.5V AAA / LR03 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.


Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

DISCOVER POWER PUPPY® JR

1. Directional keys to slide
2. Directional keys to walk
3. Dance
4. Program
5. Get down

6. Volume
7. Musics
8. Sit
9. STOP
10. Demo



TRAIN YOUR POWER PUPPY® JR !

Programming mode (4)
Program your dog to repeat the sequences you teach him! Press the "P" programming button (4) once. Then choose your action sequence using the different buttons on the remote control.
Press the programming button (4) again to replay the sequence or to create a new one by pressing the different buttons on the remote control again.

N.B. Training your puppy is not always easy! The training functions might not work every time, so don't be afraid to practice and try a few times before the puppy follows your instructions!

MAINTENANCE AND WARRANTY

This product is covered by our 3-year warranty.
Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colors and the details of the product shown on the packaging.
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.
WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
NOTE: Please keep this instruction manual. It contains important information.

Reference: PUP01-A
Designed and developed in Europe – Made in China.

For any technical support requests, claims, or after-sales service, please:
- Visit our website at <https://www.lexibook.com/contact-us> and fill out the contact form.
- Or email us directly at : savcomfr@lexibook.com.

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom
www.lexibook.com
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com
©Lexibook®

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed with normal household waste. Batteries should be disposed separately from municipal waste in accordance with designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEER ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO.
Antes de usar la unidad, asegúrese de leer detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y pueden no corresponder a su unidad.
1. Lea este manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el producto.
2. Conserve estas instrucciones en buen estado. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
4. El producto no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el. Utilizar en lugares secos solamente.
5. No debe colocarse ninguna fuente de llama desnuda, como velas, sobre el producto.
6. No debe impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación.
7. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
8. Utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
10. Coloque la unidad en un lugar con buena ventilación. Coloque el producto sobre una superficie plana, dura y estable. No exponer a temperaturas superiores a 40°C. Deje al menos 10 cm de espacio libre desde la parte trasera y la parte superior de la unidad y 5 cm de cada lado.
11. Pulse suavemente los botones del producto. Presionarlos con demasiada fuerza puede dañar el producto.
12. Deshágase de las pilas usadas de forma responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de que el producto este desenchufado de la toma de corriente antes de moverlo o limpiarlo. Límpiolo solo con un paño seco.
14. Apague el producto durante tormentas eléctricas, tormentas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
15. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar este producto por su cuenta. El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Lleve el producto al taller de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NUNCA permita que nadie, especialmente los niños, introduzca nada en los orificios, ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica mortal.
17. No monte este producto en la pared ni en el techo.
18. No deje la unidad desatendida cuando esté en uso.
19. Deje distancias mínimas alrededor del producto para que tenga una ventilación suficiente.
20. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
21. Usar el producto en climas templados.
22. Las pilas deben desecharse de forma apropiada. Se deben llevar a su contenedor de recogida para proteger el medioambiente.

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

1 x POWER PUPPY® Jr robot 1 x manual de instrucciones 1 x mando a distancia 1 x Cable de carga USB
ADVERTENCIA: todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERIA

El robot funciona con 1 x DC 3.7V rechargeable battery — 400mAh (incluida) El control remoto funciona con 2 x 1.5V AAA/LR03 — pilas (no incluidas).

Modo de carga del auto:
1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Inserte el extremo TIPO-C del cable de carga USB (incluido) en el puerto de carga del robot
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora.
4. El indicador LED del robot se vuelve rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Este juguete contiene pilas no sustituibles.

Especificaciones del cable USB:

Potencia de entrada: 5.0V — 1.0A

El juguete sólo debe conectarse a equipos con el siguiente símbolo

Note: El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo.
Note: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.
ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola está alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.
Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.
ADVERTENCIA:
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarla. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurre, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funciona, use el producto en otra ubicación.
- El juguete no debe conectarse a más de la cantidad recomendada de transformadores o fuentes de alimentación.
- A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.

CONTROL REMOTO:

Instalación o reemplazo de las pilas.
1. Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimento de las pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Instale o sustituya las 2 pilas de tipo 1.5V AAA / LR03 con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimento y conforme se indica en el diagrama que se muestra aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Saque las pilas recargables del juguete antes de proceder a recargarlas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo supervisión de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Sólo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Saque las pilas usadas de dentro del juguete. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. No tire las pilas al fuego. Retire las pilas del ordenador portátil si no va a utilizarlo durante periodos prolongados. Las pilas no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden ser causados por fuertes interferencias de frecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre alguna función anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

DISCUBRIR A POWER PUPPY® JR

1. Teclas direccionales para deslizarse
2. Teclas direccionales para caminar
3. Baila
4. Programa
5. Acostarse

6. Volumen
7. Música
8. Sentarse
9. STOP
10. Demo



IENTRENA A TU POWER PUPPY® JR!

Modo programación (4)
Programa a tu perro para que repita las secuencias que le enseñes! Pula una vez el botón de programación "P" (4). A continuación, elige tu secuencia de acción utilizando los diferentes botones del mando a distancia.
Vuelve a pulsar el botón de programación (4) para repetir la secuencia o para crear una nueva pulsando de nuevo los diferentes botones del mando a distancia.

N.B. Entrenar a tu perrito no es siempre fácil! Las funciones de entrenamiento podrían no funcionar siempre. ¡No te preocupes, practica y verás como al cabo de unas cuantas veces el perrito sigue tus instrucciones!

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 años.
Utilice únicamente un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar la unidad. No utilice detergente. No exponga la unidad a la luz solar directa ni a ninguna otra fuente de calor. No sumerja la unidad en agua. No desmonte ni deje caer la unidad. No intente torcer ni doblar la unidad.
Para cualquier reclamación o servicio de postventa bajo garantía, póngase en contacto con su distribuidor y preséntele una prueba válida de compra. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de fabricación o mano de obra, a excepción de cualquier deterioro resultante de la no observación del manual de instrucciones o de cualquier otra acción negligente llevada a cabo en este producto (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o la humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. Con el objetivo de seguir mejorando nuestros servicios, podríamos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrados en el embalaje.
ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.
ADVERTENCIA! Este juguete produce flashes que pueden provocar epilepsia en individuos sensibles.
NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia : PUP01-A
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

Para cualquier solicitud de soporte técnico, reclamo o servicio postventa:
- Visite nuestro sitio web en <https://www.lexibook.com/contact-us> y complete el formulario de contacto.
- O envíenos un correo electrónico directamente a : savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com – © Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com
© Lexibook®

Protección medioambiental
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Elim

ČESKÝ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PRČTĚTE SI PŘED OBSLUHU ZÁŘIZENÍ.

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte všechny provozní pokyny. Vezměte na vědomí, že se jedná o obecná opatření, a nemusí se týkat vašeho stroje.

- Předtím, než se pokusíte připojit nebo odsloužovat zařízení, si přečtěte tento návod k obsluze.
- Držte lyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte na všechna varování. Postupujte v souladu se všemi pokyny.
- Ponechte si tento návod pro příští použití.
- Přístroj chráňte před kapalinou nebo střikající tekutinou a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze na suchém místě.
- Na výrobek nepokládě žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.
- Nebratřte vřetrání zakrývaným vřetrácím otvorů předměty.
- Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno výrobcem.
- Používejte pouze náhradní díly určité výrobem.
- Zařazení nenastavujte podle pokynů výrobce.
- Umístěte přístroj na místo s dobrým větráním. Umístěte systém na plochy, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. Ponechte vzdálenost nejméně 10 cm od zadní a horní části přístroje a 5 cm od každé strany.
- Jemné stiskněte tlačítka výrobku. Příliš silné stlačení může výrobek poškodit.
- Použité baterie nahraďte ekologicky odpovídajm způsobem.
- Před přemístěním nebo čištěním vždy zkontrolujte, zda je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čištěte pouze suchým hadkem.
- Vypněte výrobek během bouřky s blesky, bouře nebo když nebude delší dobu používán.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se opravit tento výrobek sami. Servis musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Vezměte výrobek do opravy elektrického nebo vašeho výběru pro kontrolu a opravu.
- NENECHÁVEJTE nikoho, zejména děti, strkat cokoliv do otvorů, šterbín nebo jiných míst v krytu přístroje, protože může dojít ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Nemontujte tento výrobek na stěnu nebo strop.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.
- Zachovávejte minimální nezbytné vzdálenosti pro dostatečné větrání.
- Nebratřte vřetrání zakrývaným vřetrácím otvorů předměty, jako např. noviny, ubrusy, závesy apod.
- Zařazení se smí používat v mřímých klimatach.
- Dejte na správnou likvidaci baterií. Vyhoďte je do určené sběrné nádoby, abyste ochránili životní prostředí.

OBSAH BALENÍ

Po rozbalení zkontrolujte přítomnost následujících dílů:

1 x Robot POWER PUPPY® Jr	1 x Důležité bezpečnostní pokyny	1 x dálkové ovládání	1 x USB nabíjecí kabel
---------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

VAROVÁNÍ: všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Robot pracuje s 1 x DC 3,7 V dobíjecí baterií – 400 mAh (součást balení) Dálkový ovladač je napájen 2 x 1.5V AAA/LR03 – bateriemi (nejsou součástí balení).

Nabíjení robota:

- Zkontrolujte, že je přístroj vypnutý.
- Zapojte konec TYPE-C nabíjecího kabelu USB (je součástí dodávky) do nabíjecího portu robota.
- Druhý konec kabelu USB zapojte do portu USB vašeho napájecího počítače.
- Indikátor LED robota během nabíjení svítí červeně a po úplném nabíti žlne.

Tato hračka obsahuje nevyměnitelné baterie. Specifikace kabelu USB: Vstupní výkon: 5,0 V – 1,0 A Hračka by měla být připojena pouze k zařízením s následujícím symbolem nebo Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, použijte adapter pouze pro hračky, který by měl být označen tímto symbolem . Poznámka: UPOZVORNĚNÍ: Je USB kabel slouží pouze pro nabíjení baterií a ne pro přenos dat. Varování: Odpojte adaptér, aby se zabránilo dalšímu dobru, aby se zabránilo přehřátí. Když je hra napájená adaptérem, nehráje se venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka musí být použita pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Zařízení odpojené od napájení, pokud se k čištění používá kapalinu. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Rada pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Jejich používání musí být pod rodovským dohledem. **VAROVÁNÍ:** - Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze za stejné nebo obdobné baterie. - Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplotu, jako např. slunečnímu záření, požáru apod. - Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatische výboje může způsobit poruchu zařízení nebo vést ke ztrátě dat. - Pokud zařízení nefunguje správně, vyplňte je a znovu zapněte, odpojte kabel USB nebo vyměňte baterie a znovu je vložte. - Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle pokynů v návodu. Pokud se funkce nepodaří obnovit, použijte výrobek na jiném místě. - Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů. - Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: Instalace nebo výměna baterie

- Pomocí šroubovaku uvolněte šroubek v prostoru pro baterie umístěný v zadní části dálkového ovladače.
- Vložte nebo vyměňte 2 x 1.5V AAA/LR03 baterie, dodržte polární vyznačenou na spodní straně prostoru pro baterie a podle schématu zobrazeného nahoře.
- Uzavřete příhrádku pro baterie a utáhněte šroub.

Nenabíjejte baterie se nesmí nabíjet. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterie nebo nové a použité baterie se nesmí mísit. Používejte pouze doporučené baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polárností. Vyberte baterie výměny z hračky. Nezakrývajte prvotní svorky. Neházejte baterie do ohně. Pokud nebudete hračkou používat delší dobu, vyměňte baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplotu jako např. slunečnímu záření, požáru apod.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakékoli abnormální funkci, resetujte jednotku nebo vyměňte a znovu připojte baterie.

OBJEVTE POWER PUPPY® JR

- Směrové klávesy pro pohyb
- Směrové klávesy pro chůzi
- Tanec
- Program
- Sestup
6. Hlasitost
7. Hudba
8. Tanec
9. STOP
10. Demo

Čištění na dotek, reaguje, když ho polátníte po hlavě

ON / OFF

YŠKOLTE SVÉHO POWER PUPPY® JR!

Programovací režim (4) Naprogramujte svého psa, aby opakoval sekvence, které ho naučíte! Stiskněte jednou programovací tlačítko „P“ (4). Poté vyberte sekvenci činností pomocí různých tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte znovu programovací tlačítko (4), abyste přehráli sekvenci nebo vytvořili novou, opět stisknutím různých tlačítek na dálkovém ovladači.

Poznámka: Vycvič stěněte není vždy snadný! Vycvičkové funkce nemusí fungovat pokaždé, takže se nebojte cvičit a zkoušet to několikrát, než stěně začne plnit vaše přikazy!

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje naše tříletá záruka. A kšezlék testistážních čaků puha, enyřneden ruhás hat használnj. Ne használnj testistážlőszert. Ne tegye ki a kšezlékét közvetlen napfénnyre vagy más hőforrásra. Ne merítse vízzel a kšezlékét. Ne szerelje szét és ne ejtse le a kšezlékét. Ne próbálja meg csavarai vagy hajlítai a kšezlékét. Por jákolyi nárokékvyplyvající ze záruky nebo požárního servisu vyňhdejte vašeho distributora a předložte důkaz o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vadu na materiálu nebo výrobě, výma jakékoliv poškození vyplývající z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neoprávně činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebírání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučujeme uchováni obalu pro jakoukoli příšt referenci. V zájmu zpeřování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailů na výrobu ve srovnání s obrázkem na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udusení - malé části. **VAROVÁNÍ!** Tato hračka vyvolává záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii. **POZNÁMKA:** Uchovejte si tento návod, protože obsahuje důležité informace. Na tento výrobek

Reference: PUP01-A Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

V případě jakýchkoli požadavků na technickou podporu, reklamaci nebo poproředního servisu se obračtejte na:
- Navštivte naše webové stránky <https://www.lexibook.com/contact-us> a vyplňte kontaktní formulář.
- Nebo nám napište přímo na adresu: savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí! Nepožívejte elektrická zařízení! Ze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Prosíme, podívejte se aktivně na ochraně zdroju a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení na sběrná místa (pokud existují).

Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Plati v zemích se separačním systémem sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii podléhající evropské směrnici (RoHS) z roku 2002, která zakazuje používat baterie, které obsahují nebezpečné látky. Správná likvidace starých baterií přispívá ke snížení jejich negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví lidí a zvířat. Informujte se s místním systémem sběru tříděného odpadu (elektronický a elektrický odpad) o baterii. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie s běžným komunálním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na vašem městském úřadu nebo na servisním místě likvidace odpadu.

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufzuladende Batterie enthält, die unter die Europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt und die nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtliche Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem allgemeinen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die Europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt und die nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtliche Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem allgemeinen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER BENUTZUNG DIESSES GERÄTES LESEN.

- Lesen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes auf jeden Fall alle Betriebsanleitungen aufmerksam. Bitte beachten Sie, dass alle allgemeine Vorsichtsmaßnahmen sind und möglicherweise Ihr Gerät nicht betreffen.
- Nutzen Sie diese Bedienungsanleitung nicht, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
 - Halten Sie diese Anleitung in gutem Zustand. Alle Warnungen beachten. Befolgen Sie alle Anweisungen.
 - Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
 - Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten getränkten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt gestellt werden. Das Gerät darf nur an einem trockenen Ort benutzt werden.
 - Auf dem Produkt dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen platziert werden.
 - Die Belüftung sollte nicht durch das Abdecken der Belüftungsoffnungen behindert werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht an einer Wand oder in der Nähe einer Wand.
 - Nur vom Hersteller angegebene Ersatzteile verwenden.
 - Bauen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers zusammen.
 - Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem eine gute Belüftung herrscht. Stellen Sie das System auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche. Nicht Temperaturen über 40 °C aussetzen. Zur Rückseite und der Oberseite des Geräts mindestens 10 cm und an jeder Seite 5 cm Abstand lassen.
 - Die Tasten des Produkts behutsam drücken. Zu starkes Drücken kann das Produkt beschädigen.
 - Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht.
 - Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es bewegen oder reinigen. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 - Schalten Sie das Produkt bei Gewitter, Sturm oder bei längerer Nichtbenutzung aus.
 - Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Die Wartung sollte von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Bringen Sie das Produkt zur Inspektion und Reparatur in eine Elektronikwerkstatt Ihrer Wahl.
 - Lassen Sie niemanden, insbesondere Kinder, NIEMALS etwas in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im Gehäuse des Geräts schieben, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen kann.
 - Montieren Sie dieses Produkt nicht an einer Wand oder in der Nähe einer Wand.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
 - Halten Sie Mindestabstände um das Gerät ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
 - Die Lüftung sollte nicht beeinträchtigt und nicht von Gegenständen, wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw., bedeckt werden.
 - Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
 - Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x POWER PUPPY® Jr Roboter	1 x Bedienungsanleitung	1 x Fernbedienung	1 x USB Ladekabel
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

WARNUNG: entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebeänder, Etiketten und Befestigungsänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Der Roboter wird mit einem 3.7V – 400mAh Fernbedienung benötigt zum Betrieb 2 x 1.5V AAA/LR03 – Batterien (nicht imbegreifen).

Aufladen des Roboters :

- Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie das TYPE-C-Ende des USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in den Ladeanschluss des Roboters.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers.
- Die LED-Anzeige des Roboters leuchtet während des Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, wenn er vollständig geladen ist

Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Batterien. Spezifikationen des USB-Kabels: Eingangsspannung: 5,0 V – 1,0 A Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die das folgende Symbol tragen oder

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein . **Anmerkung:** Wir weisen darauf hin, dass das USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. **Warnung:** Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungsableit regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen. **Hinweis für Eltern:** Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

WARNUNG: - Explosionsgefahr, wenn die Batterie verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij. - Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc. - Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervangens opnieuw in het kopjeel van de kabel van de USB-kabel. - De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storingen. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruikershandleiding om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte. - Het spelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformators of voedingen. - Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

FEIRSTEUERUNG: Batterien einlegen oder auswechseln: 1. Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. 2. Lege oder wechsele die Batterien ein. Benutze die Batterien nur, wenn sie richtig in das Batteriefach eingelegt sind. 3. Schließe das aufladbare Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

Einwegbatterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug vor dem Aufladen entfernt werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur Batterien des empfohlenen oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie das Produkt aus der Verpackung für den Fall, dass das Produkt während der Benutzung überhitzt. Ziehen Sie z. B. Sonnenschutz, Feuer und dergleichen, ausgesetzt werden.

ACHTUNG: Starke Frequenzströme oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte eine Fehlfunktion auftreten, das Gerät zurücksetzen oder die Batterie herausheissen und wieder einlegen.

ENTDECKEN POWER PUPPY® JR

- Richtungstasten zum Rutschen
- Richtungstasten zum Gehen
- Tanzen
- Programmieren
- Hinsetzen
6. Lautstärke
7. Musik
8. Sitz
9. STOPP
10. Demo

Taktik, er reagiert, wenn du seinen Kopf tatschaelst!

ON / OFF

Programmiermodus (4) Programmieren Sie Ihren Hund, damit er die Folgen wiederholt, die du ihm bringst! Drücke einmal die Programmierstaste „P“ (4). Wähle dann deine Aktionsfolge mithilfe der verschiedenen Tasten auf der Fernsteuerung. Drücke die Programmierstaste (4) noch einmal, um die Folge zu wiederholen oder um eine neue Folge zu erstellen, indem du wieder die verschiedenen Tasten auf der Fernsteuerung drückst.

Bitte berücksichtigen: Das Training Ihres Welpen ist nicht immer einfach! Die Trainingsfunktionen funktionieren möglicherweise nicht jedes Mal. Scheuen Sie sich also nicht, ein paar Mal zu üben und zu probieren, bis der Welpen Ihre Anweisungen folgt!

PFLGE UND GARANTIE

Für dieses Produkt gilt unsere 3-Jahres-Garantie. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmitel! Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmeequellen aus. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Zerlegen oder lassen Sie das Gerät nicht fallen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerrehen oder zu verbiegen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie gilt für die Beschädigung des Produkts durch die Anwendung eines Verschleißes aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder von einer fahrlässigen Behandlung dieses Gegenstands (wie die Demontage, Belastung oder Beschädigung durch Feuchtigkeit, usw.) Es wird empfohlen, die Verpackung für den Fall zu öffnen, dass das Produkt während der Benutzung überhitzt. Ziehen Sie z. B. Sonnenschutz, Feuer und dergleichen, ausgesetzt werden. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erststüßungsgefahr – Kleinteile. **ACHTUNG!** Dieses Spielzeug produziert Lichtblitze, die bei sensiblen Personen Epilepsie auslösen können. **HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: PUP01-A Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

Für Anfragen in Bezug auf technischen Support, Reklamationen oder Kundendienst wenden Sie sich bitte an:
- Besuchen Sie unsere Website unter <https://www.lexibook.com/contact-us> und füllen Sie das Kontaktformular aus.
- Oder senden Sie uns direkt eine E-Mail an: kundenservice@lexibook.com.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

www.lexibook.com

www.lexibook.com

www.lexibook.com

Umweltschutz: Ausgeragte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien in der Bedienungsanleitung lesen, um die richtige Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien zu verstehen. Informieren Sie sich über Ihre örtliche Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem allgemeinen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die Europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt und die nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtliche Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem allgemeinen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die Europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt und die nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtliche Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem allgemeinen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

LEES ALVORENS DIT TOESTEL TE GEBRUIKEN

- Alvorens dit toestel te gebruik lees alle gebruiksaanwijzingen grondig door. Let op, dit zijn algemene veiligheidsrichtlijnen en het is mogelijk dat deze niet voor uw toestel in aanmerking komen.
- Niet deze gebruikershandleiding voordat u het apparaat aansluit of bedient.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Hou rekening met alle waarschuwingen. Volg alle aanwijzingen op.
 - Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
 - Stel het apparaat niet bloot aan gedrupeerl of gesterper en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat. Gebruik het alleen in een droge omgeving.
 - Plaats geen open vlammen, zoals van kaarsen, op het product.
 - Belmermer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatieopeningen.
 - Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aangegeven worden.
 - Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
 - Installeer het toestel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - Plaats het toestel in een ruimte met voldoende ventilatie. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het toestel niet bloot aan een temperatuur boven 40 °C. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en bovenkant van het toestel en 5 cm aan beide zijden.
 - Druk de knoppen van het product voorzichtig in. Te hard op de knoppen drukken kan het product beschadigen.
 - Gooi gebruikte batterijen weg op een milieuvriendelijke manier.
 - Inspectie en reparatie.
 - Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product verplaatst of reinigt. Maak het toestel alleen schoon met een droge doek.
 - Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem, een storm of als u het toestel langere tijd niet denkt te gebruiken.
 - Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Repareer dit product niet zelf. Alleen vakbekwame technici mogen het apparaat repareren. Lever het product in bij een servicecentrum van uw keuze voor inspectie en reparatie.
 - Zorg dat er NOOIT iemand, voornamelijk kinderen, voorwerpen in de gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing stoppen, dit kan tot dodelijke, elektrische schokken leiden.
 - Bewestig dit product niet aan een muur of op een plafond.
 - Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer in werking.
 - Blijf een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
 - Holdmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatie-openingen met voorwerpen zoals een krant, tafeldeek, gordijn, etc.
 - Gebruik het apparaat in een gematigd klimaat.
 - Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in een gepaste inzamelbak om het milieu te beschermen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

1 x POWER PUPPY® Jr Roboter	1 x gebruiksaanwijzing	1 x afstandsbediening	1 x USB-laadkabel
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

WAARSCHUWING: alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

Uw robot werkt op de 3.7V – 400mAh Uw afstandsbediening werkt op 2 x 1.5V AAA/LR03 – batterijen (niet inbegrepen).

De robot opladen:

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek het TYPE-C uiteinde van de USB-oplaadkabel (meegeleverd) in de oplaadpoort van de robot.
- Sluit het ander uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer.
- De LED-indicator van de robot brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer hij volledig is opgeladen.

Dit speelgoed bevat niet-vervangbare batterijen. Specificaties USB-kabel: Ingangsspanning: 5,0 V – 1,0 A Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met het volgende symbool

Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool . **Opmerking:** Let erop dat de USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie. **Waarschuwing:** Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken. **Mededeling voor ouders:** De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

WAARSCHUWING: - Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij. - Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc. - Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervangens opnieuw in het kopjeel van de kabel van de USB-kabel. - De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storingen. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruikershandleiding om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte. - Het spelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformators of voedingen. - Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

Batterijen plaatsen:

- Om de batterijen te installeren, open het batteriavak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 2 x 1.5V AAA/LR03 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batteriavak.
- Sluit het batteriavak en draai de schroef vast.

Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet opnieuw opgeladen. Haal de oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze laadt. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Verschillende typen batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of een soortgelijke type zoals aangegeven door de fabrikant. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. Vervang uitgeputte batterijen uit het speelgoed. De voedingsbron mag niet worden kortgesloten. Gooi geen batterijen in vuur. Haal de batterijen niet uit het speelgoed gedurende een lange periode niet zal gebruiken. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur, of dergelijke.

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als er een abnormale werking optreedt, reset het apparaat of verwijder de accu en installeer deze opnieuw.

UITZICHT POWER PUPPY® JR

- Richtingstoeien om te glijden
- Richtingstoeien om te lopen
- Dansen
- Programmeren
- Zakken
6. Volume
7. Muziek
8. Zitten
9. STOP
10. Demo

Aanrakingsveilig, hij reageert wanneer je over zijn hoofd aait!

ON / OFF

TRAIN JE POWER PUPPY® JR!

Programmeringsmodus (4) Programmeer je hond om de scènes die je hem leert te herhalen! Druk eenmaal op de “P” programmeringsknop (4). Kies vervolgens je actie met behulp van de verschillende knoppen op de afstandsbediening. Druk opnieuw op de programmeringsknop (4) om de scène opnieuw te spelen of maak een nieuwe door opnieuw op de verschillende knoppen van de afstandsbediening te drukken.

Opmerking: Het trainen van je puppy is niet altijd even eenvoudig! De trainingsfuncties kunnen niet elke keer werken, wees dus niet bang om te oefenen en probeer het enkele keren voordat de puppy je aanwijzingen opvolgt!

ONDERHOUD EN GARANTIE

Dit product is gedekt door onze garantie van 3 jaar. Gebruik alleen een zachte, licht vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddel. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dempel het apparaat niet onder in vuur. Demonteer het apparaat niet en laat het niet vallen. Probeer het apparaat niet te verdraaien of te buigen. Voor elke vordering of dienst van Lexibook, neem contact op met uw dealer en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dek om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het negeren van de gebruikershandleiding of door een onachtzame handling uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmontage, blootstelling aan warmte of vocht, vallen, etc.) Het is aanbevolen om de verpakking te behouden voor toekomstige raadpleging. Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de gegevens van het product, dat op de verpakking is weergegeven, wijzigen. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikingsgevaar - kleine onderdelen. **ACHTUNG!** Dit speelgoed produceret lichtflitsen die bij sommige personen Epilepsie kunnen veroorzaken bij geensensibiliseerde personen. **Opmerking:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

Referentie: PUP01-A Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

Voor technische ondersteuning, contact of service na aankoop kun je:
- Onze website bezoeken op <https://www.lexibook.com/contact-us> en het contactformulier invullen.
- Of ons rechtstreeks e-mailen via: savcomfr@lexibook.com.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes

БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ОБОРУДУВАНЕ.

Преди да използвате устройството, прочетете внимателно всички инструкции за експлоатация. Моля, имайте предвид, че това са общи предпазни мерки и молята ви е да не се опитват за вашето устройство.

1. Прочетете това ръководство за експлоатация, преди да се опитате да свържете или използвате уреда.
2. Съхранявайте тези инструкции в добро състояние. Внимайте под внимание всички предупреждения. Следвайте всички инструкции.
3. Запазете това ръководство за безопасност за бъдещо използване.
4. Уредът не трябва да се излага на слани или разливания и никакви предмети пътни с течност, като вази не трябва да се поставят върху уреда. Използвайте само на сухо място.
5. Никъдев източник на енергия откъдето, като освен не трябва да се поставят върху продукта.
6. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори.
7. Използвайте само аксесоари, които са посочени от производителя.
8. Използвайте само резервни части, които са посочени от производителя.
9. Монтирайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
10. Поставете устройството на място с добра вентилация. Поставете системата върху равна, твърда и стабилна повърхност. Да не е излагана на температури над 40 °C. Оставете поне 10 cm разстояние от задната и горната част на устройството и по 5 cm от всяка страна.
11. Натисковете бутоните на продукта внимателно. Твърде силното им натискане може да повреди продукта.
12. Изключете използването батерии по отговорен за околната среда начин.
13. Винаги се уверявайте, че продуктът е изключен от електрически контакт, преди да го преместите или почистите. Почистявайте го само със суха кърпа.
14. Изключете от контакта този уред по време на гръмволни бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
15. Този продукт няма части, които могат да бъдат обхванати от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Обслужването трябва да се извършва само от квалифицирани сервизен персонал. Отнесете продукта в избрани от вас сервиз за електроника за проверка и ремонт.
16. НИКОГА не посягайте на никого, особено на деца, да пъхат каквито да да било в дупки, порези или други отвори в корпуса на устройството, тъй като това може да доведе до фатален токов удар.
17. Не монтирайте този продукт на стена или таван.
18. Не оставяйте устройството без надзор, когато то е изключено.
19. Поддръжките минималната дистанция около уреда за достатъчна вентилация.
20. Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с вещи като вестници, покривки за маса, завеси и др.
21. Използването на уреда при умерен климат.
22. Батериите трябва да бъдат изхвърляни правилно. Отнесете ги до контейнер за събиране на отпадъци, за да защитите околната среда.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

При отваряне на опаковката на продукта, уверете се, че следните елементи са включени:

1 x робот POWER PUPPY® Jr. 1 x ръководство с инструкции 1 x дистанционно управление 1 x USB заряден кабел

ВНИМАНИЕ: Всички опаковки не трябва да бъдат обхванати от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами. Обслужването трябва да се извърши за безопасността на детето.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАТЕРИЯТА

Роботът работи с 1 x 3,7 V презарядяща се батерия **----** 400 mAh (включена). Дистанционното управление работи с 2 x 1,5 V AAA/LR03 **----** батерии (не са включени).

Зареждане на робота:

1. Проверете дали уредът е изключен.
2. Включете края от THT C на USB зарядителния кабел (включен) в зарядителния порт на робота.
3. Свържете другия край на USB кабела към USB порта на вашия включен компютър.
4. LED индикаторът на робота свети в червено по време на зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.

Този играчка съдържа батерии, които не могат да се сменият. Спецификации на USB кабела: Входно ток: 5.0V **----** 1,0A Игралката може да се свързва само към оборудване, носещо следния символ  или .

Забележка: Ако свързвате с адаптер, моля, използвайте само адаптера за играчки и този трябва да е с този символ . **Забележка:** Моля, обърнете внимание, че USB кабелът може да се използва само за зареждане на батерията, но не и за прехраняне на данни.


Предупреждение: Изключете адаптера, ако играта не се използва за продължителен период от време за да се предотврати прегряване. Когато играта се захванат от адаптер, не играйте навън. Редовно проверявайте състоянието на адаптера и на захранващите кабели. Ако тяхното състояние се влошава, не използвайте адаптера, докато не се поправят. Игралката трябва да се използва с трансформатор за играчки. Адаптерът не е играчка. Уредът трябва да се изключи от електрозахранването за да се избегнат възможни тежестни за почиване. Игралката не е предназначена за деца под 3 годишна възраст. Злоупотребата с трансформатора може да предизвика удар от електрически ток.

Съвет към родителите: трансформаторът и адаптерът за играчки не са предназначени за употреба като играчка. Употребата трябва да е под родителско наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно поставена. Моля, замисляйте само с идентична или подобна батерия.

Батерията не трябва да бъде излагана на високи температури като съпняща светлина, огън или огън подобно. Значителни електромагнитни шумения или електростатични разряди могат да доведат до неправилно функциониране на устройството или загуба на данни. Ако устройството не функционира правилно, изключете го и след това го включете отново, извадете USB кабела и изчакайте 5 минути, преди да го поставите отново.

Нормалното функциониране на продукта може да бъде нарушено от силни електромагнитни шумения. Ако това е така, просто нулирайте продукта, за да възстановите нормалната му работа, като следвате инструкциите в ръководството. Ако функцията не може да се възстанови, използвайте продукта на друго място. Игралката не трябва да се свързва към повече от препоръчителния брой трансформатори или захранващи устройства. За целите на зареждането на батерията използвайте само отделения за захранващ блок, предоставен с тази играчка.



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ: Поставете или подмяна на батерията

1. Използвайте отвъртка, за да развиете винта на отделеното от батерии, разположено на гърба на дистанционното.
2. Инсталирайте или заменете 2 x 1,5 V **----** AAA/LR03 батерии, като спазвате полярността, указана на дъното на отделеното за батерии, и съгласно схемата, показана на противоположната страна.
3. Затворете отделеното на батерията и затегнете винта.

Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Акумулаторните батерии трябва да се изваждат от игралката преди зареждане. Акумулаторните батерии трябва да се изваждат от играчката, когато батериите изгасват или новите и използвани батерии не трябва да се смесват. Трябва да се използват само батерии от един и същи или равностепен според препоръката вид. Батериите трябва да се поставят според полярната полярност. Източителите батерии трябва да се изваждат от игралката. Захранващите клеми не трябва да се свързват нито. Не изхвърляйте батериите в огън. Извадете батерии, ако имате да използвате игралката за продължителен период от време. Батериите не трябва да се излагат на премерена топлина, като съпняща светлина, огън или подобно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неизправност или загуба на памет може да бъде предизвикана от силни честотни шумения или електростатично разрядение. Ако настъпи необичайно функциониране, нулирайте устройството или отстранете батериите и ги поставете отново.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С POWER PUPPY® JR

1. Клавиши за посоча за пълзане
2. Клавиши за посоча за ходене
3. Танцуване
4. Програма
5. Слизане
6. Сила на звука
7. МУЗИКА
8. Сидане
9. СПИРАНЕ
10. Демо



ОБУЧИ СВОЯТА POWER PUPPY® JR !

Програмирайте кучето си да повтаря последователностите, на които го учите! Натисни бутона за програмиране "P" (4) веднъж. След това изберете своята последователност от действия, използвайки различните бутони на дистанционното управление. Натисни бутона за последователност (4) отново, за да повторите последователността или за създадете нова, като отново натиснете различните бутони на дистанционното управление.

Забележка. Обучението на кученцето не винаги е лесно! Функциите за обучение може да не работят всеки път, така че не се страхувайте да практикувате и да опитате отново.

ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИЯ

Този продукт е обхванат от нашата 3-годишна гаранция. Използвайте само мек, леко влажен плат за почистване на уреда. Не използвайте почистващ препарат. Не излагайте уреда на директна слънчева светлина или никакви други източник на топлина. Не потапяйте уреда във вода. Не разполагайте или не изпускате уреда. Не опитвайте да извадите или огънете уреда. За всяка претенция по гаранционата или следпродажбена услуга, свържете се с дистрибутора си и предоставте валидно доказателство за покупката. Нашата гаранция покрива всички дефекти на производствени материали и в изработката, с изключение на изтопяване на състоянието, протичащо от използването за експлоатация или от невнимателно действие, извършено по този продукт (например демонтаж, излагане на топлина и влажност и др.). Препоръчва се да запазите опаковка за всяка бъдеща справка. В стремежи ни да поддържим да подобряваме услугите си, ние можем да извършим промяна на цветовете и детайлите на продукта, показани на опаковката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящ за деца под 3 години. Опасност от задушаване – малки части.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, запазете това ръководство с инструкции, то съдържа важна информация.

Справка: PUP01-A

Проектирано и разработено в Европа - Произведено в Китай


За следпродажбено обслужване се свържете с нас на savcomfr@lexibook.com



Lexibook S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis France

www.lexibook.com – @ Lexibook®

Защита на околната среда: Нежеланите електрически уреди могат да се рециклират и не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци! Моля, активно да подкрепите опазването на ресурсите и да помогнете за опазването на околната среда, като върнете уреда в пункт за събиране (ако има такъв).

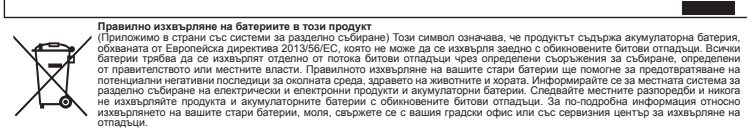

Правилно изхвърляне на батерии в този продукт (Припомяно в страни със специално съоръжение) Този символ означава, че продуктът съдържа акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Всички батерии трябва да се изхвърлят за специално оборудвани за събиране, опрението от преработването или местните власти. Правилното изхвърляне на външни батерии ще помогне за предотвратяване на полуката, изтичане на течности, излагане на топлина и влажност и др.). Информациите за местните власти за различно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукта в акумулаторните батерии с обикновените битови отпадъци. За по-подробна информация относно изхвърлянето на вашите стари батерии, моля, свържете се с вашия градои орган или със съответните центри за изхвърляне на отпадъци.

EESTI

OHUTUSJUHISED

LUGE ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST.

Eene seadme kasutamisel lugege kindlasti hoolikalt läbi kõiki kasutusjuhendit. Arvestage sellega, et need on üldised ettevaatusabinõud ja ei pruugi teie seadme suhtes kehtida.

1. Loe täpselt kasutusjuhendist või kasutamisel lugege see kasutusjuhend läbi.
2. Hoidke neid juhiseid heas seisukorras. Pange tähele kõiki hoiatusi. Järgige kõiki juhiseid.
3. Säilitage seadme kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
4. Seadmele ei tohi midagi tilkuda ega pritsida ning tootele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vasse.
5. Niiakohal isikud, kes ei ole ette nähtud kasutajateks, ei tohi kasutada seadet.
6. Seadme läheduses ei tohi asetada lahistahtle tule allikaid, nt küünlaid.
7. Ventilatsioonivaheld ei tohi mingil viisil kinni katta.
8. Kasutage ainult tootja poolt määratud tarvikuid.
9. Kasutage ainult tootja poolt määratud varusid.
10. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
11. Asetage seade hea ventilatsiooniga asukohta. Asetage süsteem tasasele, kõvale ja stabiilesele pinnale. Vältida kokkupuudet temperatuuridega üle 40°C. Jätke seadme tagant ja ülasest vähemalt 10 cm vaba ruumi ning mõlemalt küljelt 5 cm.
12. Vajutage toote nuppeid ettevaatlikult. Lige kõva vajutamine võib toodet kahjustada.
12. Utiliseenge kasutatud patareid keskkonnasõbralikult viisil.
13. Enne teiselamist või puhastamist veenduge alati, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud. Puhastage seda ainult kuiva lapiga.
14. Lülitage toode välja alkeise, toraj alvi või seda pikka aega ei kasutata.
15. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Arge proovige seda toodet ise parandada. Hooldust tohivad teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad. Viige toode kontrollimiseks ja parandamiseks teie valitud elektroonikarემontöörtokotta.
16. ARGE KUNA! Isake keellegi, eriti lastel, suruda midagi seadme korpuse aukudeks, piluudesse või muudesse avadesse, kuna see võib põhjustada surmava elektrilöögi.
17. Arge kinnitada seade toodet seinale ega lakke.
18. Arge jätke seadet kasutamise alla järelevalveta.
19. Säilita ventilatsioonitagamiseks jälgede, et seadme ümber jääb minimaalne vaba ruum.
20. Ventilatsioonivaheld ei tohi mingil viisil kinni katta, nt ajalehti, laundina, kardina vms.
21. Seadmete kasutamine troopilises ja/või mõdukas kliimas.
22. Patareid tuleb utiliseerida nõuetekohaselt. Viige need asjakohasesse kogumiskummasse, et aidata kaalsta keskkonda.

PAKENDI SISU

Toot pakendi avamisel veenduge, et järgmised osad on olemas:

1 x POWER PUPPY® Jr robot 1 x kasutusjuhend 1 x kaugjuhtimispult 1 x USB laadimiskaabel

HOIATUS: Kõik pakendimaterjalid, nagu pael, plastihed, traadid ja sildid, ei kuulu selle mänguasja hulka ning need tuleks lapse ohutuse huvides ära visata.

PATAREIDE TEAVE

Robot töötab 1 x 3,7 V laetaval akuga **----** Kaugjuhtimispult töötab 2 x 1,5 V AAA/LR03 **----** patareiga (ei ole kaasas).

Roboti laadimine:

1. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Sisestage USB-laadimiskaabi TYPE-C ots (kaasas) roboti laadimisporti.
3. Ühendage USB-kaabli teine ots oma siselülitatud arvuti USB-portiga.
4. Roboti LED-närgutuli muutub laadimise ajal punaseks ja lülitub täielikult laetud olekus välja.

See mänguasja sisaldab patareid, mida ei saa vahetada. USB-kaabli tehnilised andmed: USB-kaabli tüüp: Type-C, 1,0A Sisuvoimsus: 5,0 V **----** 1,0A Mänguasja tohiv olla ühendatud ainult seadmega, millel on järgmine sümbol  või .

Märkus! Kui ühendate adapteriga, kasutage ainult mänguasjade adapterit, jacks ja see peaks olema selle sümboliga .

Märkus! Arvestage sellega, et USB-kaabli saab kasutada ainult kui laadimiseks, mitte andmeedastuseks. **Hoiatus:** Olekuumennemise vältimiseks ühendage adapteri lahti, kui mängu pikka aega ei kasutata. Kui mängu toetate/alkate on adapter, ärge mingeid välislingimisi. Kontrollige regulaarselt adapterit ja parandamiseks teie valitud elektroonikarემontöörtokotta. Ärge kasutage adapterit enne, kui see on parandatud. Mänguasja tohiv kasutada ainult koos mänguasjaga trafoaga. Adapter ei ole mänguasja. Kui puhastamiseks kasutate vedelikke, tuleks seade puhastamiseks teie valitud ühendada. Mänguasja ei ole mõeldud alla 3 aasta vanustele lastele. Trafo väärtusamine võib põhjustada elektrilöögi.

Nõuane lapsevanematele: mänguasjade trafo ja adapter ei ole mõeldud mänguasjana kasutamiseks. Kasutus peab toimuma vanemate järelvalve all.

HOIATUS!

- Ohusust ot eksplozia, kui vahelduvale väärt, sinity järähäkykseen vaara. Vahda lilele vain samalainen tai vastaava akku.
- Akku plitäs suujata korkeita lämpötiloita, kuiten aurungovalvotla, tulele tai vastaavale.
- Voimaks sähkomaagnetnein häire või staatinen sähkö voi aiheuttaa virhetulointoja tai tietojen katoamista. Jos laite ei toimi oikein, sammuta se ja käynnistä se uudelleen, irrota USB-kaapeli tai poista paristot ja aseta ne takaisin paikalle.
- Tulekahju ohtu! Älä jätä laitetta jätkeä järelevalveta. Säilytä ventilaationitagamiseksi jäljellä, et seadme ympärille jää minimaalinen vapaa tila.
- Ventilatsioonivaheld ei tohi mingil viisil kinni katta, nt ajalehti, laundina, kardina vms.
- Tugevad elektromagnetilised häired võivad toota normaalset toimimist häirida. Sellisel juhul lahista toode tavapärase töö jätkamiseks, järgides kasutusjuhendit. Kui funktsiooni ei õnnestu taastada, kasutage toodet teises kohas.
- Mänguasja ei tohi ühendada rohkem kui soovitatav arv trafode või trafoidega.
- Akku laadimiseks kasutage ainult selle mänguasjaga kaasas olevat eemaldatavat toeteplokki.

KAUGJUHTIMISPULT:

1. Kasutage kruvikeerajat, et lahti keerata patareipessa kruvi, mis asub kaugjuhtimispuldi tagaosa.
2. Paigaldage vii asendage 2 x 1,5 V **----** AAA/LR03 patareid, järgides patareipessa põhjas ja vastasküljel näidatud polaarsust.
3. Sulgege patareipessa ja keerake kruvi kinni.

Mitteleivatav patareid ei tohi laadida. Taasleivatav akud tuleb enne laadimist määristada eemaldada. Taasleivatav akusid tohiv laadida ainult täiskasvanu järelevalve all. Erinevat tüüpi patareisid/akusid või uusi ja kasutatud patareisid/akusid ei tohi kasutada samal ajal. Kasutage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareisid/akusid. Akud tuleb paigaldada korrektselt, vastavalt polaarsusele. Tühid patareid tuleb mänguasjast eemaldada. Toetlemine ei tohi lõpetada. Ärge visake akude/patareid tulle. Kui te ei kavats te mänguasja pikka aega kasutada, võtke patareid välja. Patareid ei tohi alla liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tule või muu taolise mõjuga ühendada.

HOIATUS! Tugevad raadiosageduslikud häired või elektrostaatiline lähendus võivad põhjustada seadme tõrkeid või mälu kustumist. Seadme ebanormaalse toimimise korral eemaldage patareid ja pange need uuesti tagasi.

TUTVUGE POWER PUPPY® JR ROBOTIGA

1. Suunaklahvid libisemiseks
2. Suunaklahvid kõndimiseks
3. Tants
4. Programm
5. Lasku alla
6. Heitugevus
7. Muusika
8. Istu
9. PEATA
10. Demo



TRAIN YOUR POWER PUPPY® JR !

Programmeerimisrežiim (4)

Programmeerige oma koer kordama neid tegevusi, mida talle õpetate! Vajutage üks kord "P" programmeerimisnuppu (4). Seejärel valige oma tegevusjärjestus puldi erinevate nuppude abil.

Vajutage programmeerimisnuppu (4) uuesti, et tegevust uuesti teha või lua uus, vajutades puldi erinevaid nuppe.

N.B. Teie kutsika treenimine ei ole alati lihtne! Treeningufunktsioonid ei pruugi alati toimida, nii et ärge kartke harjutada ja proovige paar korda enne, kui kutsikas teie juhiseid järgima hakkab!

HOOLDUS JA GARANTII

Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet ja kergelt niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Ärge asetage toodet otsele päikesevalguse kätte ega muude kuumusallikate lähedusse. Ärge pange seadet vette. Ärge võtke seadet lahti. Ärge proovige seadet keerata või painutada. Selle tootele kehtib meie 3-aastane garanti. Iga garanti- või järeleteeninduse nõude korral võite palun ühendust oma edasimüüjaga ja esitage kehtiv ostu tõende. Meie garanti katab kõik tootmisvigadeid ja töö defekte, välja arvatud kahjustused, mis tulenevad juhendi eiramisest või hoolitsemisest (näiteks lahvimine, kuumus ja niiskuse kätte sattumine jne.). Soovime teid aidada pehmete kasutamiseks alles. Teenuste pidevaks kättesaadavuseks võime muuta pakendi kujutajat toote värve ja üksikusi.

HOIATUS! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Lõpmatuohus – väikesed osad.

MÄRKUS! Hoidke kasutusjuhendit alles, sest see sisaldab olulist teavet.

Vitid: PUP01-A Disainitud ja arendatud Euroopas – Valmistatud Hiinas.

Müügiläbige teeninduse saamiseks võtke meiega ühendust aadressil savcomfr@lexibook.com



Lexibook S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis France

www.lexibook.com – @ Lexibook®

Keskonnakaitse: Soovimatuid elektriseadmeid saab ümber töödelda ja neid ei tohi visata olmeprügi hulka! Palun toetage aktiivselt kõikide ressurside säästmist ja aidake säästa keskkonda, tagastades seadme vastavasse kogumispunkti (kui selline on olemas).

Tootes sisalduvate akude korrektne kasutusel kõrvaldamine (Kõrge riskide, kus on eraldi kogumissüsteemid) See sümbol tähendab, et tootes on laetav patarei, mille suhtes kehtib Euroopa direktiv 2013/56/EL, ja mida ei tohi visata tavajäätisega kõrvaldada. Kõiki akude/patareid tuleb kõrvaldada olemääritatult eraldi, kasutades selleks ette nähtud kohustatud kogumiskeskusi, eläriten ja liikmes teenuseid. Ole seadja pakkausel ja järgige pakkausel olevat alatte kasutuskorrald, loomadele ja inimestele teatavale potentsiaalset negatiivset mõjude ennetamiseks. Palun tuuakse kohaliku valdusele edasi - elektroonikaseadmete ning taastatavate akude liigi kogumisse süsteemi. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi kõrvaldage toodet ja taastatavaid akusid tavajäätis olemääritatult hulga. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake patareide/akude kõrvaldamise kohta võetud ühendust oma linnavalitsuse või jäätmekäitluskeskusega.

SUOMI

TURVALLISUUSOHJEET

LUE ENNEN TAMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Ennen kuin käytät laitetta, muista lukea kaikki käyttöohjeet huolellisesti. Huomaa, että nämä ovat yleisiä varoituksia, eivätkä ne välttämättä koske omaa laitetta.

1. Lue tämä käyttöohje ennen kuin yrität liittää laitteen tai käyttää sitä.
2. Pidä nämä ohjeet hyvässä kunnossa. Ota kaikki varoitukset huomioon. Noudata kaikkia ohjeita.
3. Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää tarpeita varten.
4. Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkaset, ainekkeitä, kassetteja jms.
5. Tuuletukseen päälle ei saa asettaa avotulita, kuten kynttilöitä.
6. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaotat.
7. Käytä vain valmistajan määräämiä lisävarusteita.
8. Käytä vain valmistajan määräämiä varusteita.
9. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
10. Sijoita laite paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Aseta järjestelmä tasaiselle, kovalle ja vakaalle alustalle. Älä altista yli 40 °C:n lämpötiloille, jotta vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen takana ja yläpuolelle ja 5 cm molemmille sivuille.
11. Paina tuotteen painikkeita varovasti. Niiden liian kova painaminen voi vahingoittaa tuotteita.
12. Hävitä käytetyt paristot ympäristöstä vastuullisella tavalla.
13. Varmista aina, että tuote on irrotettu pistorasiasta ennen sen siirtämistä tai puhdistamista. Puhdista se vain kuivalla liinalla.
14. Kytke tuote pois päältä salamoinnin, myrskynen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
15. Tässä tuotteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä korjata tätä tuotetta itse. Vain pätevä huoltohenkilöstö saa suorittaa huollon. Vie tuote valitsemassasi elektronikan huoltoilikeeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
16. ÄLÄ KOSKAAN anna kenenkään, etenkin lasten, työntää mitään laitteen kotolin reikiin, koloihin tai muihin aukkoihin, koska se voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.
17. Älä asenna tätä tuotetta seinälle tai kattoon.
18. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.
19. Säilytä vähimmäisetaisytydet laitteen ympärillä riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
20. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaotat esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytälinnoilla, verhoilla jne.
21. Käytä laitetta lauhkeassa ilmastossa.
22. Akut ja paristot tulee hävittää asianmukaisesti. Vie ne keräilyastiaan ympäristön suojelemiseksi.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Varmista pakkausta purkaessasi, että seuraavat osat ovat mukana:

1 x POWER PUPPY® Jr-roboti 1 x käyttöohjeet 1 x kauko-ohjain 1 x USB-laatuskaapeli

VAROITUS: Pakkauskasimateriaalit, kuten teipit, muovit, sidelangat ja merkit eivät ole osa tätä lelua ja ne on hävitettävä lapsesi turvallisuuksien takia.

PARISTOTIEDOT

Robotti toimii yhdellä 3,7 V:n ladattavalla akull **----** 400mAh (included) auko-ohjain toimii kahdella 1,5 V:n AAA-LR03-paristolla **----** (eivät sisälly toimitukseen).

Robotin laadimine:

1. Tarkista, että laite on kytetty pois päältä.
2. Liitä USB-laatuskaapelin (mukana) TYPE-C-pää robotin laatusporttiin.
3. Liitä USB-kaapelin toinen pää päällä olevan tietokoneen USB-porttiin.
4. Robotin LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi laatusken aikana ja sammuu, kun laatus on valmis.

Tämä lelu sisältää paristot, jolta ei voi vaihtaa. USB-kaapelin tekniset tiedot: Syytolehto: 5,0V **----** 1,0A Lelun saa liittää vain laitteisiin, joissa on seuraava symboli  tai .

Huomio: Jos käytät verkkoaluetta, käytä vain leululle tarkoitettua verkkoaluetta ja varmista, että siinä on tämä symboli .

Huomio: Huomaa, että USB-kaapelia voidaan käyttää vain akun lataamiseen, ei tiedonsiir

GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN BU CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN.

- Cihazı kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını mutlaka dikkatlice okuyun. Lütfen bunların genel önlemler olduğunu ve cihazınızla ilgili olmayabileceğini unutmayın.
1. Cihazı bağlamaya veya kullanmaya çalışmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun.
 2. Bu talimatları iyi durumda saklayın. Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları uyun.
 3. Bu Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
 4. Cihazı damlamaya veya sıçramaya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu nesneler ürünün üzerine konulmamalıdır. Sadece kuru yerlerde kullanın.
 5. Ürün üzerine mum gibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.
 6. Havalandırma açıklıkları kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
 7. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.
 8. Sadece üretici tarafından belirtilen yedek parçaları kullanın.
 9. Cihazı üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edin.
 10. Cihazı iyi havalandırılan bir yere yerleştirin. Sistemi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin. 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arka ve üst kısmından en az 10 cm, her iki taraftan ise 5 cm boşluk bırakın.
 11. Ürün düğmelerine hafifçe basın. Düğmelere çok sert basmak ürüne hasar verebilir.
 12. Kullanılmış pilleri çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edin.
 13. Ürünü taşımadan veya temizlemenden önce mutlaka elektrik prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
 14. Yıldırım, fırtına gibi hava koşullarında veya uzun süre kullanılmayacaksa ürünü kapalı.
 15. Bu ürünün kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçası yoktur. Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bakım/servis işlemleri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Ürünü kontrol ve tamir ettirmek için tercih ettiğiniz elektronik tamir atölyesine götürün.
 16. ASLA kimsenin, özellikle de çocukların deliklere, yuvalara veya diğer açıklıklara bir şey sokmasına izin vermayın; bu durum, ölümcül elektrik çarpmasına neden olabilir.
 17. Bu ürünü duvara veya tavana monte etmeyin.
 18. Kullanım halindeyken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
 19. Yeterli havalandırma için cihazın etrafında olması gereken minimum mesafeleri koruyun.
 20. Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde gibi eşyalarla kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
 21. Cihaz, ılıman iklimli sahip bölgelerde kullanılabilir.
 22. Piller uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla bunları toplama kutularına götürün.

AMBALAJ İÇERİĞİ

Paketi açarken, aşağıdakilerin dahil olduğundan emin olun:

1 x POWER PUPPY® Jr robot 1 x kullanım kılavuzu 1 x uzaktan kumanda 1 x USB şarj kablosu

UYARI: bant, plastik levhalar, tel bağcıklar ve etiket gibi ambalaj matzemeleri bu ürünün bir parçası değildir ve çocuğunuzun güvenliği için atılmalıdır.

PİL GEREKSİNİMLERİ

Robot 400mAh değerinde 1 x 3,7 V şarj Uzaktan kumanda 2 x 1,5V AAA/LR03 pil (ürüne edilebilir pil (ürüne dahildir) ile çalışır dahildir) ile çalışır

Robotu şarj etme:

1. Ünitenin kapalı olduğundan emin olun.
2. USB şarj kablosunun (ürüne dahildir) TYPE-C ucunu robot üzerindeki şarj bağlantı noktasına takın.
3. USB kablosunun diğer ucunu, açık olan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
4. Robot üzerindeki LED göstergesi şarj sırasında kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda söner.

Bu oyuncak, değiştirilmeyen piller içerir.

USB kablosunun özellikleri:
Giriş Gücü: 5.0V 1.0A
Oyuncak sadece veya sembolünü taşıyan ekipmanlara takılmalıdır.

Not: Adaptörle bağlantı kurarsanız, lütfen sadece oyuncaklar için olan ve üzerinde bu sembol bulunan adaptörü kullanın.

Not: USB kablosunun sadece pil şarjı için kullanılabileceğini ve veri aktarımı için kullanılamayacağını unutmayın.

Dikkat: Oyun uzun süre kullanılmayacaksa aşırı ısınmayı önlemek için adaptörü çıkarın. Oyun adaptörle çalışıyorsa dışarıda oynamayın. Adaptörün ve bağlantı kablolarının durumunu düzenli olarak kontrol edin. Durumlarında kötüleşme oluyorsa onarımlara kadar adaptörü kullanmayın. Oyuncak sadece oyuncaklara yönelik bir transformator ile kullanılmalıdır. Adaptör bir oyuncak değildir. Temizlik için sıvı kullanılması durumunda, temizlenecek cihazın elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Oyuncak 3 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmamıştır. Transformatorün yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ebeveyn uyarısı: oyuncaklar için kullanılan transformator ve adaptörler oyuncak olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ebeveyn bilgisi dahilinde kullanılması gerekir.

UYARI:

- Pili yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Lütfen sadece aynı veya eşdeğer bir pille değiştirin.
- Pili güneş ışığı, ateş veya benzeri herhangi bir şey gibi yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
- Önemli elektromanyetik parazit veya elektrostatik deşarjlar, cihazın arızalanmasına veya veri kaybına neden olabilir. Cihaz düzgün çalışmıyorsa, kapatıp tekrar açın, USB kablosunu çıkarın veya pilleri çıkarıp tekrar takın.
- Ürünün normal çalışması, güçlü elektromanyetik girişimden etkilenebilir. Böyle bir durum söz konusuysa, kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek ürünü sıfırlayıp normal çalışmasına devam edebilirsiniz. Çalışmaya devam etmemesi durumunda lütfen ürünü başka bir yerde kullanın.
- Oyuncak, önerilenden fazla transformator veya güç kaynağına bağlanmamalıdır.
- Pilin şarj edilmesi için yalnızca bu oyuncakla birlikte verilen çıkarılabilir şarj ünitesini kullanın.



UZAKTAN KUMANDA:

Pil takma veya değiştirme

1. Uzaktan kumandanın arkasında bulunan pil bölmesindeki vidayı gevşetmek için bir tornavida kullanın.
2. 2 x 1.5V AAA AAA/LR03 pili, pil bölmesinin altında belirtilen kutuplara dikkat ederek ve karşıda gösterilen şemaya göre takın veya değiştirin.
3. Pili bölmesini kapatın ve vidayı sıkın.

Şarj edilemeyen piller yeniden şarj edilmemelidir. Şarj edilebilir piller şarj edildikten önce üründen çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir piller sadece yetiştik gözleminde şarj edilmelidir. Farklı pil tipleri veya yeni ve kullanılmış piller karıştırarak kullanılmamalıdır. Sadece aynı veya önerilen eşdeğer pil tipleri kullanılmalıdır. Piller kutup yönlerini dikkat ederek takılmalıdır. Ömrü dolan piller oyuncaktan çıkarılmalıdır. Besleme uçları kısa devre edilmemelidir. Pilleri ateşe atmayın. Oyuncakı uzun süre kullanmayacaksanız pillerini çıkarın. Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Güçlü frekans paraziti veya elektrostatik deşarj nedeniyle hatalı çalışma veya bellek kaybı meydana gelebilir. Herhangi bir anormal çalışma meydana gelirse, cihazı sıfırlayın veya pilleri çıkarıp yeniden takın.

POWER PUPPY® JR'ı KEŞFEDİN

1. Yön tuşlarıyla kaydırma
2. Yön tuşlarıyla yürütme
3. Dans
4. Program
5. Eğilme


6. Ses Seviyesi

7. Müzikler

8. Oturma

9. DURDURMA

10. Demo

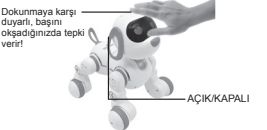

POWER PUPPY® JR'ı EĞİTİN !

Programlama modu (4)

Köpeğinizi, öğrettığınız komutları tekrarlama için programlayabilirsiniz! "P" programlama düğmesine (4) bir kez basın. Ardından uzaktan kumanda üzerindeki farklı düğmeleri kullanarak istediğiniz hareket dizisini seçin. Programlama düğmesine (4) tekrar basarak hareket dizisini yeniden oynatabilir veya uzaktan kumandadaki farklı düğmelere tekrar basarak yeni bir dizi oluşturabilirsiniz.

N.B. Yavru köpeğinizi eğltmek her zaman kolay değildir! Eğitim işlevleri her zaman çalışmayabilir; bu nedenle yavru köpeğiniz talimatlarınıza uygulayana kadar pratik yapmaktan ve birkaç kez denemekten çekinmeyin!

BAKIM VE GARANTİ

Cihazı temizlemek için yumuşak ve hafif nemli bir bez kullanın. Deterjan kullanmayın. Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Cihazı suya batırmayın. Cihazı demonte etmeyin veya yere düşürmeyin. Cihazı kıvrımayın veya bükmeyin. Bu ürün 3 yıllık garantimiz kapsamındadır.

Garanti veya satış sonrası hizmetle ilgili herhangi bir talep için lütfen distribütörünüzle iletişime geçin ve geçerli bir satın alma belgesi sunun.

Garanti, kullanım kılavuzuna uyulmaması veya bu üründe gerçekleştirilen dikkatsiz eylemler (sökme, ısı ve nem maruziyeti vb.) nedeniyle oluşan herhangi bir bozulma hariç, tüm üretim malzemeleri ve içiçli hatalarını kapsar. Herhangi bir referans için ambalajı saklamamız önerilir. Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla, ambalajda gösterilen ürünün renkleri ve detayları üzerinde değişiklik yapabiliriz.

UYARI! 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma Tehlikesi - Küçük parçalar.

NOT: Bu kullanım kılavuzu önemli bilgiler içerdigi için lütfen saklayın.

Referans: PUP01-A

Avrupa'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir - Çin'de üretilmiştir.

Satış sonrası hizmet için savcomfr@lexibook.com adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®



www.lexibook.com
©Lexibook®

Suivez-nous / Follow us

@LexibookCom

f

X

lexibook_en

@

www.lexibook.com

@Lexibook®



Çevre Koruma:
Ömrü dolan elektrikli cihazlar geri dönüşüm merkezlerine verilmeli ve ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır! Lütfen bu cihazı bir toplama merkezine (varsa) teslim ederek kaynakların ve çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunun.

