

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, einschließlich der folgenden:

LIES BITTE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR DU DIESES GERÄT BENUTZT.

Warnung

Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern:


1. Lass dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Zieh den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist und vor Wartungsarbeiten.
2. WARNUNG – Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren – Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
3. Nicht als Spielzeug verwenden. Beim Gebrauch durch Kinder oder in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
4. Verwende das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwende nur vom Hersteller empfohlene Aufsätze.
5. Benutz das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist, bring es zu einem Servicezentrum.
6. Zieh nicht am Kabel und trag das Gerät nicht am Kabel, klemm das Kabel nicht in Türen ein und zieh es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Das Gerät nicht über das Kabel führen. Halte das Kabel von beheizten Oberflächen fern.
7. Zieh den Stecker nicht am Kabel heraus, sondern am Stecker anfassen.
8. Berühr den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
9. Steck keine Gegenstände in die Öffnungen. Benutz das Gerät nicht, wenn Öffnungen blockiert sind (einschließlich der Elektrolyseöffnung); halt es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom verringern könnte.
10. Halt Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
11. Schalt alle Steuerungen aus, bevor du den Stecker ziehst.
12. Gehen Sie bei der Reinigung von Treppen besonders vorsichtig vor.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von entflammbar oder brennbaren Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, und verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen diese vorhanden sein könnten.
14. Schließ nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Erdungsanweisungen.
15. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
16. Verwenden Sie nicht ohne Staubbeutel, Wassertank und Filter.
17. Vor dem Füllen, Spülen oder Reinigen den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nicht über die Füllstandsmarkierung hinaus befüllen.
18. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.
19. WARNUNG: Lies alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Das Nichtbefolgen der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.
20. Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Bevor Sie das Gerät in die Hand nehmen oder tragen, vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf „Aus“ steht. Wird das Gerät mit dem Finger auf dem Schalter getragen oder ein Gerät mit eingeschaltetem Schalter in Betrieb genommen, besteht Unfallgefahr.
21. Lad nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann ein Brandrisiko darstellen, wenn es mit einem anderen Typ verwendet wird.
22. Verwende Geräte nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.



PAP 22
Raccolta Carta

Modell: T2071
51005005038_V1

23. Wenn der Akkupack nicht in Gebrauch ist, halt ihn fern von anderen Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Verbindung von einem Terminal zum anderen herstellen könnten. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Verbrennungen oder einem Feuer führen.
24. Bei missbräuchlicher Verwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeide Hautkontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Auslaufende Flüssigkeit aus der Batterie kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
25. Benutz keinen Akku oder ein Gerät, das beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten mit der Gefahr von Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.
26. Setz den Akku oder das Gerät nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Bei Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130°C besteht Explosionsgefahr.
27. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder dieses Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
28. Lass Wartungsarbeiten von einer qualifizierten Fachkraft durchführen, die nur identische Ersatzteile verwendet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Produkts.
29. Modifizieren Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, außer wie in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.
30. Das Aufladen, Verwenden und Aufbewahren dieses Geräts sollte in einem Raumtemperaturbereich von 5-40°C / 41-104°F erfolgen.
31. Leg die Kabel anderer Geräte außerhalb des zu reinigenden Bereichs. Betreib den Staubsauger nicht in einem Raum, in dem ein Säugling oder Kind schläft. Betreiben Sie den Staubsauger nicht in einem Bereich, in dem sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände auf dem zu reinigenden Boden befinden. Betreib den Staubsauger nicht in einem Raum, in dem Kerzen auf Möbeln stehen, die der Staubsauger versehentlich anstoßen oder anrennen könnte. Erlauben Sie Kindern nicht, sich auf den Staubsauger zu setzen. Benutz den Staubsauger nicht auf einer nassen Oberfläche.
32. (Erdungshinweise für US/CA) Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls stellt die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom dar, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einer Erdungsleitung und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen entspricht. **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verbindung des Geräte-Erdungskabels kann zu einem Risiko eines elektrischen Schlags führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Ändern Sie den Stecker des Geräts nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Nennspannung von 120 V ausgelegt und verfügt über einen geerdeten Stecker, der dem in Abbildung 20 dargestellten Stecker in Skizze A ähnelt. Ein temporärer Adapter, der dem in den Skizzen B und C dargestellten Adapter ähnelt, kann verwendet werden, um diesen Stecker an eine 2-polige Steckdose gemäß Skizze B anzuschließen, wenn keine ordnungsgemäß geerdete Steckdose verfügbar ist. Der temporäre Adapter sollte nur bis zur Installation einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose (Skizze A) durch einen qualifizierten Elektriker verwendet werden. Der grün gefärbte starre Ohrbügel oder ähnliches, der sich vom Adapter erstreckt, muss mit einem permanenten Erdungspunkt wie einer ordnungsgemäß geerdeten Abdeckung einer Steckdosenbox verbunden werden. Immer wenn der Adapter verwendet wird, muss er durch eine Metallschraube an Ort und Stelle gehalten werden. Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Nennspannung von 120 V ausgelegt und verfügt über einen Erdungsstecker, der dem in Abbildung 20, Skizze A dargestellten Stecker ähnelt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, die dieselbe Konfiguration wie der Stecker aufweist. Dieses Gerät sollte ohne Adapter verwendet werden.

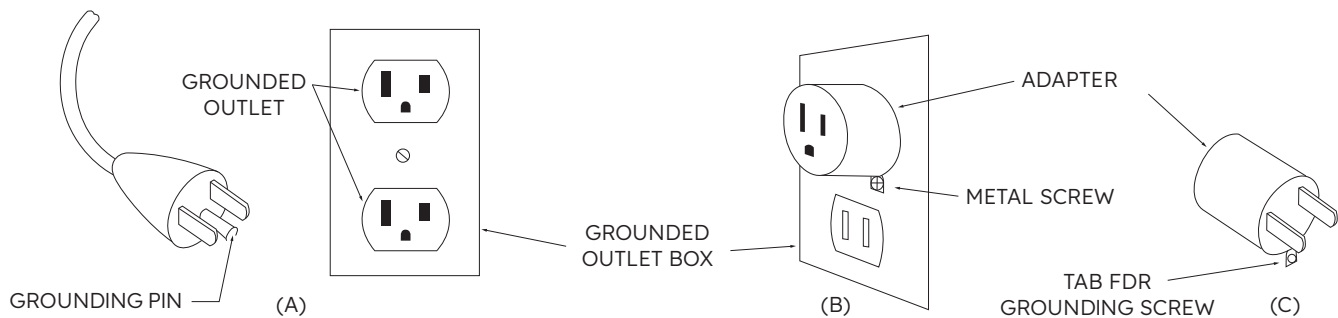

33. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs dieses Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
35. Dieses Gerät darf nur mit der mit diesem Gerät gelieferten Ladestation verwendet werden. **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich die T2071-Ladestation, die mit diesem Gerät geliefert wird, um die Batterie aufzuladen.
36. Verwende keine nicht wiederaufladbaren Akkus. Ersetzen Sie nur mit dem Batteriemodell: T2080-6S1P.
37. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden können.
38. Der Stecker muss nach Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung dieses Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
39. Es besteht Gefahr, wenn das Gerät über das Netzkabel fährt.
40. Die Ladestation ist nur für die Verwendung mit diesem Gerät T2071 vorgesehen. Verwende die Ladestation nicht mit anderen Geräten oder lade nicht wiederaufladbare Akkus damit auf.
41. : Nur für den Innenbereich.
42. Verwende dieses Gerät nicht auf Hochflorteppichen oder Tierlederprodukten.
43. Verwenden Sie ausschließlich den von eufy zugewiesenen Bodenreiniger. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden und Verletzungen, die durch nicht autorisierte Bodenreiniger verursacht werden.
44. Methode zum Eintritt in den Standby-Modus: Beim Aufladen schnell den roten Reset-Knopf am Roboter fünfmal drücken. Wenn der Bildschirm der Basisstation ausgeht, zeigt dies an, dass das Gerät in den Energiesparmodus gewechselt ist.
45. Der Lade-Temperaturbereich der Batterie beträgt 0°C bis 45°C. Der Temperaturbereich für die Lagerung der Batterie beträgt -10°C bis 20°C.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Hinweis



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorge elektrische Geräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; nutze separate Sammeleinrichtungen. Wende dich für Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen an deine örtlichen Behörden. Wenn Elektrogeräte in Mülldeponien entsorgt werden, können Gefahrstoffe in das Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Beim Austausch alter Geräte gegen neue ist der Händler gesetzlich verpflichtet, dein altes Gerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an die Funkstörungen der Europäischen Gemeinschaft. Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass das Funkgerät T2071 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Website verfügbar:

<https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download>.

Frequenzband: 2,4 G-Band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

* Die Ausgangsleistung des WLAN-Moduls beträgt weniger als 20 dBm.