




Bedienungsanleitung

Babys Nachrichten-Telefon



EINLEITUNG

Die Großen imitieren und dabei lernen mit **Babys Nachrichten-Telefon**! Mit Druck auf die bunten Tasten werden Farben, Tiere und Zahlen entdeckt. Mit der Aufnahmefunktion wird das Spielzeug personalisiert und es können lustige Nachrichten abgespielt werden.

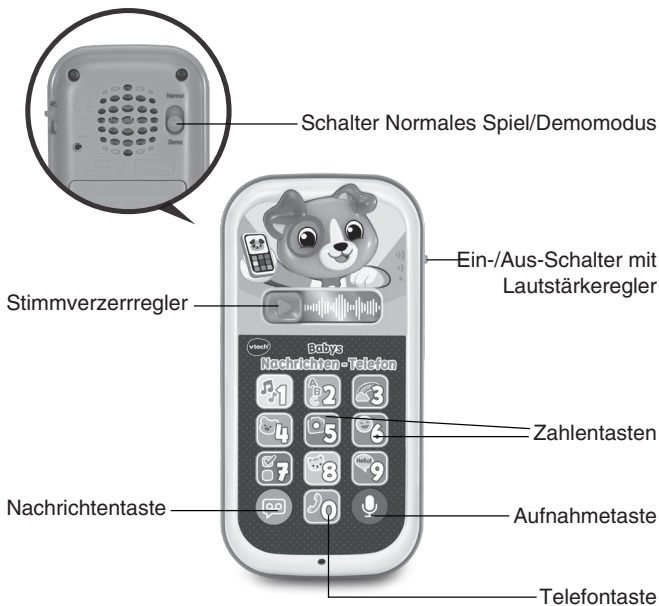

INHALT DER PACKUNG

- **Babys Nachrichten-Telefon**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

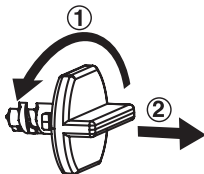

Demomodus verlassen und normales Spiel aktivieren


Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um diesen zu verlassen und das normale Spiel zu aktivieren, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Der Schalter für Normales Spiel/Demomodus befindet sich auf der Rückseite des Telefons. 
 2. Schieben Sie den Schalter auf die Position für Normal. 
- Die aufgenommene Nachricht wird von nun an gespeichert, wenn das Spielzeug ausgeschaltet wird. 

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

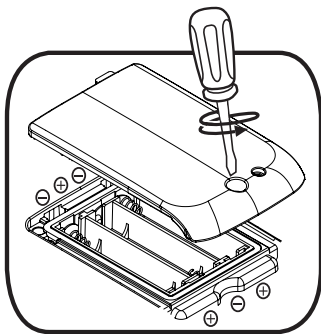

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

FUNKTIONEN


1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige))) oder hohe Lautstärke))) , um das Spielzeug einzuschalten und die gewünschte Lautstärke zu wählen. Schalten Sie das Spielzeug aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus ● schieben.

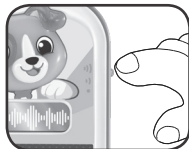

2. Zahlentasten

Jede Taste löst 3 Interaktionen aus: das Entdecken von Zahlen sowie das Abspielen von lustigen Sätzen und niedlichen Liedern.

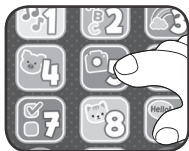

3. Nachrichtentaste

Wenn keine Nachricht aufgenommen wurde, drücken Sie die Nachrichtentaste, um niedliche Nachrichten des Hündchens zu hören. Wurde eine Nachricht aufgenommen, drücken Sie diese Taste, um die Nachricht abzuspielen.



4. Telefontaste

Drücken Sie die Telefontaste, um das Hündchen und seine Freunde anzurufen. Auch Sie können simulierte Anrufe von ihnen erhalten. Das Telefon klingelt und die Telefontaste leuchtet. Drücken Sie auf sie, um den simulierten Anruf anzunehmen.



5. Aufnahmetaste

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um eine Nachricht aufzunehmen. Wenn sie aufgenommen ist, drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Eine Nachricht kann maximal 10 Sekunden dauern. Nachdem Sie eine Nachricht aufgenommen haben, drücken Sie die Nachrichtentaste, um sie anzuhören, oder schieben Sie den Stimmverzerrerregler nach rechts, um die Nachricht in einem Lied zu hören oder um sie mit lustiger Stimme verzerren zu lassen.




6. Stimmverzerrerregler

Schieben Sie den Stimmverzerrerregler nach links, um lustige Geräusche zu hören. Wurde eine Nachricht aufgenommen, schieben Sie den Stimmverzerrerregler nach rechts, um die Aufnahme in einem Lied zu hören oder sie durch einen Stimmverzerrer lustig verzerren zu lassen.



7. Schalter Normal/Demomodus

Befindet sich der Schalter auf der Position für Demomodus, werden aufgenommene Nachrichten nicht gespeichert, wenn das Spielzeug ausgeschaltet wird. Schieben Sie den Schalter auf die Position für Normal, damit die Aufnahme gespeichert wird, wenn Sie das Spielzeug nächstes Mal einschalten.

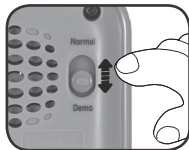

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Singen ist toll,
Das ist doch sowas von klar!
Wir nehmen Lieder auf, wunderbar - wuff, wuff, wuff!!

Lied 2

ABCDEFGG,
HIJKLMNOP,
QRSTUV
WXY und Z! Hurra!

Lied 3

Wir freuen uns bei Sonnenschein,
Regen, geh weg, heute wird es sonnig sein!
Ein Regenbogen,
Bunt und fein!
Schau, so wunderschön, das muss doch magisch sein!

Lied 4

Kannst du's finden?
Kannst du's finden?
Berühr deine Zehen!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



© 2024 VTech.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China.
IM-620900-003
Version:0