

(D) Gebrauchsanweisung

(GB) Instructions for use

(F) Notice d'utilisation

(I) Istruzioni



(D)

Achtung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken. Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken. Das Becken leeren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Das Planschbecken nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufbauen. Überprüfung der Anschlüsse, Leitungen, Folien. Nur sauberes Wasser verwenden! **Achtung.** Maximal 30 kg. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz.

1. ACHTUNG! Das Aktivitätsspielzeug ist für den Gebrauch im Freien bestimmt.

2. ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch.

Bodenkammer mit Wasser befüllbar. Bitte das Spielzeug vor Lagerung entleeren und trocknen. Platzieren Sie das Aktivitätsspielzeug auf einer ebenen Fläche in einem Abstand von mindestens 2 Metern von allen Gebäuden und Hindernissen, wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen. Unzureichende Pflege und Instandhaltung kann zu einer Gefährdung führen. Beachten Sie beim Austausch von defekten Teilen die Anweisungen des Herstellers.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Legen Sie die Sprinklermatte auf eine ebene und weiche Fläche
- Schließen Sie den Gartenschlauch am Verbindungsstück an.
- Befüllen Sie die Kammer mit Wasser.
- Bitte das Spielzeug vor Lagerung entleeren und trocknen.

BITTE BEACHTEN!

Das Material, aus dem dieser Aufblasartikel hergestellt wurde, ist kälteempfindlich. Bei Temperaturen unter +10° C sollte der Artikel nicht verwendet werden. Scharfkantige und spitze Gegenstände können den Artikel zerstören. Zum Reinigen Wasser und Seife verwenden. Keine Chemikalien benutzen!

(GB)

Warning. Never leave your child unattended – drowning hazard. Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use. Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface. Check all valves, pipes and foil before the use. Please only use fresh water! **Warning.** Max 30 kg. Adult assembly required. Subject to technical change and change of color. Please keep this information for any possible correspondence.

1. WARNING! The activity toys is intended for outdoor use.

2. WARNING! Only for domestic use.

Bottom chamber fillable with water. Dry and empty the toy before storage! Place the activity toys on a level surface at least 2 meter from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires. Hazard may found if maintenance is not carried out. Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instruction.

INSTRUCTIONS

- Place the sprinkler mat on a flat and soft surface.
- Connect the garden hose to the connector.
- Fill the chamber with water.
- Please empty and dry the toy before storage.

PLEASE NOTE:

The material of this pool is sensitiv to coldness. Having temperatures less than 10°C the pool should not be inflated. Sharp and pointed things will destroy the pool For cleaning purpose please only use water and soap, never chemicals!

(F)

Attention. Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade. Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau. Vider la pataouette lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas installer la pataouette sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur. Dangers de suffocation. Contrôler les raccordements, les conduites et les films avant utilisation. Utiliser uniquement de l'eau propre! **Attention.** Max 30 kg. Assemblage par un adulte requis. Sous réserves de modifications techniques et relatives aux couleurs. Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance.

1. ATTENTION! Le jouet d'activité est destiné à un usage à l'extérieur.

2. ATTENTION! Réservé à un usage familial.

La chambre du bas peut être remplie d'eau. Veuillez vider et sécher le jouet avant de le ranger! Placez les jouets d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou tout obstacle tels qu'une clôture, un garage, une maison, des branches basses, des fils à linge ou des câbles électriques. Des risques peuvent survenir si la maintenance n'est pas réalisée. Remplacer les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

MODE D'EMPLOI

- Placez le tapis d'arrosage sur une surface plane et souple.
- Raccordez le tuyau d'arrosage au raccord.
- Remplissez la chambre d'eau.
- Veuillez vider et sécher le jouet avant de le stocker.

ATTENTION!

Le matériel dans lequel ce bassin a été fabriqué est sensible au froid. Ne pas gonfler le bassin si la température est inférieure à 10° C. Des objets anguleux ou pointus peuvent endommager le bassin. Pour le nettoyage n'utiliser que de l'eau et du savon, en aucun cas un produit chimique.

(I)

Avvertenza. Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza - pericoli di annegamento. I bambini possono annegare in quantità d'acqua molto piccole. Svuotare la piscina quando non in uso. Non installare la piscinetta su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Rischio di soffocamento. Controllare tutti i raccordi, tubazioni e pellicole prima dell'uso. Utilizzare soltanto acqua dolce! **Avvertenza.** Max 30 kg. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Con riserva di possibili cambiamenti tecnici e di colore. Conservate per favore queste annotazioni per un'eventuale corrispondenza.

1. AVVERTENZA! Il giocattolo per le attività ludiche è destinato ad un impiego all'aperto.

2. AVVERTENZA! Solo per uso domestic.

La camera inferiore può essere riempita d'acqua. Prima di riporre il giocattolo, svuotatelo ed asciugatelo!

Collocare il giocattolo su una superficie piana perlomeno a 2 metri da qualsiasi struttura od ostacolo come recinto, garage, casa, rami cadenti, fili del bucato o cavi elettrici. In caso di mancata manutenzione, possono verificarsi rischi. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.



ISTRUZIONI D'USO

- Posare il tappetino dell'irrigatore su una superficie piana e morbida.
- Collegare il tubo da giardino al connettore.
- Riempire la camera con acqua.
- Si prega di svuotare e asciugare il giocattolo prima di riporlo.

ATTENZIONE!

Il materiale con cui è stata prodotta questa piscine è sensibile al freddo. Non gonfiare la piscina a temperature sotto i +10° C. Oggetti a spigoli vivi ed a punta possono rovinare la piscina. Per la pulizia usare acqua e sapone. Non usare prodotti chimici!

16694

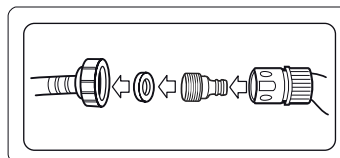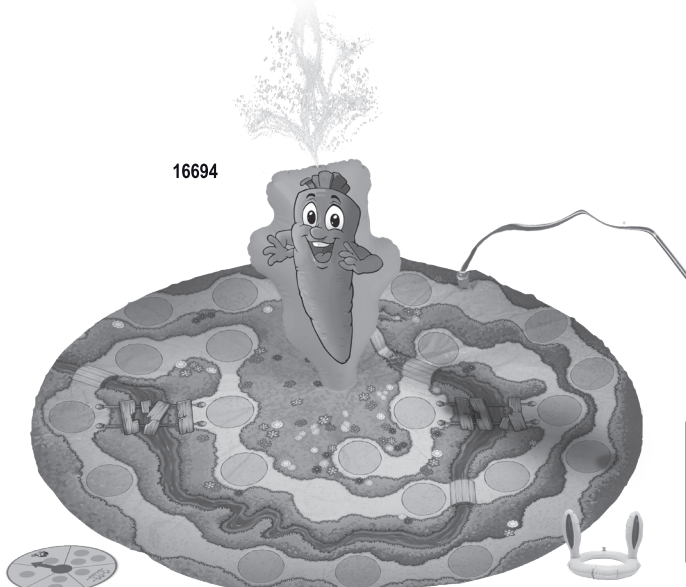

Happy People GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 8b
28217 Bremen, Germany
Tel.: +49 (0)421 / 38889-0
www.happypeople.de
ravensburger@happypeople.de



Made in China 992012202411