

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Babys 2-in-1 Roller



EINLEITUNG


Auf Spritztour gehen mit **Babys 2-in-1 Roller!** Der kindgerechte Spielzeugroller kann mit wenigen Handgriffen auch zum Dreirad umfunktioniert werden und erstrahlt dabei in leuchtenden Farben. Dreht man den Zündschlüssel, werden verschiedene Spielmodi aktiviert. Das Rollen der Karte zeigt verschiedene Fahrtziele und spielt Sicherheitsanweisungen ab. Mit dem leuchtenden Scheinwerfer und dem drehbaren Bärchen auf dem Lenkrad ist musikalischer Fahrspaß garantiert!

Drehbarer Scheinwerferring


Kartenrolle

Leuchttasten


Ein-/Aus-Schalter mit
Lautstärkeregler

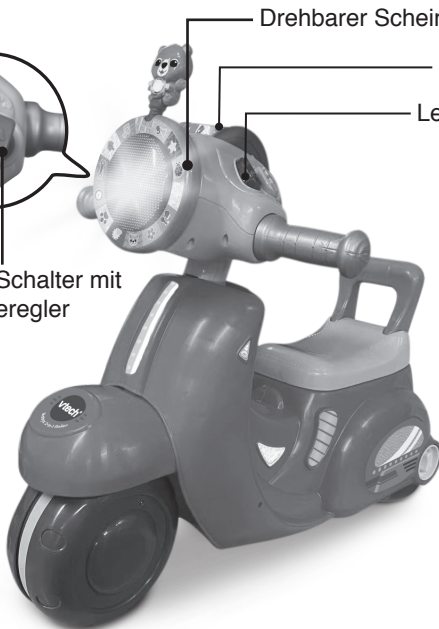


INHALT DER PACKUNG

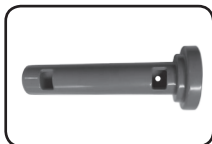

Kurzachse

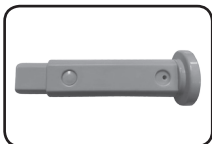


Langachse

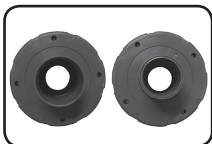

2 Hinterräder



Sitzlehngreif

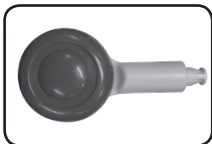

Vorderrad




Radkappe Vorderrad



Lenkarmatur



4 Schrauben

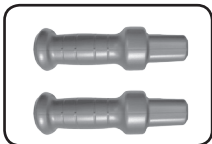

2 Lenkstangen



Rollerkörper



Lenkarmatur Stütze



Aufkleberbogen

- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!



ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene. Enthält Kleinteile. Für die Sicherheit Ihres Kindes lassen Sie es erst mit dem Spielzeug spielen, wenn es vollständig aufgebaut ist.

Entfernen der Transportsicherung

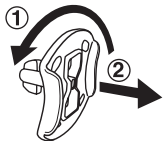


- ① Drehen Sie die Transportsicherung 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ACHTUNG:

Dieses Produkt ist aufgrund seiner Tragfähigkeit nicht für Kinder über 3 Jahren geeignet. Maximalbelastung 20 kg. Überprüfen Sie regelmäßig die Einrast- und Feststellvorrichtungen auf Schäden und Verschleiß. Bei Beschädigung vor dem nächsten Gebrauch reparieren lassen oder ersetzen. Das Produkt sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

AUFKLEBEANLEITUNG


Bitte bringen Sie die Aufkleber auf dem Roller wie folgt an:

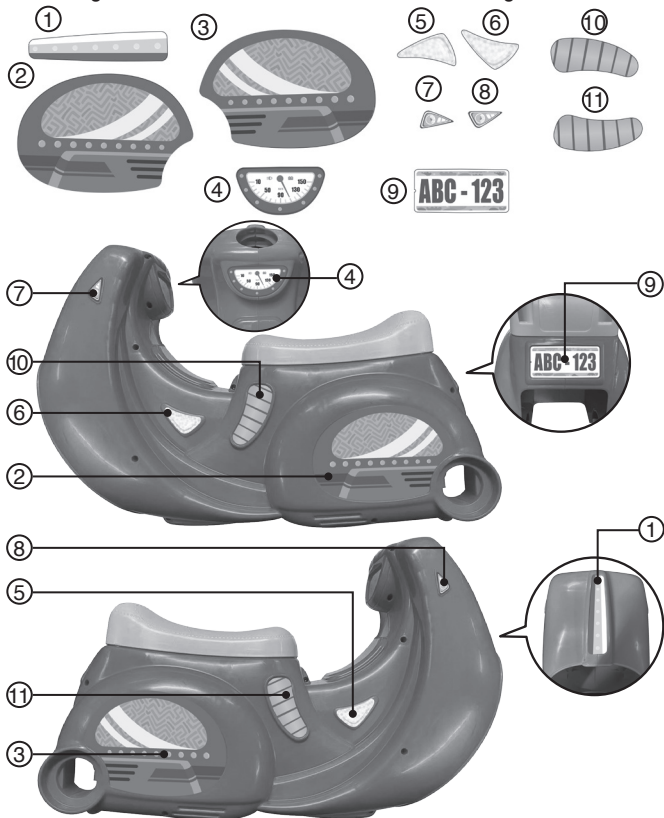

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

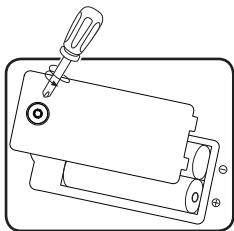

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en)

überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


Achtung!

- Dieses Spielzeug sollte auf einem flachen Untergrund und in einer sicheren Umgebung wie z. B. im Haus oder im privaten Garten und fern von Gefahren wie Autos, Treppen oder Wasser verwendet werden.
- Nicht für den Gebrauch auf Gehwegen oder im Straßenverkehr geeignet.
- Es wird zur Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen geraten.
- Helfen Sie Ihrem Kind bitte dabei, sicher auf dem Sitz zu sitzen und das Spielzeug richtig zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, um Stürze oder Kollisionen zu verhindern, die den Benutzer oder eine dritte Person verletzen könnten.


AUFBAUANLEITUNG

Für die Sicherheit Ihres Kindes ist der Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Roller spielen, bevor er nicht vollständig aufgebaut ist.

1. Setzen Sie den Sitzlehnengriff in die Löcher auf dem Sitz. Drücken Sie auf den Griff, bis der Sitzlehnengriff hörbar einrastet.

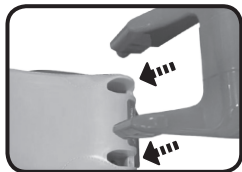



2. Setzen Sie die Lenkstangen in beide Seiten der Steuerarmatur hinein. Drücken Sie, bis die Lenkstangen hörbar einrasten.

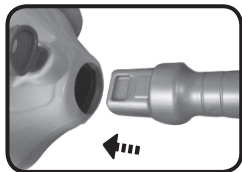


3. Setzen Sie die Radkappe in die Vorderseite des Rollerkörpers ein. Drücken Sie, bis die Radkappe hörbar einrastet.






4. Befestigen Sie die Stütze der Lenkarmatur an der Unterseite der Lenkarmatur. Um die Konstruktion zu sichern, setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit Hilfe eines Schraubendrehers fest.

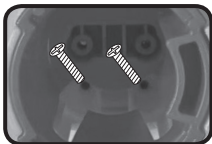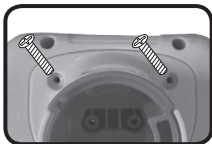



5. Setzen Sie das Vorderrad unterhalb des Rollerkörpers ein. Drücken Sie es auf, bis das Vorderrad hörbar einrastet.

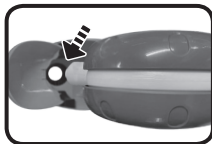




6. Um die Hinterräder in der Rollerposition anzubringen, drücken Sie die zwei Hinterräder zusammen. Verkürzen Sie die Langachse, indem Sie das runde Ende zum eckigen Ende drücken. Setzen Sie dann die Räder zwischen die zwei Räderstützen auf den Roller. Schieben Sie die Kurzachse und die Langachse durch die Löcher in korrekter Größe auf den Roller, bis die zwei Achsen hörbar einrasten. Stellen Sie vor Verwendung des Rollers sicher, dass die Räder korrekt und sicher angebracht sind.

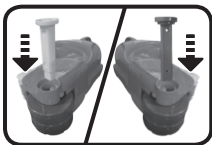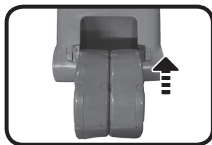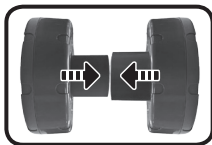


7. Um die Hinterräder abzunehmen, schieben und halten Sie die Radsicherung, während Sie die Kurzachse herausziehen. Schieben und halten Sie dann die Radsicherung, während Sie die Langachse herausziehen. Entfernen Sie dann die zwei Räder und lösen Sie sie voneinander.

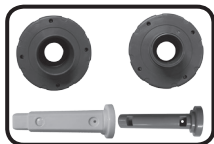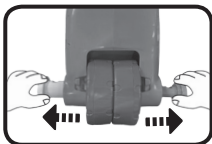

8. Um die Hinterräder in Dreiradposition anzubringen, schieben Sie die Kurzachse durch die Außenseite eines der Räder. Schieben Sie sie dann durch das entsprechende Loch in eine der Radstützen. Drücken Sie dann die Taste auf der Langachse und ziehen Sie, um die Langachse zu verlängern. Schieben Sie die Langachse durch das andere Rad. Setzen Sie das vorstehende Ende dieser Achse durch das Loch der anderen Radstütze. Drücken Sie, bis es in die Kurzachse gleitet und alles hörbar einrastet.

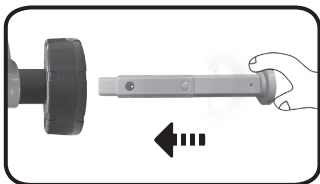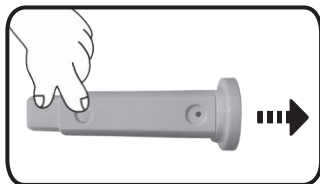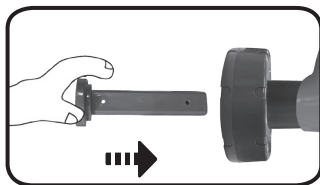

9. Bitte überprüfen Sie die Radsicherungen, bevor Sie den Roller verwenden. Die Radsicherungen springen in die gesperrte Position, wenn die Achsen richtig angebracht wurden.

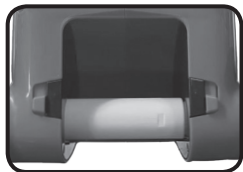

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige  oder hohe Lautstärke . Es ertönen ein Geräusch, ein Satz und ein Lied. Um das Spielzeug auszuschalten, drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus .



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Babys 2-in-1 Roller** nach etwa 45 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste, Drehen des Rings oder Drehen der Rolle wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchttasten

Drücken Sie die Leuchttasten, um verspielte Musik, lustige Geräusche und niedliche Sätze über Farben, Ampeln und Zählen zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



2. Kartenrolle

Drehen Sie die Kartenrolle zu einem der vier Fahrtziele, um diese durch spaßige Sätze und Geräusche passend zum Ort zu lokalisieren. Das Licht blinkt passend dazu.



3. Drehbarer Scheinwerfering

Drehen Sie den Scheinwerfering für eine Vielzahl an Geräuschen. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Bewegungssensor

Bringen Sie den Roller in Bewegung, um den Bewegungssensor zu aktivieren und um Fahrgeräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



MELODIEN

1. Bicycle Built for Two
2. Did You Ever See a Lassie?
3. Hänschen klein
4. Aiken Drum
5. A-Tisket, A-Tasket
6. Die Räder am Bus
7. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
8. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
9. London Bridge
10. Boys and Girls Go Out to Play
11. Hey, Diddle Diddle
12. Skip to My Lou
13. Do You Know the Muffin Man?
14. Here We Go Round the Mulberry Bush
15. Backe, backe Kuchen
16. Das Alphabet-Lied

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Bist du bereit? Bist du bereit?
Zeit zu fahr'n, Zeit zu fahr'n.
Denk an deinen Helm und halte dich gut fest!
Eins, zwei, drei, jetzt geht's los!

Lied 2

Wenn wir auf der Straße fahren,
Sagen uns die Ampeln, was wir tun.
Leuchten sie in der Farbe Rot, halten wir an!

Lied 3

Fahren wir die Straße entlang
Durch den Wald am Strand vorbei,
Quer durch die Stadt und ab nach Haus'!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

