



B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verwendung des *IQOS* Kits (Holder, Pocket Charger, USB-Netzteil, USB-Kabel, *IQOS* Cleaner, *IQOS* Cleaning Stick) mit Vorsicht erfolgen muss.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Die Benutzung bzw. Pflege jeglicher elektronischer Verbraucherprodukte muss stets mit Vorsicht und Sorgfalt erfolgen. Um das Risiko von Verletzungen zu minimieren, verwenden Sie das *IQOS* System (Pocket Charger und Holder) stets gemäß den Anweisungen des Herstellers. Das *IQOS* System ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen vorgesehen, sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden bzw. eine Anleitung für die sichere Nutzung des *IQOS* Systems erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem *IQOS* Kit spielen. Bewahren Sie das *IQOS* Kit, seine Bestandteile und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Verwenden Sie das *IQOS* System nicht in Bereichen, in denen die Benutzung elektrischer Geräte verboten ist. Schalten Sie das *IQOS* System in der Nähe entzündlicher Materialien, Flüssigkeiten oder Gase nicht an und verwenden Sie es nicht. Verwenden Sie nur das USB-Netzteil, um den Pocket Charger am Netz aufzuladen. Bitte entnehmen Sie Details zur Verwendung des USB-Netzteils dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung. Der Pocket Charger darf nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV), gemäß der Angabe auf dem Gerät, betrieben werden. Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser

Bedienungsanleitung. Laden Sie den Pocket Charger nur in Innenräumen. Berühren Sie niemals das Heizblatt des Holders. Dies kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Heizblattes führen. Berühren Sie das USB-Netzteil niemals, wenn es nass ist. Das IQOS Kit enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen, warten oder reparieren Sie keine Bestandteile und tauschen Sie die Akkus nicht aus. Dies kann zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das IQOS System nicht, wenn:

- die Kappe des Holders entfernt ist,
- es nass ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass es beschädigt oder kaputt ist bzw. demontiert wurde,
- es starker Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass die Akkus auslaufen,
- wenn die Benutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des IQOS Systems mit Flüssigkeiten. Wenn aus dem Holder oder Pocket Charger Akkuflüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt damit. Bei Haut- bzw. Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Lassen Sie das IQOS System nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.



ACHTUNG

Das *IQOS* System ist ausschließlich mit *HEETS* Tobacco Sticks von Philip Morris International zu verwenden. *HEETS* werden separat verkauft. *HEETS* sind Tabakprodukte und dürfen nicht an Minderjährige verkauft bzw. von diesen benutzt werden. Benutzen Sie den Holder niemals mit gewöhnlichen Zigaretten oder ähnlichen Produkten. Zünden Sie die Tobacco Sticks niemals mit Streichhölzern, Feuerzeug oder einer anderen Feuerquelle an. Entfernen Sie den Tobacco Stick nicht, während Sie den Holder verwenden. Bewahren Sie das *IQOS* System an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf.

HOLDER

POCKET CHARGER

- 1 Taste zum Öffnen der Klappe
- 2 Bluetooth-Taste
- 3 Power-Taste (zum Ein- und Ausschalten)
- 4 Ladeanschluss (Verwenden Sie das vorgesehene Kabel und Netzteil. Eine Vollladung reicht für mindestens 20 Ladungen des Holders.)

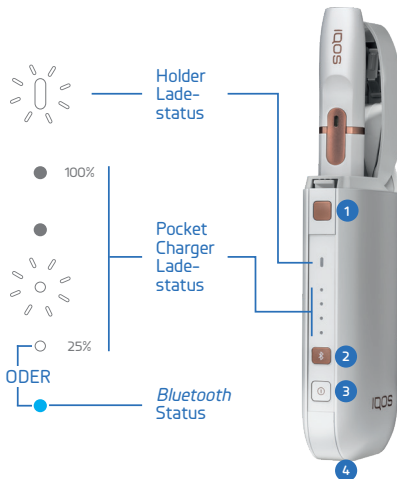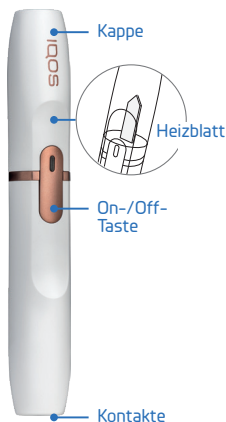

Logik der LED-Anzeige am Pocket Charger

- Pulsiert weiß: Akku wird geladen.
- Leuchtet weiß: Akku ist aufgeladen.
- Keine Anzeige: Gerät ist im Standby-Modus oder ausgeschaltet.
- Anzeige blinkt oder leuchtet rot: Fehlfunktion oder Defekt.

SO STARTEN SIE

1 LADEN

Setzen Sie Ihren Holder in den Pocket Charger, wie unten dargestellt, ein (Kontakte nach unten, *IQOS* Schriftzug nach vorne).

Danach drücken Sie die Power-Taste am Pocket Charger, um das *IQOS* System einzuschalten.


Der Holder ist nach ca. 4 Minuten **aufgeladen** und einsatzbereit. Entnehmen Sie ihn aus dem Pocket Charger.



2 EINSETZEN DES TOBACCO STICKS

Jetzt **schieben** Sie den Tobacco Stick, wie unten dargestellt, bis zur gedruckten Linie in den Holder.

Drehen Sie niemals den Tobacco Stick. Das Heizblatt des Holders könnte sonst abbrechen.


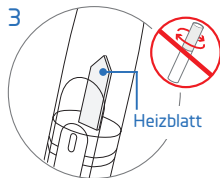


3 GENIEßEN

On-/Off-Taste **gedrückt halten**, bis die LED **weiß pulsiert** und eine **Vibration** spürbar ist. Die Vorwärmzeit beträgt 20 Sekunden.

Wenn die LED **dauerhaft weiß** leuchtet, können Sie Ihren Tobacco Stick ca. 6 Minuten oder 14 Züge lang genießen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wenn die LED **weiß blinkt** und eine **Vibration** spürbar ist, haben Sie die letzten 30 Sekunden oder 2 Züge erreicht; der Holder schaltet sich danach automatisch ab.

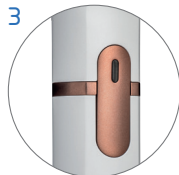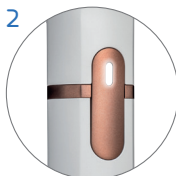

4 ENTFERNEN DES TOBACCO STICKS

Schieben Sie vorsichtig die Kappe des Holders nach oben (1) und entfernen Sie den Tobacco Stick wie unten dargestellt (2). Nach dem Gebrauch ist es möglich, dass Sie farbliche Veränderungen am Tobacco Stick erkennen. Den Tobacco Stick bitte wie gewöhnlichen Hausmüll entsorgen.

Nach jeder Anwendung den Holder wieder zum Laden in den Pocket Charger einsetzen, bis er nach ca. 4 Minuten aufgeladen ist.



BLUETOOTH®

1 VERBINDUNG

Drücken Sie die *Bluetooth-Taste (1)* für **3 Sekunden**, um die Verbindung zu starten.

Die LED (2) blinkt 30 Sekunden lang **blau**, um anzuzeigen, dass der Verbindungsmodus aktiviert ist und das *IQOS* System mit einem Smartphone verbunden werden kann.

Das *IQOS* System ist mit Ihrem Smartphone verbunden, wenn die LED 3 Sekunden lang **dauerhaft blau leuchtet**.



2 AUSSCHALTEN

Um die Verbindung zu unterbrechen oder Bluetooth abzuschalten, **drücken** Sie die *Bluetooth-Taste (1)* für 6 Sekunden. Zur Bestätigung **erlischt die blaue LED (2)**.

3 STATUS

Drücken Sie die Bluetooth-Taste (1) kurz (unter 1 Sekunde). **Blaues Licht** (1 Sekunde) bedeutet EIN, **kein Licht** bedeutet AUS.

HOLDERREINIGUNG

1 VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Kappe immer vollständig vom Holder, bevor Sie mit der Reinigung beginnen:



Um den Cleaner zu **öffnen**, trennen Sie die beiden Bürstenteile (1) und entfernen Sie den Reinigungshaken (2):



! Stellen Sie sicher, dass Ihr Holder ausgeschaltet ist, bevor Sie diesen mit dem *IQOS* Reinigungszubehör (*IQOS* Cleaner, *IQOS* Cleaning Sticks) reinigen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des *IQOS* Cleaning Sticks mit Feuer sowie mit Augen, Ohren und empfindlicher Haut. Er kann im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.

2 REINIGUNG

Zur Reinigung des Holders nutzen Sie am besten zuerst den *IQOS* Cleaner und danach den *IQOS* Cleaning Stick.

4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaner.



4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaning Stick.




! Um ein Abbrechen des Heizblattes zu vermeiden, nutzen Sie den *IQOS* Cleaning Stick mit einer leicht rotierenden Bewegung.

FEHLERBEHEBUNG

1 Die Kappe des Holders lässt sich nicht ordentlich schließen.

Prüfen Sie zunächst die Ausrichtung der Aussparung an der Kappe zur On-/Off-Taste; wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Holder möglicherweise gereinigt werden.

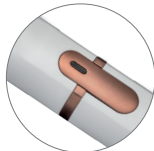

2 Die Klappe des Pocket Chargers lässt sich nicht schließen.

- Prüfen Sie, ob die Kappe des Holders ordentlich schließt. Ist das nicht der Fall, gehen Sie zu [Punkt 1](#) der Fehlerbehebung.
- Die Taste zum Öffnen der Klappe des Pocket Chargers ist möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich an IQOS CARE.

3 Der Tobacco Stick lässt sich nicht in den Holder einsetzen.

Tabakreste eines vorherigen Tobacco Sticks könnten sich in der Kappe festgesetzt haben. Um diesen Tabak zu entfernen, verwenden Sie den Reinigungshaken (1) aus dem IQOS Cleaner und drücken Sie den Tabak heraus, wie unten dargestellt (2 und 3). Um dies zukünftig zu vermeiden, lesen Sie bitte Seite 7, [Schritt 4](#), „Entfernen des Tobacco Sticks“.




4 Das IQOS System funktioniert nicht ordnungsgemäß bei extremen Temperaturen.

Wird Ihr IQOS System für eine bestimmte Zeit extrem kalten oder heißen Temperaturen ausgesetzt, kann das eine Funktionsstörung bewirken, bis das Gerät sich wieder in einer normalen Umgebungstemperatur befindet. Bei zu niedrigen Temperaturen wärmen Sie den Holder kurz in der Hand an.

5 Eine LED am Pocket Charger blinkt rot.

- Wenn die obere LED rot blinkt, weist dies auf eine Fehlfunktion des Holders hin. Wenn sie beim Aufladen rot pulsiert, erreicht der Akku das Ende seiner Lebensdauer.
- Wenn die untere LED blinkt, weist dies auf eine Fehlfunktion des Pocket Chargers hin.

Führen Sie bitte in jedem Fall einen Reset des *IQOS* Systems durch (siehe [Punkt 6](#) unten). Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an IQOS CARE.

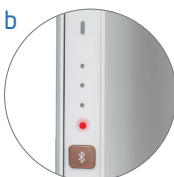


6 Reset des *IQOS* Systems.

Drücken Sie gleichzeitig die Bluetooth-Taste und die Power-Taste, bis alle LEDs kurz blinken. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an IQOS CARE.



7 Die LED an meinem Holder leuchtet rot.

- Der Holder ist möglicherweise nicht aufgeladen. Setzen Sie ihn wieder in den Pocket Charger ein und warten Sie ca. 4 Minuten lang, bis er aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Pocket Charger eingeschaltet und genügend aufgeladen ist.
- Wenn keine der oben genannten Aktionen zum Erfolg führt, führen Sie einen Reset des Systems durch (siehe [Punkt 6](#) der Fehlerbehebung). Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an IQOS CARE.

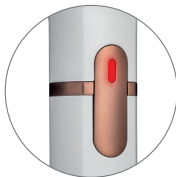

8 Die Nutzungsdauer des Tobacco Sticks ist sehr kurz.

- a. Versuchen Sie, weniger schnelle Züge zu machen. Der Holder ist für 6 Minuten oder 14 Züge ausgelegt, je nachdem, was zuerst eintritt.
- b. Wenn Sie den Holder eingeschaltet haben, warten Sie, bis die LED dauerhaft weiß leuchtet. Sie können dann einen Tobacco Stick 6 Minuten oder 14 Züge lang genießen, je nachdem, was zuerst eintritt.
- c. Möglicherweise muss Ihr Holder ausgetauscht werden, da der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

IQOS CARE

Philip Morris GmbH
D-81367 München

Kostenfreie Rufnummer: 0800-1114767

E-Mail-Adresse: contact.de@IQOS.com

Internet: www.IQOS.com



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES IQOS SYSTEMS

GÜLTIG IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA

Dieses Symbol gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Altgerät (einschließlich der Altbatterien) nicht über den gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Produkt und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Altbatterien) einer Stelle zur Rückgabe oder Sammlung oder zur Abgabe zwecks Wiederverwendung zuzuführen. Batterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Die Verantwortung für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf den Altgeräten obliegt Ihrer Verantwortung. Die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung Ihrer Altgeräte und -batterien tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleisten im Falle der Entsorgung, dass die Altgeräte und -batterien auf eine Art und Weise verwertet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine Entsorgung über den gewöhnlichen Restmüll (etwa durch Müllverbrennung oder Deponierung) kann aufgrund gefährlicher Stoffe in den Altgeräten und -batterien nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Weitere Information über die Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten und -batterien sowie der Abgabe zum Zwecke der Wiederverwendung erhalten Sie insbesondere bei Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung bzw. Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst.

Hinweise zum sicheren Entfernen von Akkus aus dem Pocket Charger (A1503) richten sich ausschließlich an den zuständigen Recycler am Ende des Lebenszyklus des Produkts.

Die Akkus dürfen nicht durch den Benutzer entfernt werden.

Schritt 1: Öffnen Sie den Pocket Charger und entfernen Sie den Holder. **Schritt 2:** Stecken Sie ein kleines Werkzeug in die linke obere Seite der Abdeckung des Pocket Chargers, entriegeln und entfernen Sie die Abdeckung. **Schritt 3:** Ziehen Sie den roten Akkustecker von der Leiterplatte ab. **Schritt 4:** Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Leiterplatte und entfernen Sie den Rahmen. **Schritt 5:** Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie diesen gemäß den örtlichen Bestimmungen. Soweit sich auf den Batterien unter dem aufgeführten Zeichen noch Kurzzeichen befinden, haben diese folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei; Cd: Batterie enthält Cadmium; Hg: Batterie enthält Quecksilber.

TECHNISCHE DATEN

Holder - Modell: 1403

Batterietyp: wiederaufladbare
Li-Ion-Batterie

Nennspannung: 3.7V  1.5A

Pocket Charger - Modell: 1503

Bluetooth 4.1

Batterietyp: wiederaufladbare
Li-Ion-Batterie

Nenneingang: 5V  2A

USB-Netzteil

Modell: S21A20

Stromversorgung: AC 100-240 V,
50/60 Hz, 0.3 A

Nennausgang: 5V  2A

USB-Kabel



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Philip Morris Products S.A. und deren Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

18 ACHTUNG: Verkauf nur an Erwachsene

Das *IQOS™* System und die *HEETS™* Tobacco Sticks werden hergestellt von:
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.

Die entsprechenden Handelsmarken *IQOS™* und *HEETS™* sind ebenfalls Eigentum von Philip Morris Products S.A.

© 2016 Copyright Philip Morris Products S.A.

Hiermit erklärt Philip Morris Products S.A., dass sich das Produkt *IQOS 2.4P** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie auf www.pmi.com.

Der *IQOS 2.4P* Pocket Charger A1503 arbeitet im Frequenzbereich zwischen 2.402 und 2.480 GHz. Die maximale HF-Leistung beträgt 7,0 dBm.

* *IQOS 2.4P* steht für/entspricht 2.4Plus.

