

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

ELECTRONIC CLOCK RADIO WITH CD

CCD 5690 SPCD



DE

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00
bis 18.00 Uhr**


Deutschland: 0911 / 59 059 730

Österreich: 0820 / 220 33 22 *

* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.

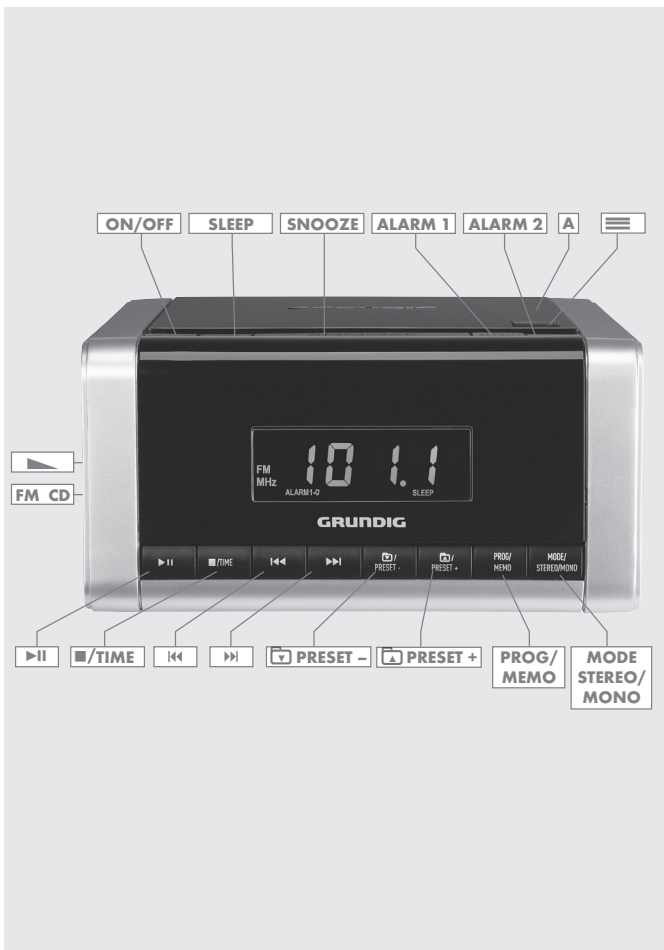

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

- Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Schützen Sie das Gerät und die CDs vor Regen, Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser), Sand und Hitze.
- Sorgen Sie beim Aufstellen des Gerätes für ausreichende Belüftung. Lassen Sie an der Rückseite des Gerätes einen Freiraum von mindestens 10 cm und verdecken Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen. Bedecken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf das Gerät. Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf das Gerät. Stecken Sie keine Fremdkörper in das CD-Fach des Gerätes.
- Beim Wechsel vom Kalten ins Warme kann die Linse des CD-Teils beschlagen. Das Abspielen ist dann nicht möglich. Geben Sie dem Gerät Zeit, sich zu akklimatisieren.
- Das CD-Teil enthält selbstschmierende Lager, die nicht geölt oder geschmiert werden dürfen.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, diese können das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Oberflächen von Möbeln mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind. Sie enthalten meistens chemische Zusätze die u. a. das Material der Gerätefüße angreifen können. Dadurch können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

- Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer elektrostatischen Aufladung oder kurzzeitiger Netzüberspannung, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker und schließen Sie ihn nach einigen Sekunden wieder an.
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker frei zugänglich ist!



Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Schäden am Gehör führen.

Allgemeine Hinweise für Geräte mit Laser

CLASS 1
LASER PRODUCT

Ein Schild (siehe Abbildung) finden Sie an der Unterseite

Ihres Gerätes.

CLASS 1 LASER PRODUCT bedeutet, dass der Laser wegen seines technischen Aufbaus eigensicher ist, so dass der maximal erlaubte Ausstrahlwert unter keinen Umständen überschritten werden kann.

Wenn andere als die hier spezifizierten Bedienungseinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann es zu gefährlicher Strahlungsexposition kommen.

Unsichtbare Laser-Strahlung tritt aus, wenn das CD-Fach geöffnet wird und wenn die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht dem Strahl aussetzen.

AUF EINEN BLICK

Die Abbildung des Gerätes finden sie auf Seite 3.

Oberseite des Gerätes

ON/OFF

Schaltet das Gerät aus Bereitschaft (Stand-by) ein und danach wieder in Bereitschaft.

SLEEP

Zum Einstellen des Sleep-Timers; schaltet den Sleep-Timer aus.

SNOOZE

Unterbricht die Weckfunktion für 9 Minuten.

ALARM 1

Aktiviert die Einstellung der Weckzeit 1.

ALARM 2

Aktiviert die Einstellung der Weckzeit 2.

Disk-Fach

Fach zum Einlegen einer Disk.



Öffnet und schließt das Disk-Fach.

Vorderseite des Gerätes

Anzeige

Zeigt die aktuelle Uhrzeit, die Frequenz, die Disk-Funktionen und die Weckzeiten an.



Startet die Wiedergabe einer Disk; schaltet in Wiedergabe-Pause.



Beendet die Wiedergabe einer Disk. Aktiviert die Einstellung der Uhrzeit.



Im CD-Betrieb: Wählt den vorhergehenden Titel; drücken und gedrückt halten sucht eine bestimmte Passage rückwärts.

Im Radio-Betrieb: Drücken und gedrückt halten startet den Frequenzsuchlauf rückwärts.

Zum Einstellen der Uhrzeit und der Weckzeiten.



Im CD-Betrieb: Wählt den nächsten Titel; drücken und gedrückt halten sucht eine bestimmte Passage vorwärts.

Im Radio-Betrieb: Drücken und gedrückt halten startet den Frequenzsuchlauf vorwärts.

Zum Einstellen der Uhrzeit und der Weckzeiten.

AUF EINEN BLICK

/PRESET -

Im MP3-Betrieb: Wählt Ordner.

Im Radio-Betrieb: Wählt den vorherigen Programmplatz.

/PRESET +

Im MP3-Betrieb: Wählt Ordner.

Im Radio-Betrieb: Wählt den nächsten Programmplatz.

PROG/MEMO

Im CD-Betrieb: Zum Erstellen eines Musikprogrammes.

Im Radio-Betrieb: Drücken, startet den automatischen Program-Suchlauf;

drücken und gedrückt halten, speichert Rundfunk-Programme auf Programmplätzen.

MODE/STEREO/MONO

Im CD-DA-Betrieb: Zum Wiederholen eines Titels oder aller Titel der Disk;

Im MP3-Betrieb: Zum Wiederholen eines Titels, aller Titel des aktuellen Ordners oder aller Titel der Disk;

Im CD-DA-/MP3-Betrieb: zur Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge.

Im Radio-Betrieb: Schaltet zwischen Mono- und Stereo-Empfang um.

Linke Seite des Gerätes

 Ändert die Lautstärke.

FM CD

Schaltet zwischen den Programmquellen Radio und CD um.

Rückseite des Gerätes

DIMMER 1 2 3

Schaltet die Helligkeit der Anzeigen in drei Stufen um.



Kopfhörerbuchse zum Anschließen eines Stereo-Kopfhörers mit Klinkenstecker (ø 3,5 mm).

Die Lautsprecher des Gerätes werden automatisch abgeschaltet.



Netzkabel

Antenne

Wurfantenne für den FM-Empfang.

Unterseite des Gerätes

Batteriefach

Fach zum Einlegen zweier Stützbatterien (2 x 1,5 V LR 03/AM 4/AAA).

STROMVERSORGUNG

Netz-Betrieb

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an der Unterseite des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1 Stecker des Netzkabels in die Steckdose (230V~, 50/60 Hz) stecken.

Vorsicht:

- Über das Netzkabel ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen wollen, müssen Sie das Netzkabel ziehen.
- Mit dem Netzstecker trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzstecker während des Betriebes frei zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.

Stützbatterien einsetzen

Im Netz-Betrieb sorgt die Stützbatterien dafür, dass im Falle eines Stromausfalls, oder wenn Sie kurz den Netzstecker ziehen, die gespeicherten Einstellungen erhalten bleiben.

1 Batteriefach an der Geräteunterseite öffnen, dazu auf den markierten Verschluss drücken und den Deckel abnehmen.

2 Beim Einlegen der Batterien (2 x 1,5 V LR 03/ AM 4/AAA) die im Batteriefachboden markierte Polung beachten.

3 Den Deckel wieder einlegen und nach unten drücken, bis er einrastet.

Hinweise:

- Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungen, Feuer, etc. aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie verbraucht sind oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:

- Die Batterien - auch schwermetallfreie - dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden.

EINSTELLUNGEN

Uhrzeit einstellen

- 1 Gerät mit »**ON/OFF**« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
- 2 Einstellung mit »■/TIME« aktivieren.
- Anzeige: Die Uhrzeit blinkt.
- 3 Uhrzeit einstellen:
»▶▶« oder »◀◀« drücken und gedrückt halten – schnell vorwärts oder schnell rückwärts;
»▶▶« oder »◀◀« kurz drücken, langsam vorwärts oder langsam rückwärts.
- 4 Einstellung mit »■/TIME« bestätigen.
- Anzeige: Die aktuelle Uhrzeit.

Weckzeiten einstellen

Sie können zwei verschiedene Weckzeiten einstellen. Über die Weckzeit 1 werden Sie je nach Wunsch mit Radio oder CD, über die Weckzeit 2 mit Signalton geweckt.

- 1 Gerät mit »**ON/OFF**« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
- 2 Einstellung mit »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**« aktivieren.
- Anzeige: Die zuletzt eingestellte Weckzeit blinkt.

3 Weckzeit einstellen:

»▶▶« oder »◀◀« drücken und gedrückt halten – schnell vorwärts oder schnell rückwärts;
»▶▶« oder »◀◀« kurz drücken, langsam vorwärts oder langsam rückwärts.

4 Einstellung mit »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**« bestätigen.

- Anzeige: Die eingestellte Weckzeit und »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**«.
- Die Weckbereitschaft ist aktiviert.

Helligkeit der Anzeige einstellen

- 1 Helligkeit der Anzeige (3 Stufen) mit »**DIMMER**« einstellen.

EINSTELLUNGEN

Rundfunk-Programme einstellen und speichern

Es können maximal 20 Programme auf Programmplätzen gespeichert werden.

Automatischer Programm-Suchlauf

- 1 Gerät mit »ON/OFF« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
- 2 Programm-Suchlauf aktivieren, dazu »PROG/MEMO« so lange drücken, bis die Anzeige »AUT.« eingeblendet wird.
 - Das Gerät sucht bis zu 20 empfangsstarke Programme und speichert sie auf Programmplätzen.

Automatische Programmsuche

- 1 Gerät mit »ON/OFF« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
- 2 Programm-Suchlauf aktivieren, dazu »>>>« oder »<<<« so lange drücken, bis die Frequenzanzeige in den Schnelldurchlauf vorwärts oder rückwärts wechselt.
 - Der Suchlauf stoppt, wenn ein Programm gefunden ist.

Manuelle Programmsuche

- 1 Zum schrittweisen Fortschalten der Frequenz »>>>« oder »<<<« mehrmals kurz drücken.
 - Die Frequenz ändert sich in 50 kHz-Schritten.

Programme auf Programmplätzen speichern

- 1 Mit »>>>« oder »<<<« das gewünschte Programm wählen.
- 2 Zum Aktivieren der Speicher-Funktion »PROG/MEMO« drücken.
 - Anzeige: die Programmplatzanzeige »P 01« und die Frequenz blinken.
- 3 Mit »<V>« oder »<A>« gewünschten Programmplatz wählen.

Hinweis:

- Sind schon Programme auf Programmplätzen gespeichert, werden diese bei erneutem Speichern überschrieben.
- 4 Zum Speichern des Programmes erneut »PROG/MEMO« drücken.
 - Anzeige: Die Frequenz des Programmes.
 - 5 Zum Speichern weiterer Programme die Schritte 1 bis 4 wiederholen.

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Ein- und ausschalten

- 1 Gerät mit »ON/OFF« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
- 2 Gerät mit »ON/OFF« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.


Programmquelle wählen

- 1 Programmquelle Radio mit Schalter »FM CD« wählen.

Lautstärke ändern

- 1 Gewünschte Lautstärke mit »▶« einstellen.

Mit Kopf- oder Ohrhörern hören

- 1 Stecker des Kopf- oder Ohrhörers in die Buchse »« (3,5 mm, Stereo, linke Geräteseite) stecken.
 - Der Lautsprecher des Gerätes wird abgeschaltet.

Achtung:

- Ständige Benutzung der Kopf- oder Ohrhörer bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

RADIO-BETRIEB

Antenne

Für den bestmöglichen FM (UKW)-Empfang genügt es, die Wurfantenne entsprechend auszurichten.

Einschalten

- 1 Gerät mit »ON/OFF« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.

Gespeicherte Rundfunk-Programme wählen

- 1 Gewünschten Programmplatz mit »« oder »« wählen.

Stereo-/Mono-Empfang

Ist das Signal eines FM Stereo-Programms schwach und dadurch die Tonqualität schlecht, kann auf Mono-Empfang geschaltet werden.

- 1 Auf Mono-Empfang mit »MODE/STEREO/MONO« schalten; auf Stereo-Empfang schalten, dazu »MODE/STEREO/MONO« erneut drücken.

Hinweis:

- Die gewählte Einstellung kann mit dem Rundfunk-Programm auf dem Programmplatz gespeichert werden.



Das Gerät ist geeignet für Musik-CDs, die mit dem nebenstehenden Logo versehen sind (CD-DA) bzw. für CD-R und CD-RW mit Audio-Daten oder MP3-Formaten.



Im MP3-Betrieb sind die Begriffe „Album“ und „File“ ausschlaggebend. „Album“ entspricht dem Ordner am PC, „File“ der Datei am PC oder einem CD-DA-Titel. Insgesamt darf eine MP3-CD nicht mehr als 999 Titel/Ordner enthalten.

Das Gerät sortiert die Ordner bzw. die Titel eines Ordners nach Namen in alphabetischer Reihenfolge. Wenn Sie eine andere Reihenfolge bevorzugen, ändern Sie an Ihrem Personal Computer – vor dem Brennen der CD – den Namen des Titels bzw. Ordners und stellen Sie eine Nummer vor den Namen.

Beim Brennen von CD-R und CD-RW mit Audio-Daten können verschiedene Probleme auftreten, die eine störungsfreie Wiedergabe bisweilen beeinträchtigen. Ursache hierfür sind fehlerhafte Software- und Hardware-Einstellungen oder der verwendete Rohling. Falls solche Fehler auftreten, sollten Sie den Kundendienst Ihres CD-Brenner-/Brennersoftware-Herstellers kontaktieren oder entsprechende Informationen – z.B. im Internet – suchen.

Wenn Sie Audio-CDs anfertigen, beachten Sie die gesetzlichen Grundlagen und verstoßen Sie nicht gegen die Urheberrechte Dritter.

Halten Sie das CD-Fach immer geschlossen, damit sich kein Staub auf der Laseroptik ansammelt. Keine Aufkleber auf der CD anbringen. Die Oberfläche der CD sauber halten.

Mit Ihrem Gerät können Sie sowohl herkömmliche 12 cm CDs als auch 8 cm CDs abspielen. Ein Adapter wird nicht benötigt.

Programmquelle CD wählen

- 1 Gerät mit »ON/OFF« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
- 2 Programmquelle CD wählen, dazu den Schalter »FM CD« auf »CD« stellen.
 - Befindet sich keine CD im CD-Fach, erscheint in der Anzeige nach kurzer Zeit »NO«.
 - Im MP3 und CD-DA-Betrieb bei eingelegter CD: Das Gerät liest den Inhalt der CD, in der Anzeige erscheint kurz die Gesamtzahl der Ordner, danach die Titel.

Disk-Wiedergabe

- 1 Disk-Fach mit »≡« öffnen.
- 2 Disk mit dem Aufdruck nach oben in das Disk-Fach einlegen.
- 3 Deckel des Disk-Faches mit »≡« schließen.
 - Anzeige: »- -« blinkt, die Disk wird gelesen. Anschließend erscheint kurz die Gesamtzahl der Ordner, danach die Titel.

Hinweise:

- Die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel des ersten Ordners (MP3) bzw. mit dem ersten Titel (CD-DA).
 - Anzeige: »▶«.
 - Die Wiedergabe stoppt am Ende der Disk.
- 4 In Wiedergabe-Pause mit »▶▶« schalten.
 - Anzeige: »▶▶« blinkt.
 - 5 Wiedergabe mit »▶▶« fortsetzen.
 - 6 Wiedergabe mit »■/TIME« beenden.

Hinweis:

- Wird die Wiedergabe mit »■/TIME« beendet, beginnt sie nach dem nächsten Starten mit dem ersten Titel. Wird die Wiedergabe mit »ON/OFF« beendet, beginnt sie nach dem nächsten Starten an der zuletzt gehörten Passage.

Zusatzfunktionen

Aktuellen Titel wiederholen

- 1 Während der Wiedergabe kurz »◀◀◀« drücken.
 - Der Titel wird wieder vom Anfang abgespielt.

Anderen Titel wählen

- 1 Während der Wiedergabe »▶▶▶« oder »◀◀◀« so oft kurz drücken, bis die Nummer des gewünschten Titels in der Anzeige erscheint.
 - Die Wiedergabe des gewählten Titels startet automatisch.

Hinweis:

- Die Titelwahl kann auch in Stellung Stopp vorgenommen werden. Allerdings muss die Wiedergabe des Titels dann mit »▶▶▶« gestartet werden.

Passage eines Titel suchen





- 1 Während der Wiedergabe »▶▶▶« oder »◀◀◀« drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Passage gefunden ist.
 - Wird »▶▶▶« oder »◀◀◀« losgelassen, beginnt die Wiedergabe.

Hinweis:


- Während des Suchens wird die Lautstärke verringert.

CD-/MP3-BETRIEB

Ordner und Titel wählen (nur MP3)

- 1 Während der Wiedergabe gewünschten Ordner mit »« oder »« wählen.
 - Die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel des gewählten Ordners.
- 2 Im aktuellen Ordner gewünschten Titel mit »« oder »« wählen.

Hinweise:

- Die Wahl von Ordnern und Titeln kann auch in Stellung Stopp vorgenommen werden. Allerdings muss die Wiedergabe des Titels dann mit »||« gestartet werden.
- Der Root-Ordner wird als Nr. 1 gezählt. Ein Ordner kann jedoch nur dann gezählt und gewählt werden, wenn er auch MP3-Titel enthält.

Wiederholfunktionen

Einen Titel wiederholen (Repeat 1)

- 1 Während der Wiedergabe »**MODE**« einmal drücken.
 - Anzeige: »**REPEAT 1**« leuchtet.
 - Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.
- 2 Zum Beenden der Funktion »**MODE**« so oft drücken, bis in der Anzeige »**REPEAT**« erlischt.

Alle Titel eines Ordners wiederholen (Repeat Folder, nur MP3)

- 1 Während der Wiedergabe »**MODE**« zweimal drücken.
 - Anzeige: »**REPEAT FOLDER**« leuchtet.
 - Alle Titel des aktuellen Ordners werden wiederholt abgespielt.
- 2 Zum Beenden der Funktion »**MODE**« so oft drücken, bis in der Anzeige »**REPEAT**« erlischt.

Alle Titel einer Disk wiederholen (Repeat All)

- 1 Während der Wiedergabe »**MODE**« dreimal drücken.
 - Anzeige: »**REPEAT ALL**« leuchtet.
 - Alle Titel der Disk werden wiederholt abgespielt.
- 2 Zum Beenden der Funktion »**MODE**« so oft drücken, bis in der Anzeige »**REPEAT**« erlischt.

Randomfunktion

Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

- 1 Während der Wiedergabe »**MODE**« so oft drücken, bis in der Anzeige »**RANDOM**« erscheint.
 - Die Zufalls-Wiedergabe startet automatisch.
 - Alle Titel der Disk werden einmal in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- Zum Beenden der Funktion erneut »**MODE**« drücken.
 - Die Anzeige »**RANDOM**« erlischt.

Musikprogramm

Sie können bis zu 20 Titel der eingelegten Disk in einer bestimmten Reihenfolge speichern und danach wiedergeben. Ein Titel kann mehrmals gespeichert werden. Das Programmieren ist nur in Stellung Stopp möglich.

Musikprogramm erstellen

- Funktion mit »**PROG/MEMO**« aufrufen.
 - Anzeige: »**PO1**« und »**PROG**« blinken.
- Gewünschten Titel mit »**▶▶**« oder »**◀◀**« wählen und mit »**PROG/MEMO**« bestätigen.
 - Anzeige: »**PO2**« und »**PROG**« blinken.

Hinweis:

- Bei MP3-Daten kann auch der Ordner mit »**▼**« oder »**▲**« gewählt und mit »**PROG/MEMO**« bestätigt werden.
- Zum Speichern weiterer Titel den Schritt **2** wiederholen.

Musikprogramm wiedergeben

- Wiedergabe des Musikprogrammes mit »**▶▶**« starten.
 - Anzeige: »**▶**« und »**PROG**«.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten programmierten Titel.
- Wiedergabe mit »**■/TIME**« beenden.
- Musikprogramm erneut wiedergeben, dazu »**▶▶**« drücken.

Musikprogramm wiederholen

- Während der Wiedergabe einmal »**MODE**« drücken.
 - Anzeige: »**PROG**« und »**REPEAT 1**« leuchten.
 - Der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt;

oder

- Während der Wiedergabe zweimal »**MODE**« drücken.
 - Anzeige: »**PROG**« und »**REPEAT ALL**« leuchten.
 - Alle programmierten Titel werden wiederholt abgespielt.

Musikprogramm löschen

- CD-Fach mit »**≡**« öffnen;
oder
die Programmquelle Radio mit »**FM CD**« wählen;
oder
zweimal »**■/TIME**« drücken.

Alarmtimer

Wecken mit Rundfunk-Programm oder CD (Alarm 1)

- 1 Gerät mit »ON/OFF« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
- 2 Programmquelle Radio oder CD mit Schalter »FM CD« wählen.
- 3 Weckbereitschaft mit »ALARM 1« aktivieren.
 - Anzeige: Die Weckzeit blinkt, »ALARM 1« leuchtet.
 - Das Gerät weckt zur eingestellten Zeit mit Rundfunk-Programm oder CD in der zuletzt gehörten Lautstärke (Weckdauer 60 Minuten).

Hinweis:

- Wurde für Alarm 1 die Programmquelle CD gewählt, jedoch keine CD eingelegt, weckt das Gerät mit Signalton.

Wecken mit Signalton (Alarm 2)

- 1 Gerät mit »ON/OFF« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
- 2 Weckbereitschaft mit »ALARM 2« aktivieren.
 - Anzeige: Die Weckzeit blinkt, »ALARM 2« leuchtet.
 - Das Gerät weckt zur eingestellten Zeit mit Signalton (Weckdauer 60 Minuten).

Wecken unterbrechen

- 1 Während des Weckens »SNOOZE« drücken.
 - Das Wecksignal (Rundfunk-Programm, CD oder Signalton) stoppt.
 - Es setzt in 9 Minuten-Intervallen von neuem ein (die Gesamtweckdauer beträgt 60 Minuten).

Wecken für den aktuellen Tag unterbrechen

- 1 Während des Weckens »**ON/OFF**« drücken.
 - Das Wecksignal (Rundfunk-Programm, CD oder Signalton) stoppt.
 - Die Weckbereitschaft bleibt mit der eingestellten Zeit bis zum nächsten Tag erhalten.

Weckbereitschaft deaktivieren/aktivieren

- 1 In Bereitschaft (Stand-by) Weckbereitschaft deaktivieren, dazu kurz »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**« drücken.
 - Anzeige: »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**« erlischt.
 - Die eingestellte Weckzeit bleibt erhalten.
- 2 In Bereitschaft (Stand-by) Weckbereitschaft aktivieren, dazu kurz »**ALARM 1**« oder »**ALARM 2**« drücken.

Sleep-Timer

Das Gerät verfügt über einen Sleep-Timer, der es während des Betriebes zu einer voreingestellten Zeit ausschaltet. Die Ausschaltzeit lässt sich zwischen 90, 60, 30 und 15 Minuten einstellen.

Sleep-Timer aktivieren

- 1 Gewünschte Ausschaltzeit einstellen, dazu »**SLEEP**« wiederholt drücken.
 - Anzeige: »**SLEEP**« und z.B. »30«, anschließend dauerhaft »**SLEEP**«.
 - Nach Ablauf der eingestellten Ausschaltzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Sleep-Timer deaktivieren

- 1 Sleep-Timer vorzeitig deaktivieren, dazu das Gerät mit »**ON/OFF**« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.

INFORMATIONEN

CD-Teil reinigen

Wenn das Gerät CDs nicht einwandfrei lesen kann, benutzen Sie eine handelsübliche Reinigungs-CD, um die Laseroptik zu reinigen. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik zerstören.

Zum Reinigen der CD ein fusselfreies Tuch benutzen und immer in einer geraden Linie von der Mitte der CD nach außen wischen, keine Reinigungsmittel für herkömmliche Schallplatten und keine Lösungs- oder Scheuermittel benutzen.

Umwelthinweis



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien.

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG und 2011/65/EU.

Spannungsversorgung:

230 V, 50/60 Hz

Ausgangsleistung:

Sinusleistung: 2 x 0,75 W
Musikleistung: 2 x 1,00 W

Wellenbereich:

FM 87,5 ... 108,0 MHz

CD-Teil:

Frequenzgang: 20 Hz ... 16 kHz
Geräuschspannungsabstand:
(wtd.) > 65 dB

MP3-Features:

Ordner und Titel: Max. 999 Titel einschließlich Anzahl der Ordner
File System/File Management: ISO 9660 Level 1 kompatibel

Abmessungen und Gewicht:

B x H x T 170 x 85 x 190 mm
Gewicht ca. 1,3 kg

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 7100 14/49