


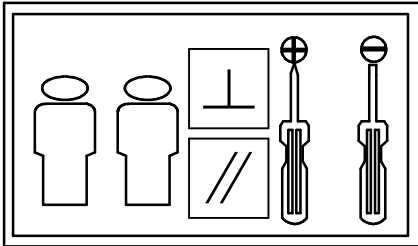


















Schardt GmbH & Co. KG  
Am Riegel 15  
96268 Mitwitz  
Tel. 09266/9907-0  
Fax 09266/9907-77  
E-Mail: info@schardt.com




Montageanleitung - Assembly instructions- instructions de montage – Montageaawijzing-Istruzioni per  
l'installazione - indicaciones de montaje - Instruções de instalação- Οδηγίες Εγκατάστασης

Schrank  
Wardrobe  
Armoire  
Kast  
Armadio  
ropero  
gabinete  
γκαρνταρόμπα





Beschlagbeutel:

A 	B 	C  INVO H9	D  INVO H5
20 x	20 x	6x	3 x
E 	F 	G  M 3 x 16	H  3 x 16
12 x	2 x	6 x	12 x
I  7 x 50	K 	L 	M  3,5 x 15
5 x	8 x	1 x	2 x
N 	O 	P 	Q  Griff Leder
4 x	2 x	9 x	3 x
R 			
6 x			





Melody 06 241

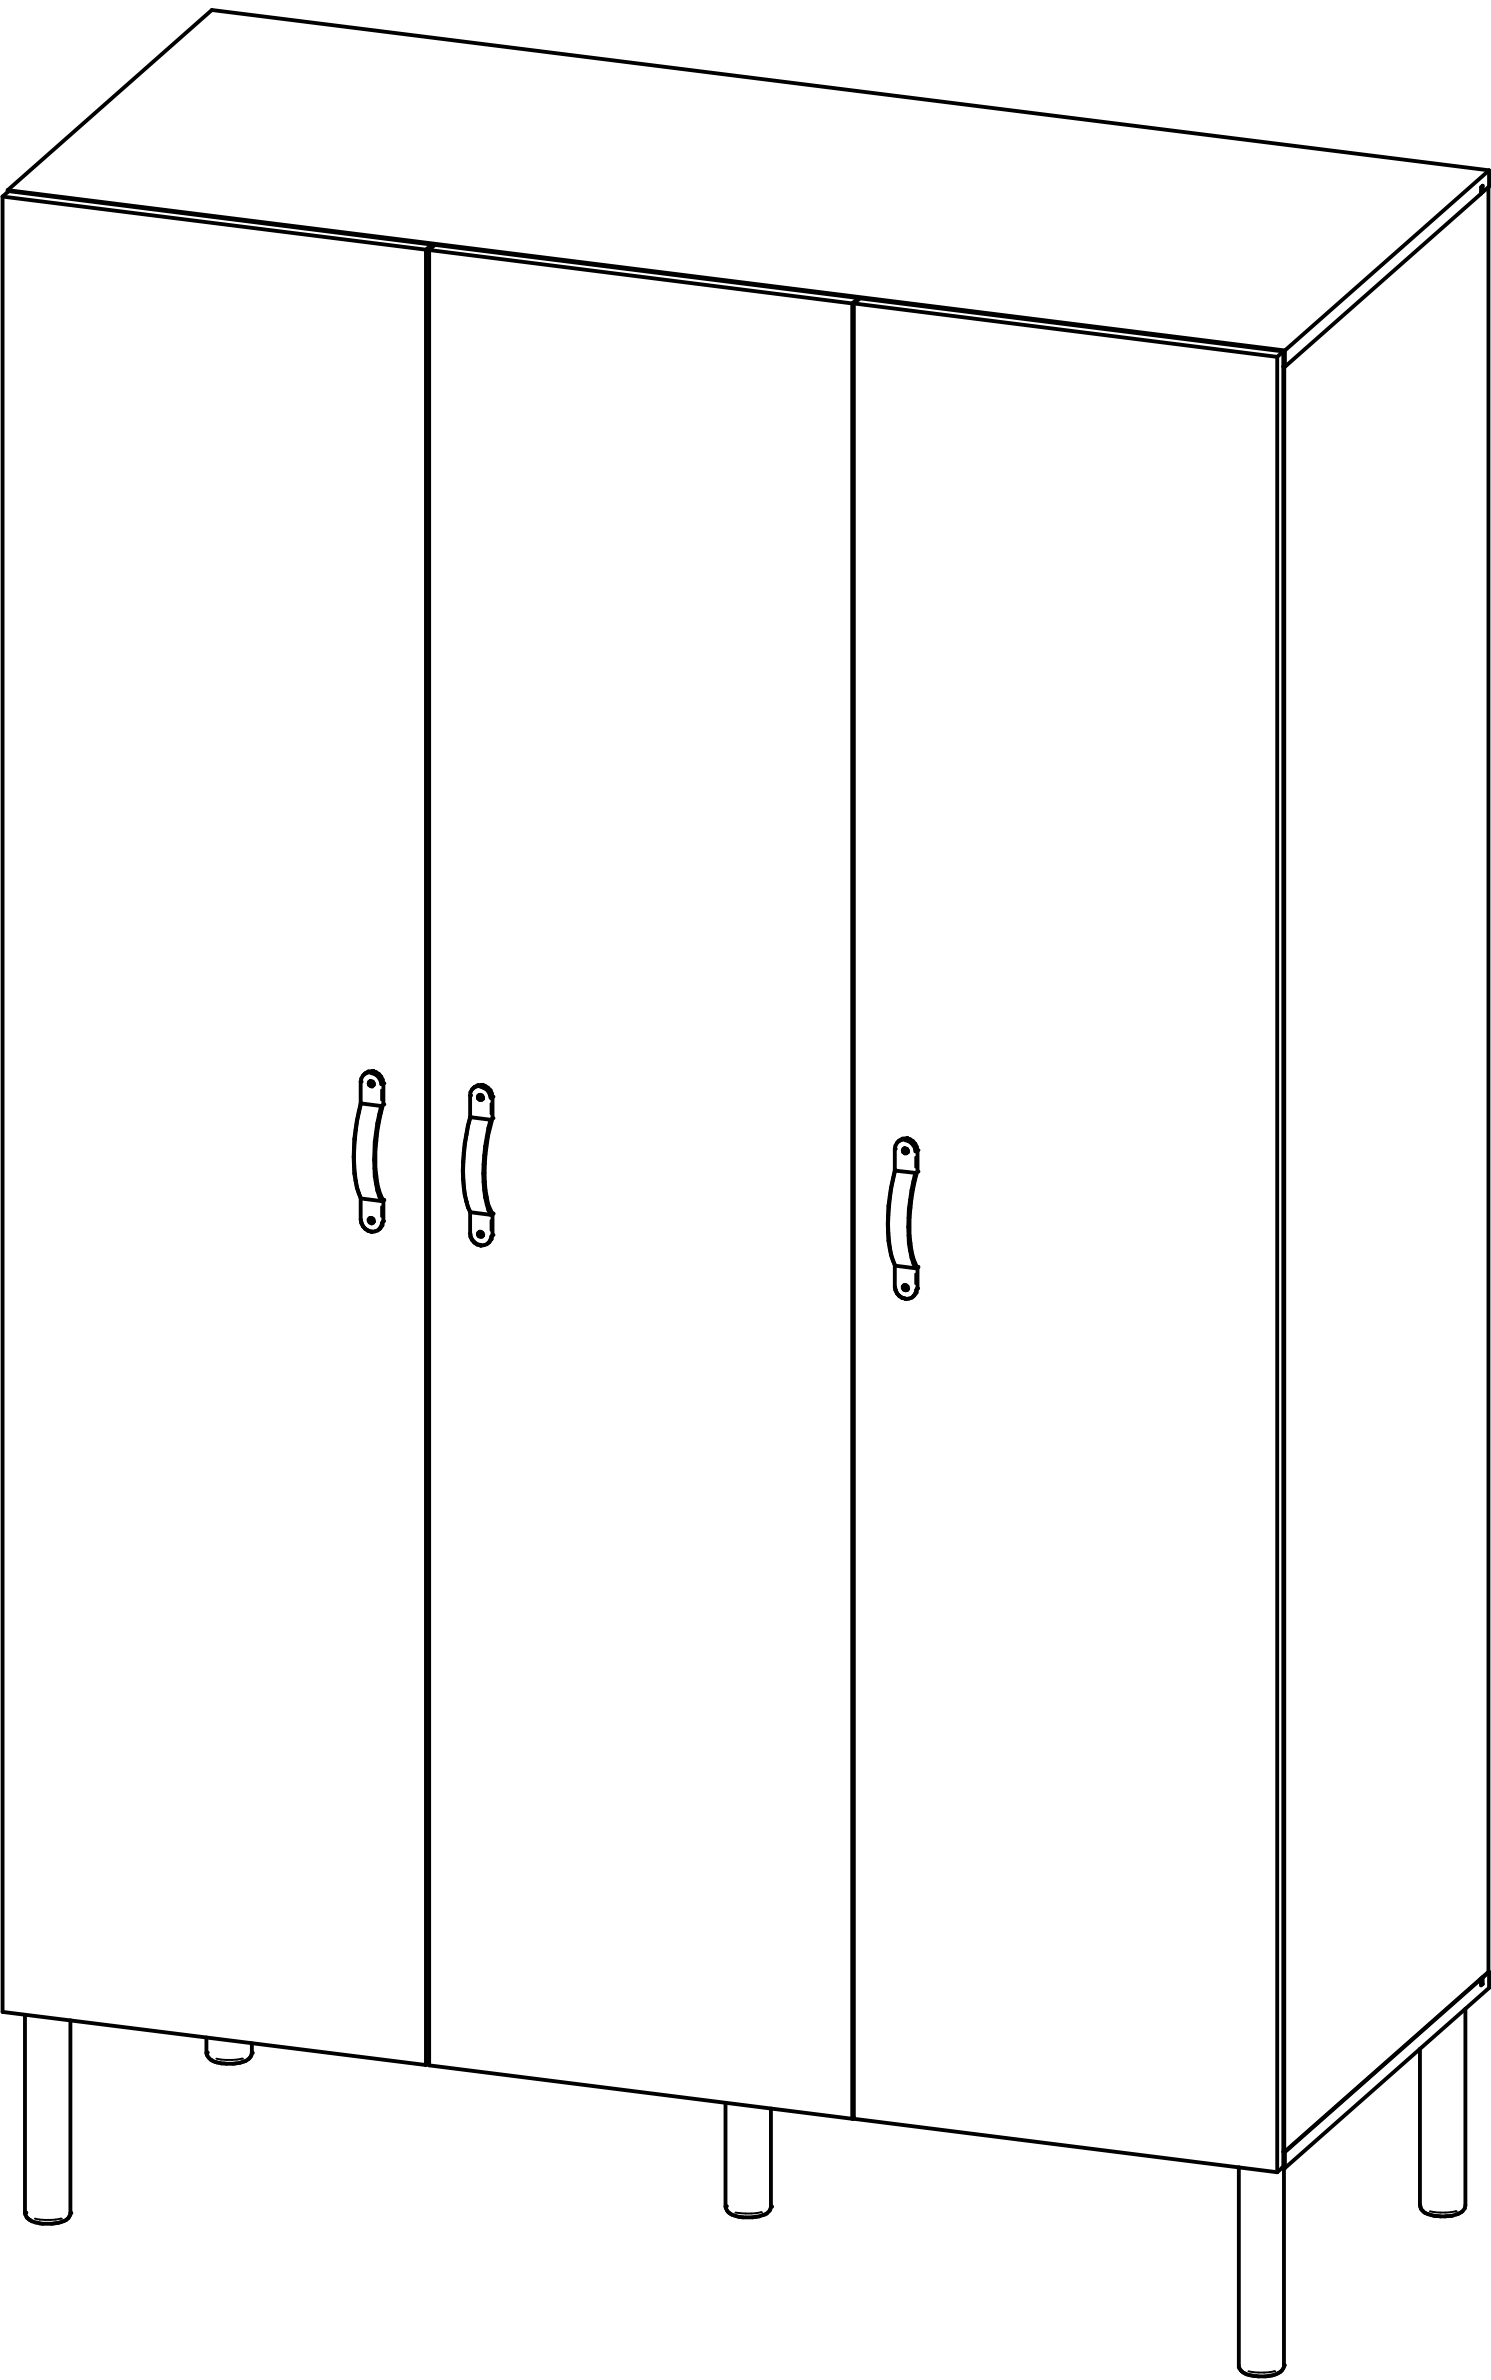



ACHTUNG!  
Zum Aufbau sind 2 Personen erforderlich!  
Schrank zum Positionieren anheben, nicht rutschen!

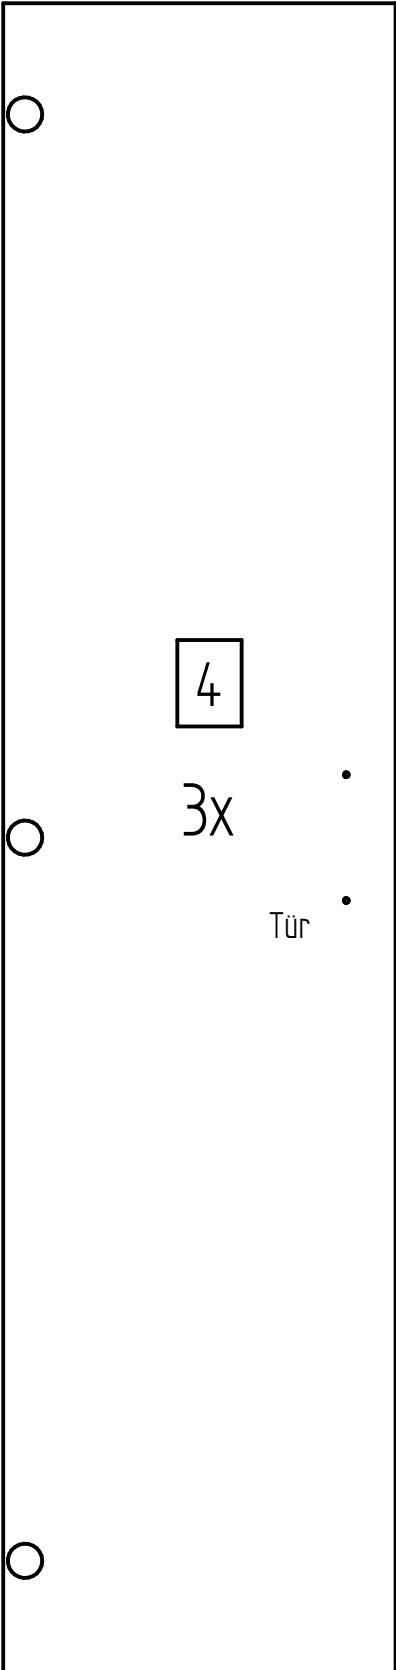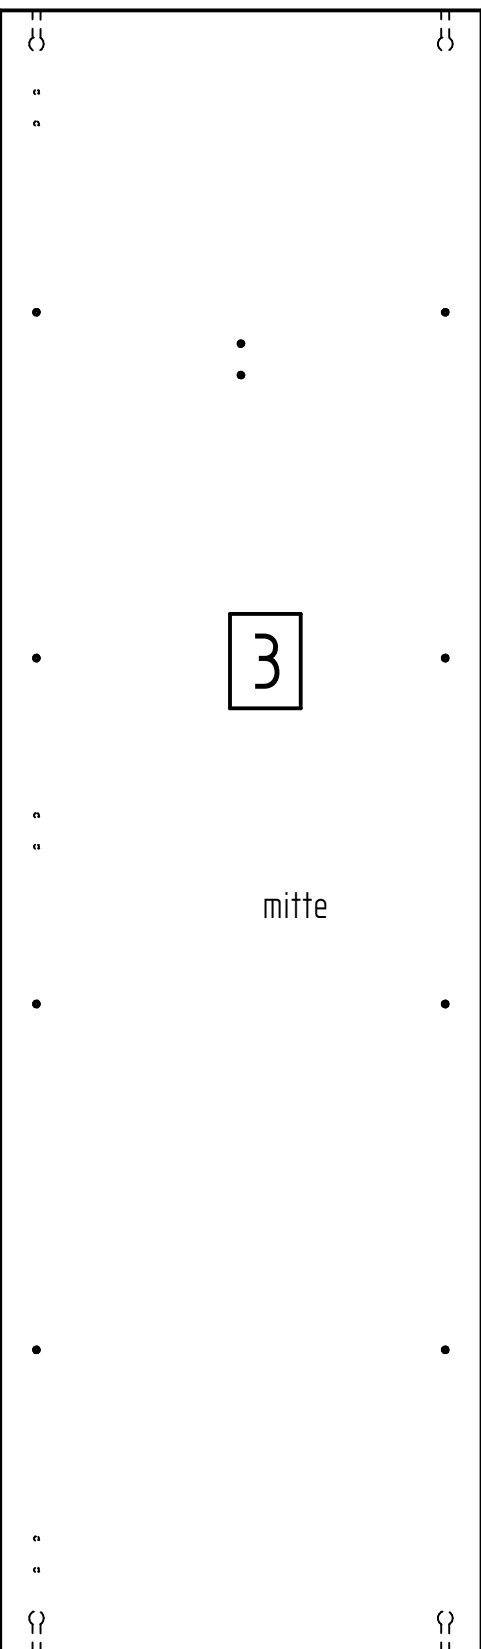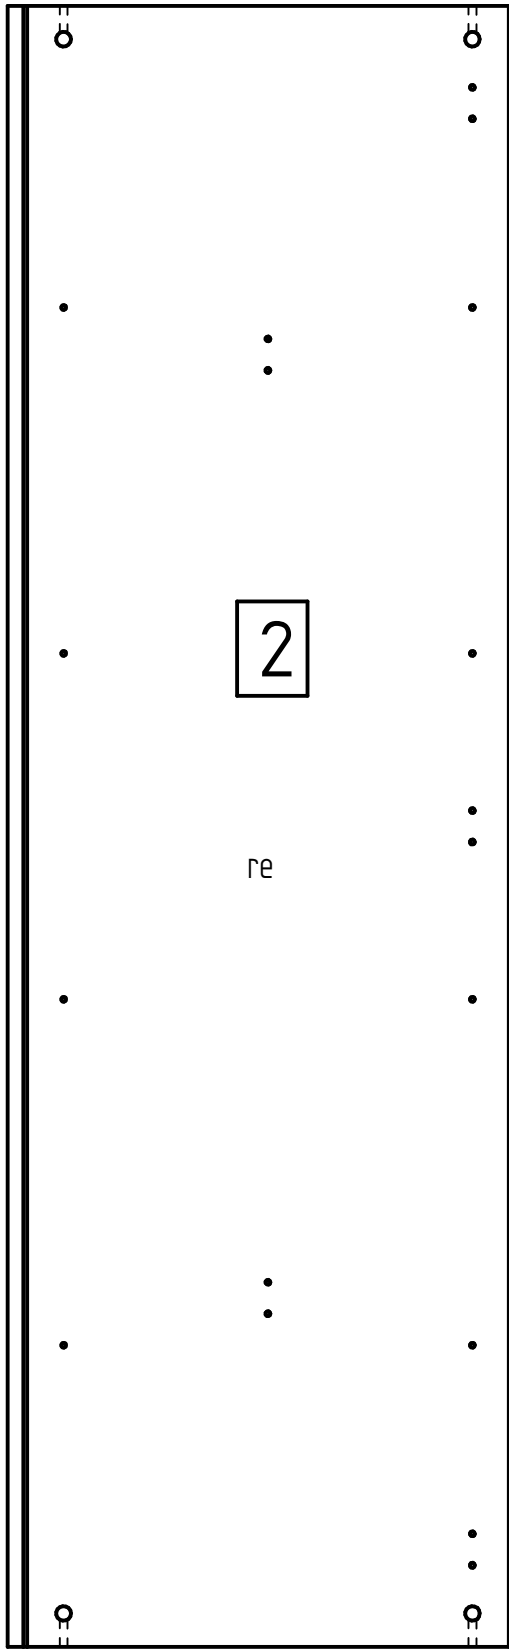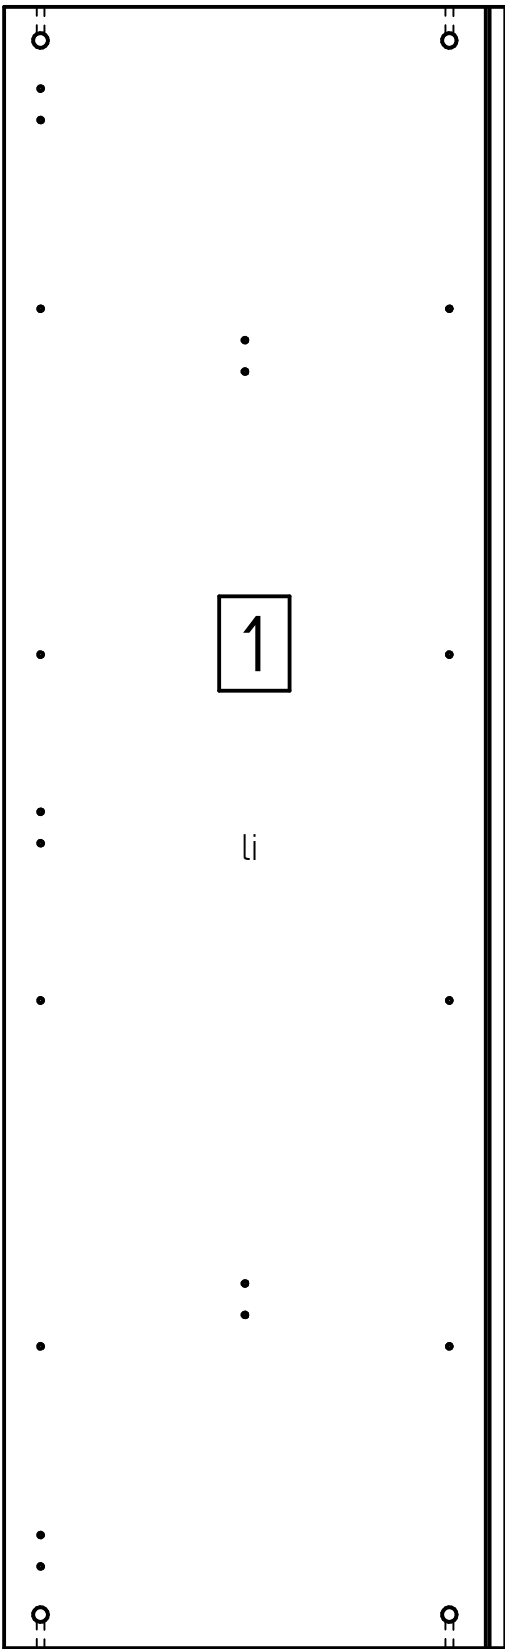


6  
5x  
Unterlegplatte

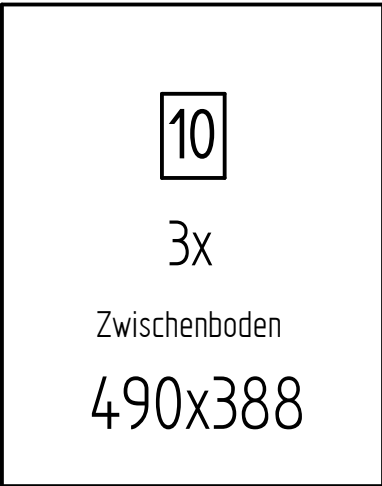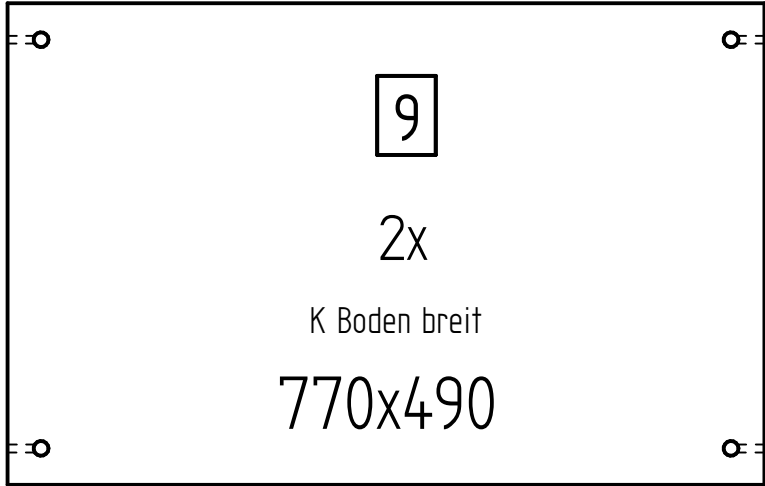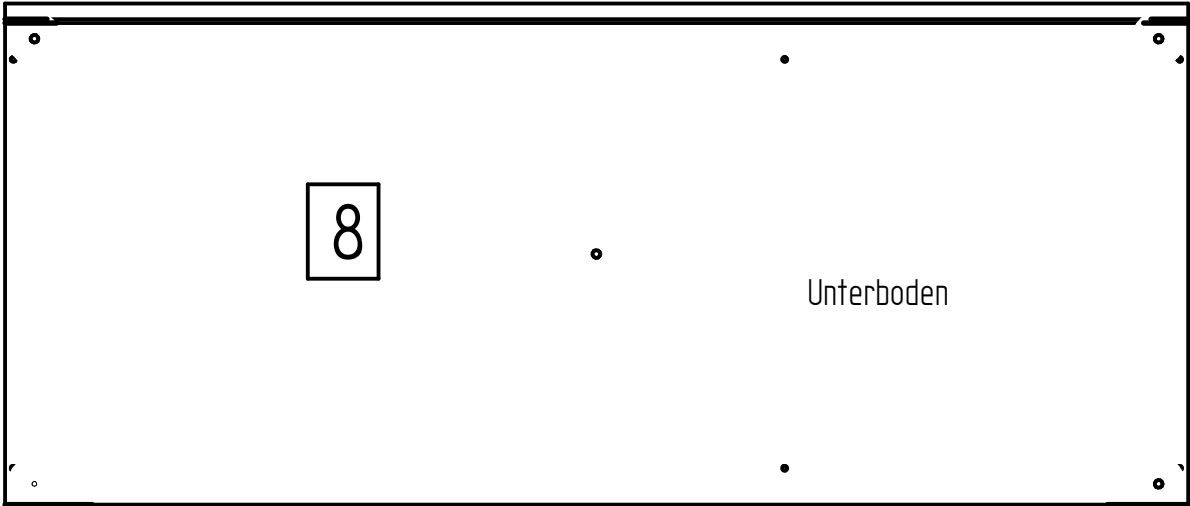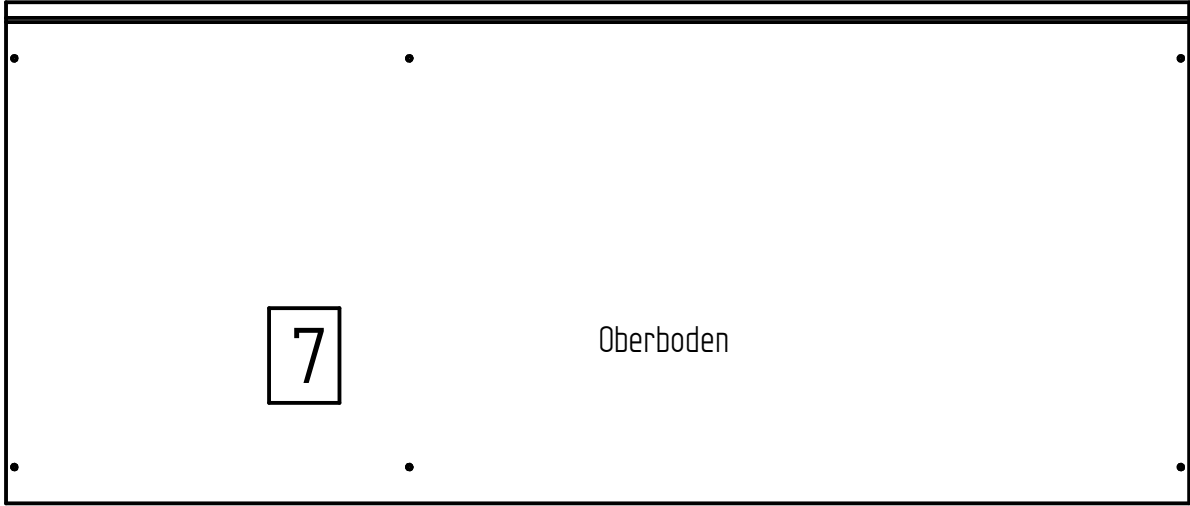


5x  
12

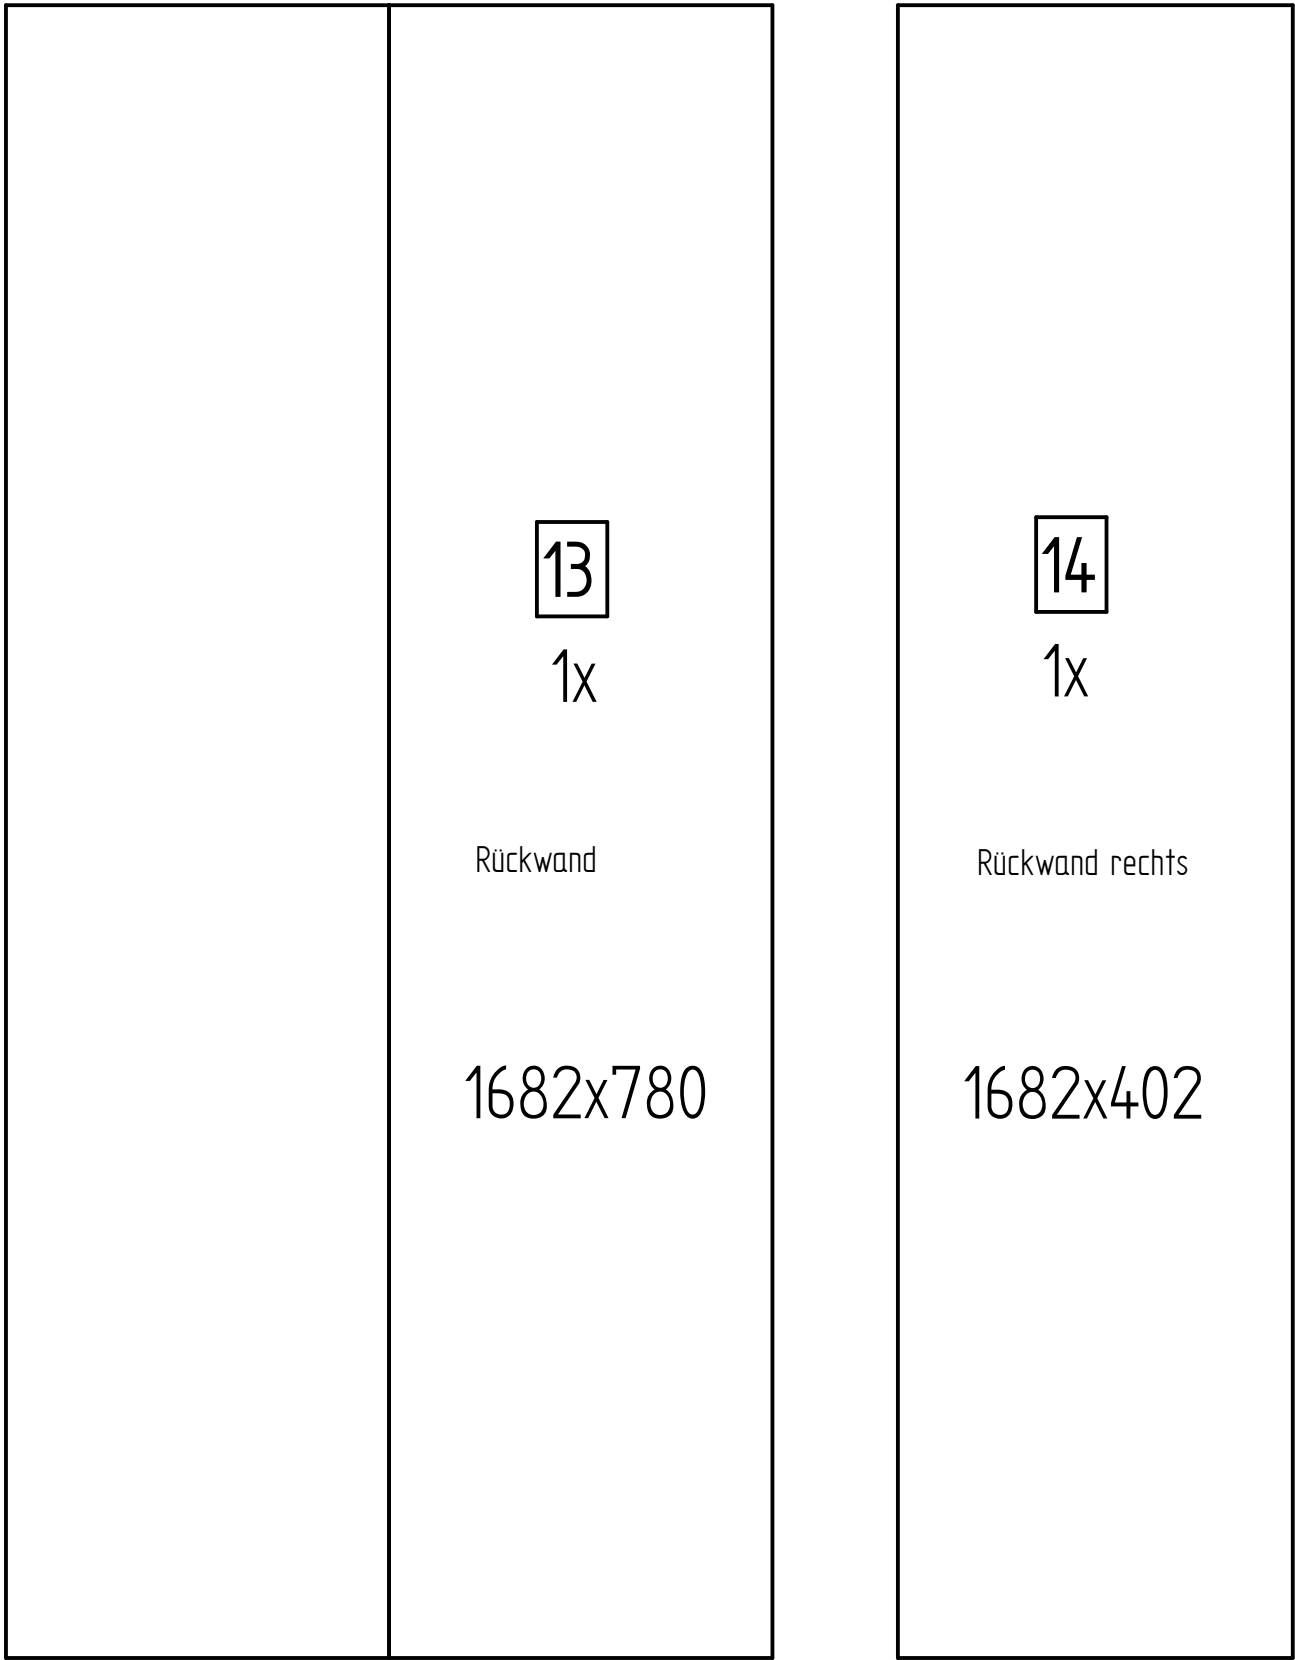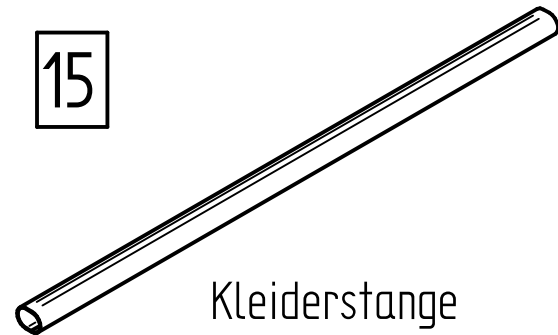


Vormontage Aussenseiten Pos. 1 und 2.

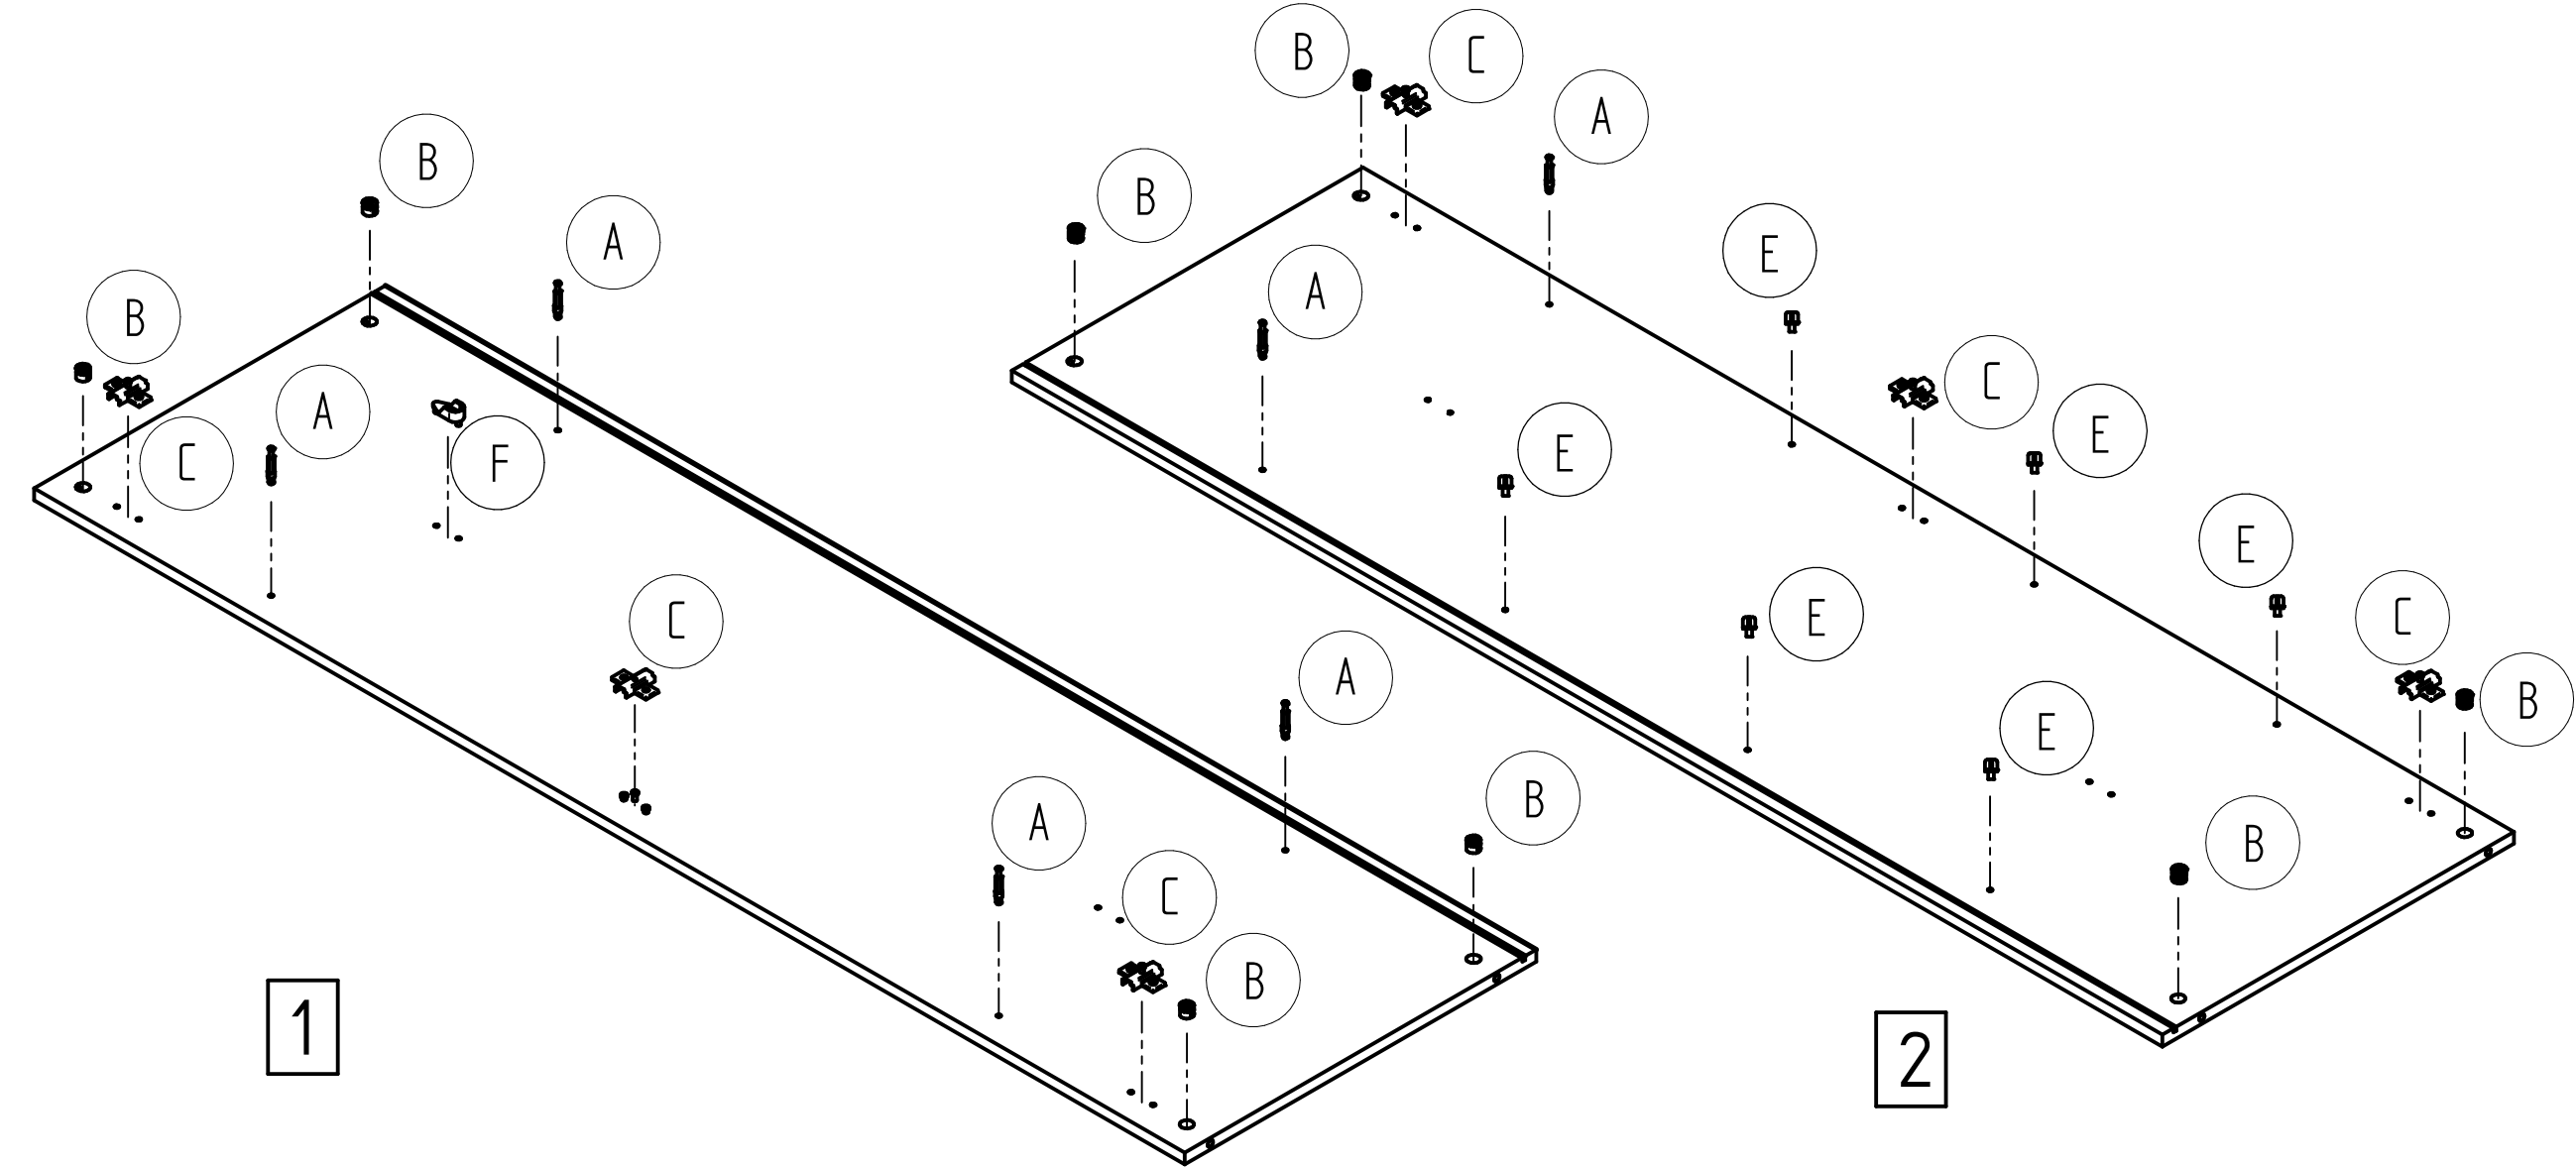

Vormontage Mittelseite Pos 3.

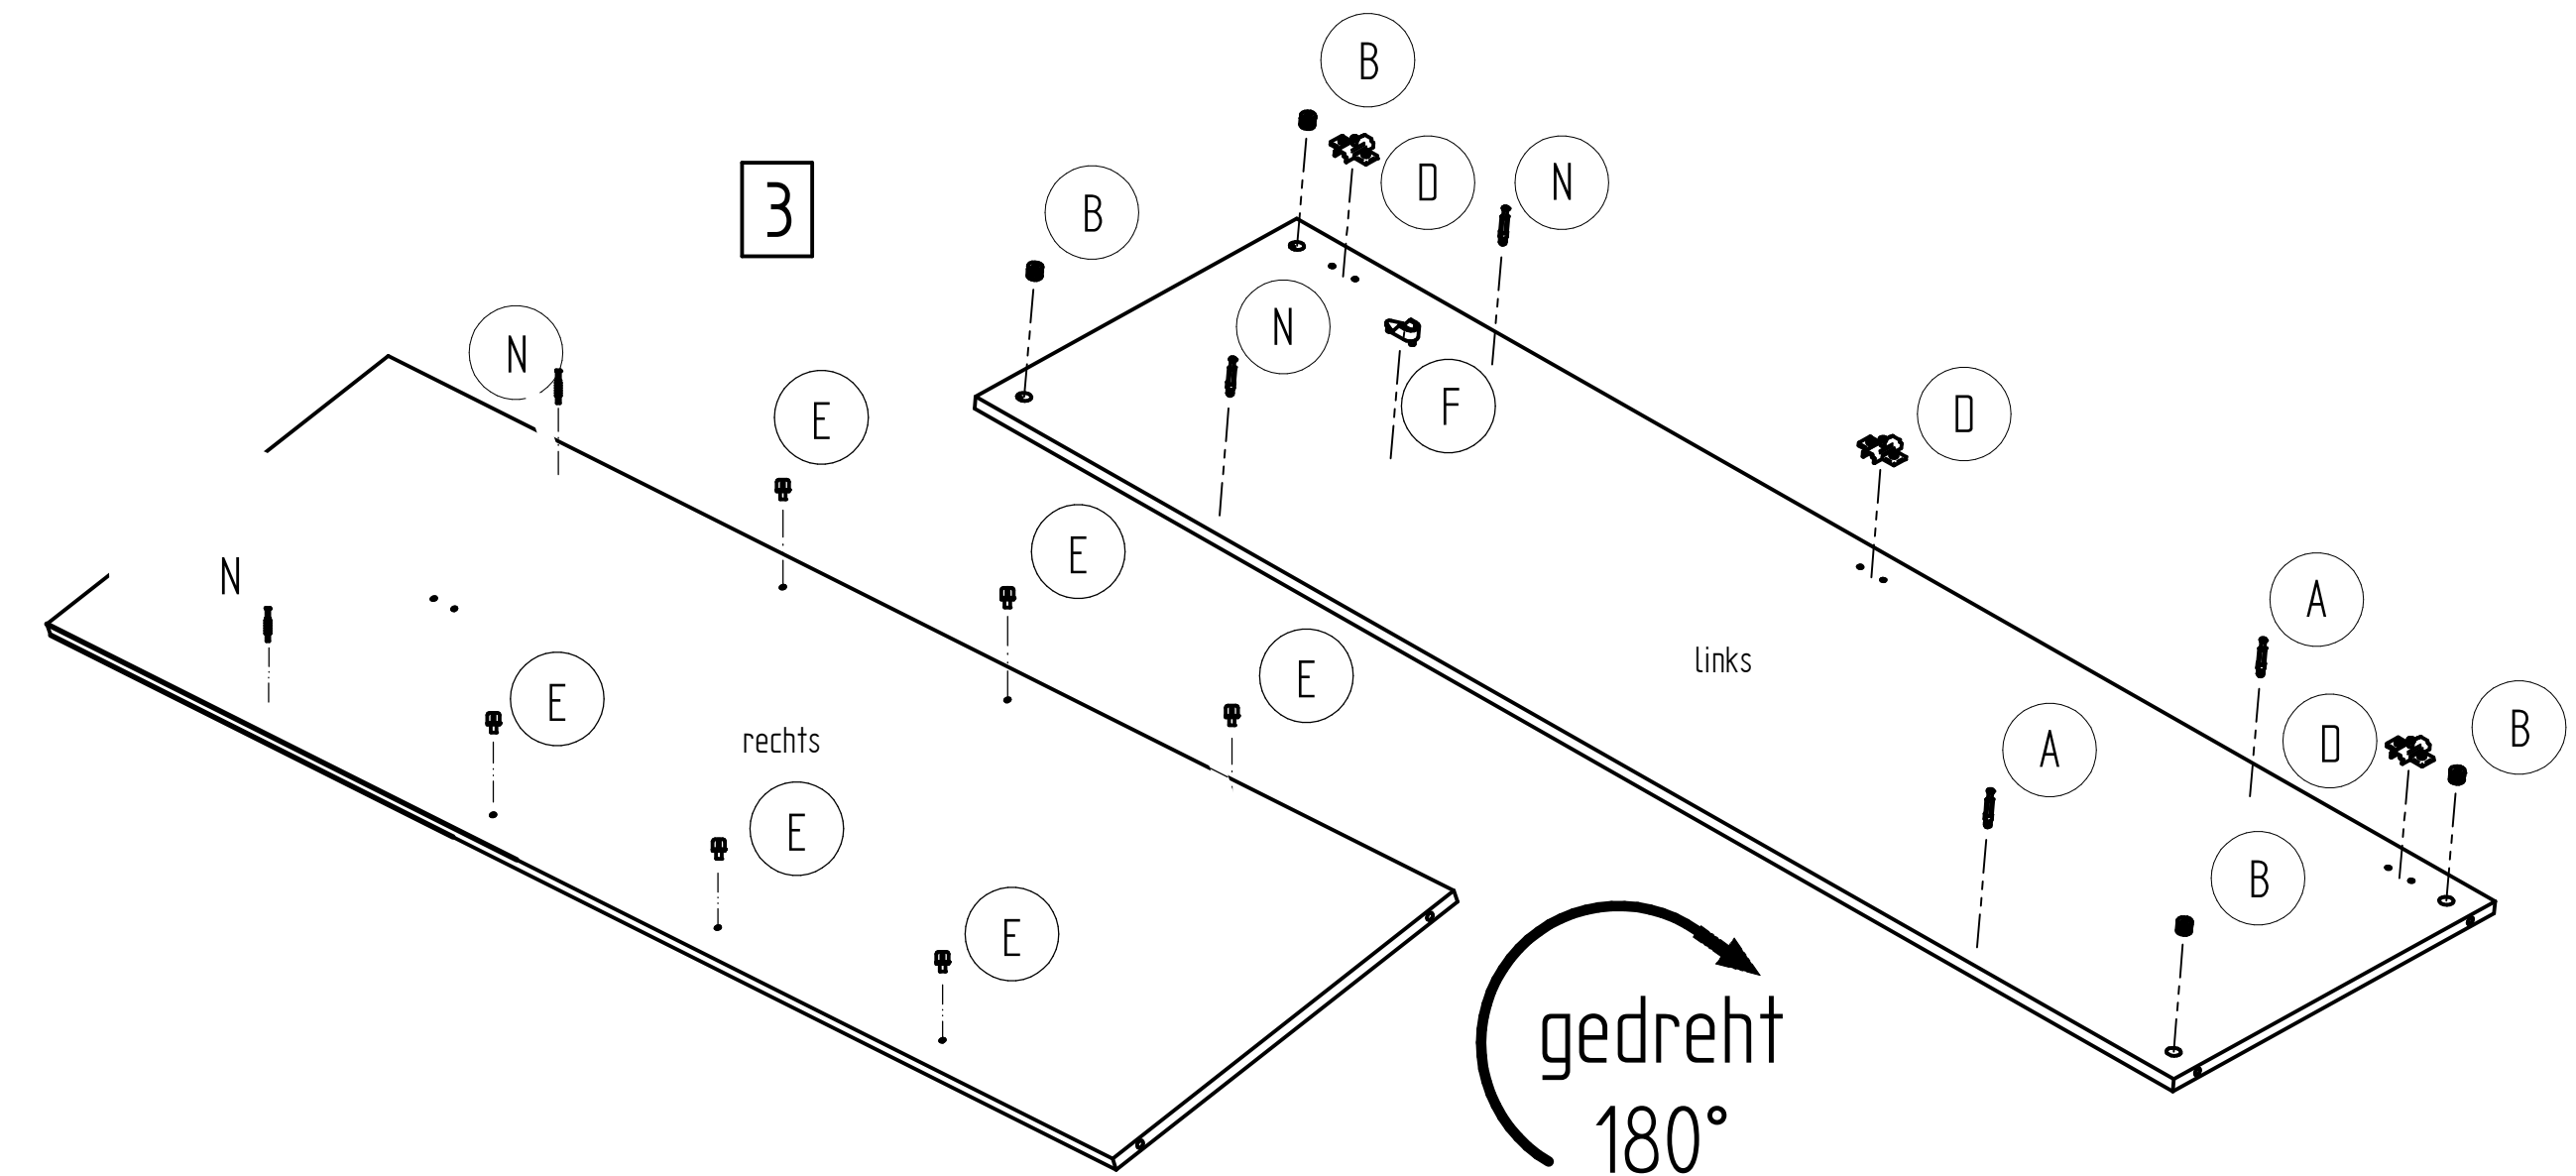


Vormontage Oberboden Pos. 7 und Unterboden Pos. 8.

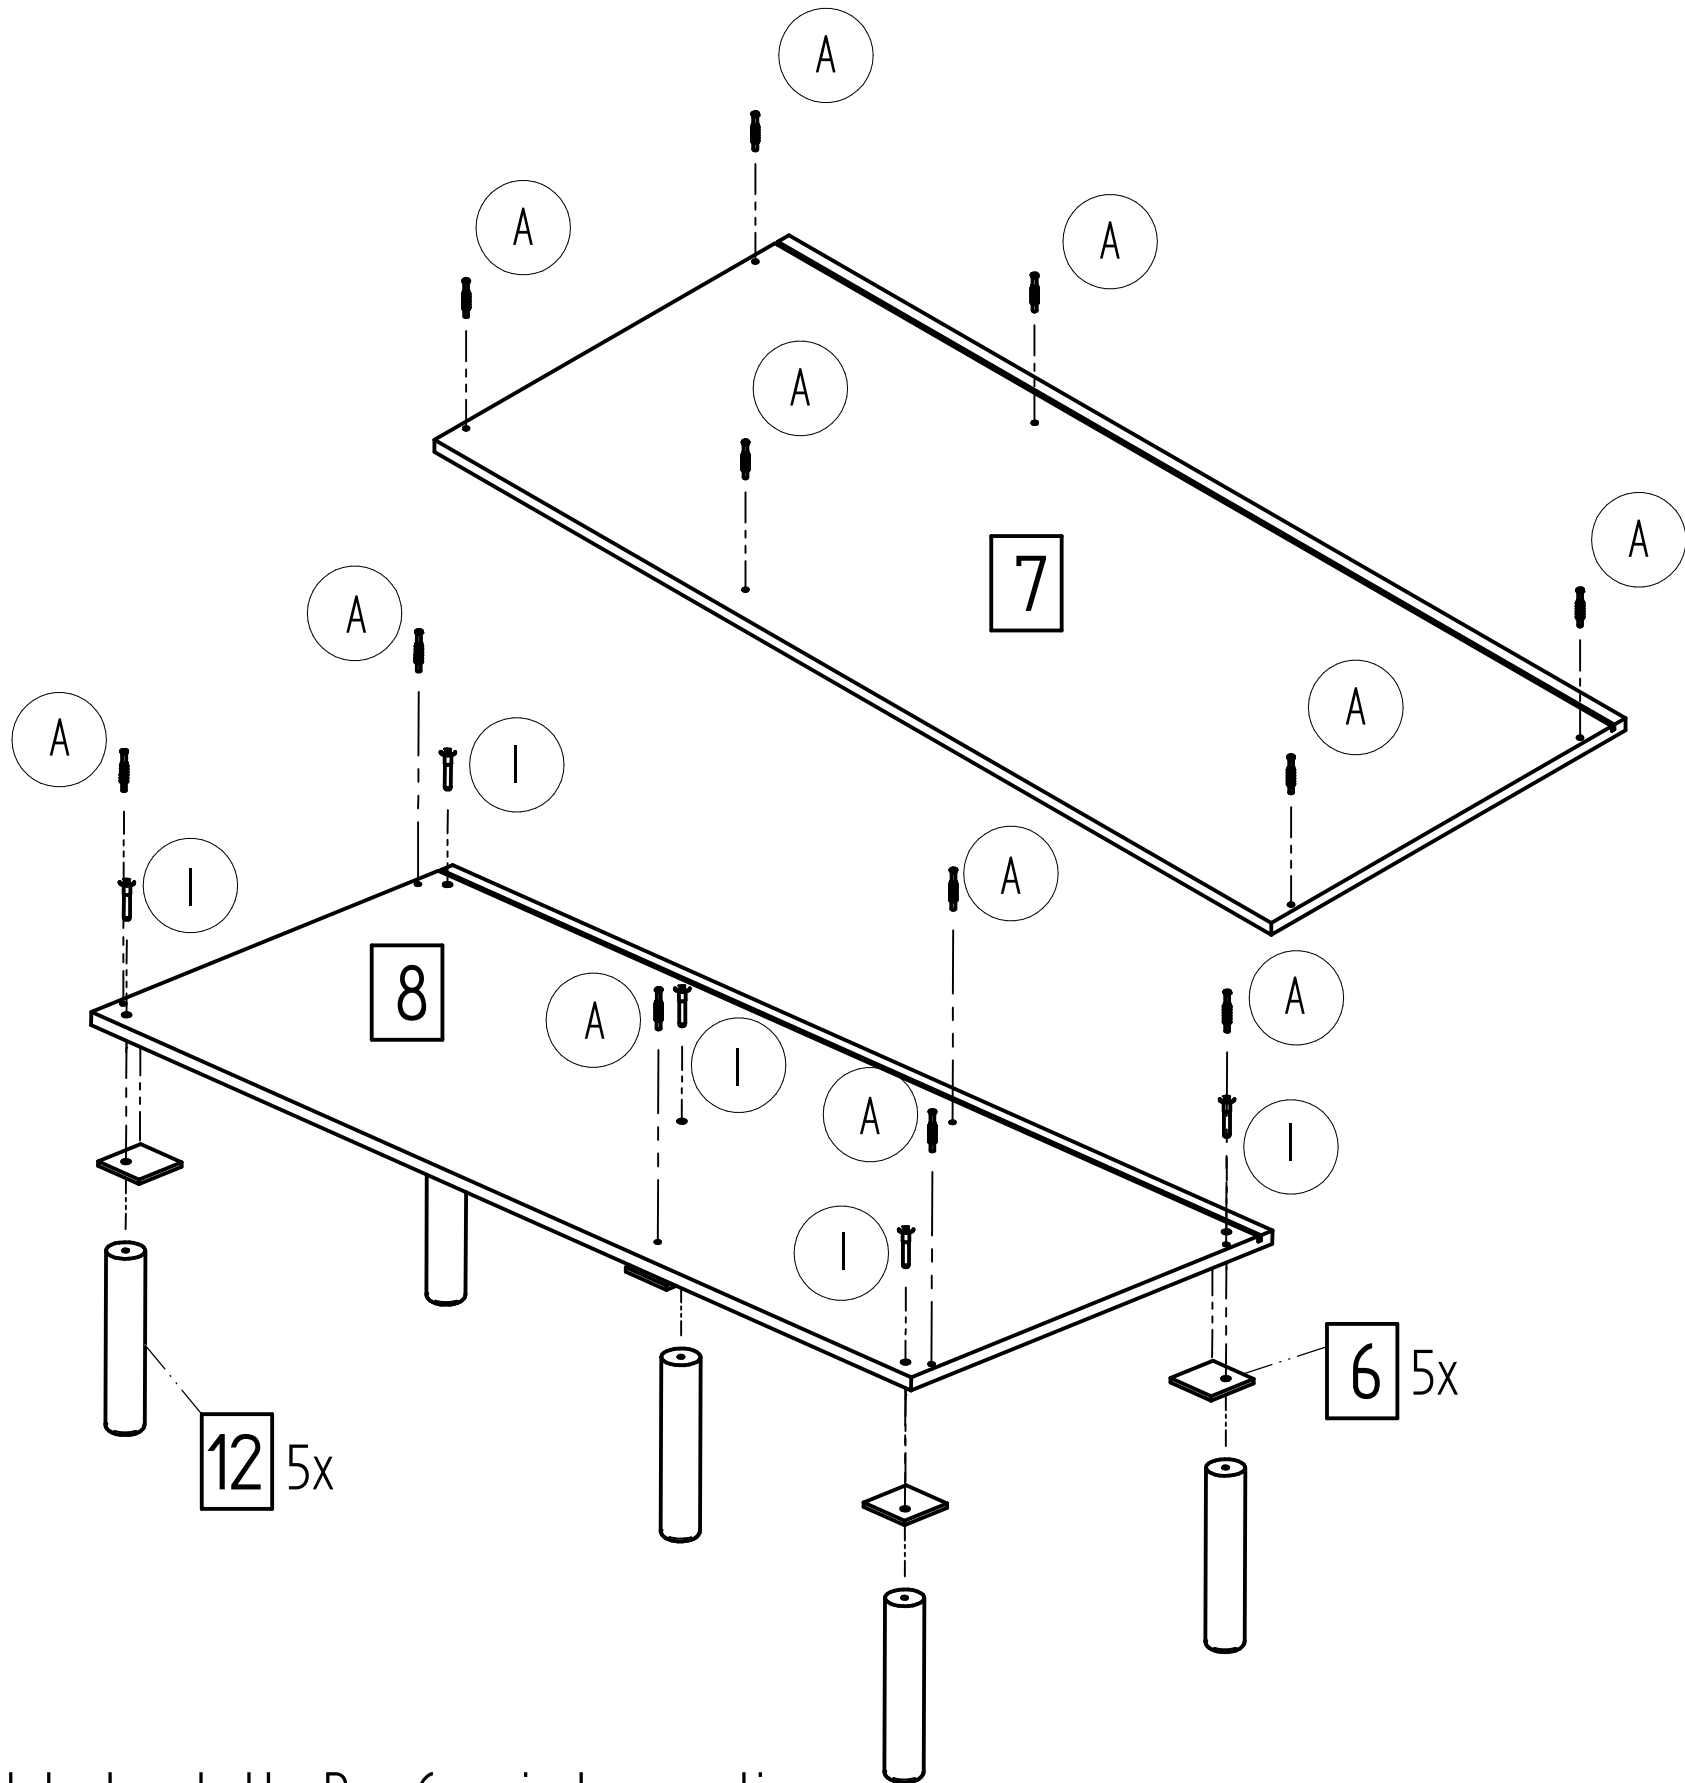


Unterlegplatte Pos 6 zwischenmontieren



Vormontage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

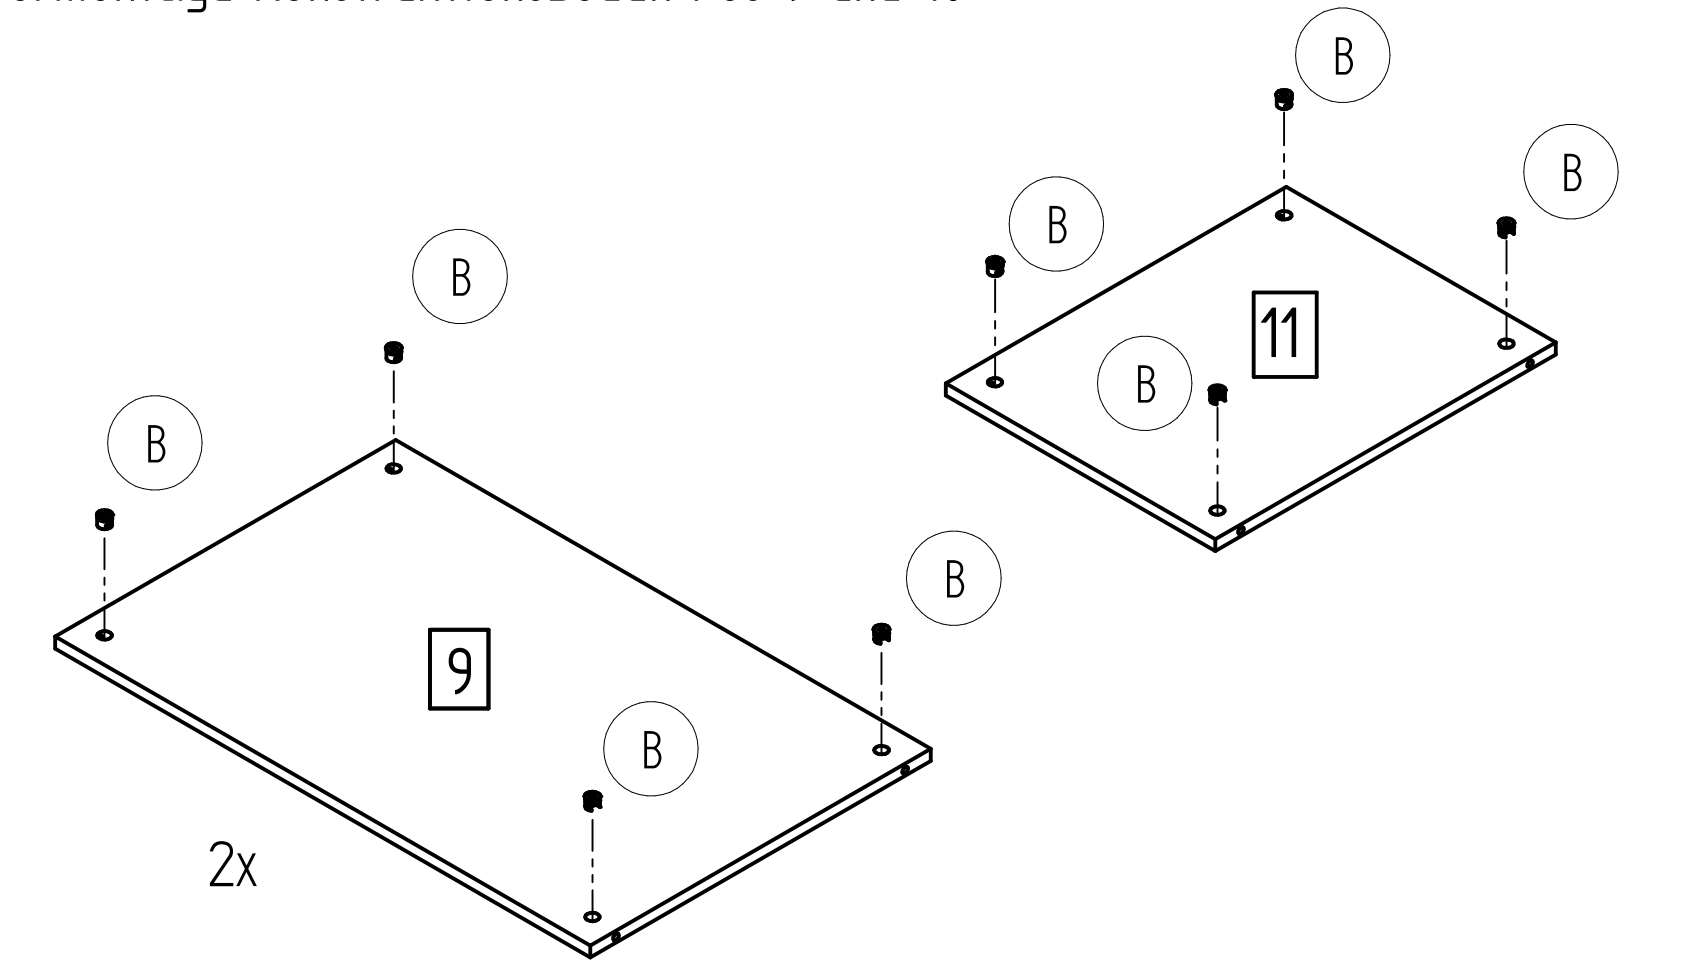


## 1. Montage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

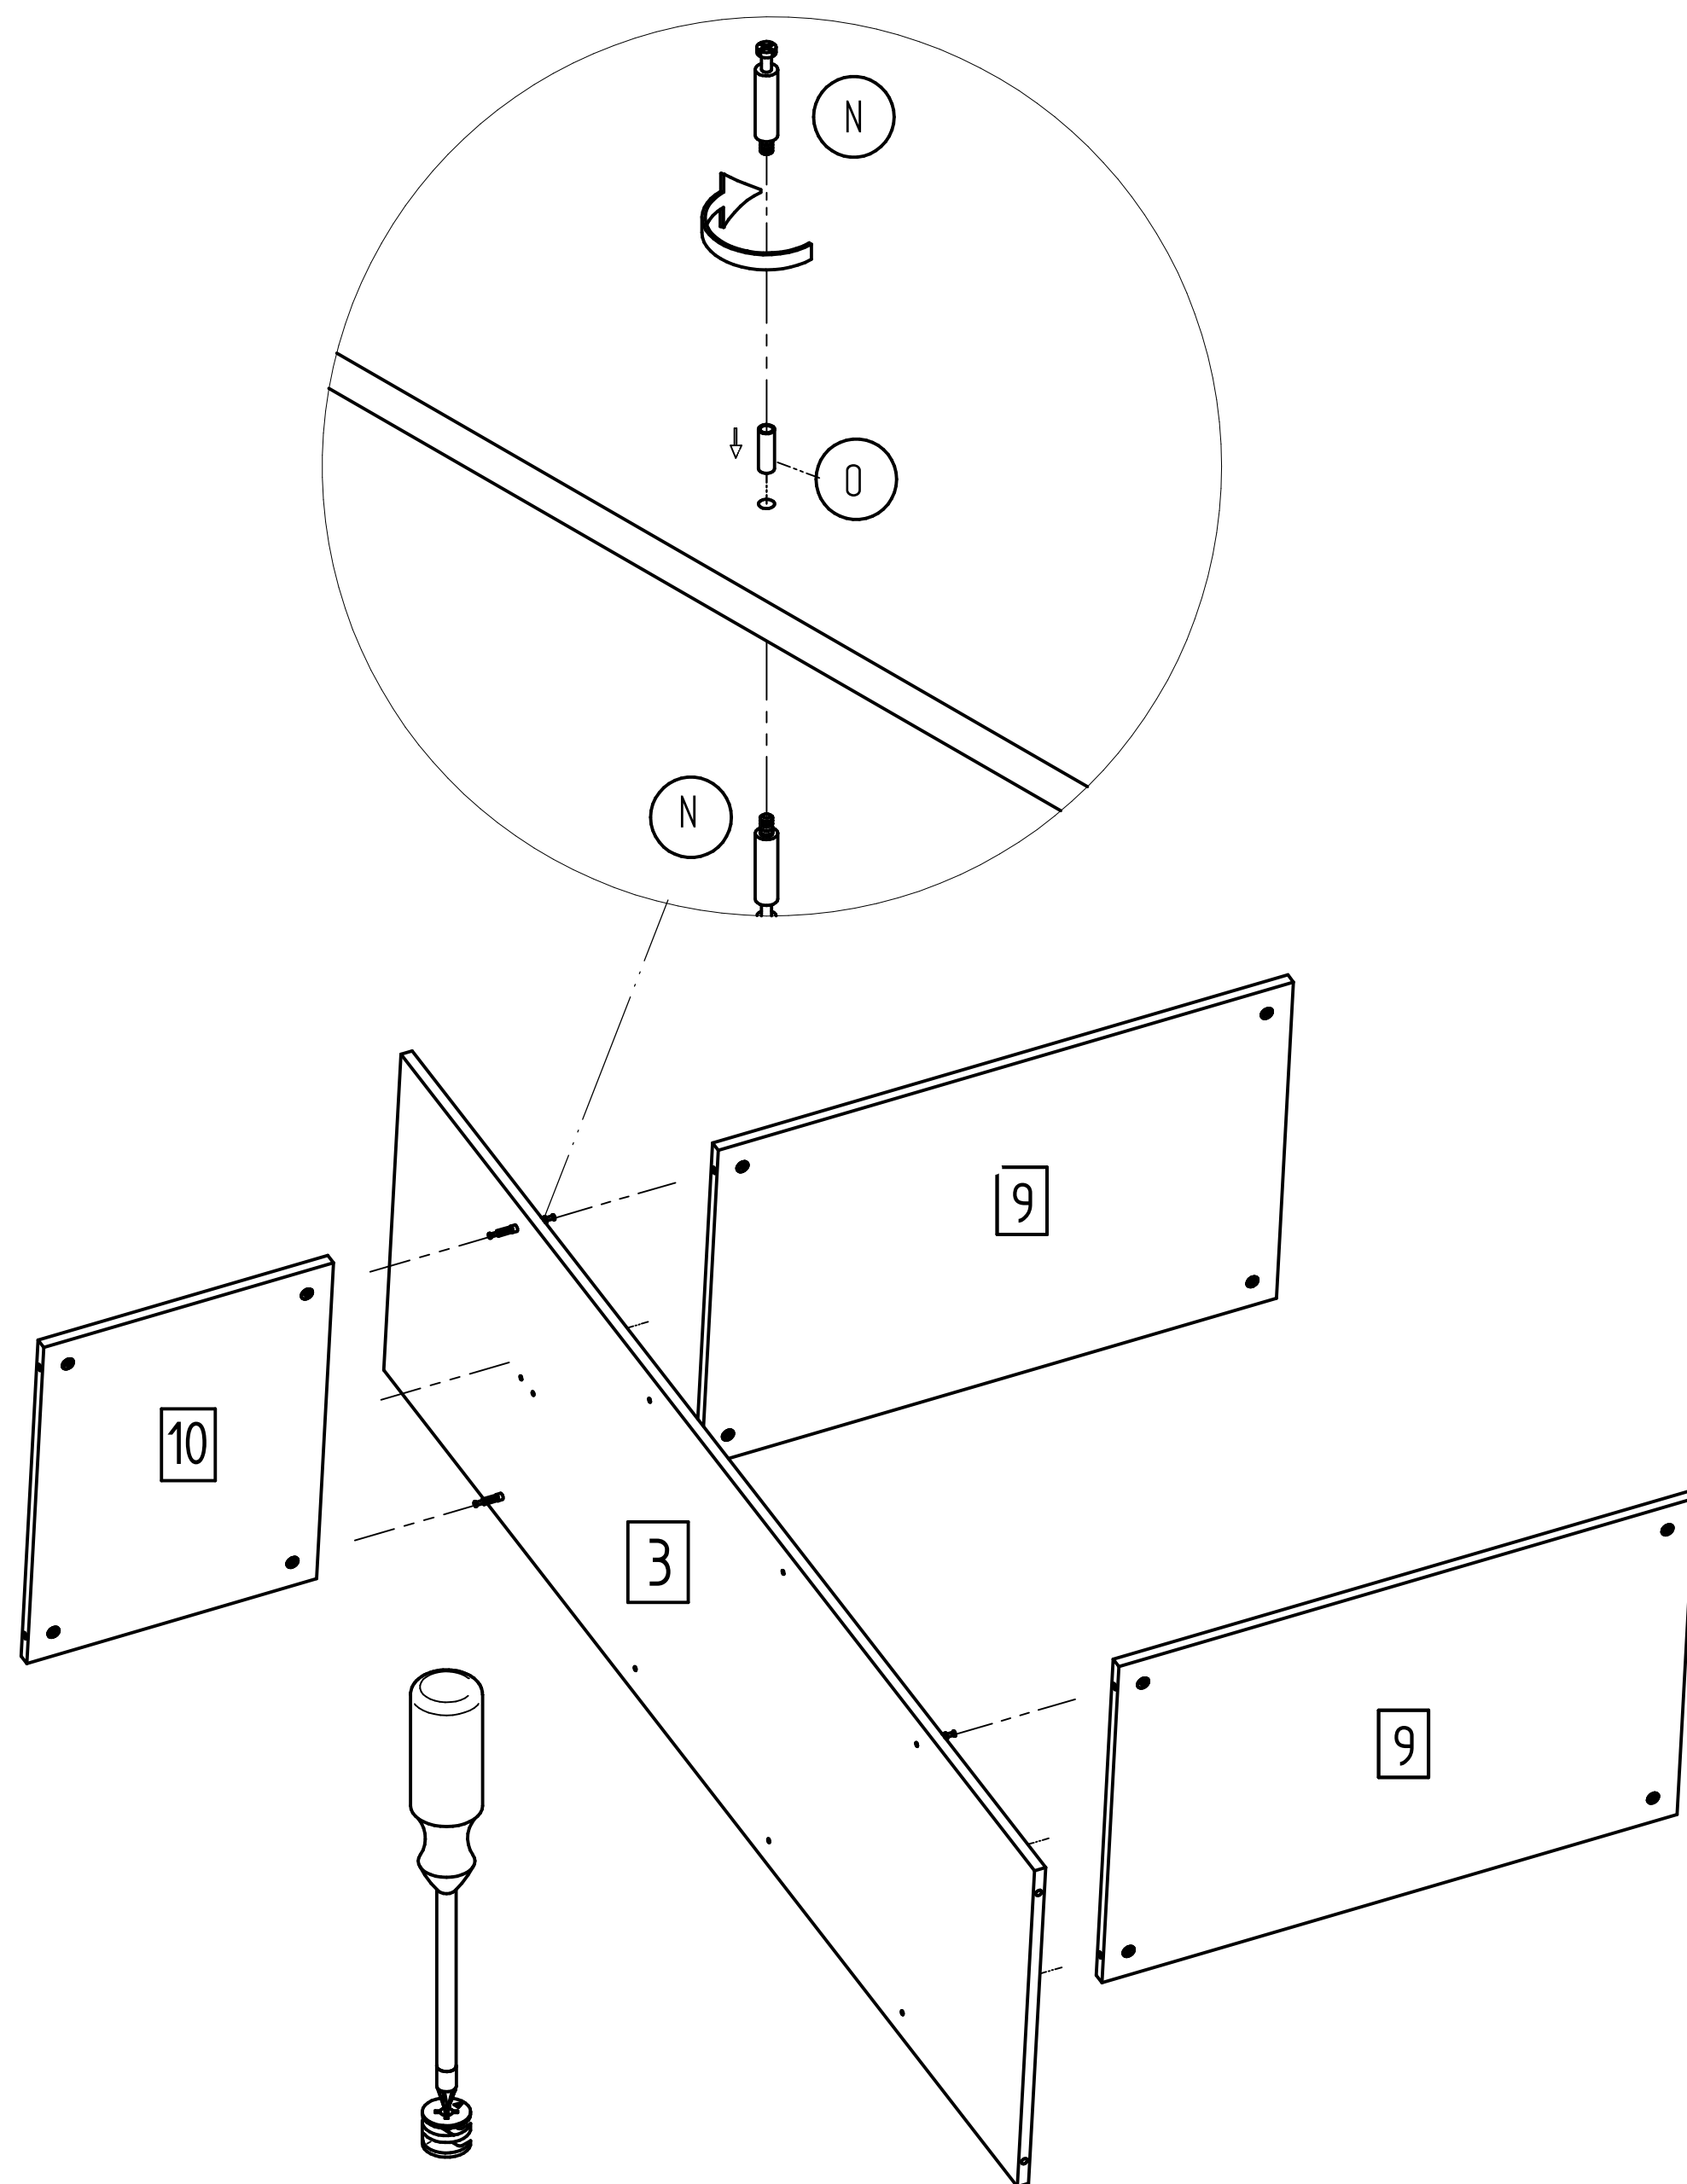


## 2. Montage Aussenseiten Pos 1 und 2

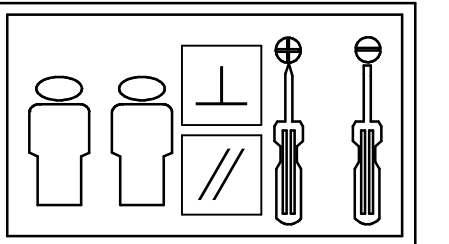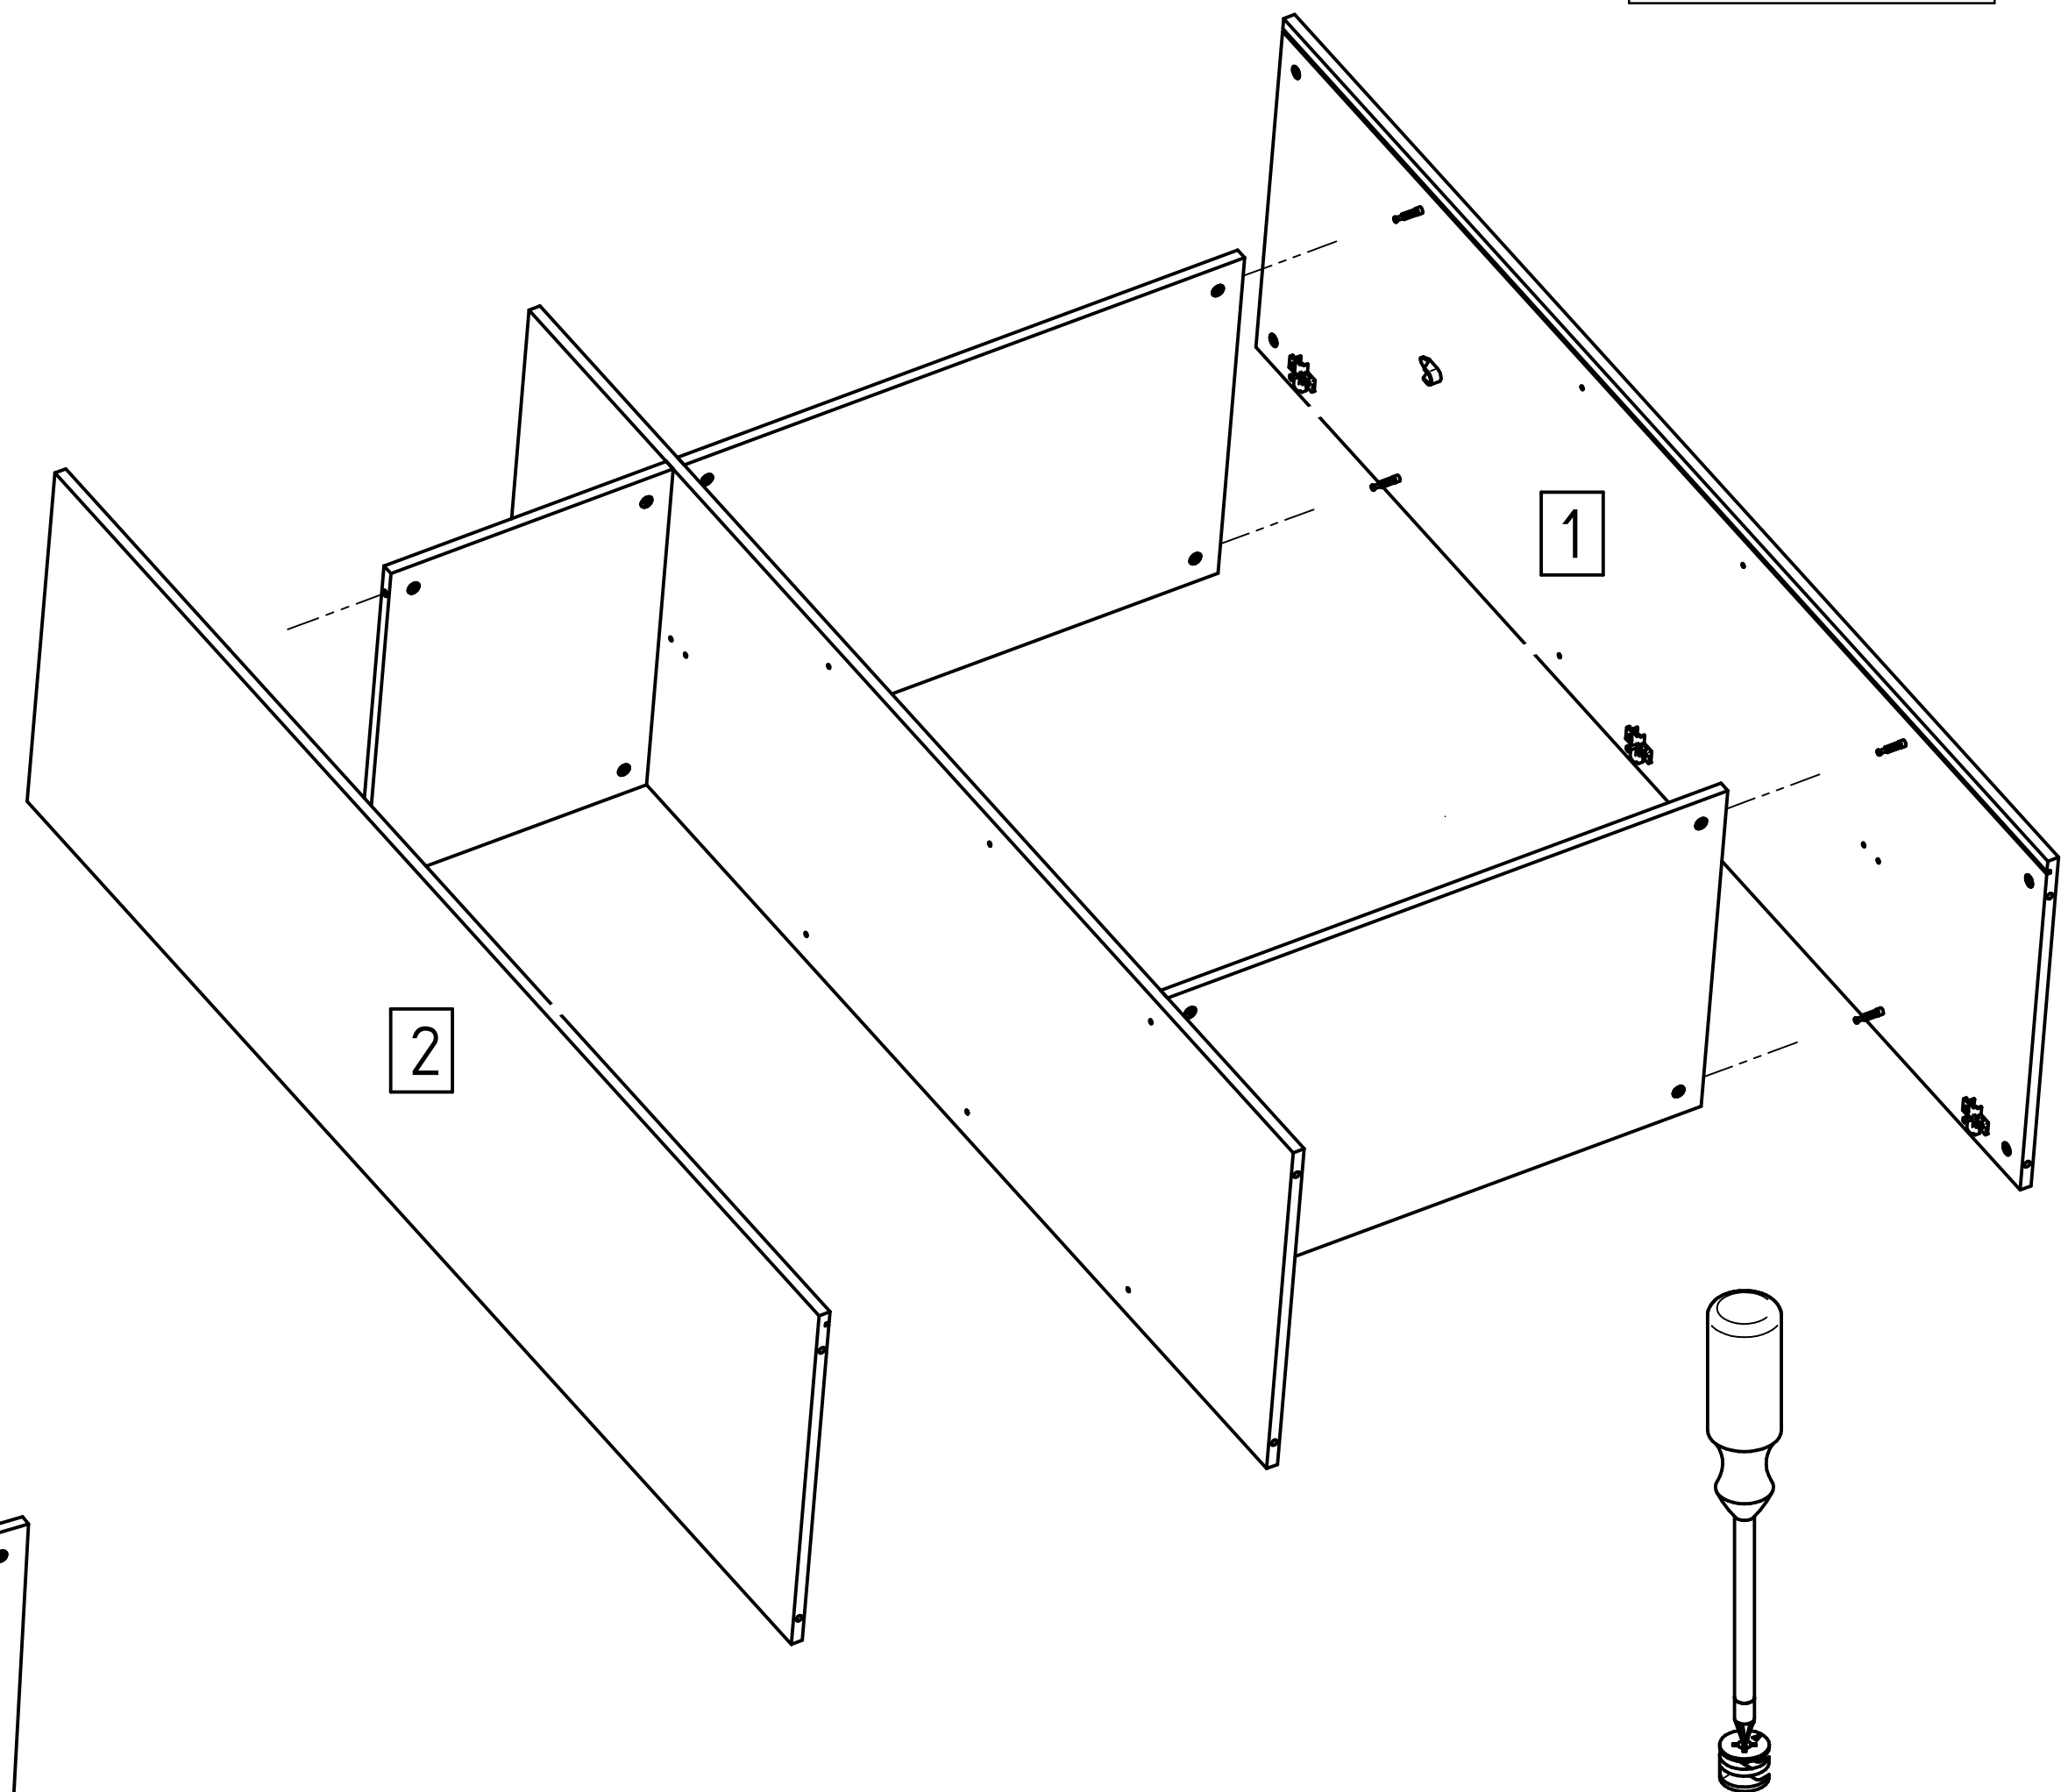


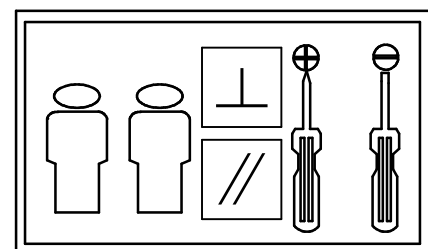

Montage Oberboden Pos 7

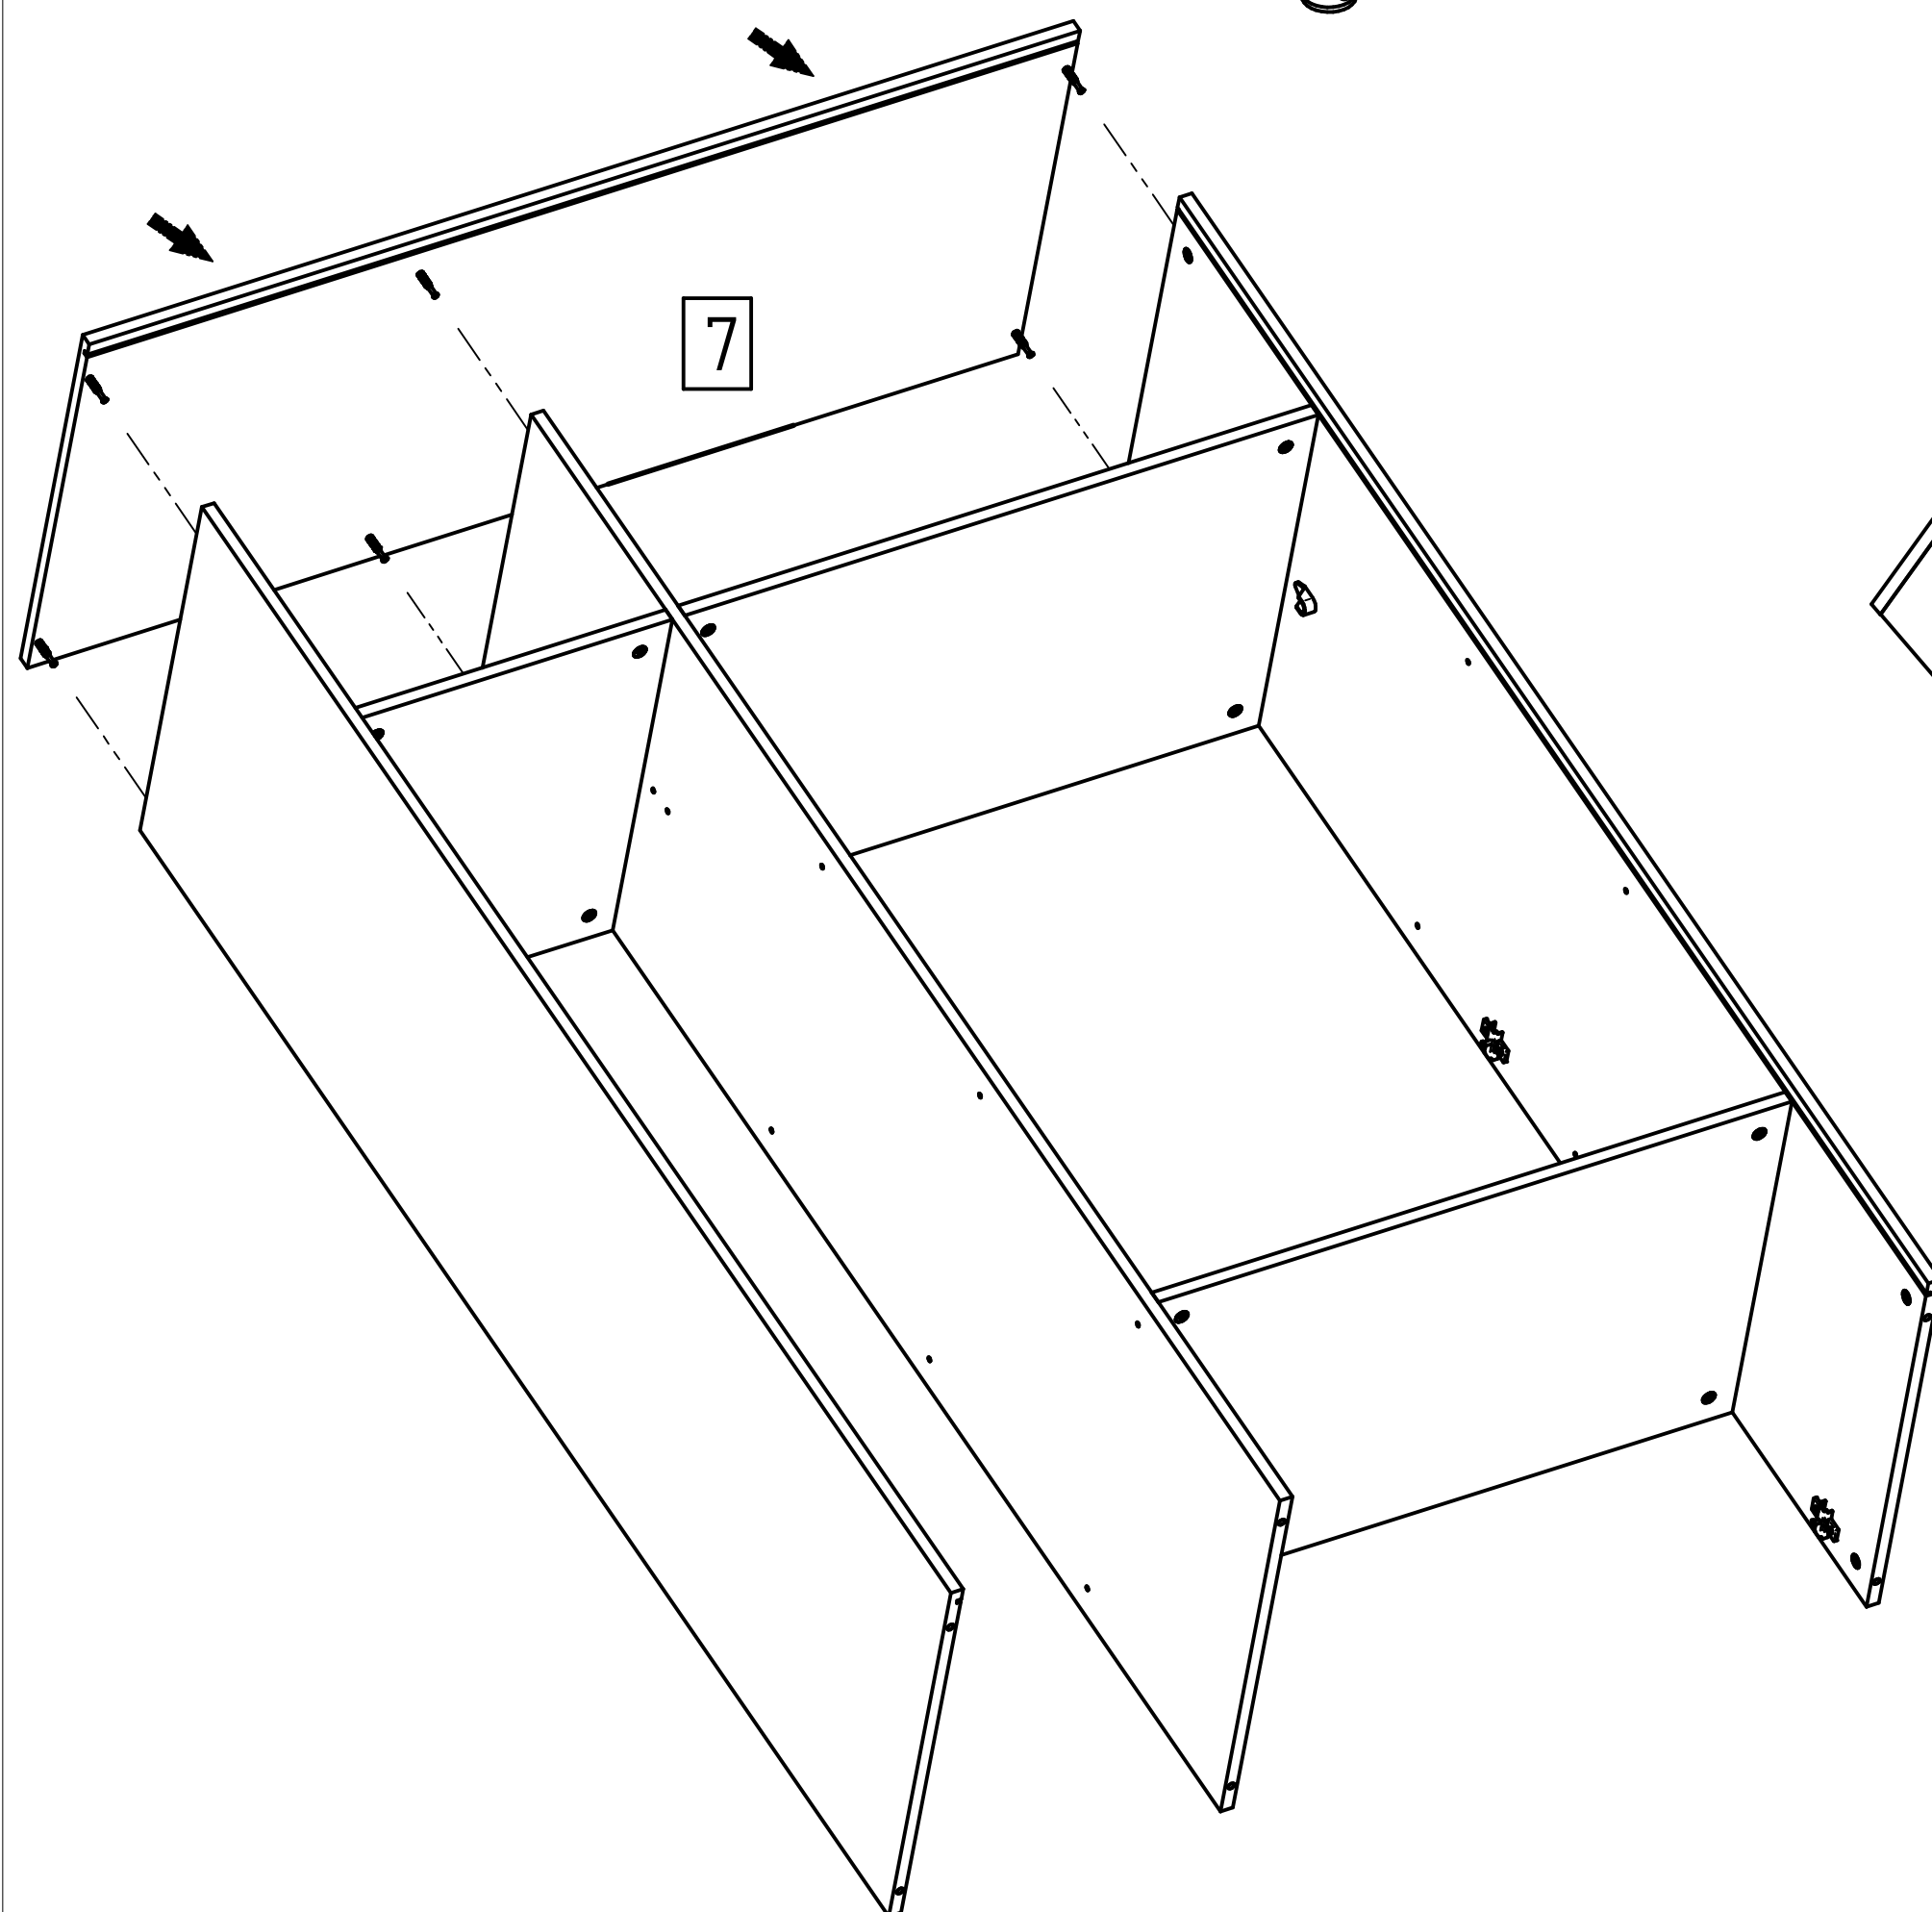


1. Montage Rückwände Pos 13 und 14
2. Unterboden Pos 8

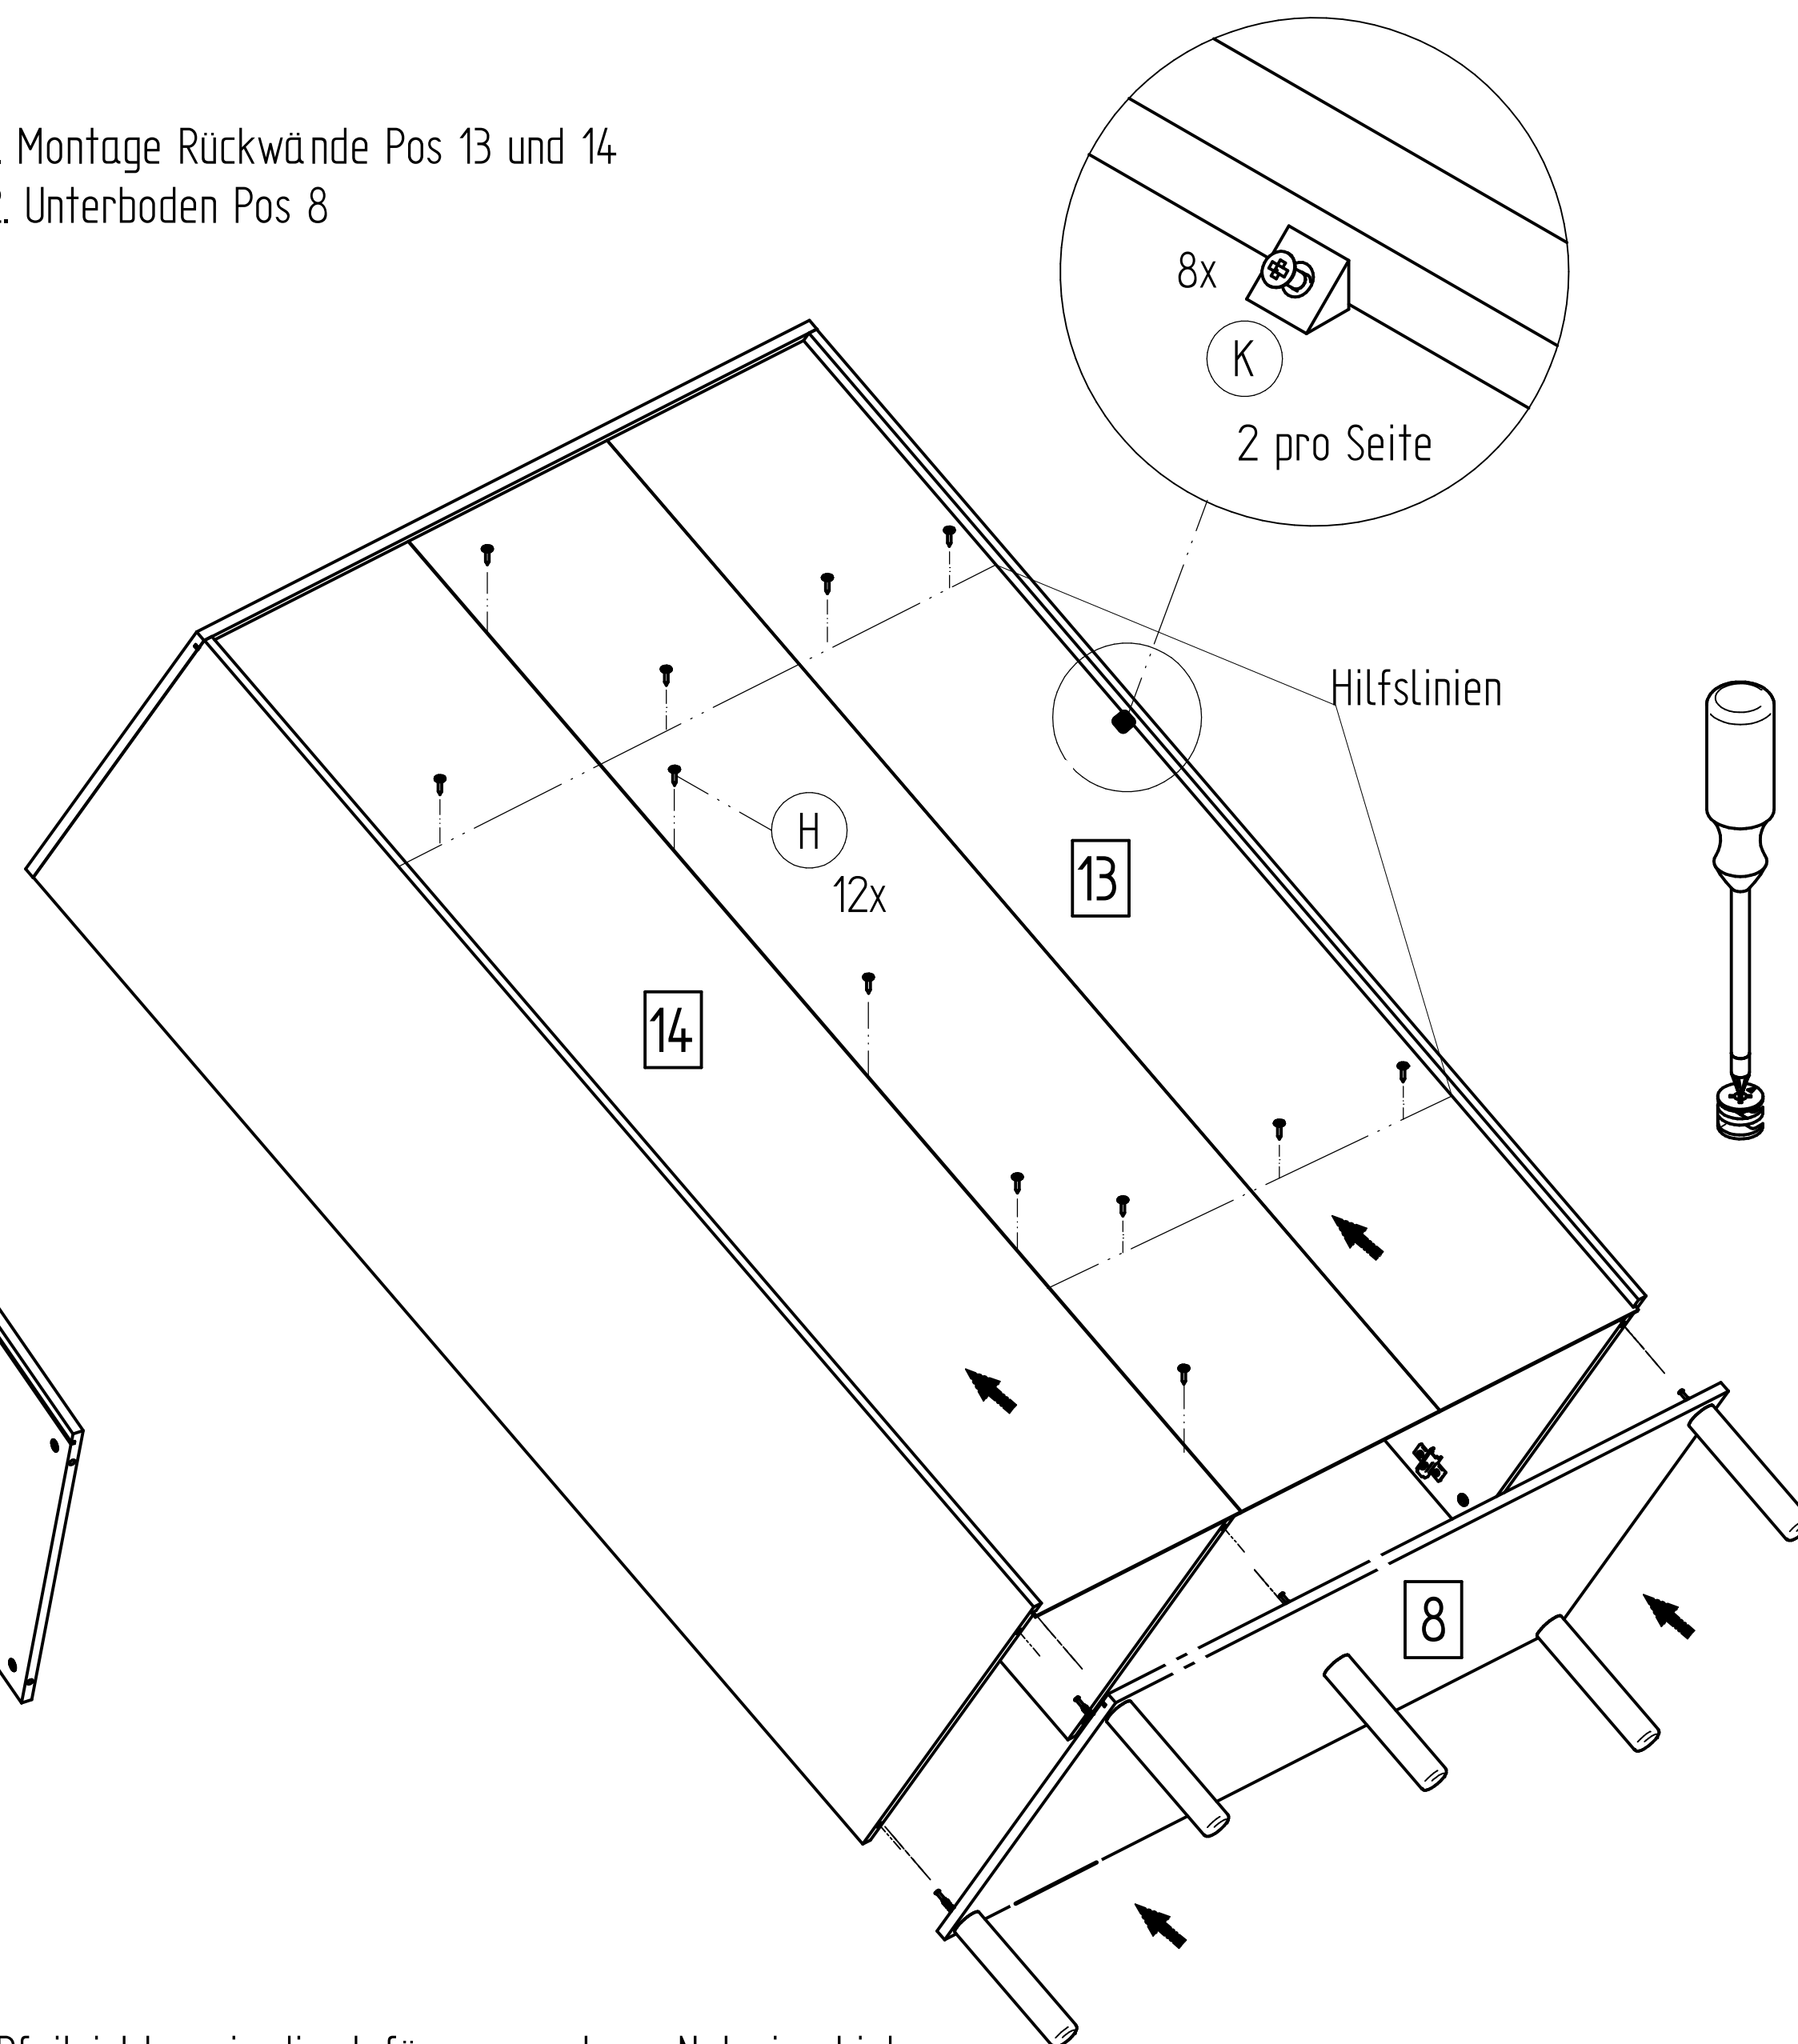





Rückwände Pos 13 und 14 in Pfeilrichtung in die dafür vorgesehene Nut einschieben  
und mit den Schrauben H fixieren.  
Pos 13 = Doppelformat zusammengeklebt!  
Anschließend den Unterboden Pos 8 montieren.

Montage Kleiderstange und Einlegeböden

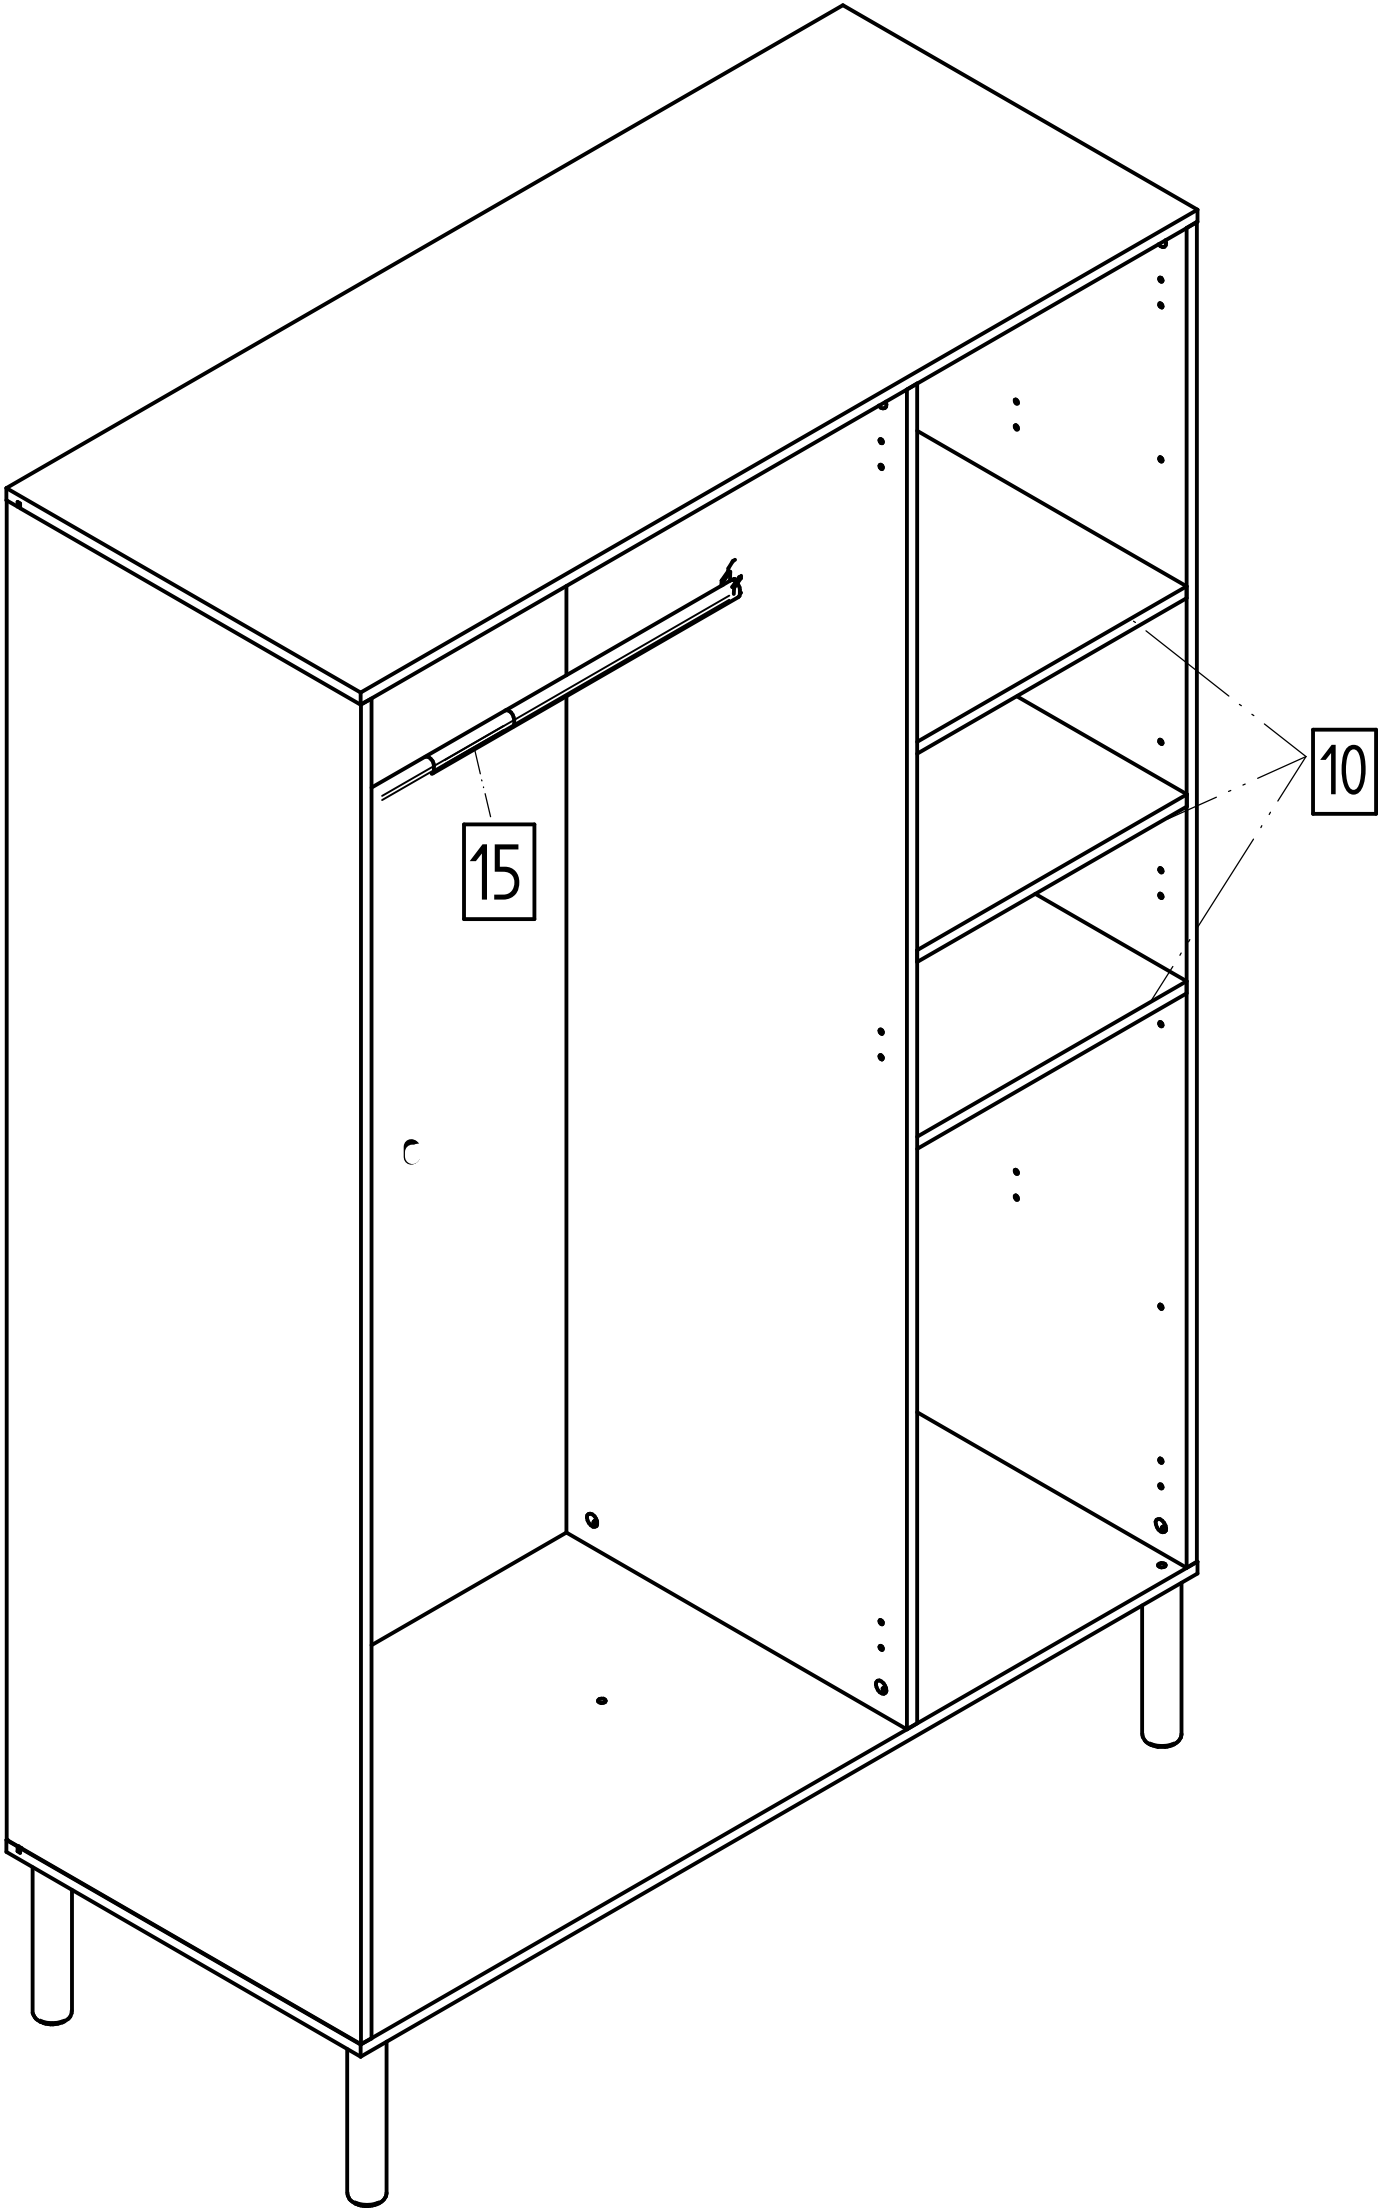



Vormontage Tür

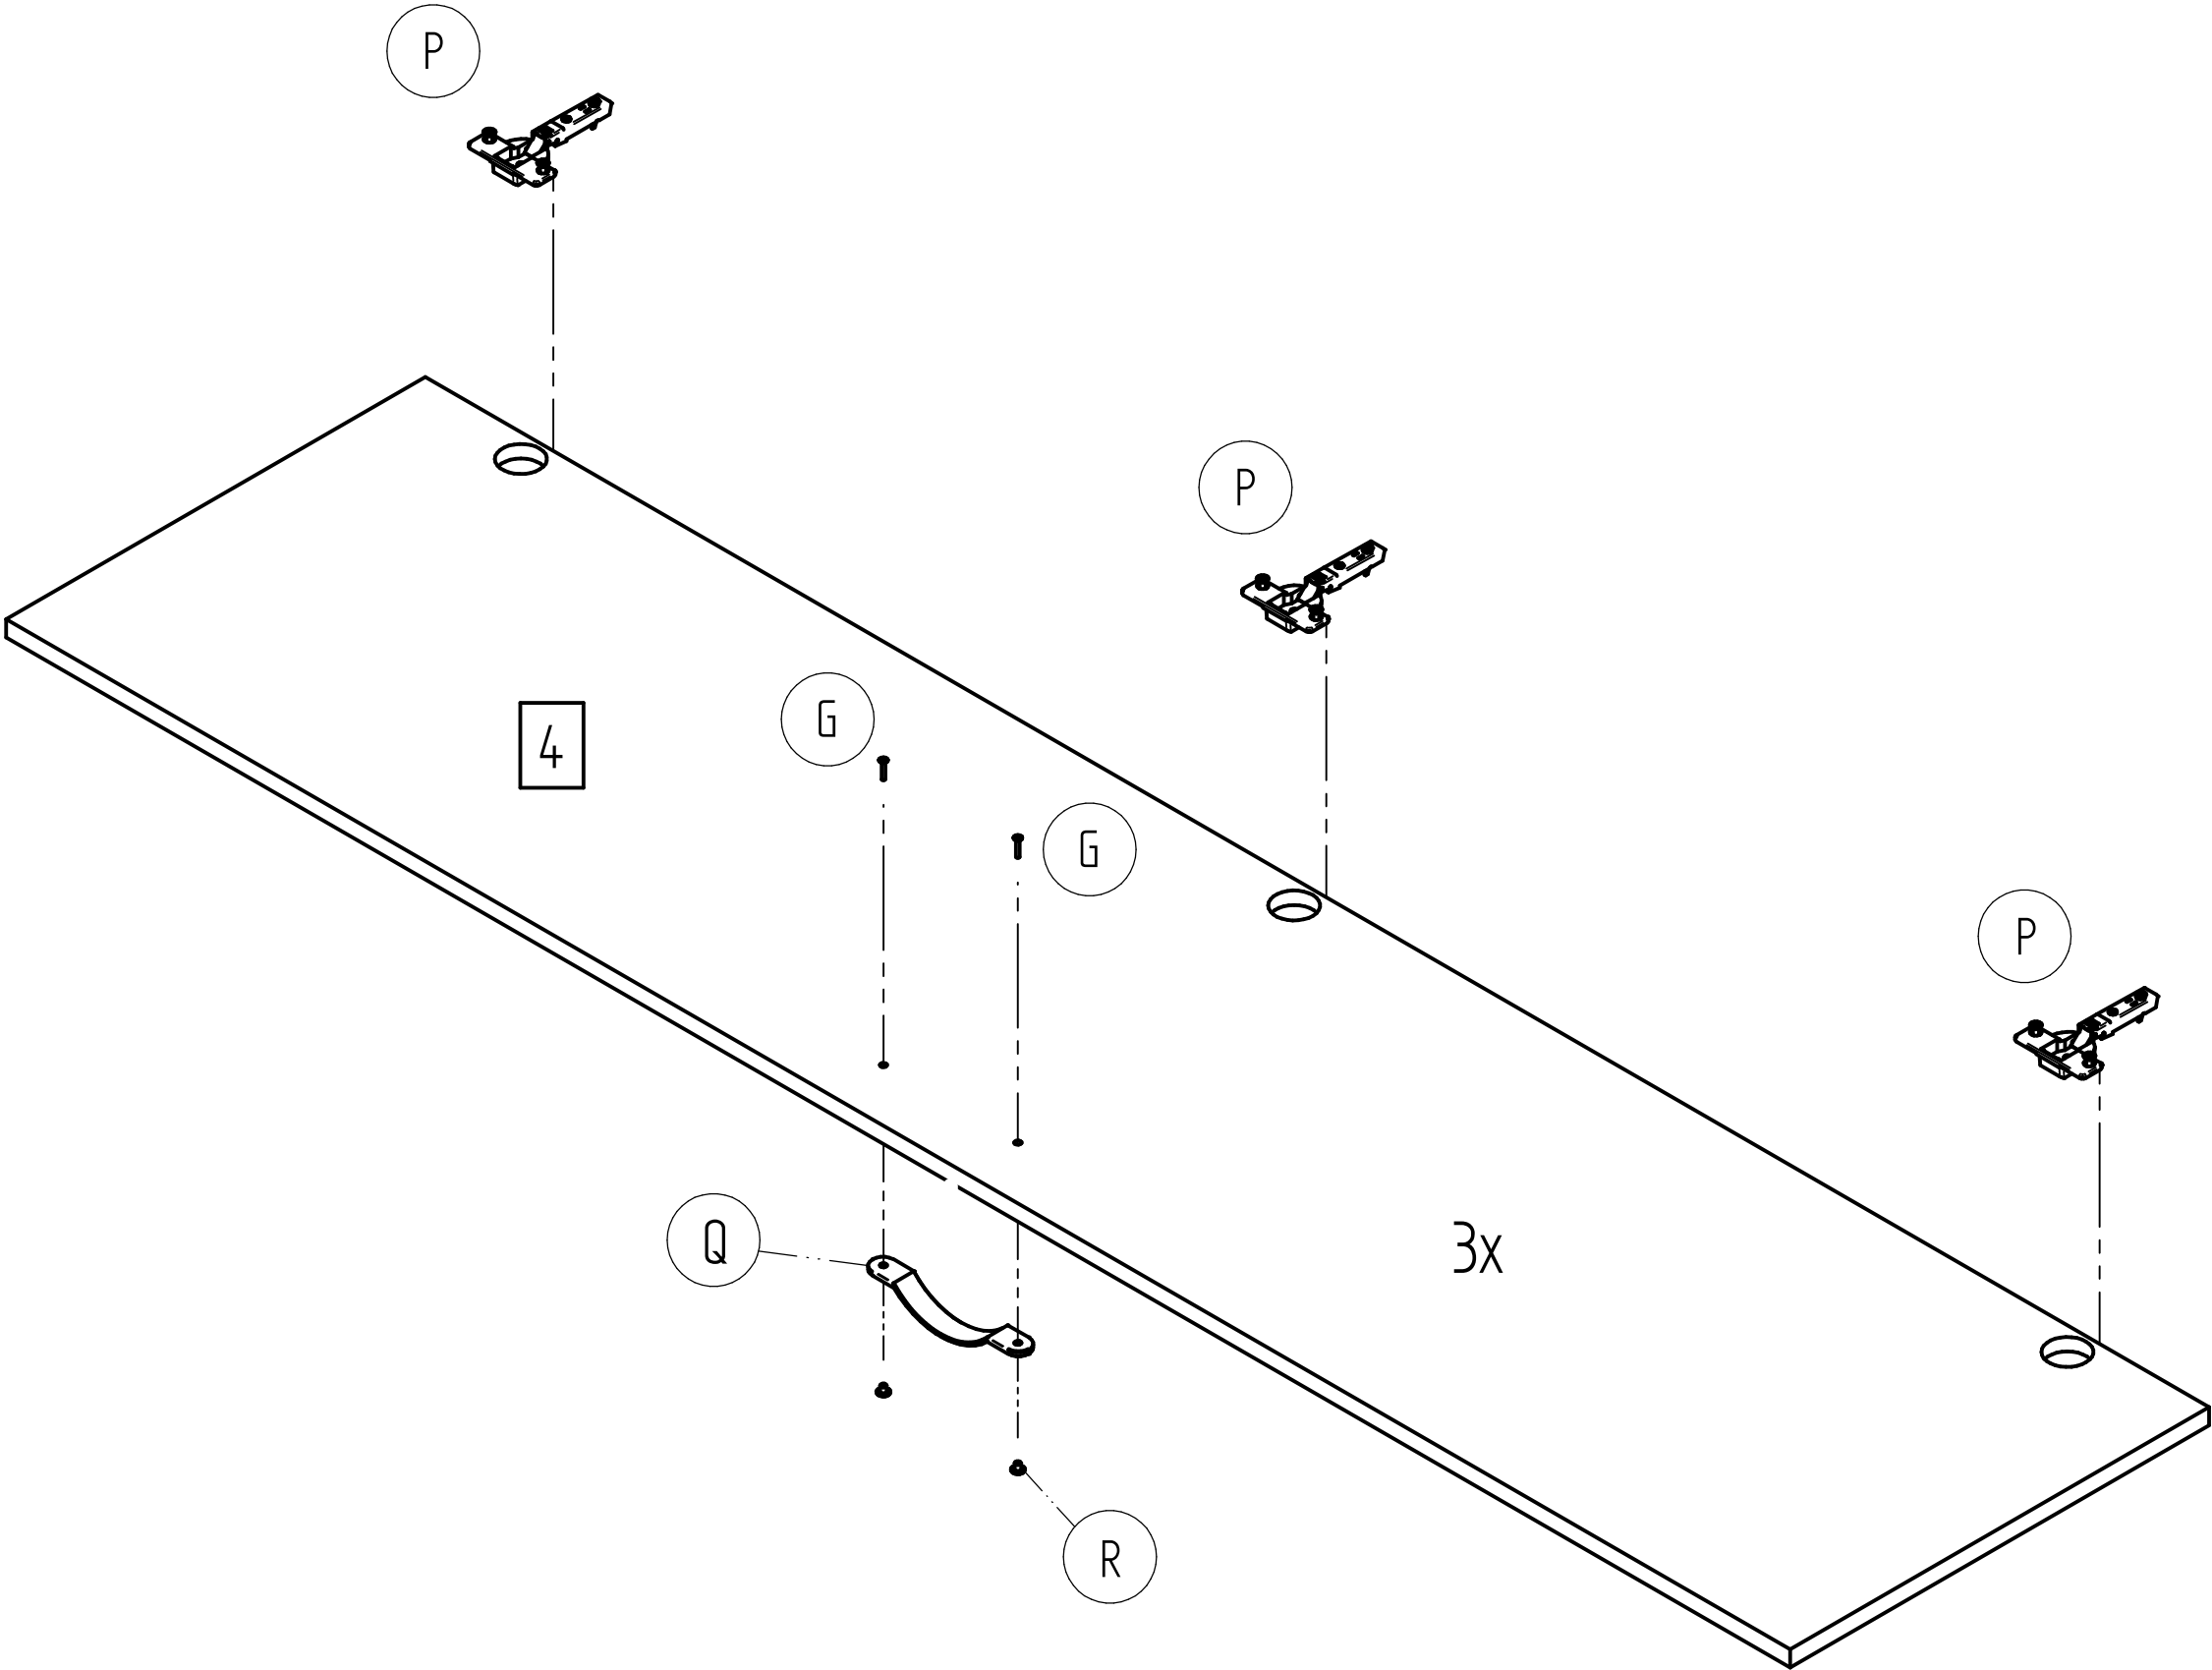

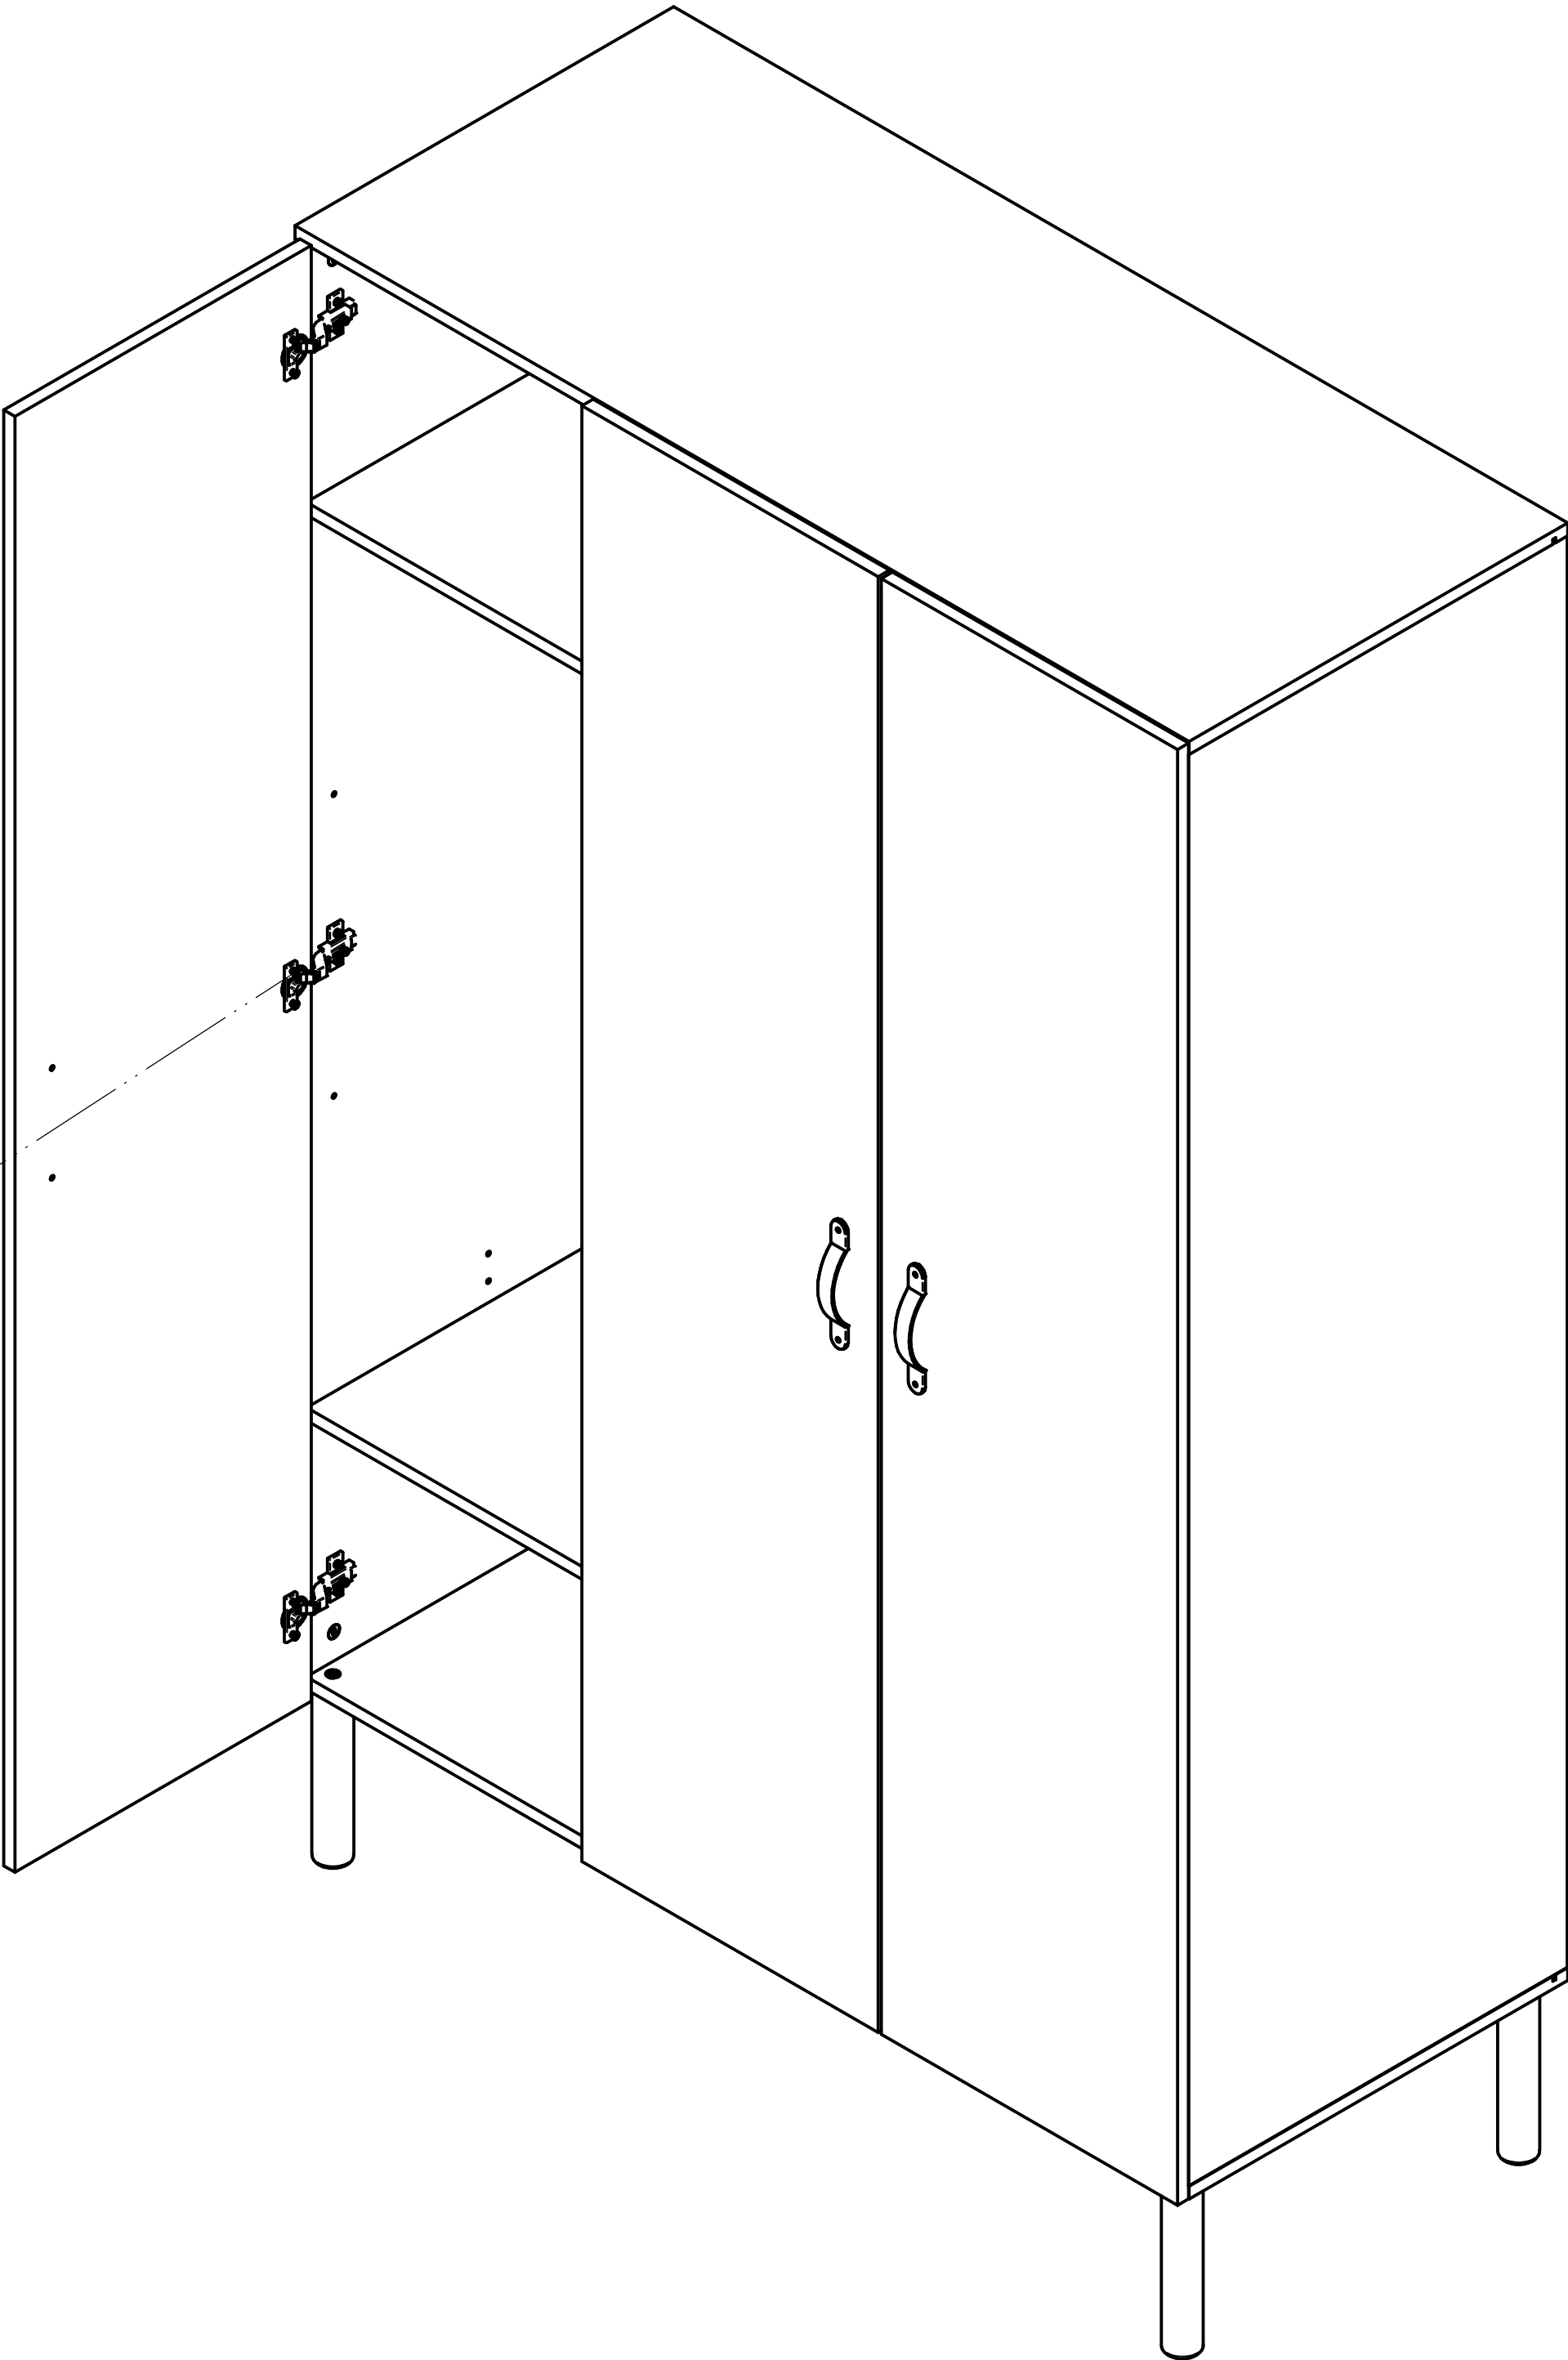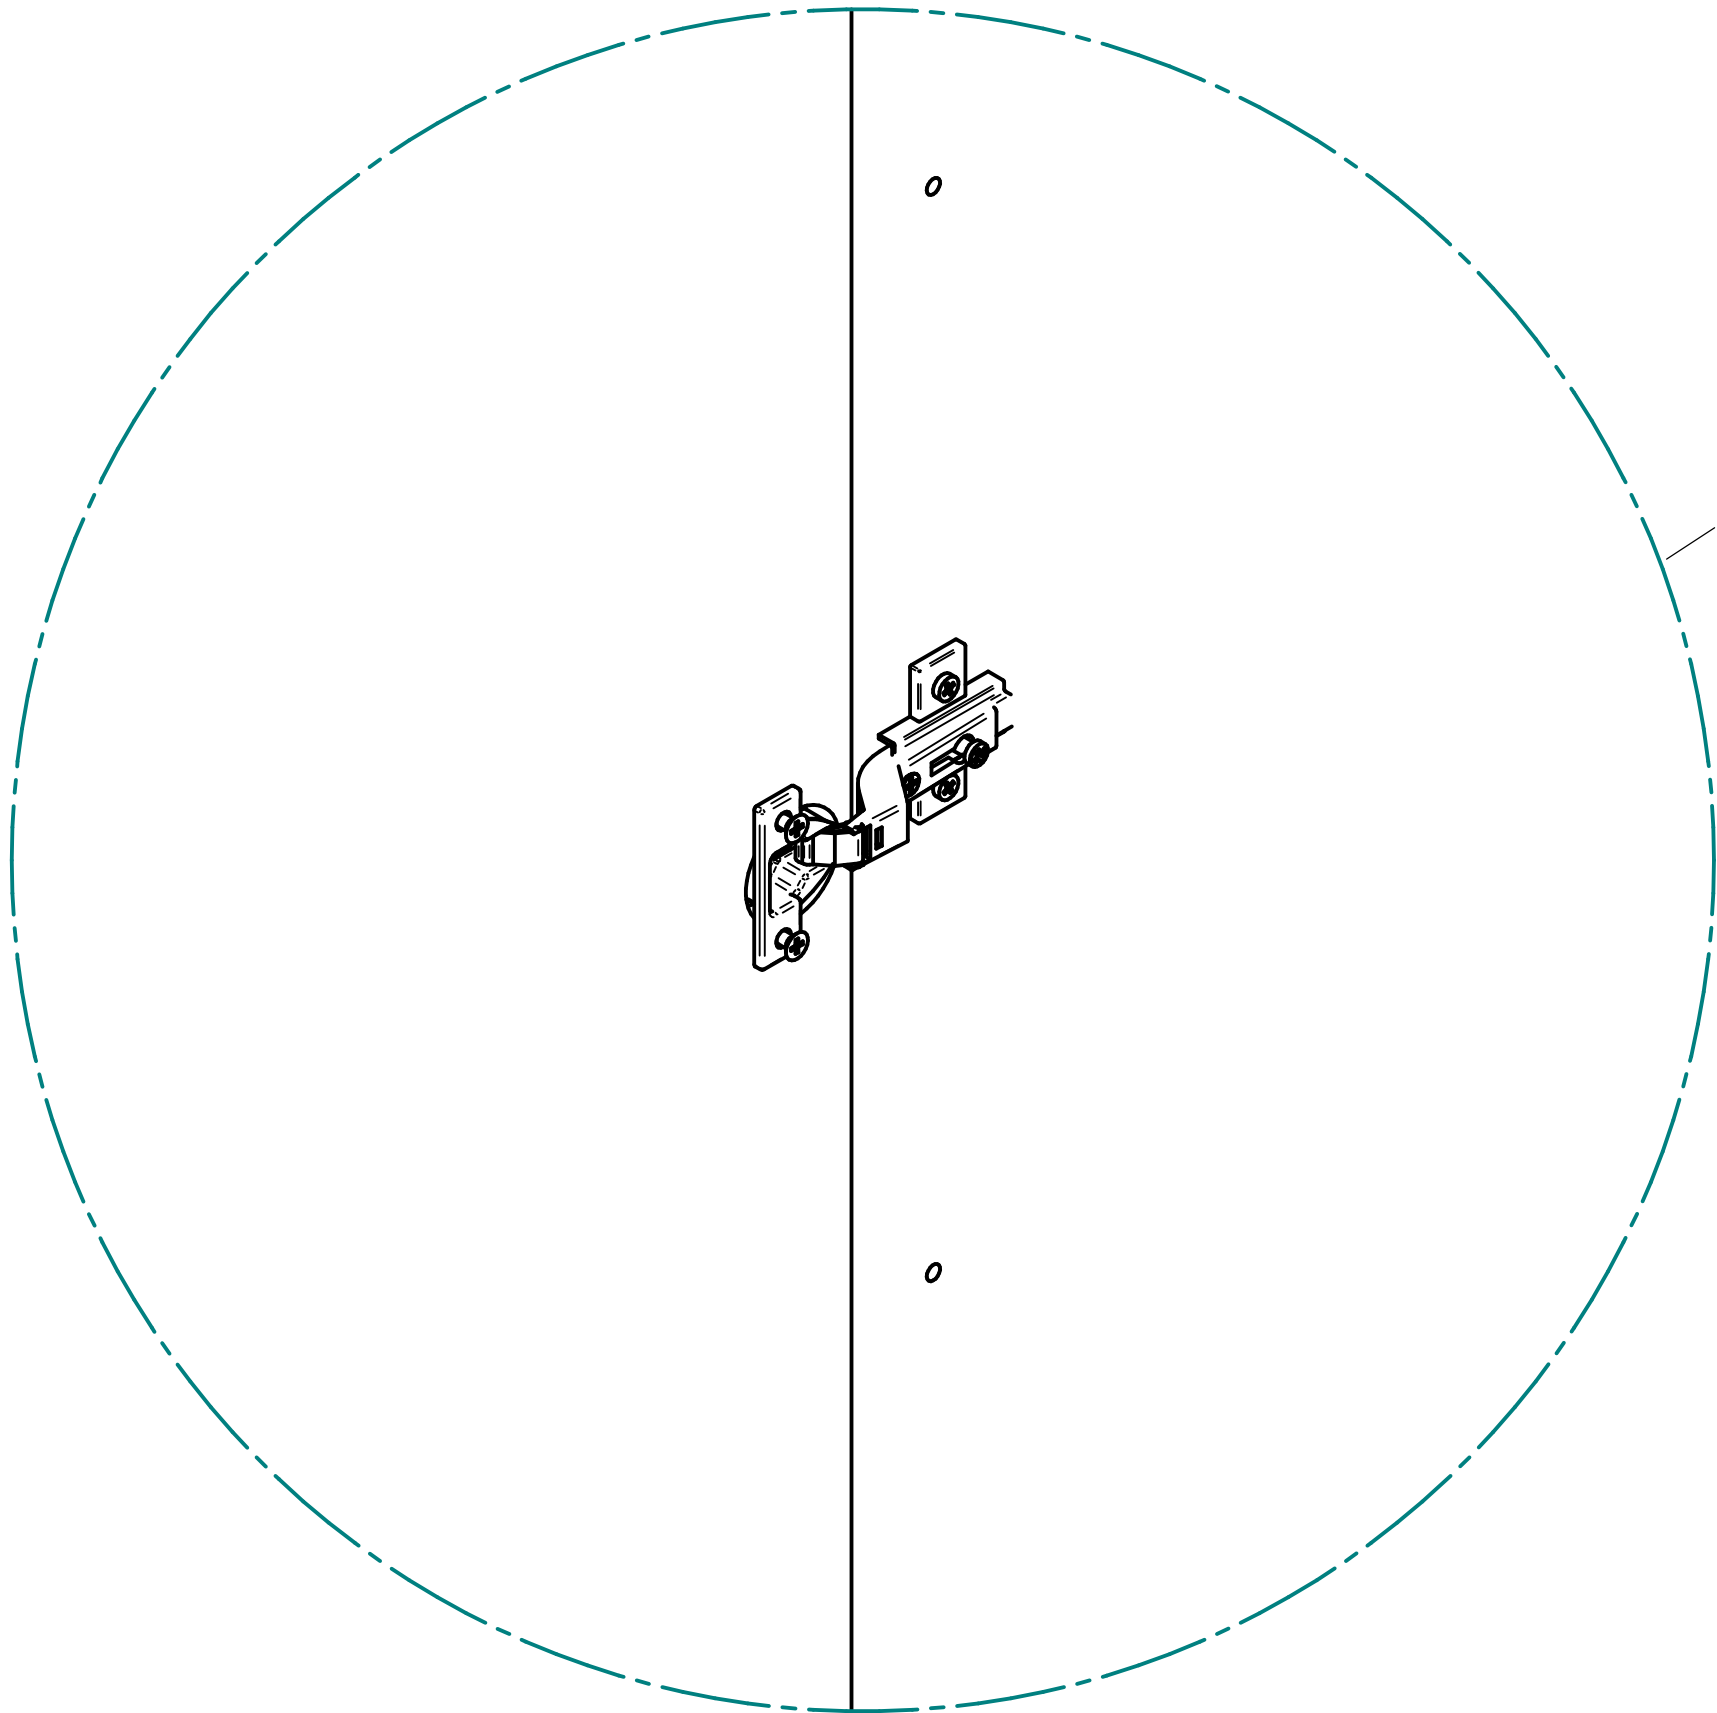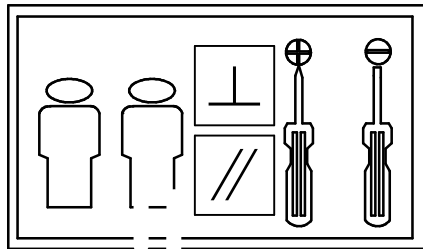


Den Schrank an der Wand befestigen.

Dazu beiliegenden Kippschutz L mit beiliegenden Schrauben M anschrauben. Anschliessend Kippschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !

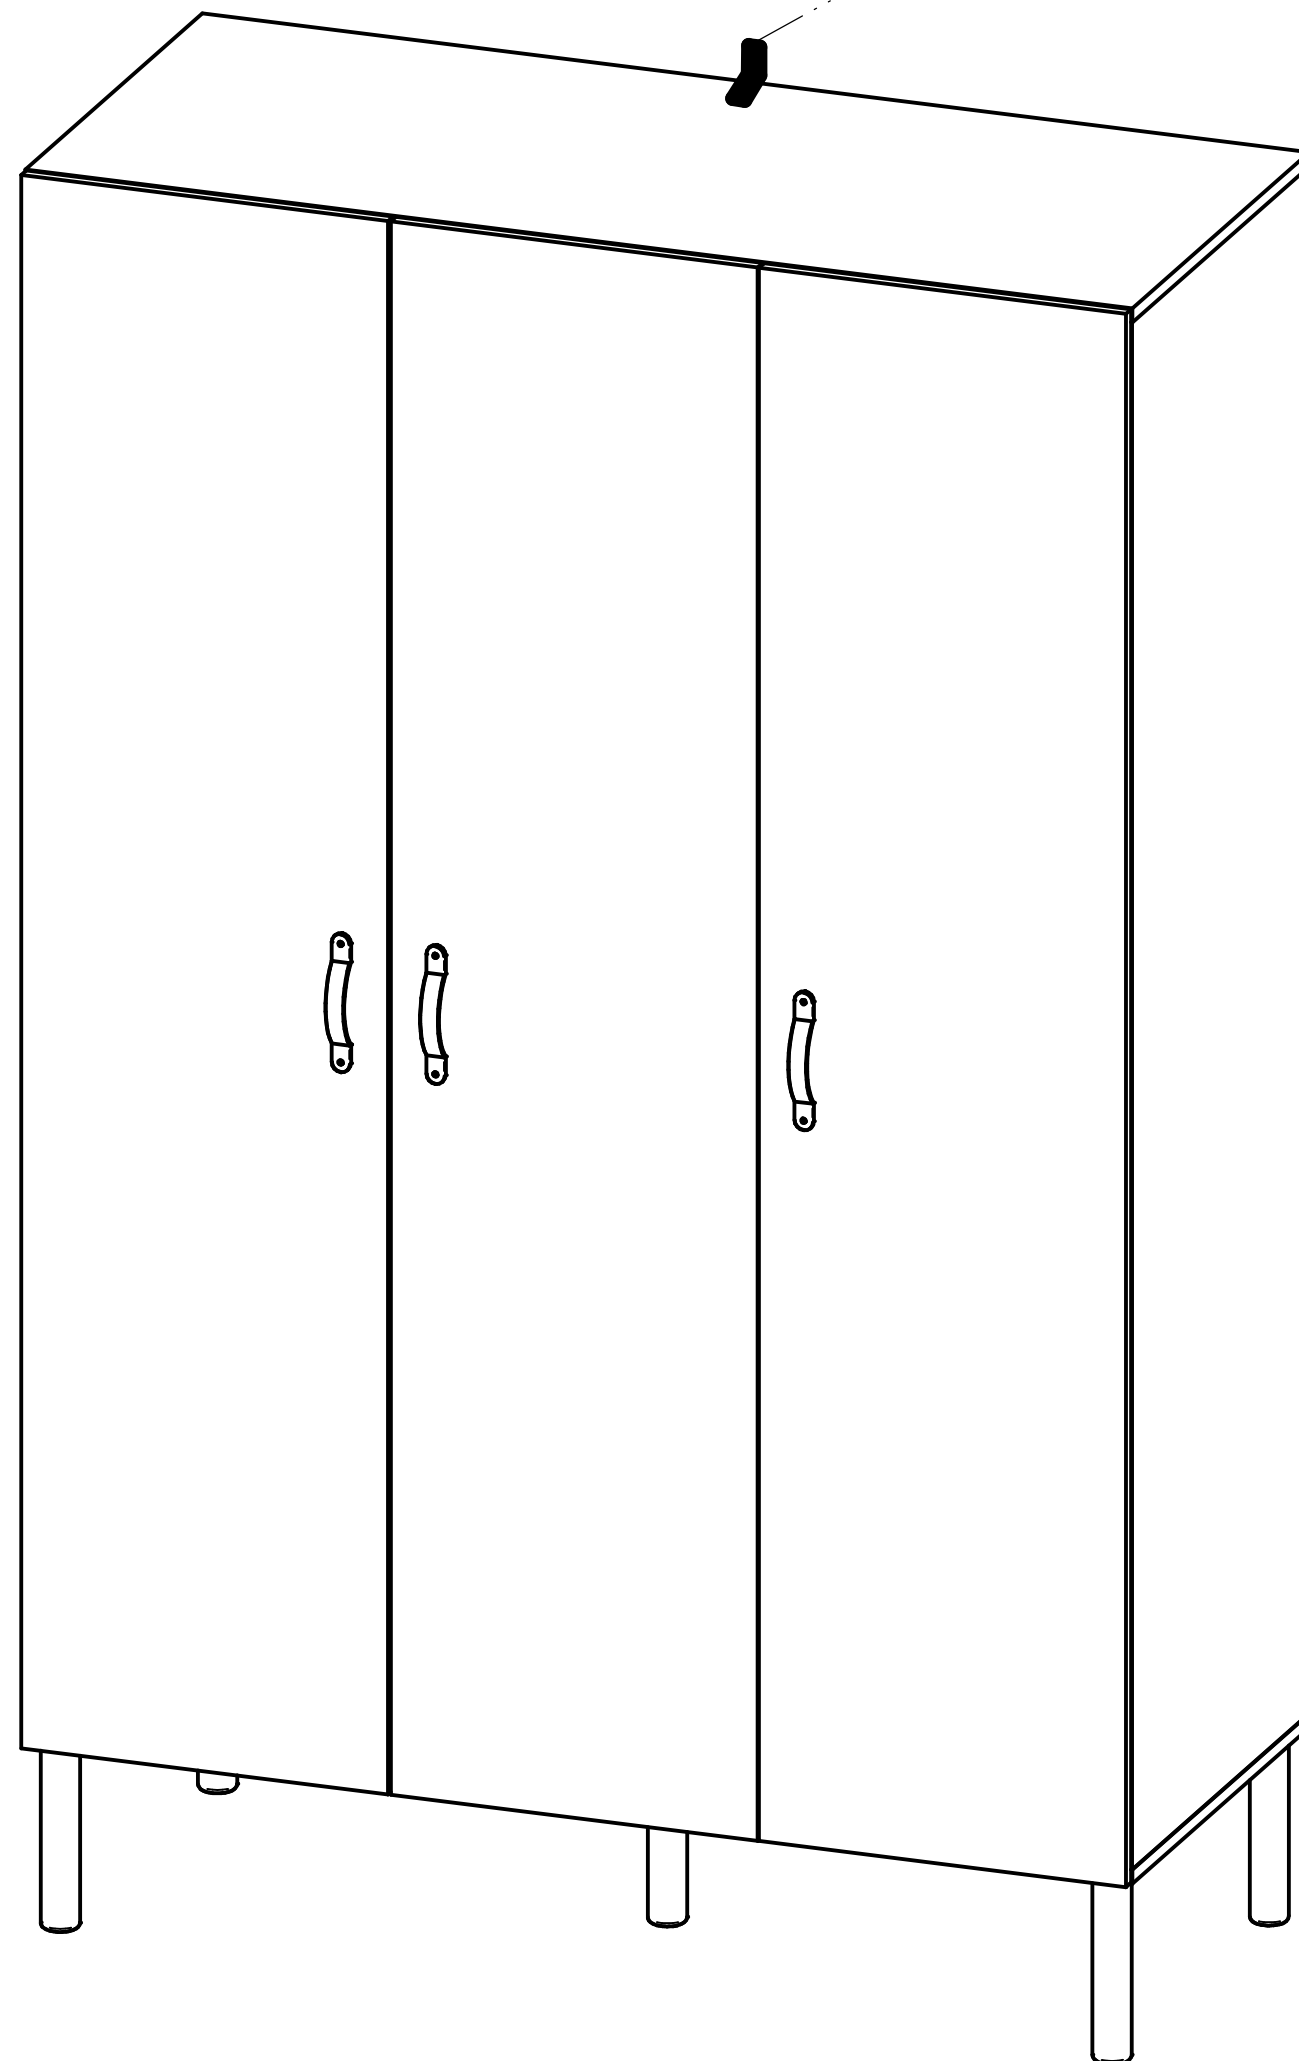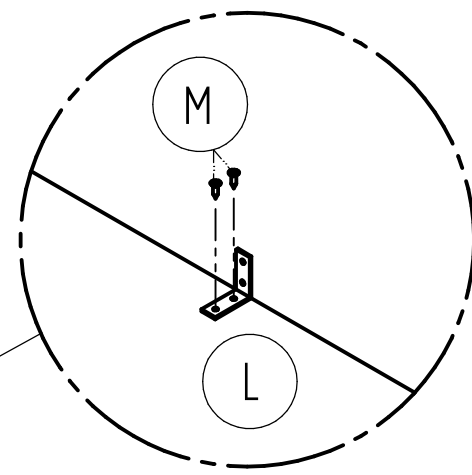

**... weitere Infos über unsere Produkte unter**  
... plus d' informations sur nos produits sous  
... altre informazione degli prodotti di noi sotto

[www.schardt.com](http://www.schardt.com)

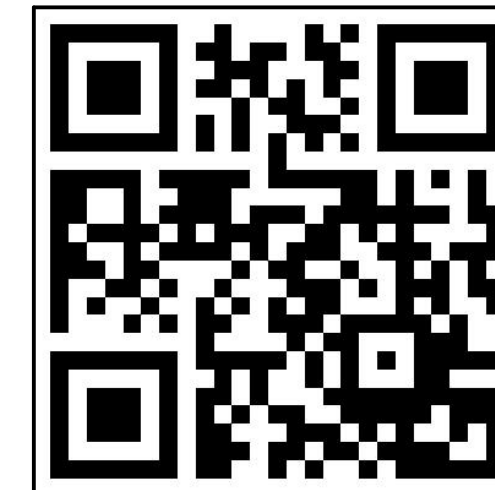

**Schardt GmbH & Co. KG**  
**Am Riegel 15**  
**96268 Mitwitz**  
**Tel. 09266/9907-0**  
**Fax 09266/9907-77**  
**E-Mail: [info@schardt.com](mailto:info@schardt.com)**