

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de


Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.531	

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 3,5 x 15 4 x 2804	6 8 x 30 8 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
13 25 x	14 2 x 2865	15 4 x 9 2 x 1 x	16 Leim 1 x 2863



25 2 x

26 1 x

27 1 x

28 1 x

29 1 x

30 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4
2 x 1611

7
5/5 x 16
4 x 2821

8
10mm
4 x 2885

11
R
1 x 2881

12
L
1 x 2880

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 25 L montiert werden.

2

6
8 x 30
8 x 2861

16
Leim
1 x 2863

3

1

8 x

2

8 x

2827

16

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

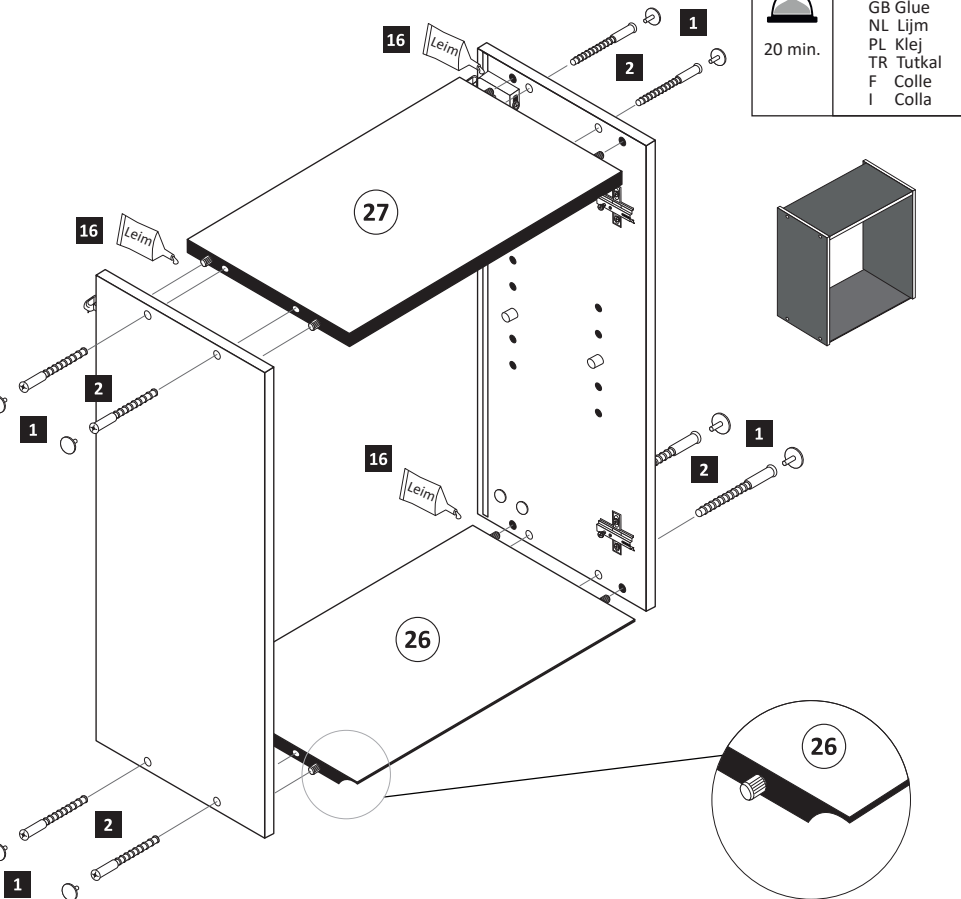

4

13

25 x

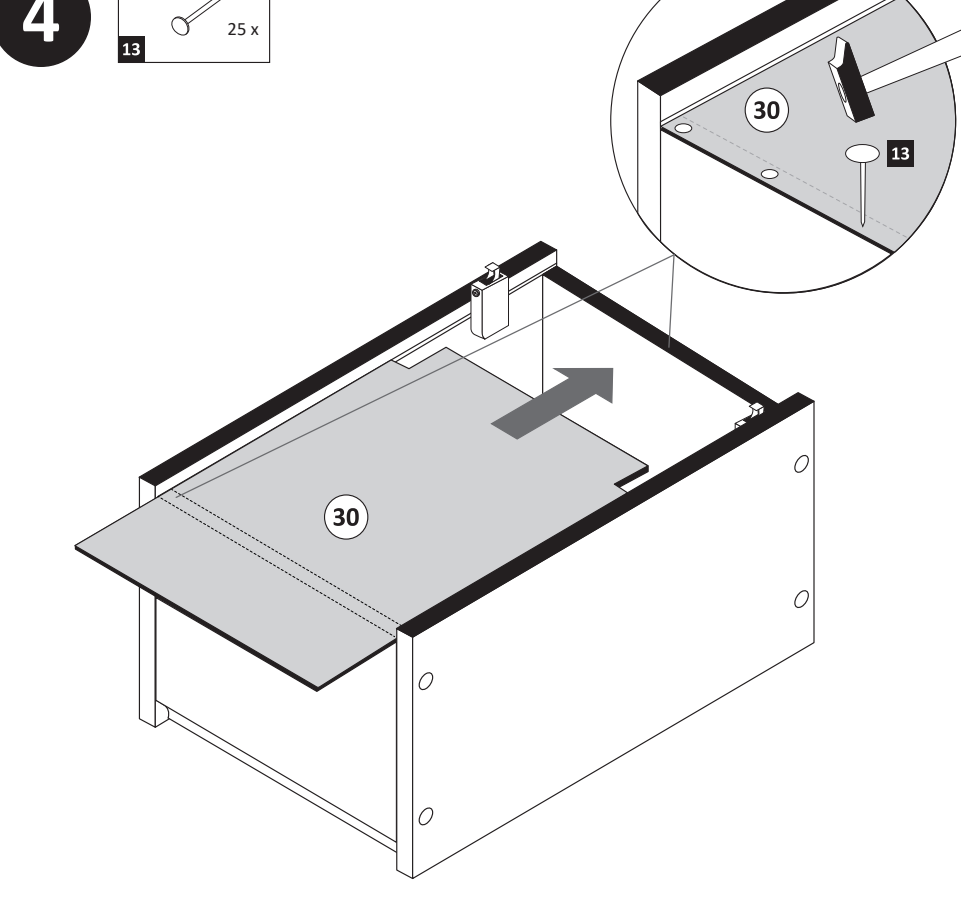

5

3

2 x

1503

5

3,5 x 15


4 x

2804


14

2 x

2865

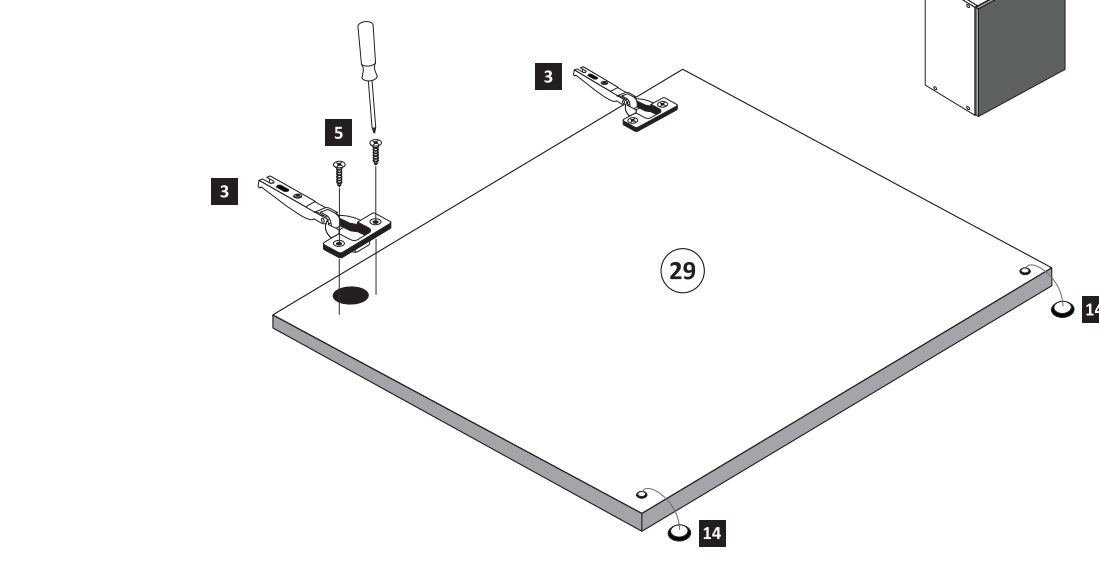

6

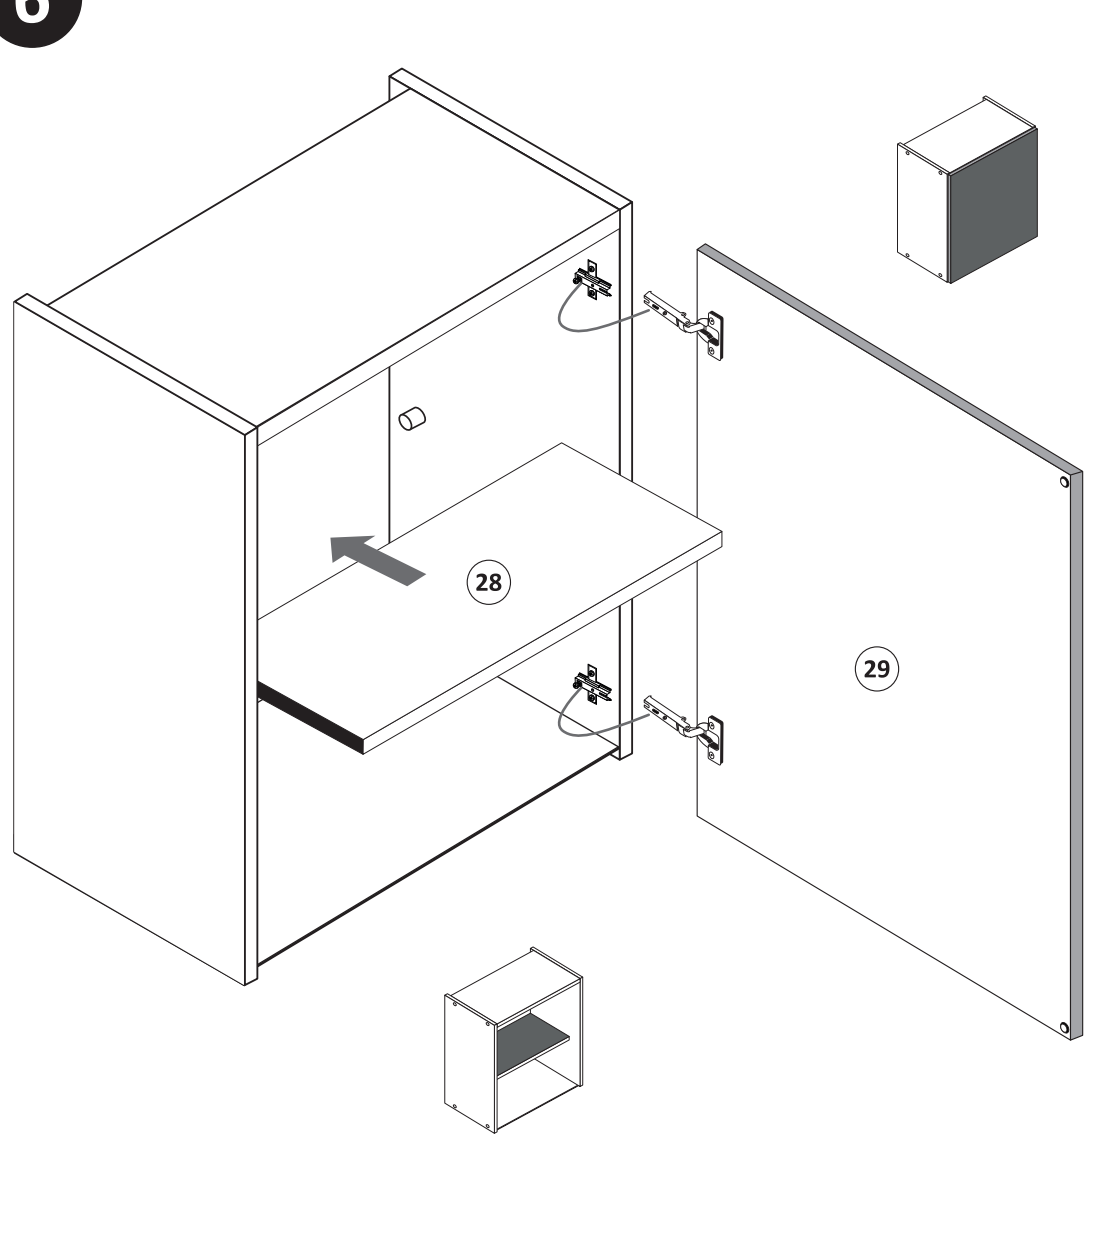

7

9

5,8 x 55

2 x


2840

10

8 x 30

2 x

2842

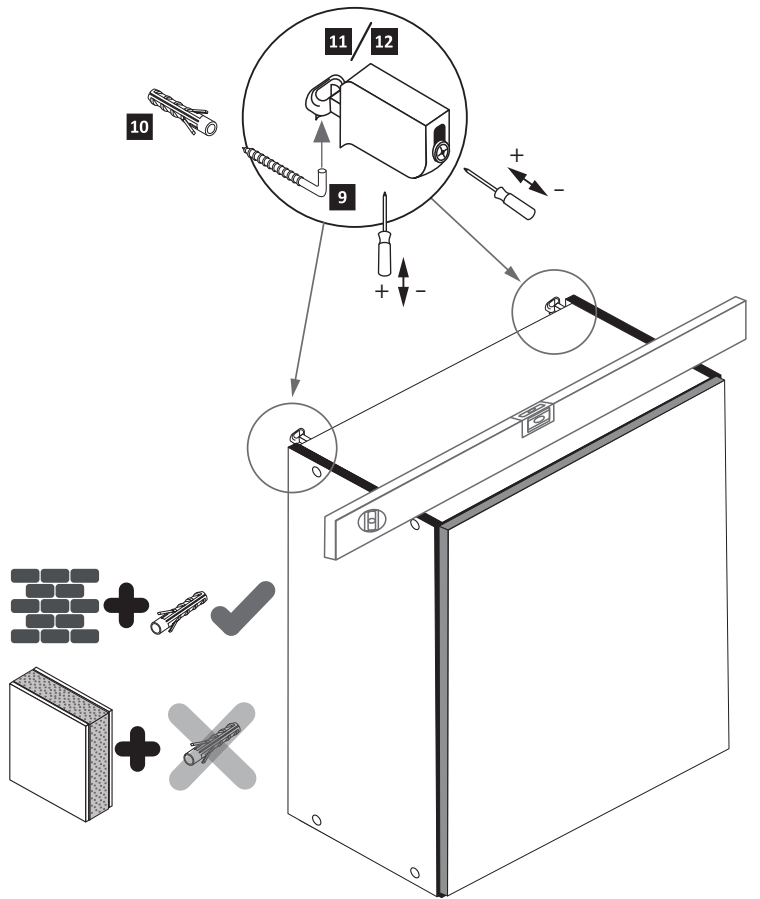

8


15

4 x 9

2 x

5 x 30


1 x

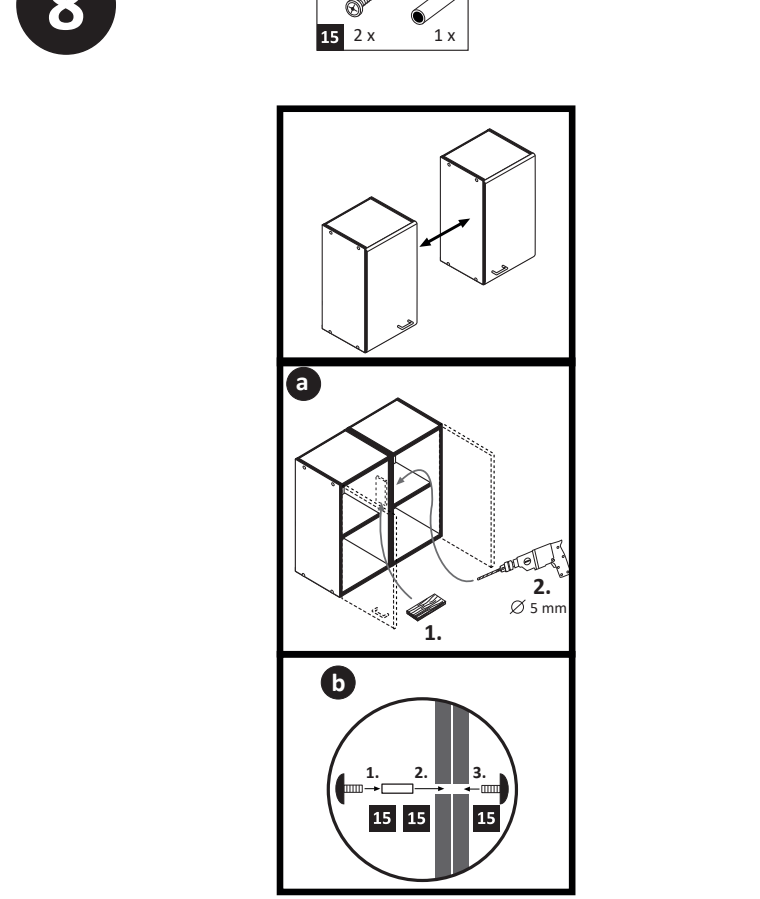

www.till-hilft.de



89930.330








A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------






!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

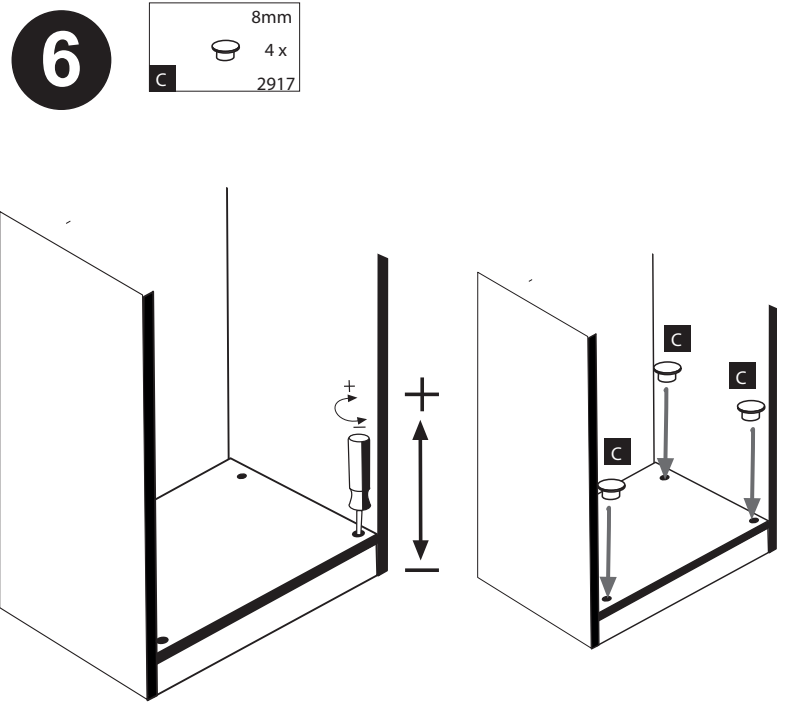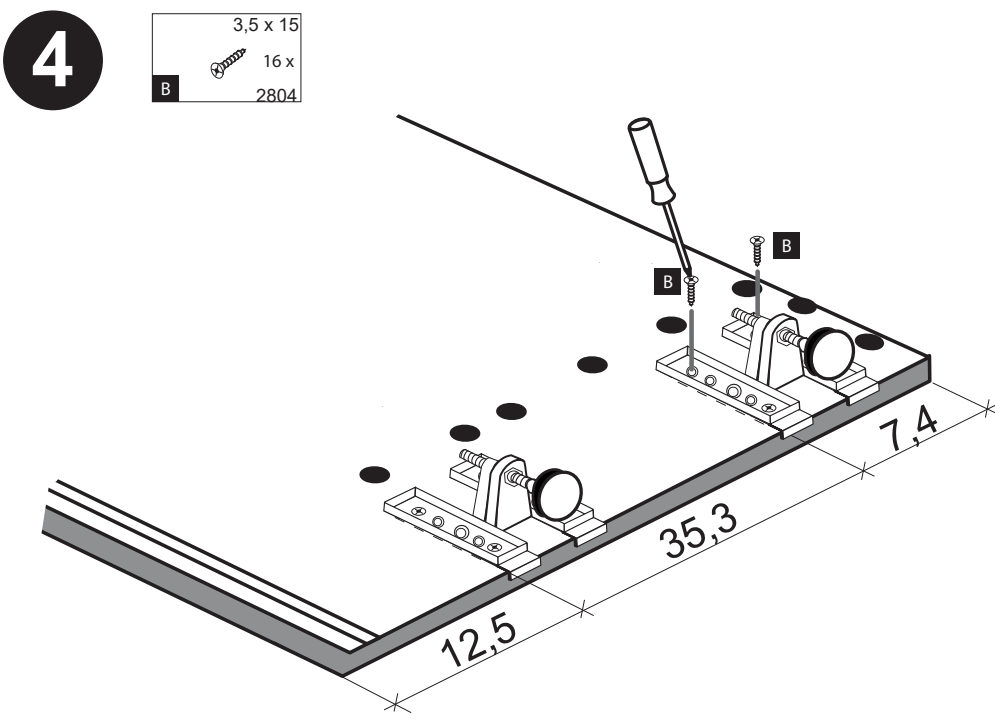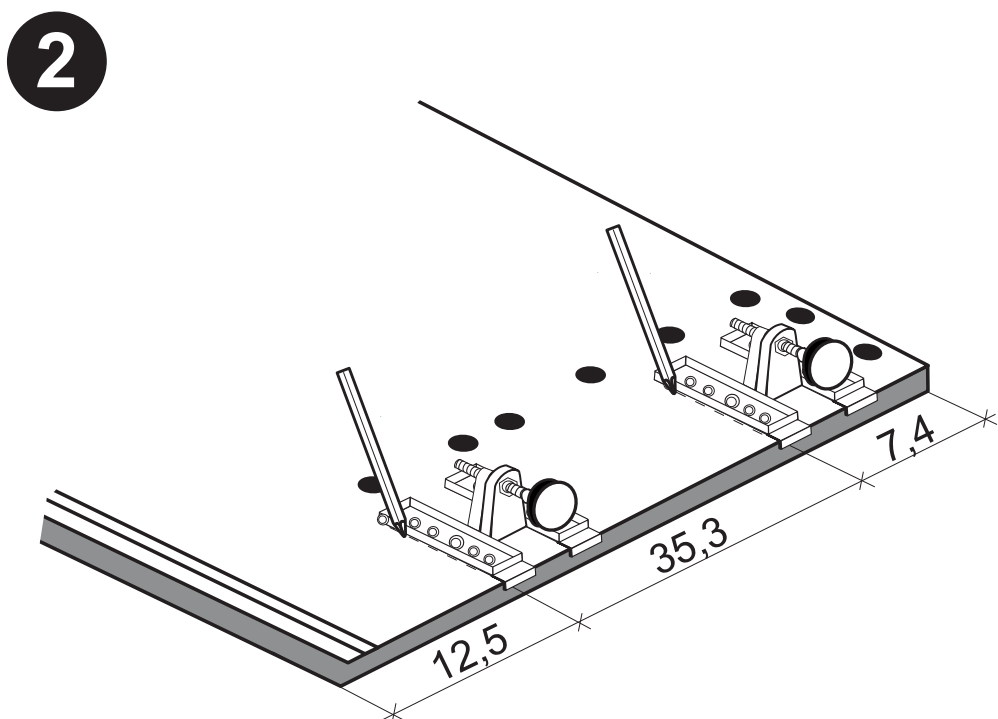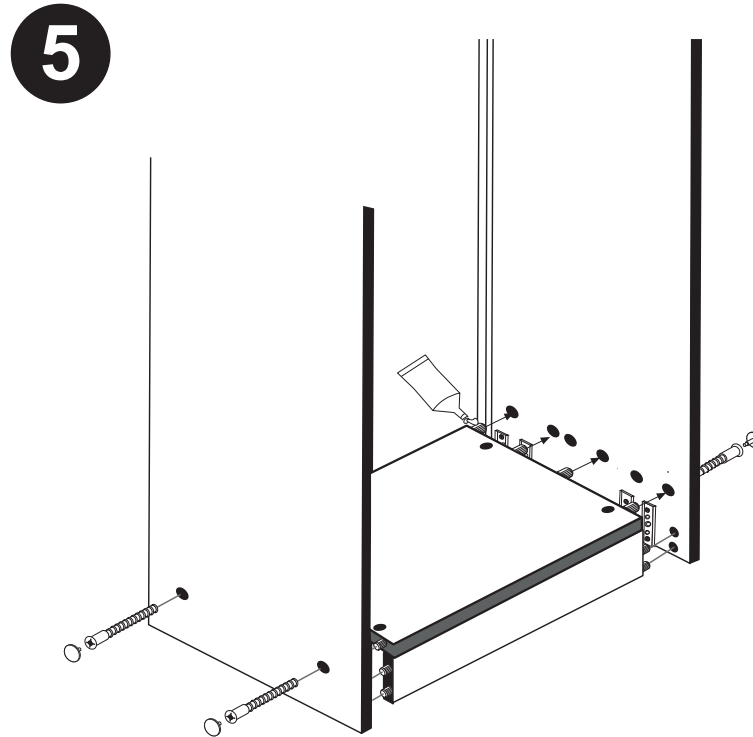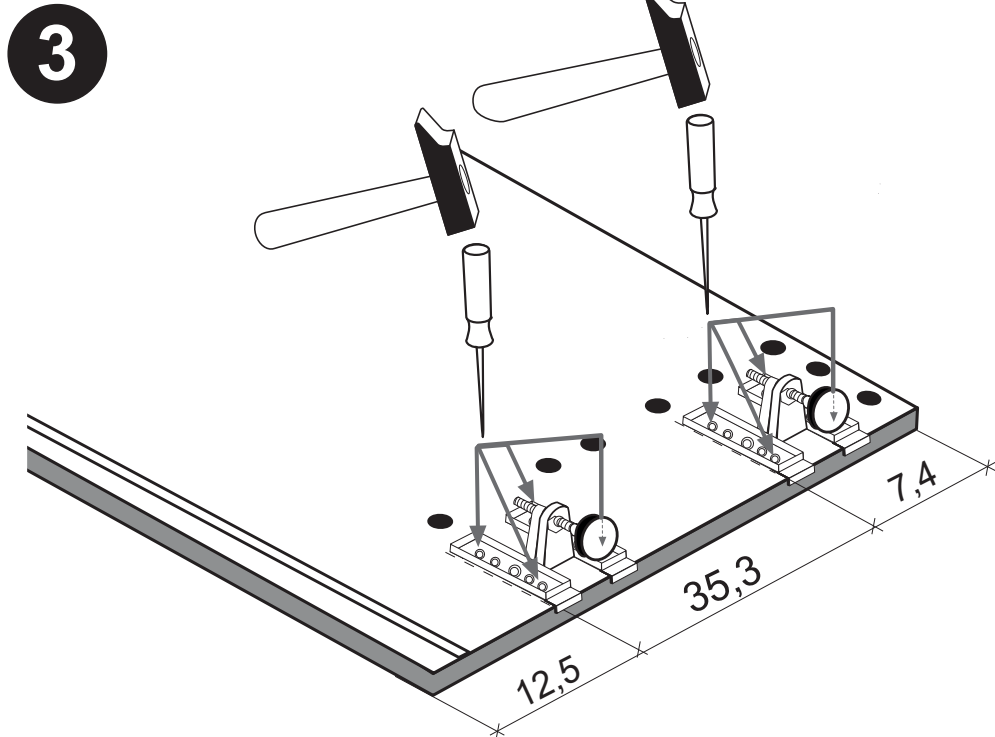




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.314	

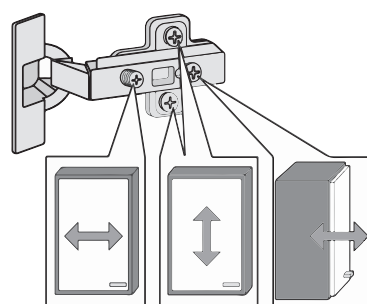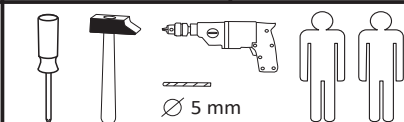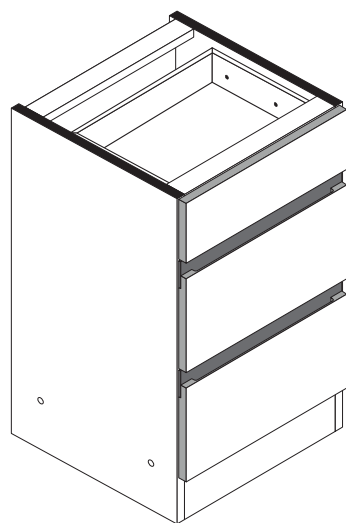

1 4 x 2827	2 4 x	3 8 x 30 20 x 2861	4 3,5 x 17 8 x 2832	5 3,5 x 30 4 x 2807
6 6 x 5265	7 6,3 x 11 12 x 2815	8 M4 x 9 6 x 2835	9 12 x 2552	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 6 x 2865	12 25 x 2862	13 1 x 2863		

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

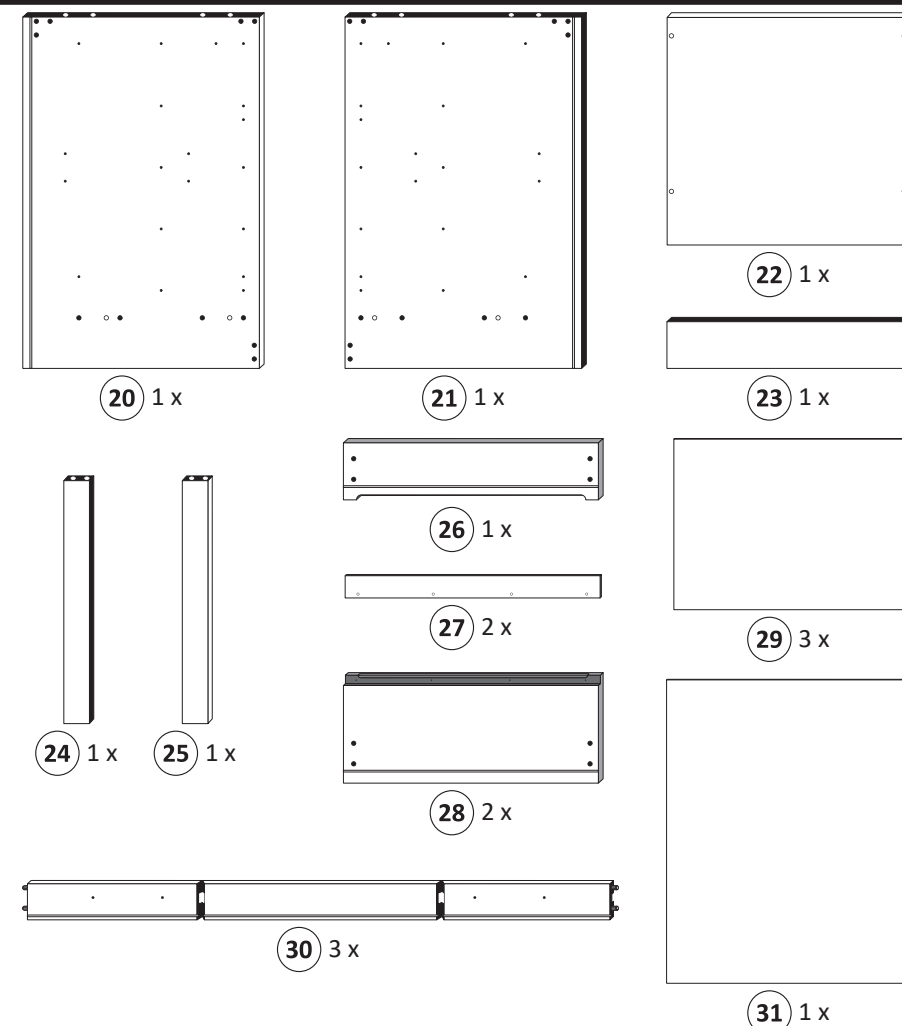


1







6 6 x 5265	7 6,3 x 11 12 x 2815	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------



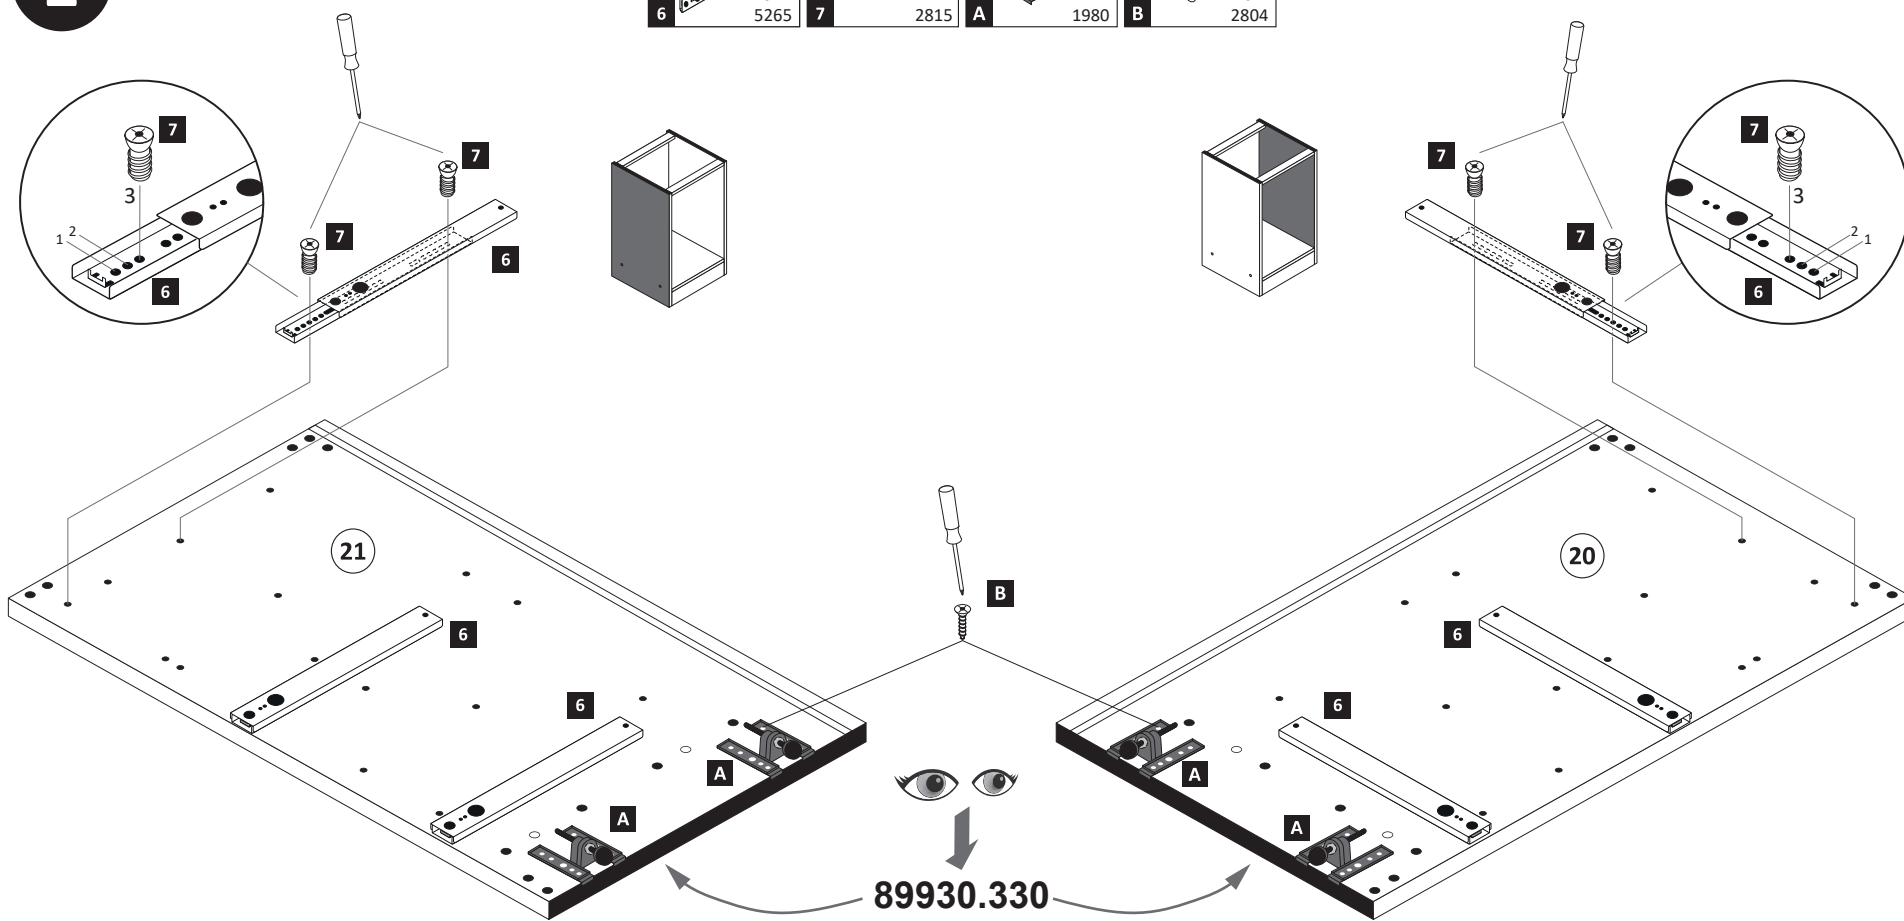


2

3 8 x 30 20 x 2861	13 1 x 2863
-----------------------------	-------------------




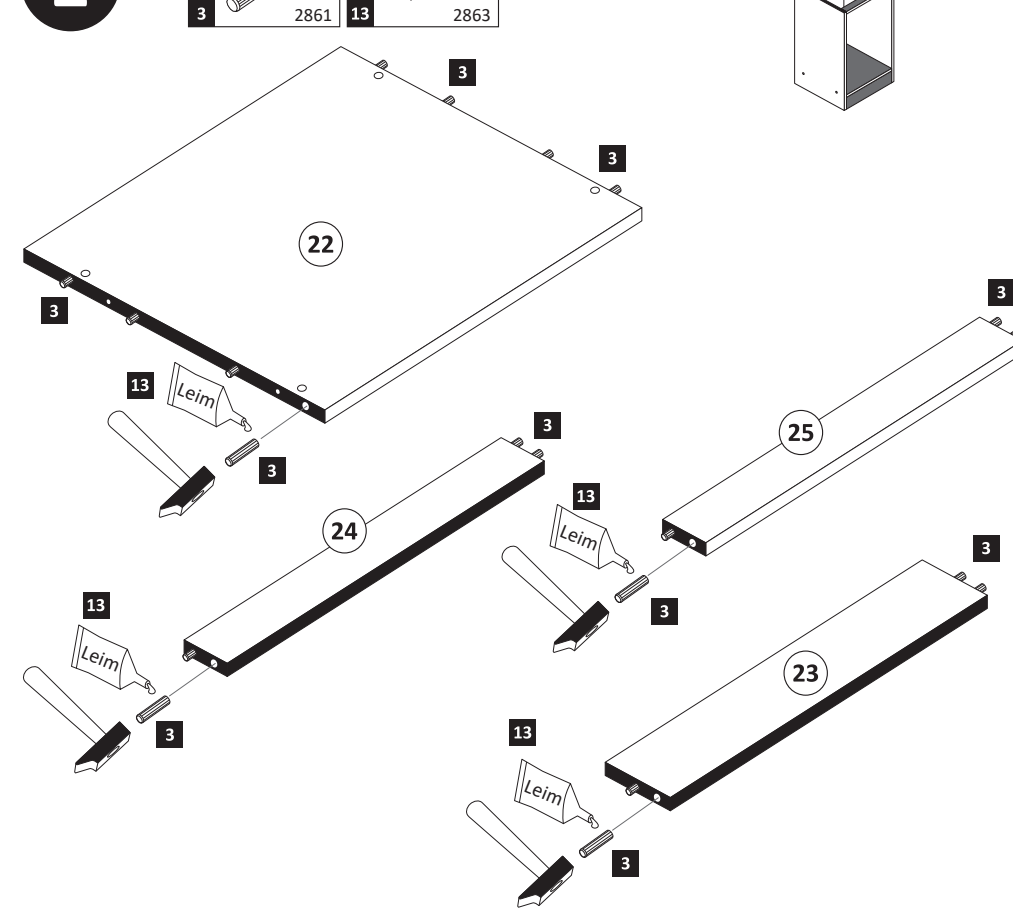


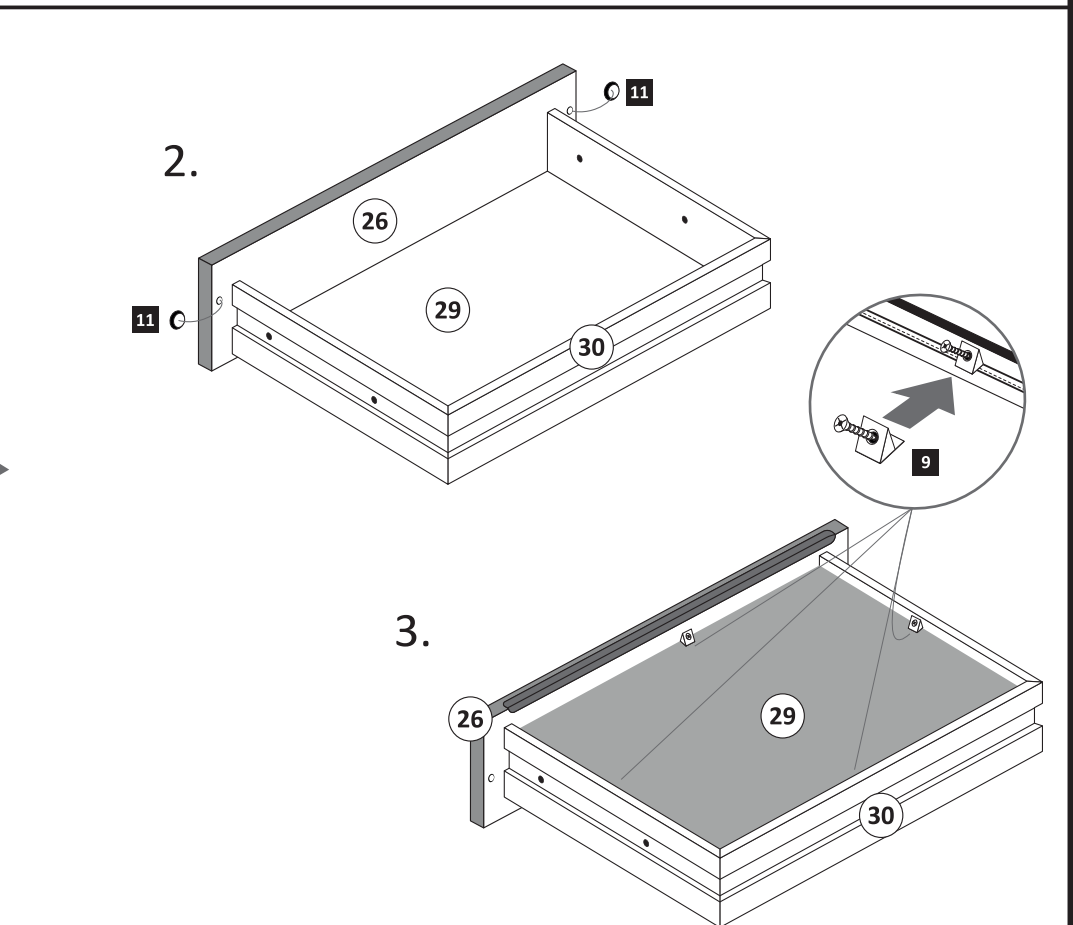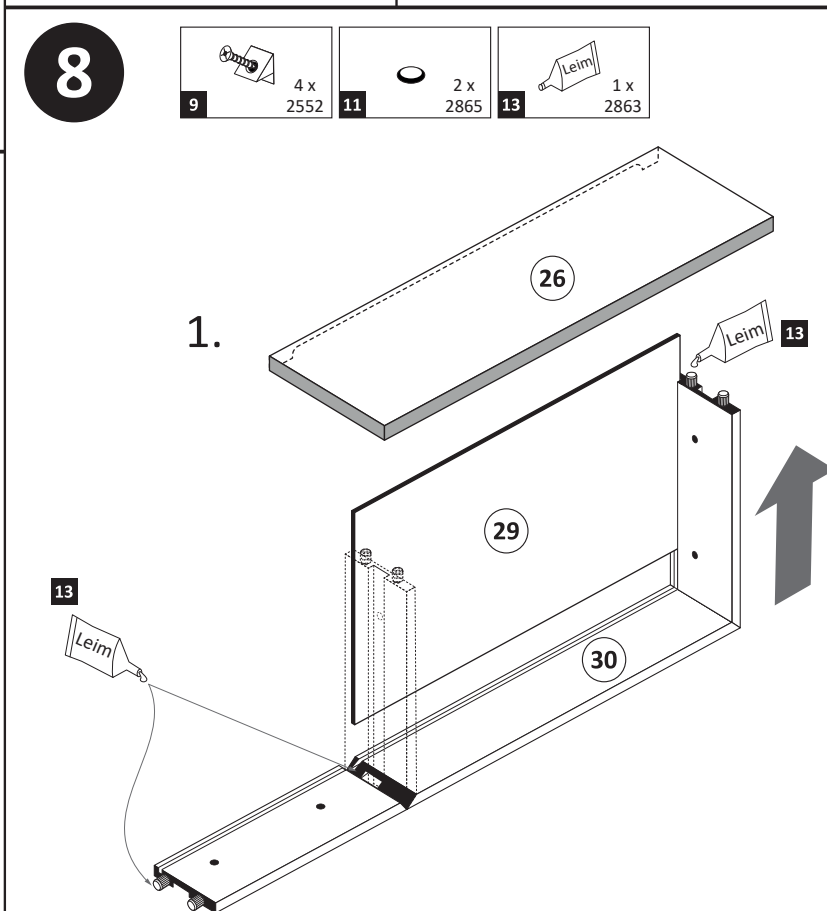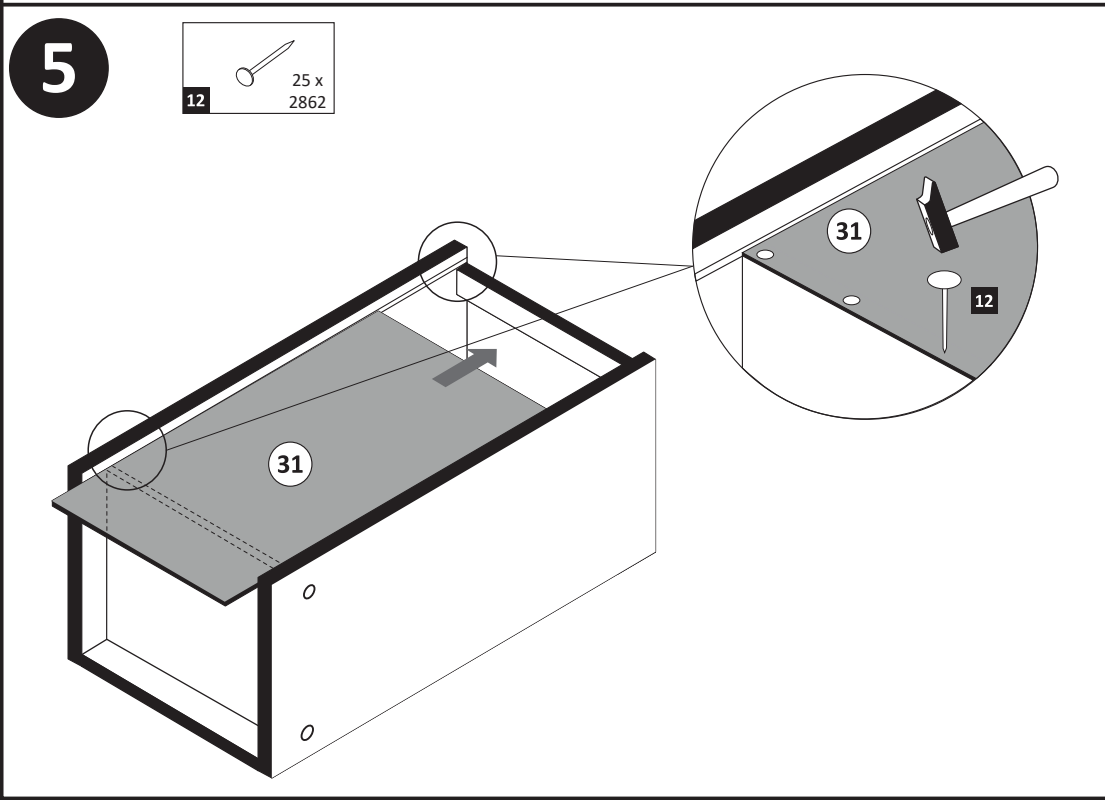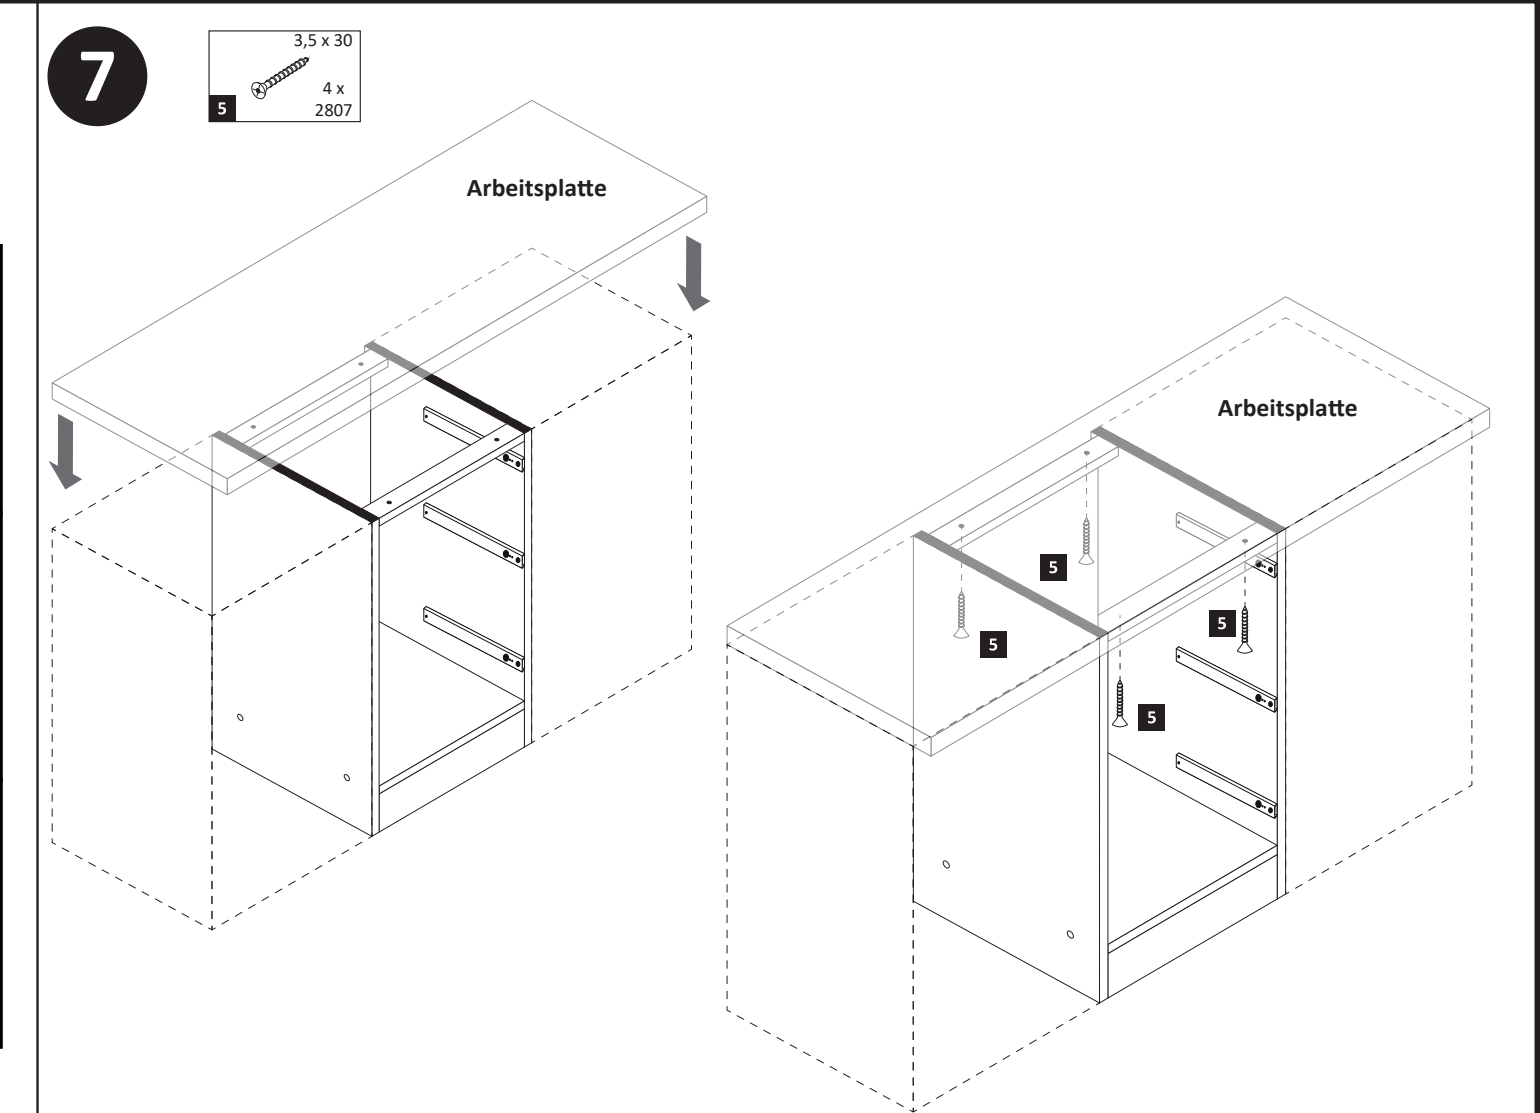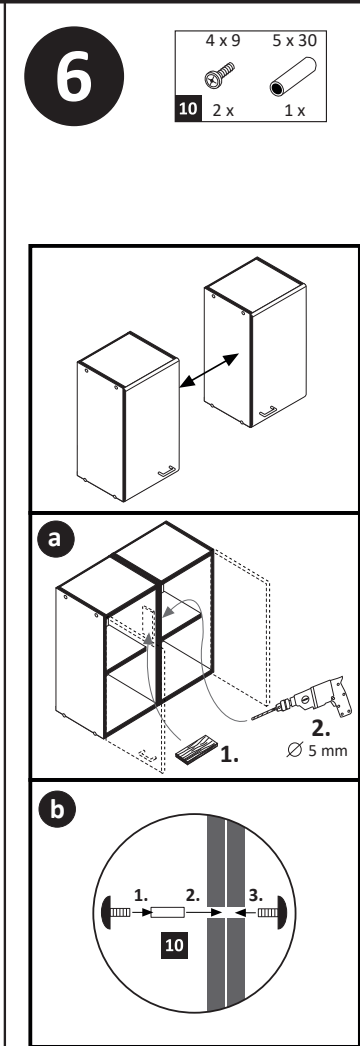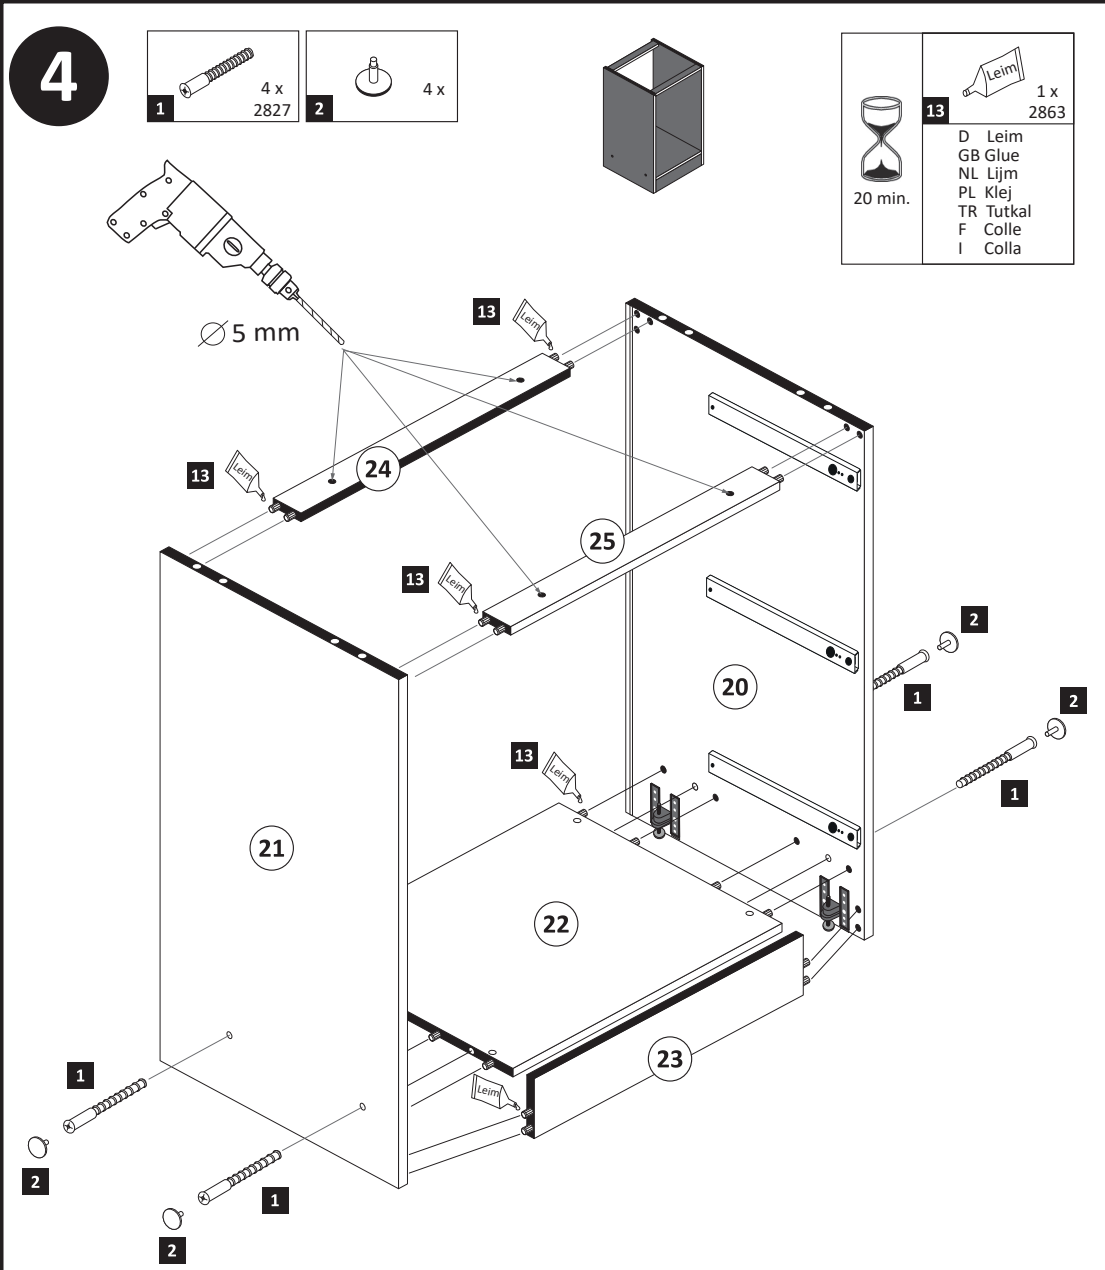

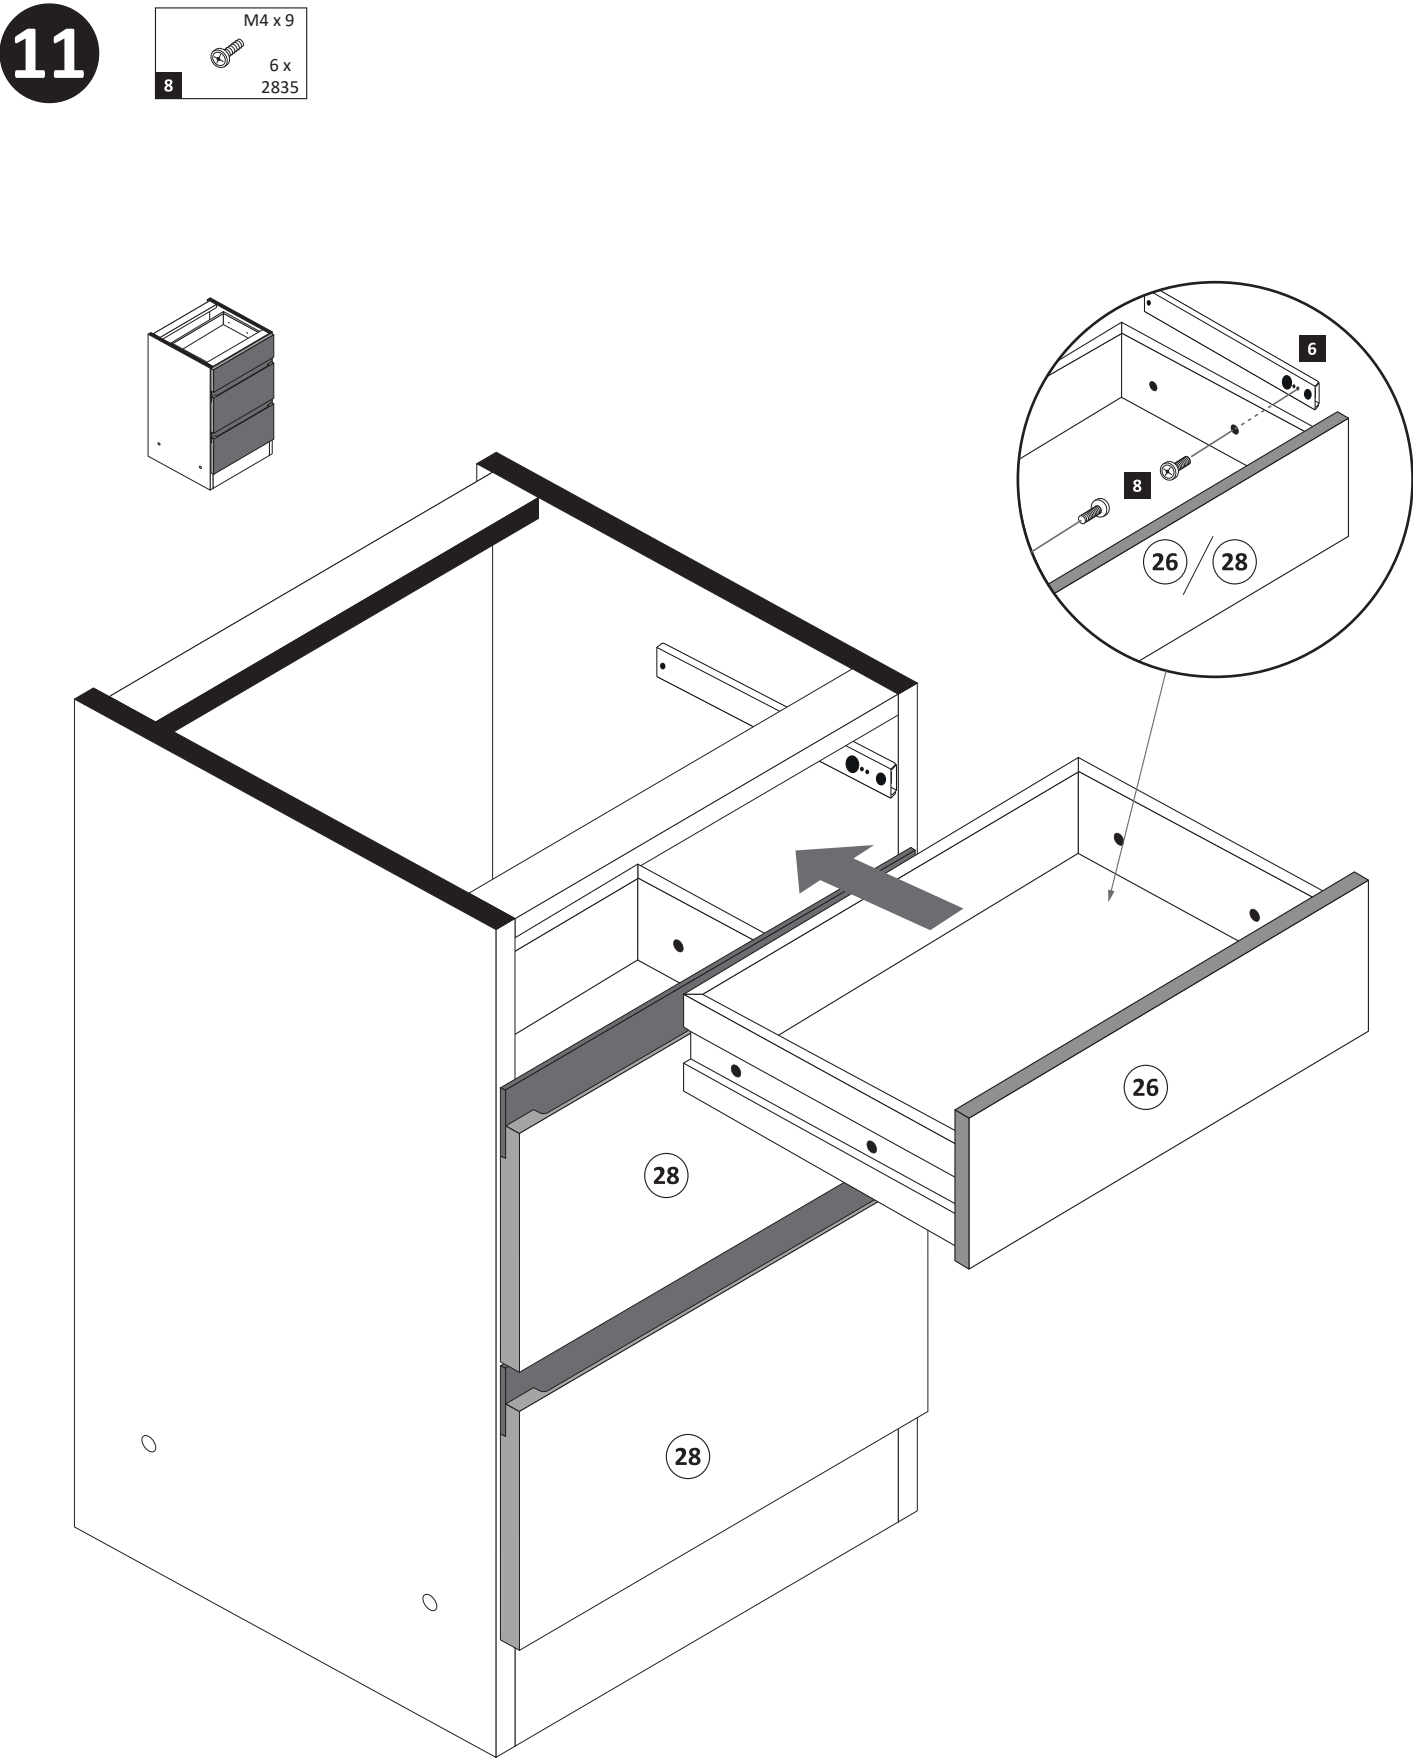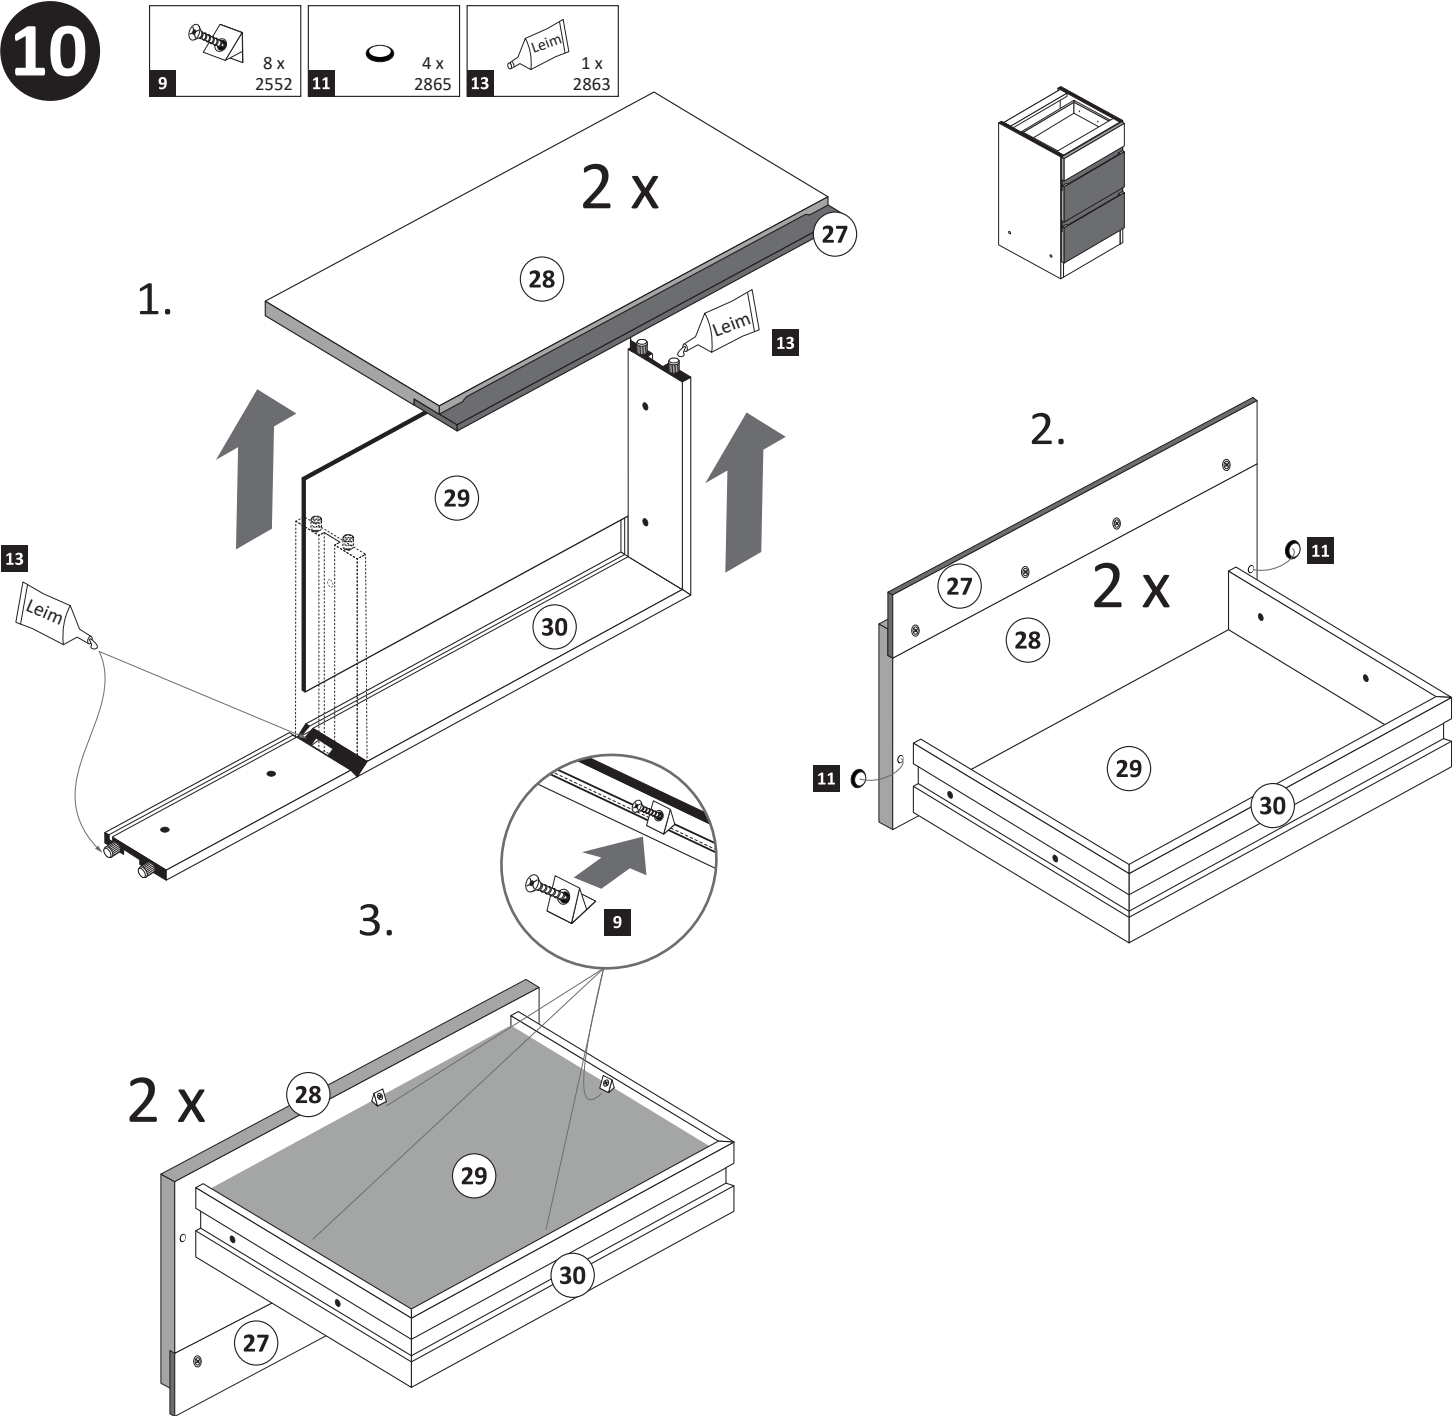
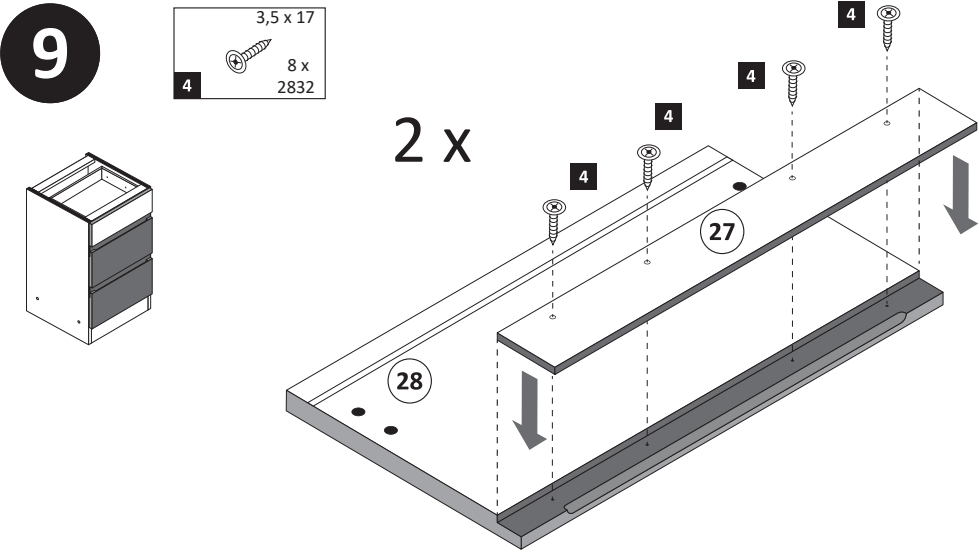




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87256.532	

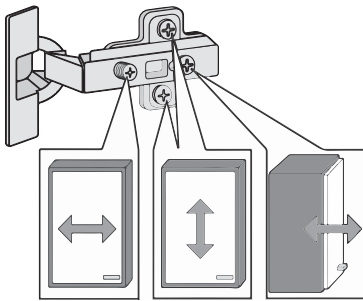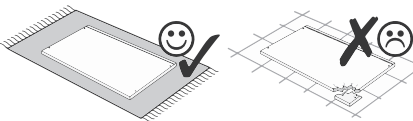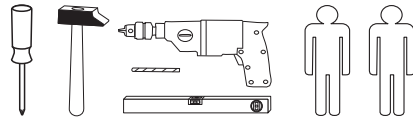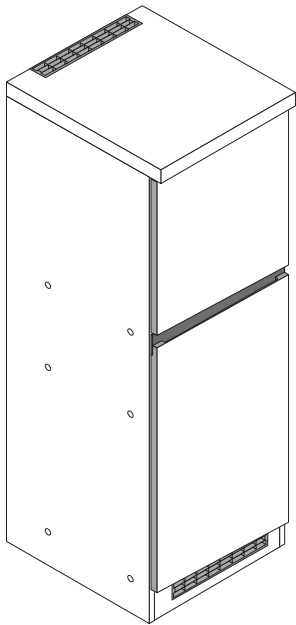

 8 x 2827 1	 8 x 2	 8 x 30 28 x 2861 3	 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x 4	 4 x 1503 5	 4 x 1611 6
 3,5 x 15 10 x 2804 7	 3,5 x 17 4 x 2832 8	 8mm 4 x 2917 9	 35 mm 4 x 2886 10	 4 x 2865 11	 2 x 2532 12
 25 x 2862 13	 2 x 4940 14	 1 x 2863 15	 1 x 2845 16	 4,0 x 15 1 x 2810 17	 4 x 45 1 x 2814 18
 6 x 34 1 x 2844 19	 5/5 x 16 4 x 2821 20	 8mm 4 x 21			
 4 x 1980 A	 3,5 x 15 16 x 2804 B	 8mm 4 x 2917 C			

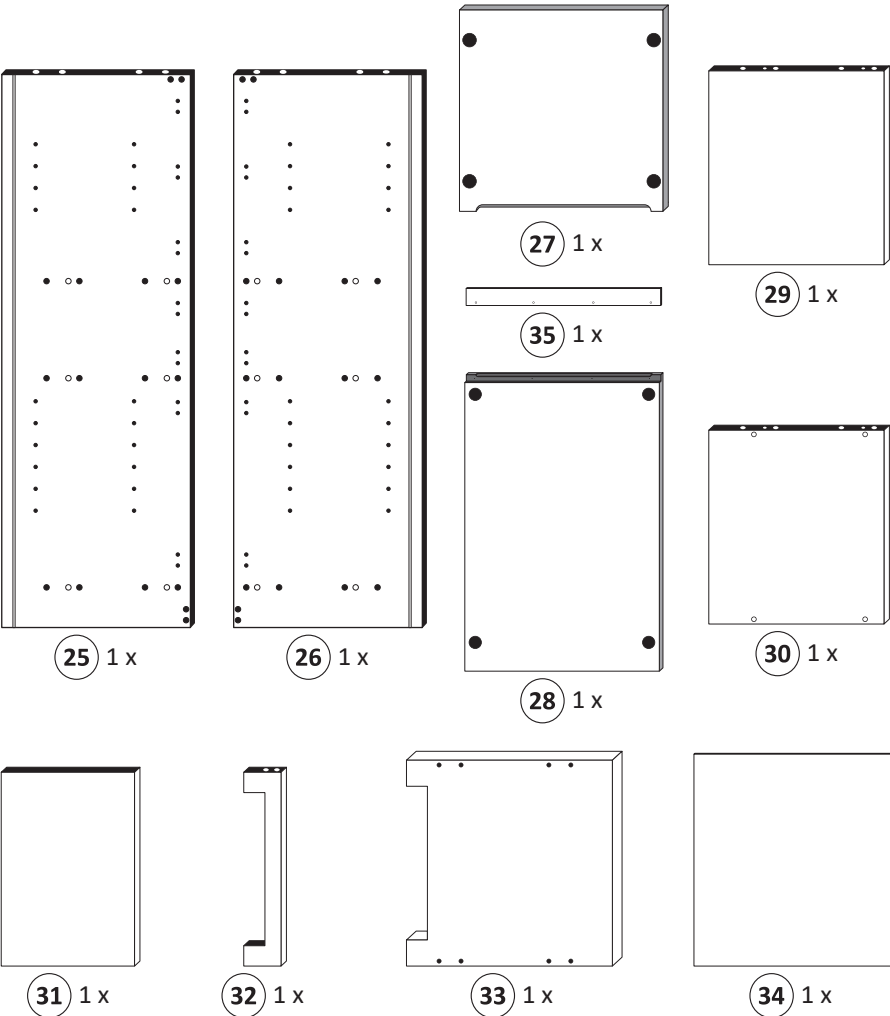

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

 8 x 30 8 x 2861 3	 4 x 1611 6	 8mm 4 x 2917 9	 1 x 2863 15	 5/5 x 16 4 x 2821 20	 4 x 1980 A	 3,5 x 15 16 x 2804 B
-----------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.

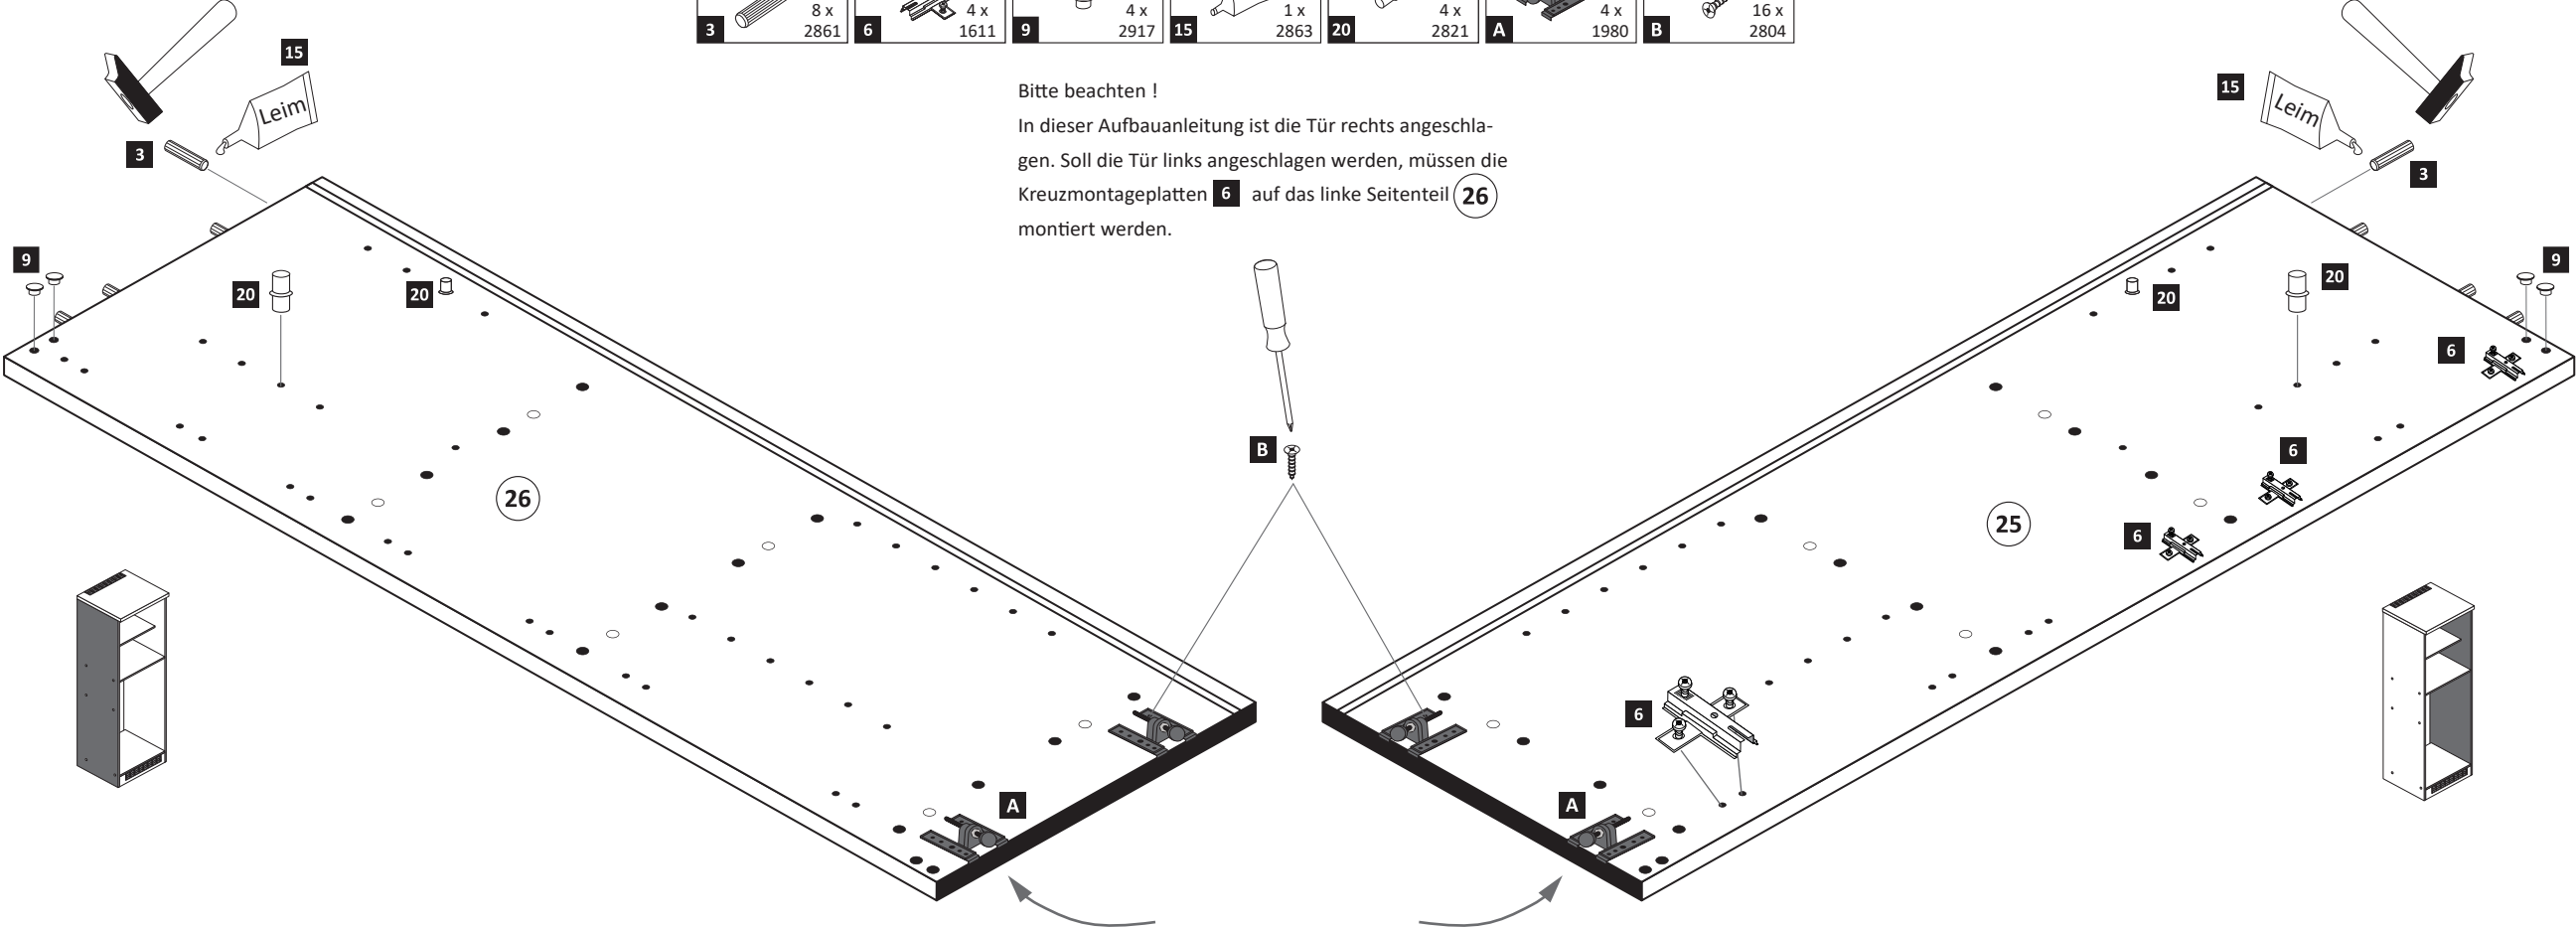

2

3

8 x 30

28 x 2861

12

2 x 2532

14

1 x 4940

15

Leim

1 x 2863

3

1

8 x 2827

2

8 x

15

Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

13


25 x 2862

5





21

8mm

4 x



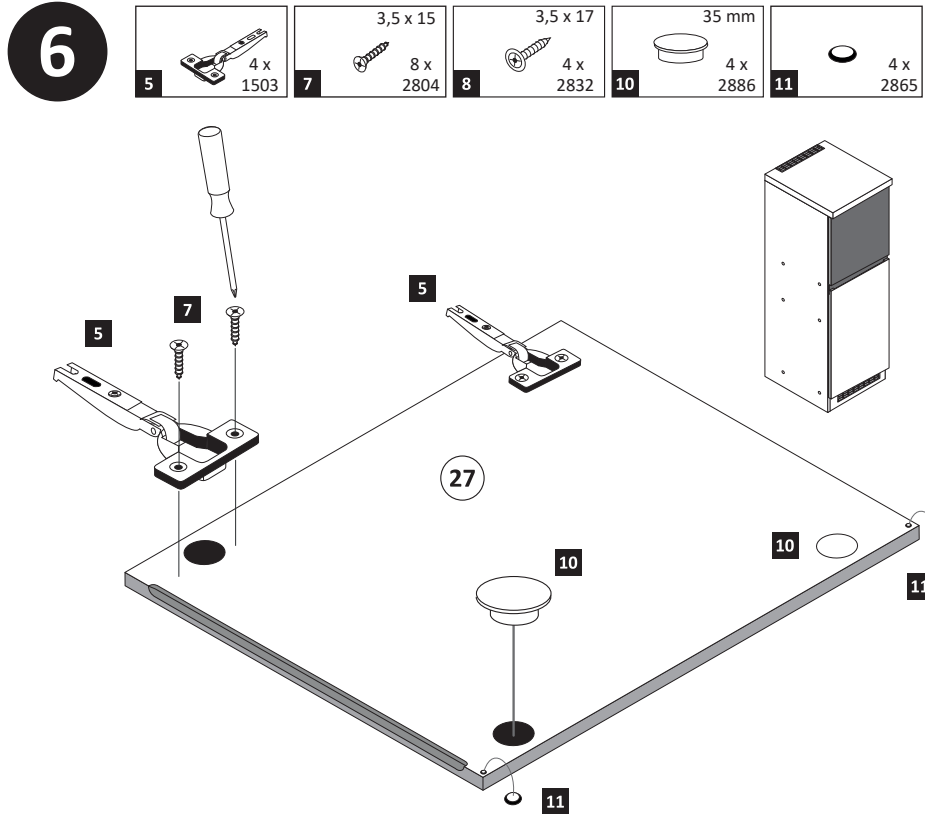



ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

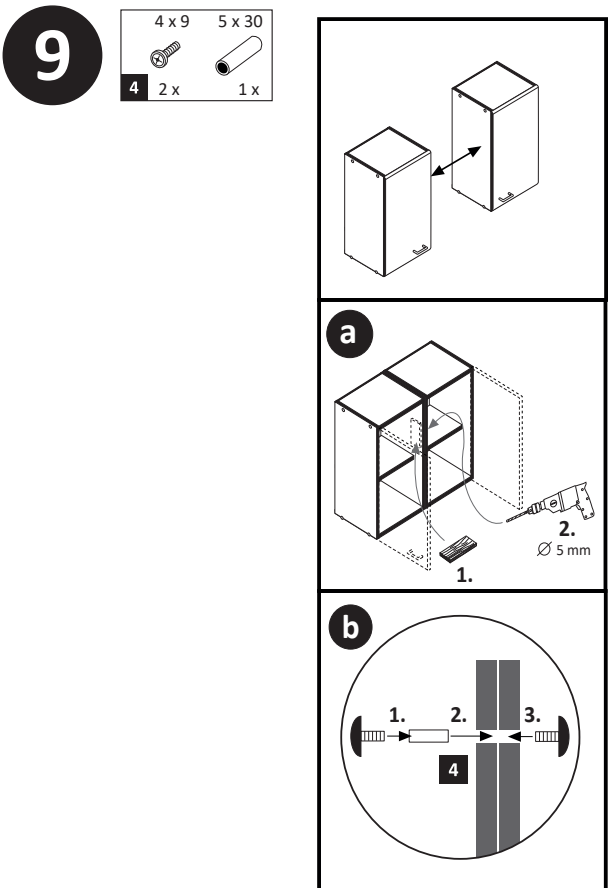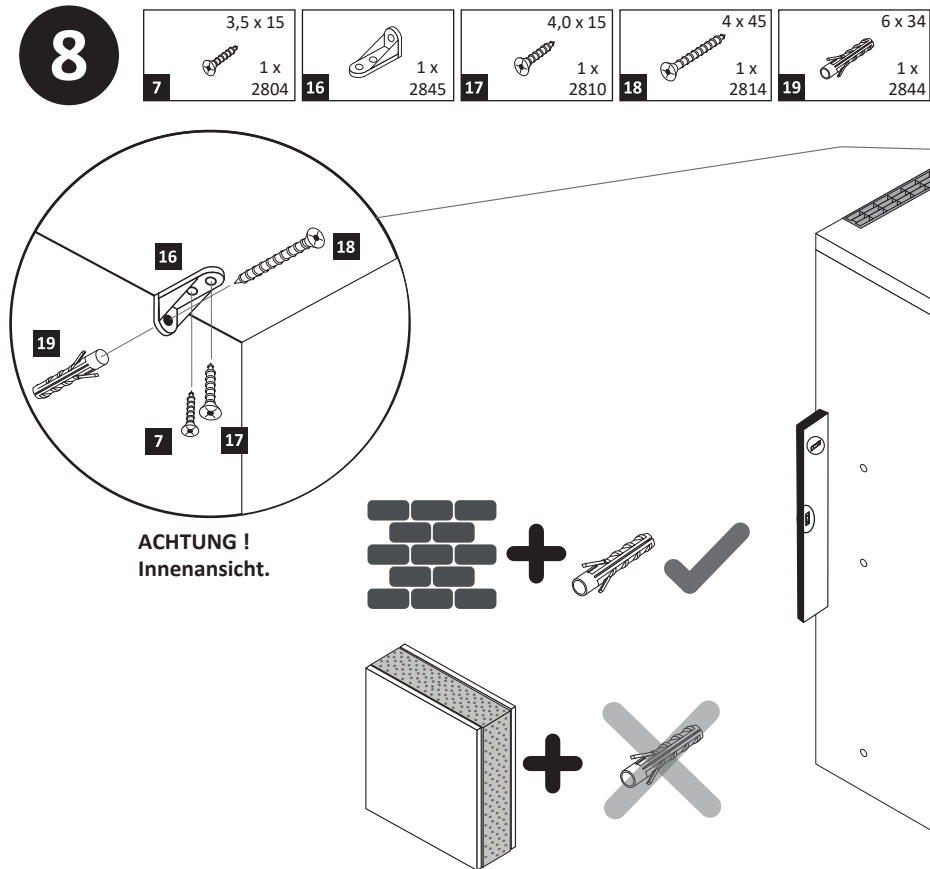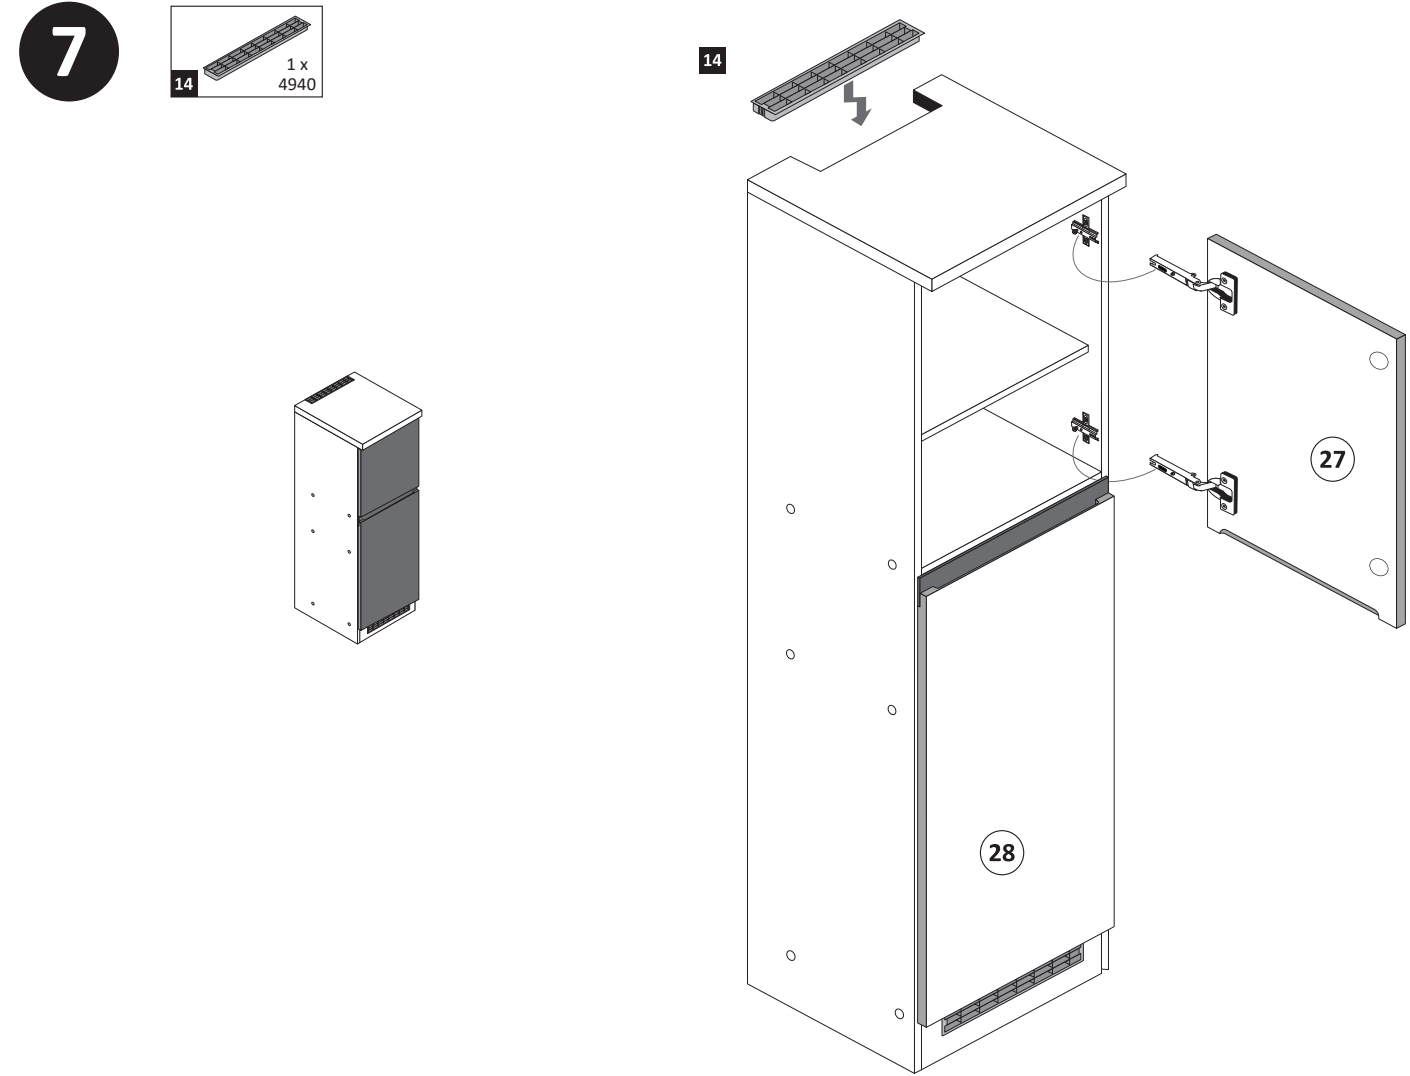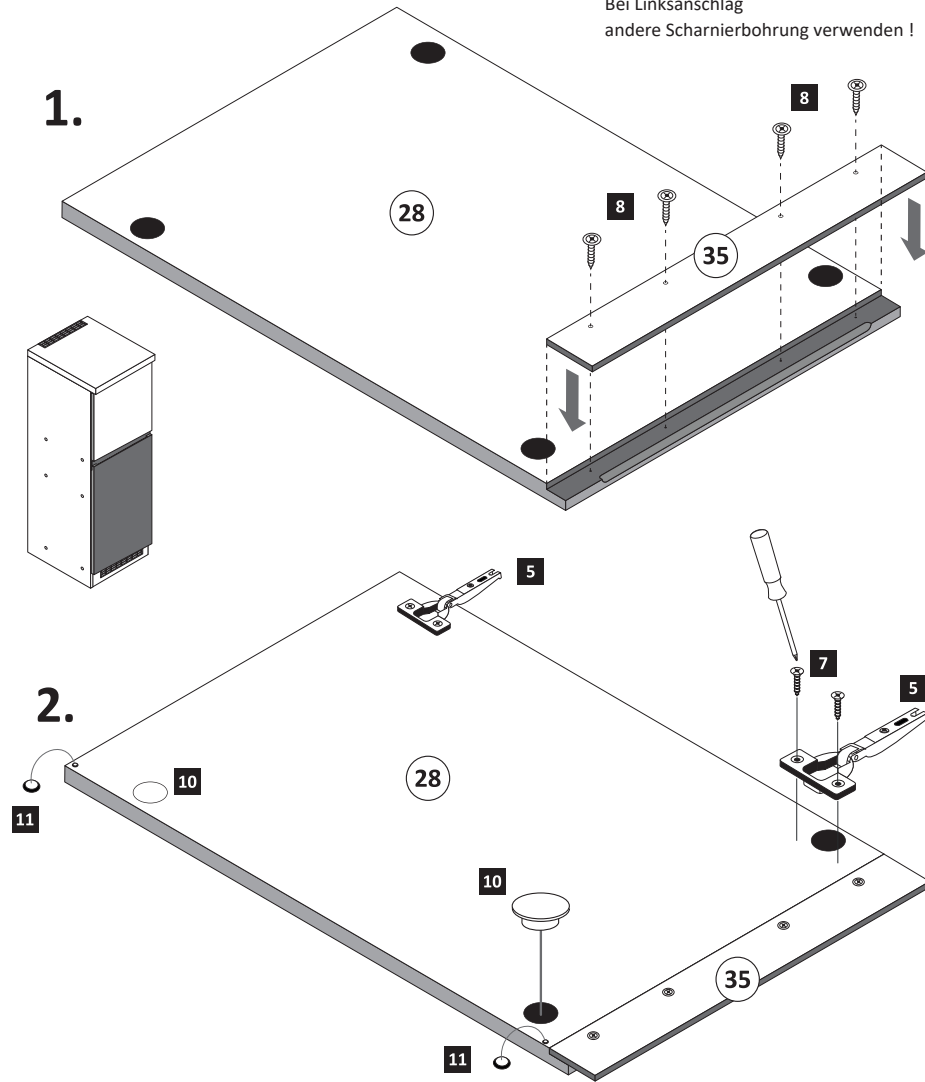



89947.330

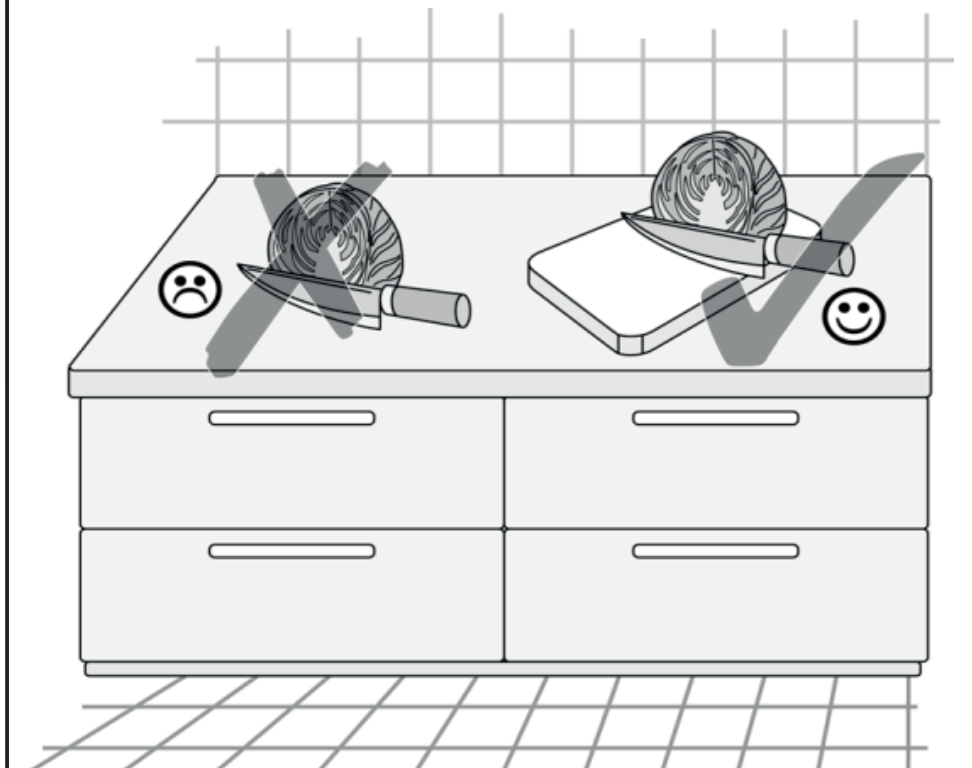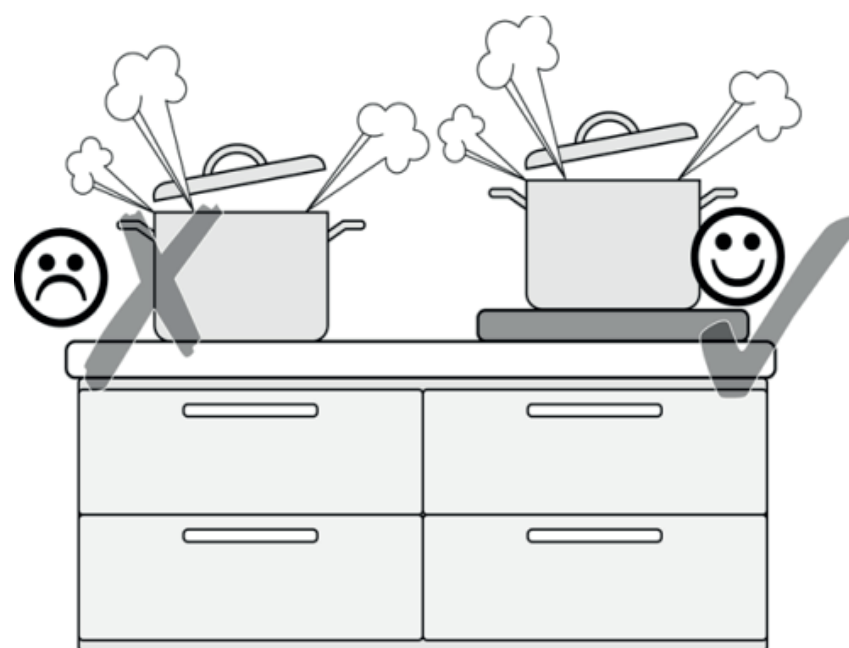
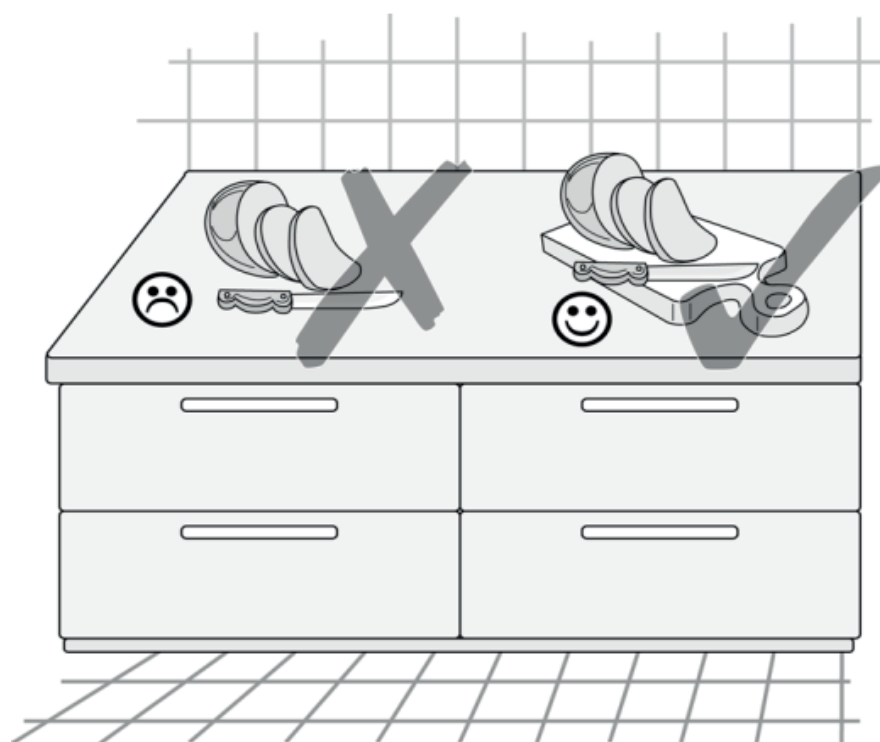


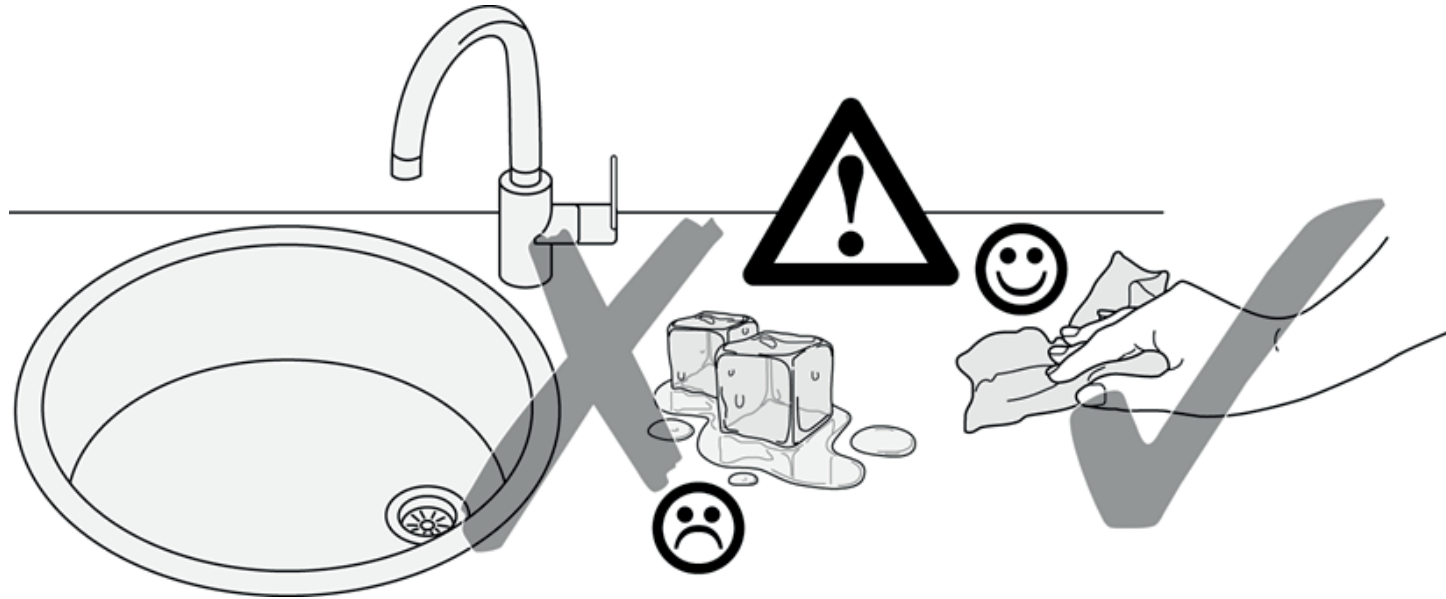

www.till-hilft.de



89937.330

A

B

3,0 x 15

4 x 2803

40

1 x 5324

41

0 10 20 30 40

1

3,0 x 15

4 x 2803

40

1 x 5324

41

40

40

40

40

40

41

41

40

41

B

Variante rechts

2

A


B

41


Eck-Unterschrank

Variante rechts

Variante links

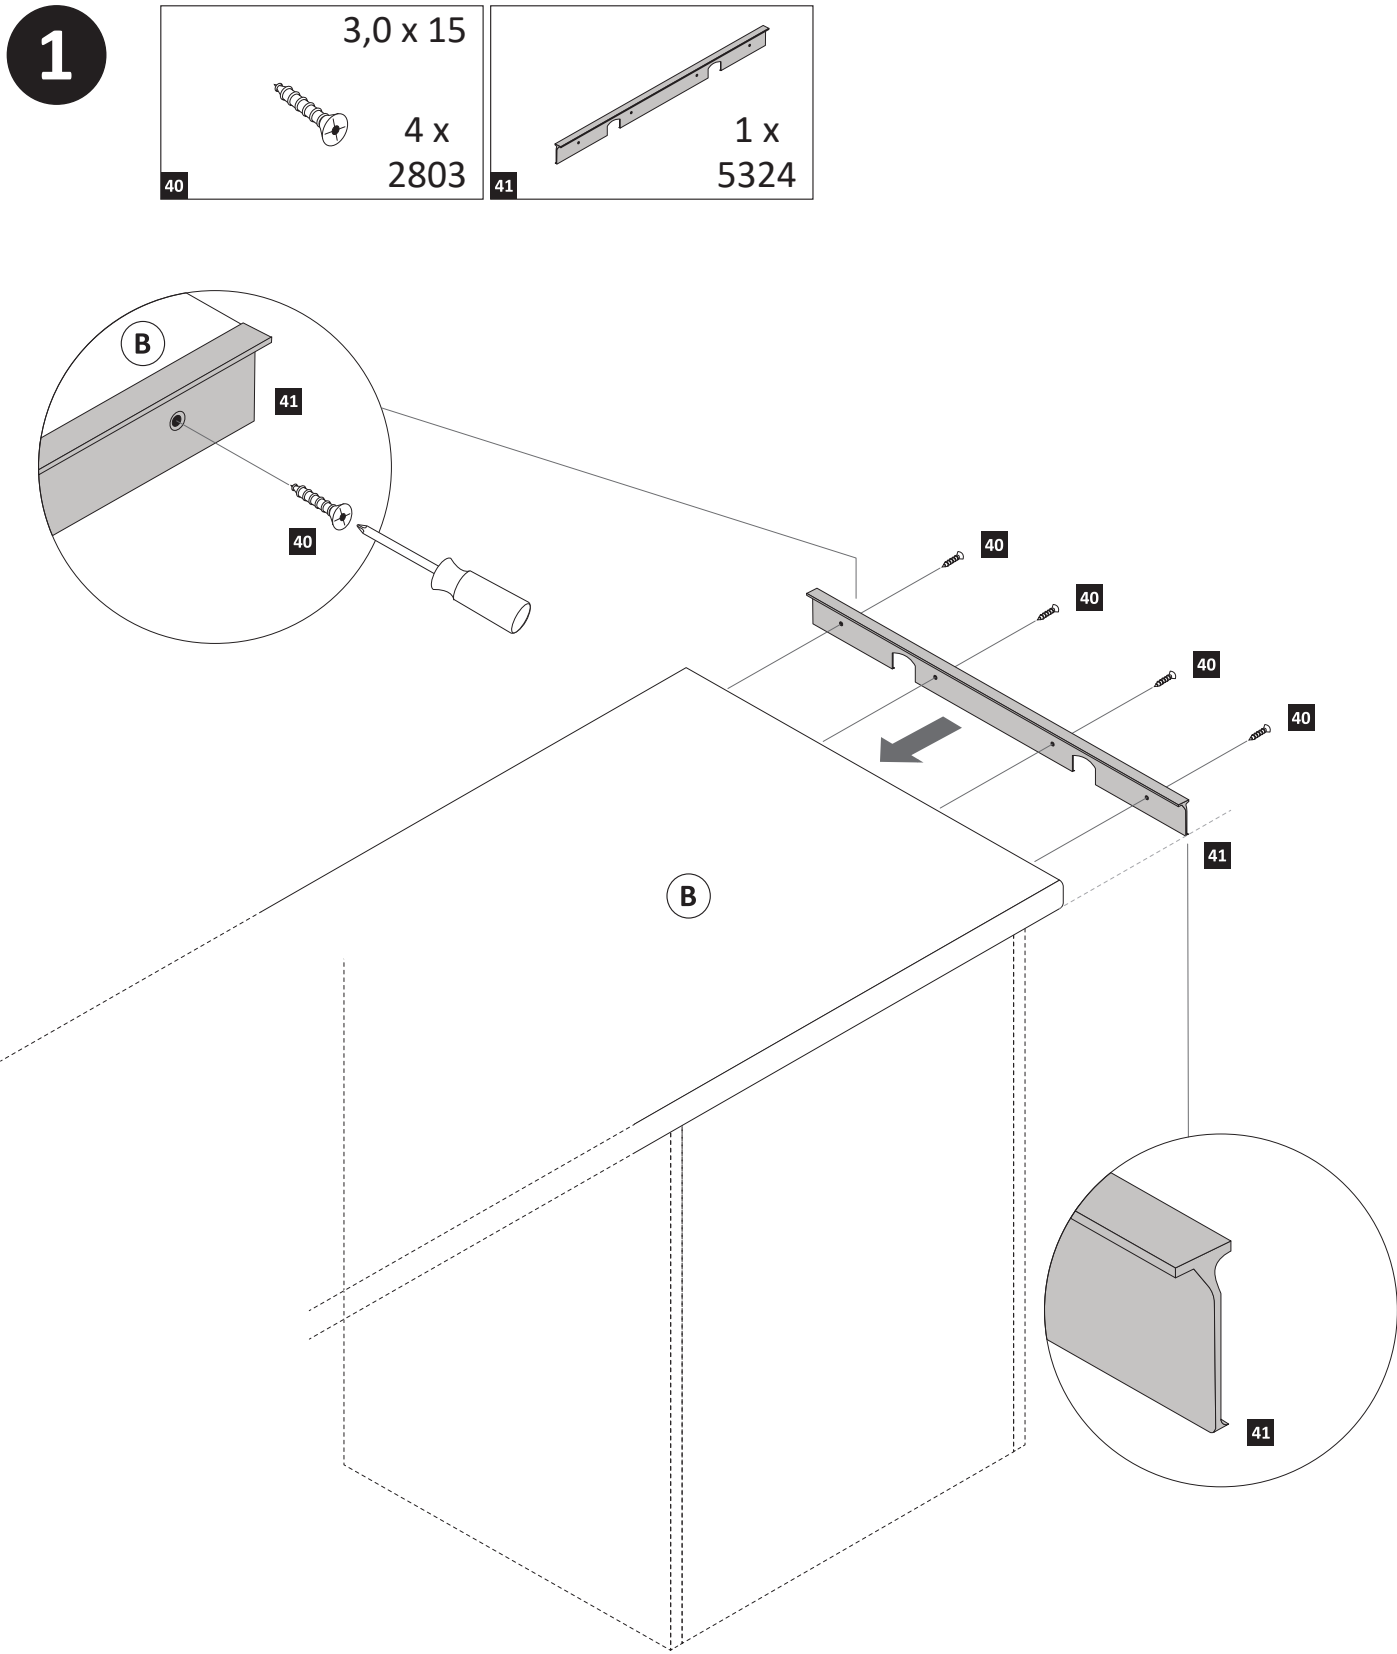

Variante links

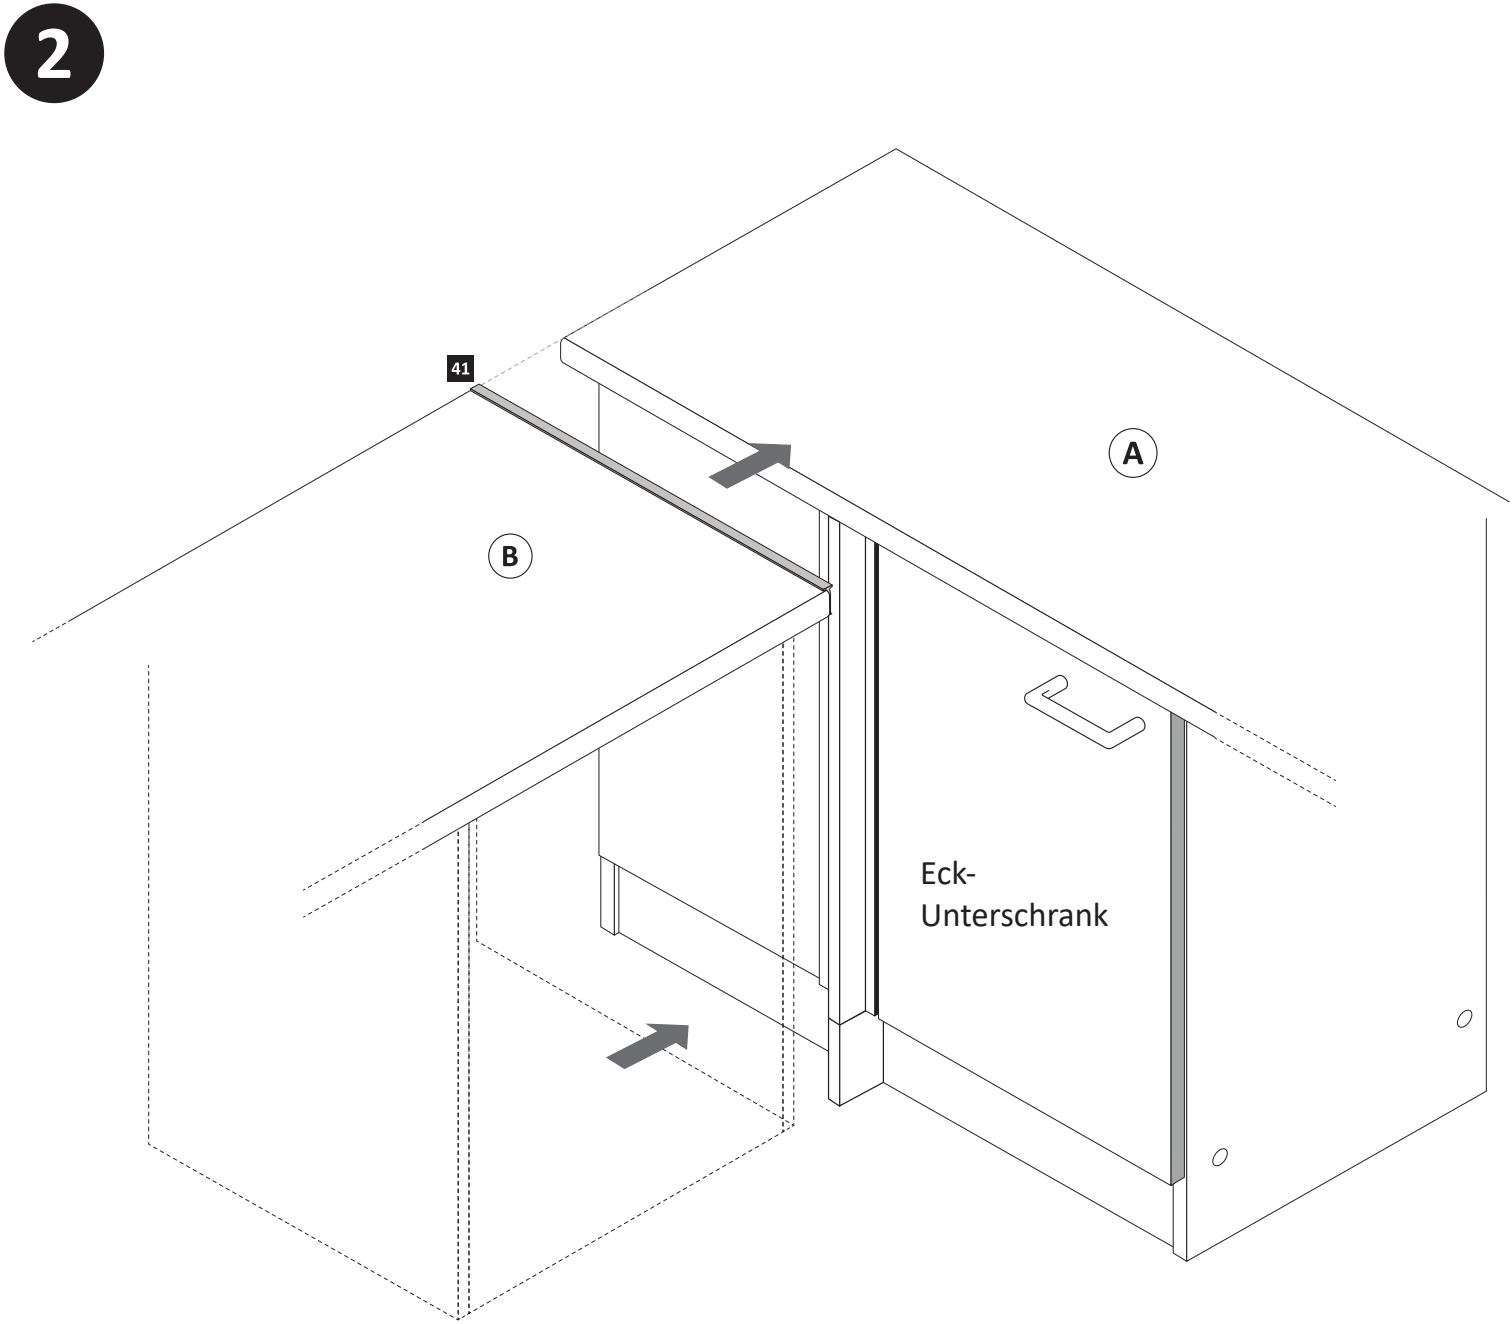



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.532	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
4 x | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
8 x 30
24 x 2861 |
| 6
8mm
7 x 2917 | 7
3,5 x 15
27 x 2804 | 8
5/5 x 16
4 x 2821 | 9
2 x 2865 | 10
2 x 2886 |
| 11
3 x 2517 | 12
3,5 x 30
8 x 2807 | 13
2 x 2845 | 14
6,3 x 16
2 x 2816 | 15
6,3 x 11
2 x 2815 |
| 16
3,5 x 17
4 x 2832 | 17
1 x | 18
4 x 9
2 x | 19
5 x 30
1 x | 20
1 x 2862
1 x 2863 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |
-

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 1 x | 26 1 x | 27 1 x | 29 1 x |
| 30 1 x | 32 2 x | 33 1 x | 34 1 x |
| 31 1 x | 35 1 x | 36 1 x | 38 1 x |

- | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 7
3,5 x 15
1 x 2804 | 8
5/5 x 16
4 x 2821 | 13
1 x 2845 | 15
6,3 x 11
1 x 2815 | A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, muss der Verbindungswinkel **13** auf das rechte Seitenteil montiert werden.

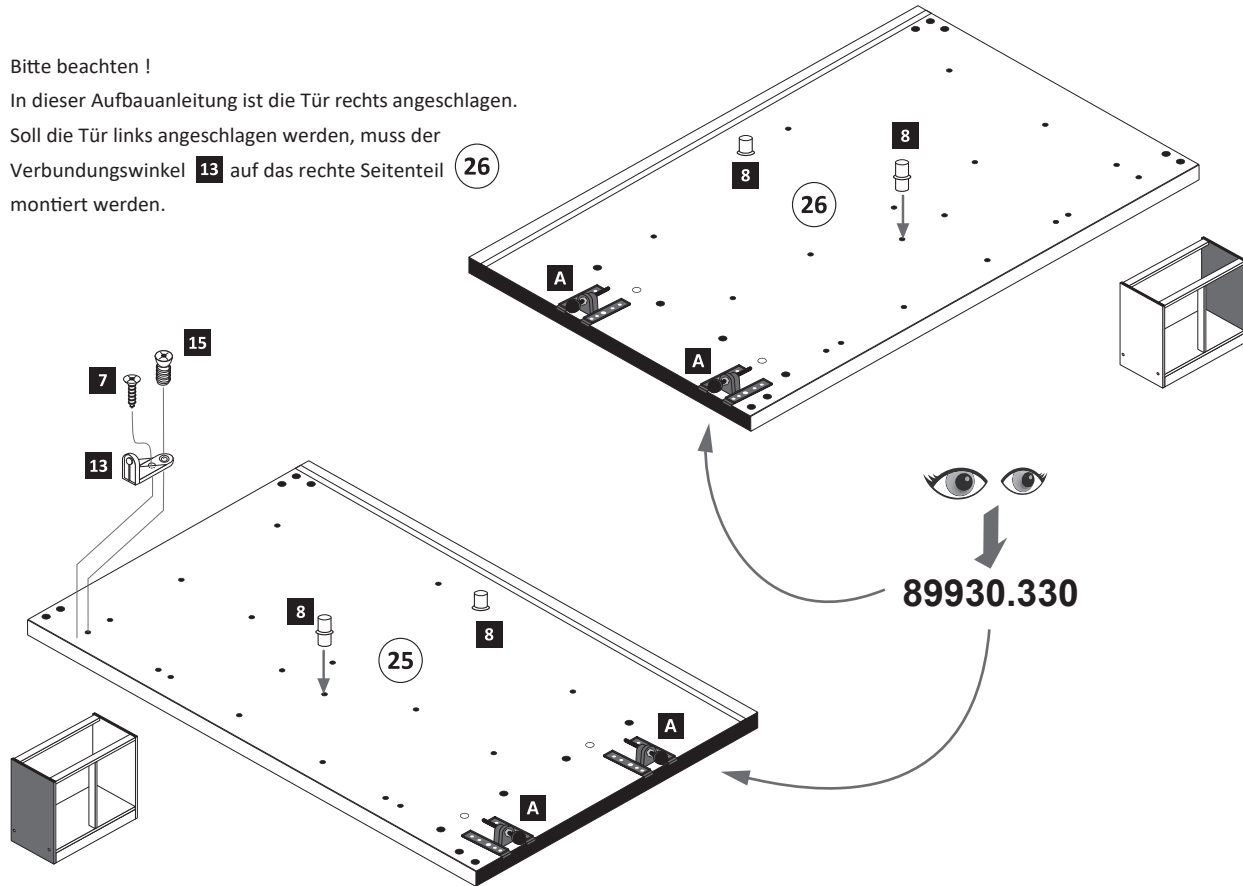

- | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 5
8 x 30
20 x 2861 | 6
8mm
7 x 2917 | 20
1 x 2863 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

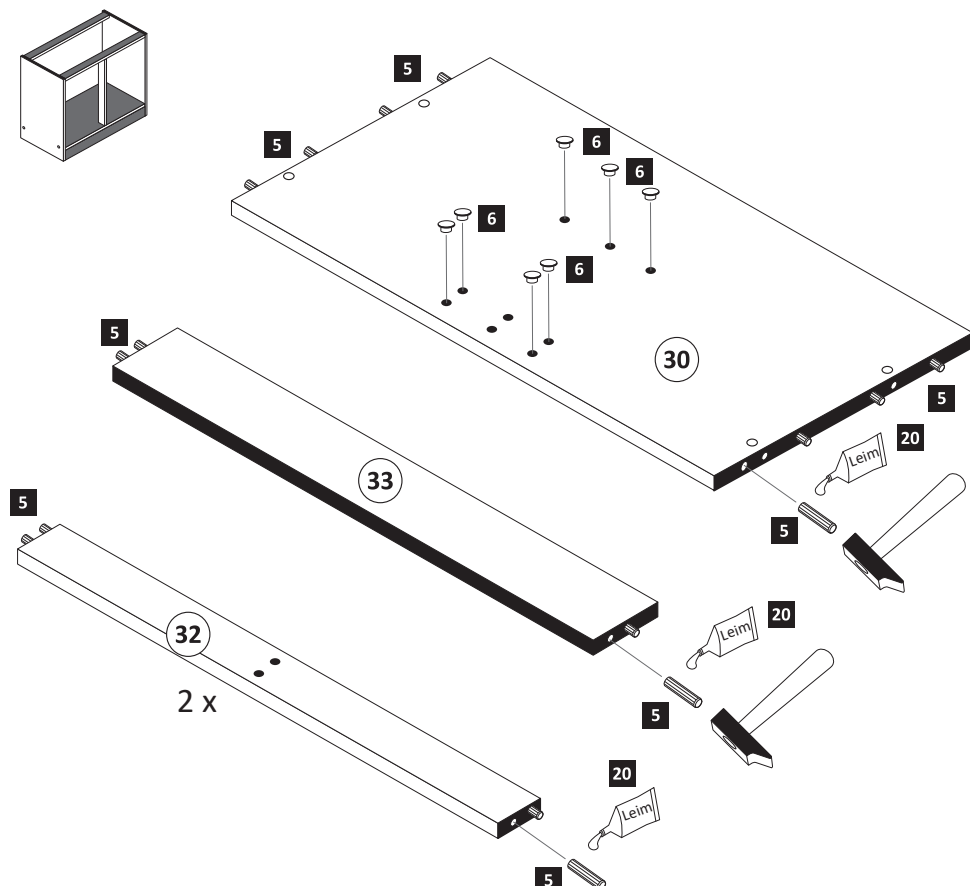

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 3 | 4
2 x 1611 | 5
8 x 30
4 x 2861 | 7
3,5 x 15
1 x 2804 |
| 13 | 15
6,3 x 11
1 x 2815 | 20
1 x 2863 | |

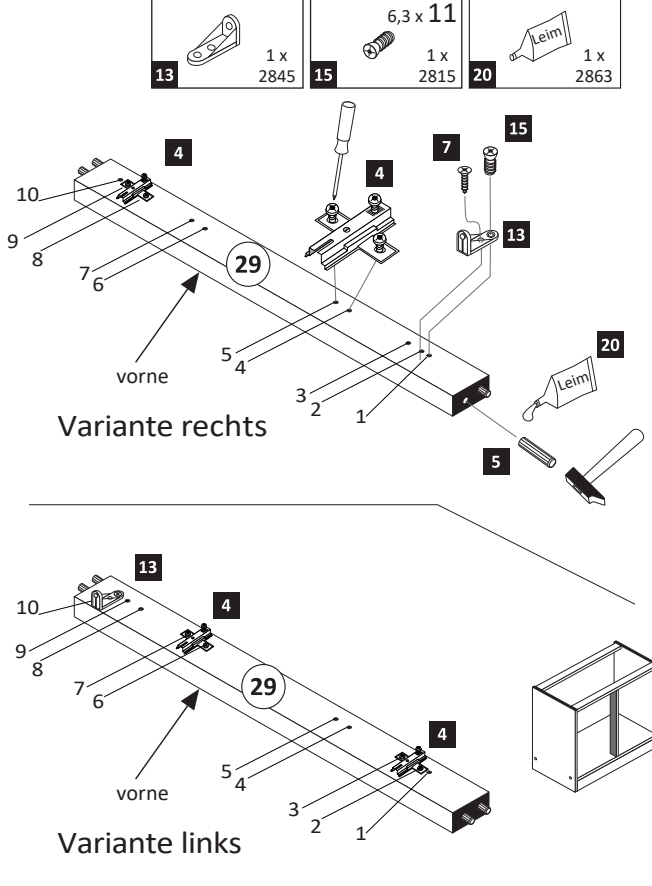

4

1

3,5 x 15

4 x 2827

2

1

4 x 2863

20

Leim

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

Variante rechts

Variante links

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (29)
auf die Türmontage Variante.

5

7

3,5 x 15

4 x 2804

11

1

1 x 2517

19

14 x 2862

37

33

7

11

6

7

3,5 x 15

9 x 2804

19

11 x 2862

Variante rechts

Variante links

1. Ansicht von hinten

2.

3.

35

29


7

38


19

Seite 2 von 4

7





Variante rechts

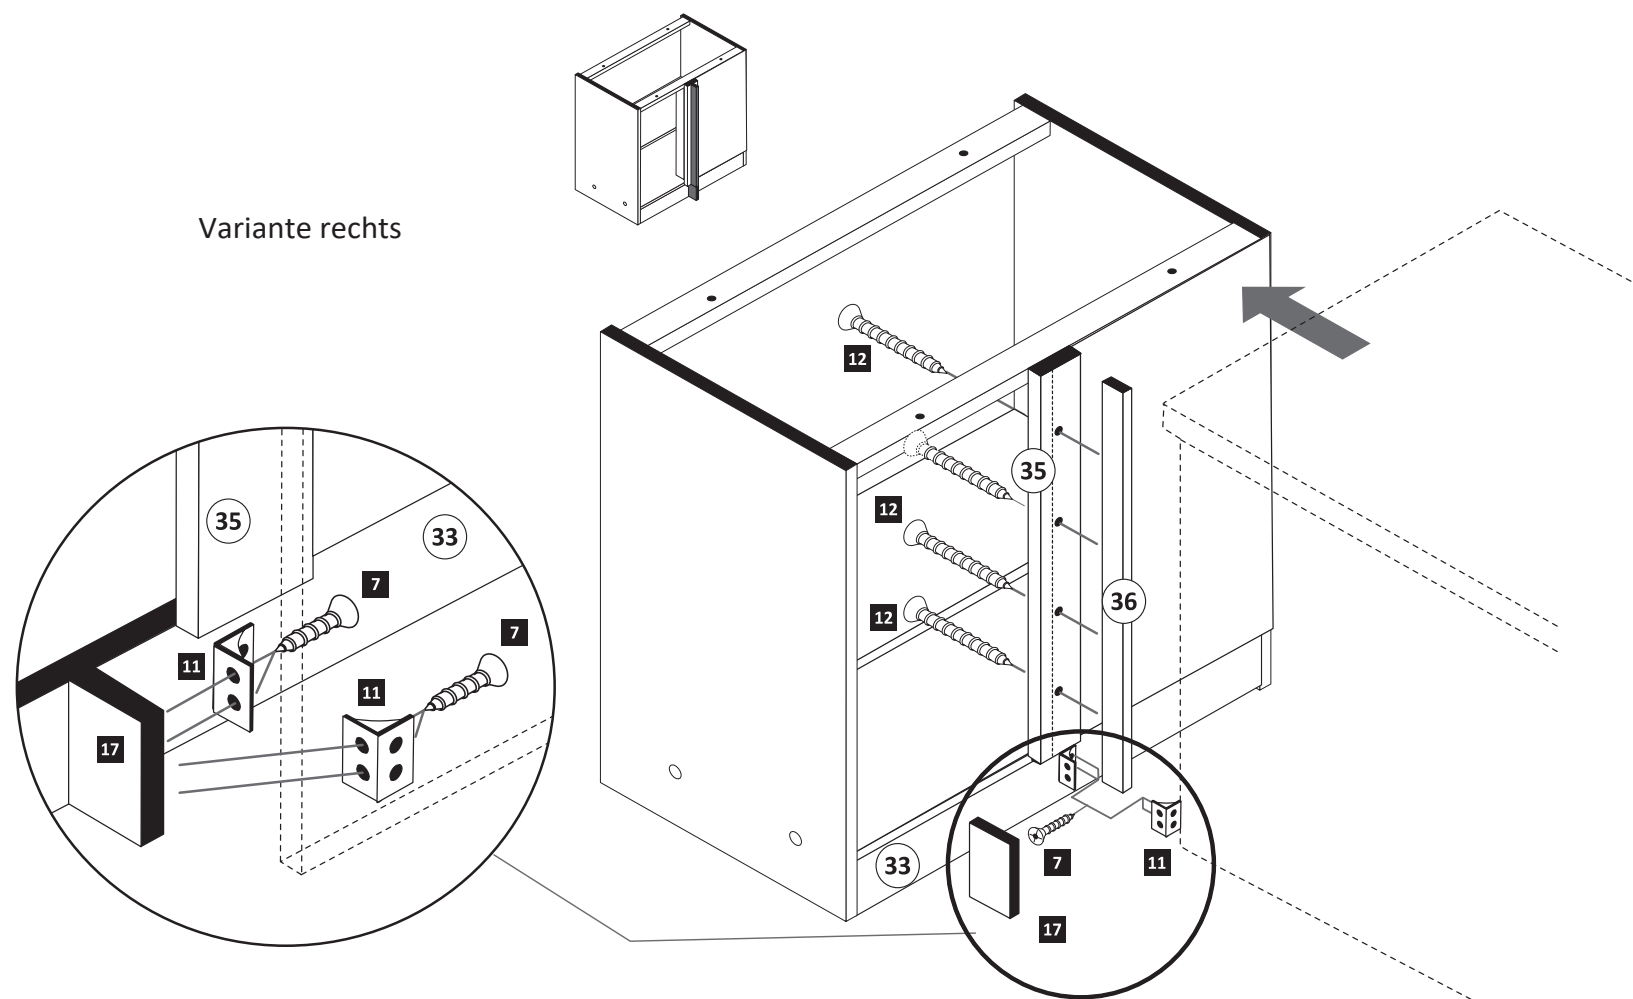



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (12) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (17) mit den Winkeln (11) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.



8

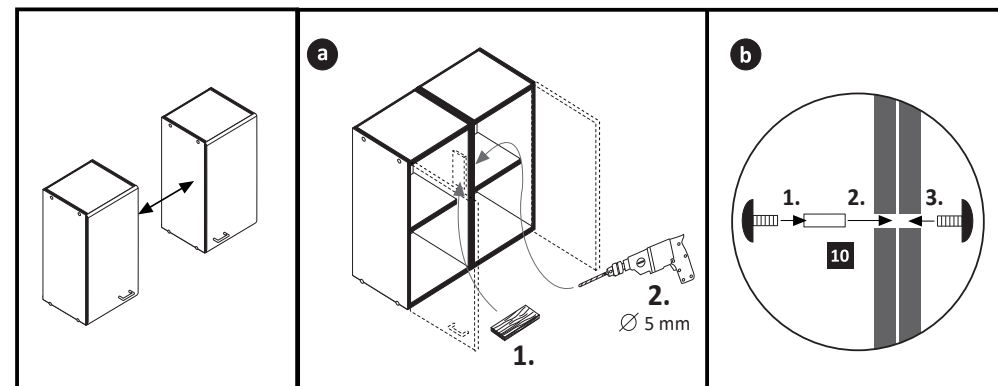






9

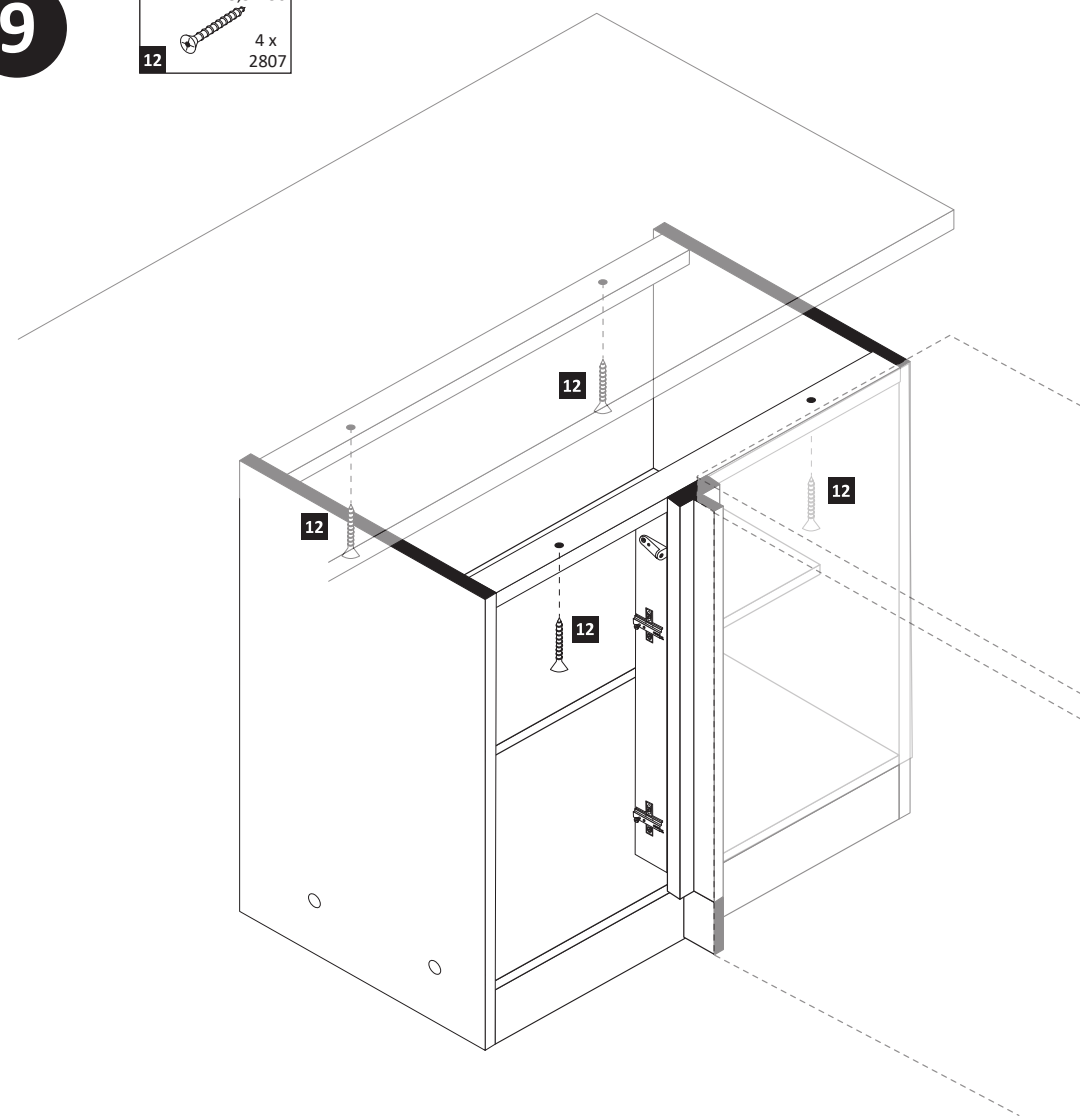


10

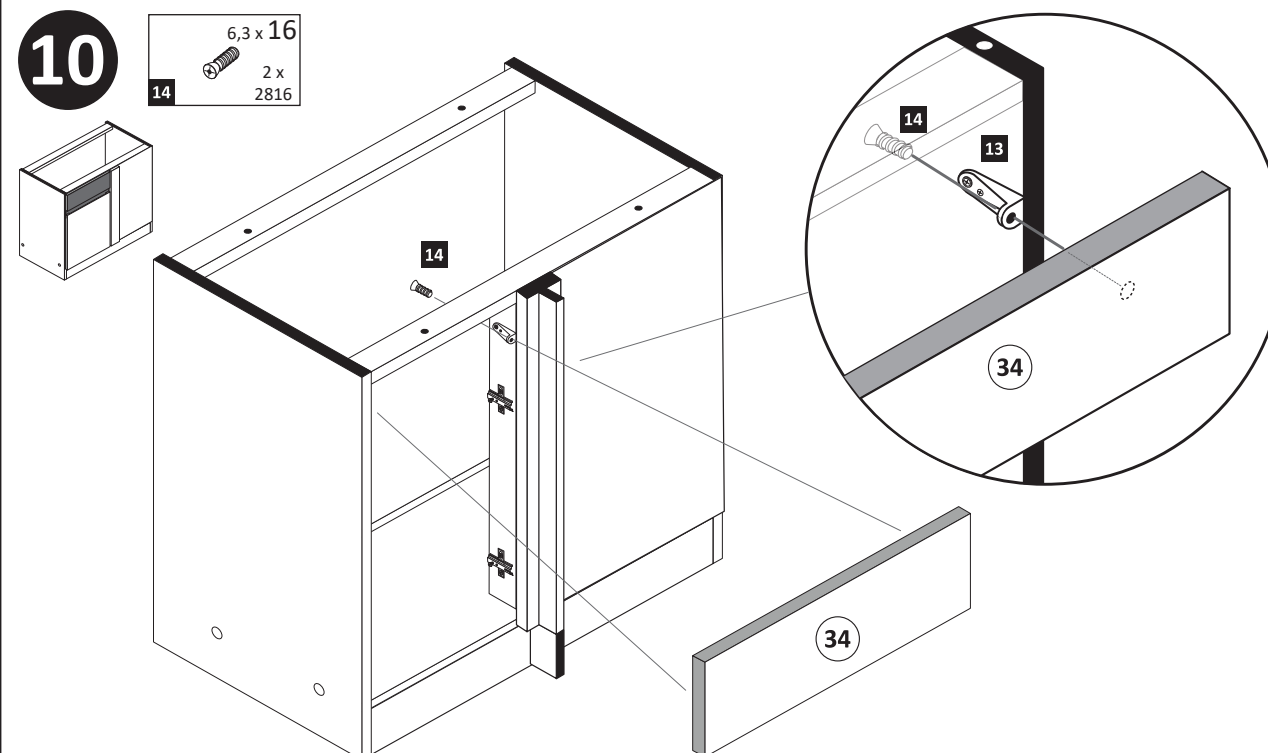


11

 3 2 x 1503	 7 3,5 x 15 4 x 2804	 9 2 x 2865	 10 2 x 2886	 16 3,5 x 17 4 x 2832
---	---	---	--	--

1.

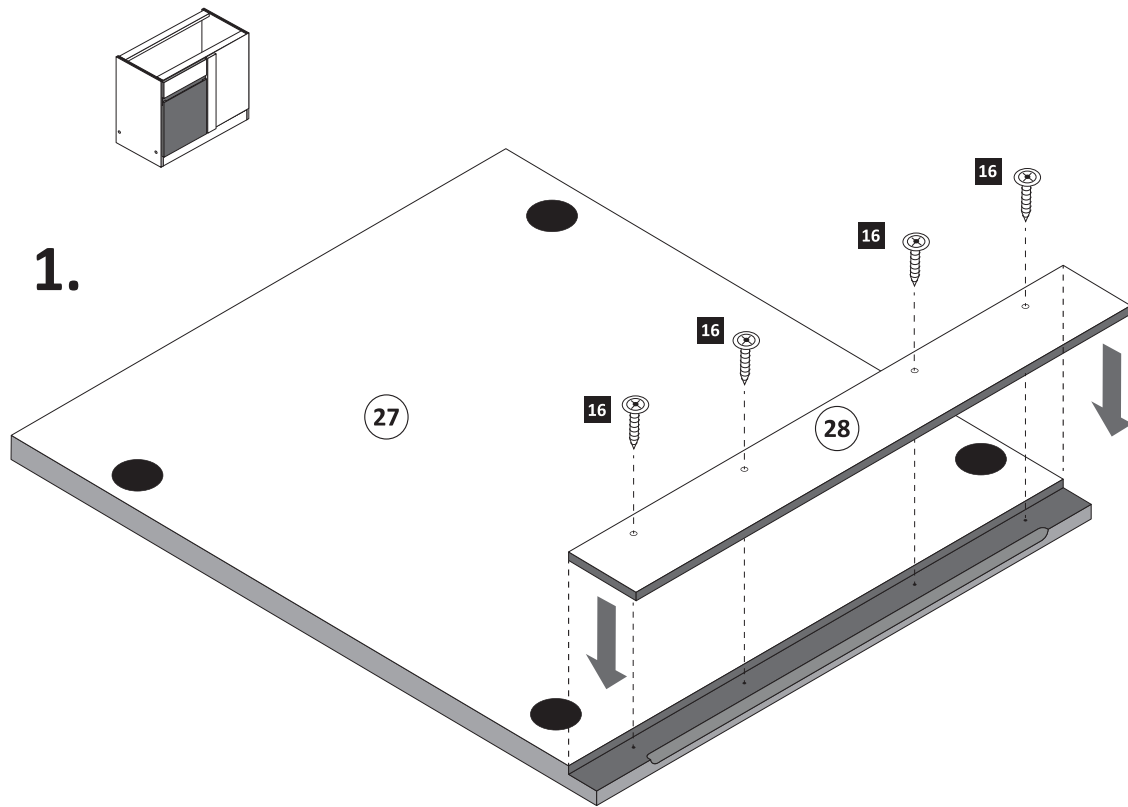


2.

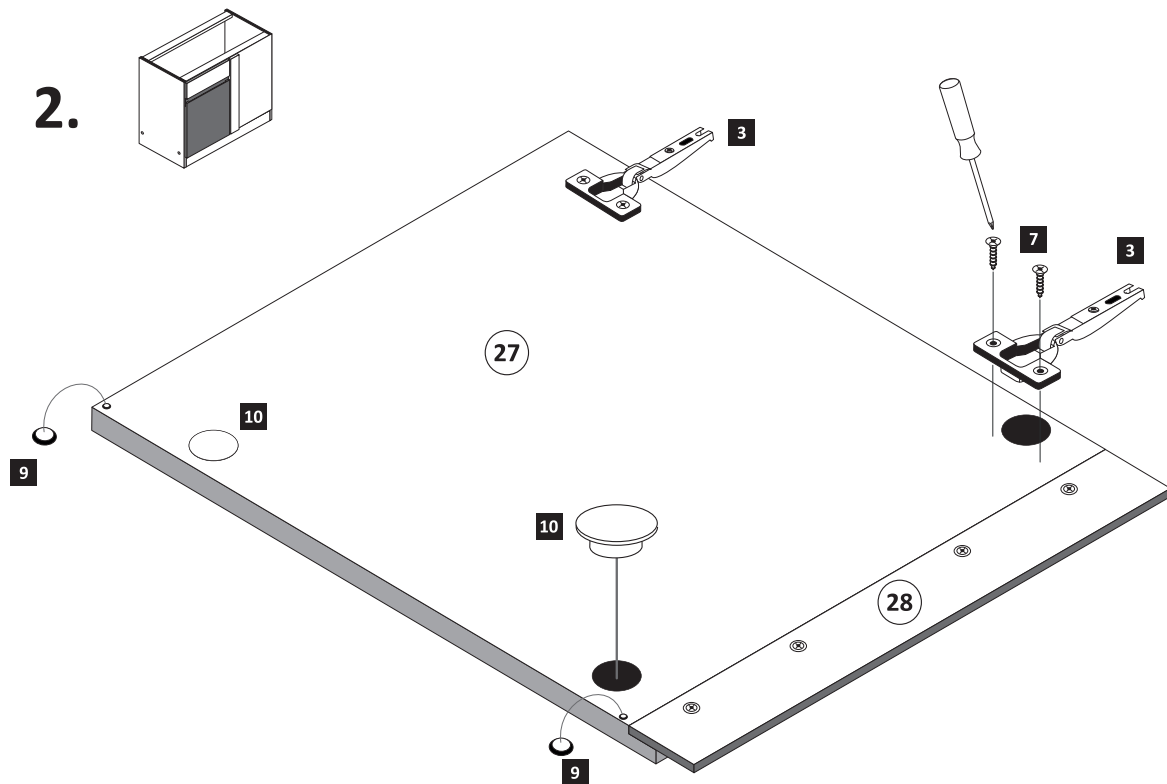





ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

12

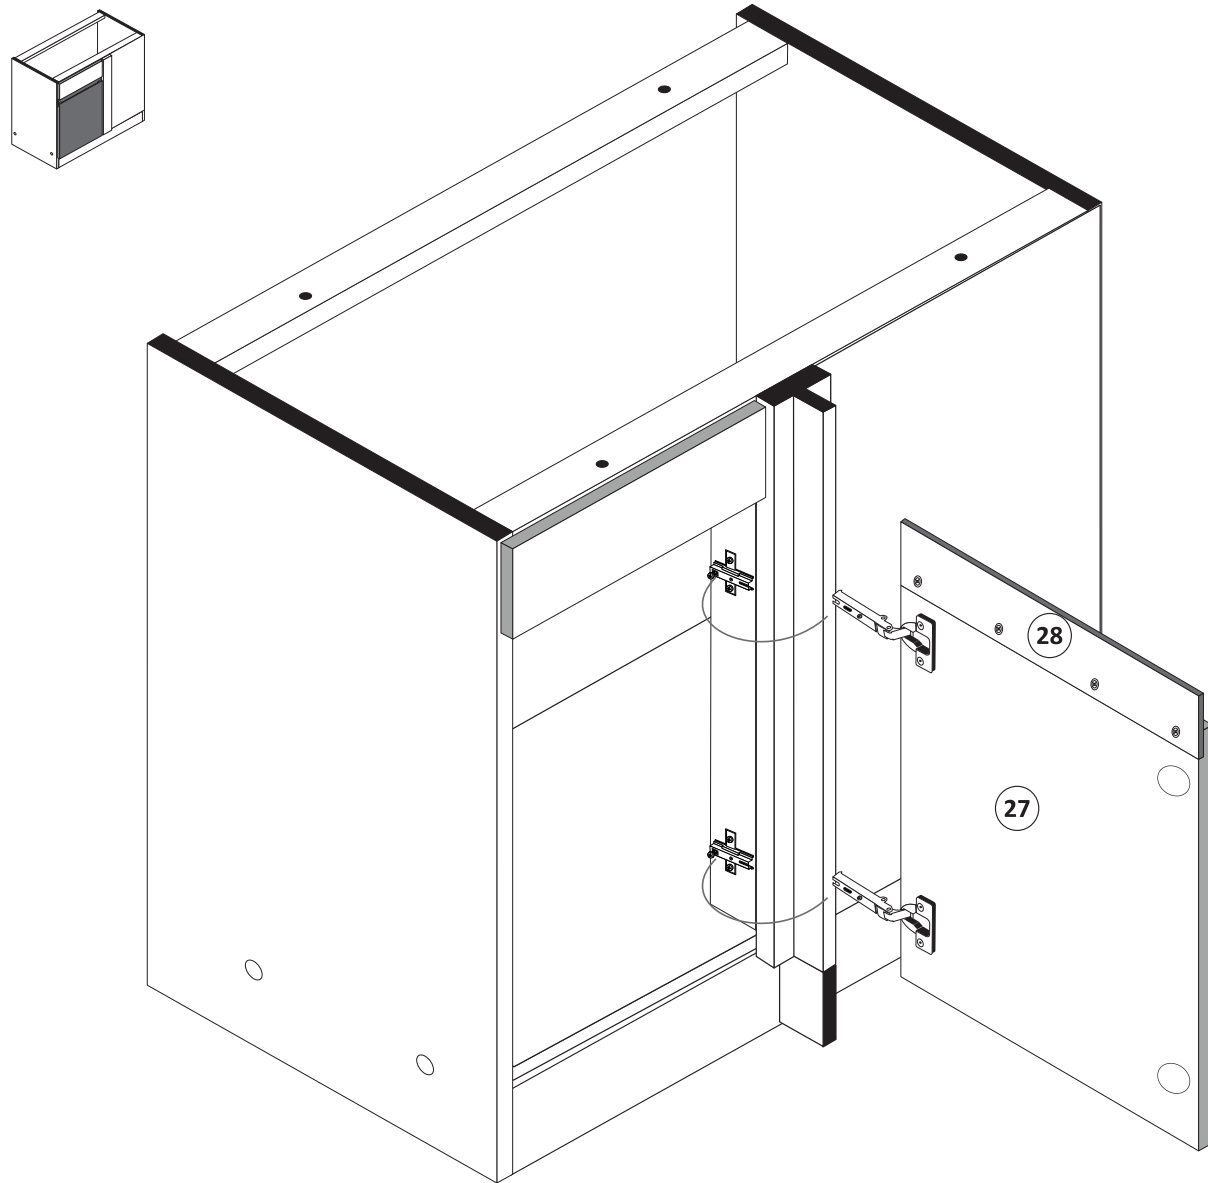




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

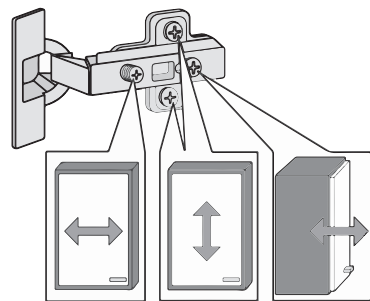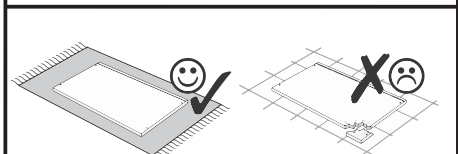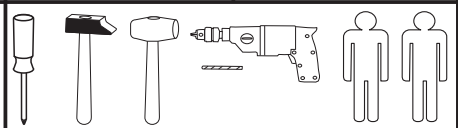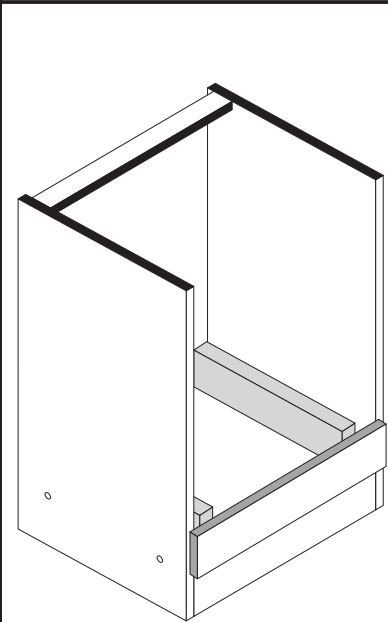

1 4 x 2827 6,3 x 11 2 x 2815	2 4 x 2845 6,3 x 16 2 x 2816	3 2 x 2845 8 x 30 16 x 2861	4 2 x 2804 3,5 x 15 2 x 2804
9 4 x 2807 3,5 x 30	10 4 x 2814.1 4,5 x 70	11 16 x 2847 20 x 8	12 2 x 2849 4 x 9 5 x 30
13 25 x 2862	14 1 x 2863 Leim	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
		C 4 x 8mm	






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

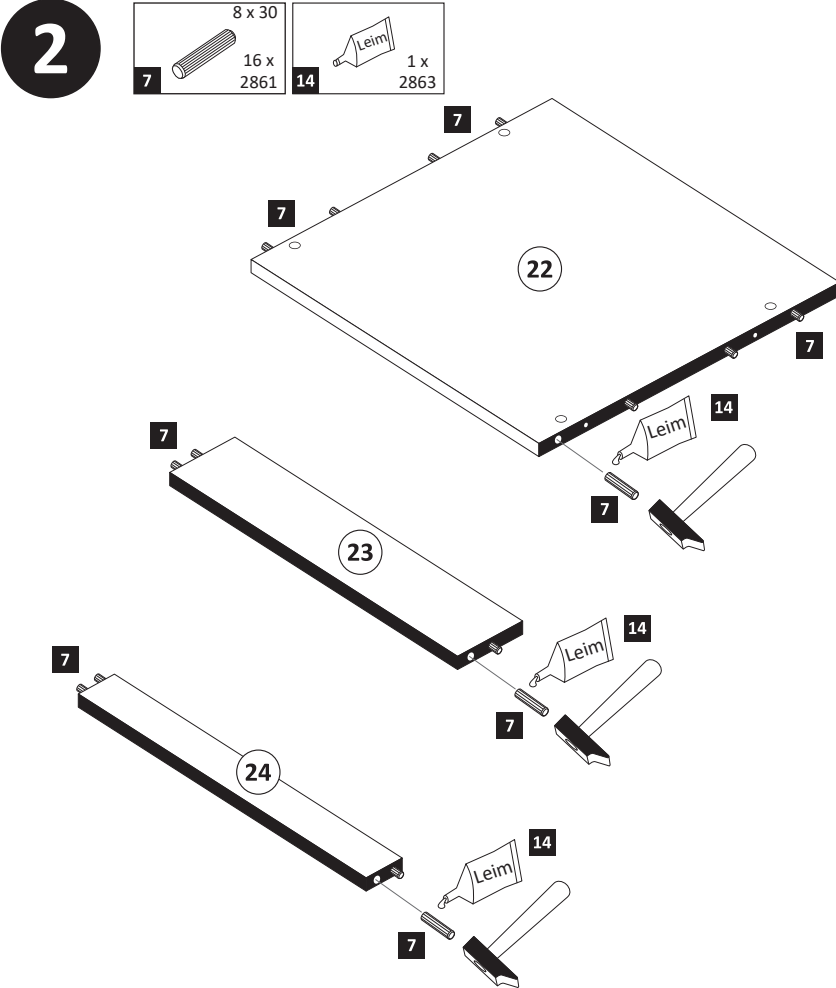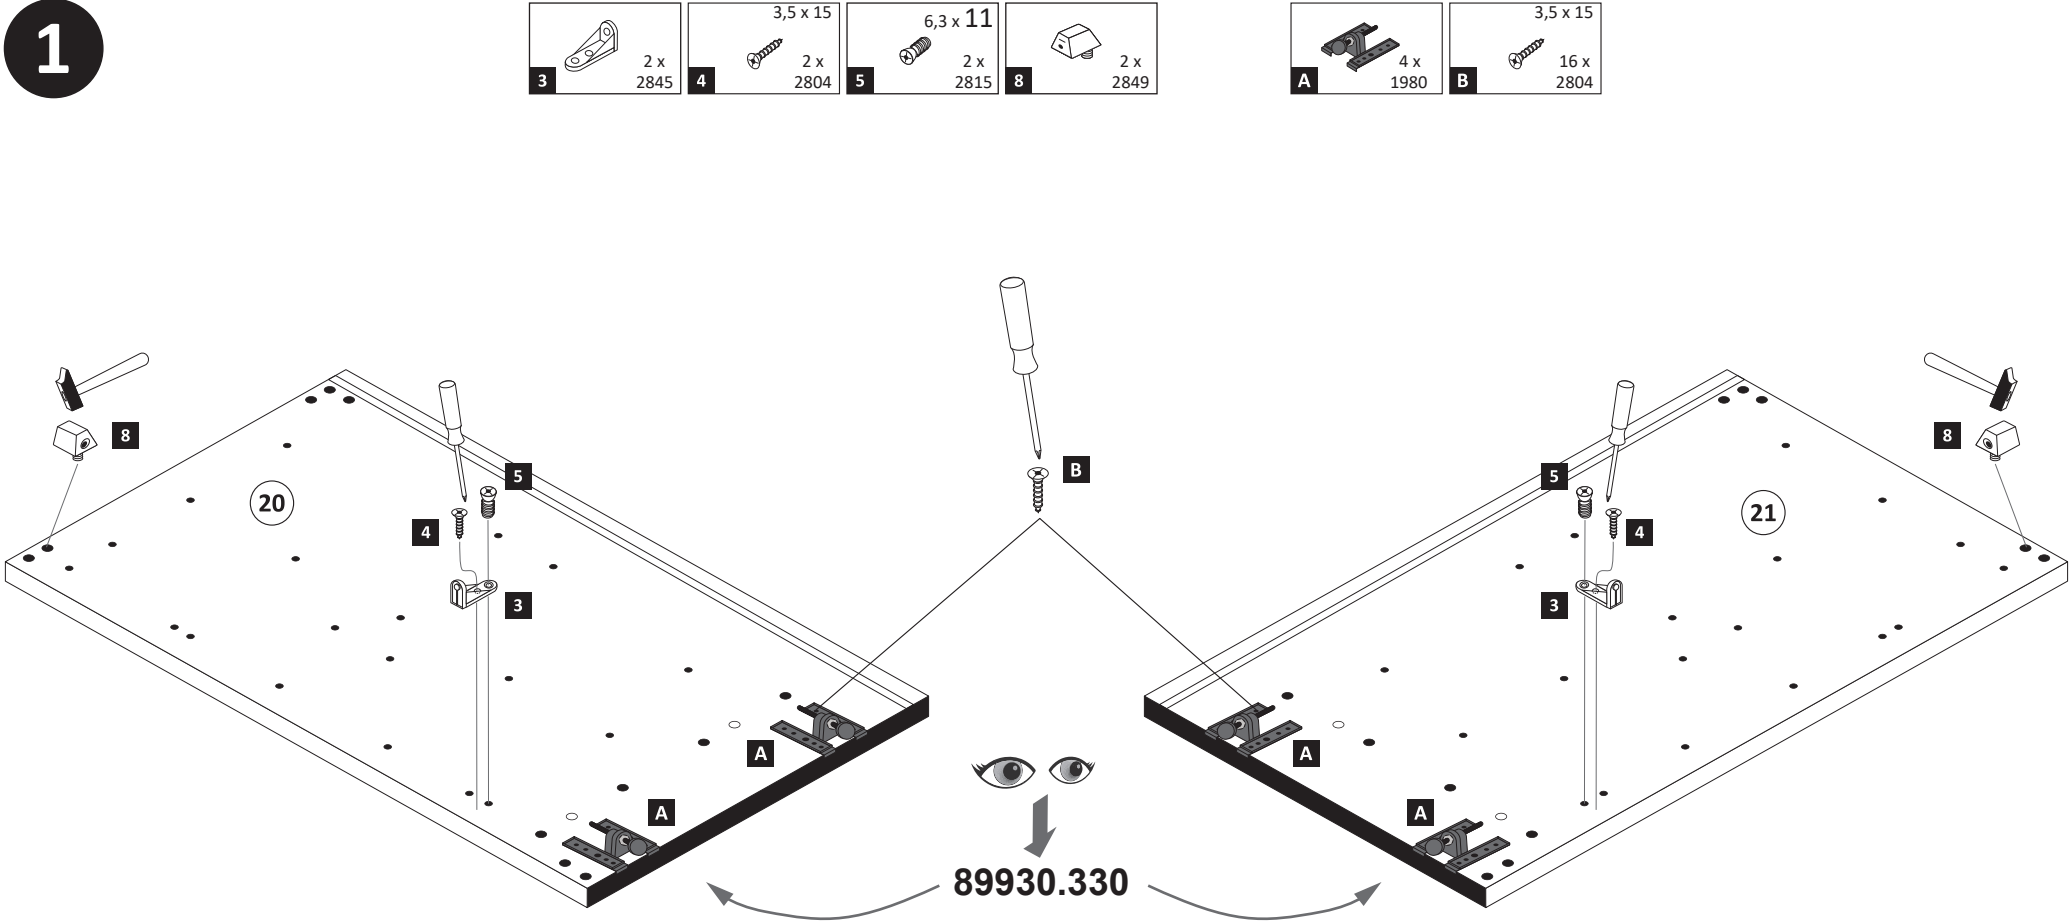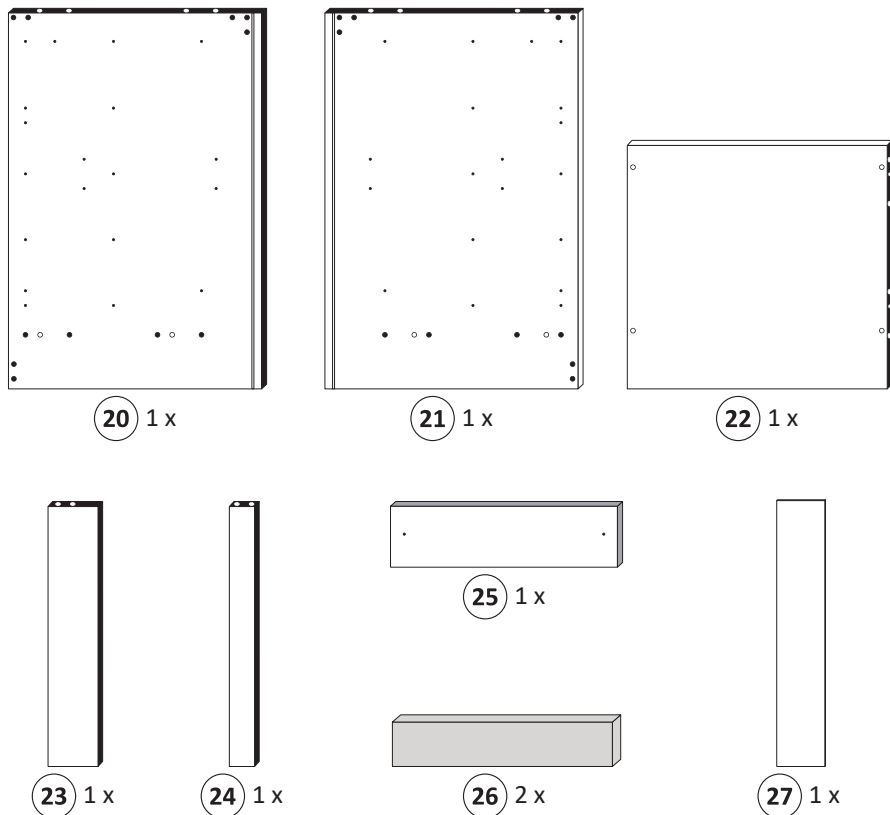


3

1




4 x
2827

2



4 x


14



1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

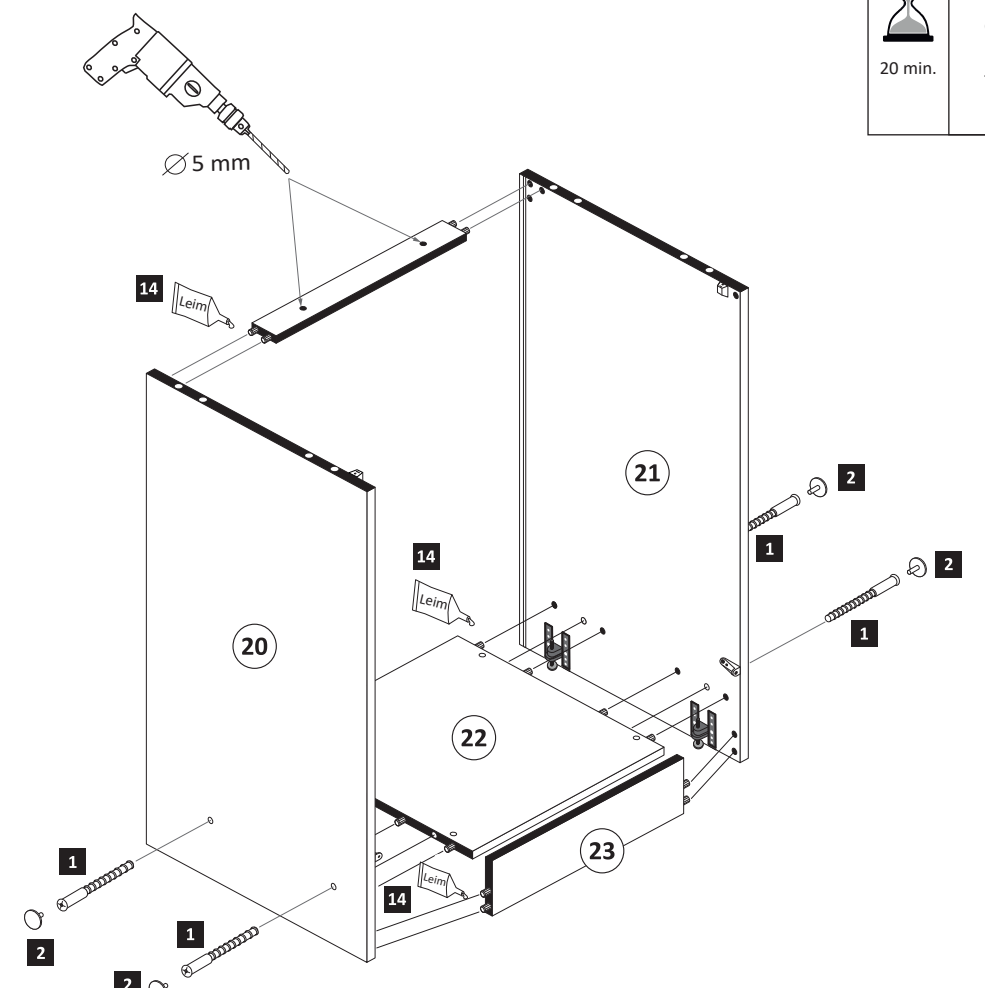


4

6



2 x
2816

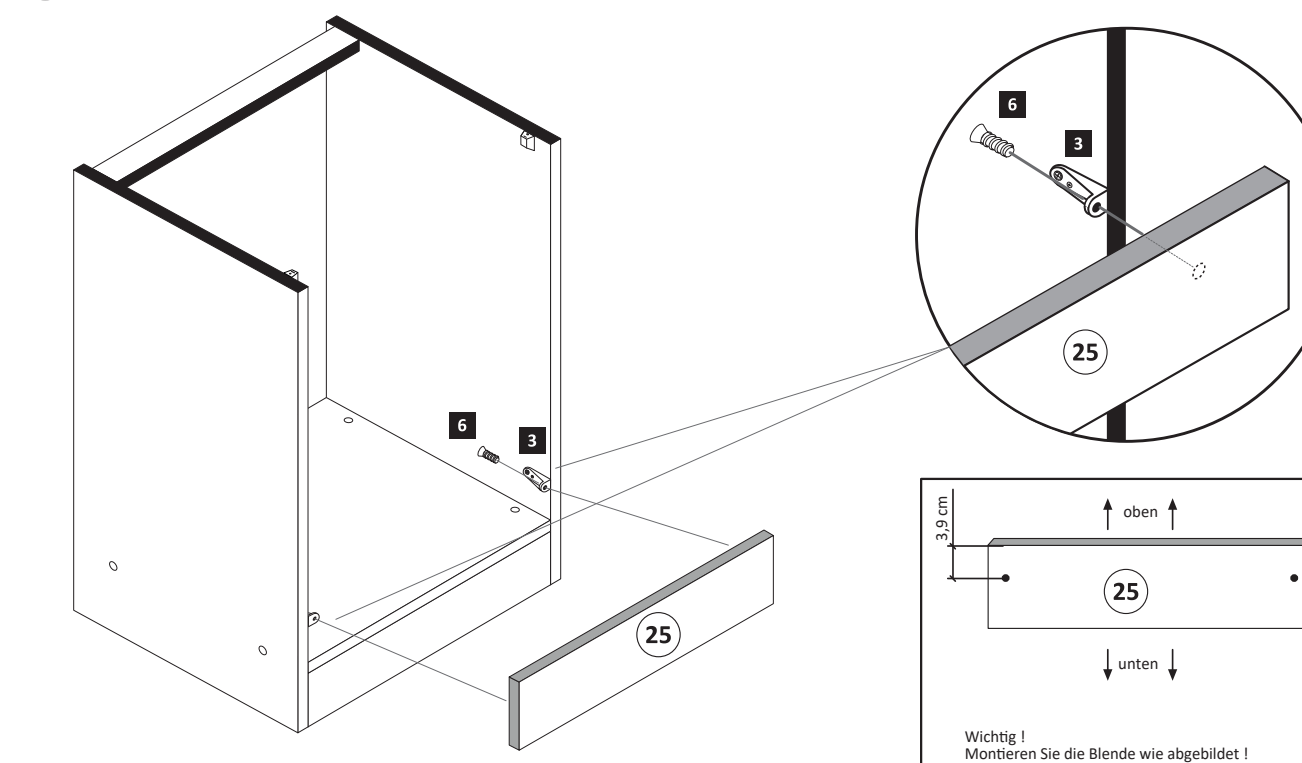

3,9 cm


↑ oben ↑
↓ unten ↓

25


Wichtig !
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

13




25 x
2862

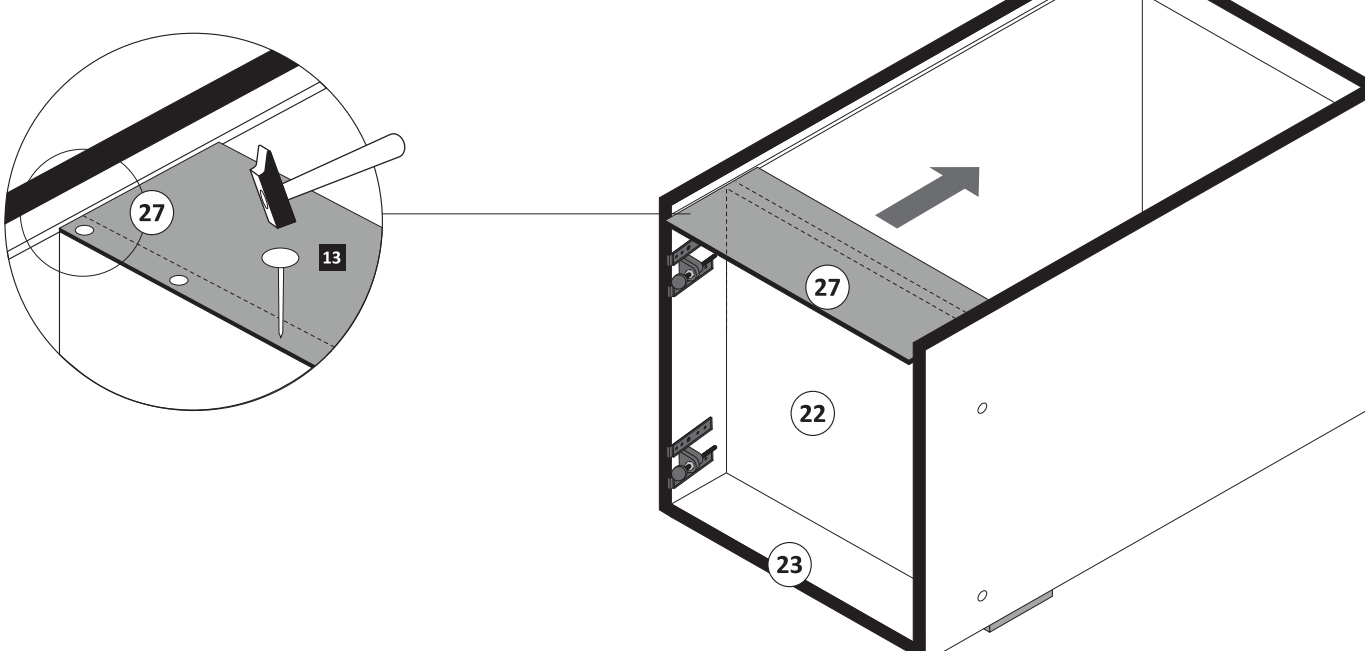


6

10




4 x
2814.1

11




20 x 8
16 x
2847

1.

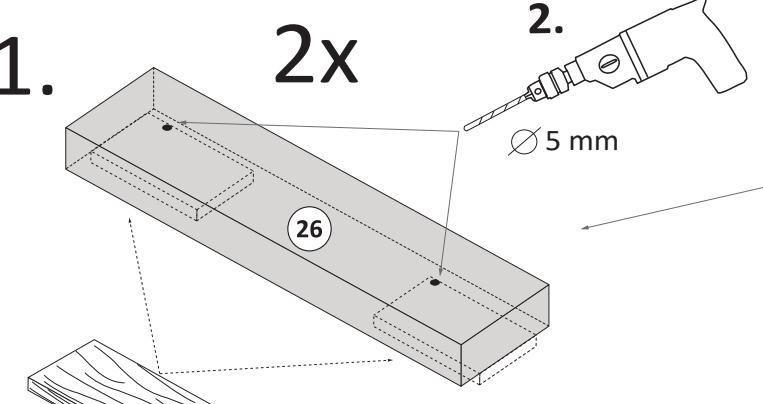

2.

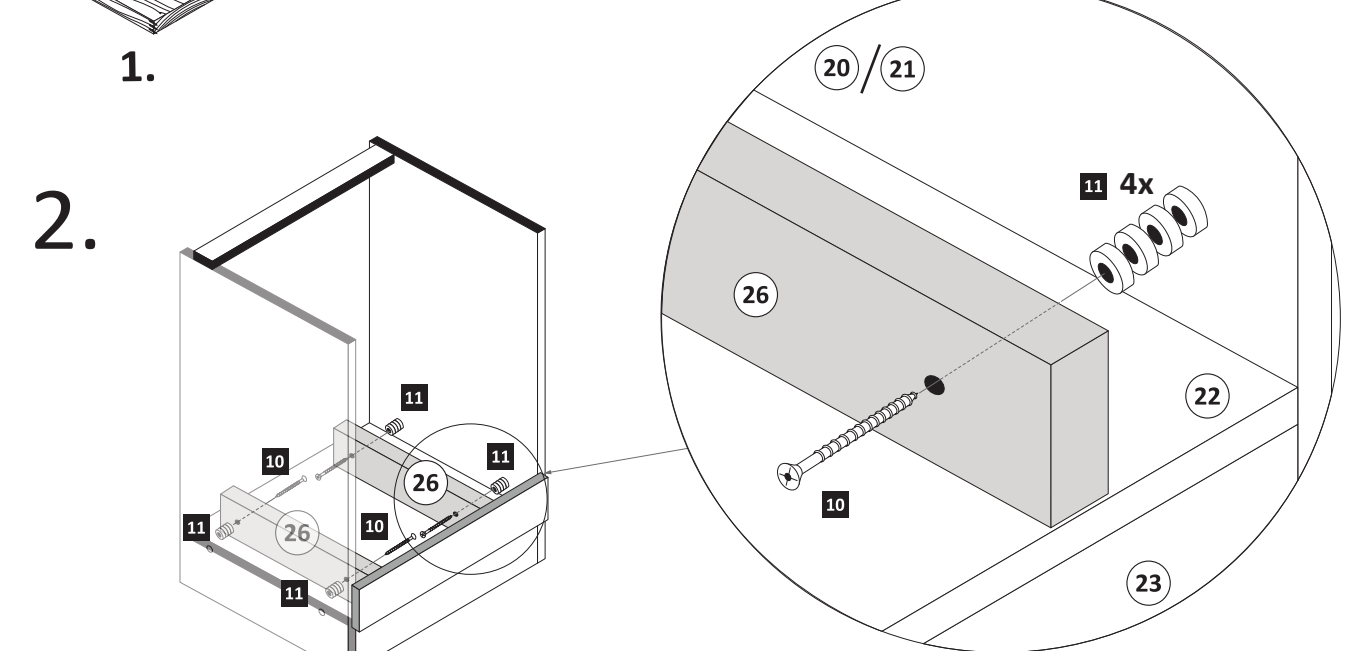

4,8 cm

6 cm


6 cm

26


Wichtig !
Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !

Seite 2 von 3



7




1.

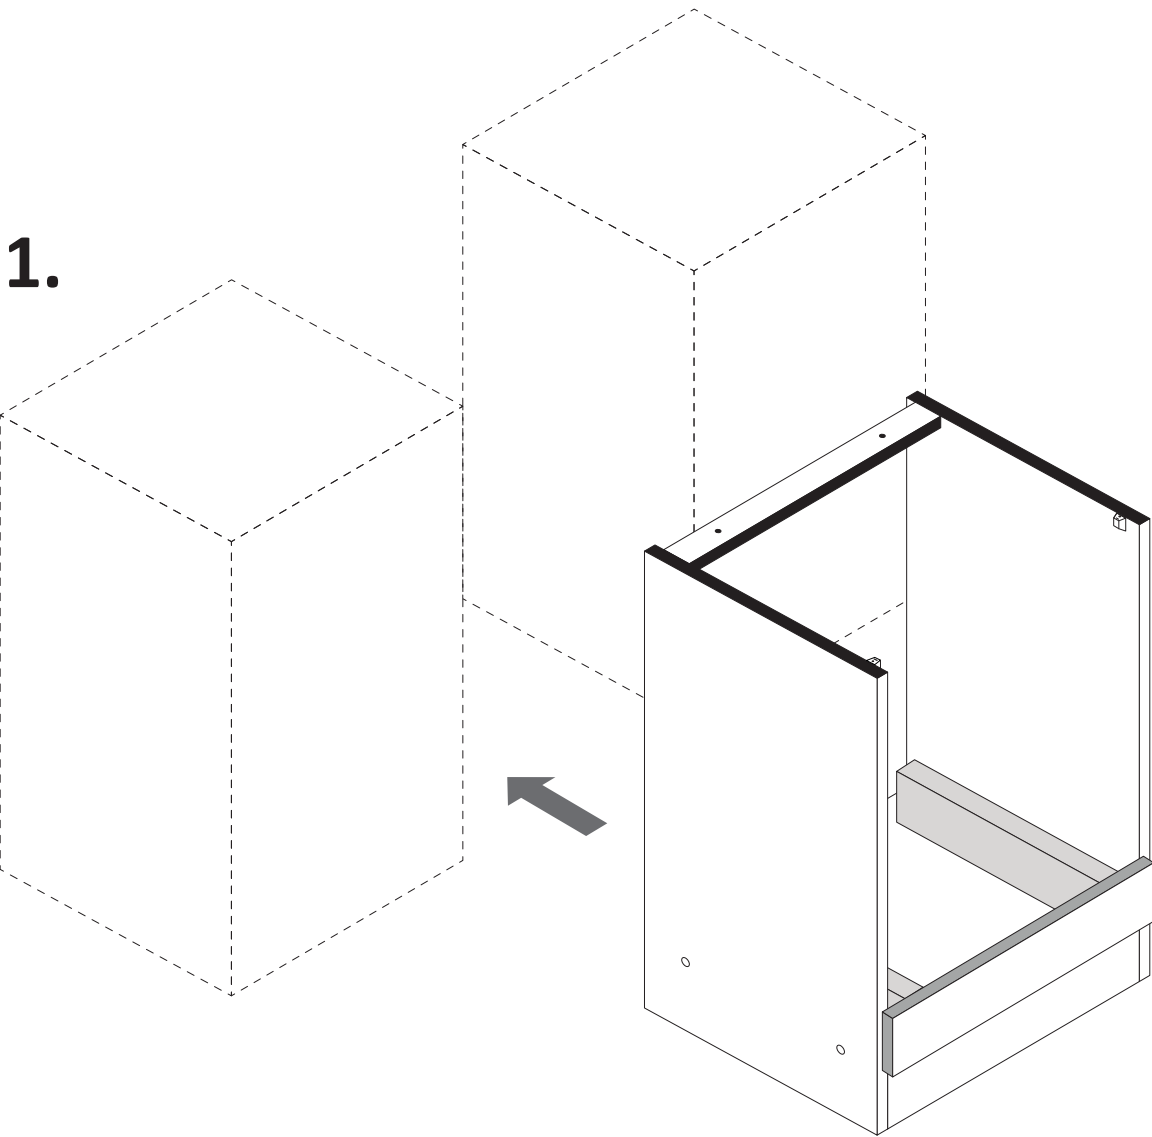





3.

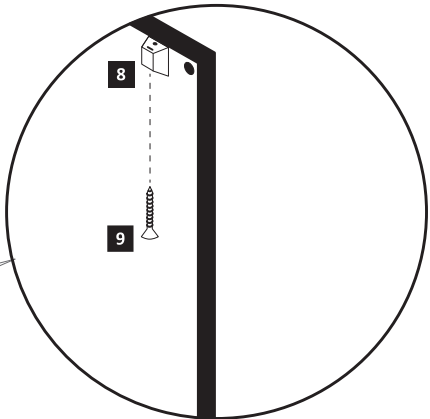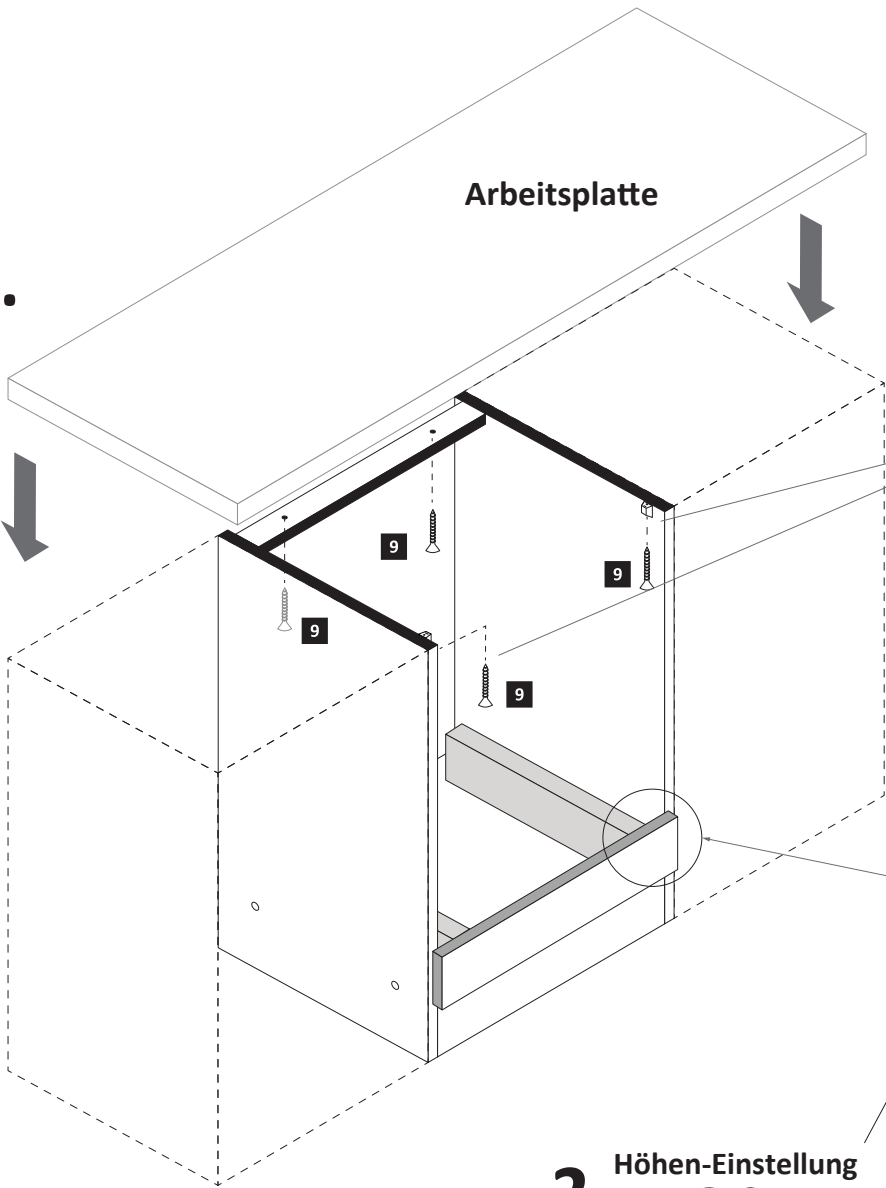

2. Höhen-Einstellung
89930.330

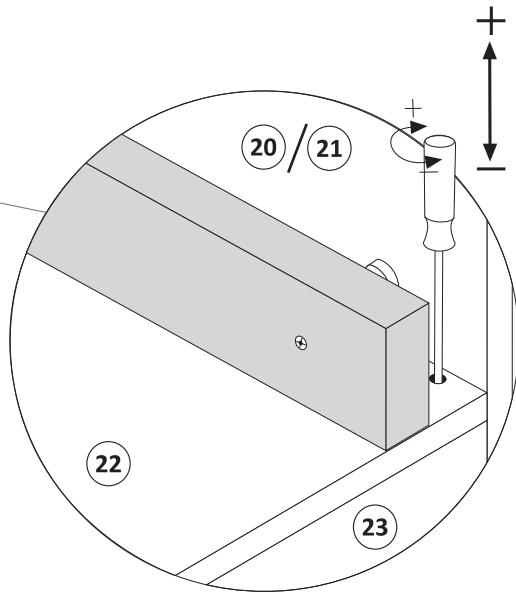


8

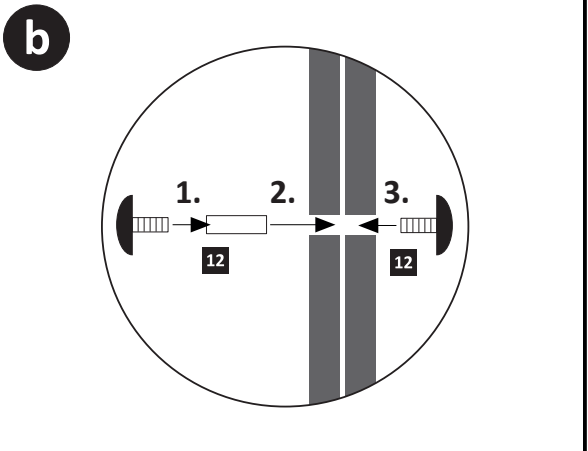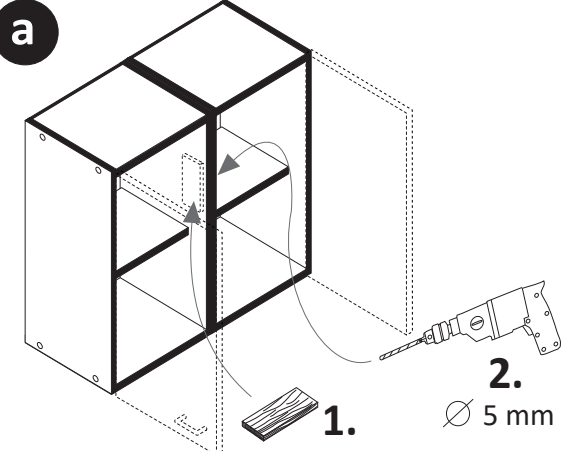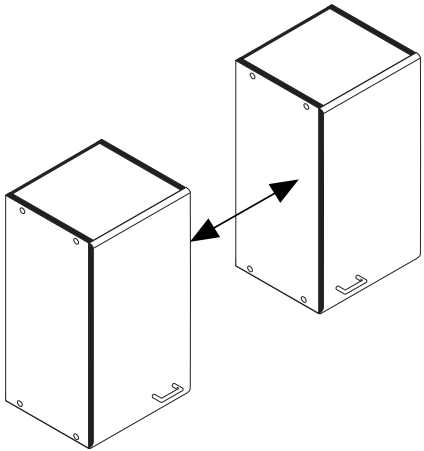



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.512	
	 Ø 5 mm	

- | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
4 x | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
3,5 x 15
4 x 2804 | 6
8 x 30
20 x 2861 |
| 7
6,3 x 11
4 x 2815 | 8
5/5 x 16
4 x 2821 | 9
3,5 x 30
4 x 2807 | 10
M4 x 9
2 x 2835 | 11
3,5 x 17
4 x 2832 | 12
2 x 2886 |
| 13
2 x 5265 | 14
4 x 9
2 x | 15
5 x 30
1 x | 16
25 x 2862 | 17
1 x 2863 | 18
4 x 2552 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | | |





- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 23 1 x | 24 1 x | 25 1 x |
| 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x |
| 32 1 x | 33 1 x | 34 1 x |
| 35 1 x | | |






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica





Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



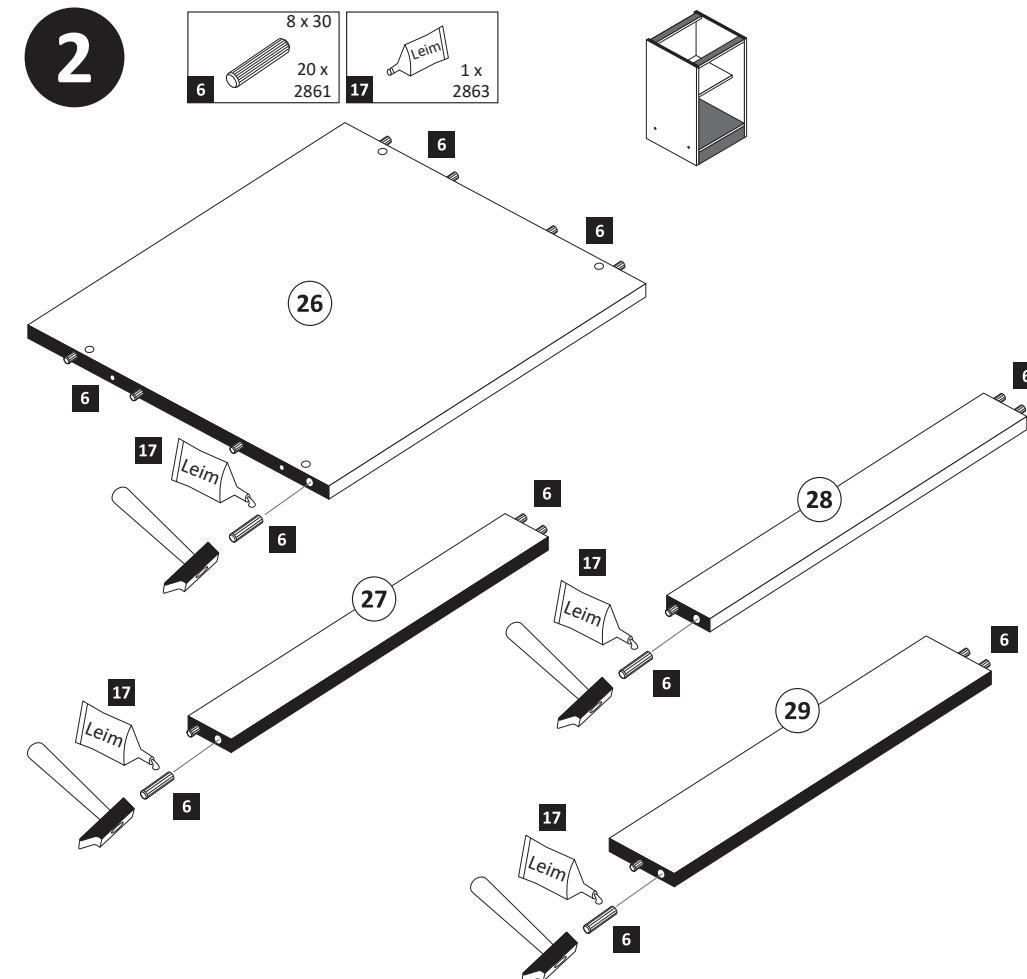
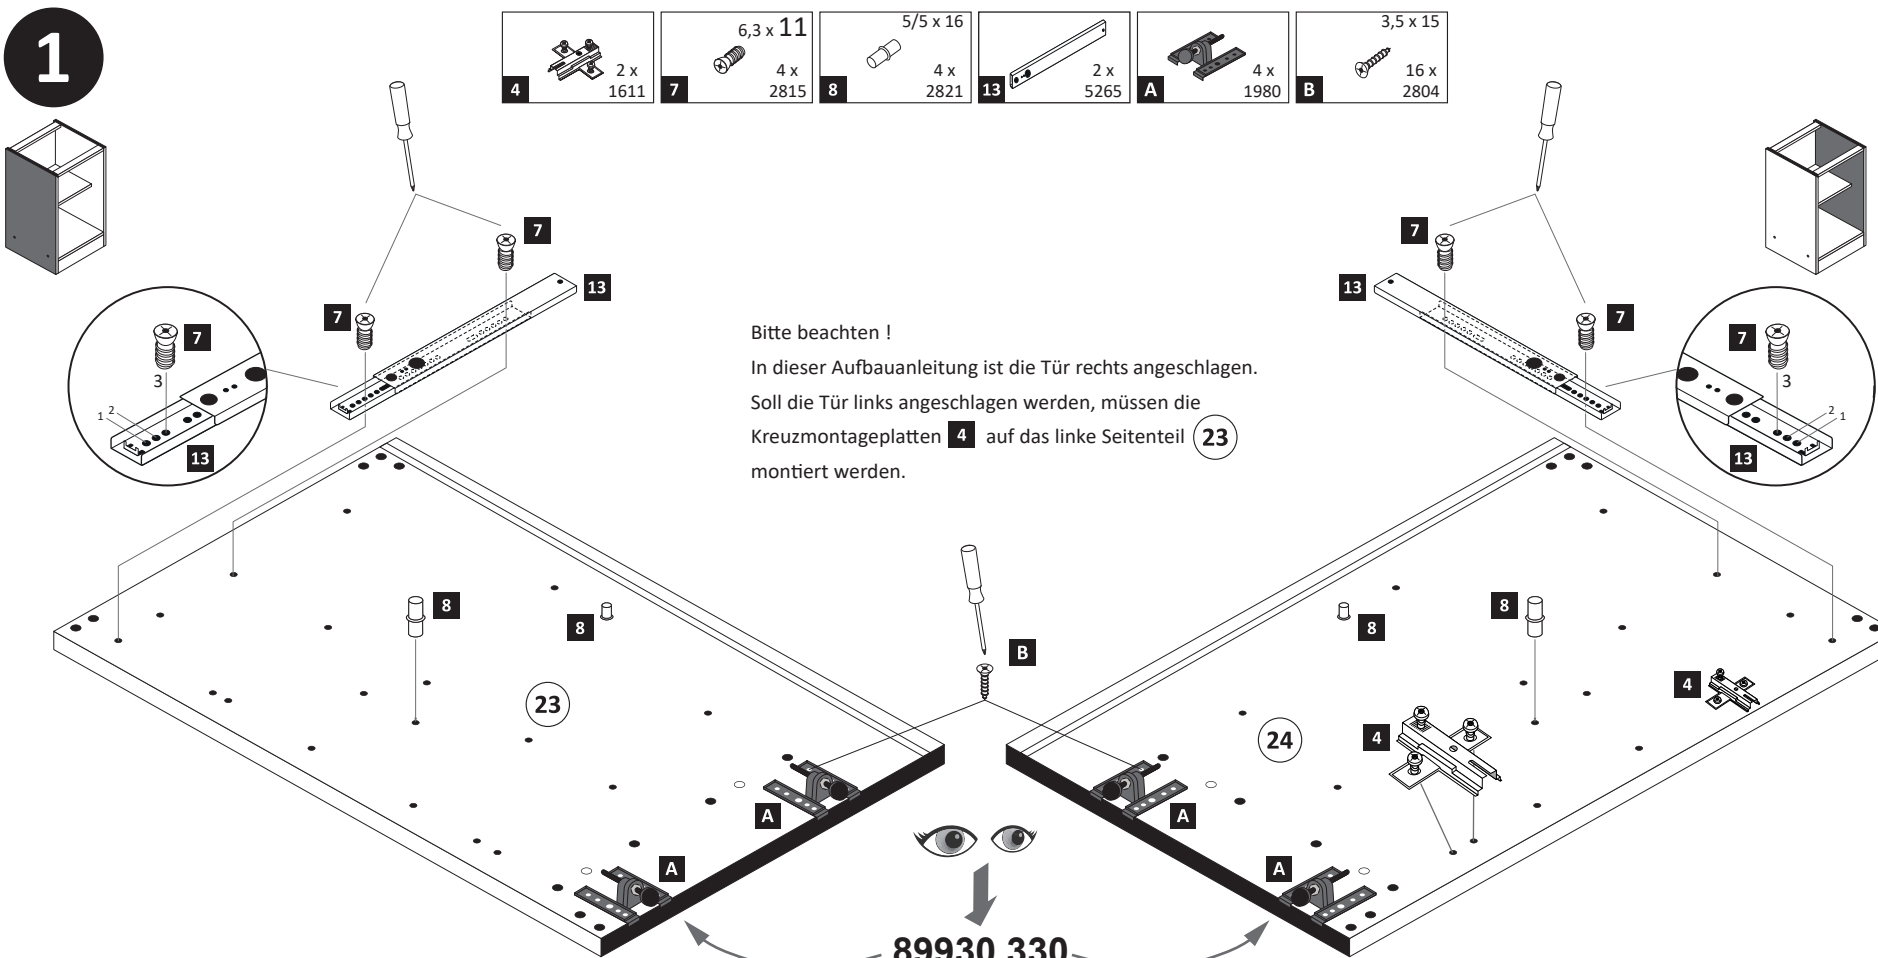


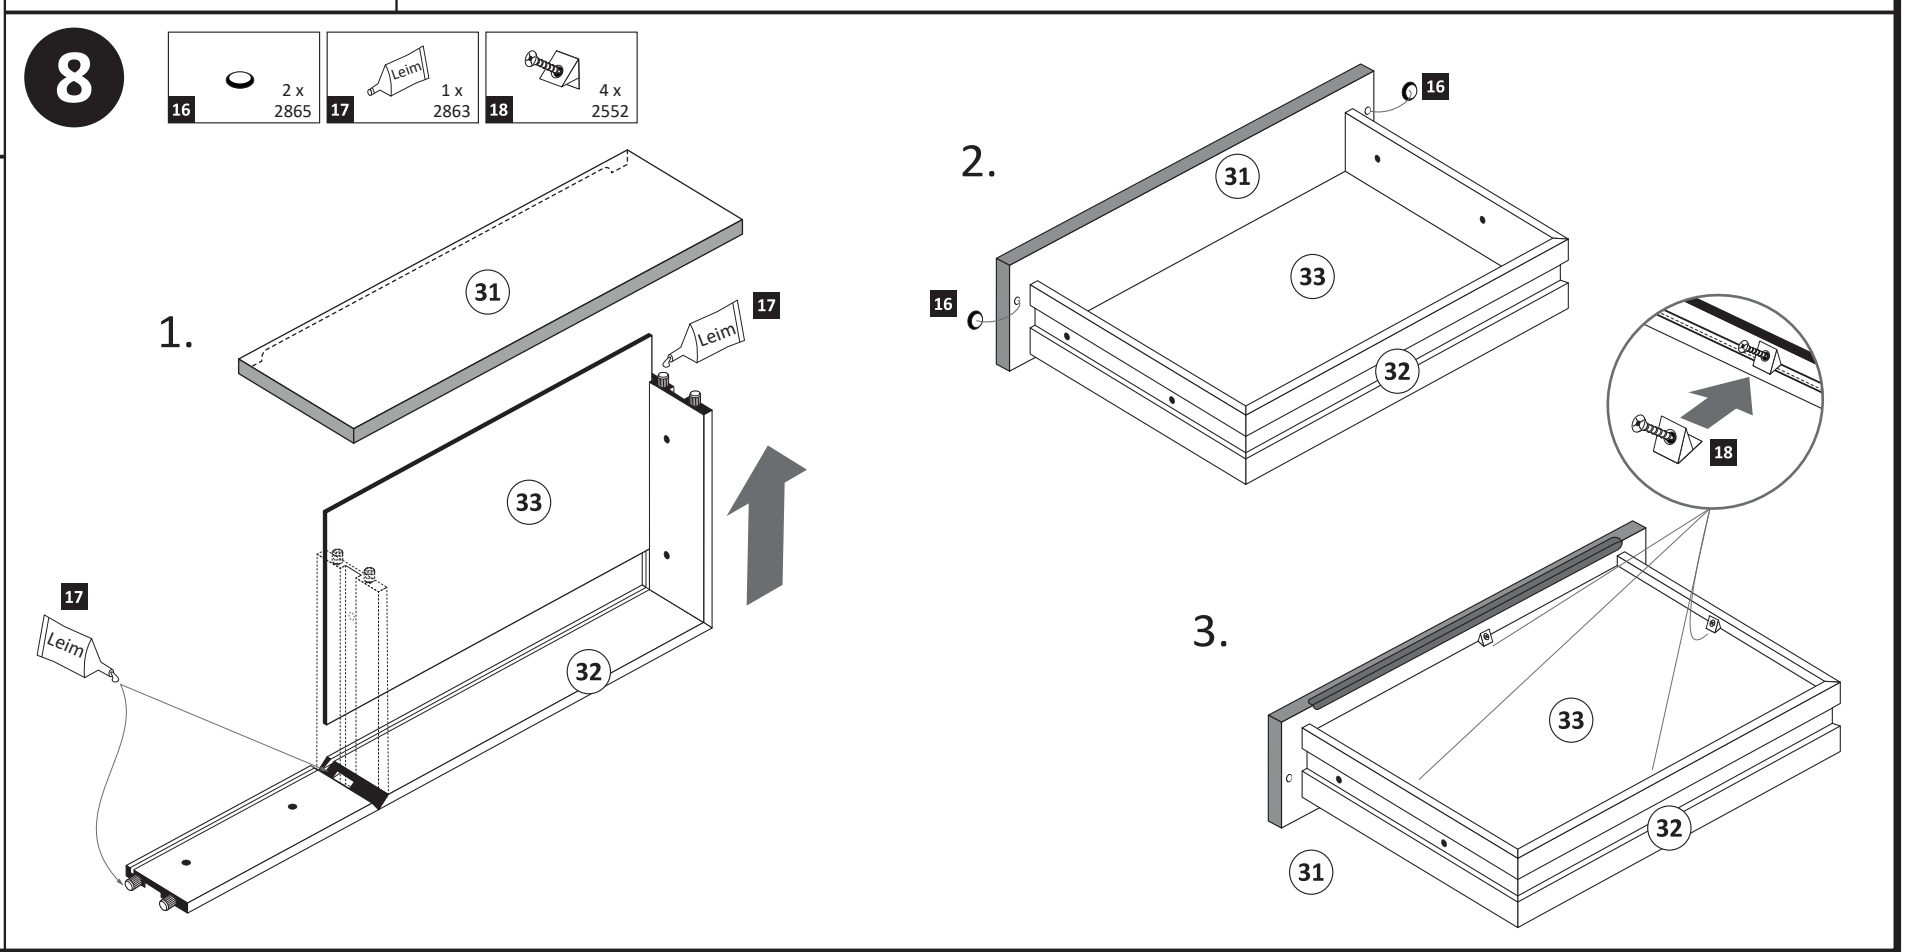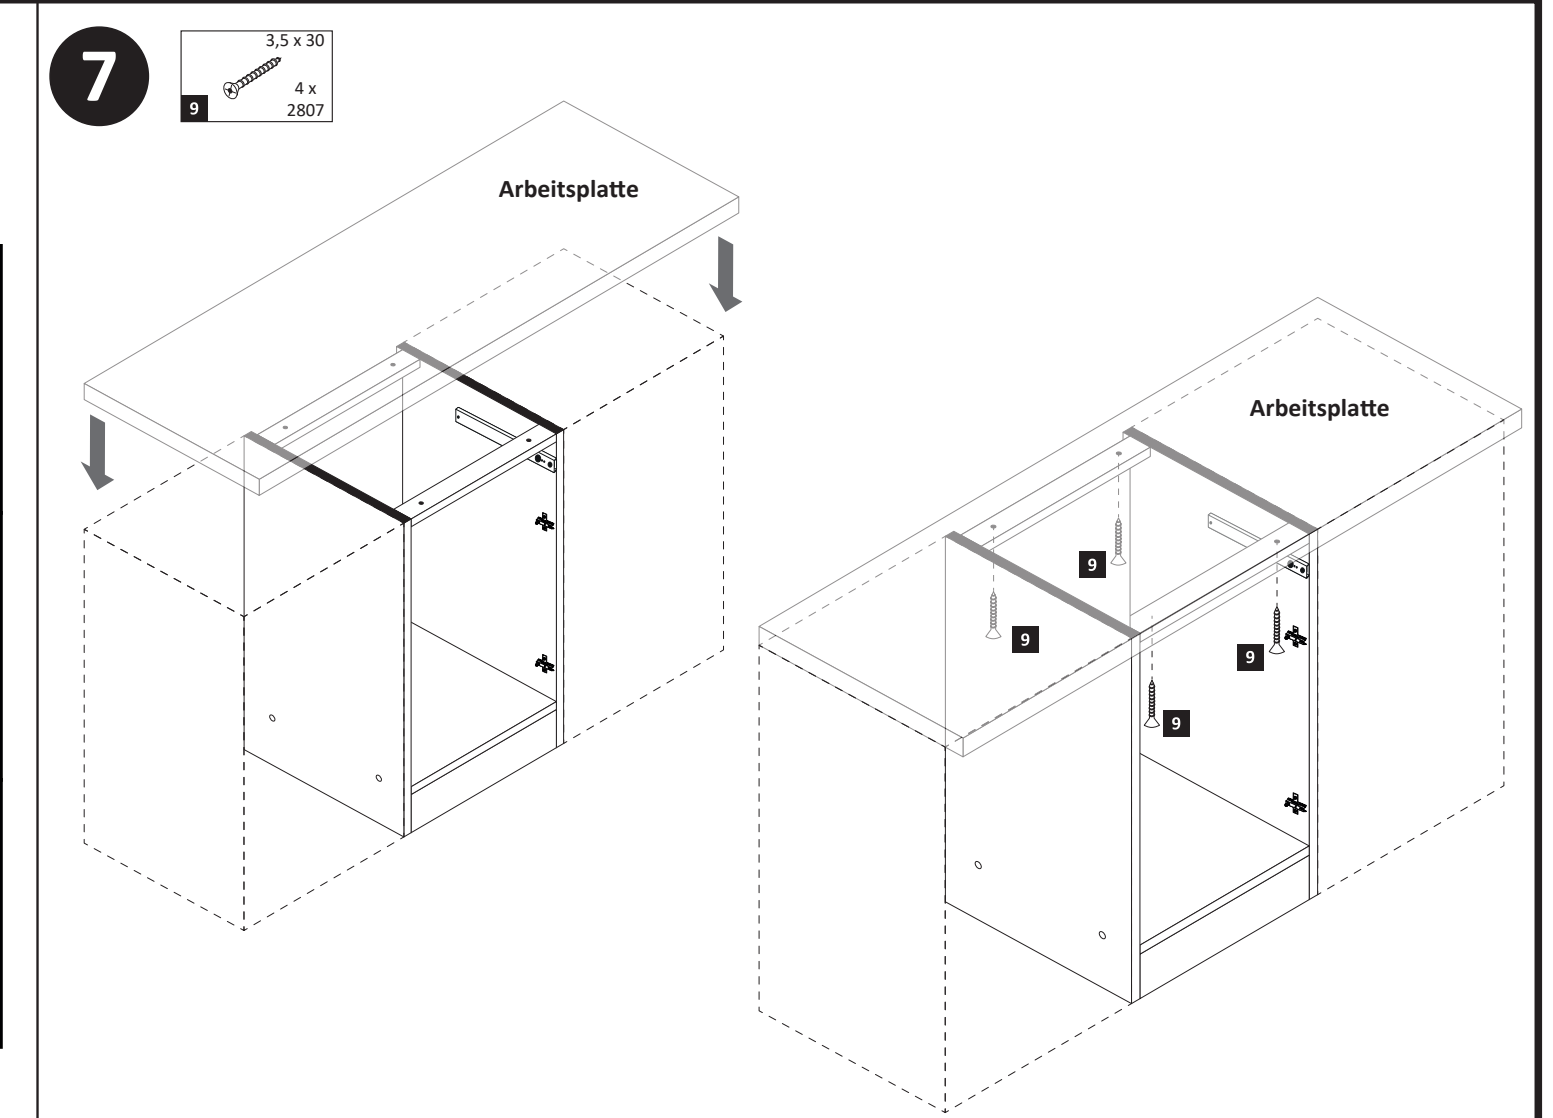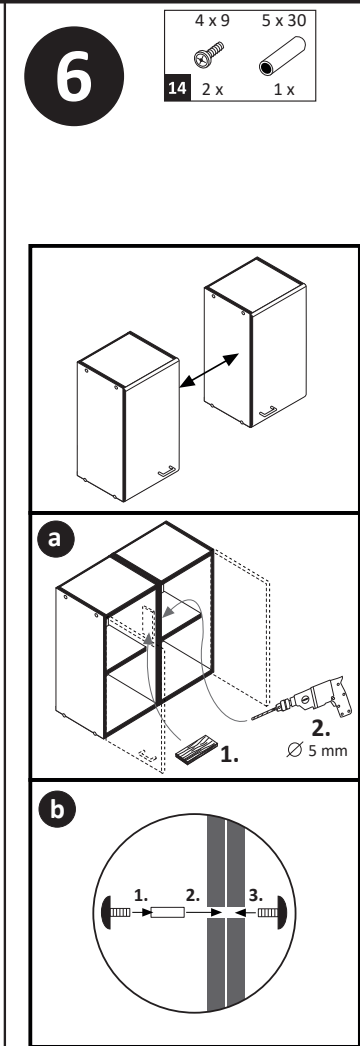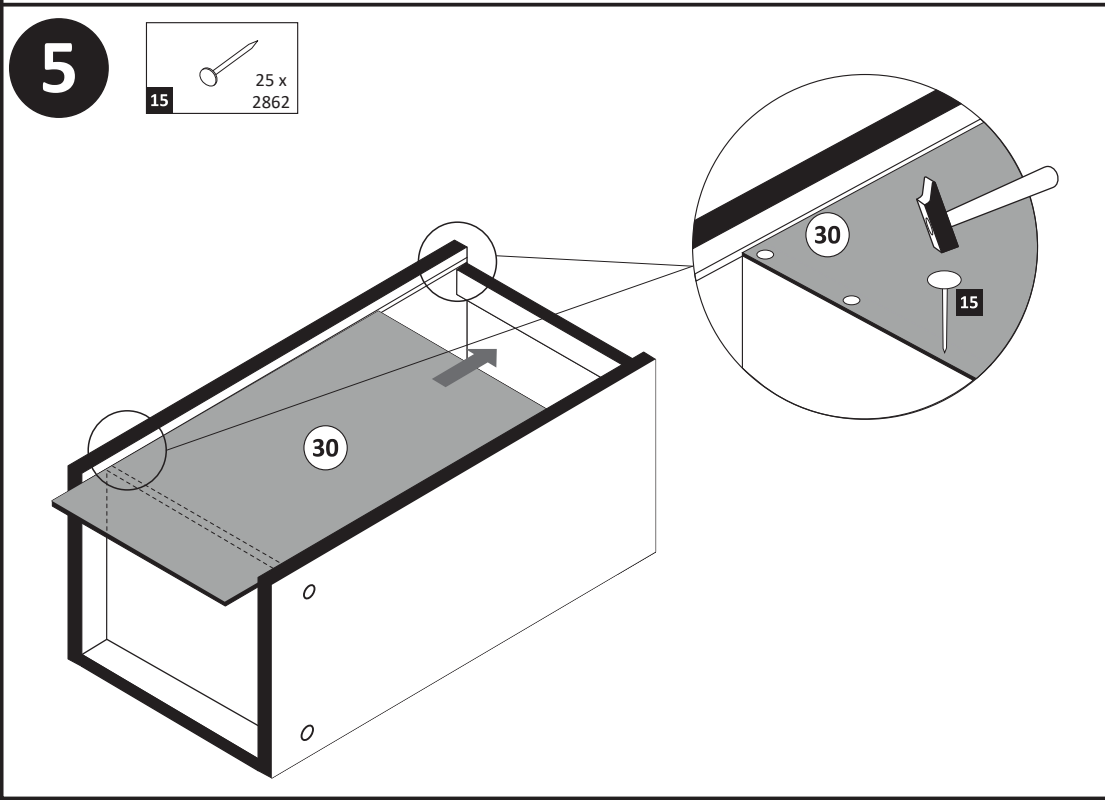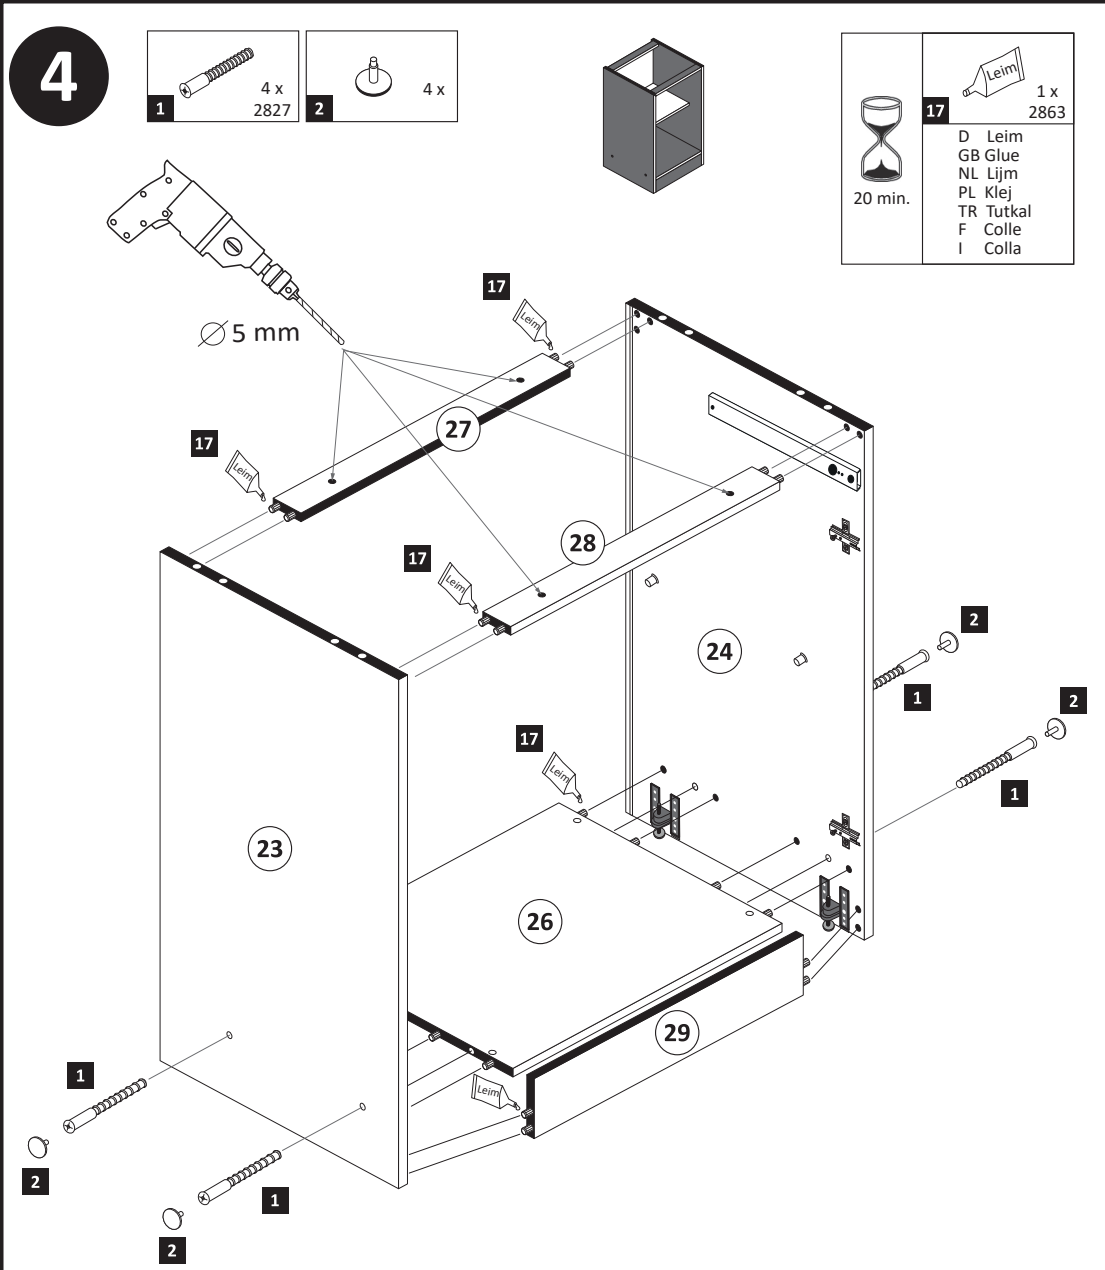

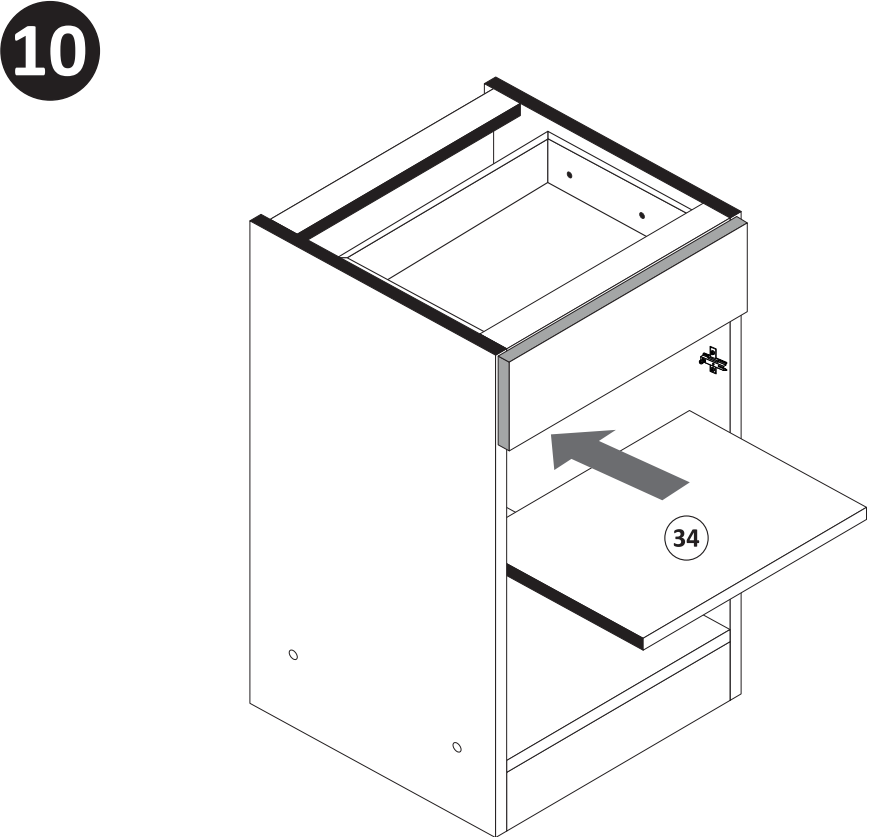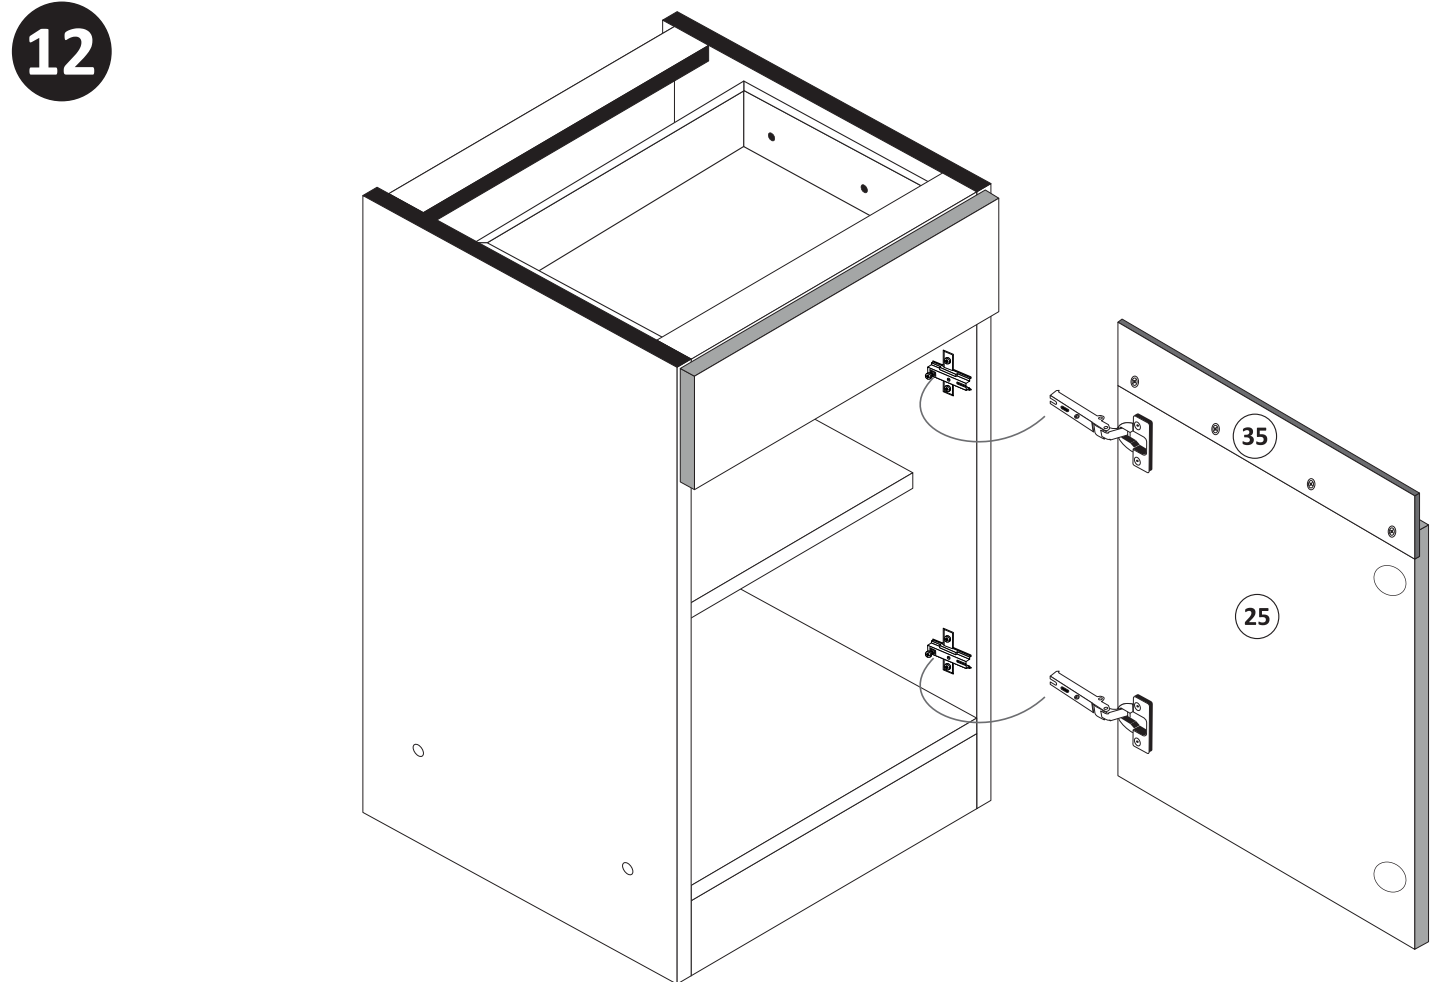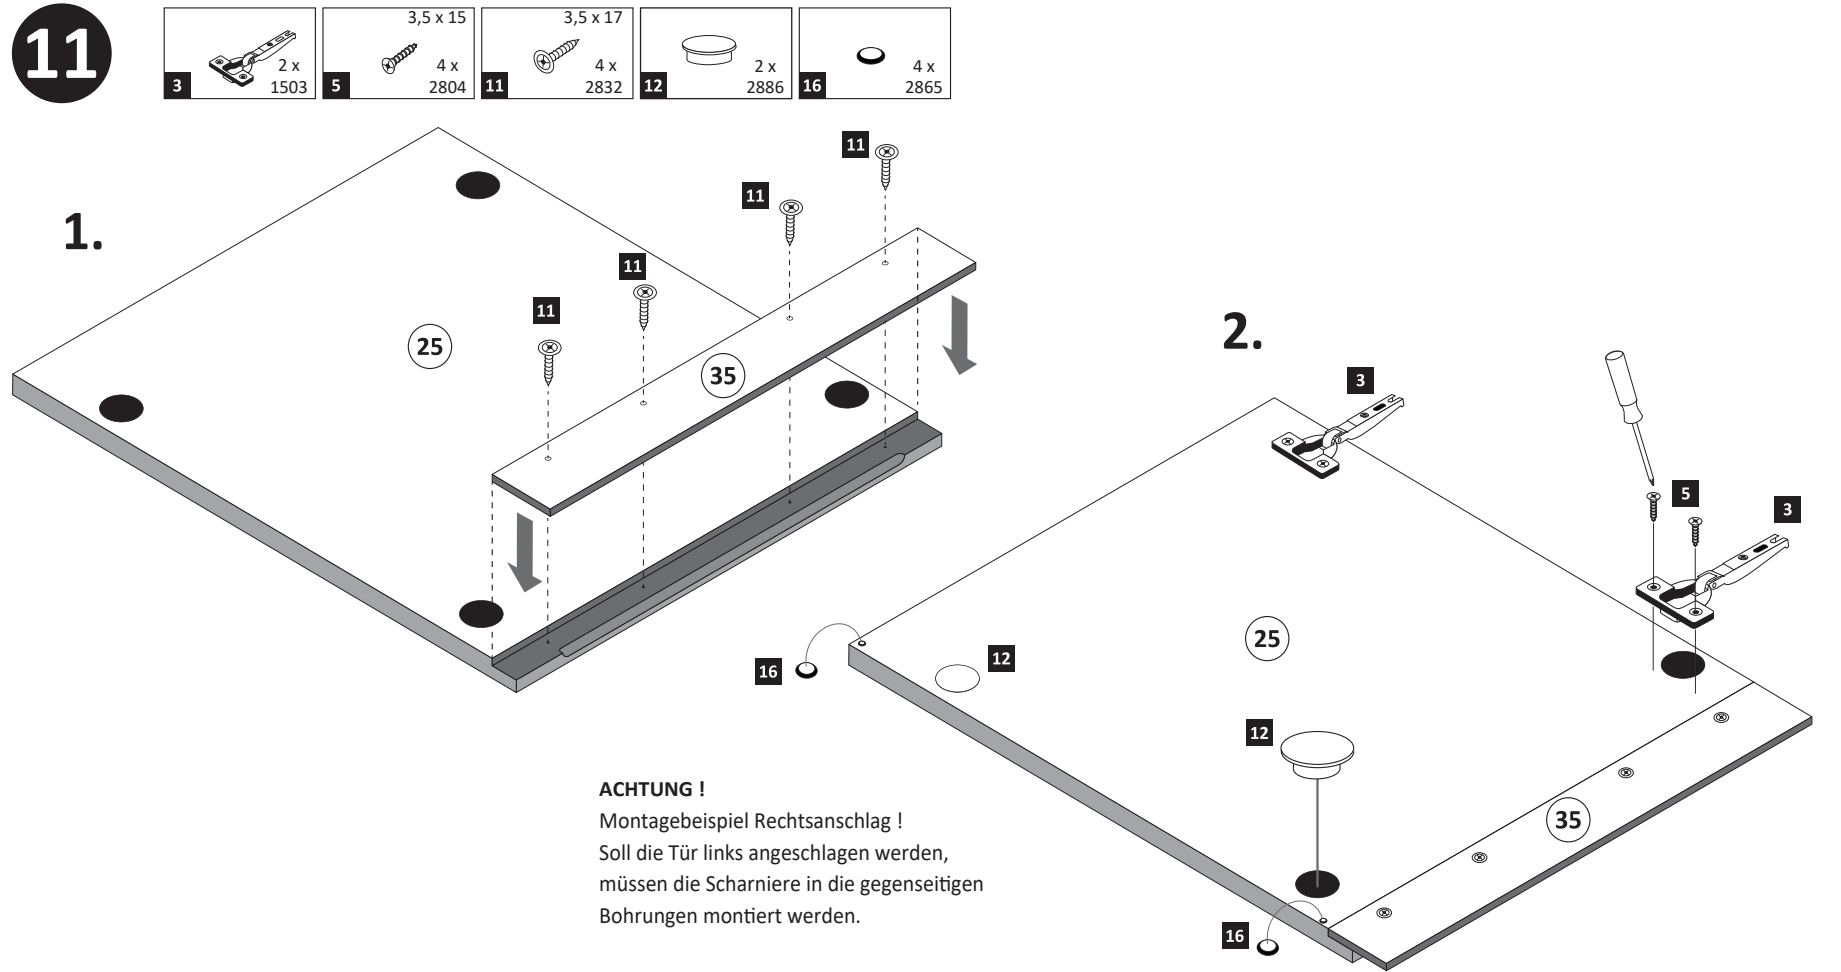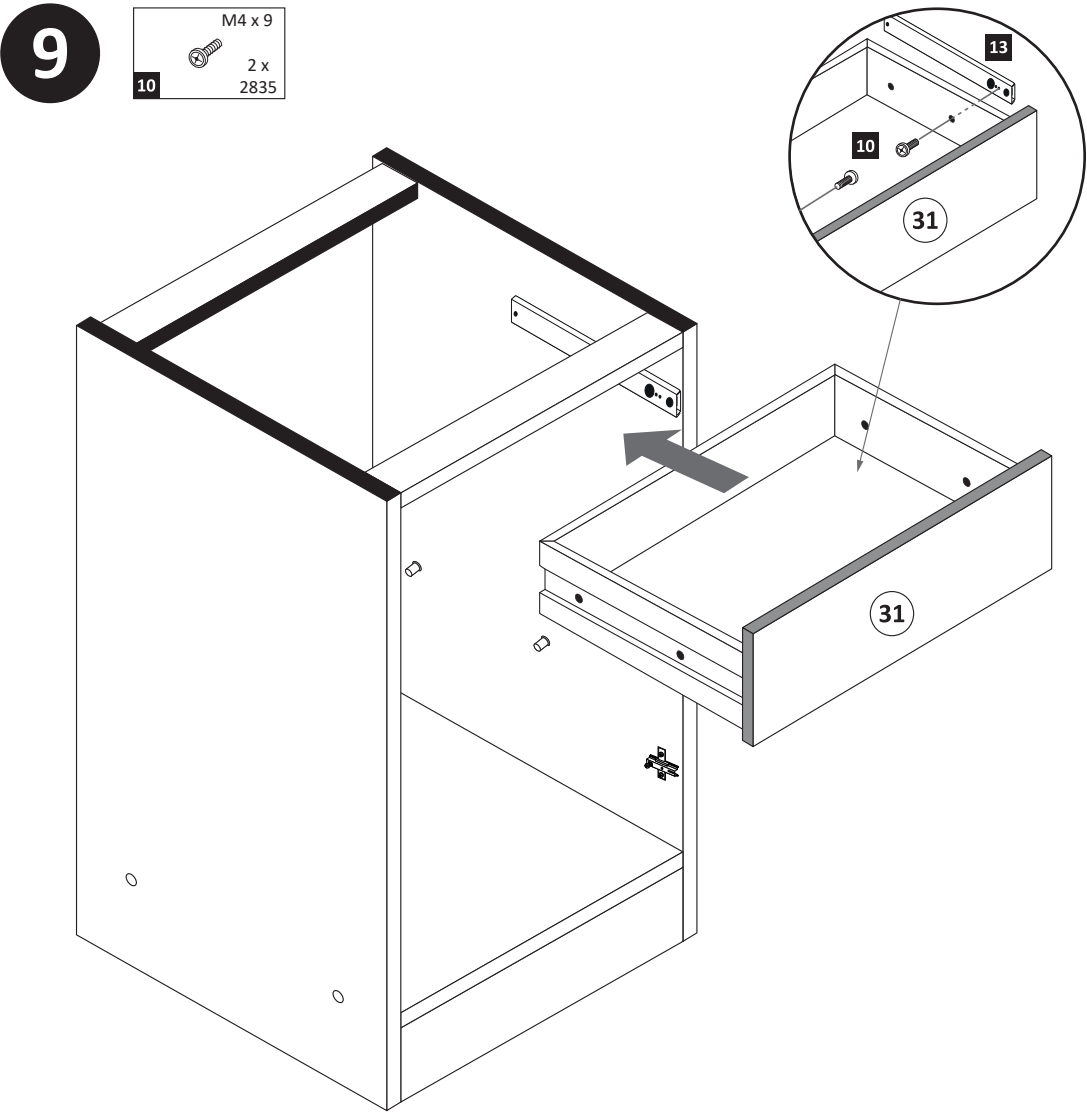




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87131.533	

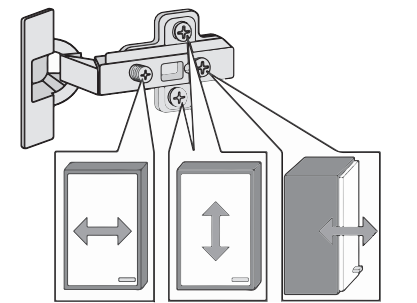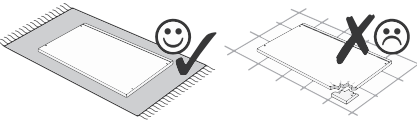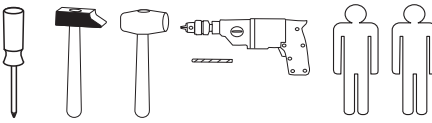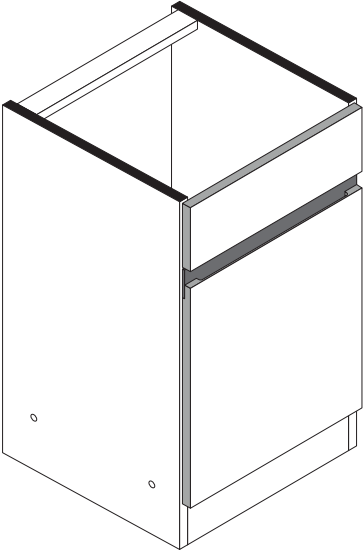

- | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 4 x 2832 |
| 6 8 x 30 16 x 2861 | 7 3,5 x 15 6 x 2804 | 8 6,3 x 11 2 x 2815 | 9 2 x 2849 | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 2 x 2845 | 12 6,3 x 16 2 x 2816 | 13 2 x 2886 | 14 2 x 2865 | 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 16 10 x 2862 | 17 1 x 2863 | | | |
- | | | |
|------------|----------------------|----------------|
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 |
|------------|----------------------|----------------|




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

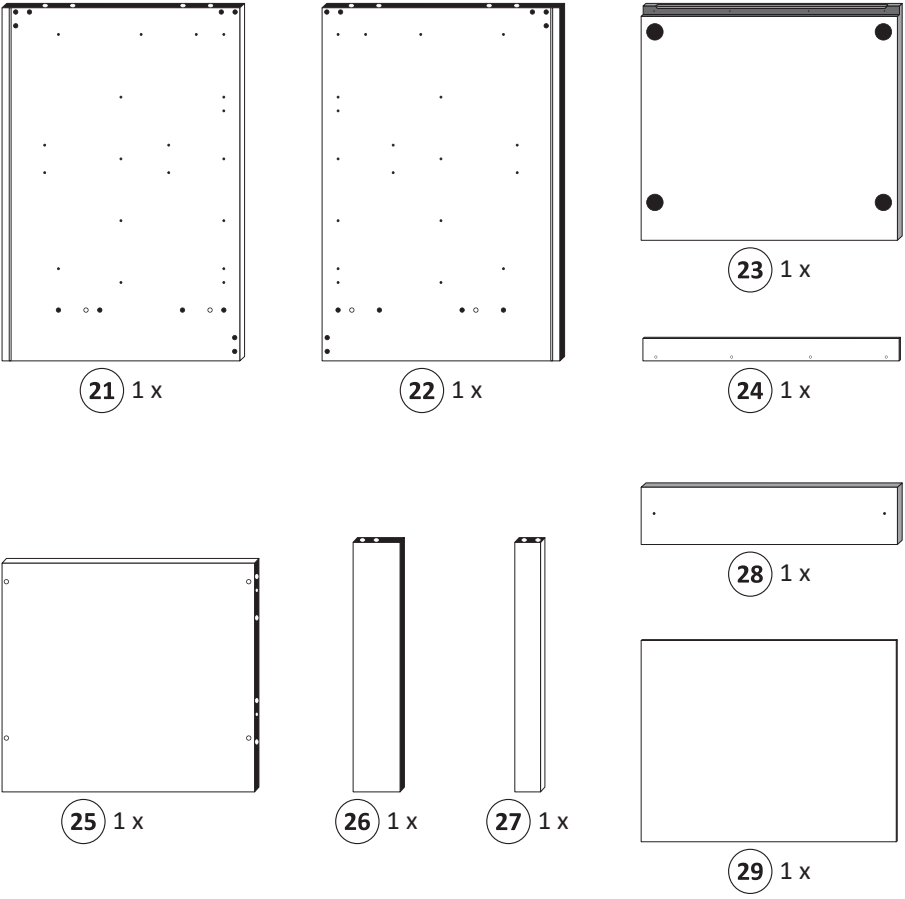

1


- | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|------------|----------------------|
| 4 2 x 1611 | 7 3,5 x 15 2 x 2804 | 8 6,3 x 11 2 x 2815 | 9 2 x 2849 | 11 2 x 2845 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|------------|----------------------|

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 22 montiert werden.

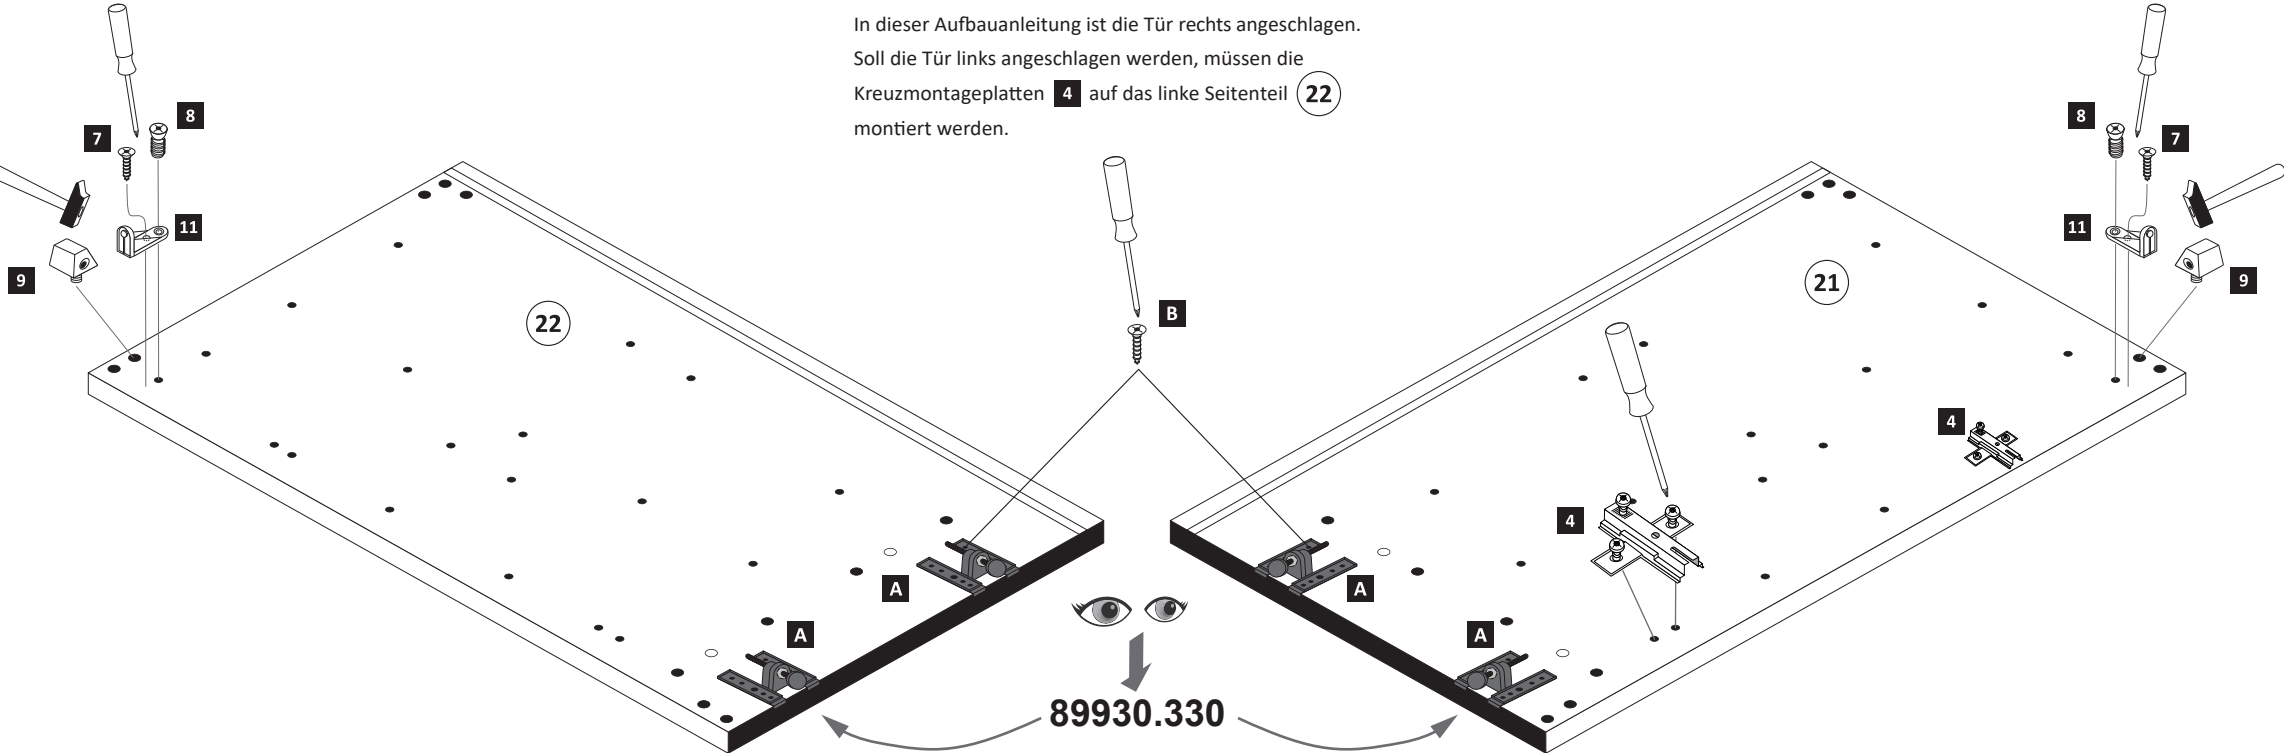


2

- | | |
|--------------------|-------------|
| 6 8 x 30 16 x 2861 | 17 1 x 2863 |
|--------------------|-------------|

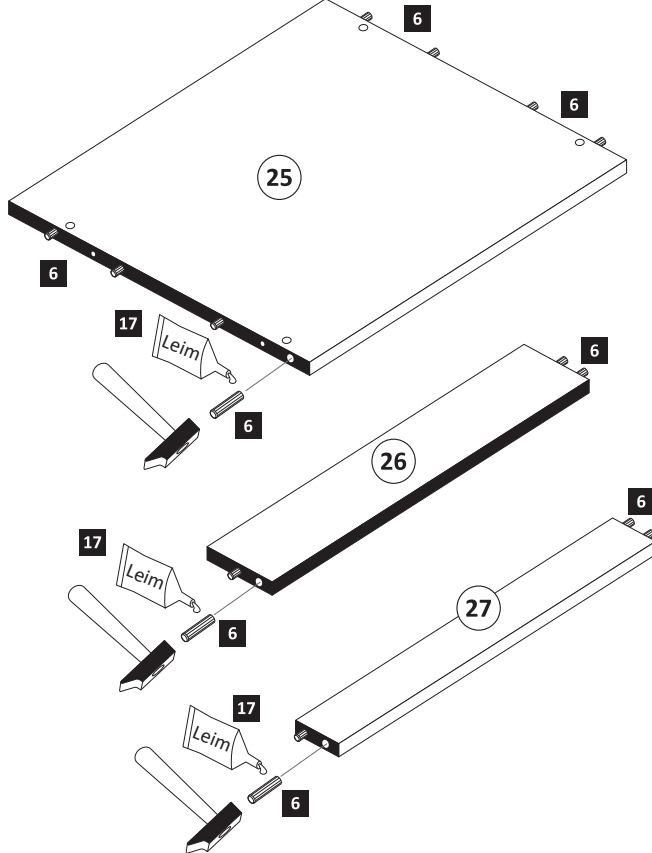

4

1




4 x
2827

2



4 x

12



6,3 x 16
2 x
2816





20 min.



17


1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

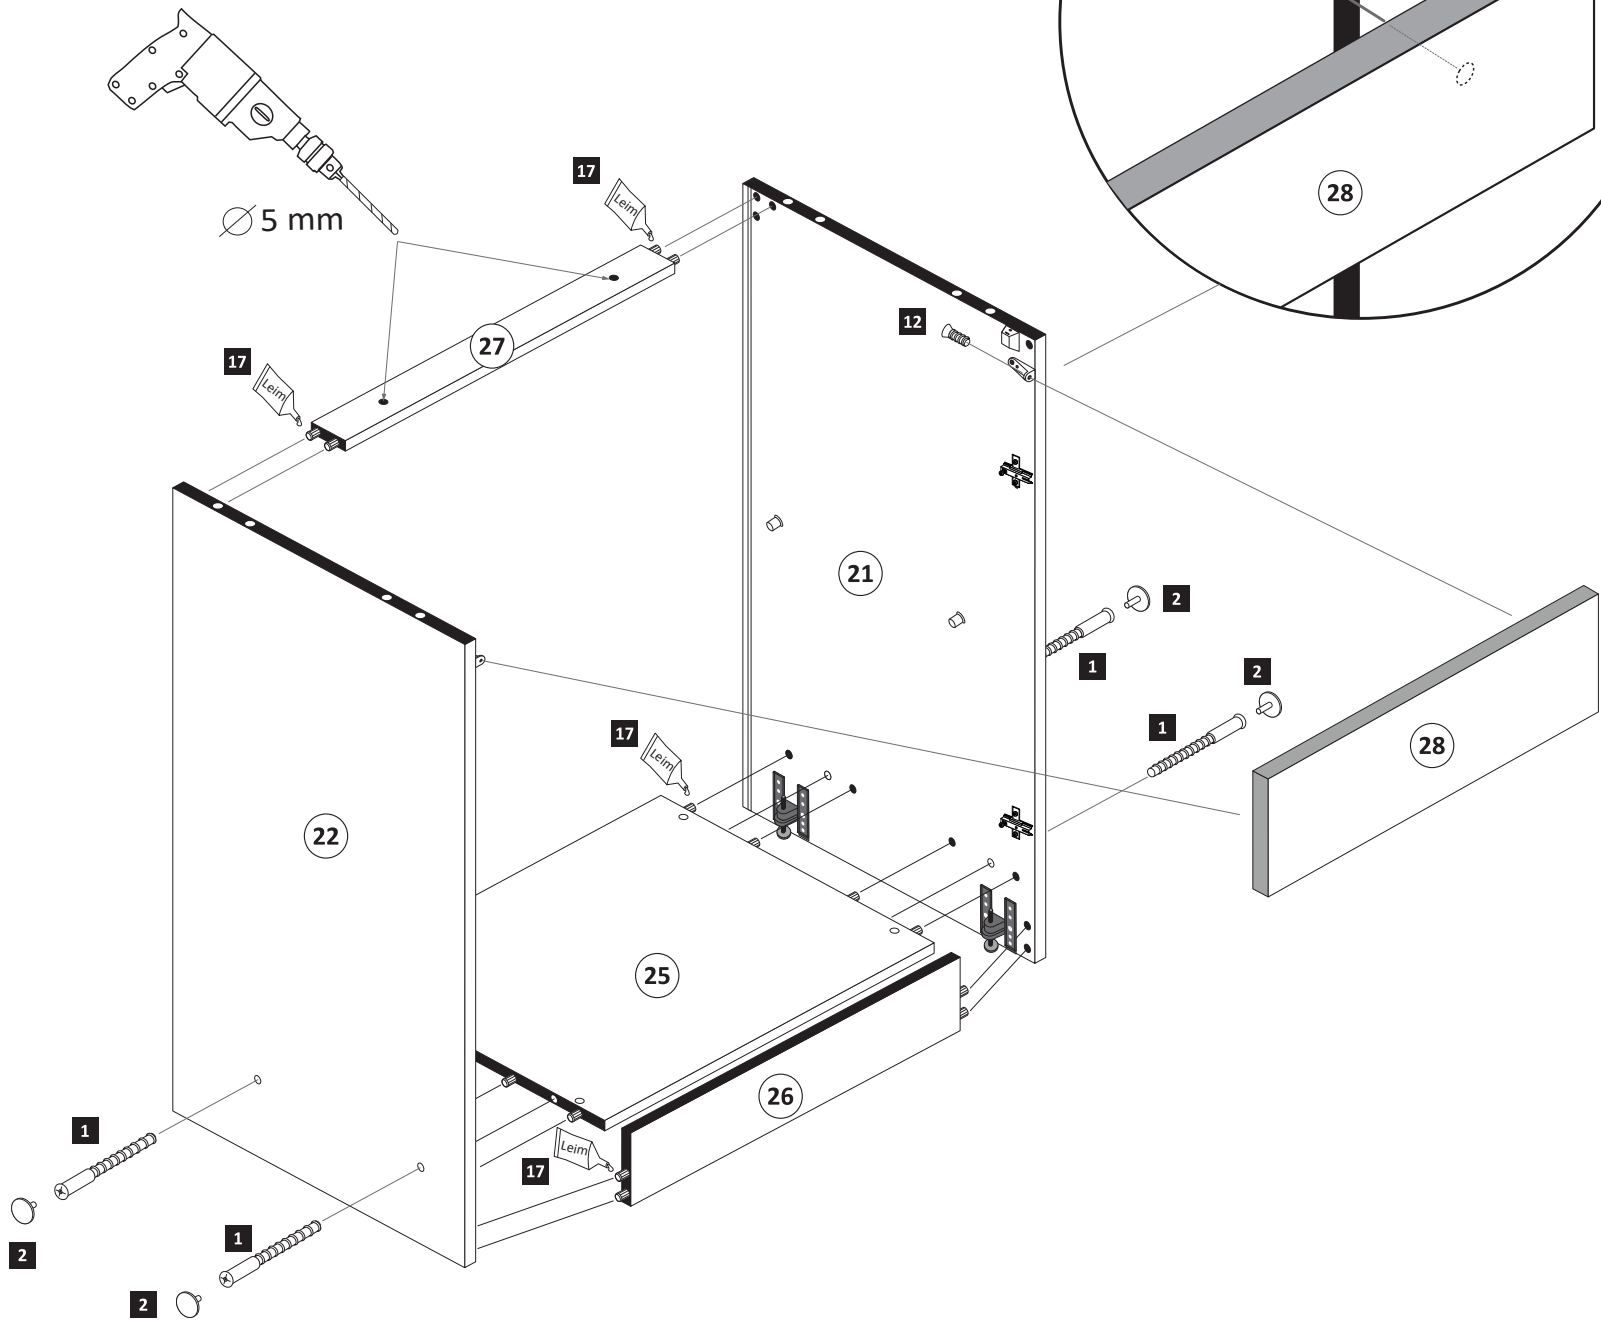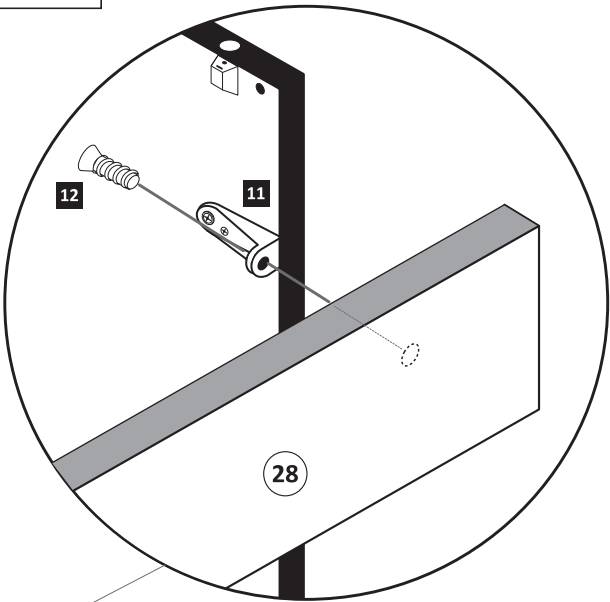


5

16




10 x
2862

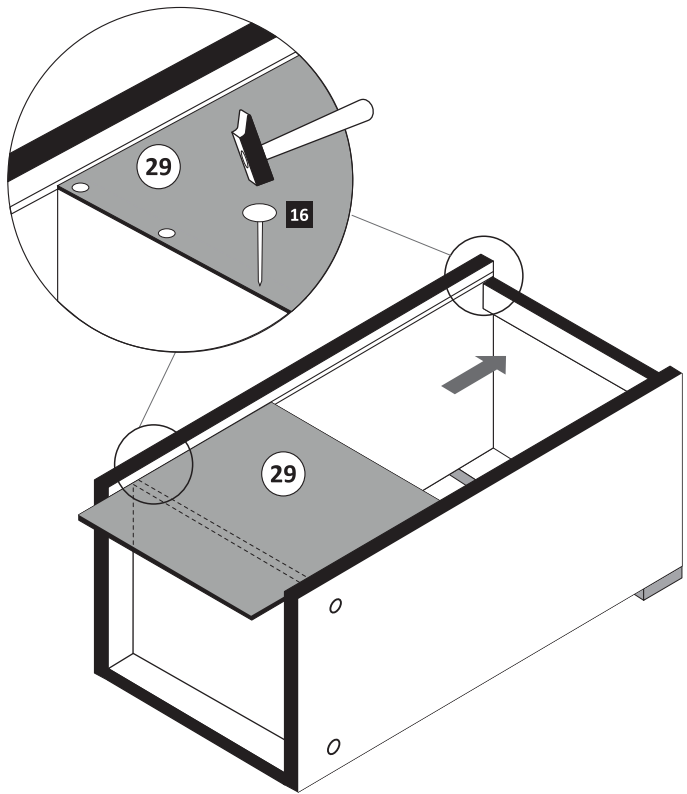

6

15




4 x 9
2 x





5 x 30






1 x

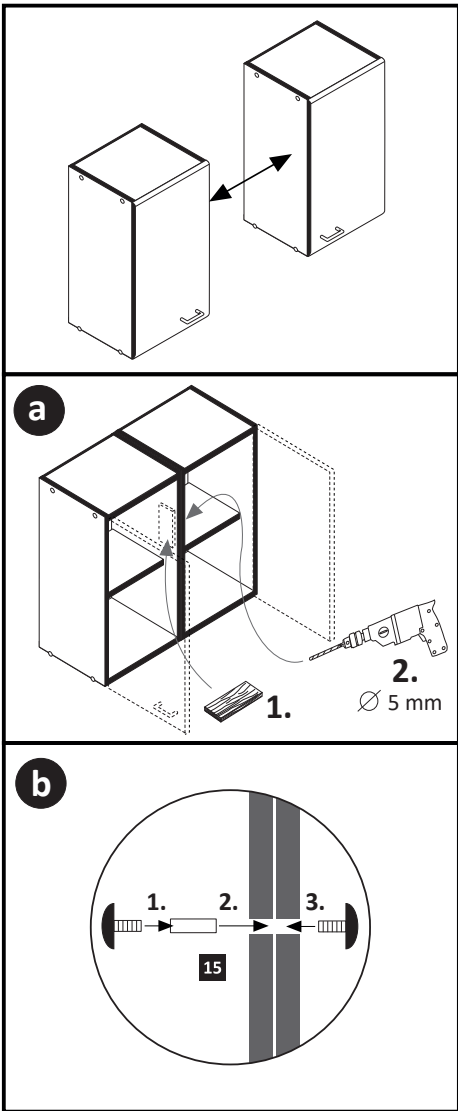


7

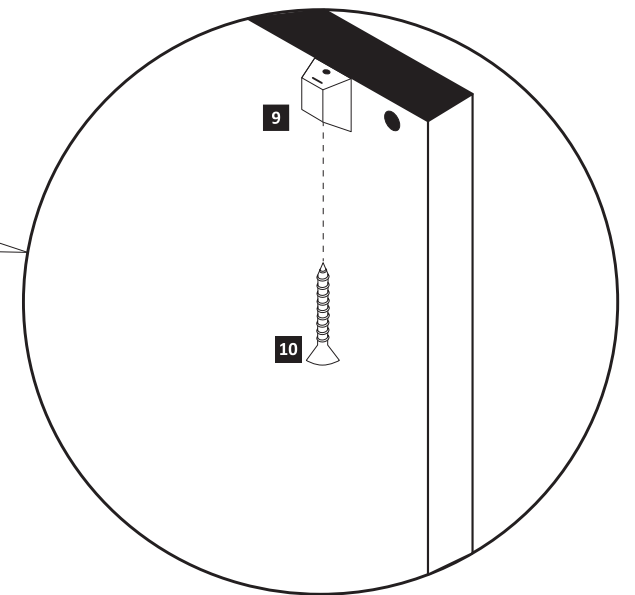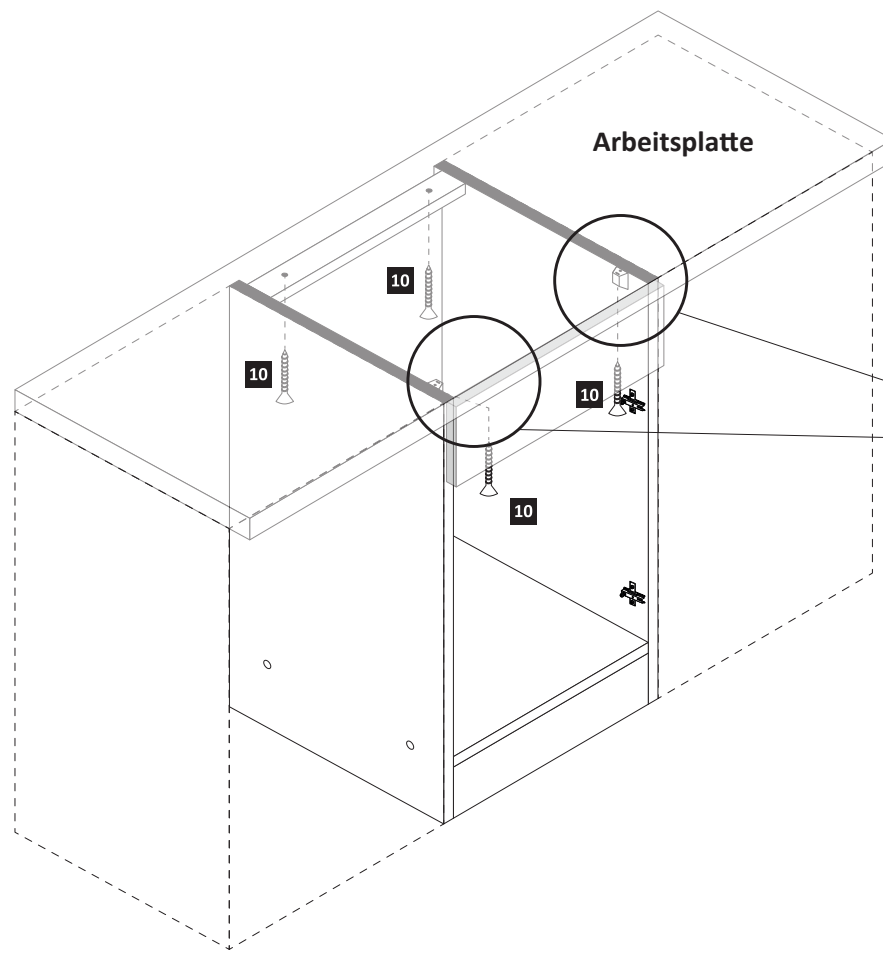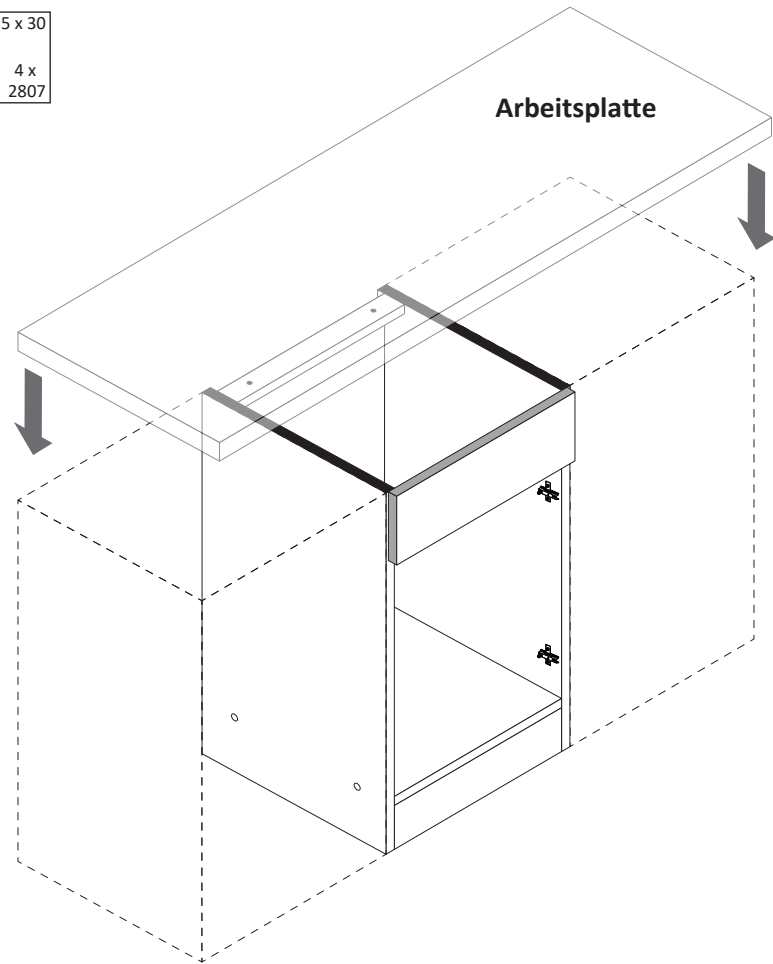

8

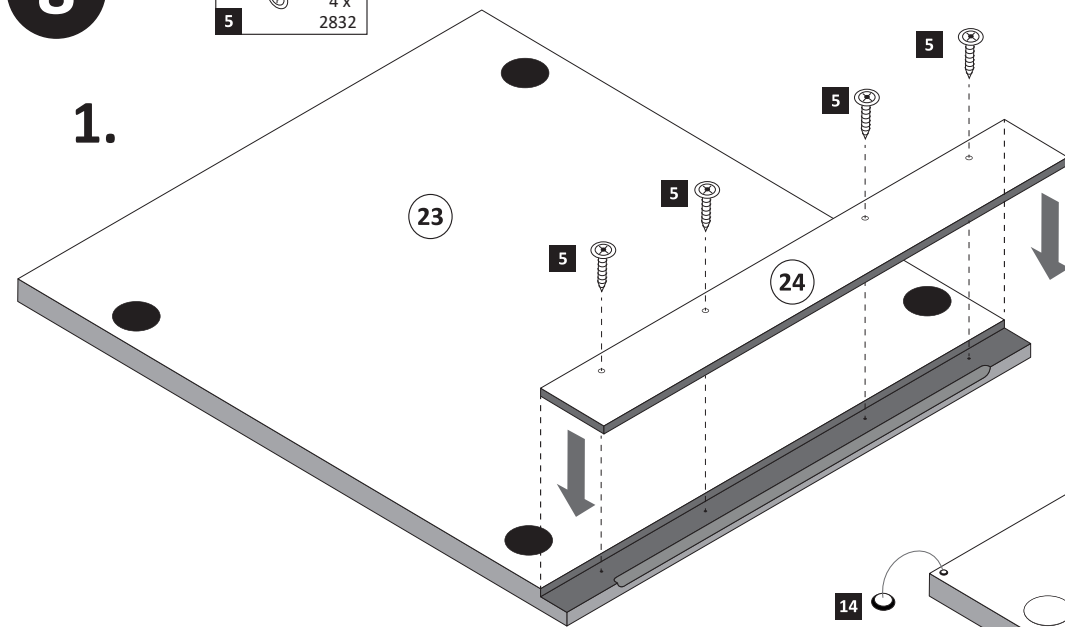


2.


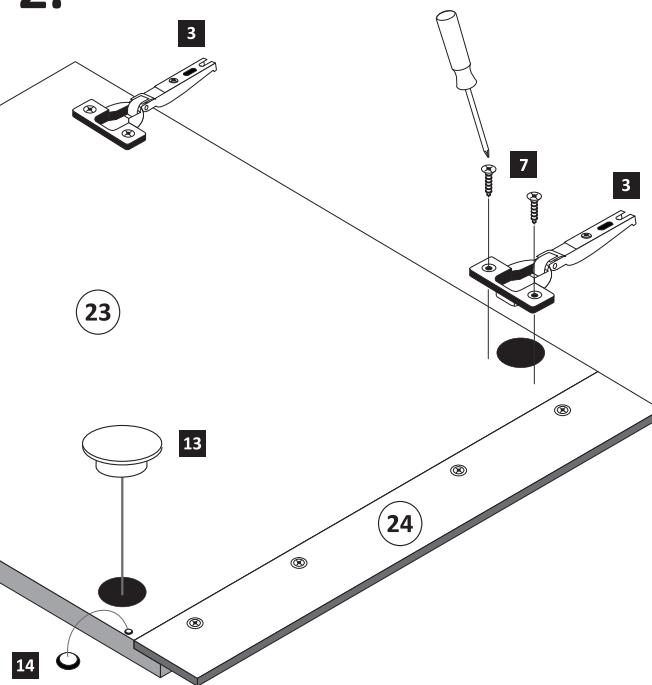


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

9

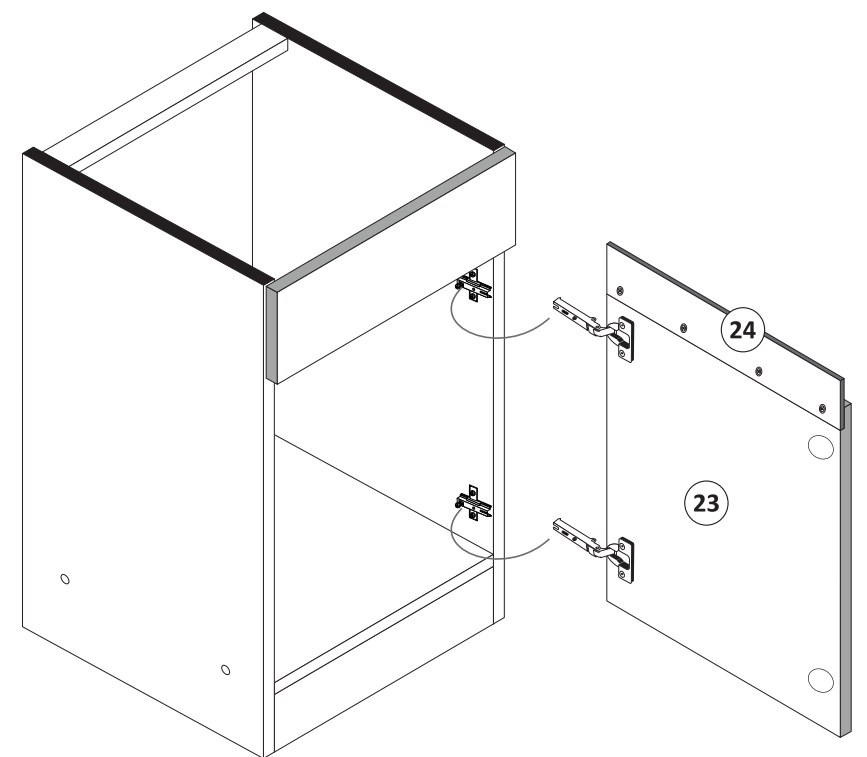

89918.331

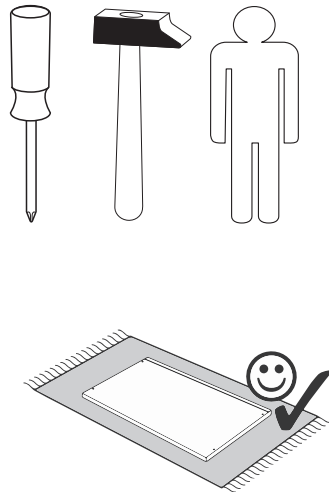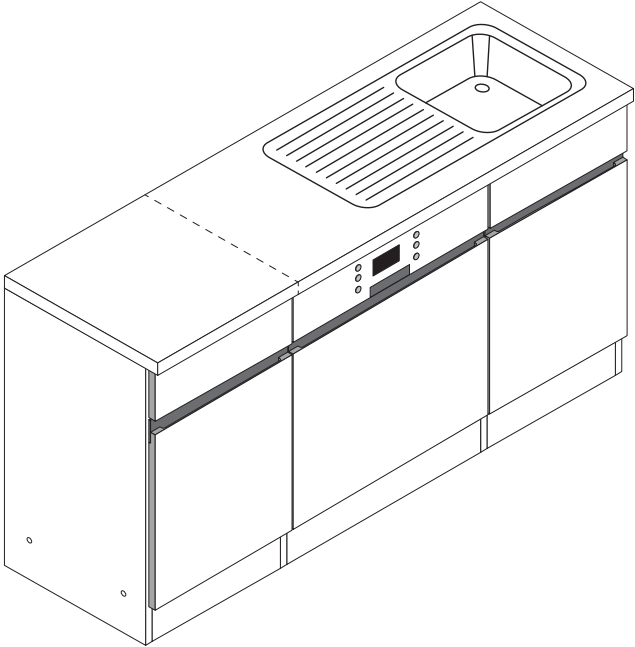

- 1


2 x
1947
- 2

2 x
1948
- 3

3,5 x 15
12 x
2804
- 4

2 x
2527
- 5

3,5 x 17
4 x
2832



- 6




1 x
- 7

1 x
- 8

1 x
- 9


1 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

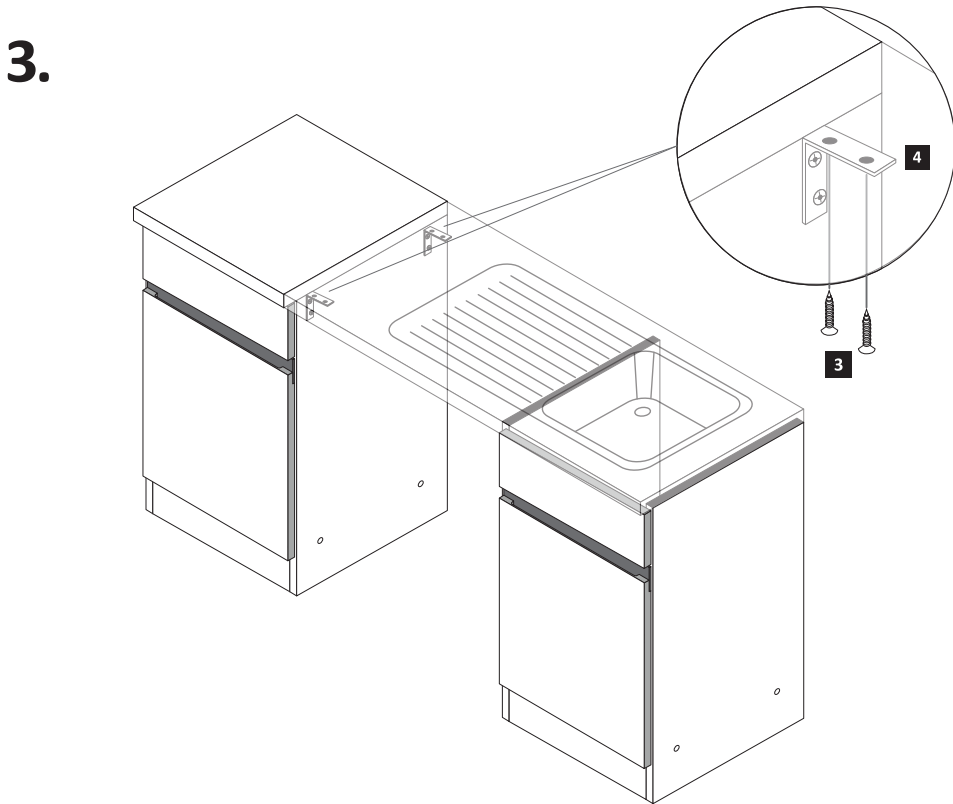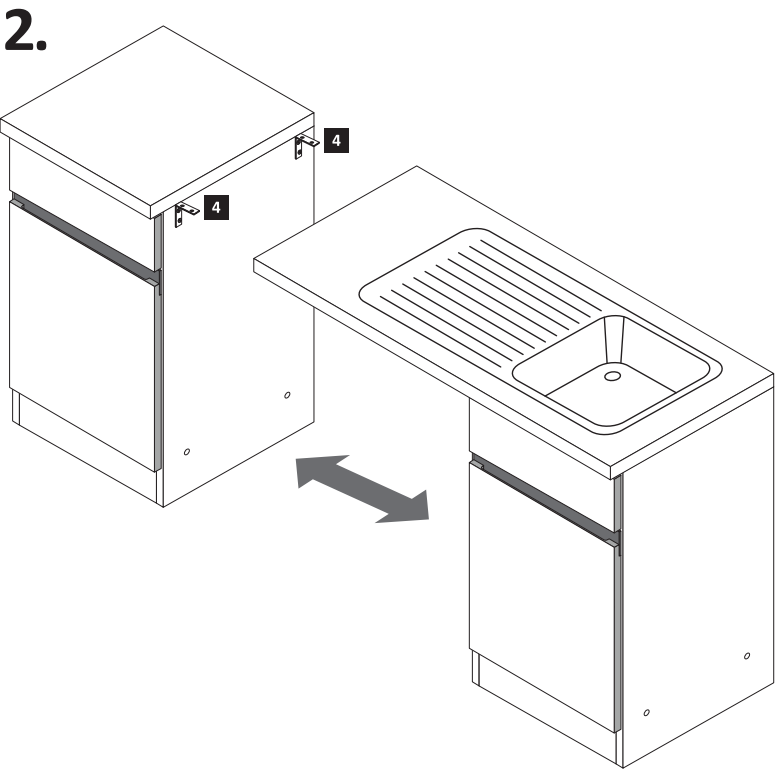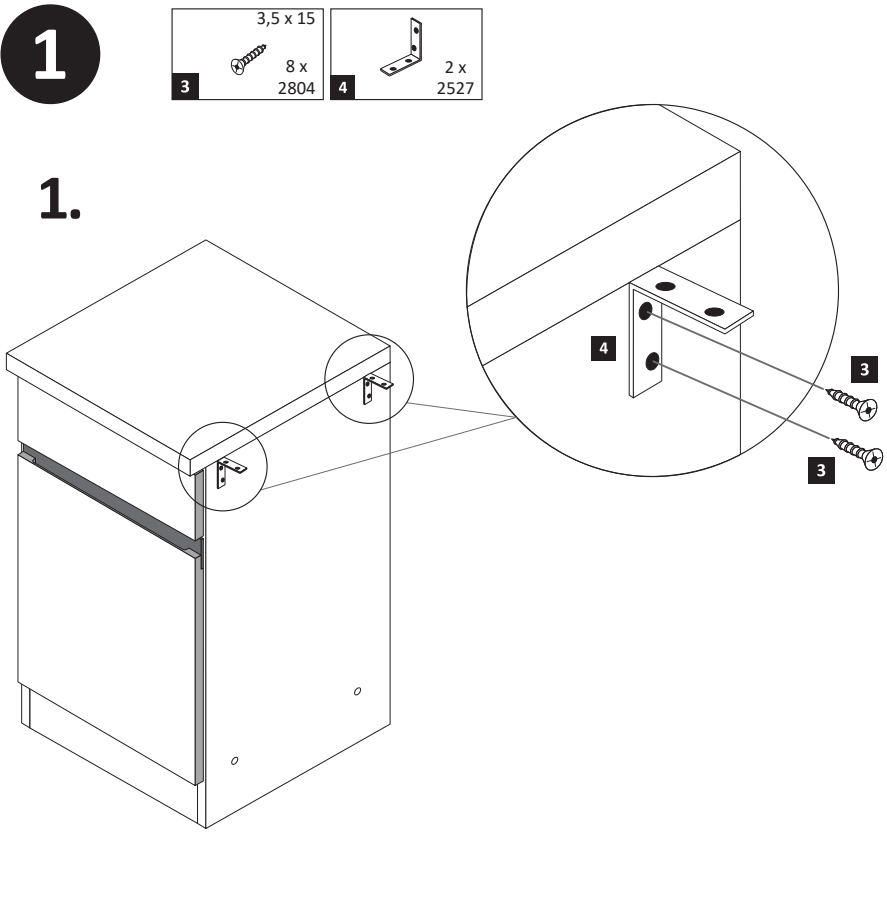


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten



2.

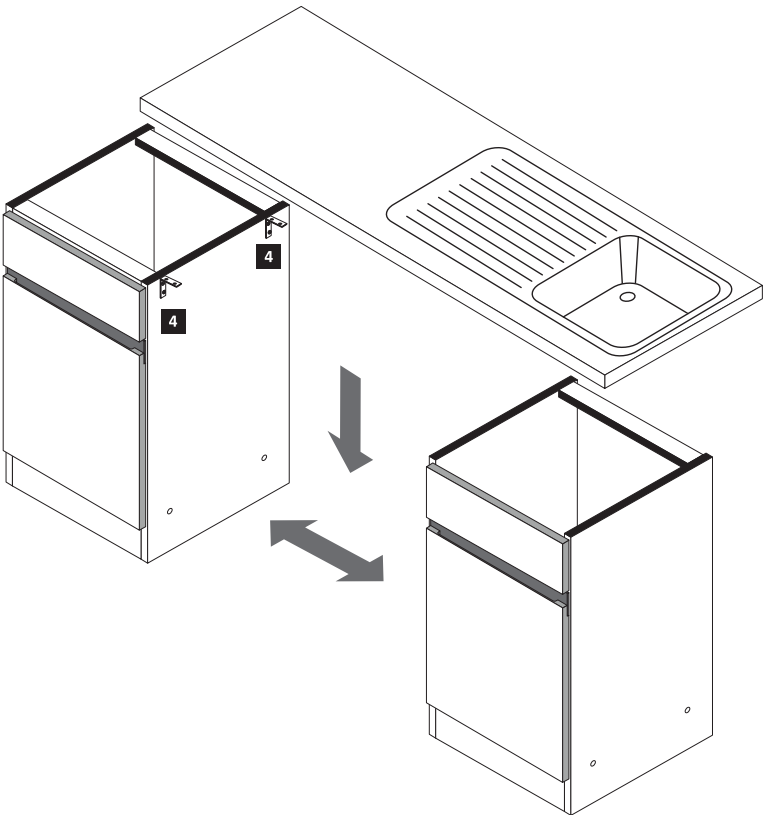

3.

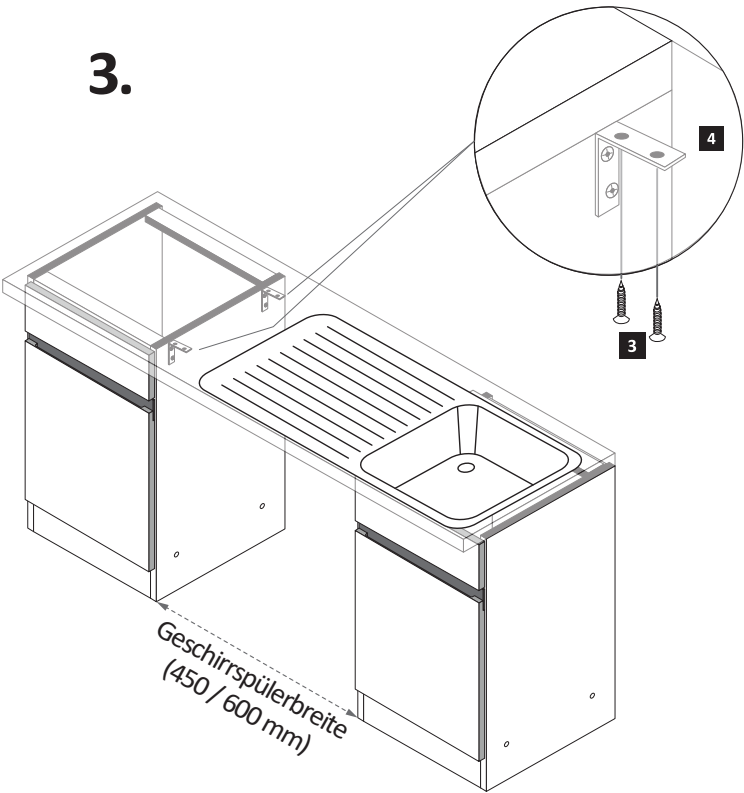


3

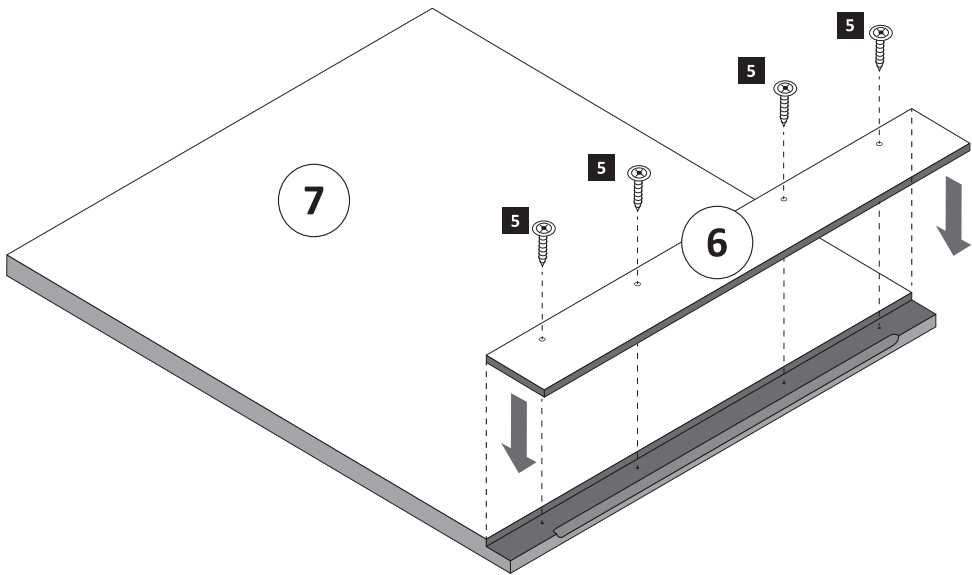


Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

2




ACHTUNG!
Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

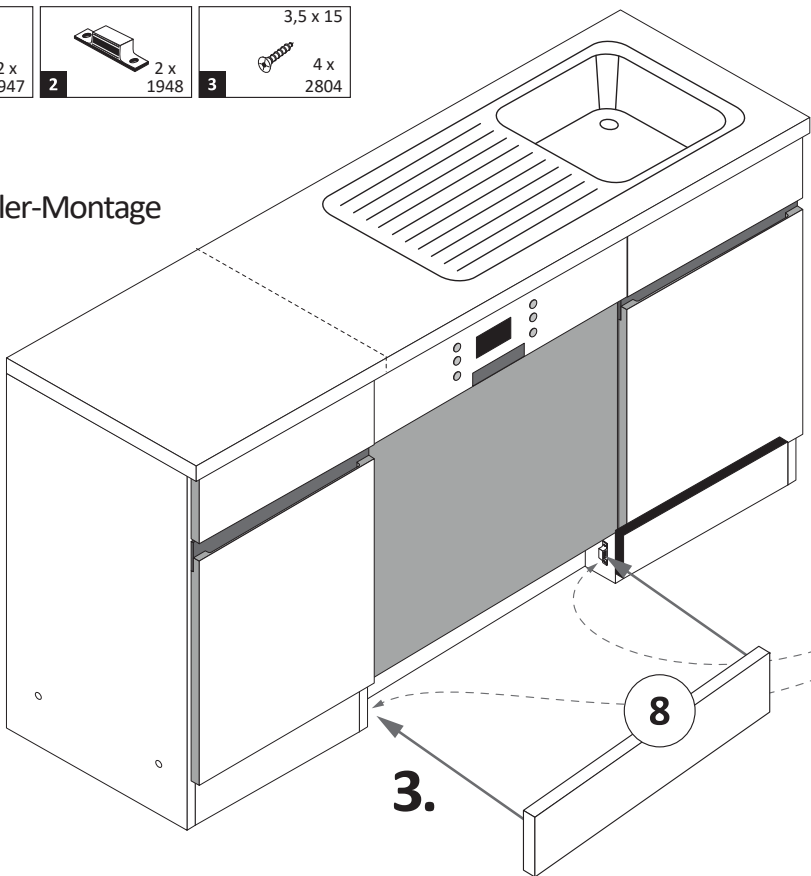


Variante (A)

1.

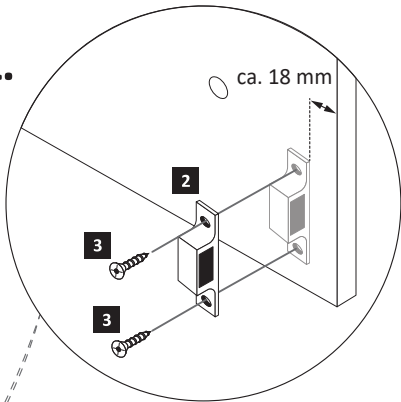

2.

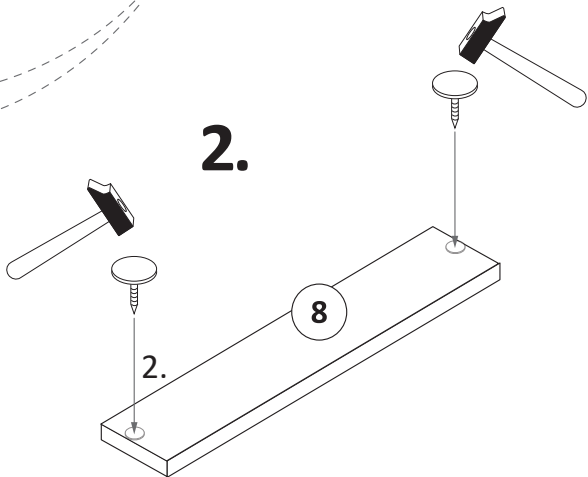

4

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den Geschirrspüler.

Variante (B)

