

**D****Wichtige Pflegehinweise**


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**


Zwróć uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

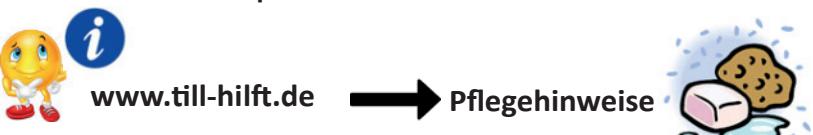**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

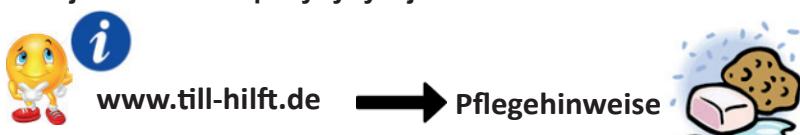**FR****Instructions d'entretien importantes**


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

**HU****Fontos kezelési utasítások**


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

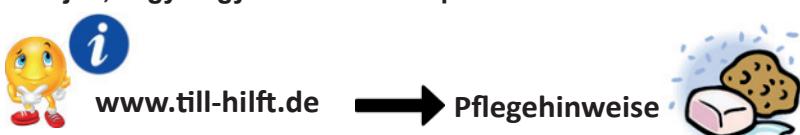**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

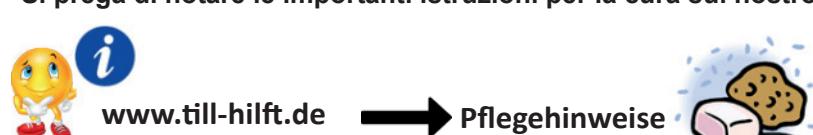**RO****Instructiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

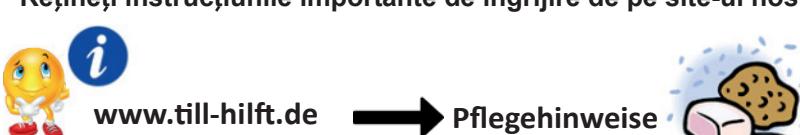**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

**CZ****Dôležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

**RU****Важные инструкции по уходу**







Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





Artikel-Nr. Aufbauanleitungs-Nr. Fertigungsdatum

**87020.530**

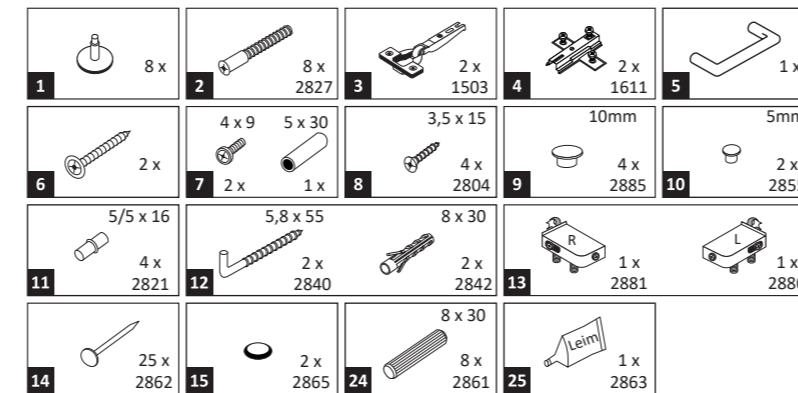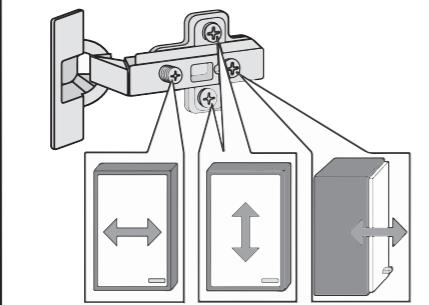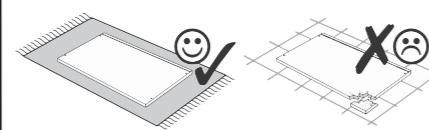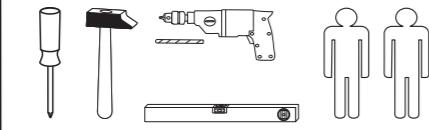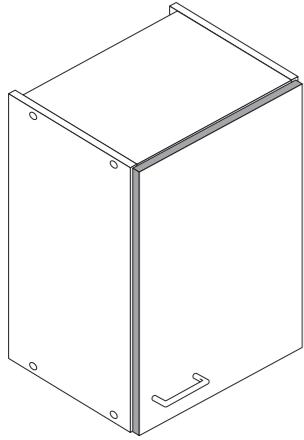



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.  
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




**1**


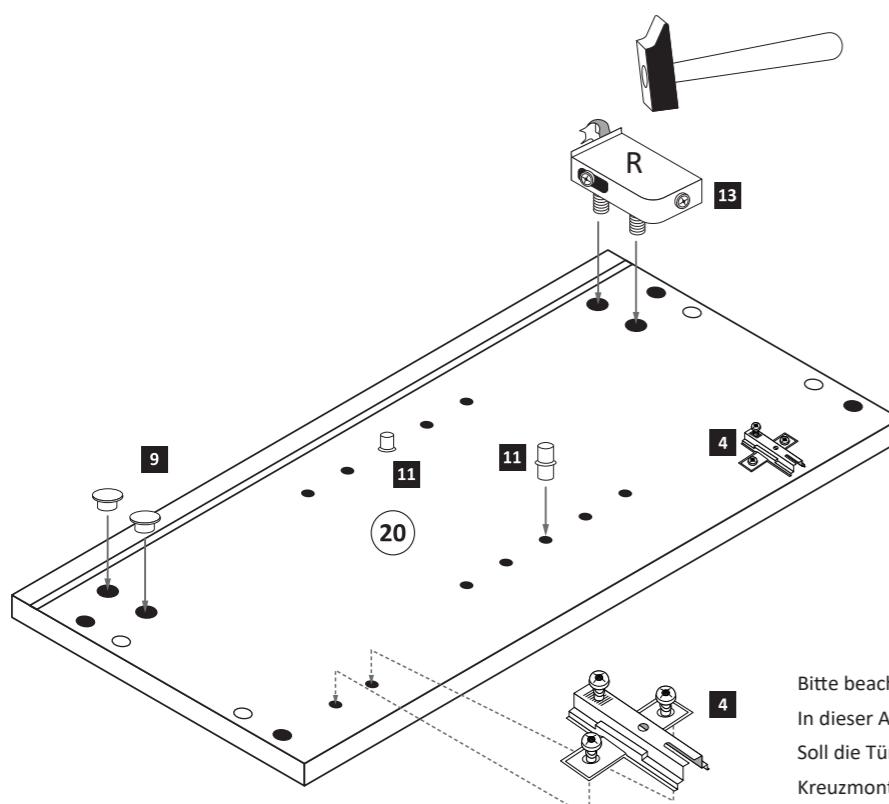



Bitte beachten!

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **19** montiert werden.



**2**

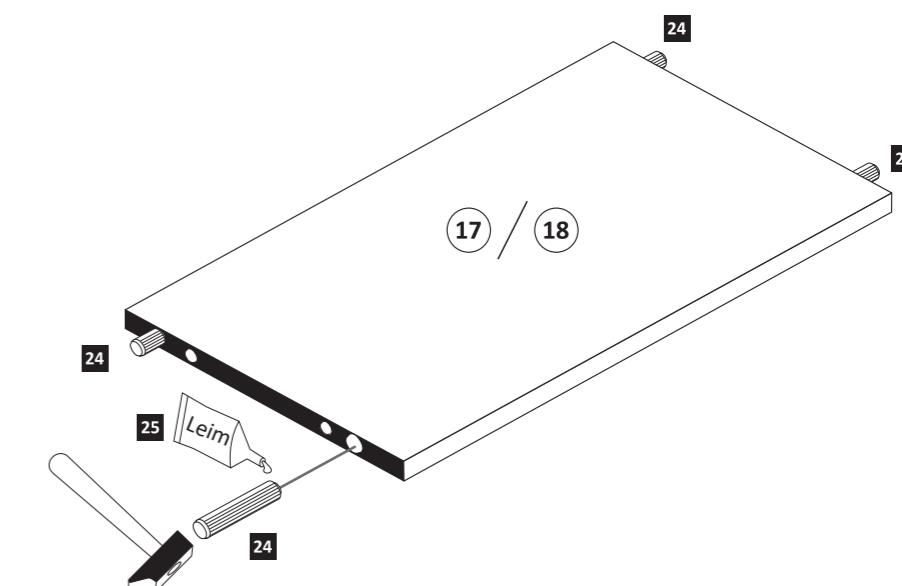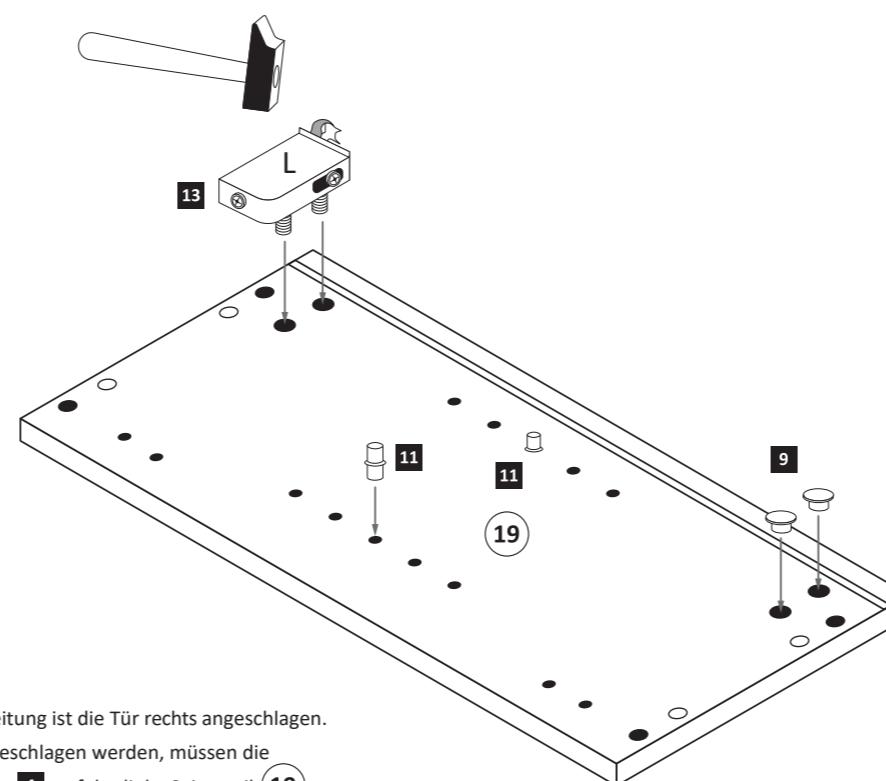





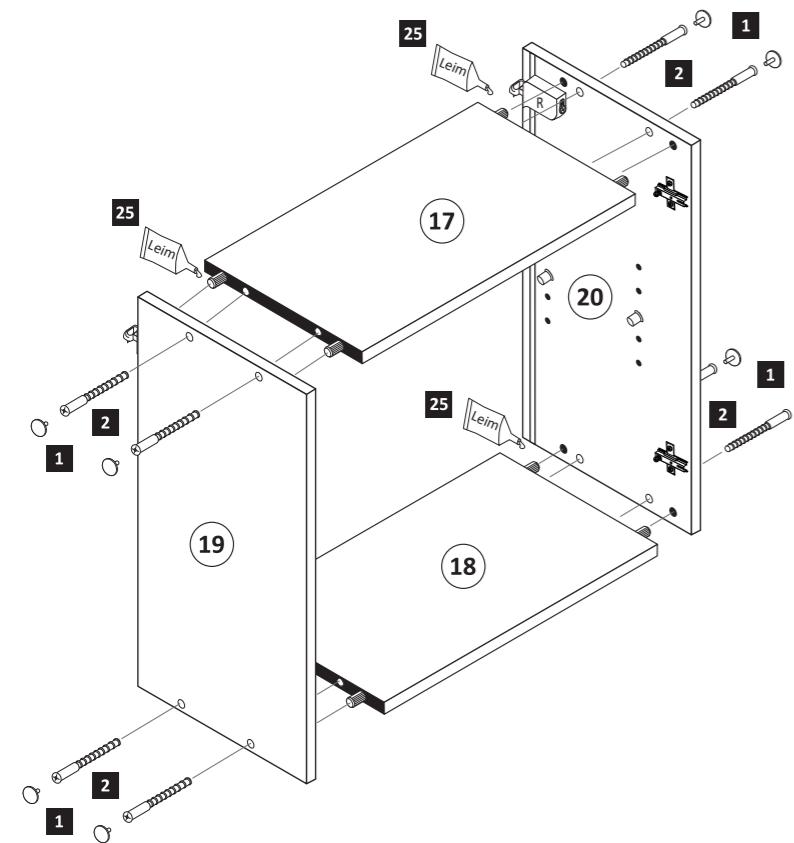



D Leim  
GB Glue  
NL Lijn  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

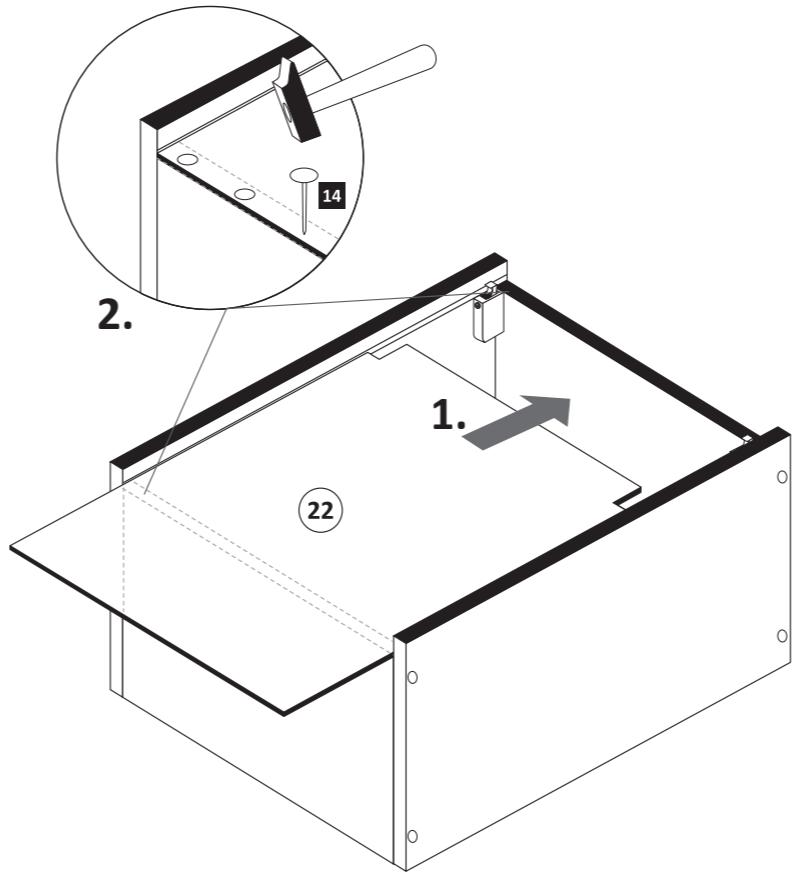




ACHTUNG!  
Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen  
durchbohren!

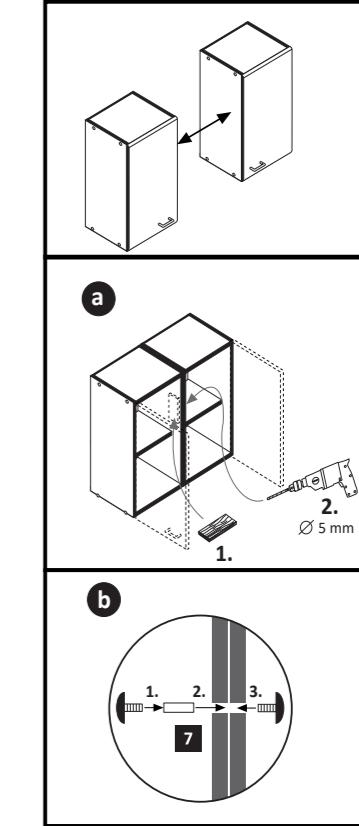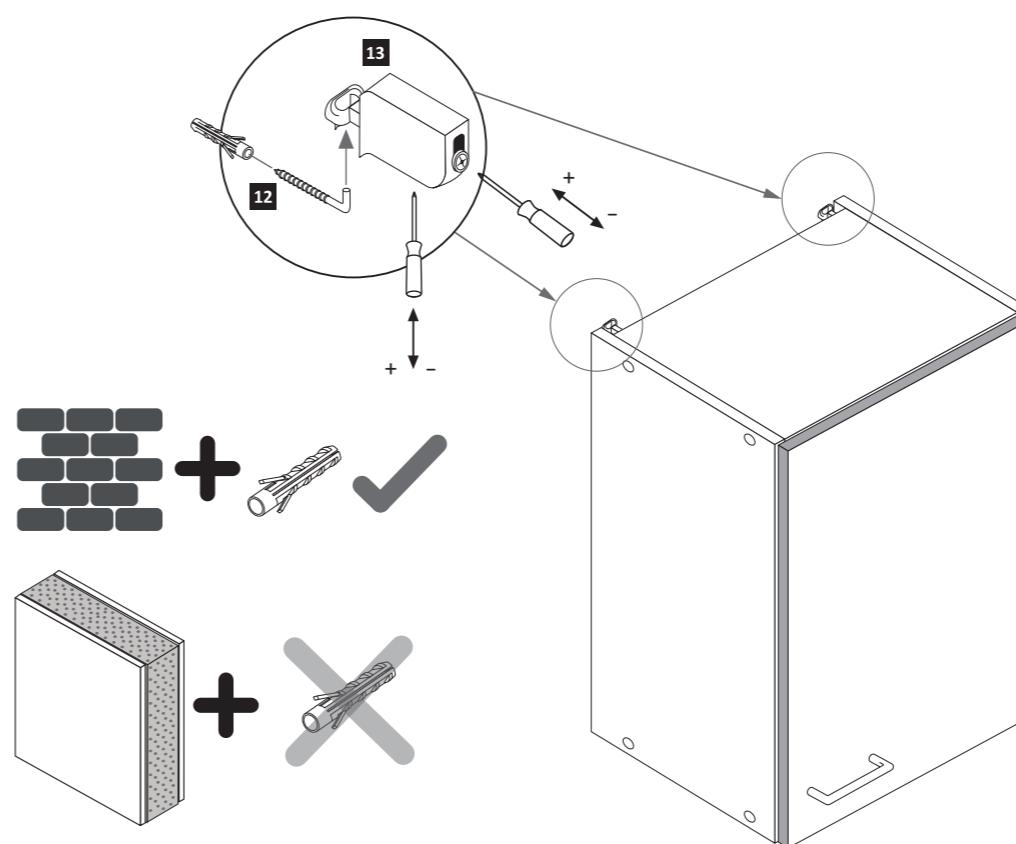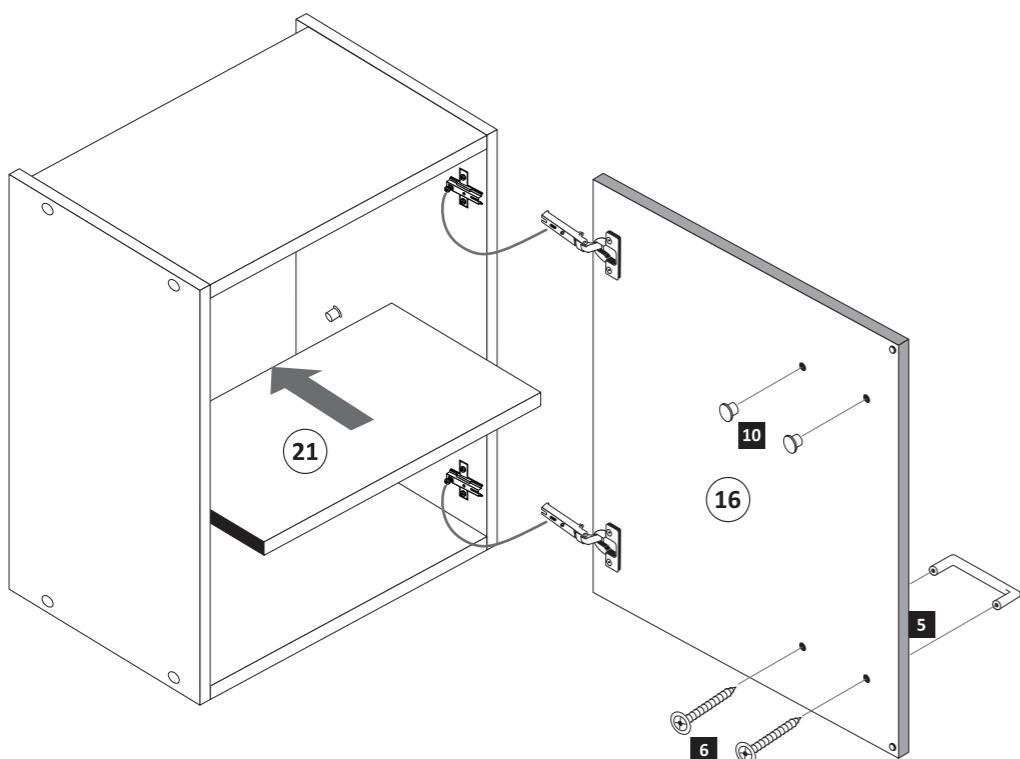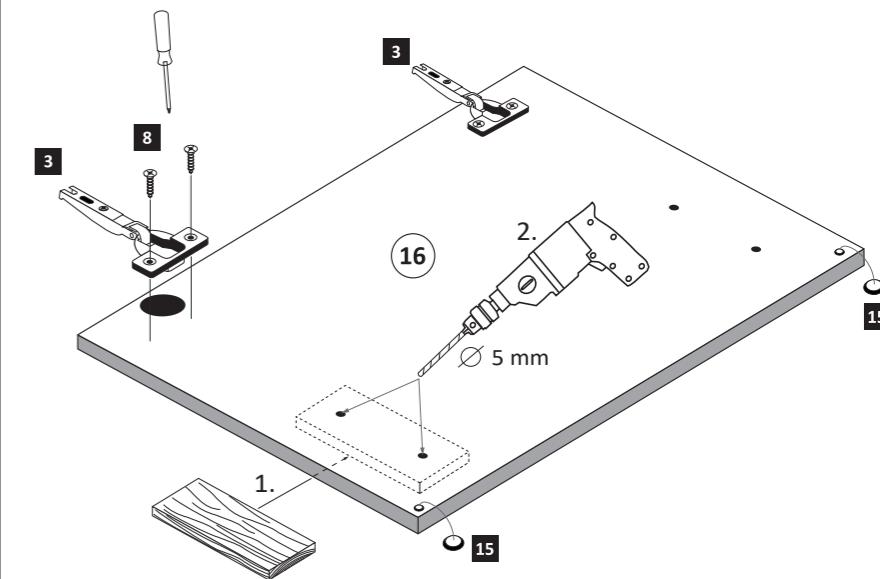



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

**87053.730**

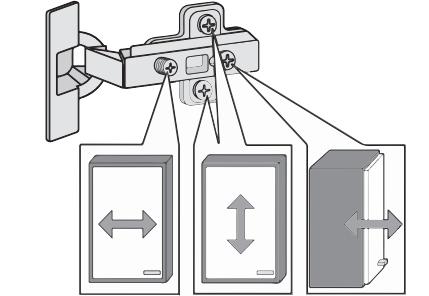
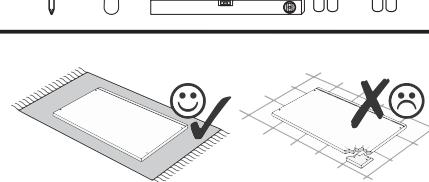
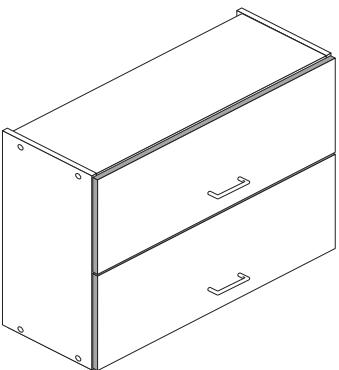


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

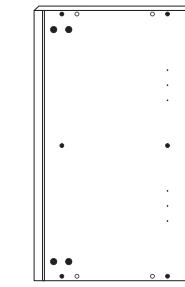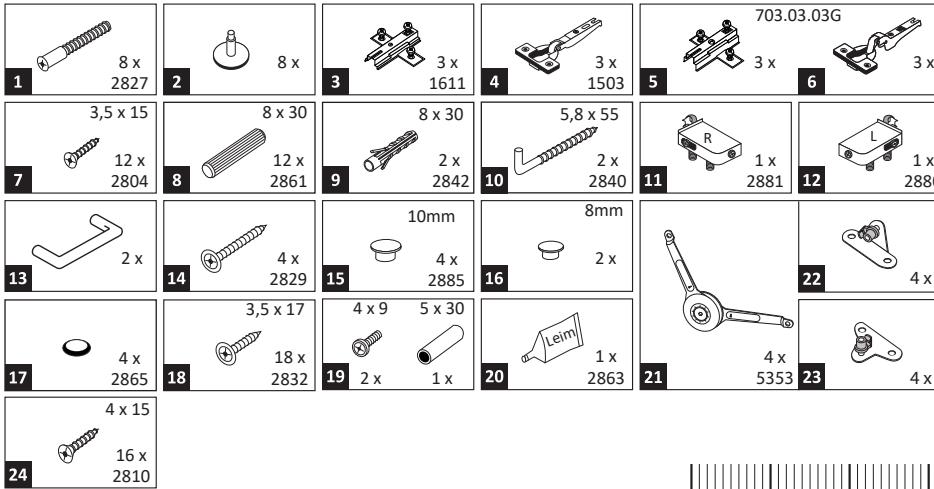


26 2 x

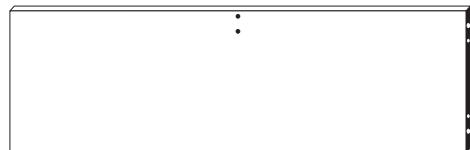


27 1 x

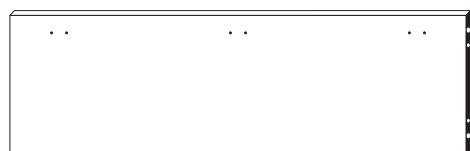


28 1 x

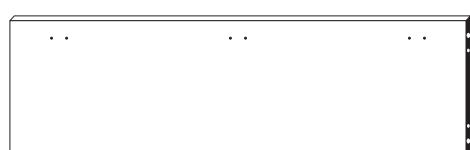


29 1 x

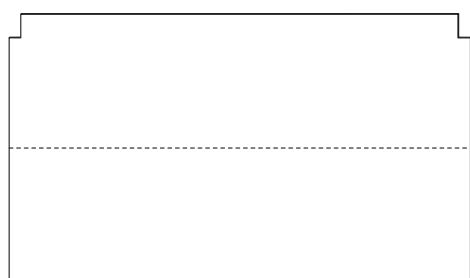

32 1 x


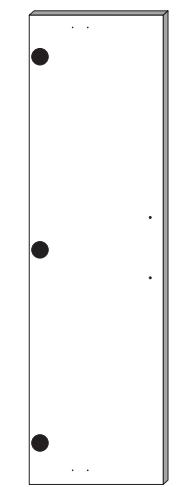


30 1 x


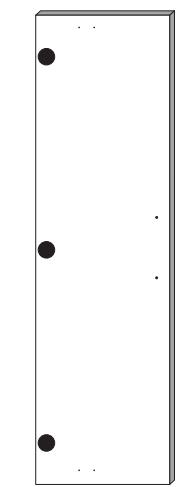
















31 1 x

**1**

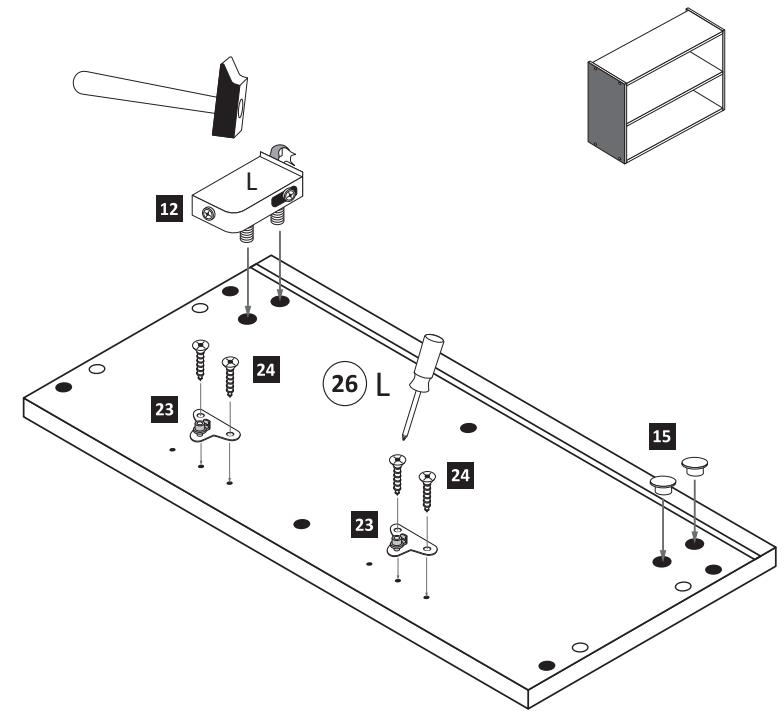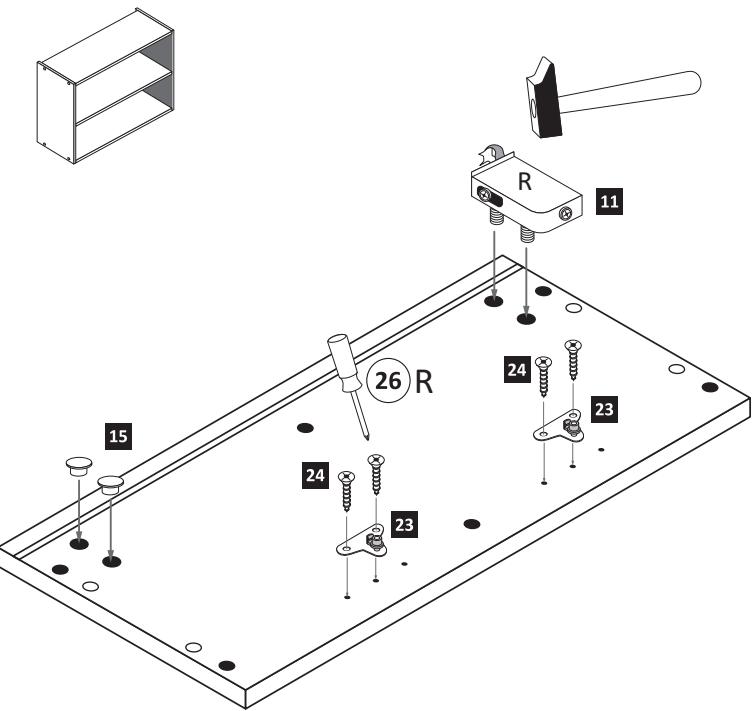


**2**

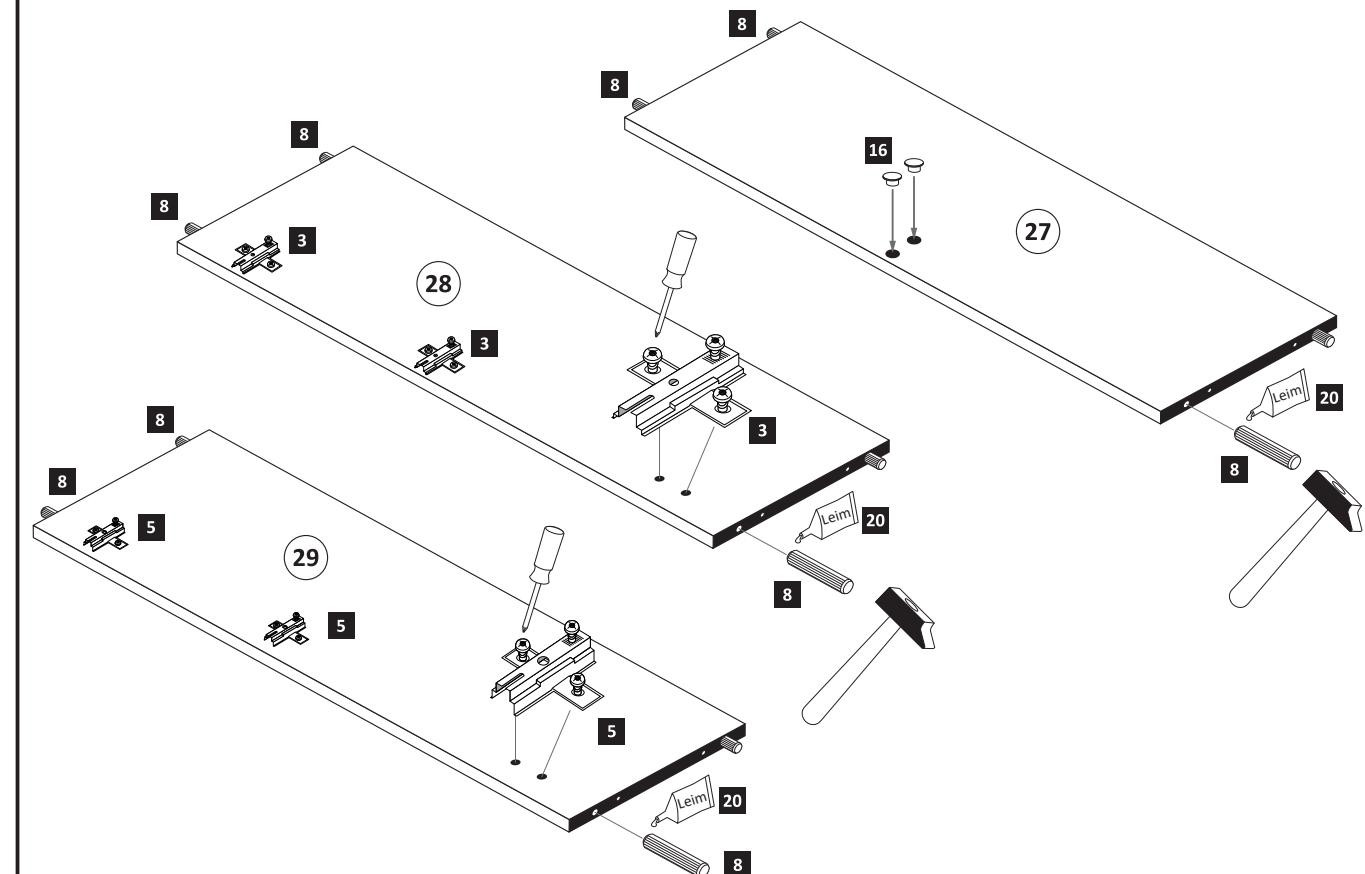


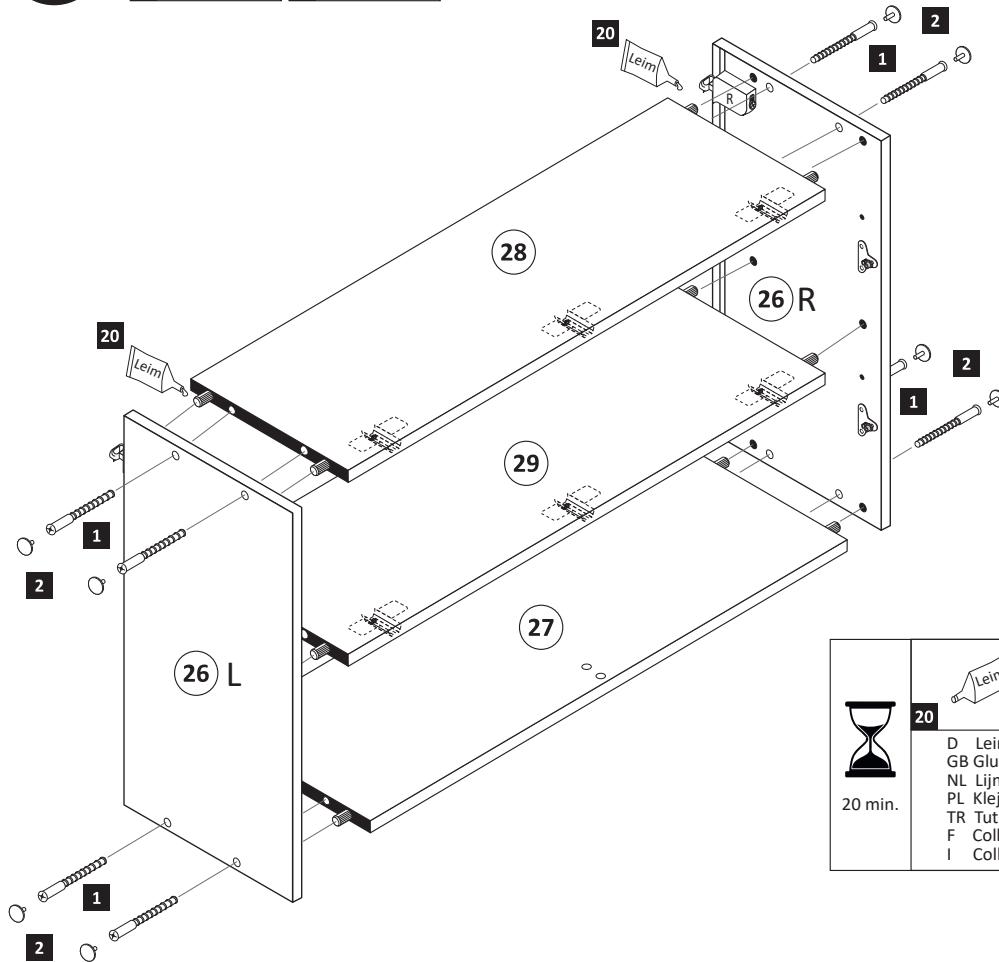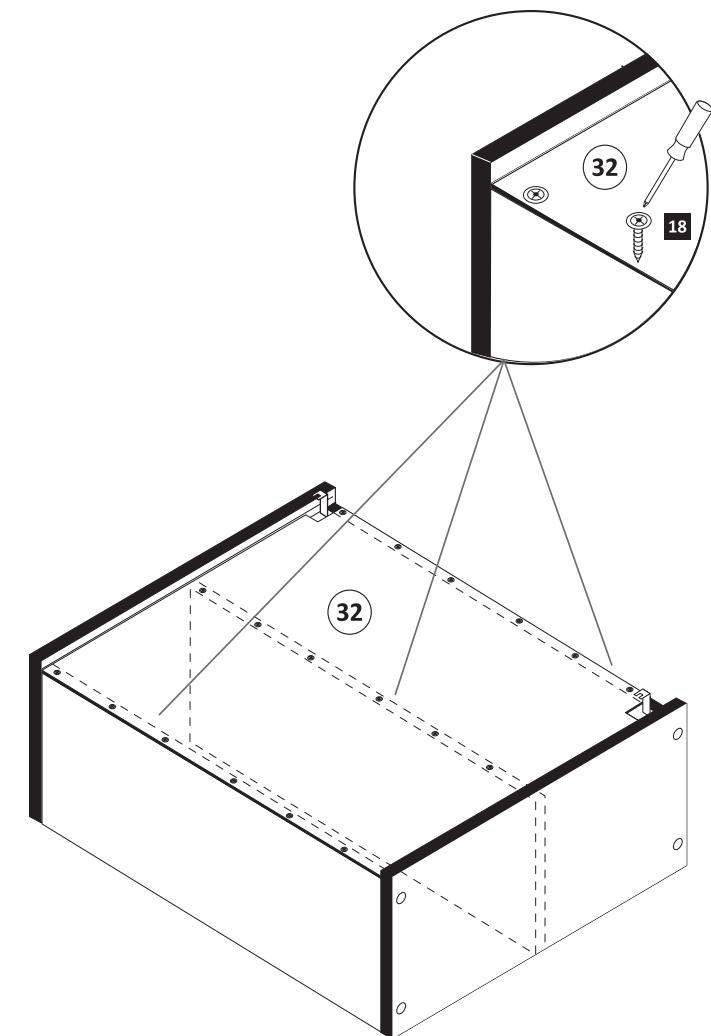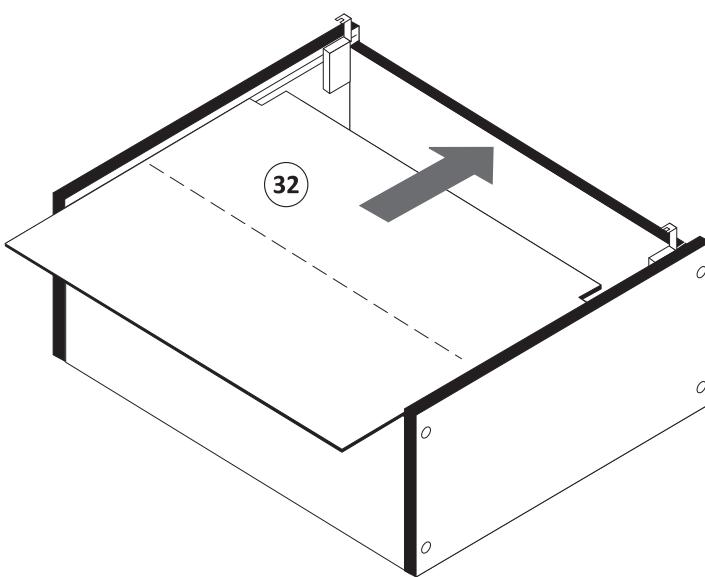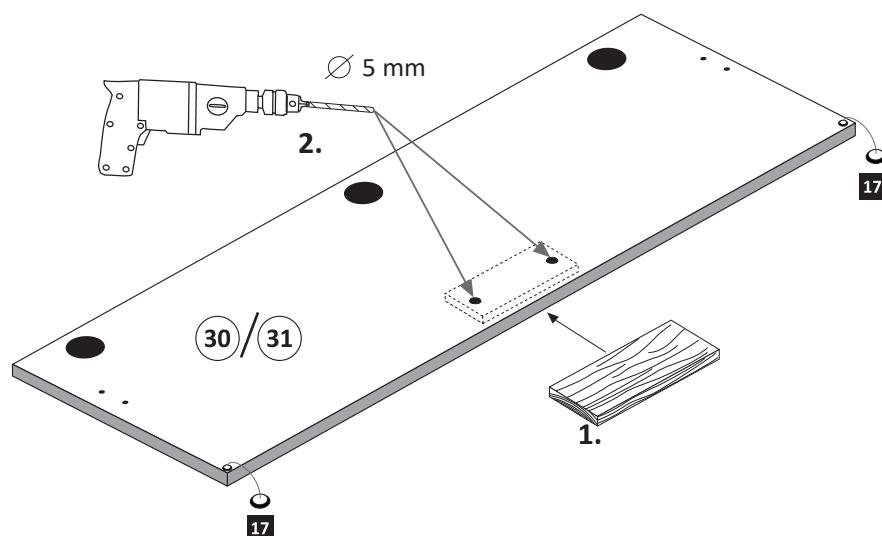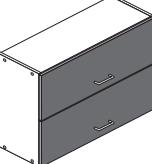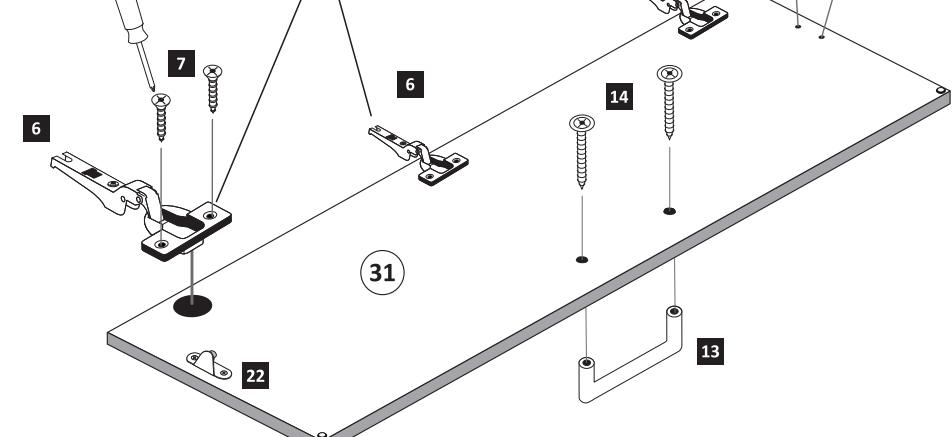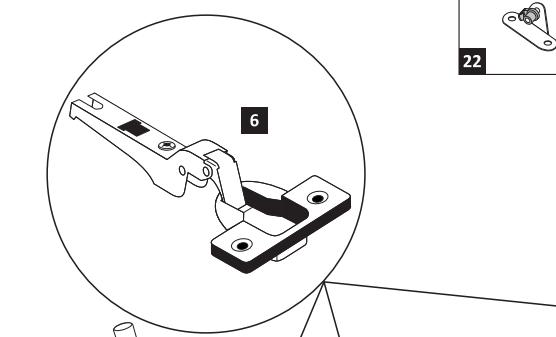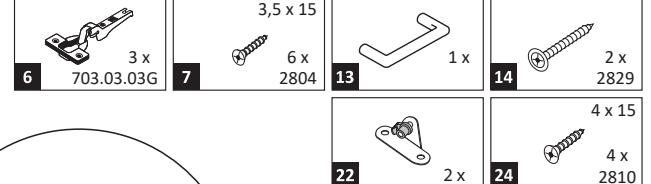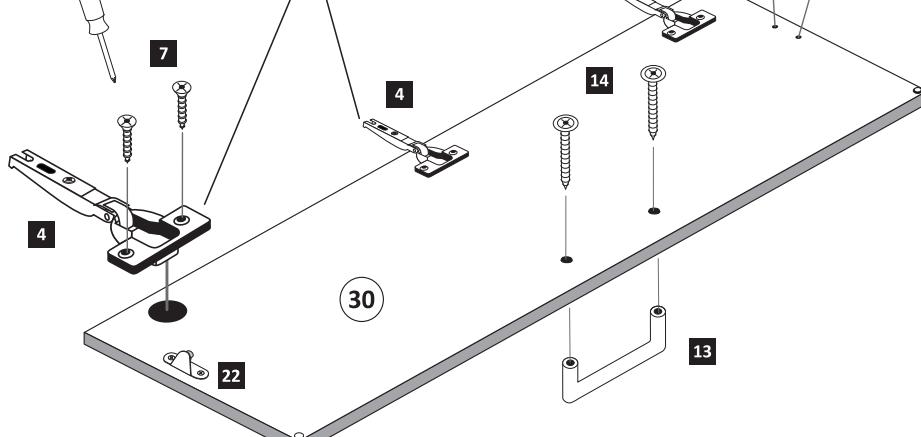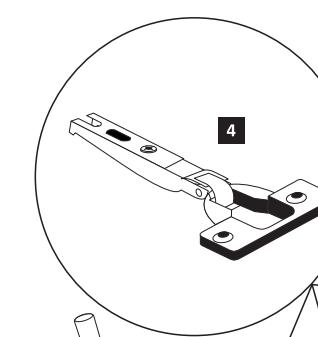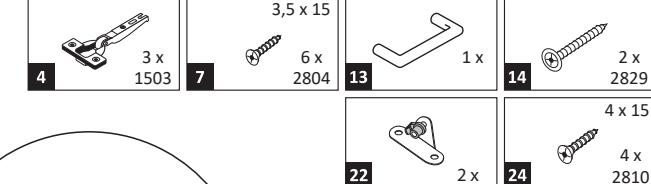**3****4****5****6****7**


8

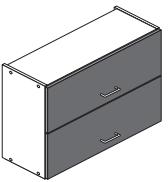

Achtung!  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schrank auf den Kopf stellen.


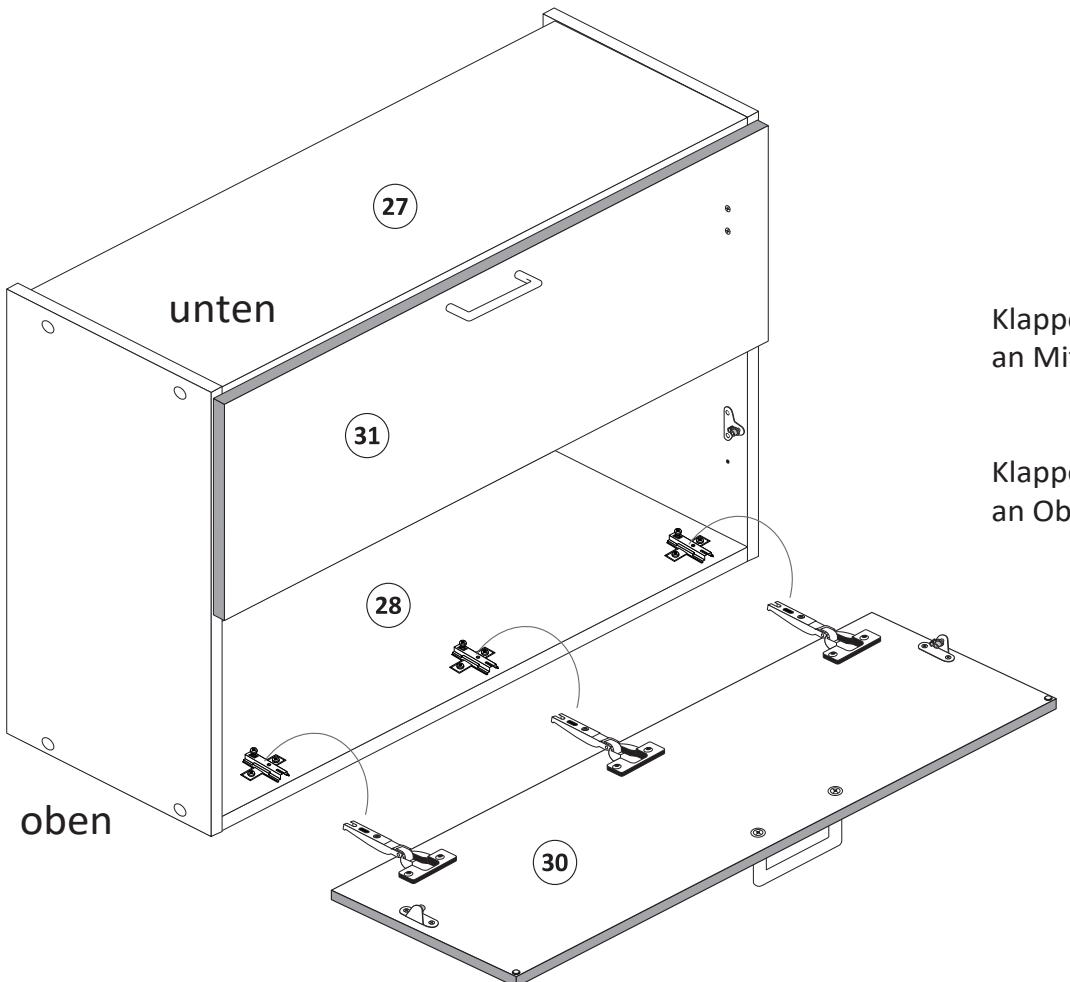


9

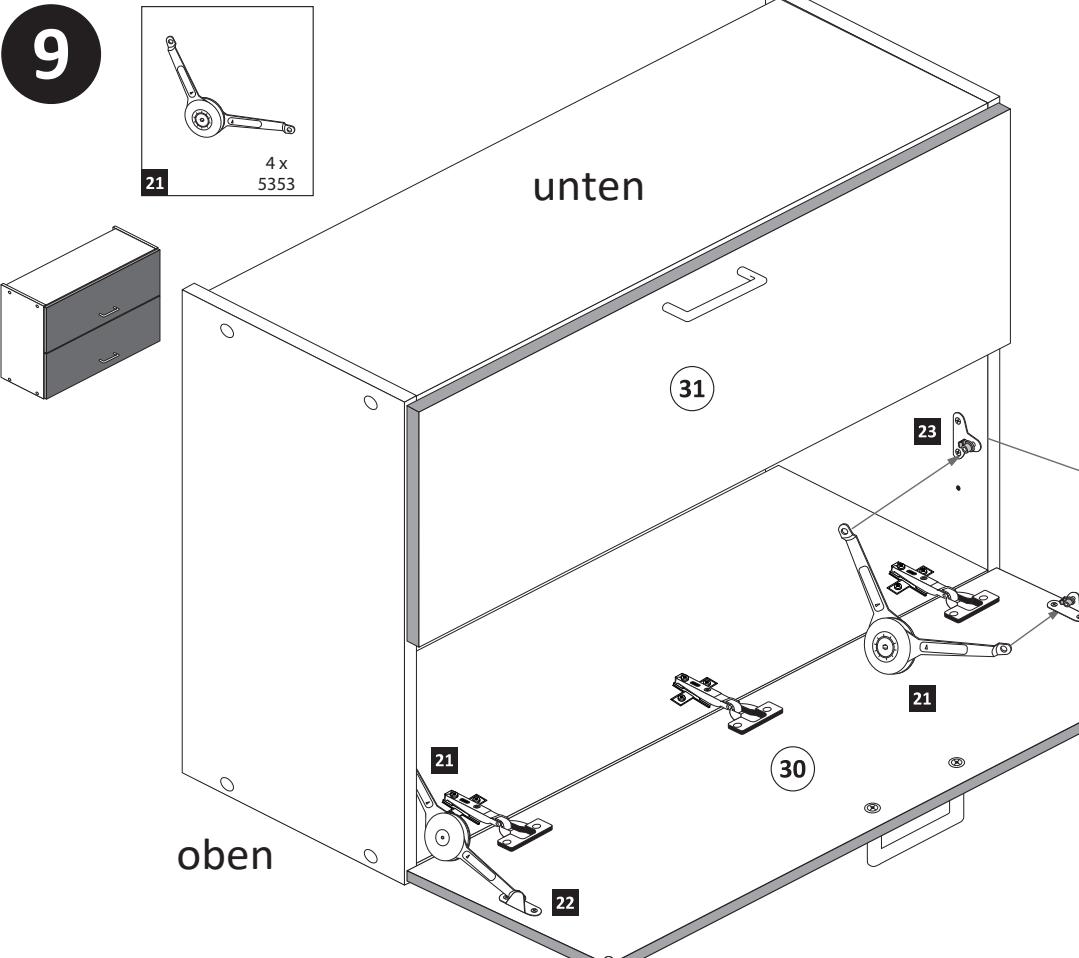



Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.

Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

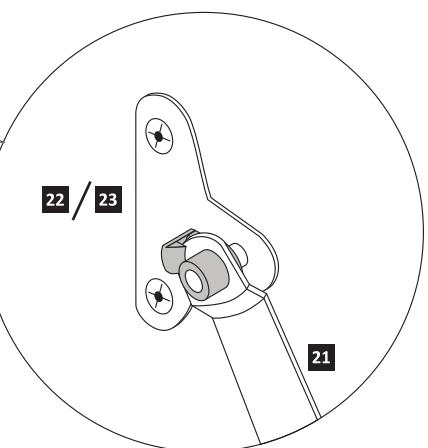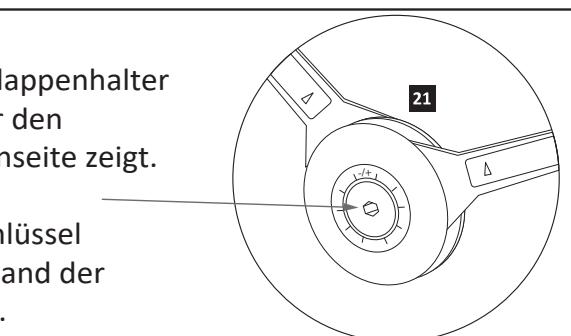


10

9	8 x 30 2 x 2842
10	5,8 x 55 2 x 2840

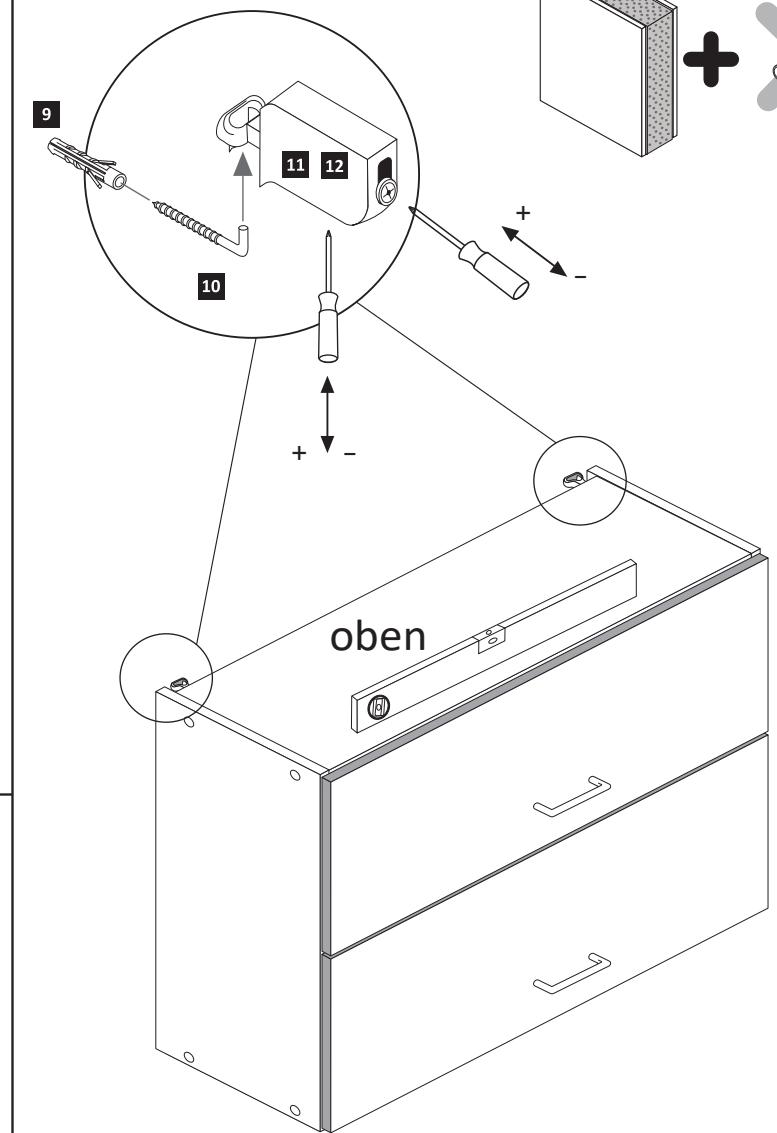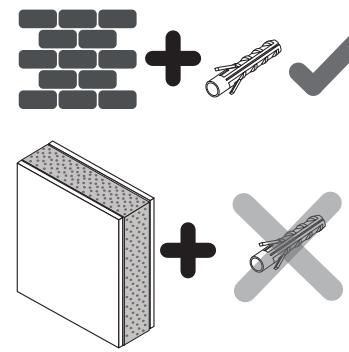

11



19	4 x 9 5 x 30 1 x
----	------------------------

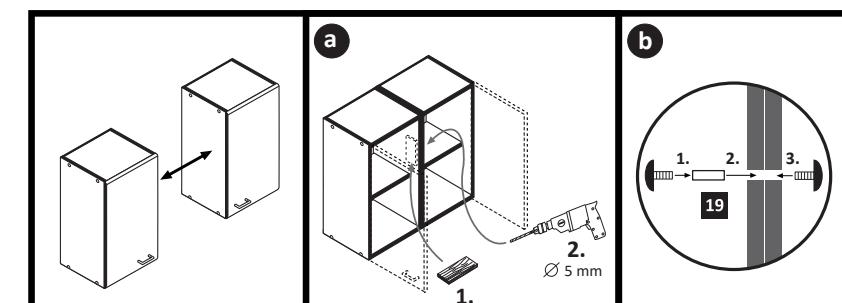





Artikel-Nr. Aufbauanleitungs-Nr. Fertigungsdatum

**87113.310**

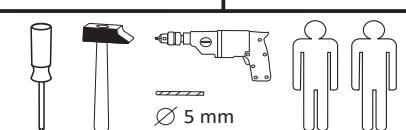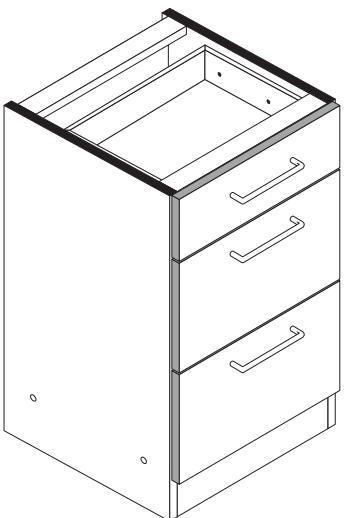


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)

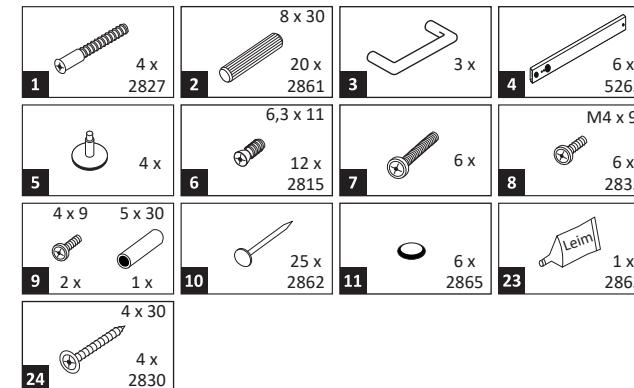


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

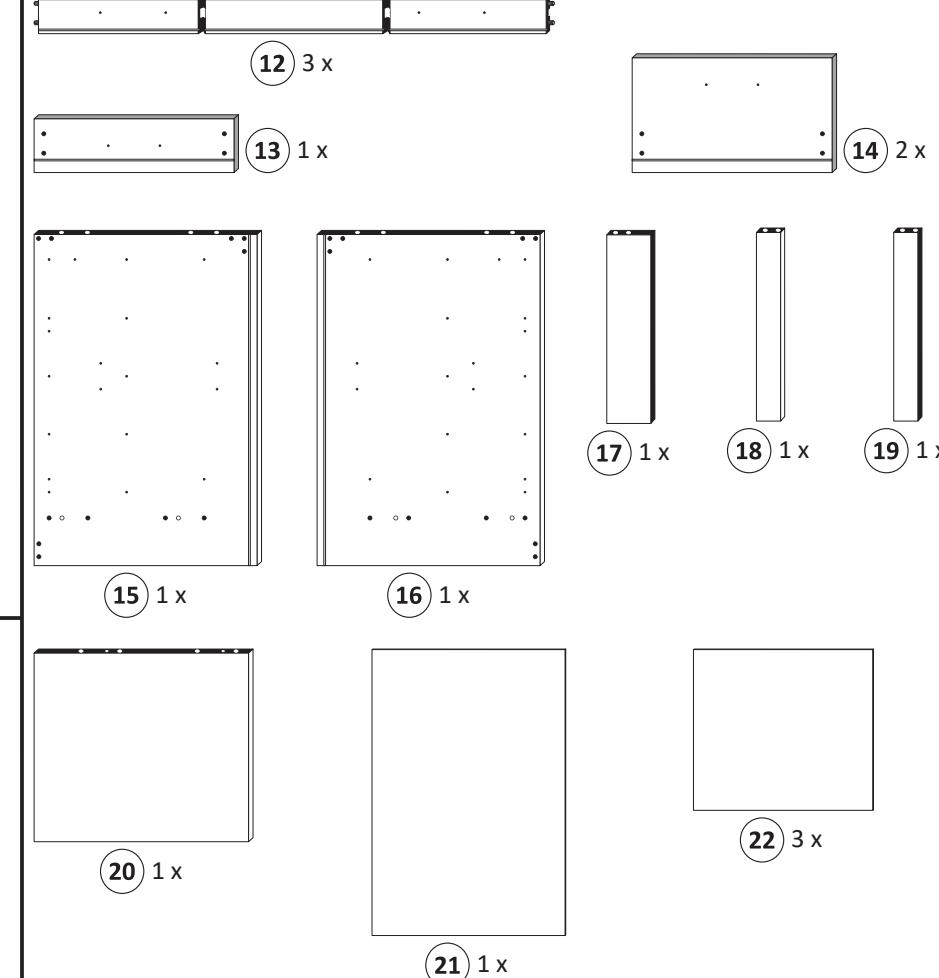


**1**

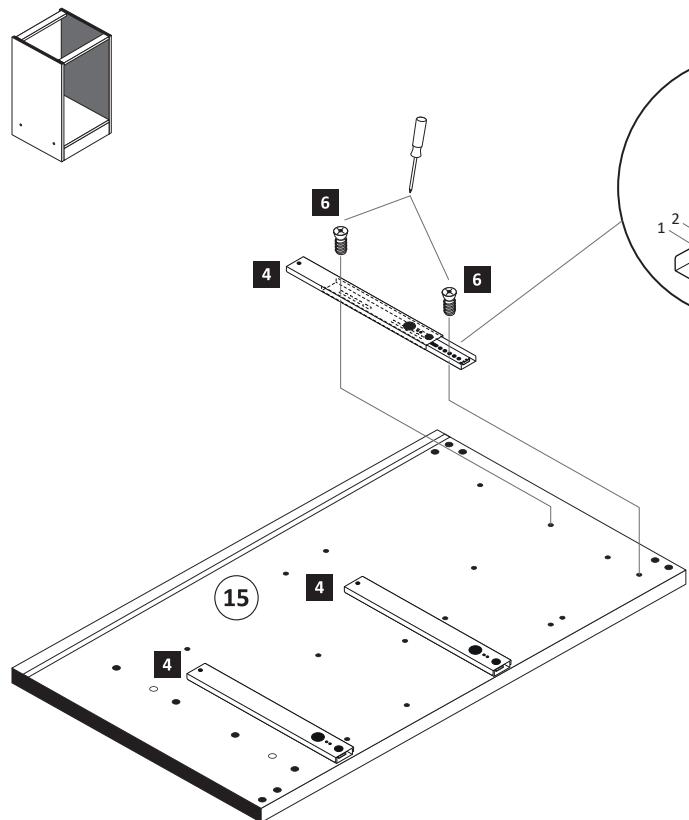


**2**

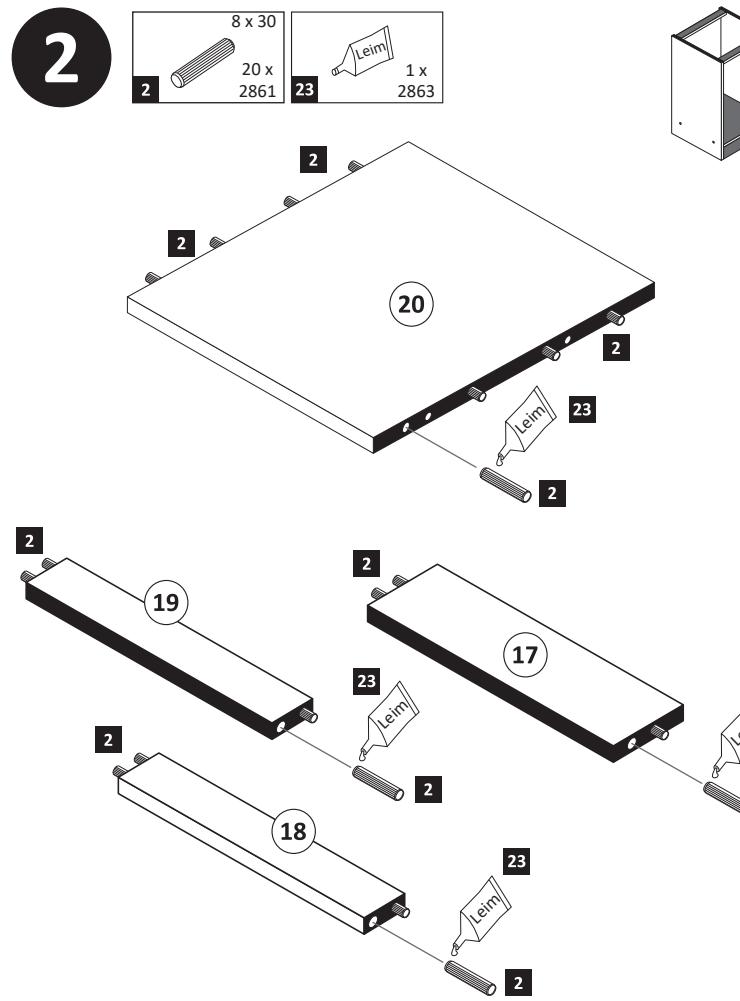

**3**

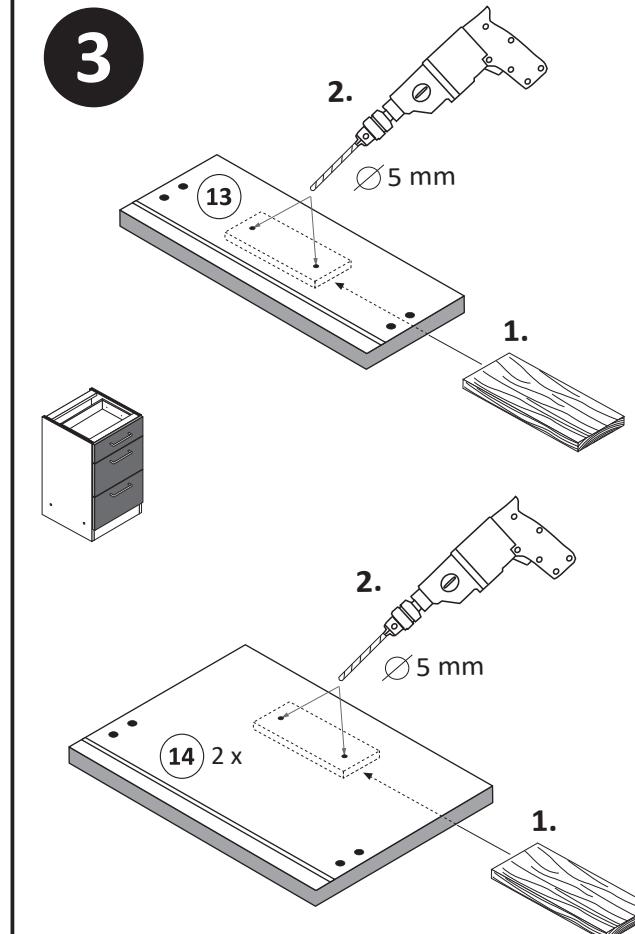

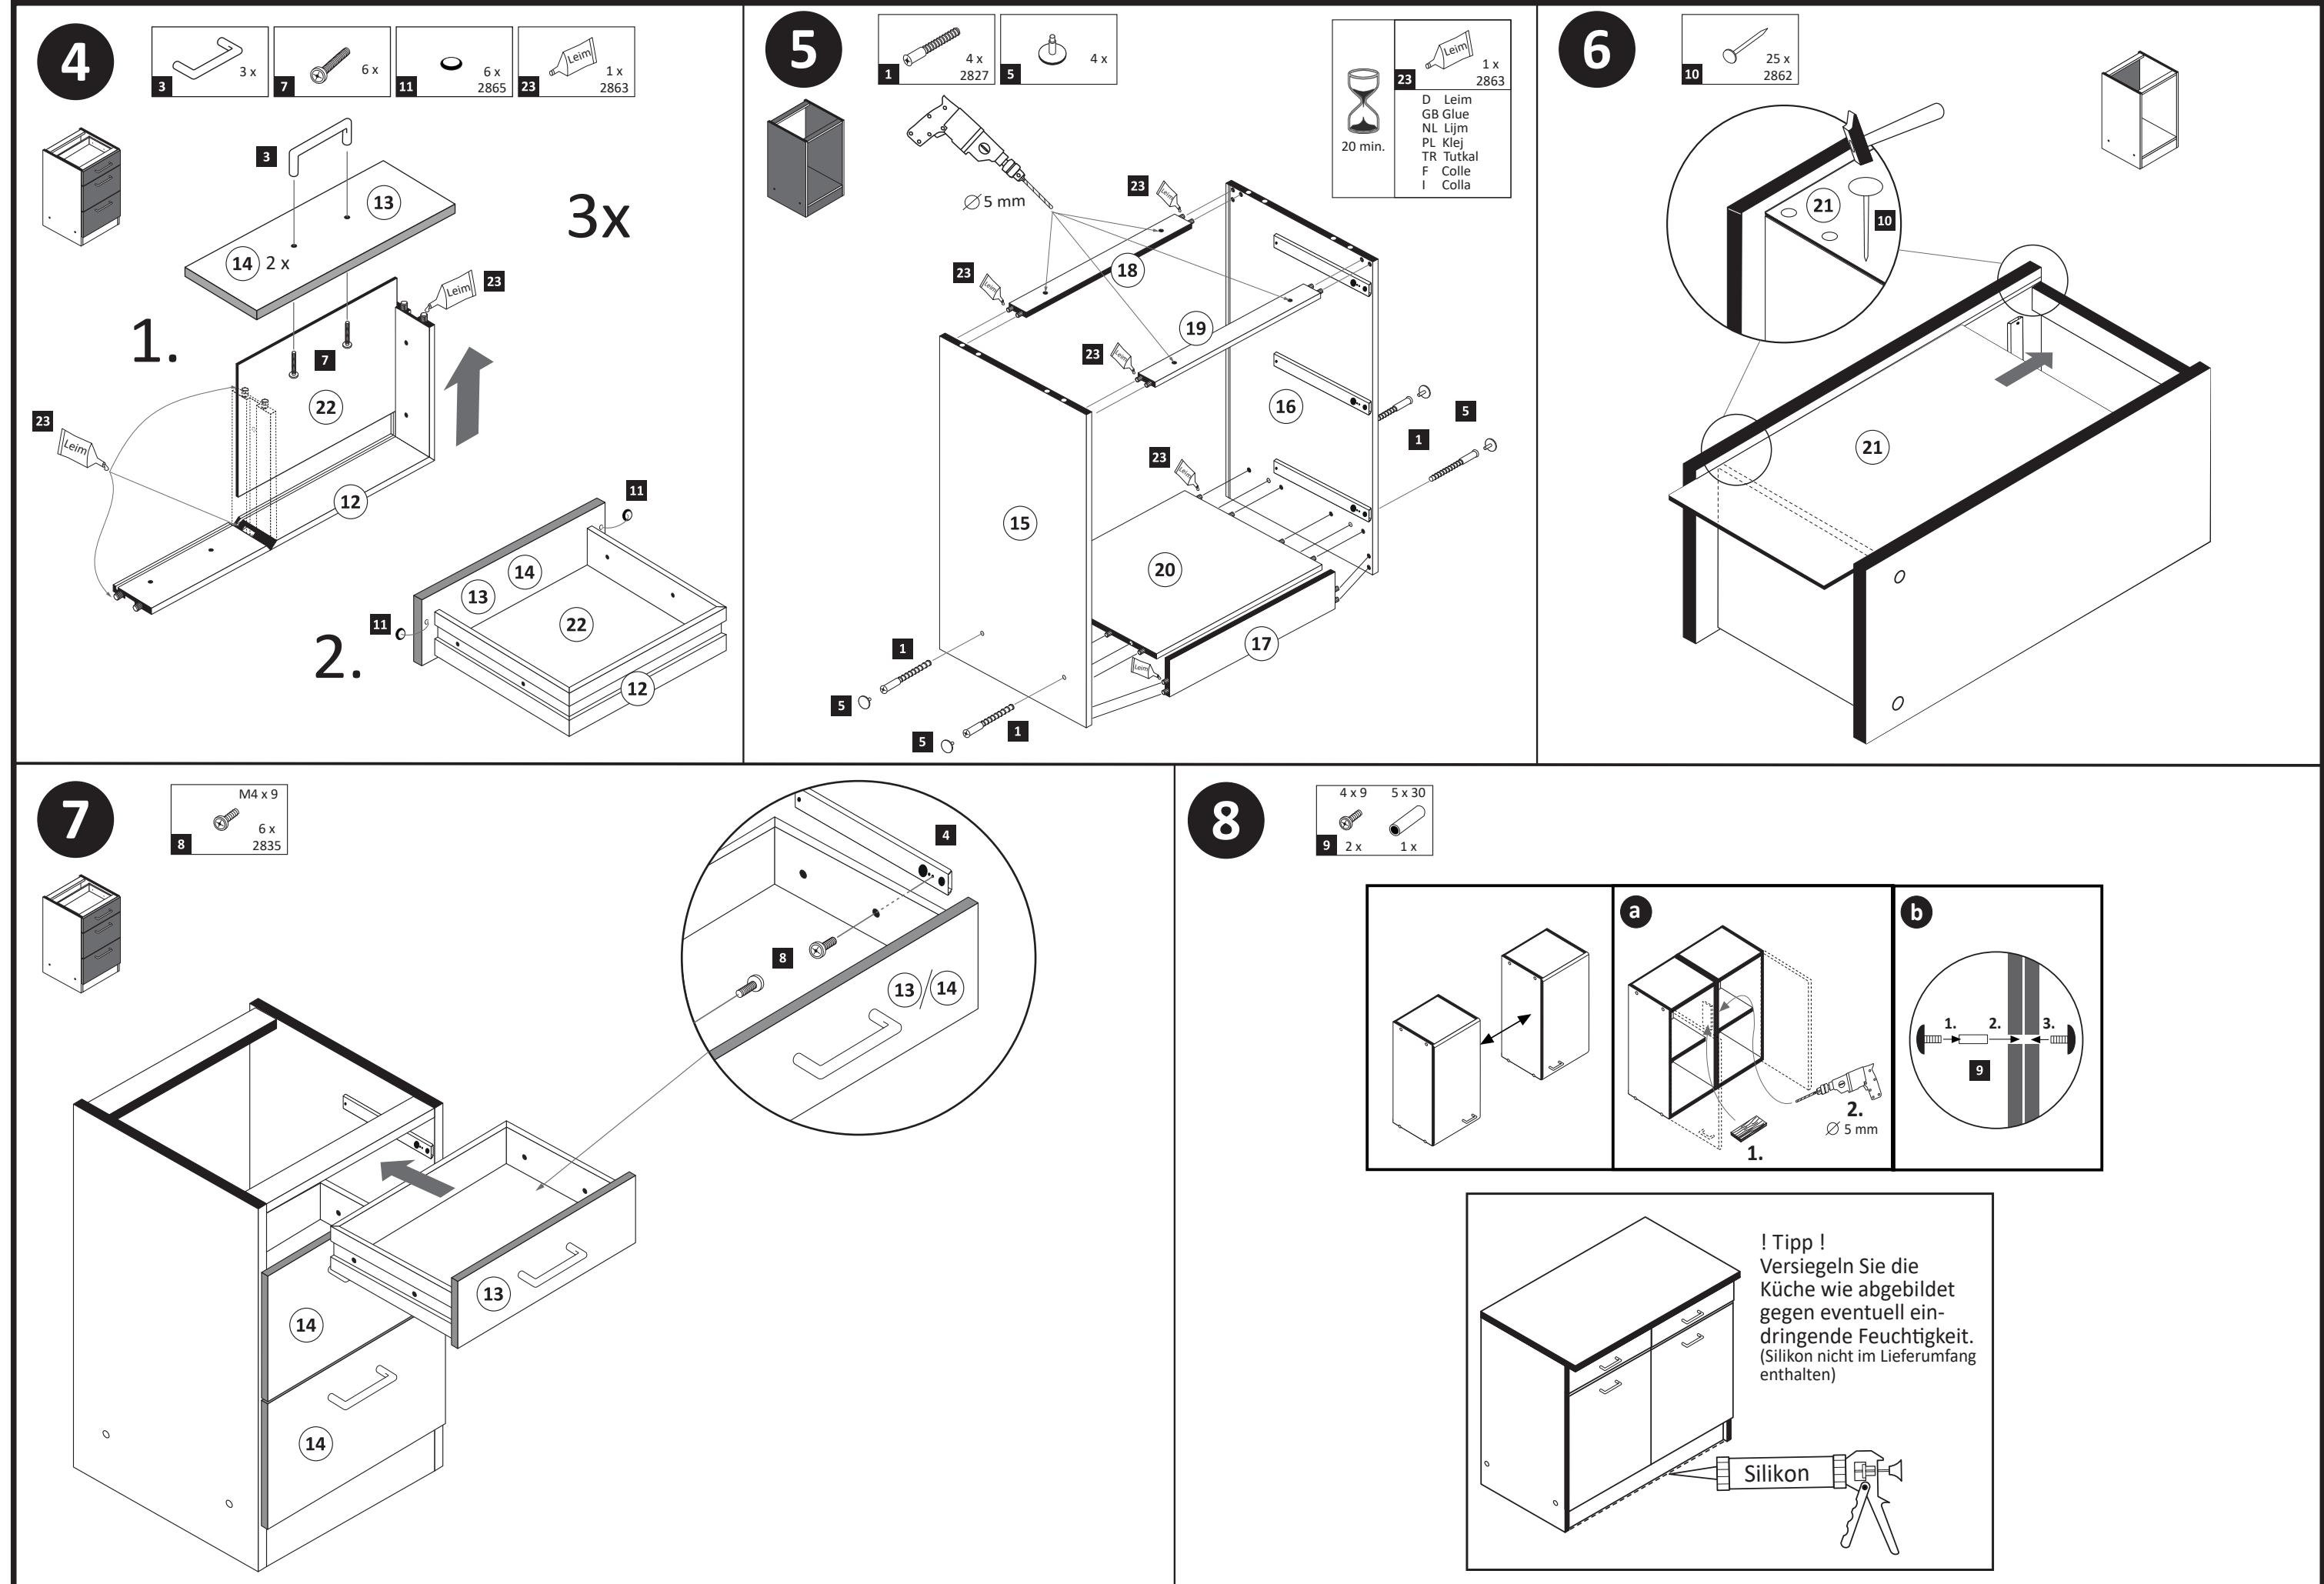


[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------




87170.515

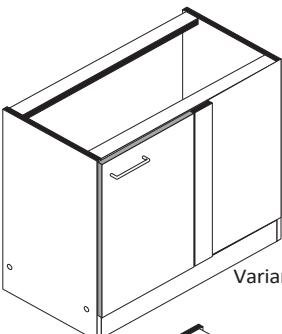


Variante rechts

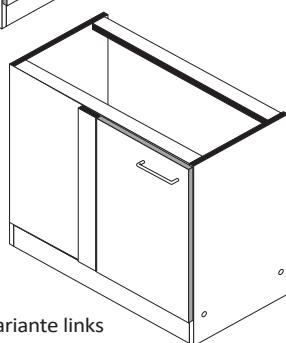

Variante links

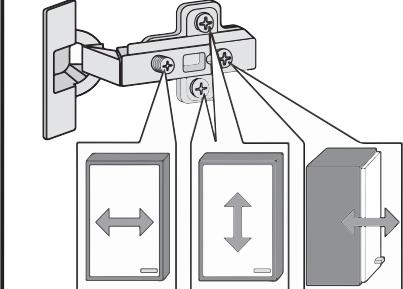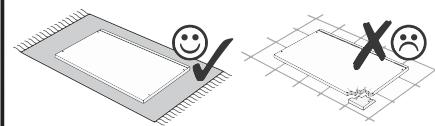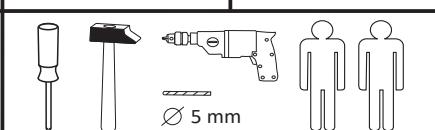




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1

8  
5/5 x 16  
4 x  
2821

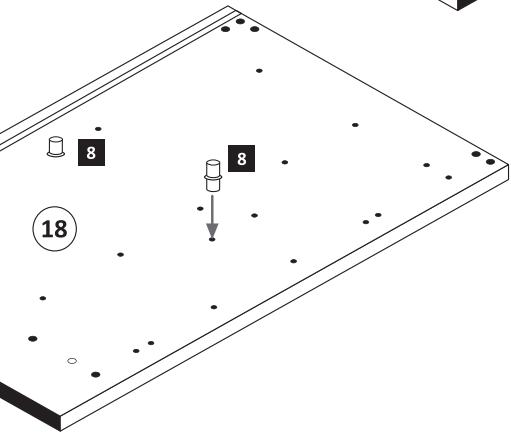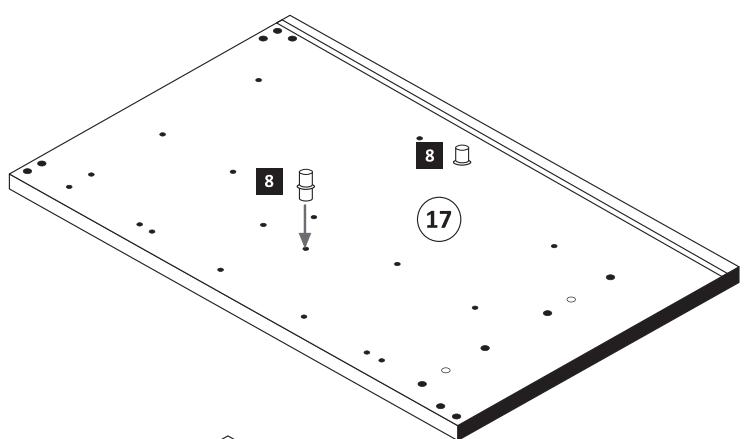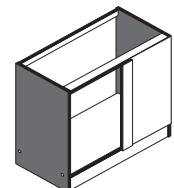


2

3  
8 x 30  
20 x  
2861  
15  
8mm  
1 x  
2917  
31  
Leim  
1 x  
2863

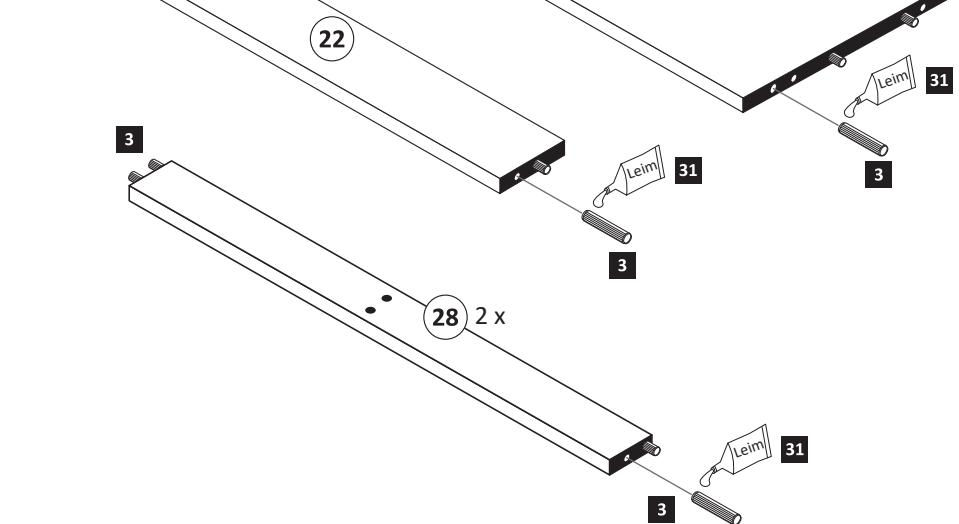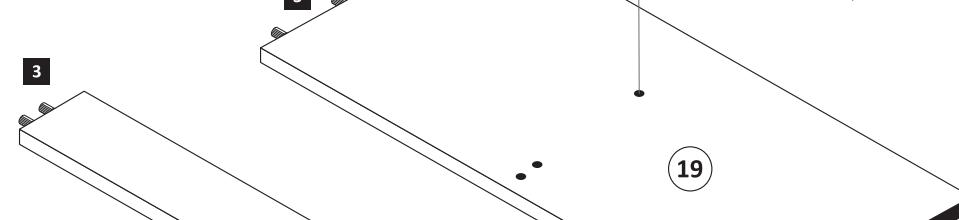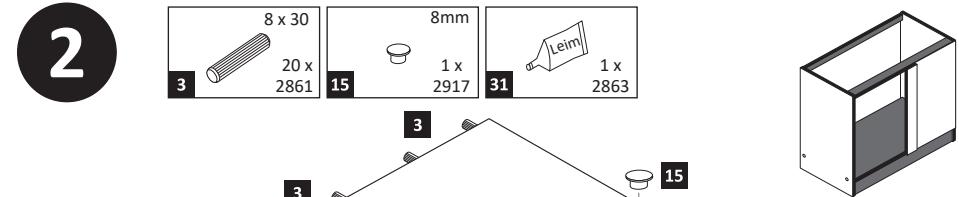


3


3  
8 x 30  
4 x  
2861  
5  
2 x  
1611  
31  
Leim  
1 x  
2863

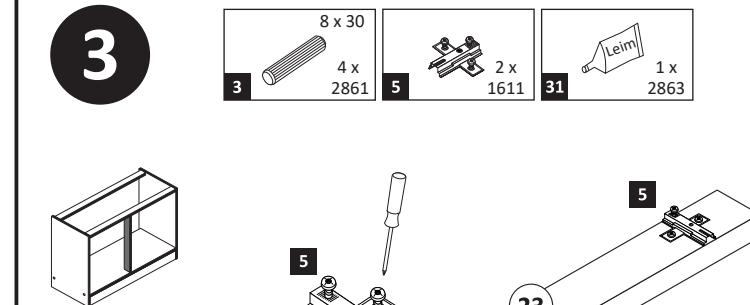


Variante rechts  
vorne

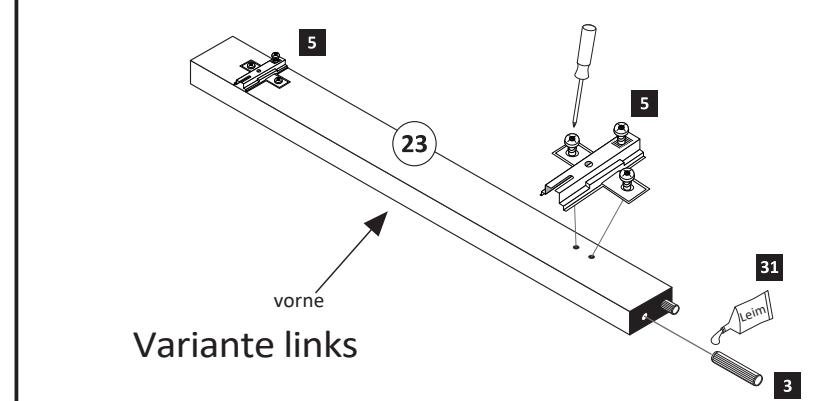




Variante links  
vorne



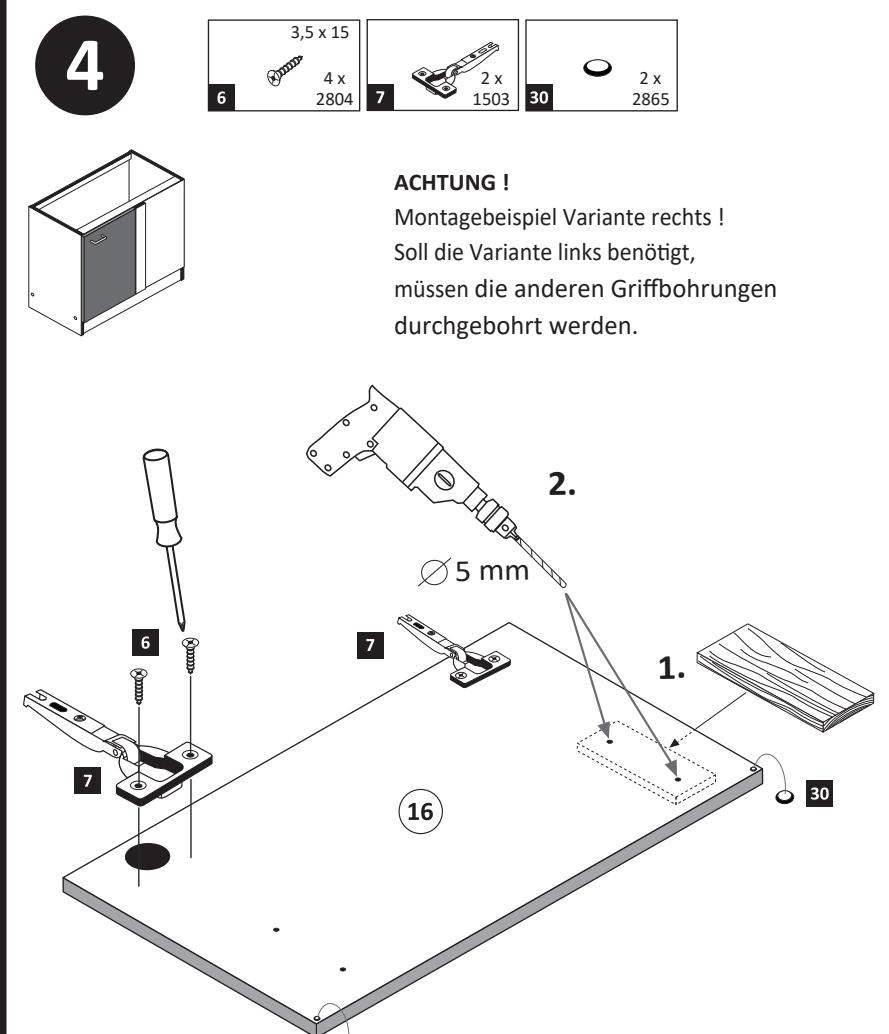


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Variante rechts !  
Soll die Variante links benötigt,  
müssen die anderen Griffbohrungen  
durchgebohrt werden.

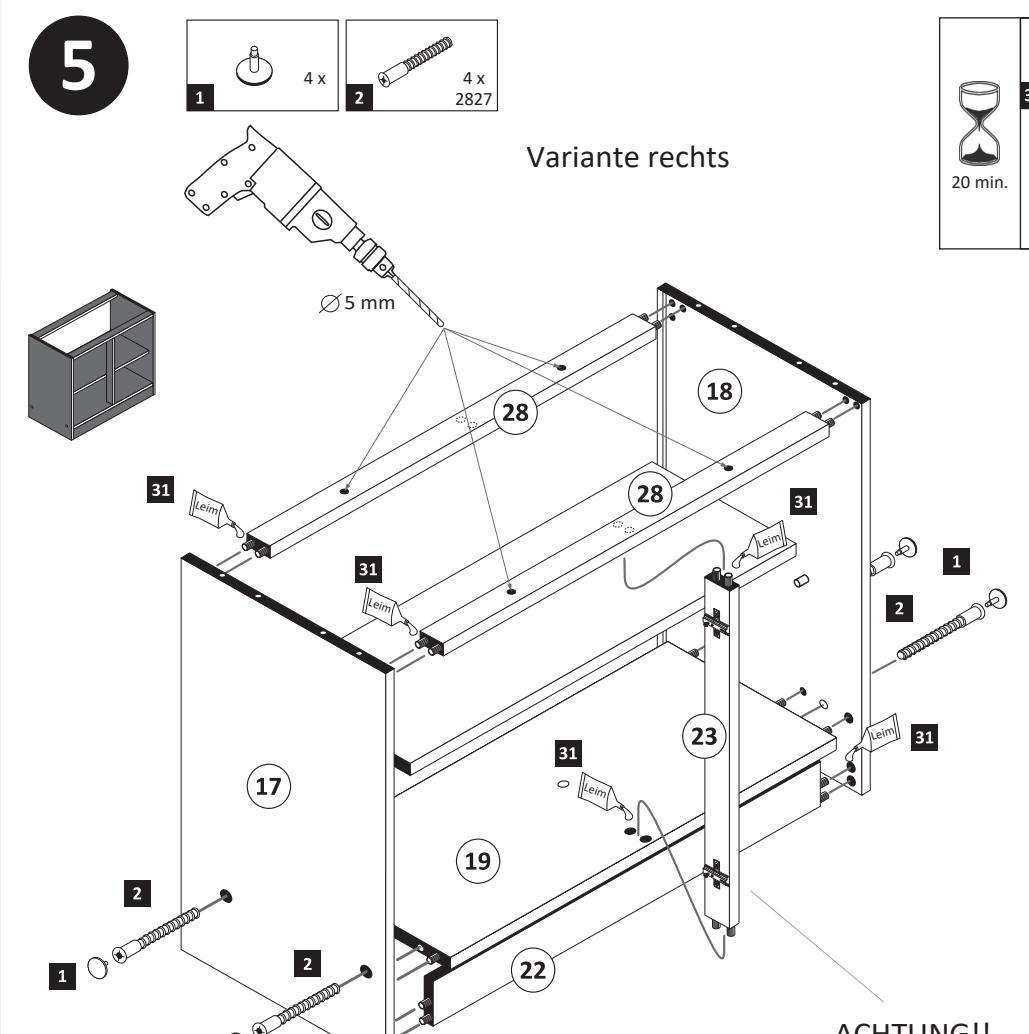


**ACHTUNG!!**  
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten **(23)**  
auf die Türmontage Variante.

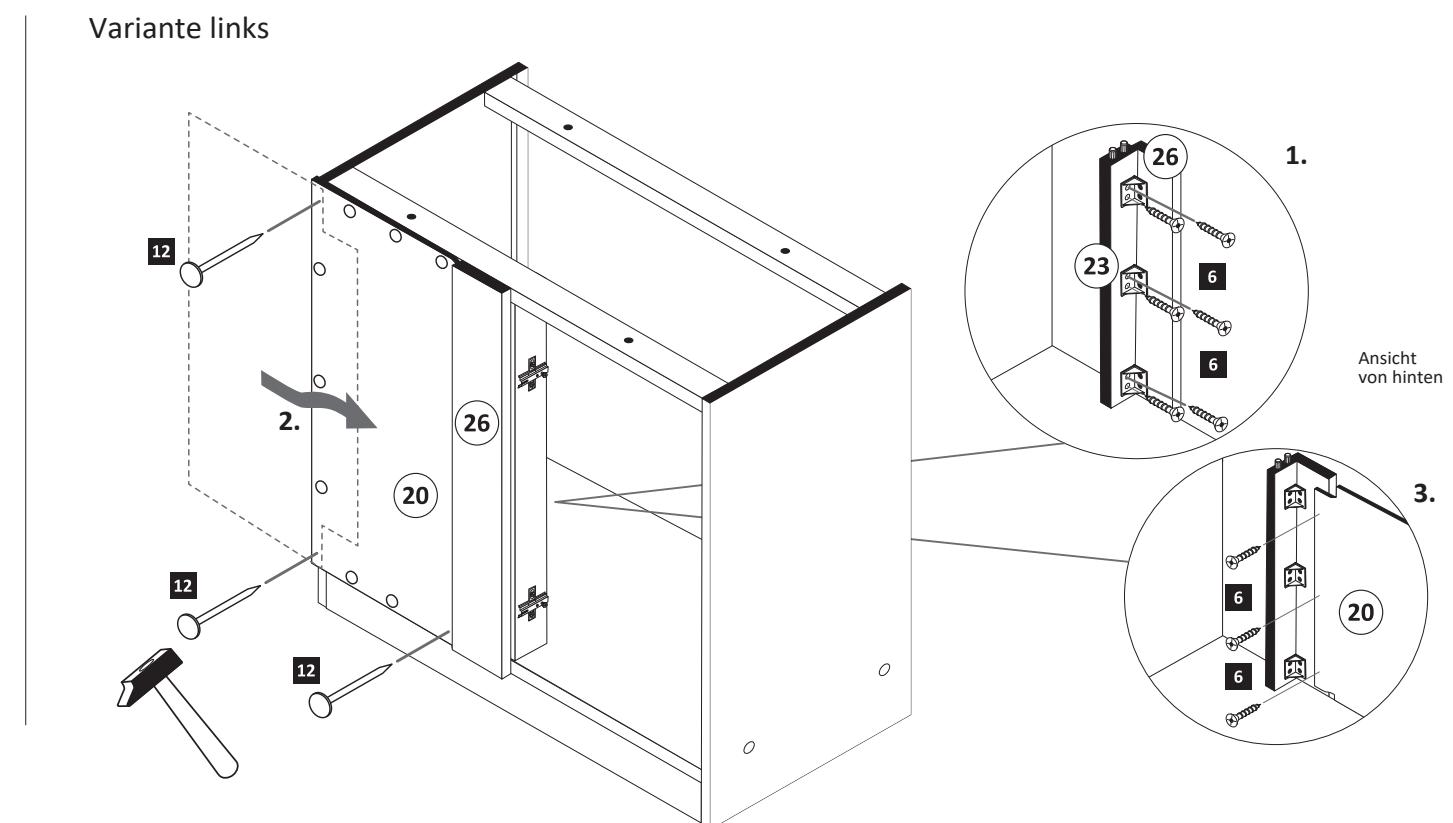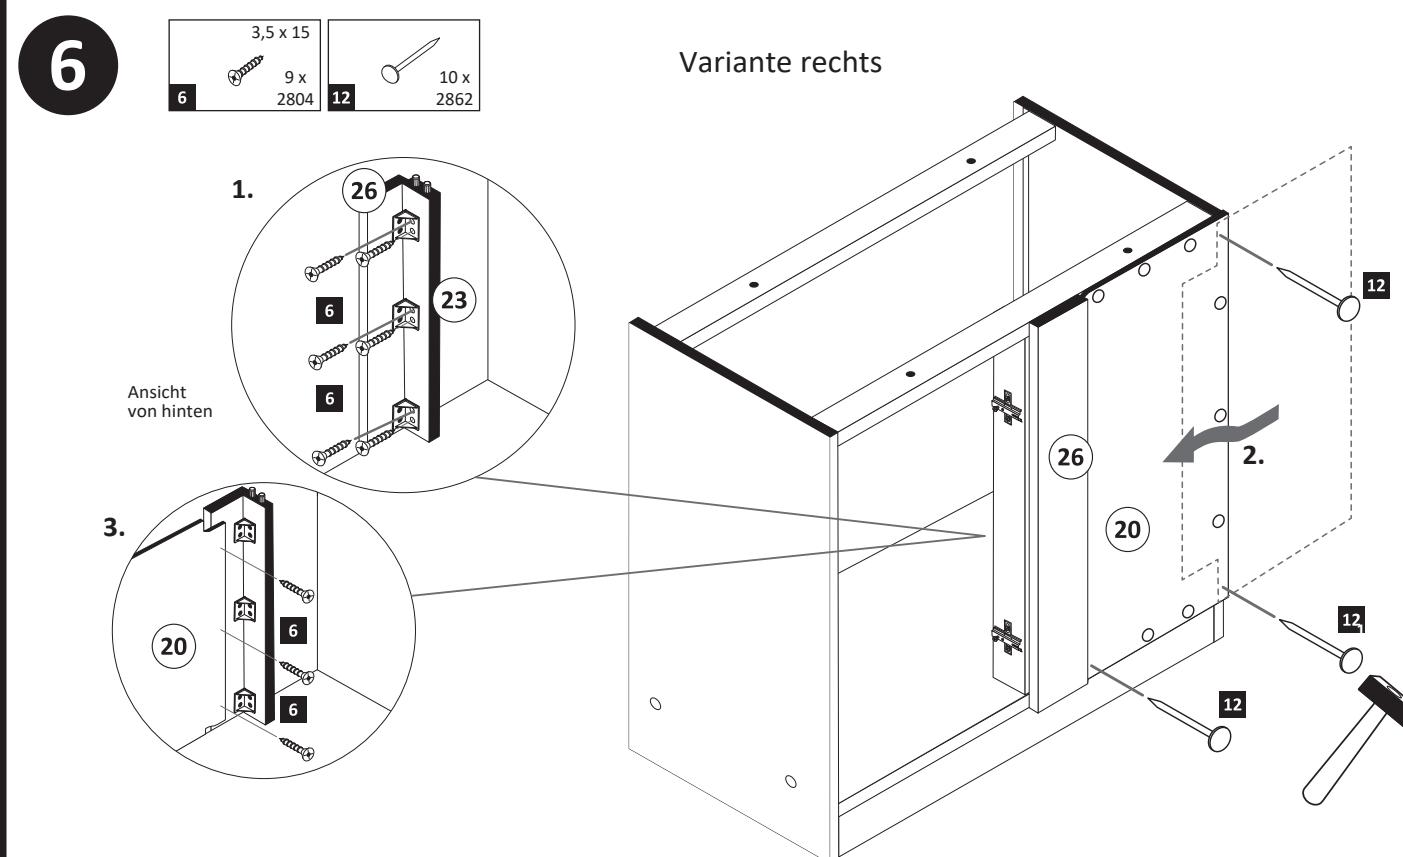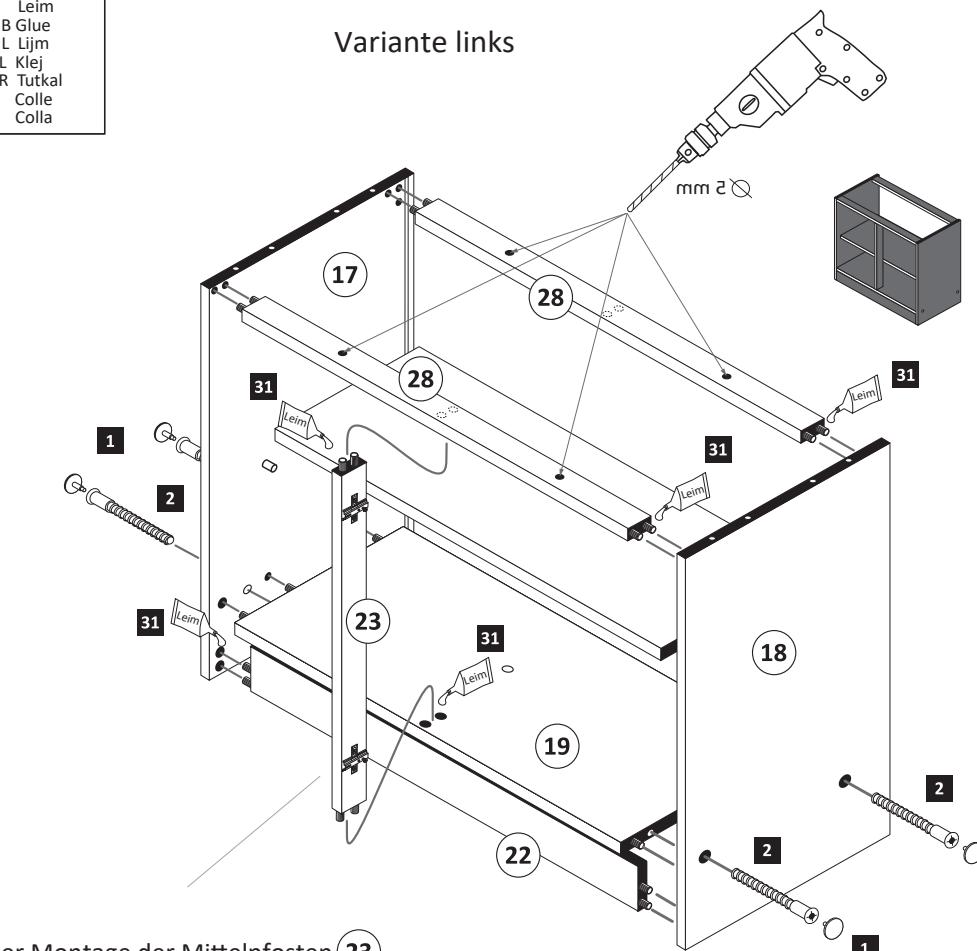

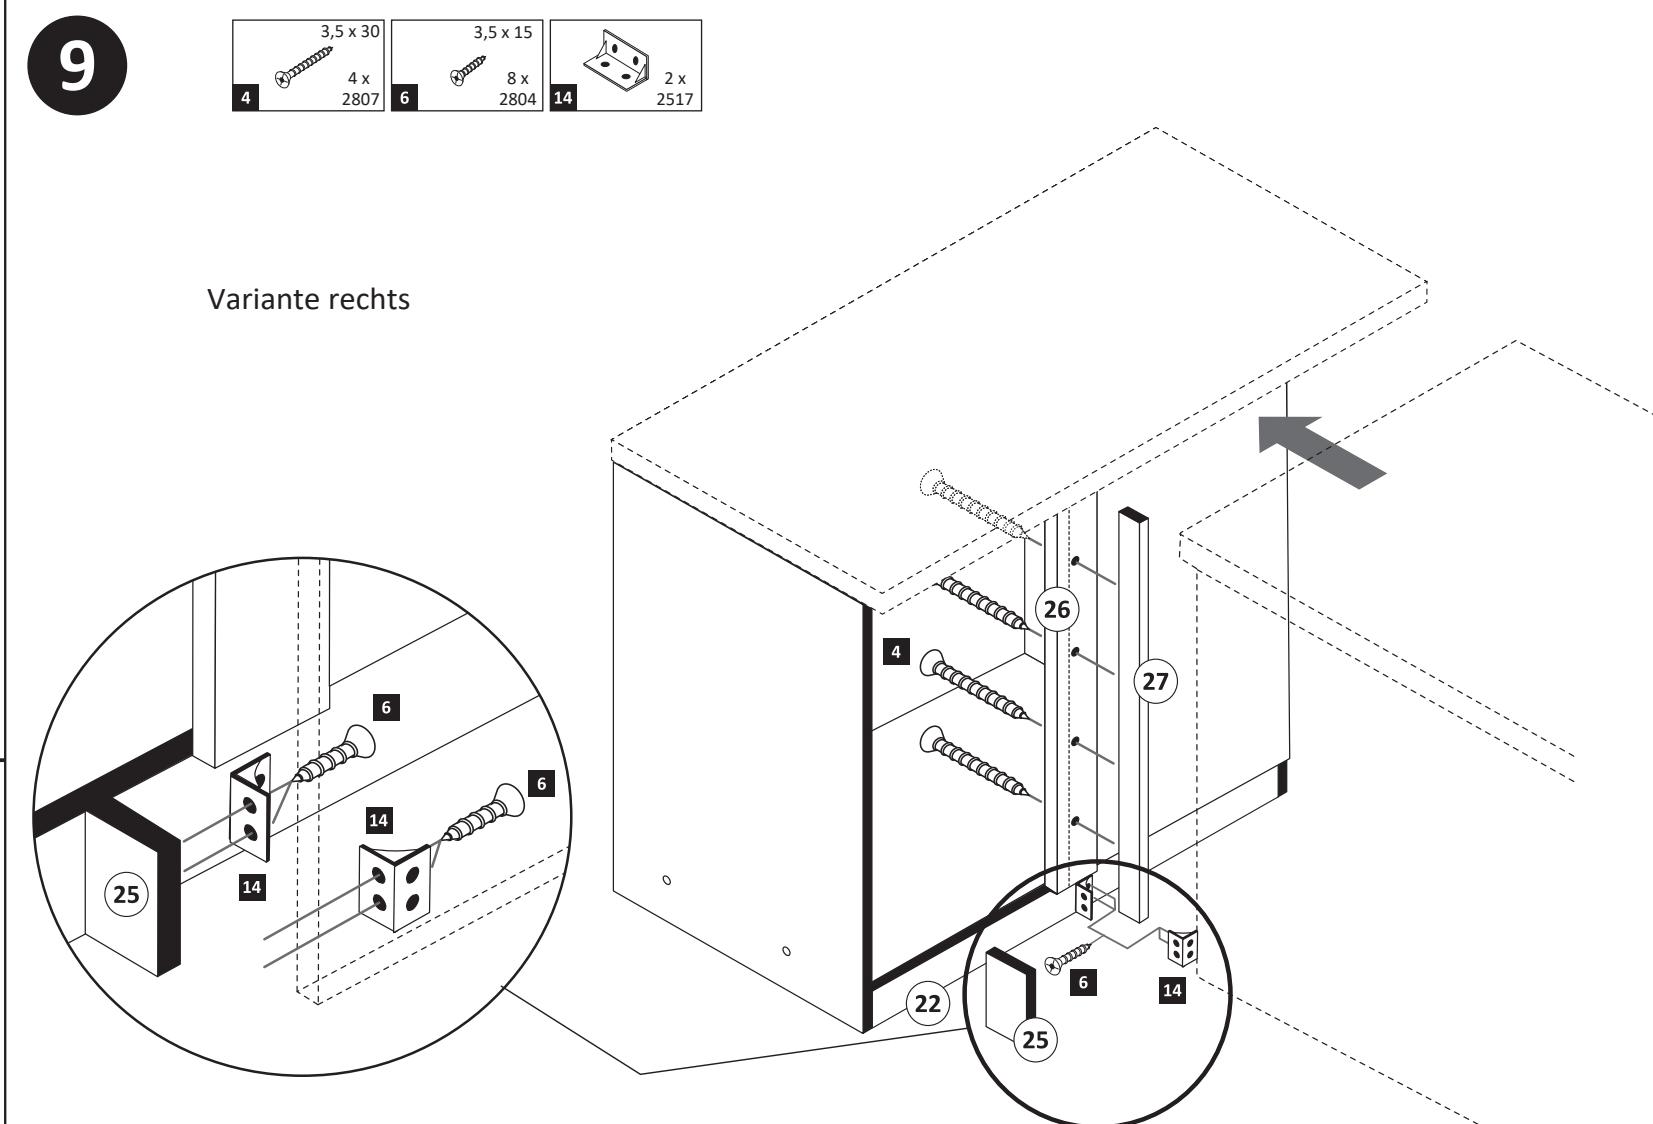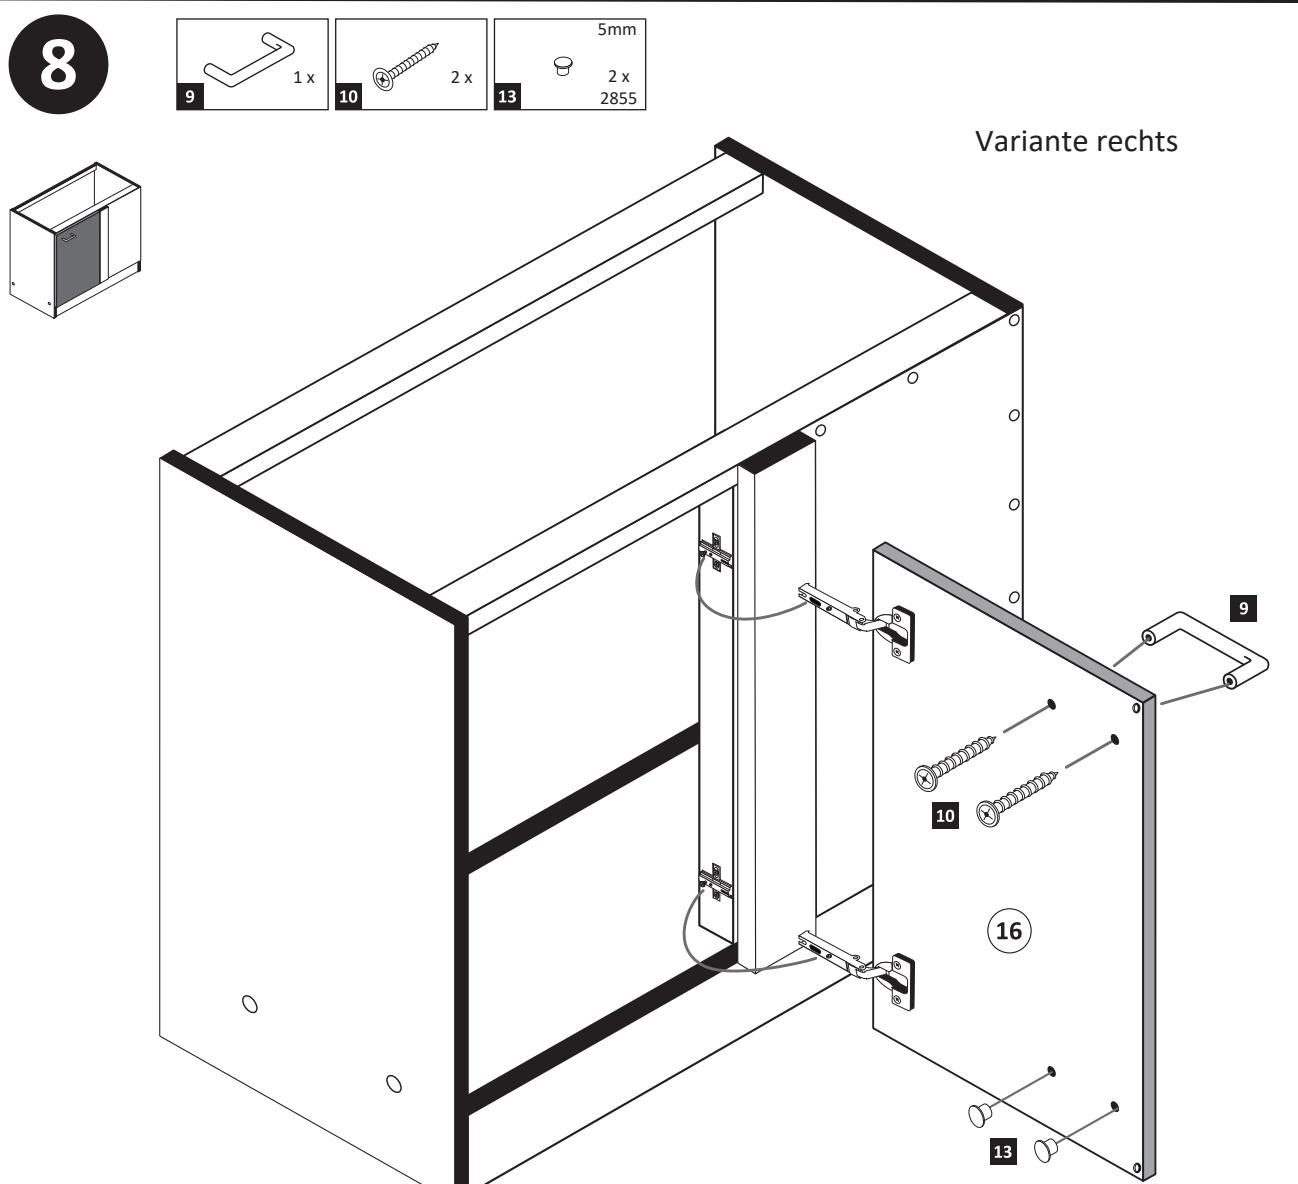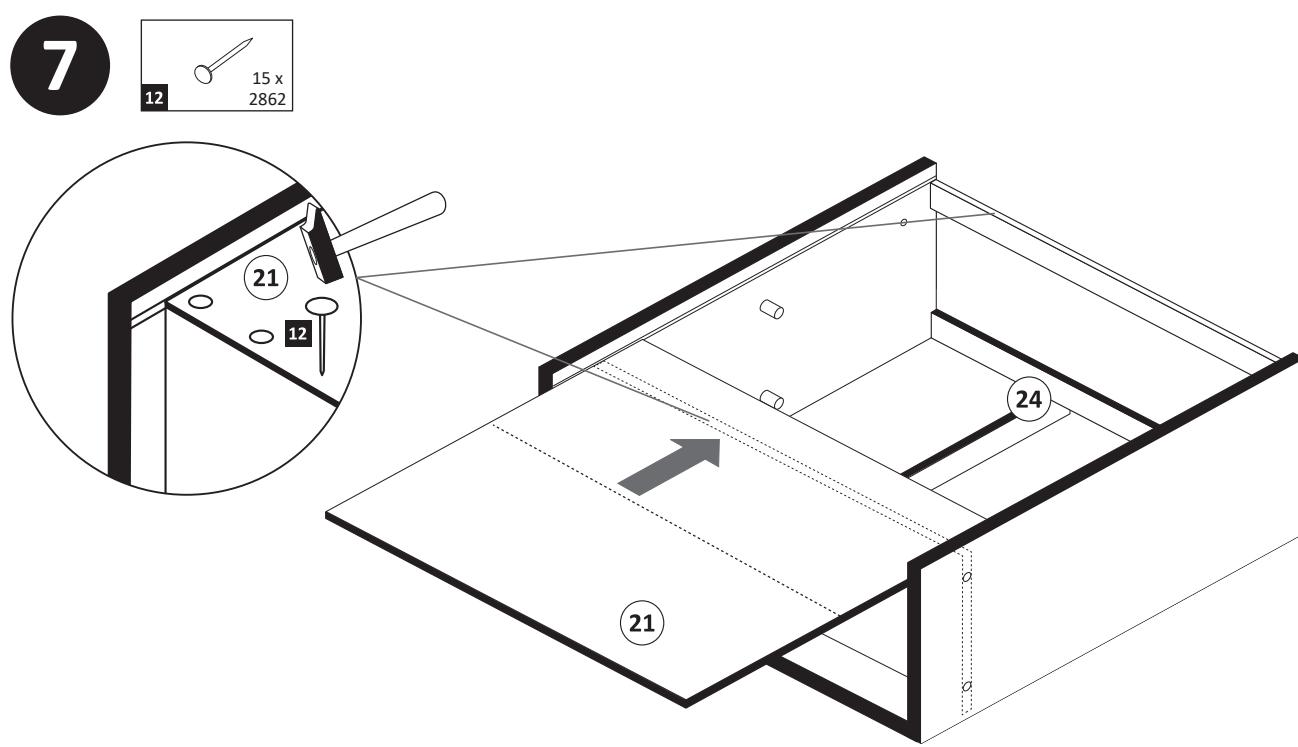

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste **26** anzeichnen.
2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste **27** von innen mit den Schrauben **4** festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück **25** mit den Winkeln **14** zwischen Sockelleiste **22** und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

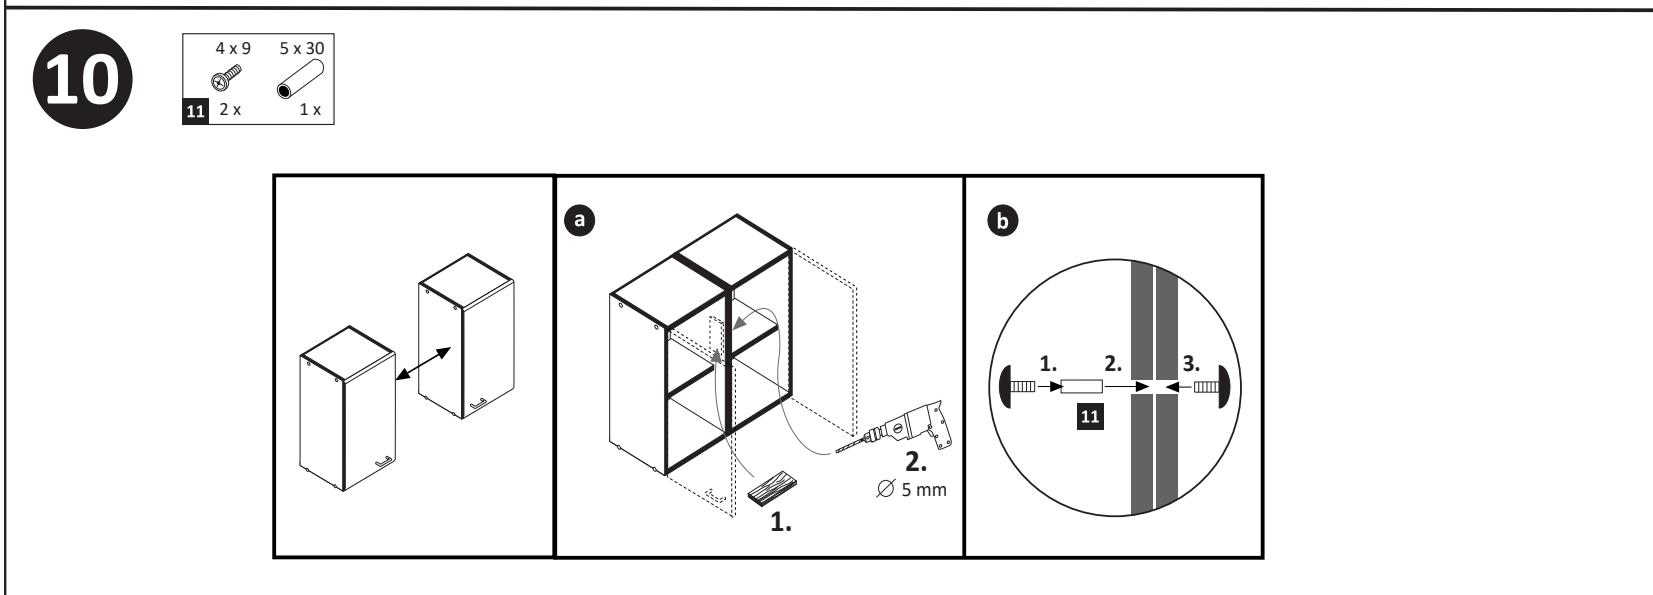





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)



Artikel-Nr.



Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum

87112.510

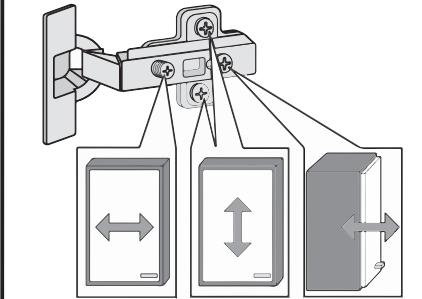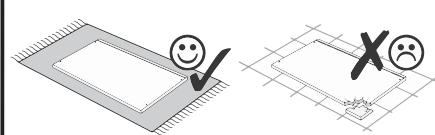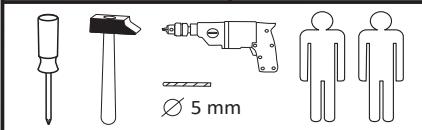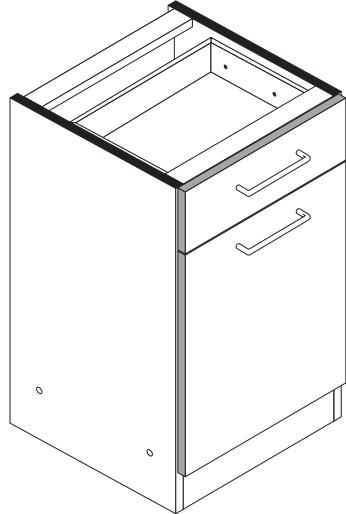


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica




Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)

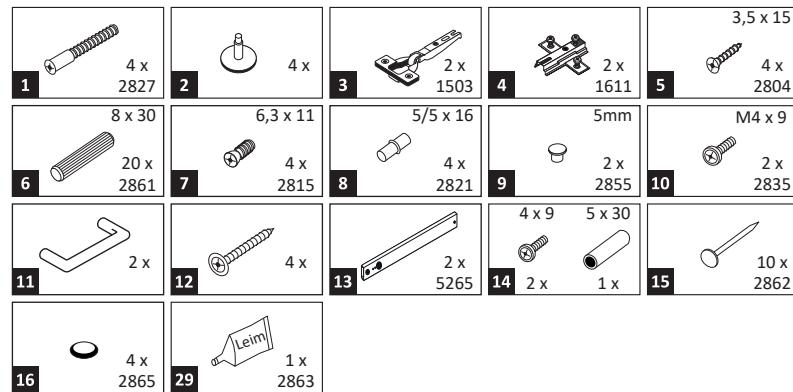

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

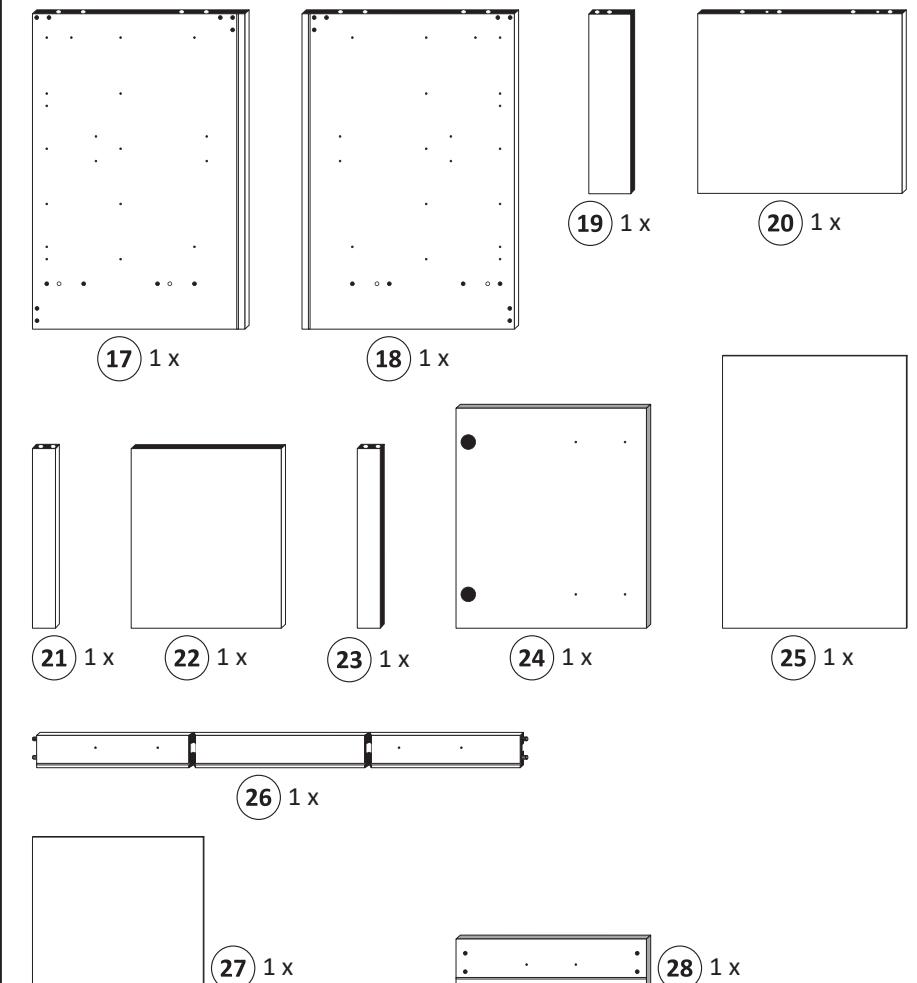



1

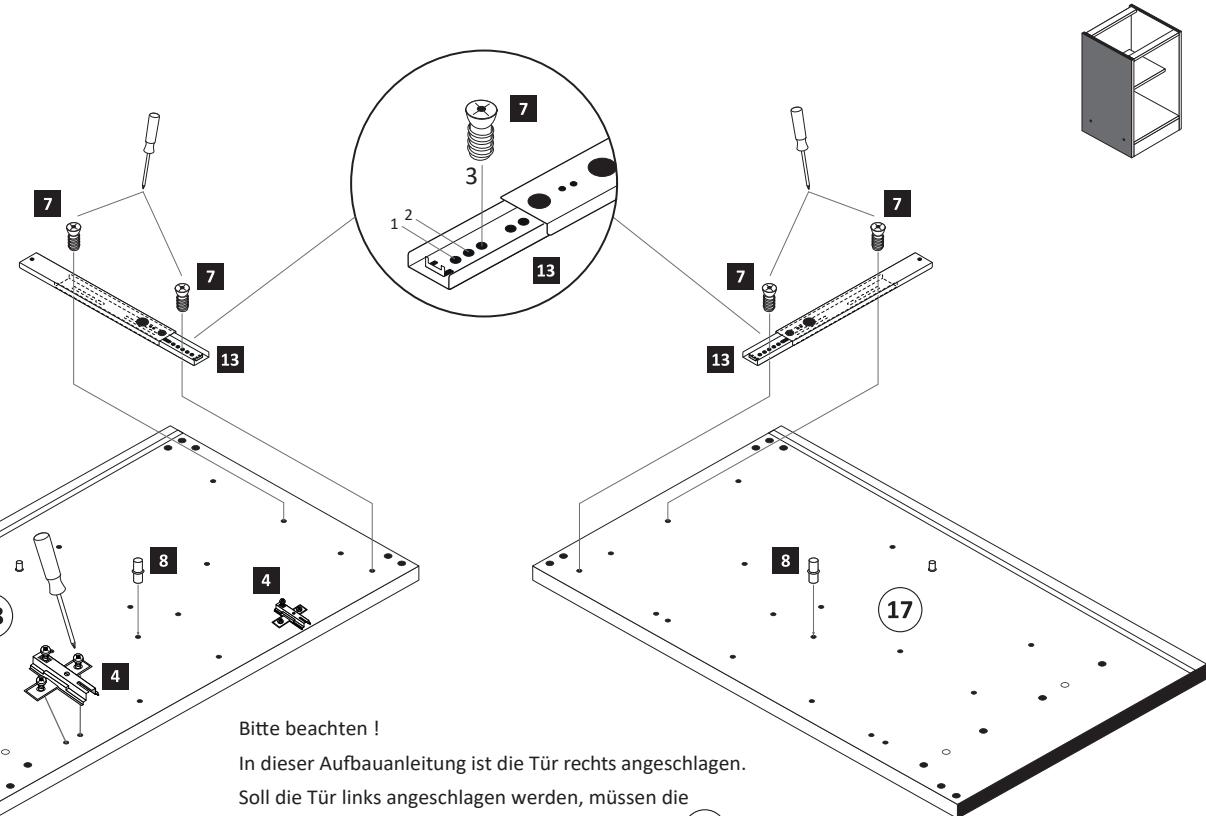



Bitte beachten!



In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

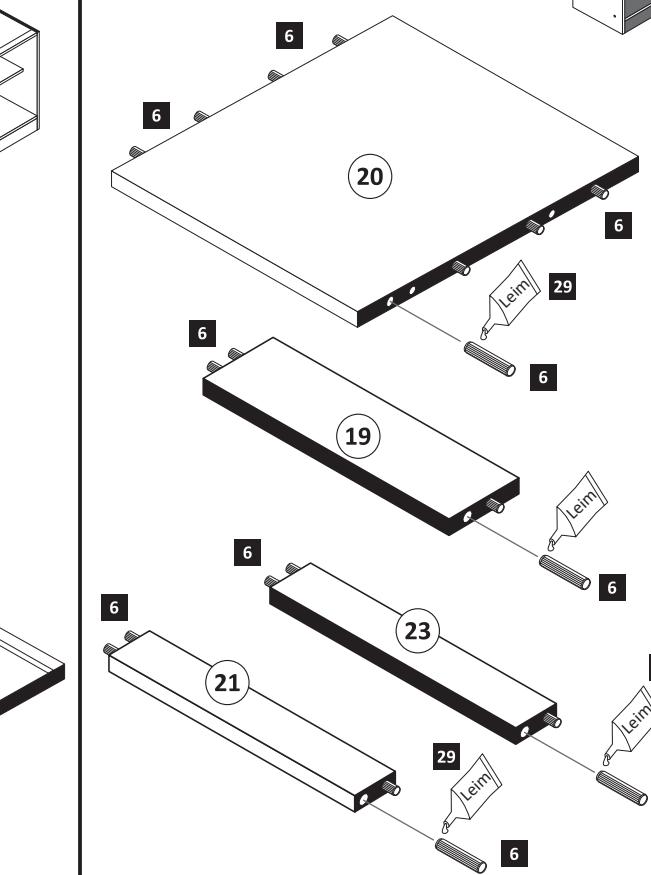

3

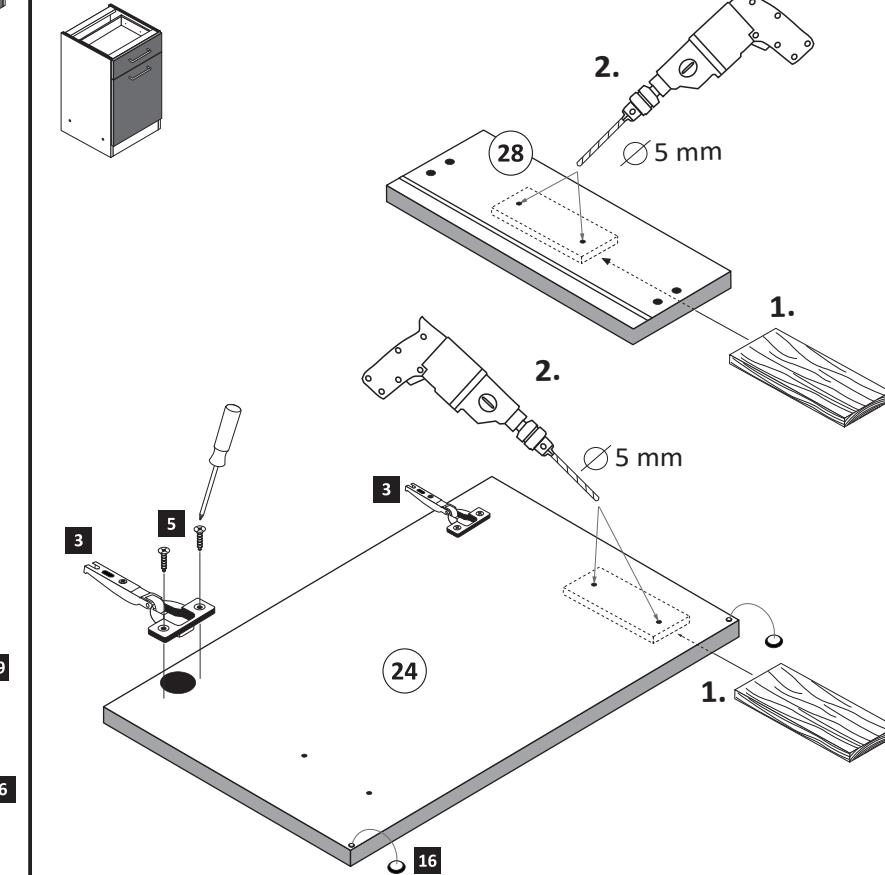


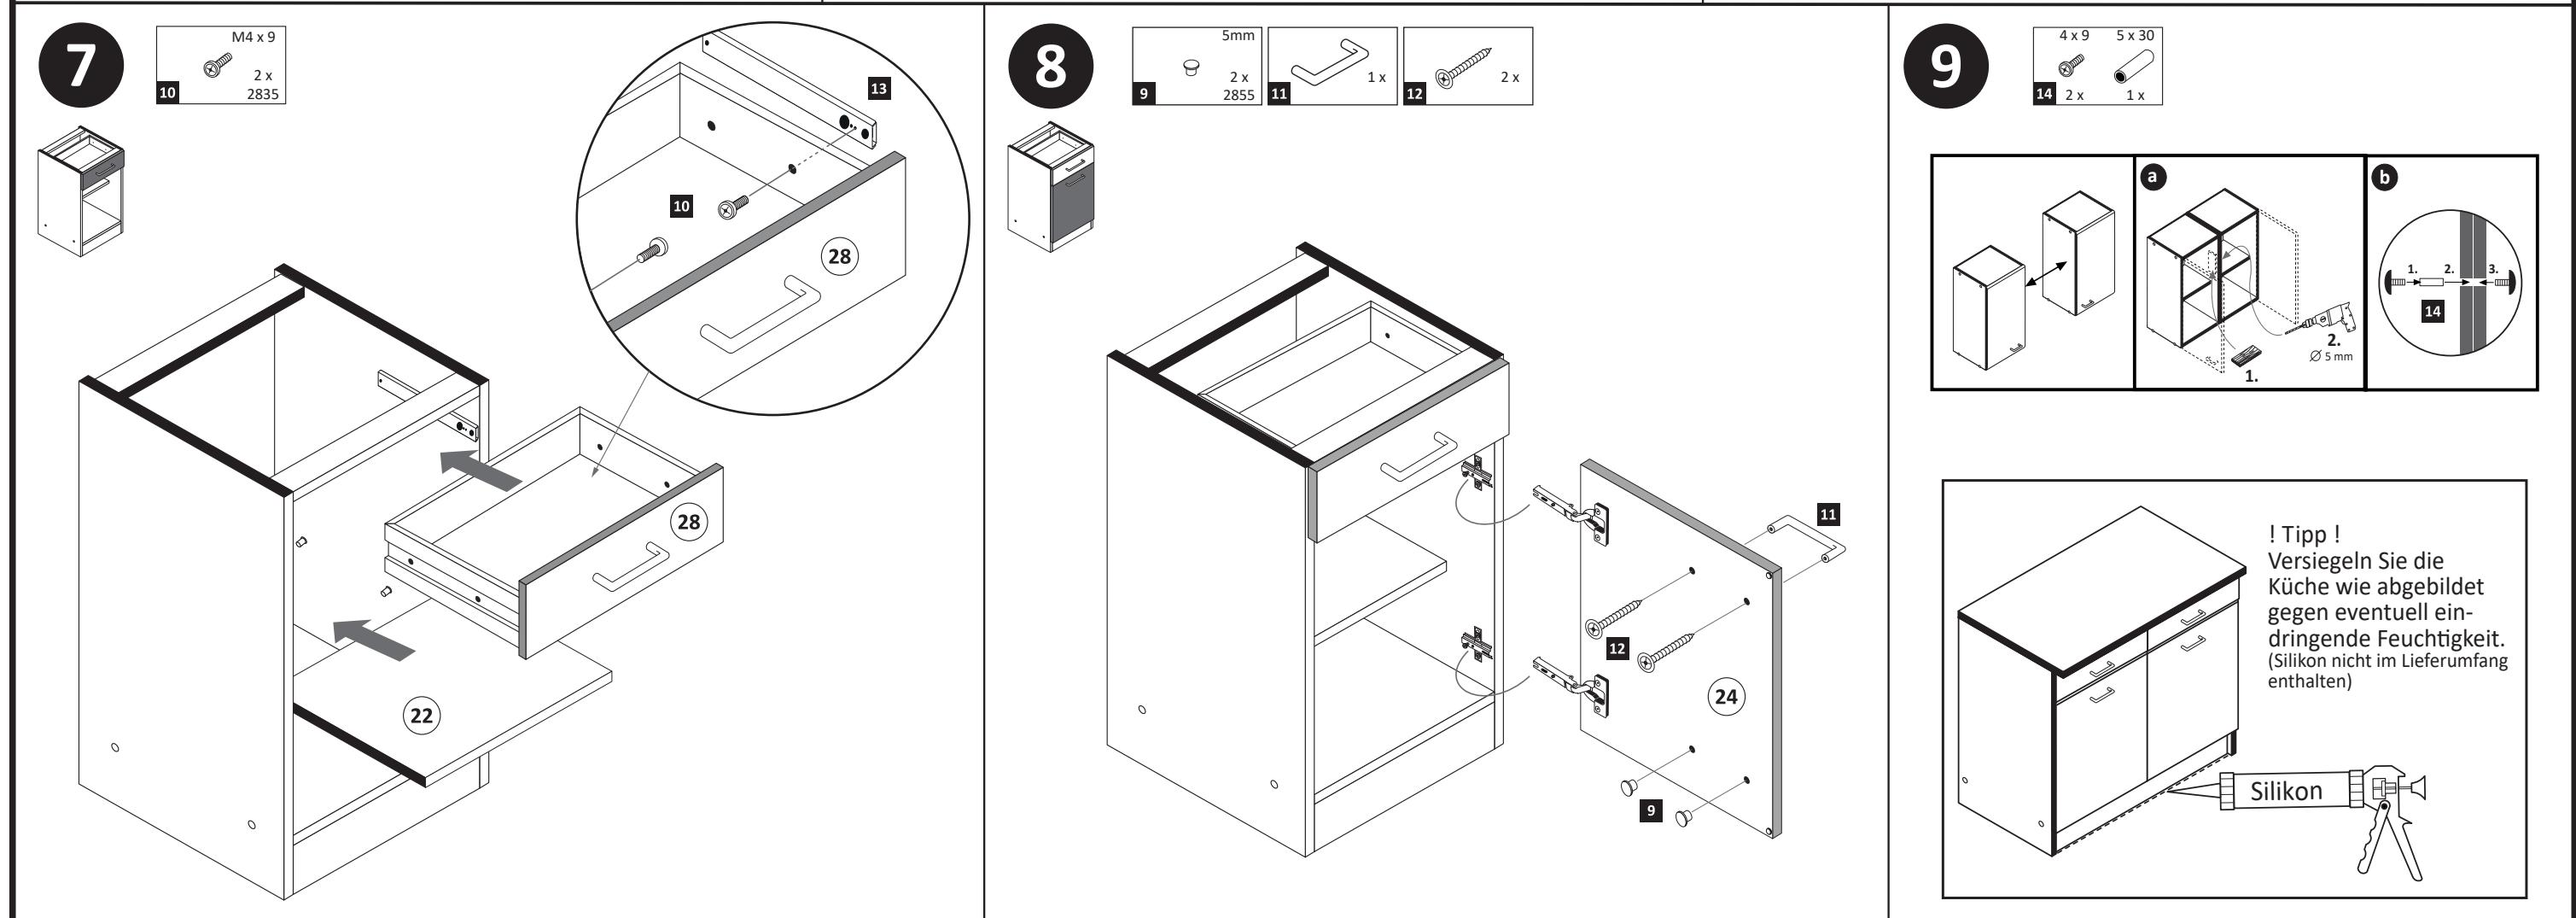
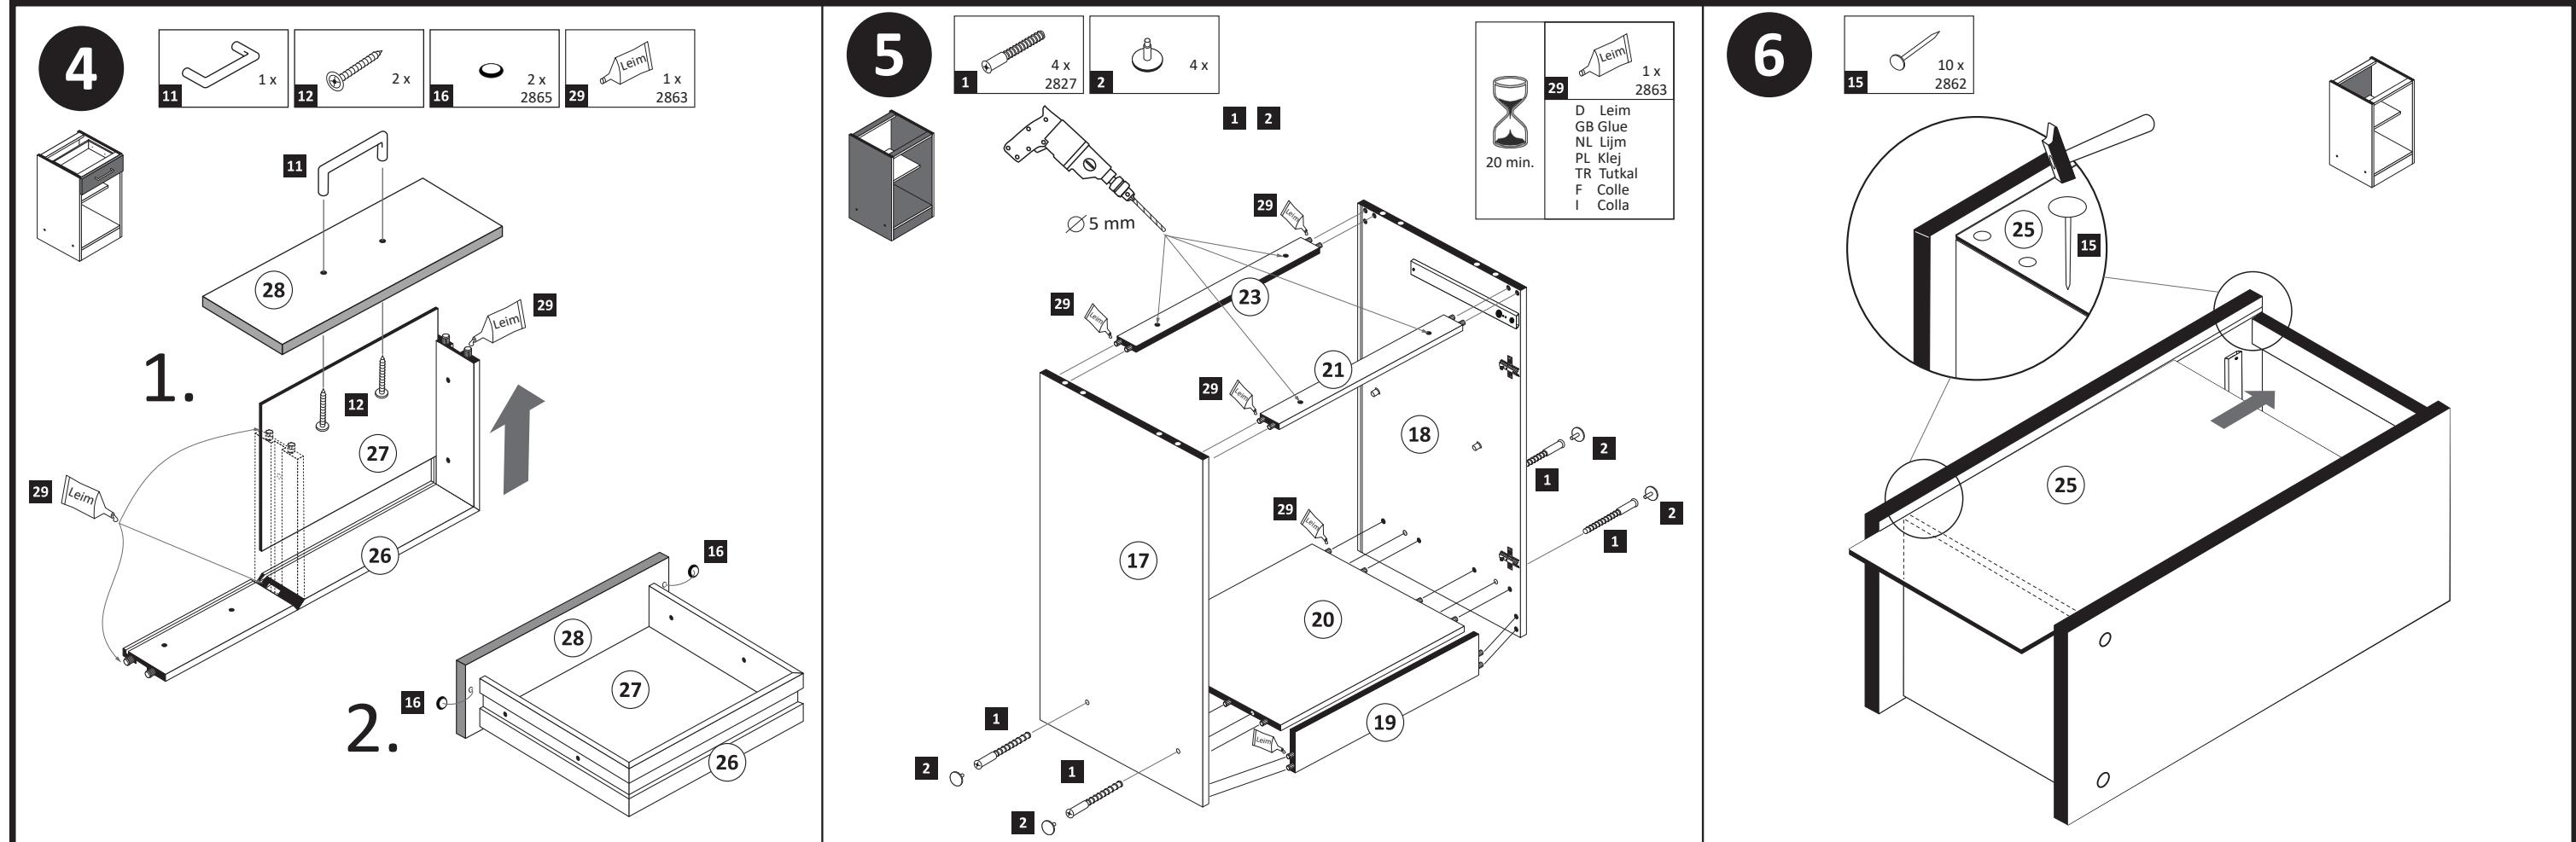


[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87118.331

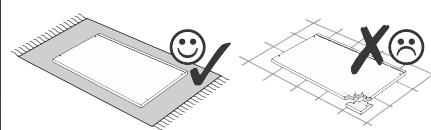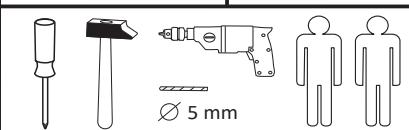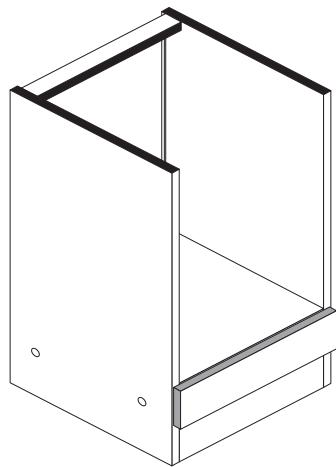


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)

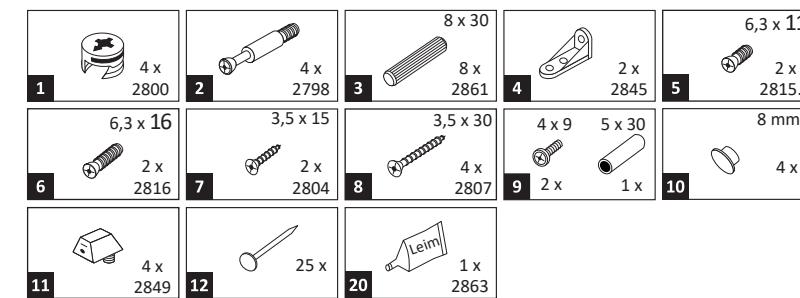

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.  
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

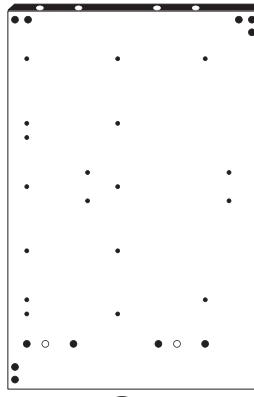


(13) 1 x

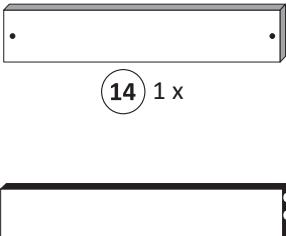


(14) 1 x



(15) 1 x



(16) 1 x

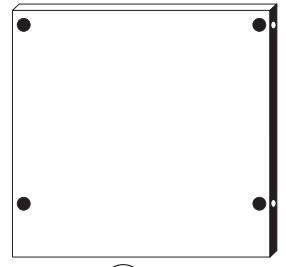



(17) 1 x





(18) 1 x






(19) 1 x

1

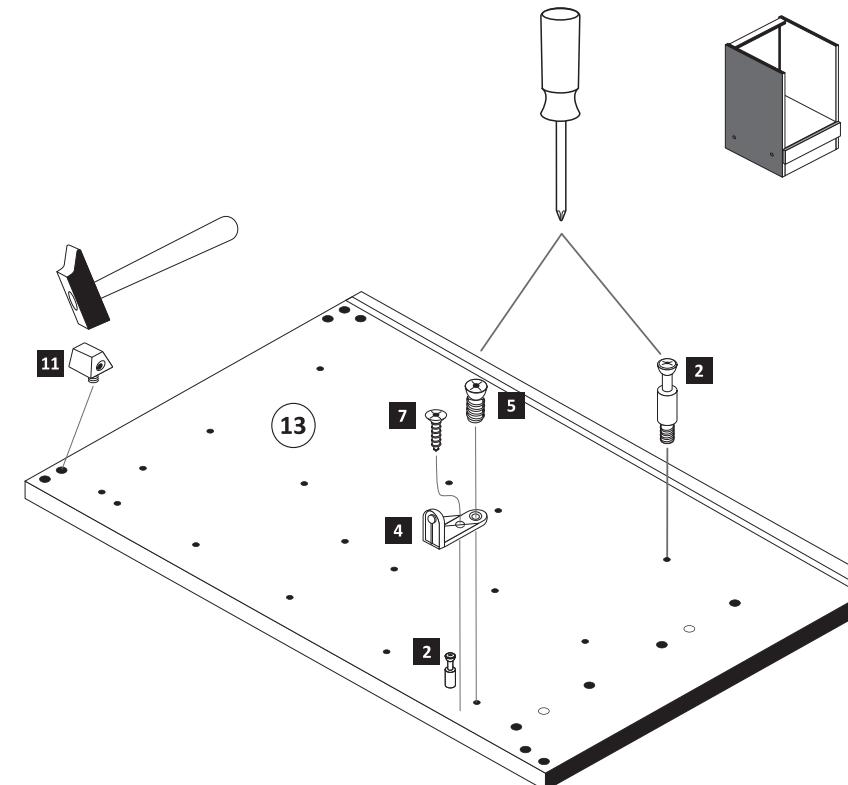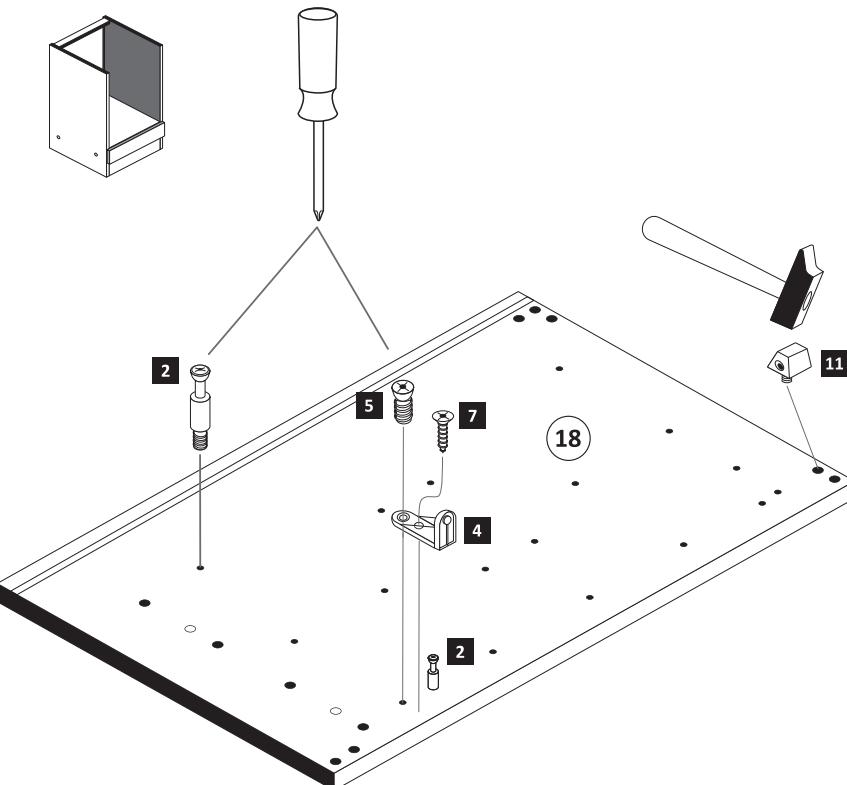



2

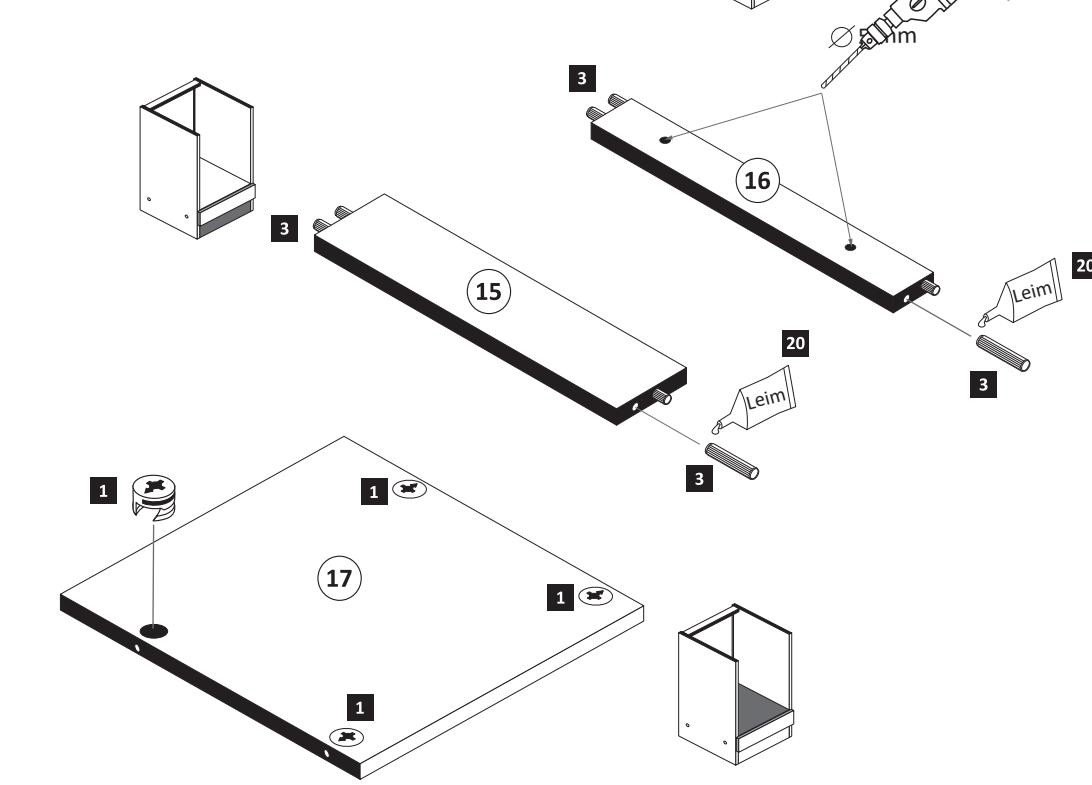

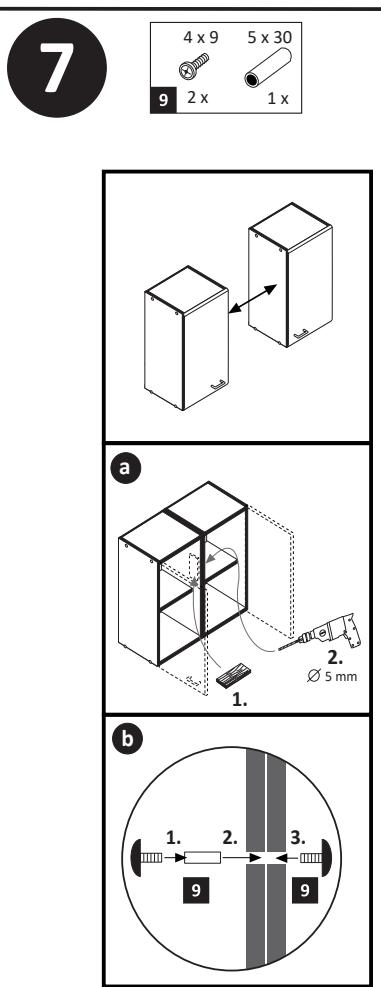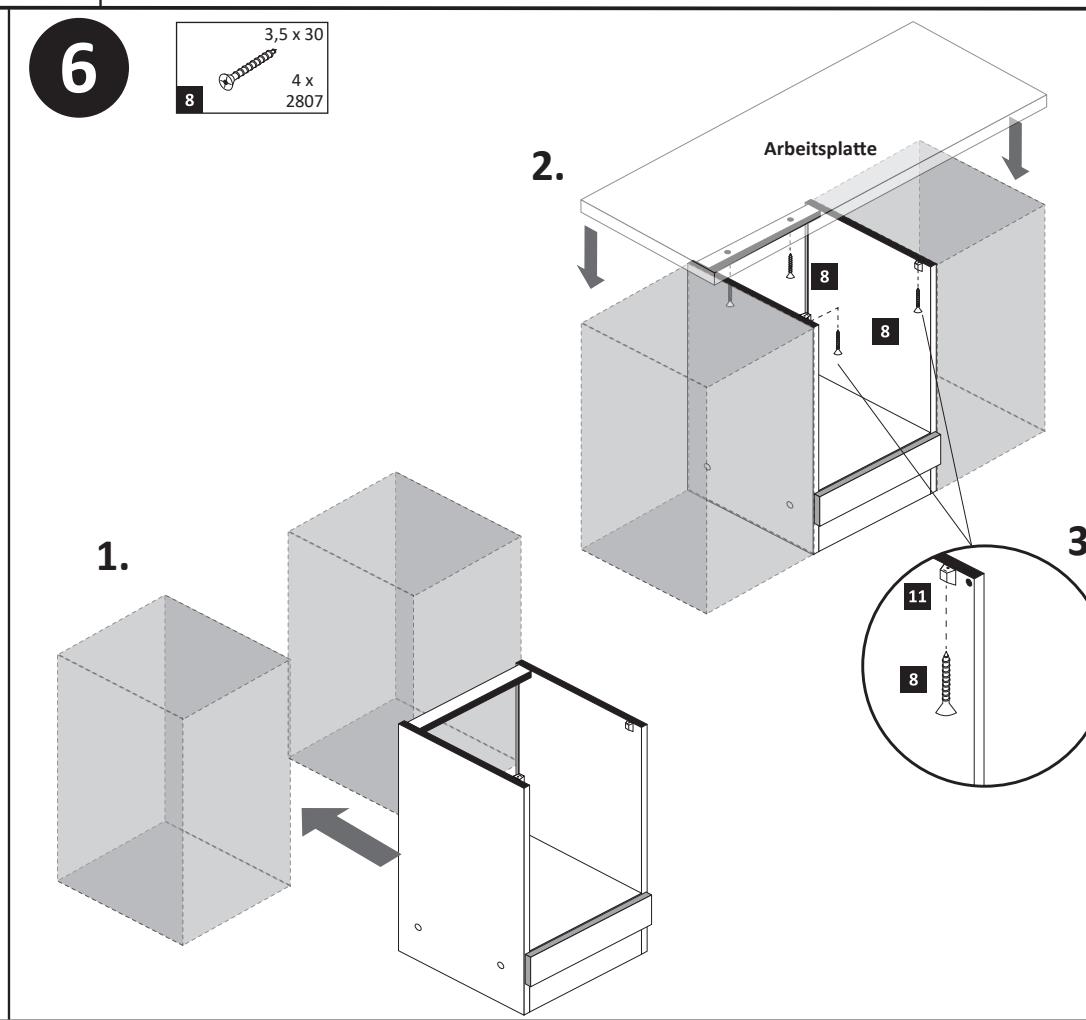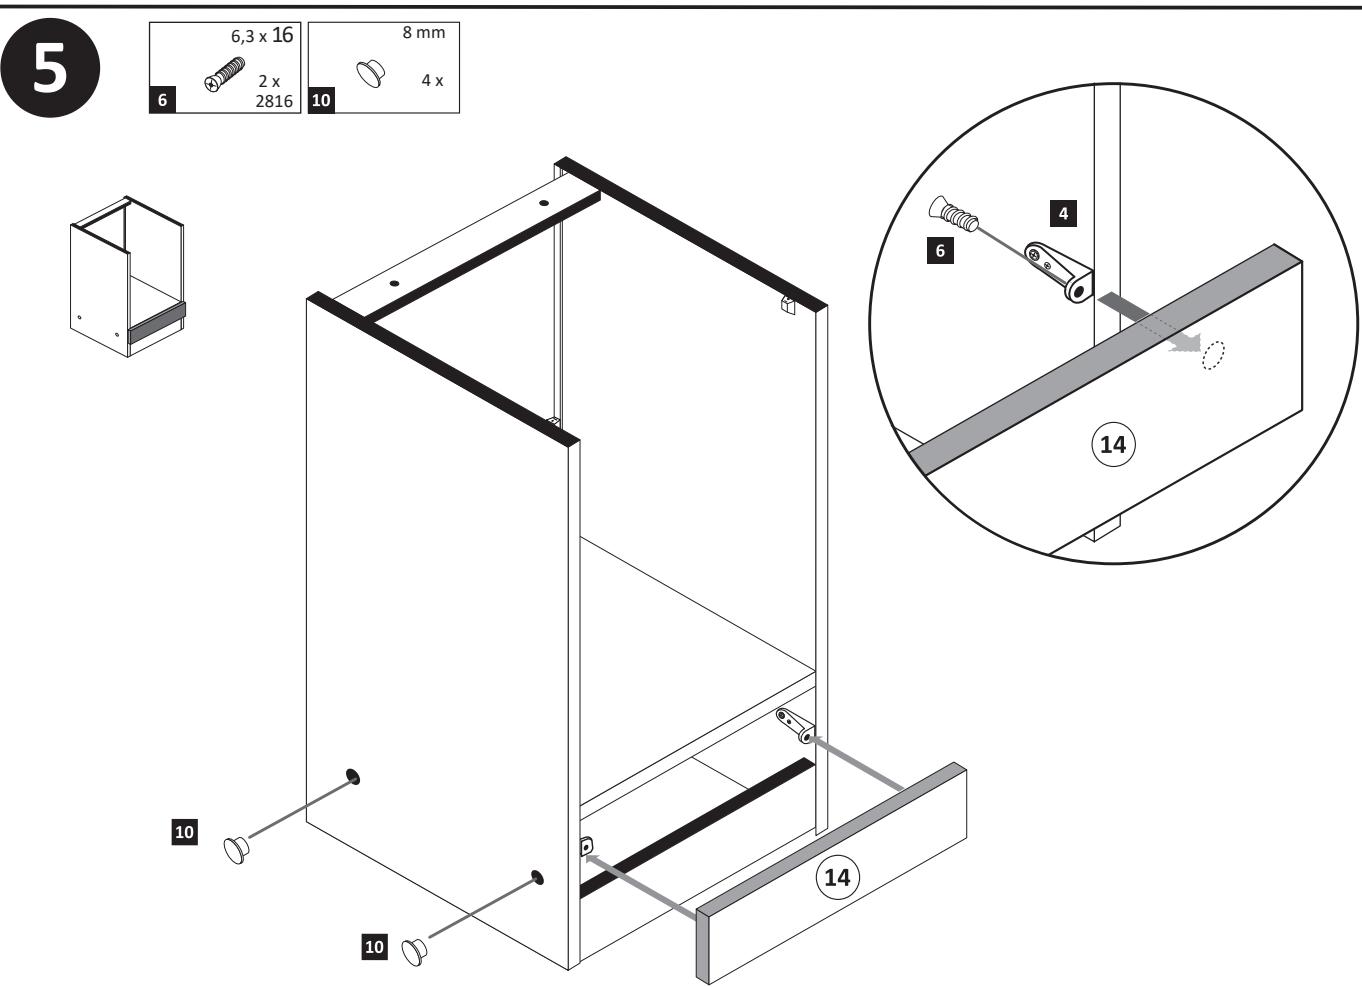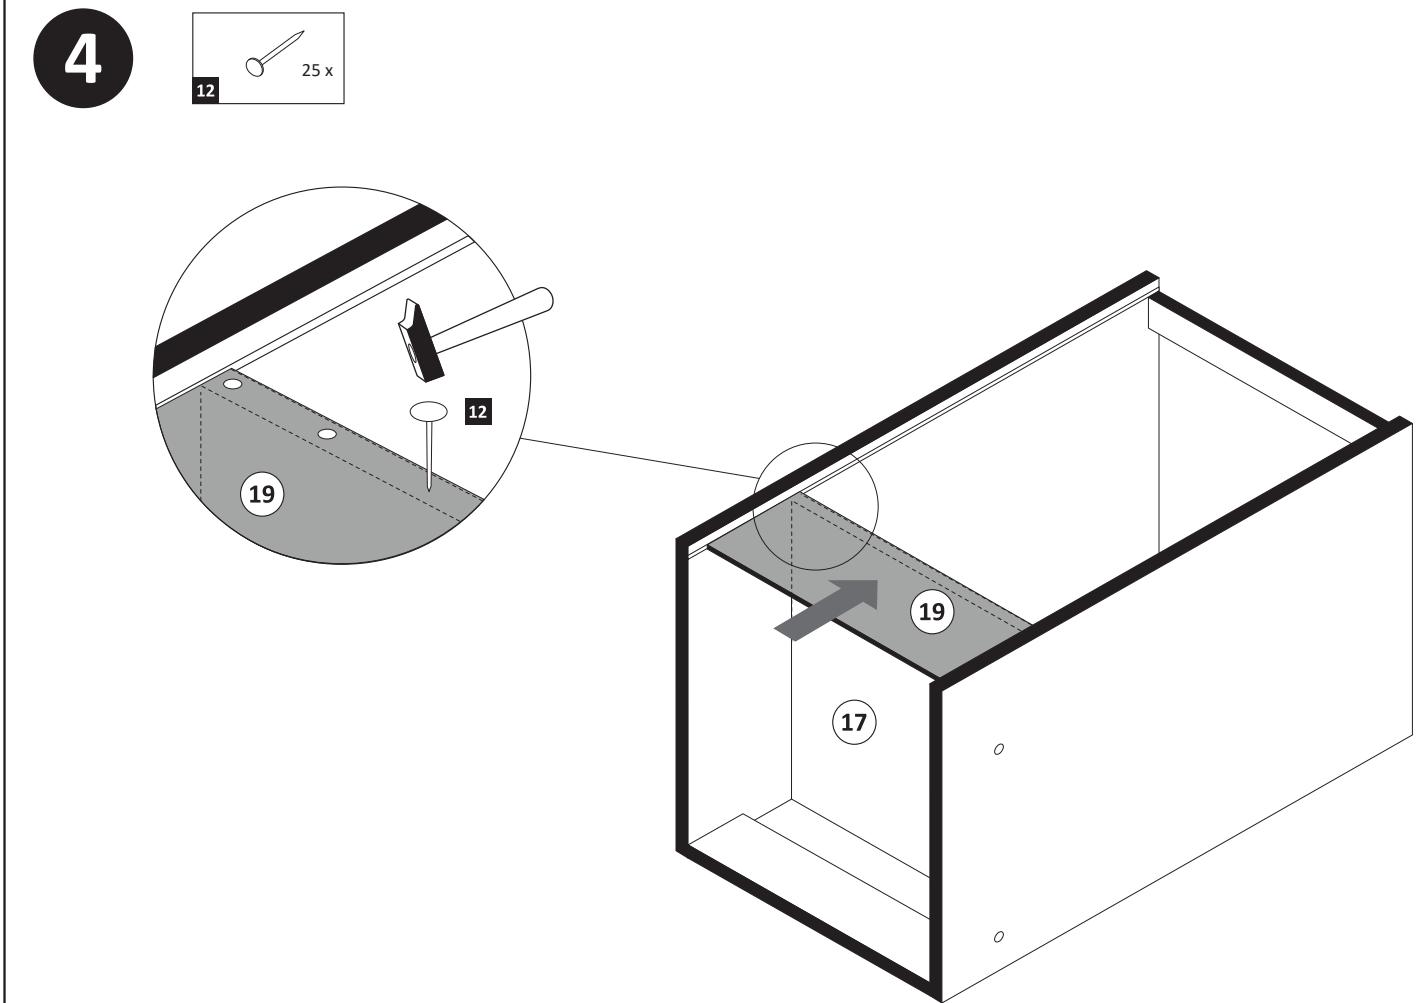
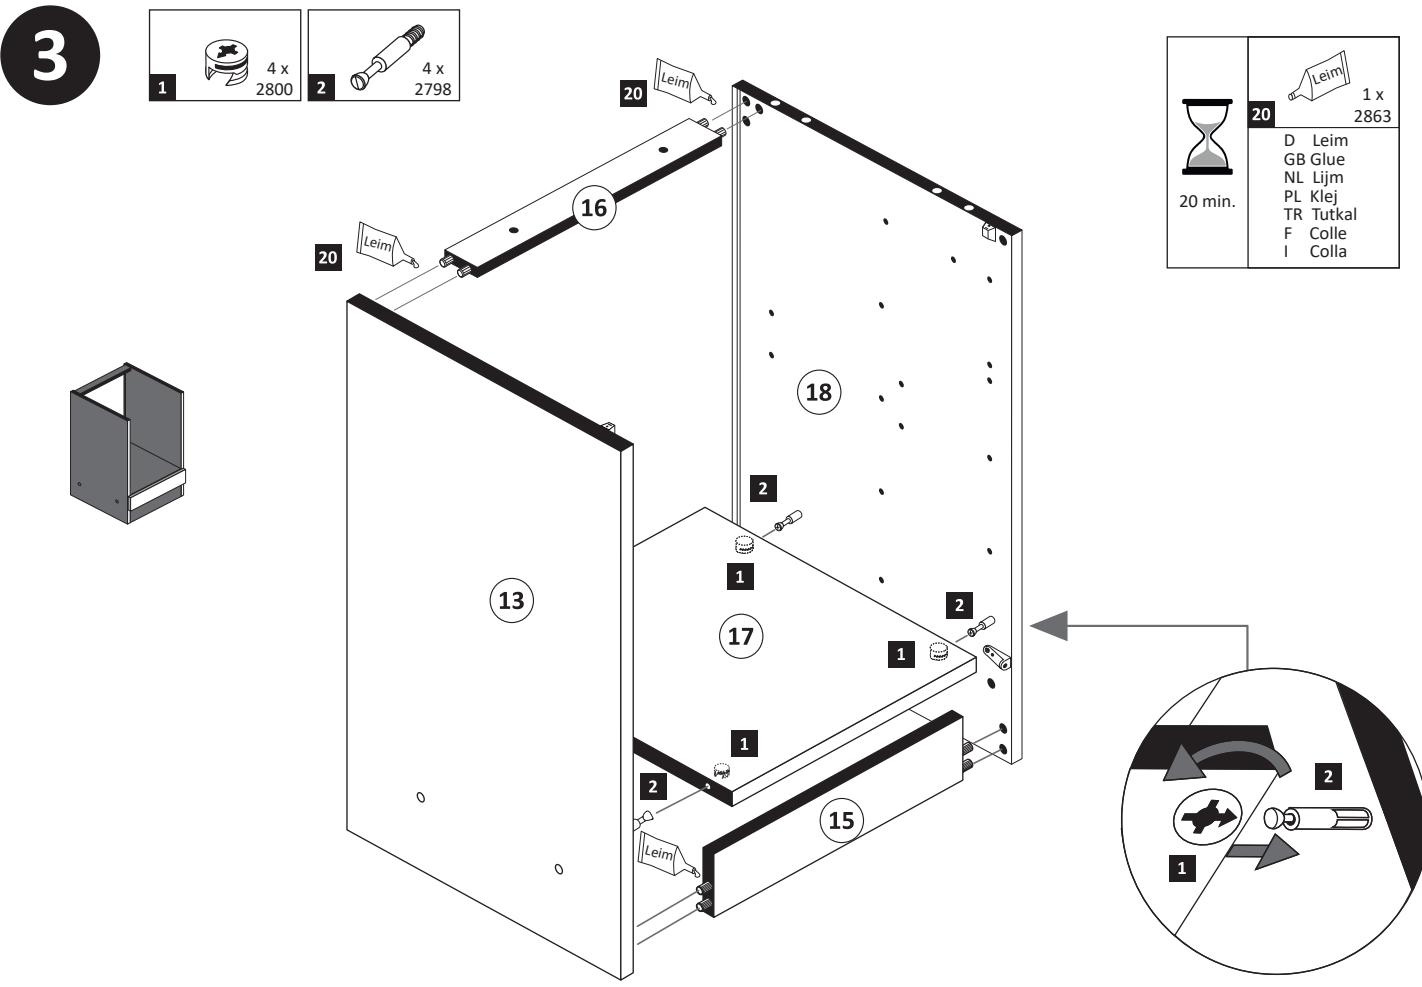




89918.330

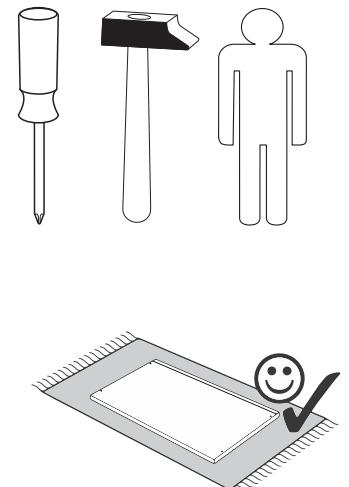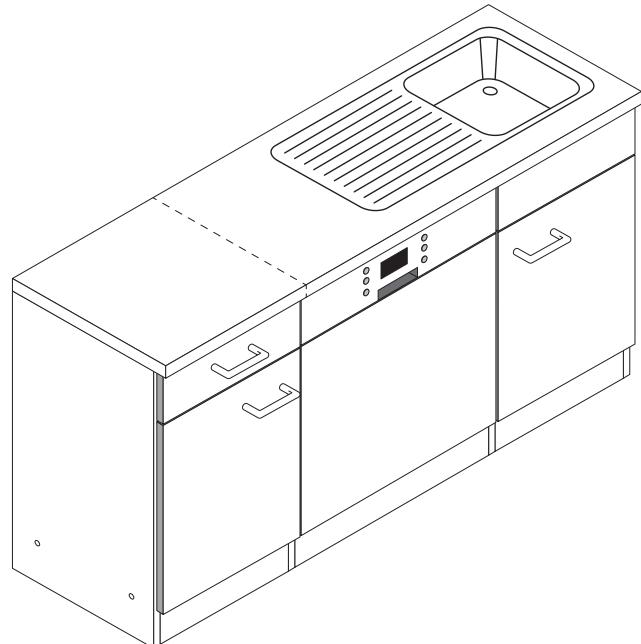

1	2 x 1947
2	2 x 1948
3	3,5 x 15 12 x 2804
4	2 x 2527

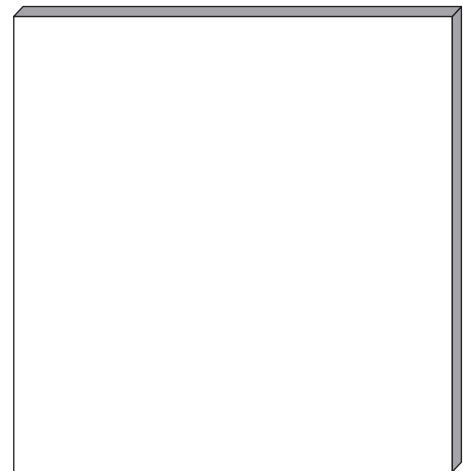


### Variante mit Einzelarbeitsplatten


**1.**

3	3,5 x 15 8 x 2804
4	2 x 2527


1.

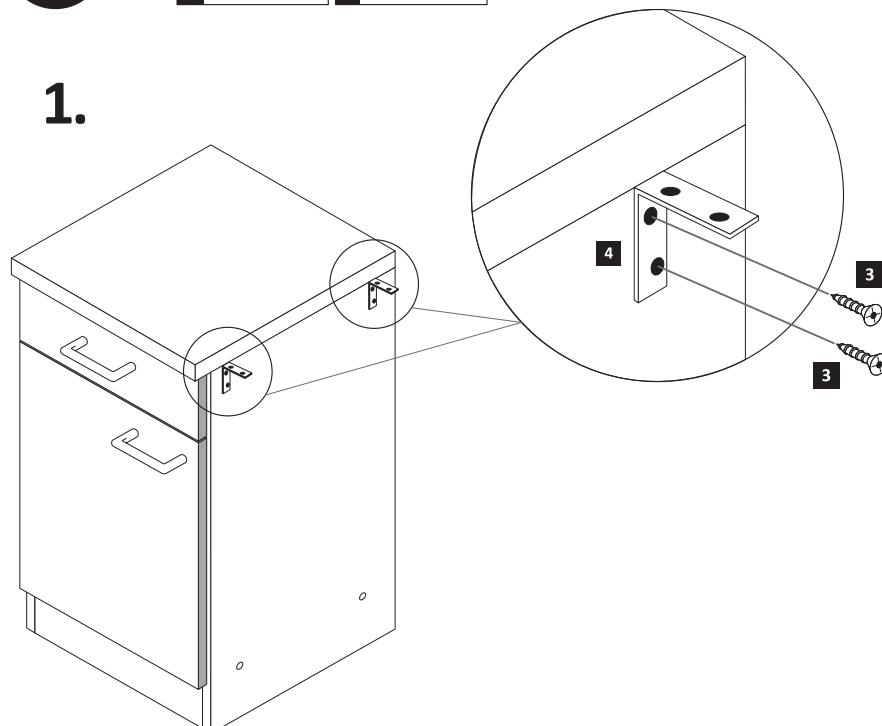



**2.**

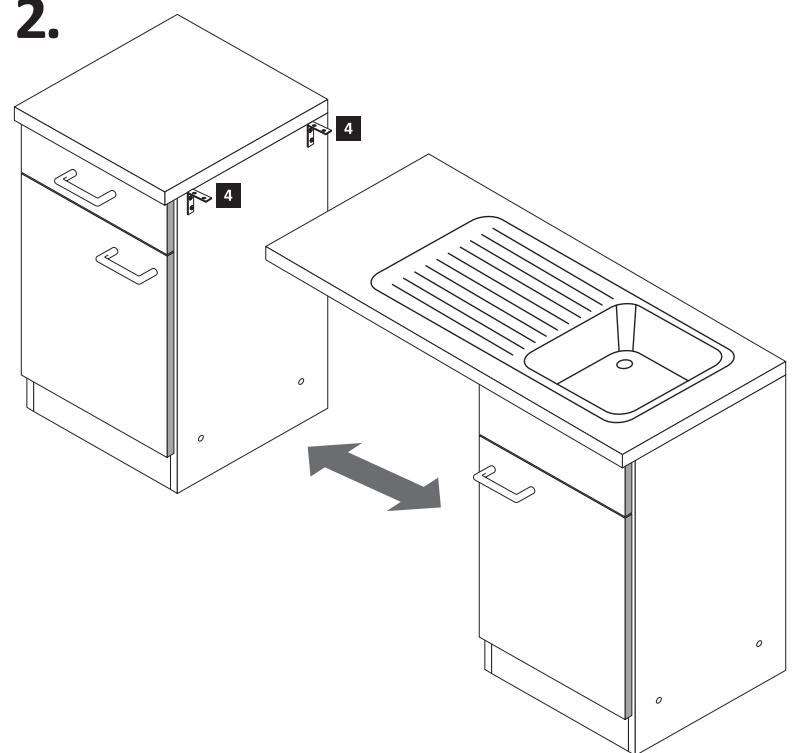




**3.**

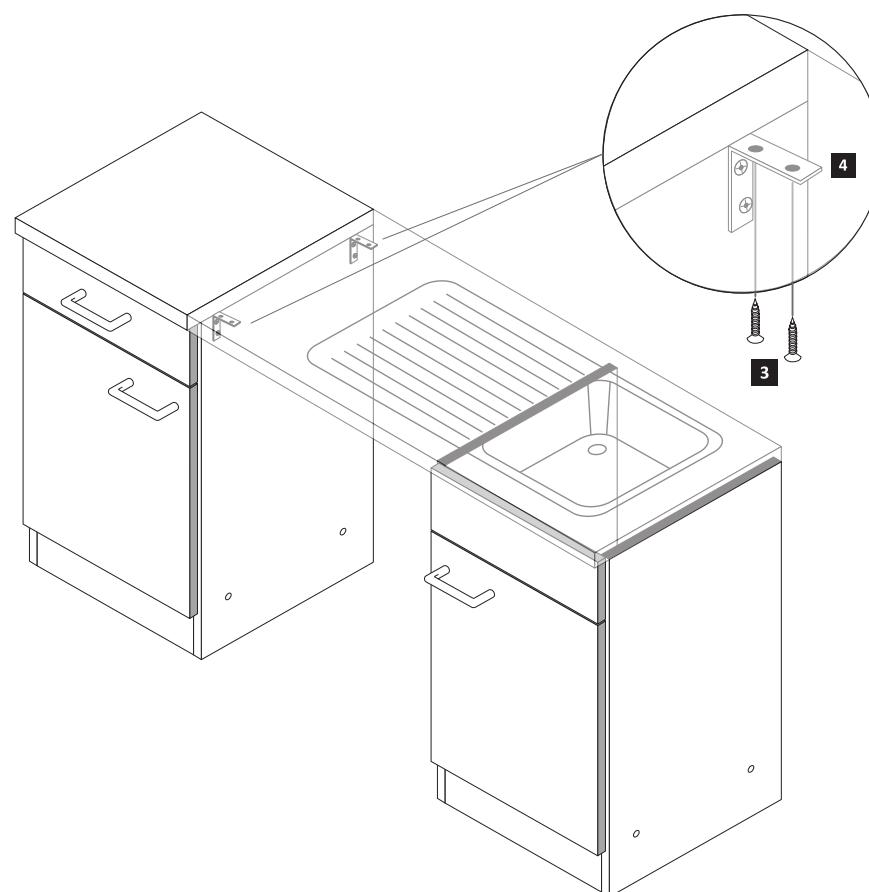


## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

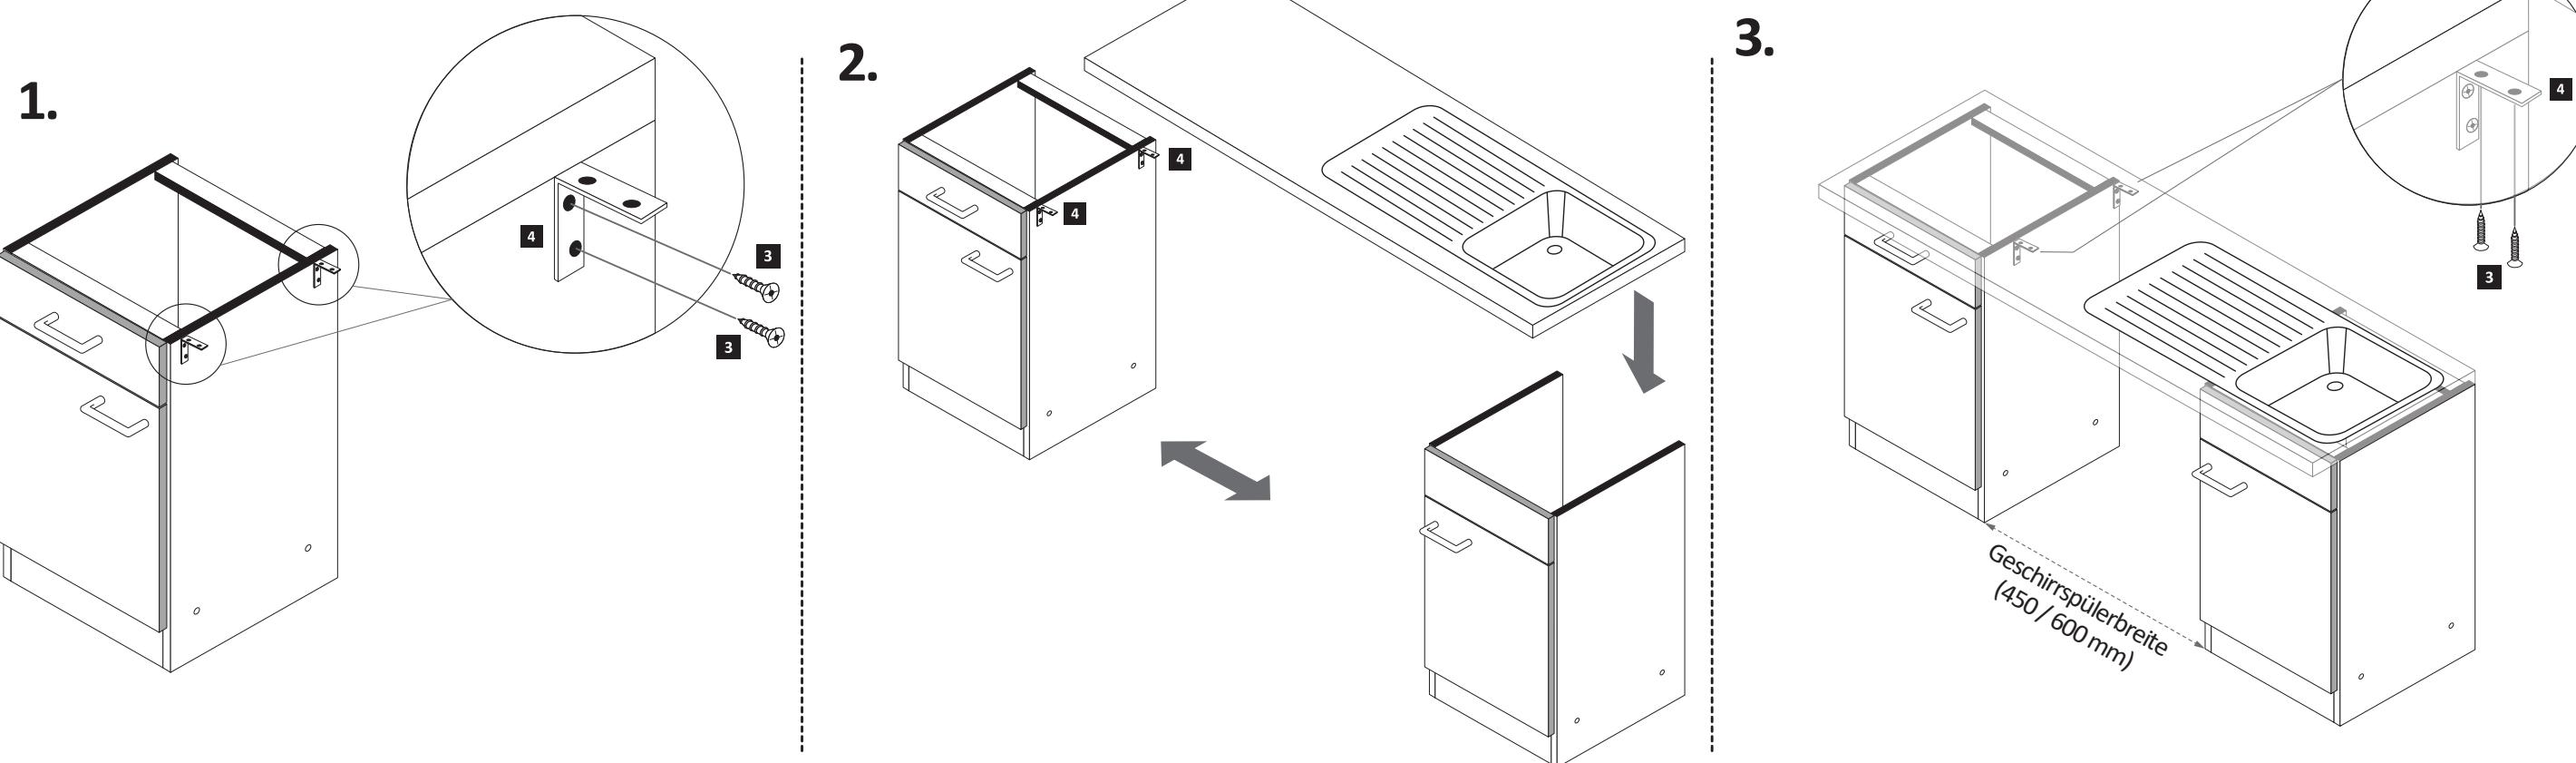**2****ACHTUNG!**

Erst Geschirrspüler-Montage  
durchführen.

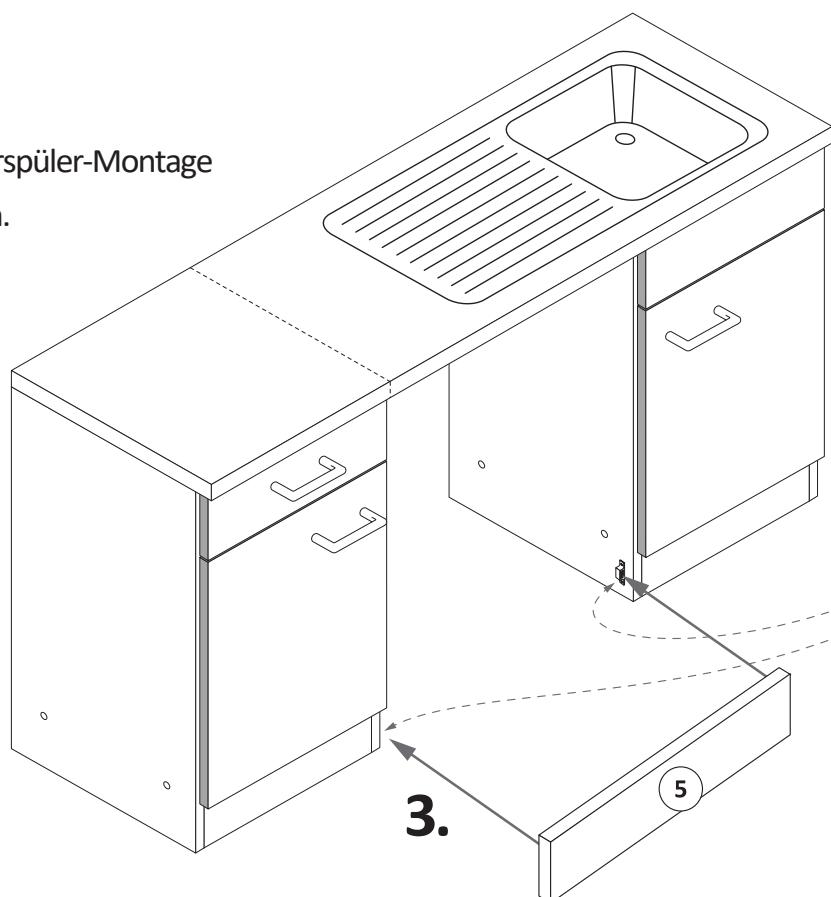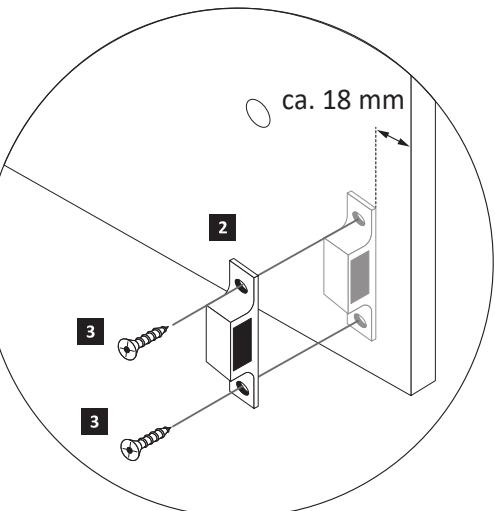
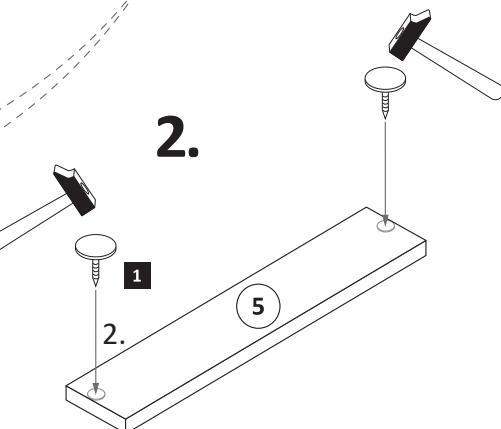
**1.****2.**




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

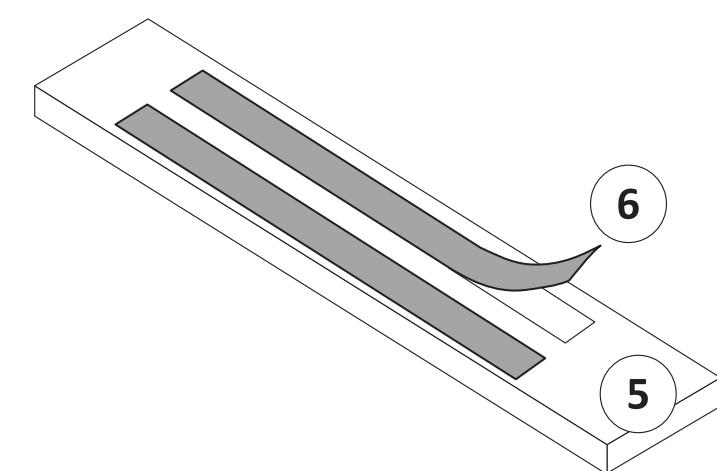



89947.330


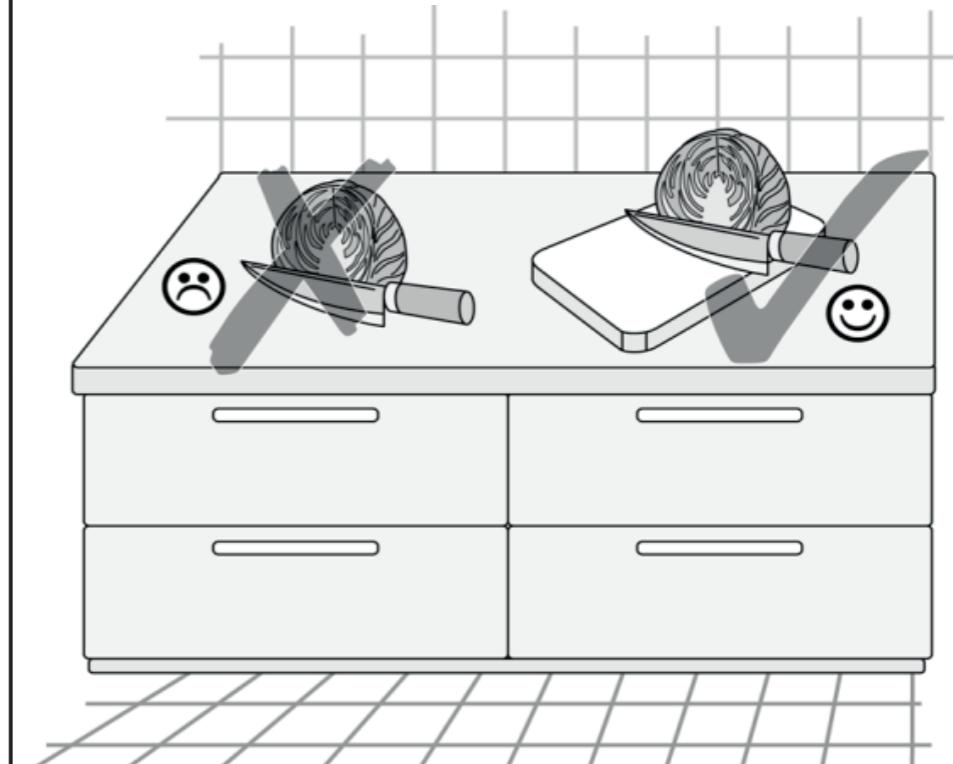
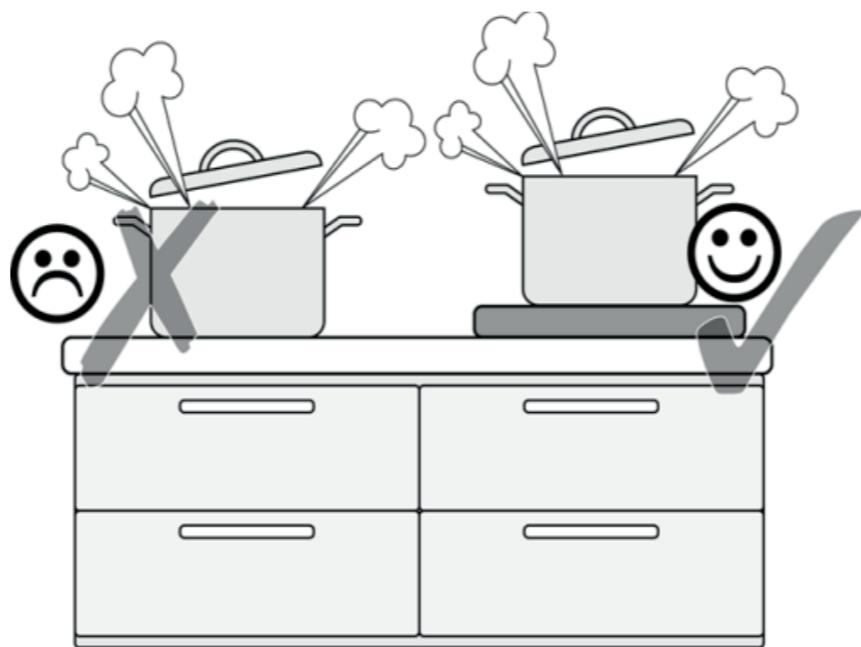


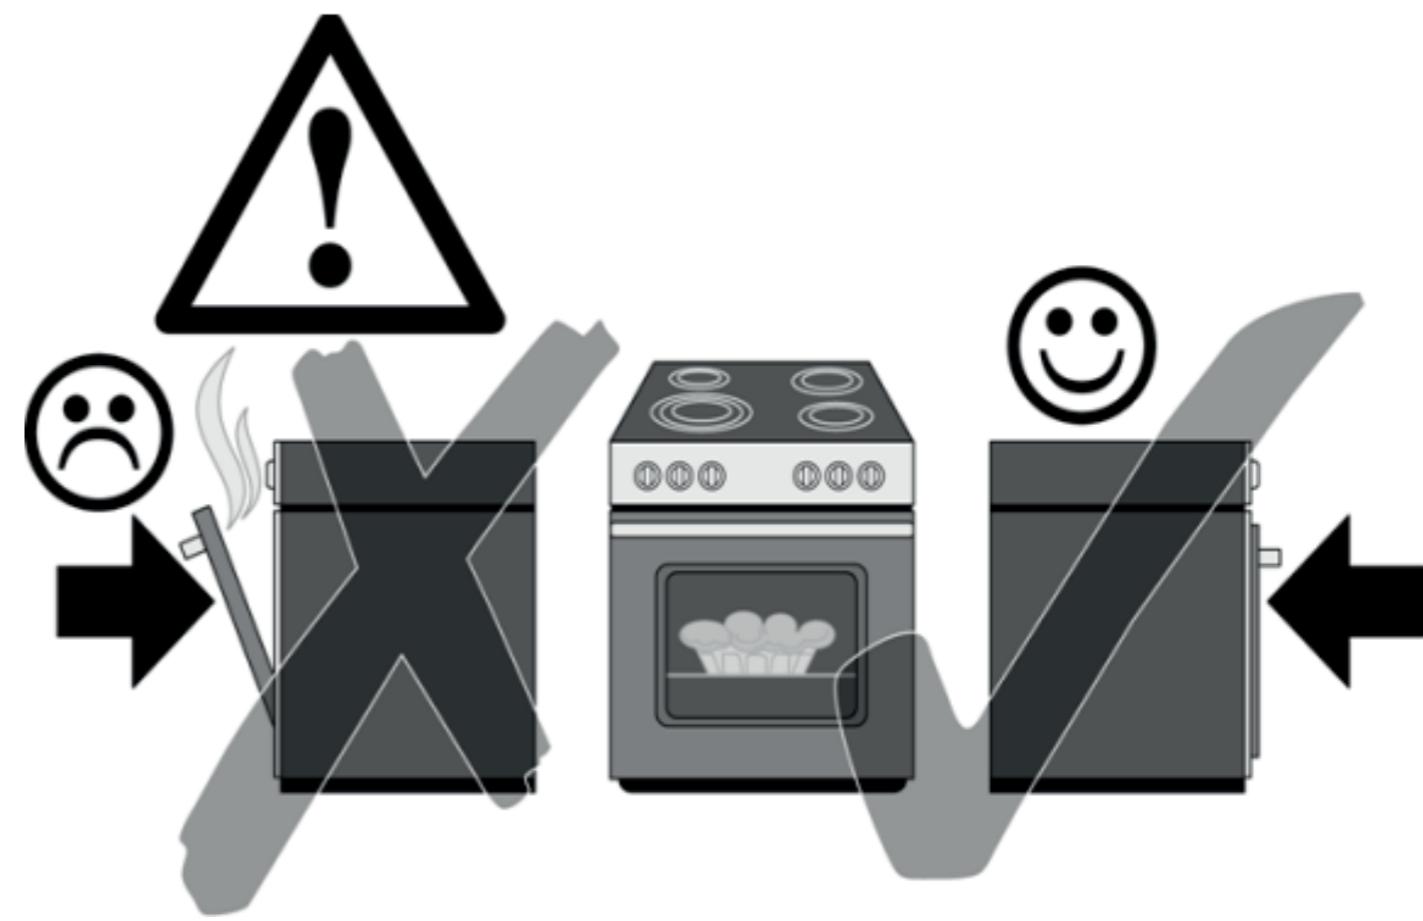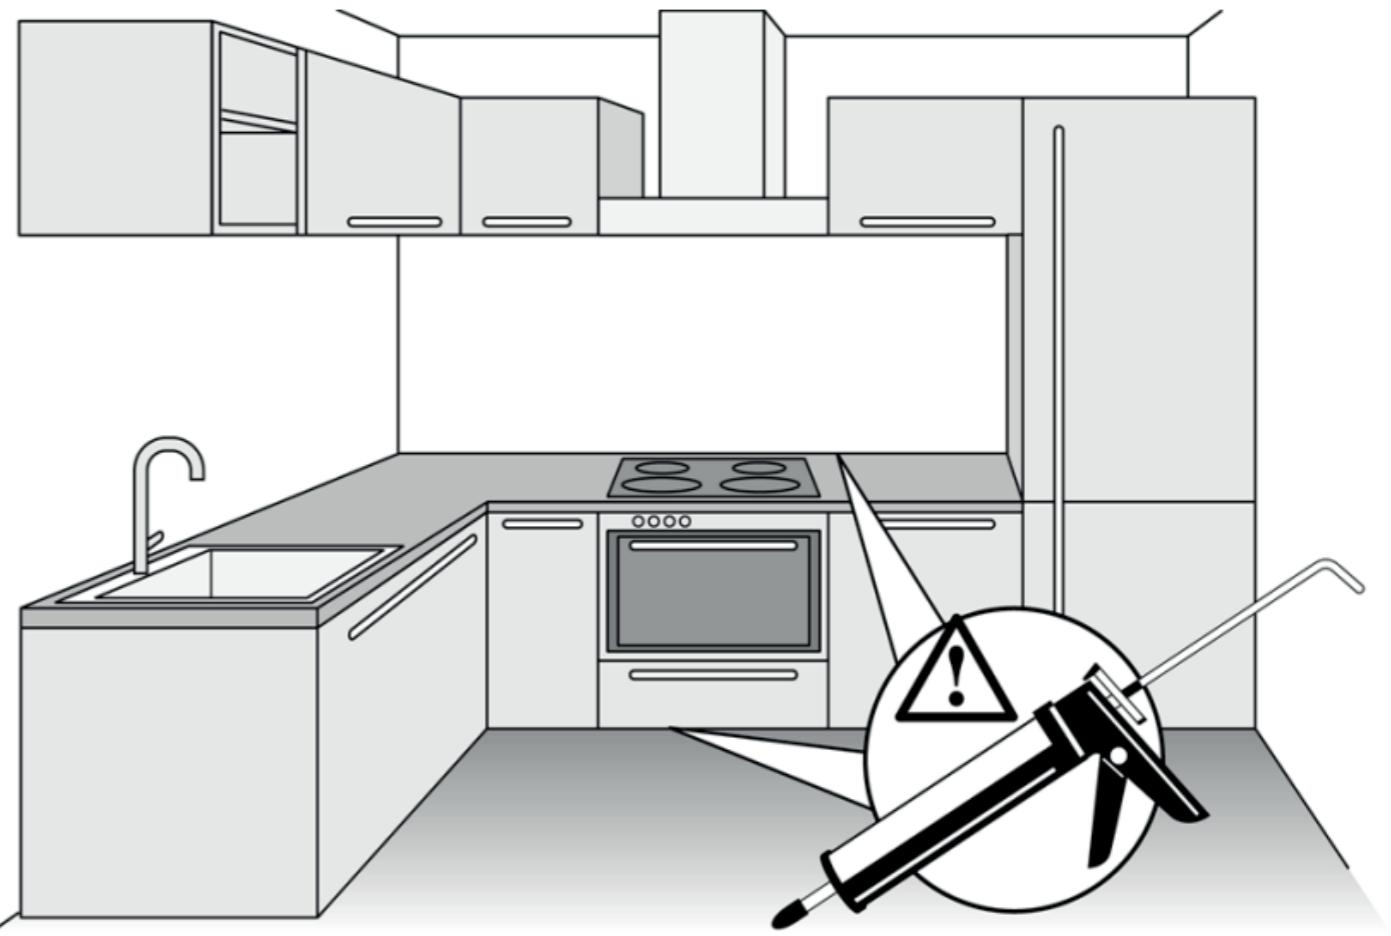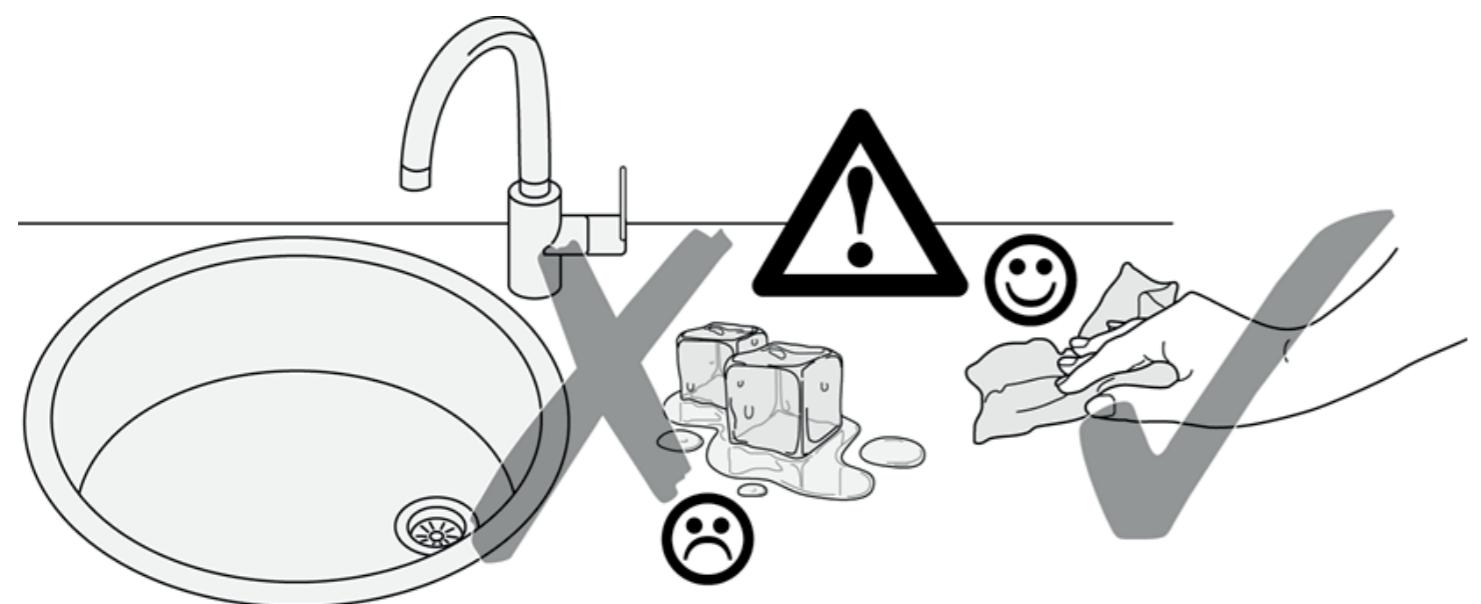

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	<b>87153.530</b>	

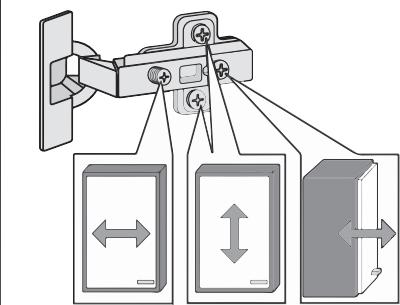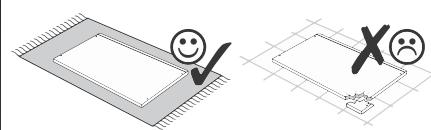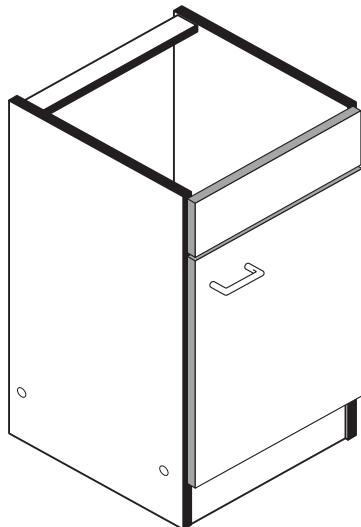

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)

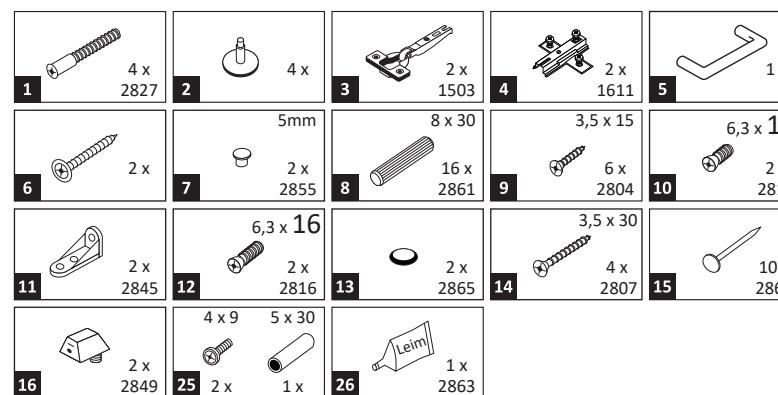

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.  
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




17 1 x

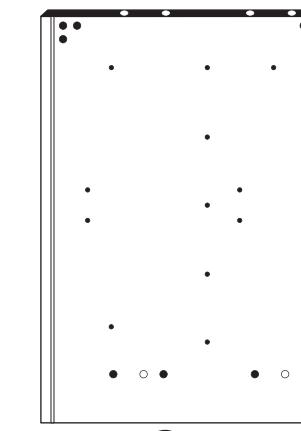


18 1 x




19 1 x

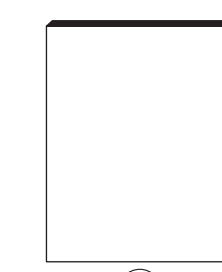

20 1 x

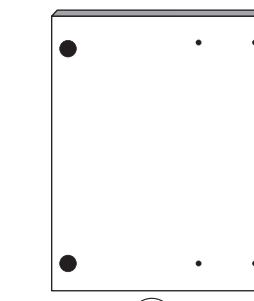

21 1 x



22 1 x




23 1 x





24 1 x

1






Bitte beachten!

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.

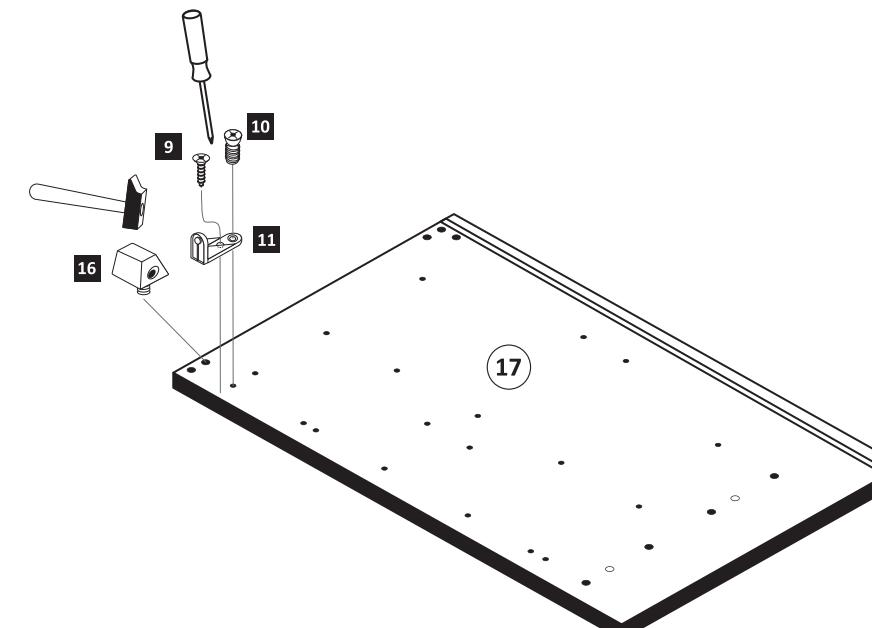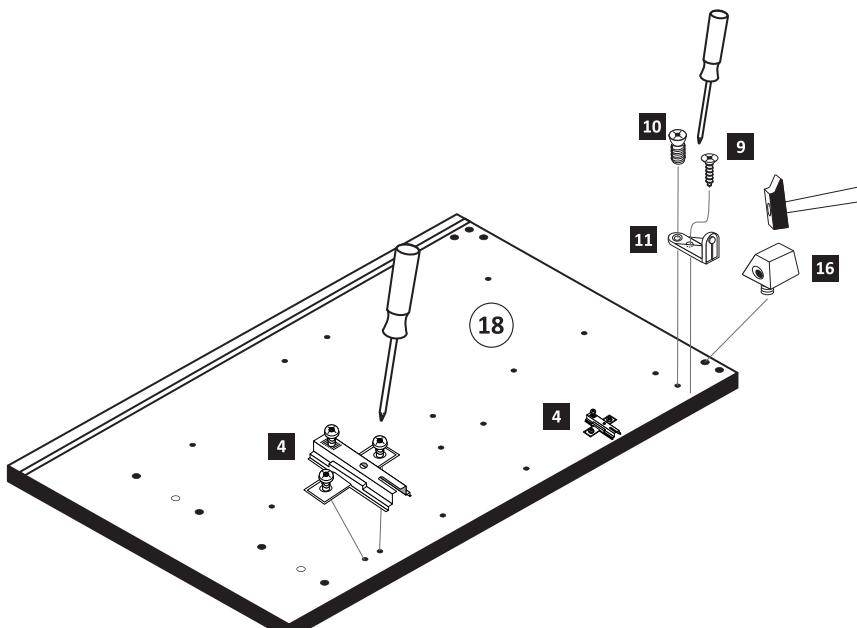

2

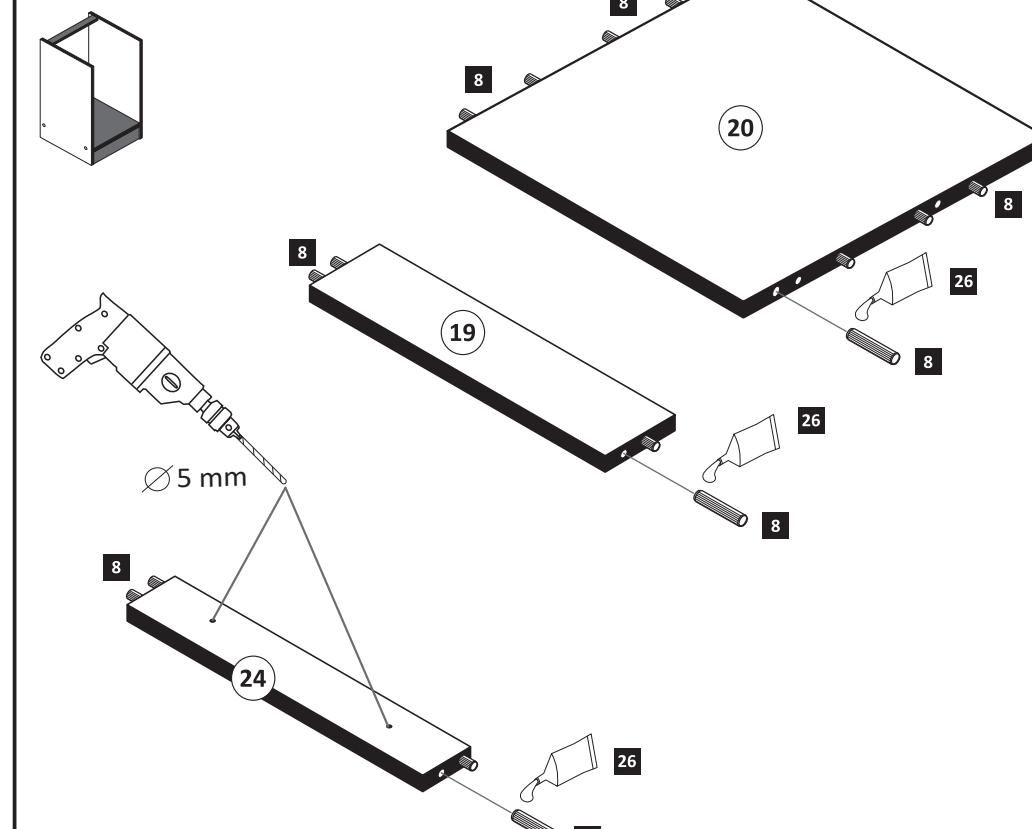



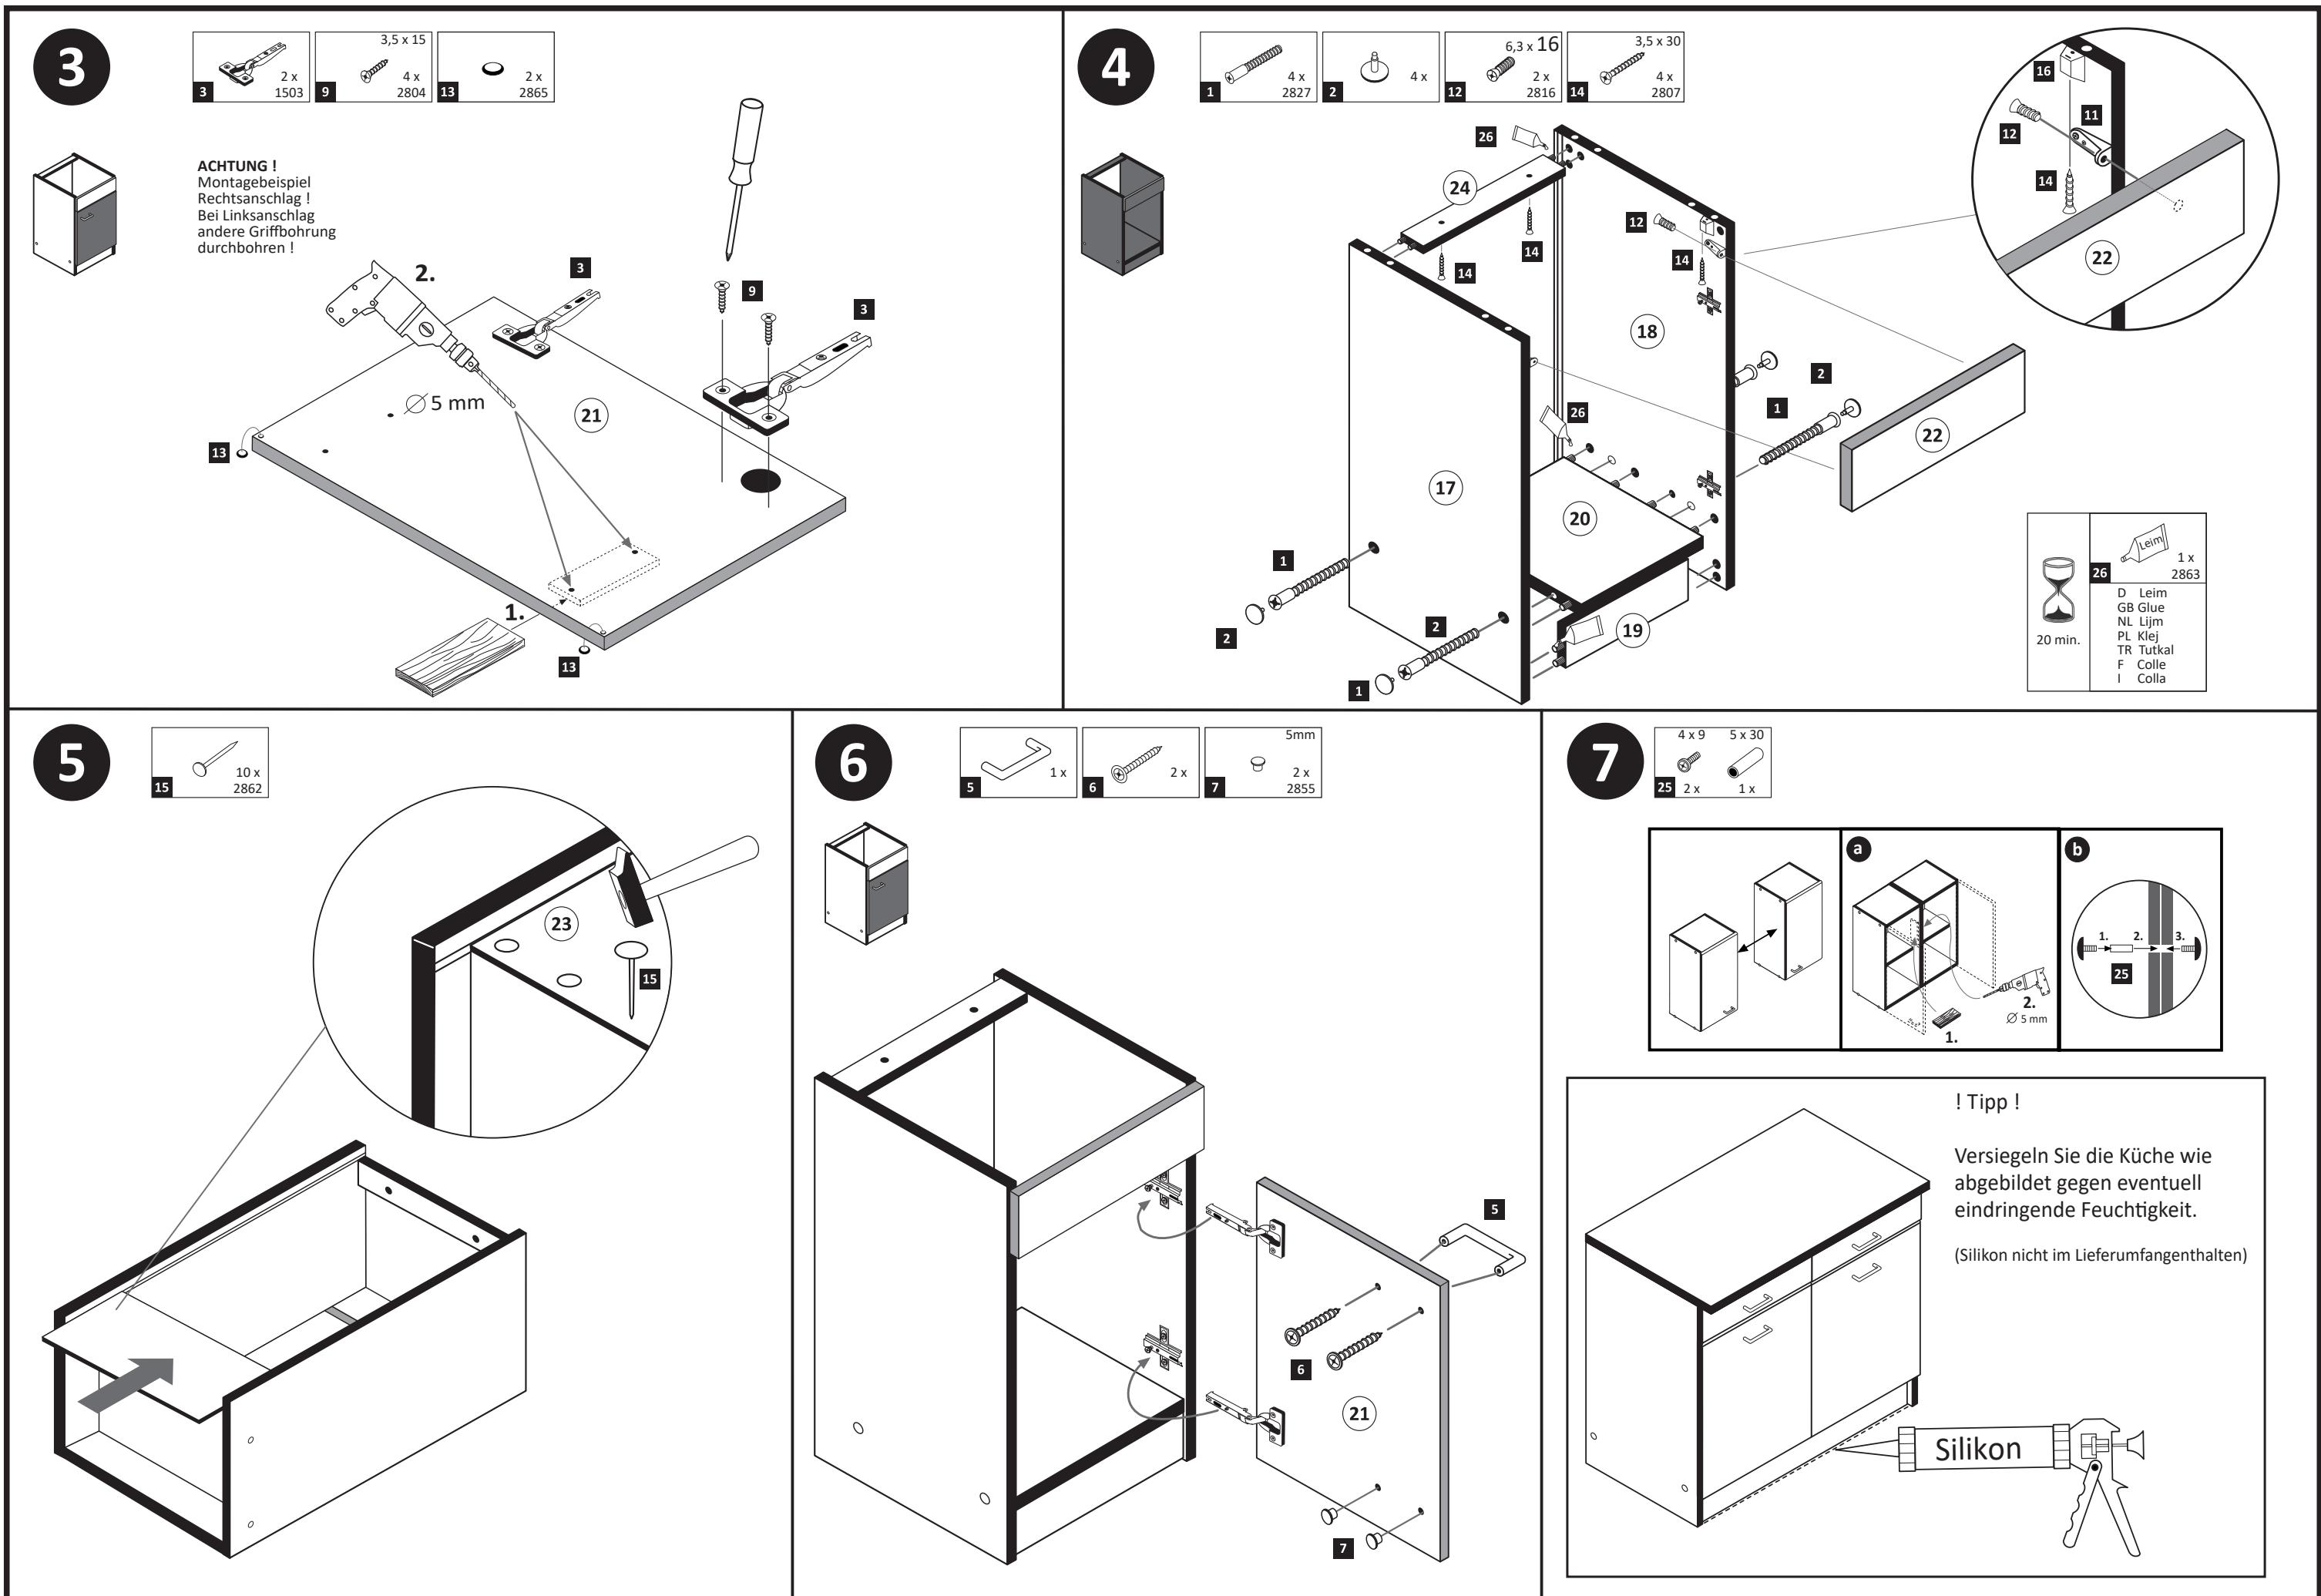




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------



**87250.530**

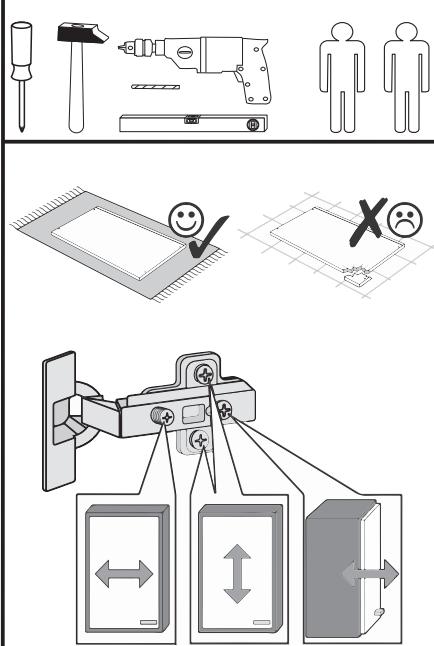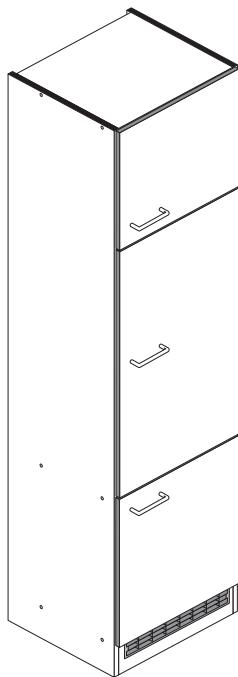

### Beschlagteile im Boden-Colli

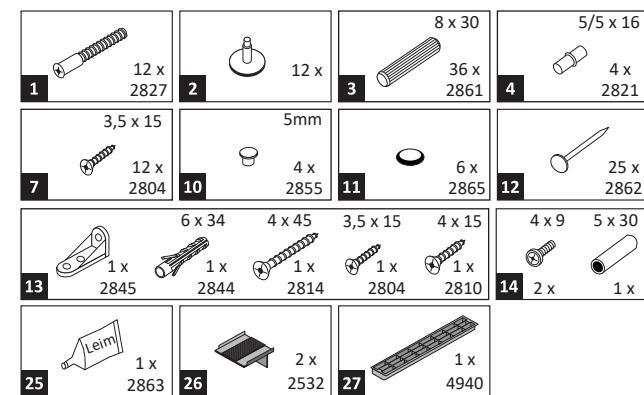

### Beschlagteile im Fronten-Colli

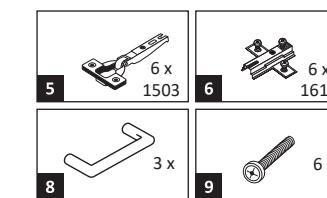


Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
[info@held-moebel.de](mailto:info@held-moebel.de)





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.  
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**








Bitte beachten!

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **16** montiert werden.

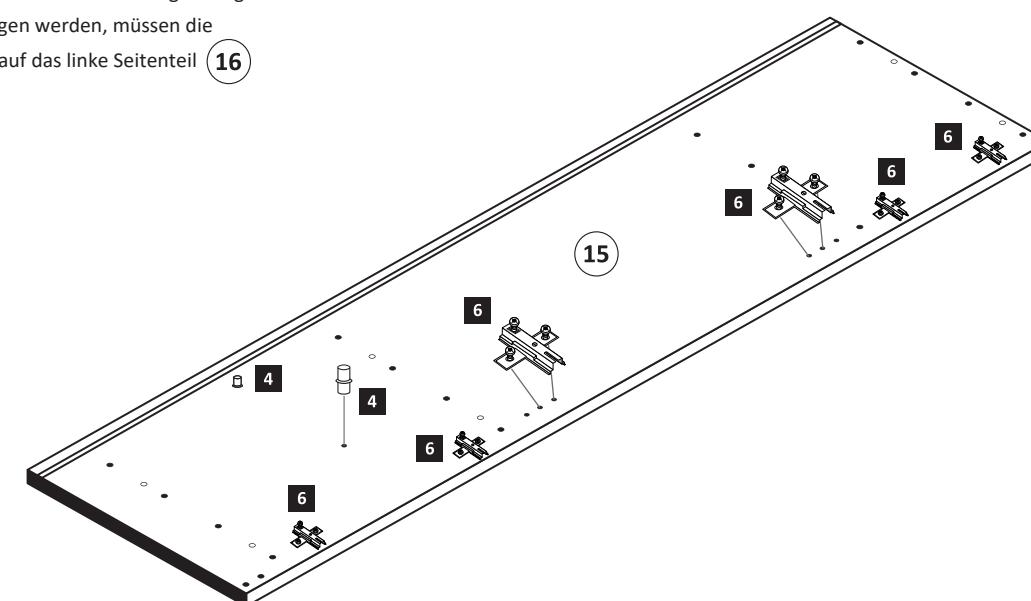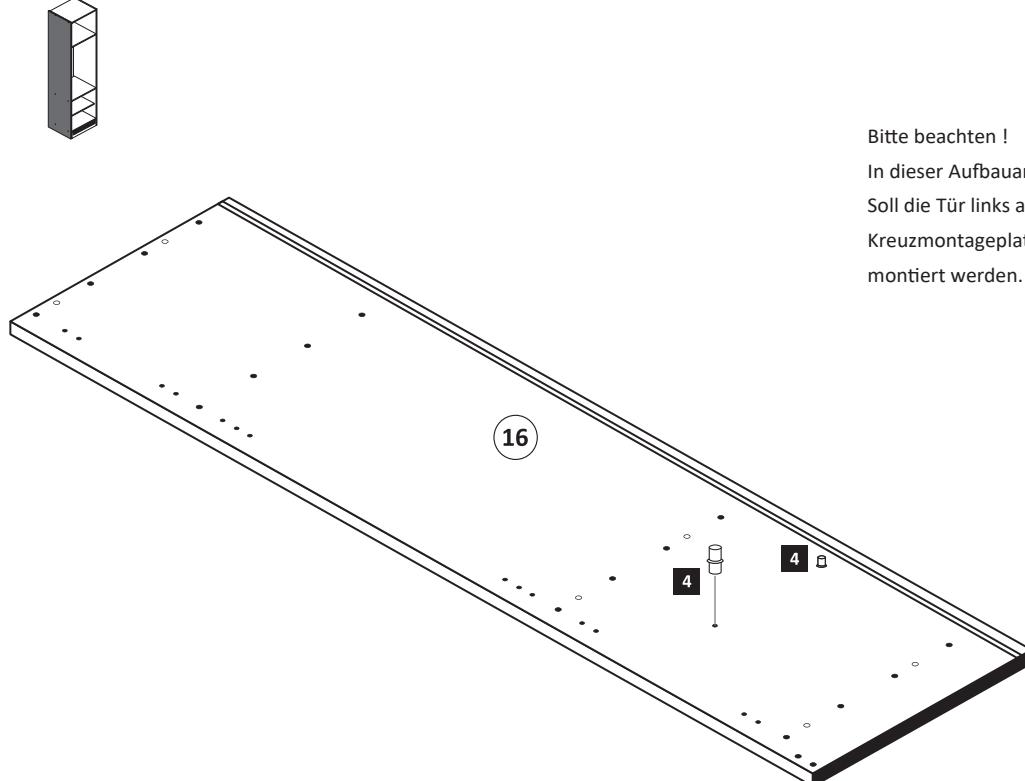


**2**



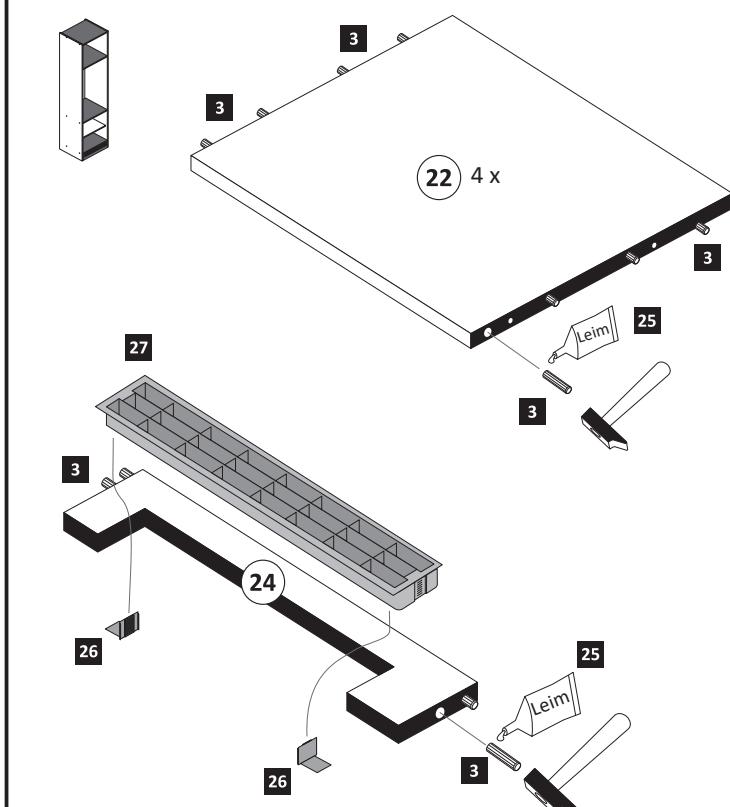



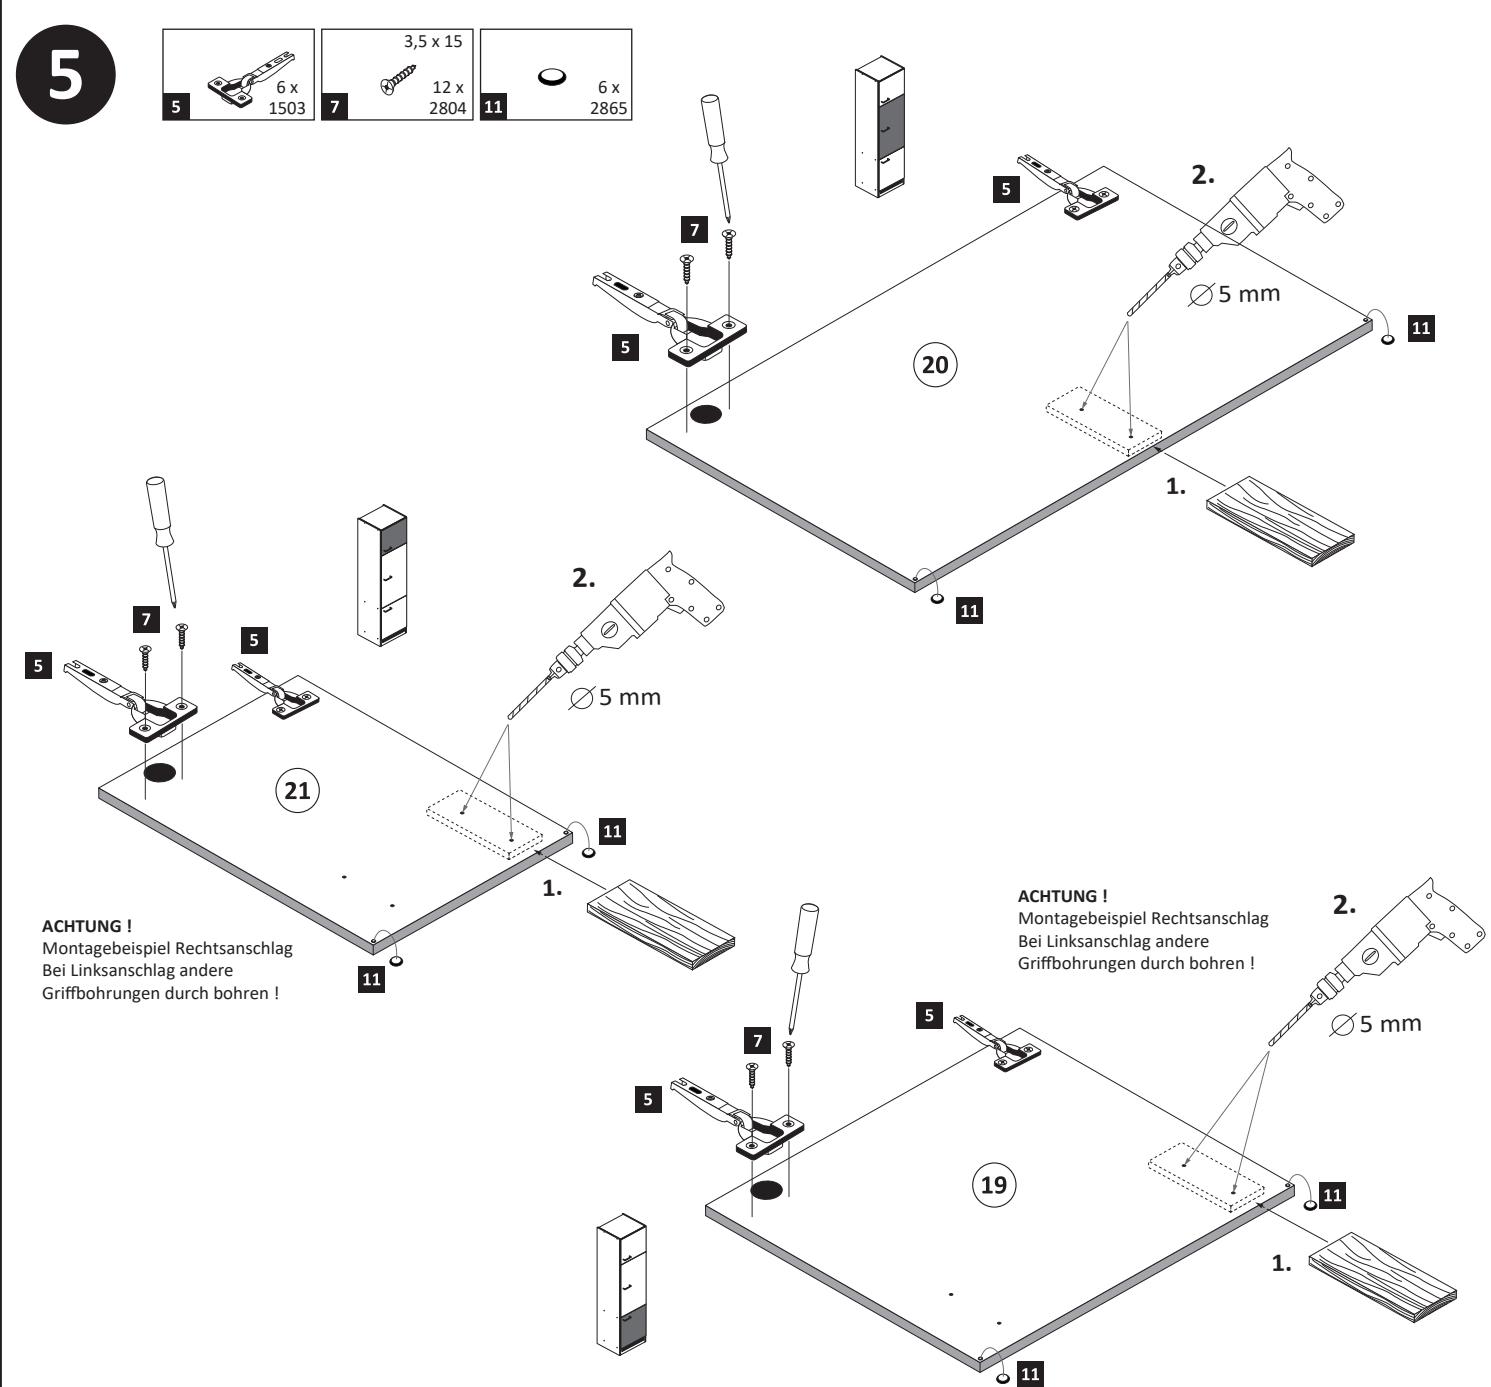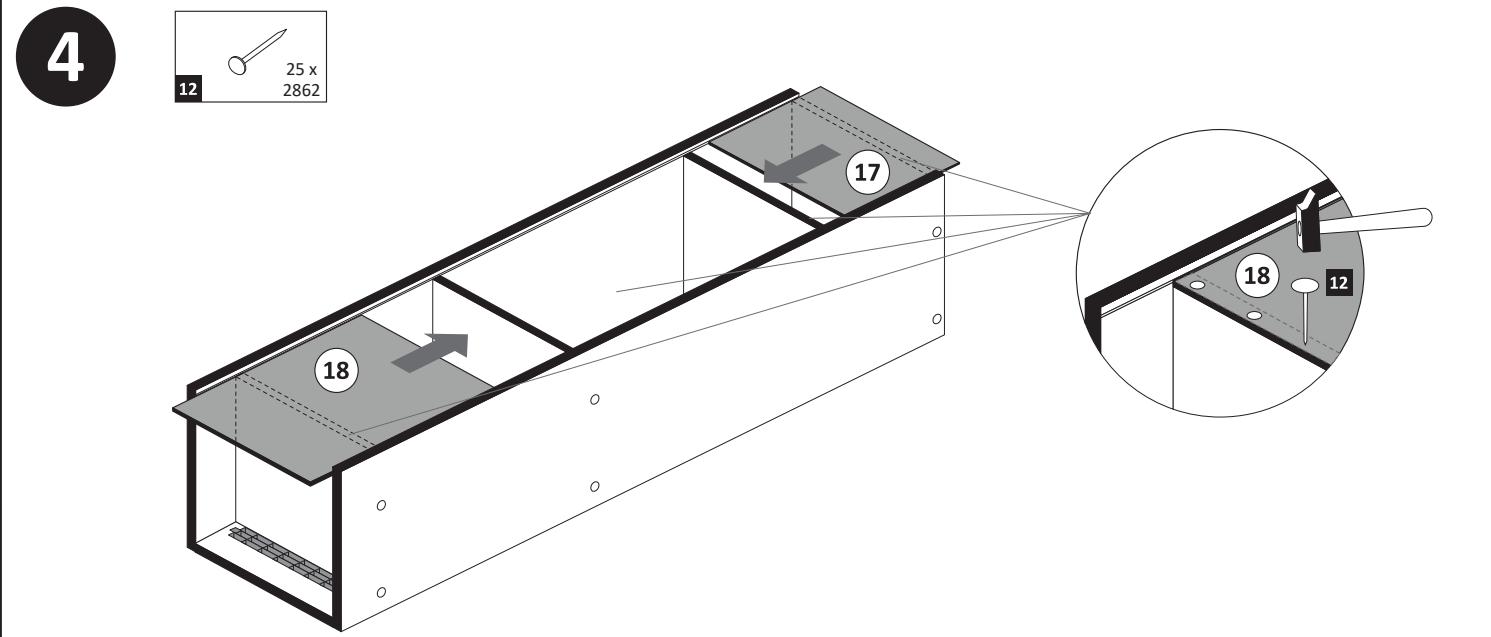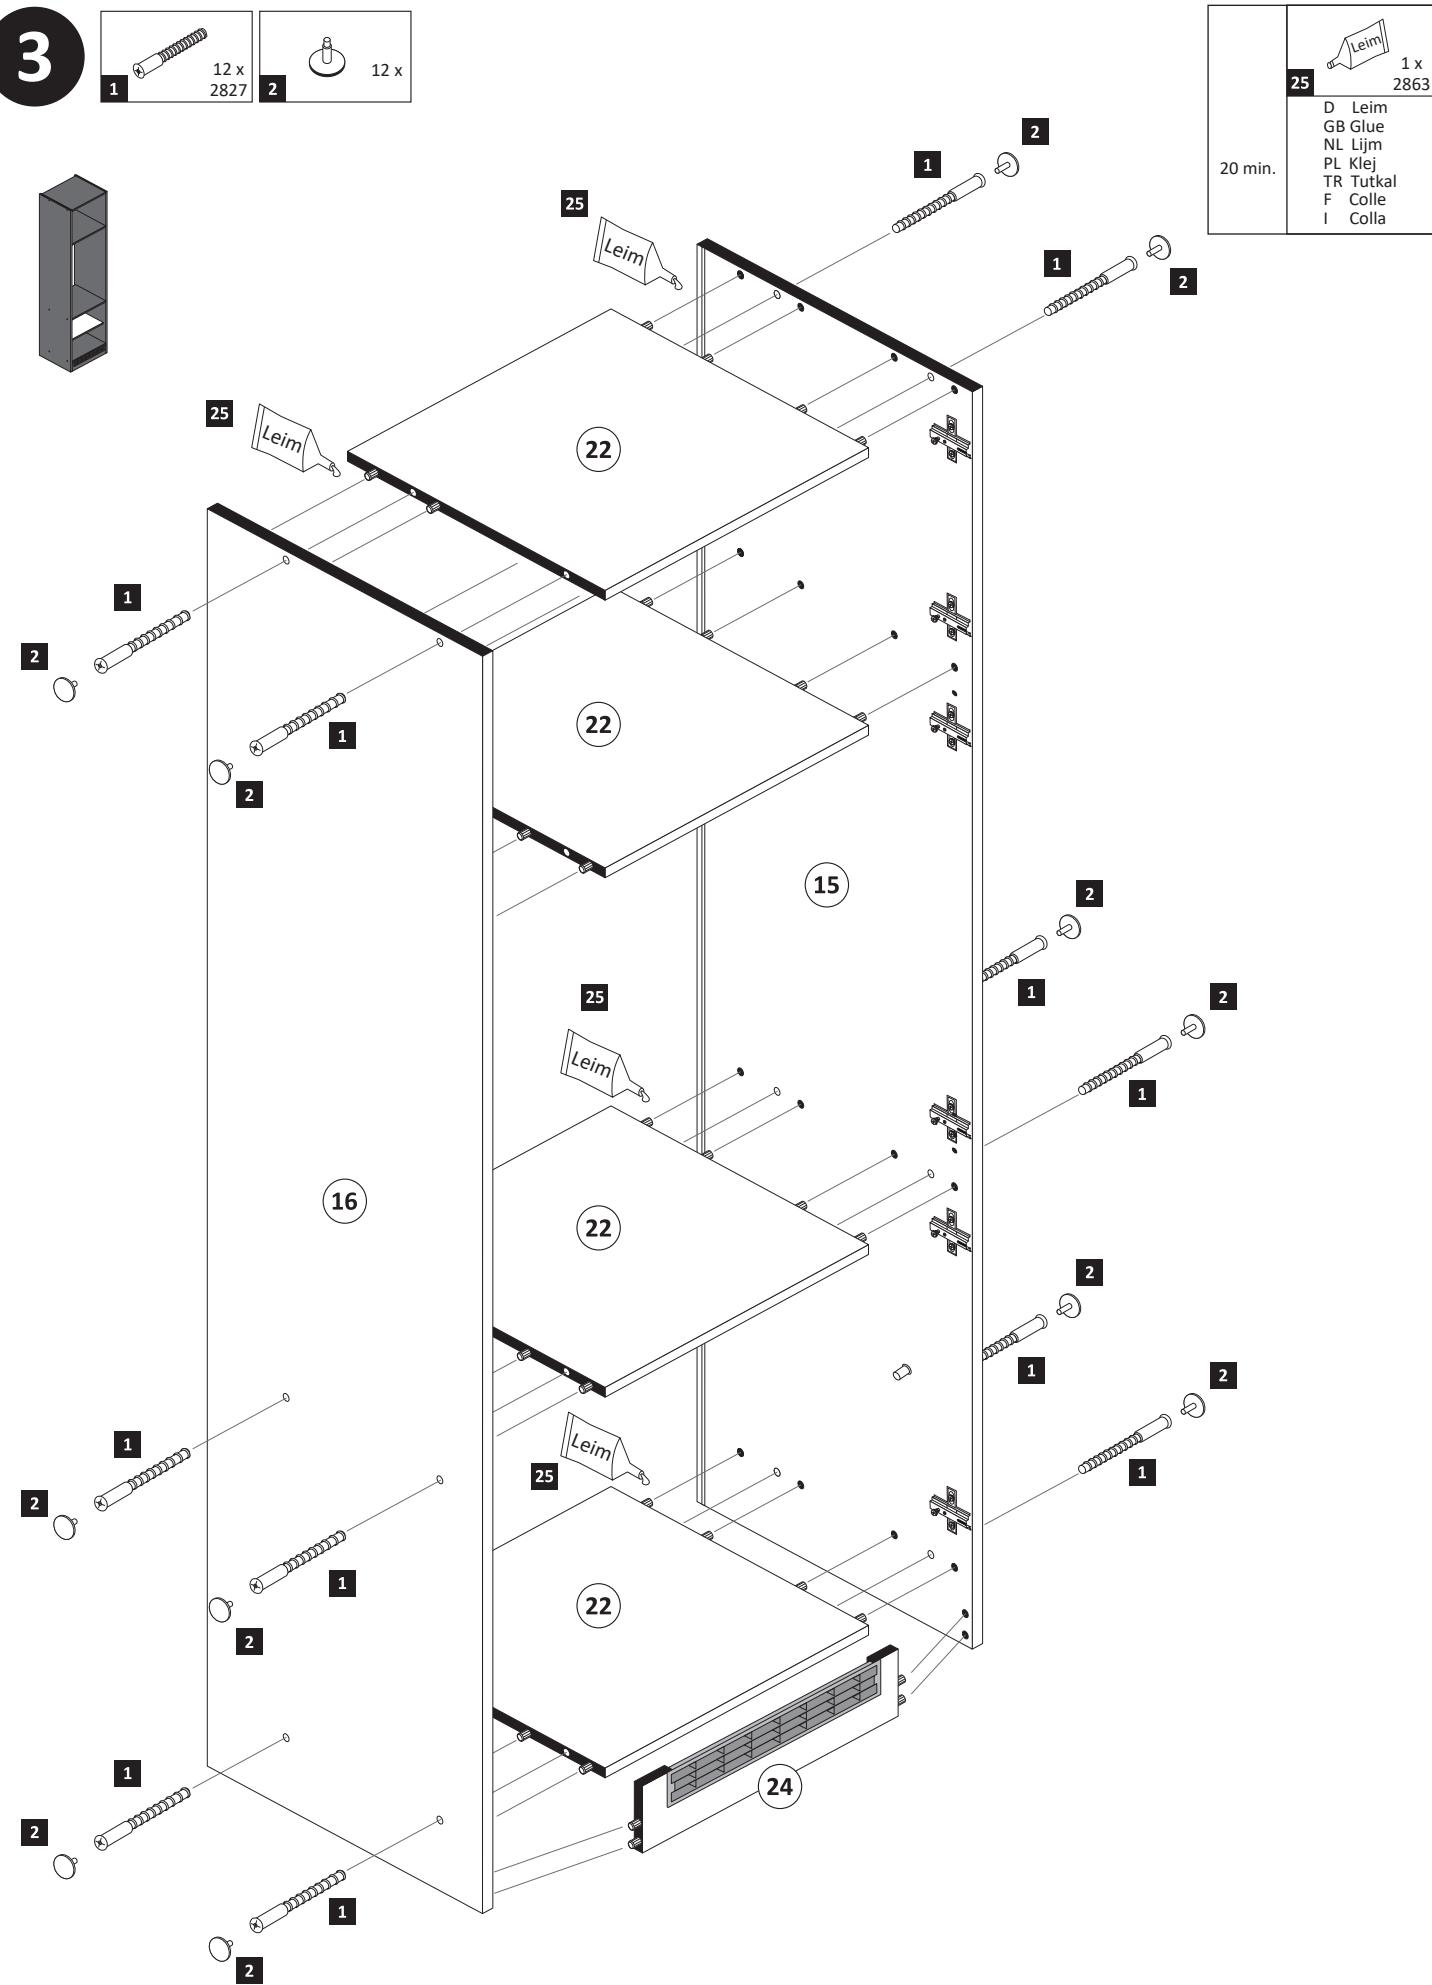

6

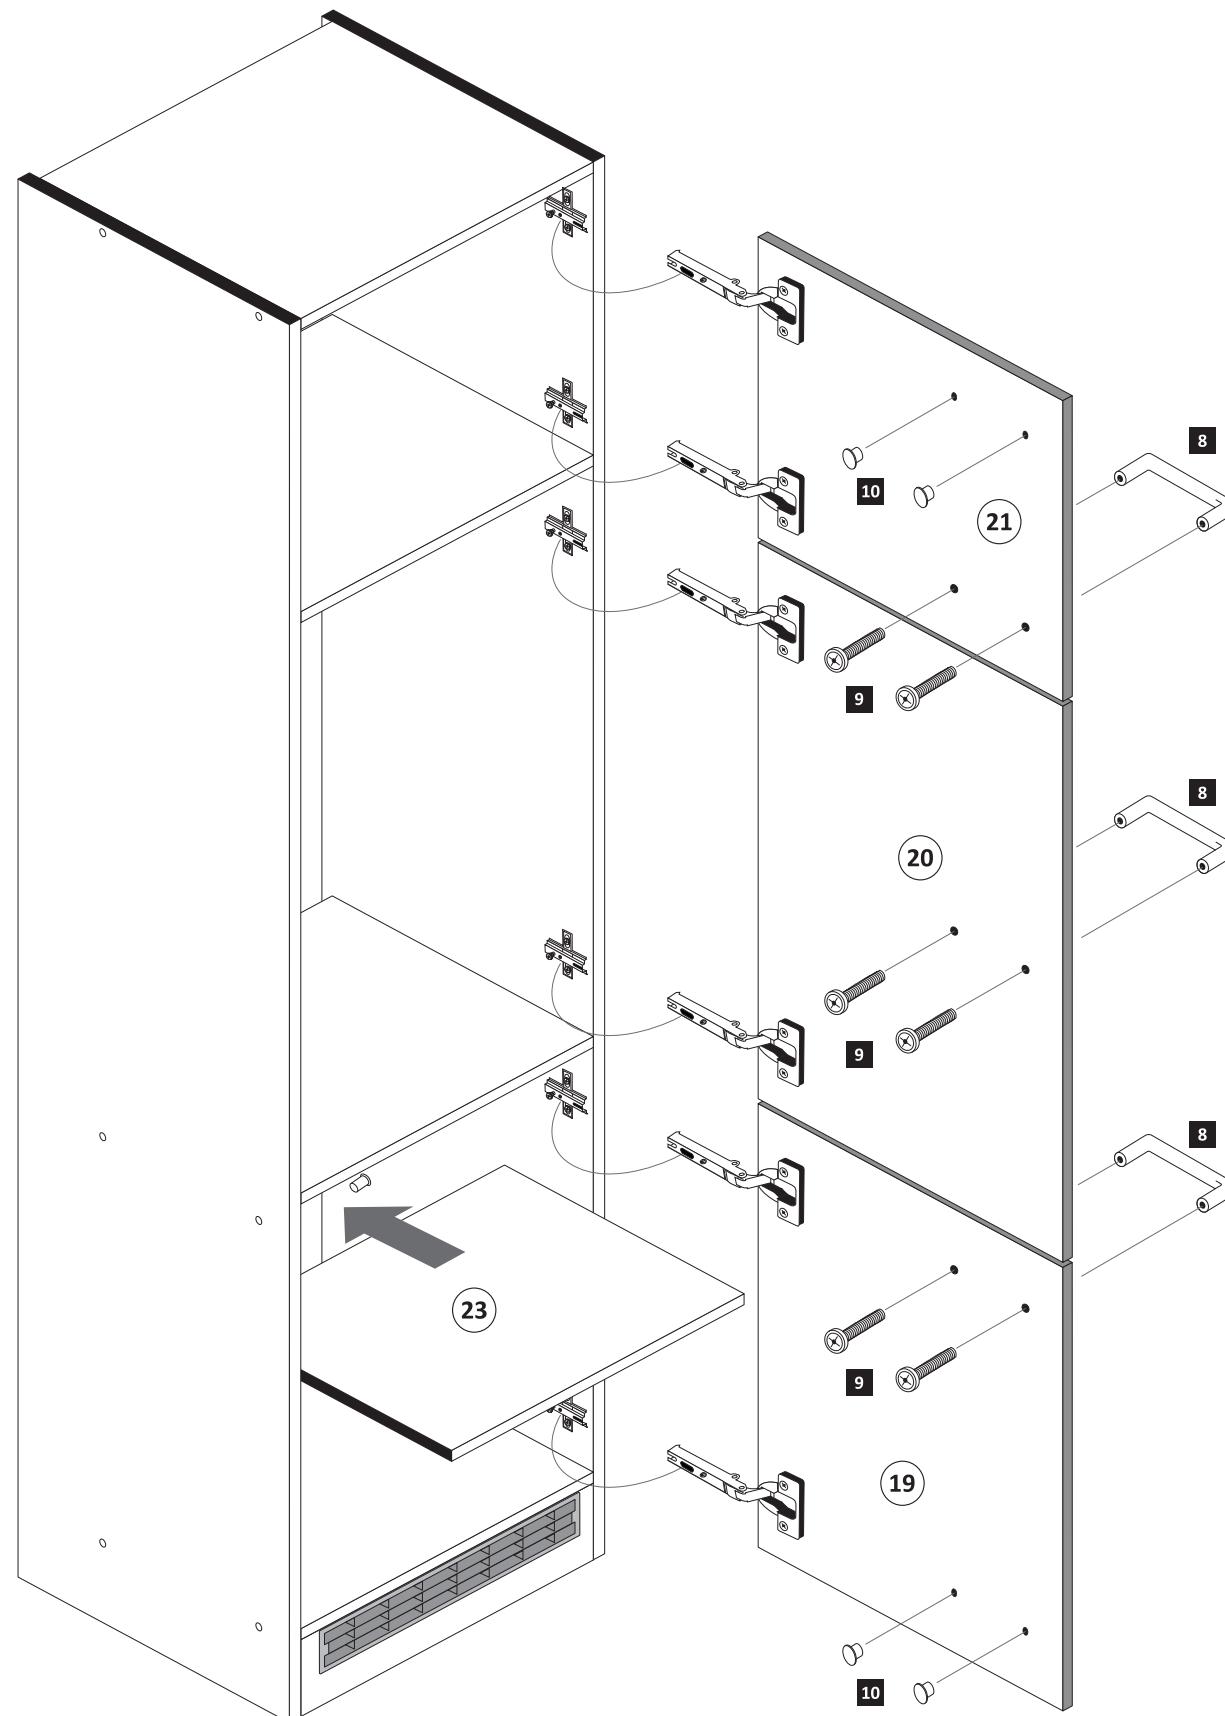

7

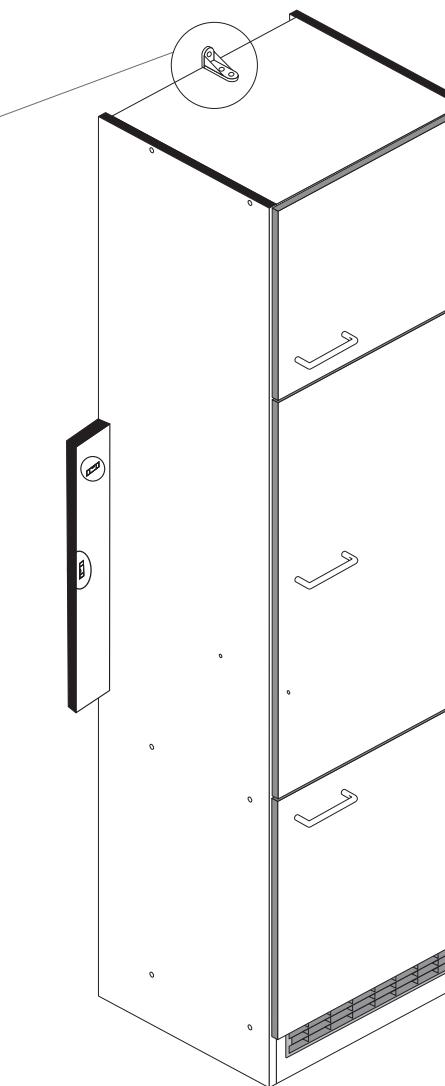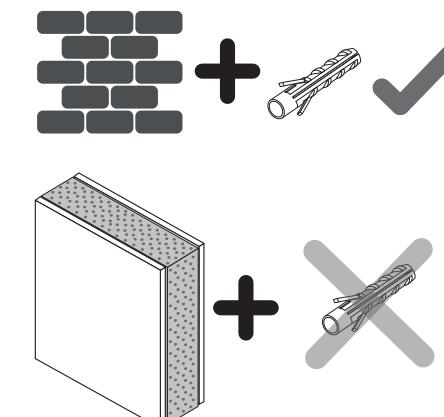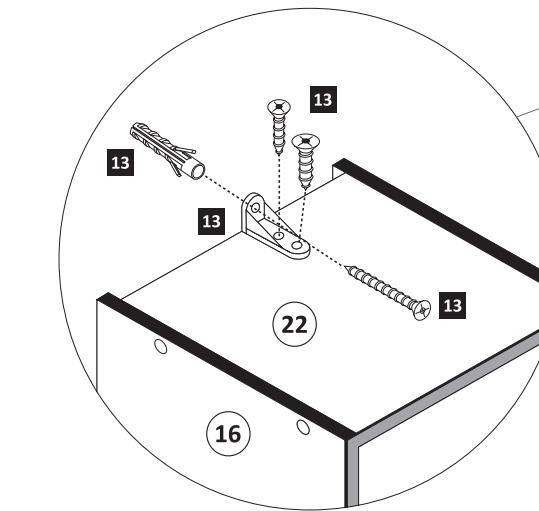

8

