

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.534	

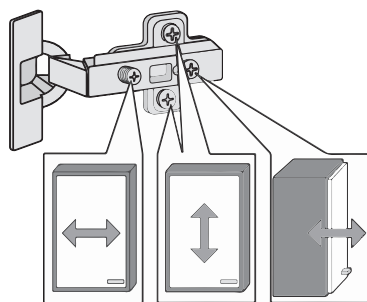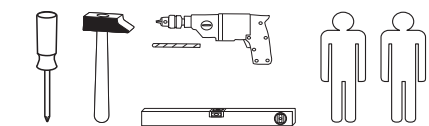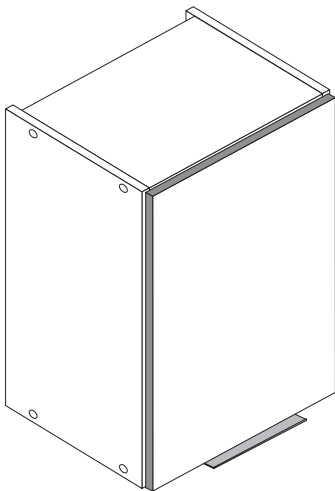

1 8 x 2827 8 x	2 8 x 8 x	3 2 x 1503 2 x	4 2 x 1611 2 x	5 4 x 2804 3,5 x 15
6 8 x 2861 8 x 30	7 4 x 2821 5/5 x 16	8 4 x 2885 10mm	9 2 x 2886 35 mm	10 2 x 2865
11 2 x 2840 5,8 x 55	12 2 x 2842 8 x 30	13 1 x 2881 R	14 1 x 2880 L	15 1 x 5693
16 25 x 2862	17 1 x 2863 Leim	18 2 x 4 x 9	19 2 x 2810 4 x 15	





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

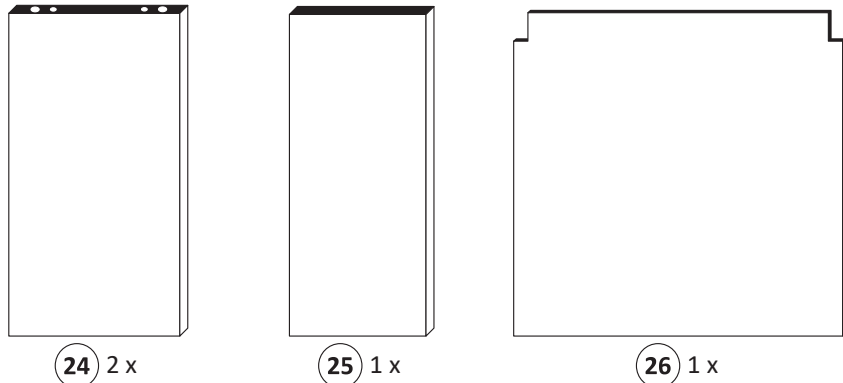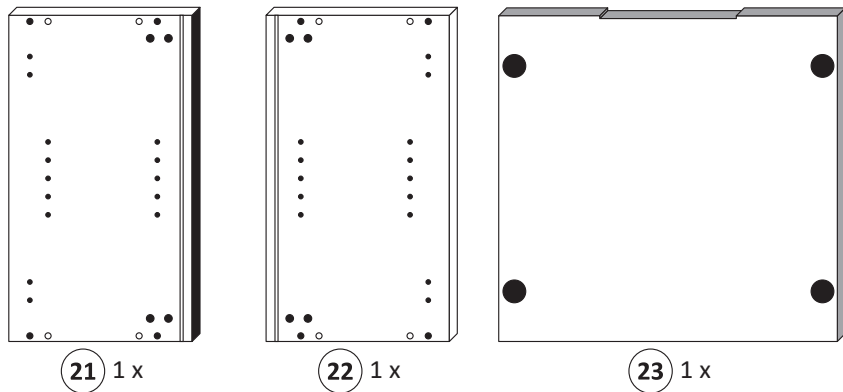

1

4
2 x 1611

7
4 x 2821

8
4 x 2885

13
1 x 2881

14
1 x 2880

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.






















2


6
8 x 2861

17
1 x 2863



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87026.531	

 1 8 x	 2 8 x 2827	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 4 x 2552
 6 4 x 9 2 x	 7 5 x 30 1 x	 8 3,5 x 15 2 x 2804	 9 35 mm 2 x 2886	 10 5/5 x 16 12 x 2821
 11 8 x 30 2 x 2842	 12 1 x 2881	 13 1 x 2880	 14 2 x 2865	 15 8 x 30 12 x 2861
 16 1 x 2863	 17 1 x 5693	 18 4 x 15 2 x 2810	 19 1 x 2546	 20 1 x 1947.10
 21 10mm 3 x				




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




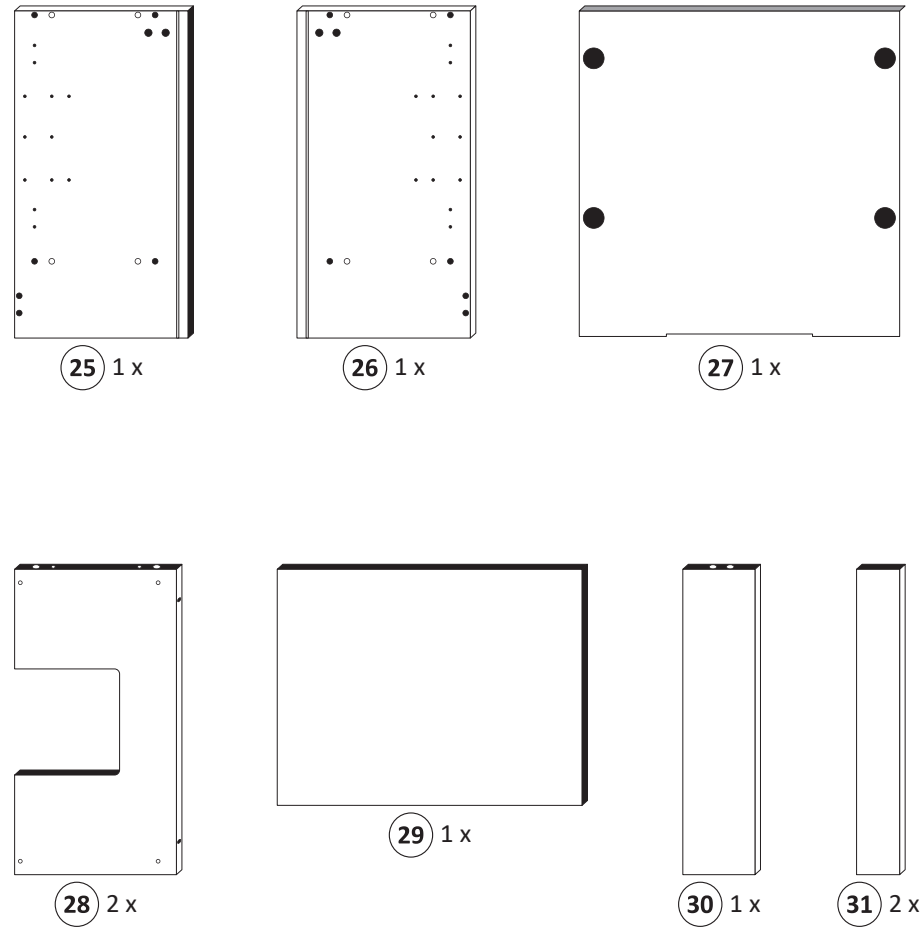


1



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **26** montiert werden.

2

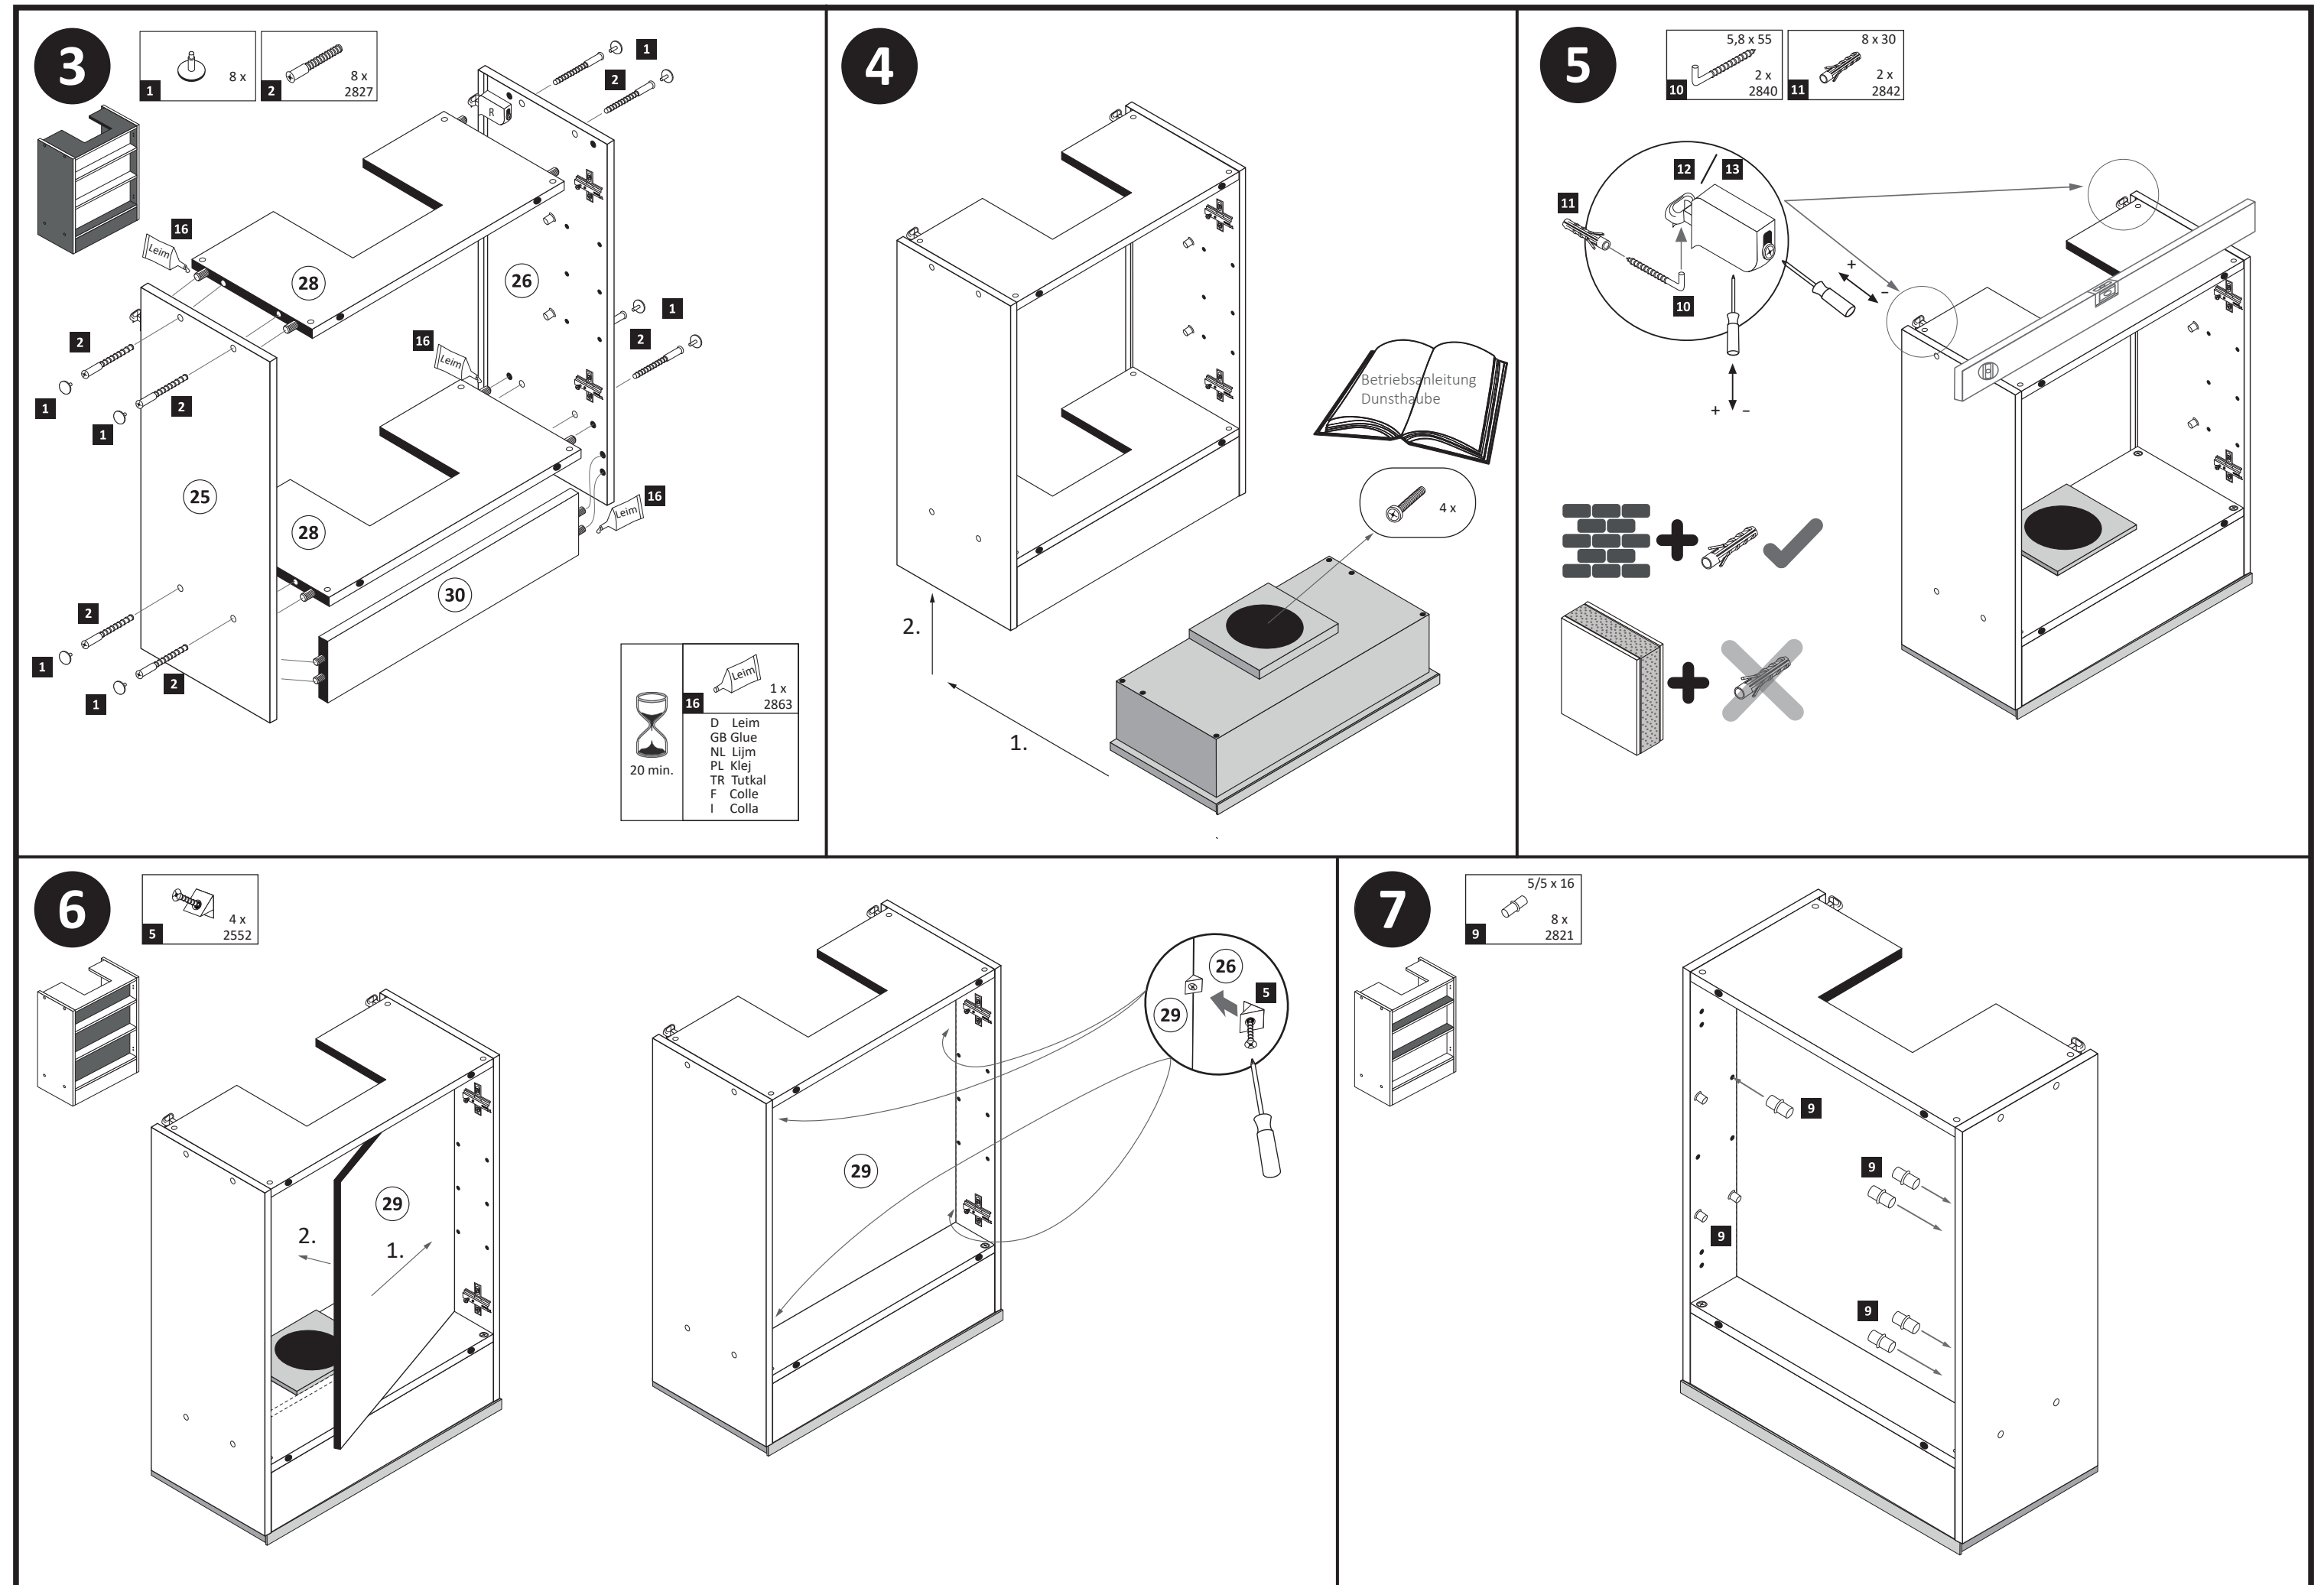


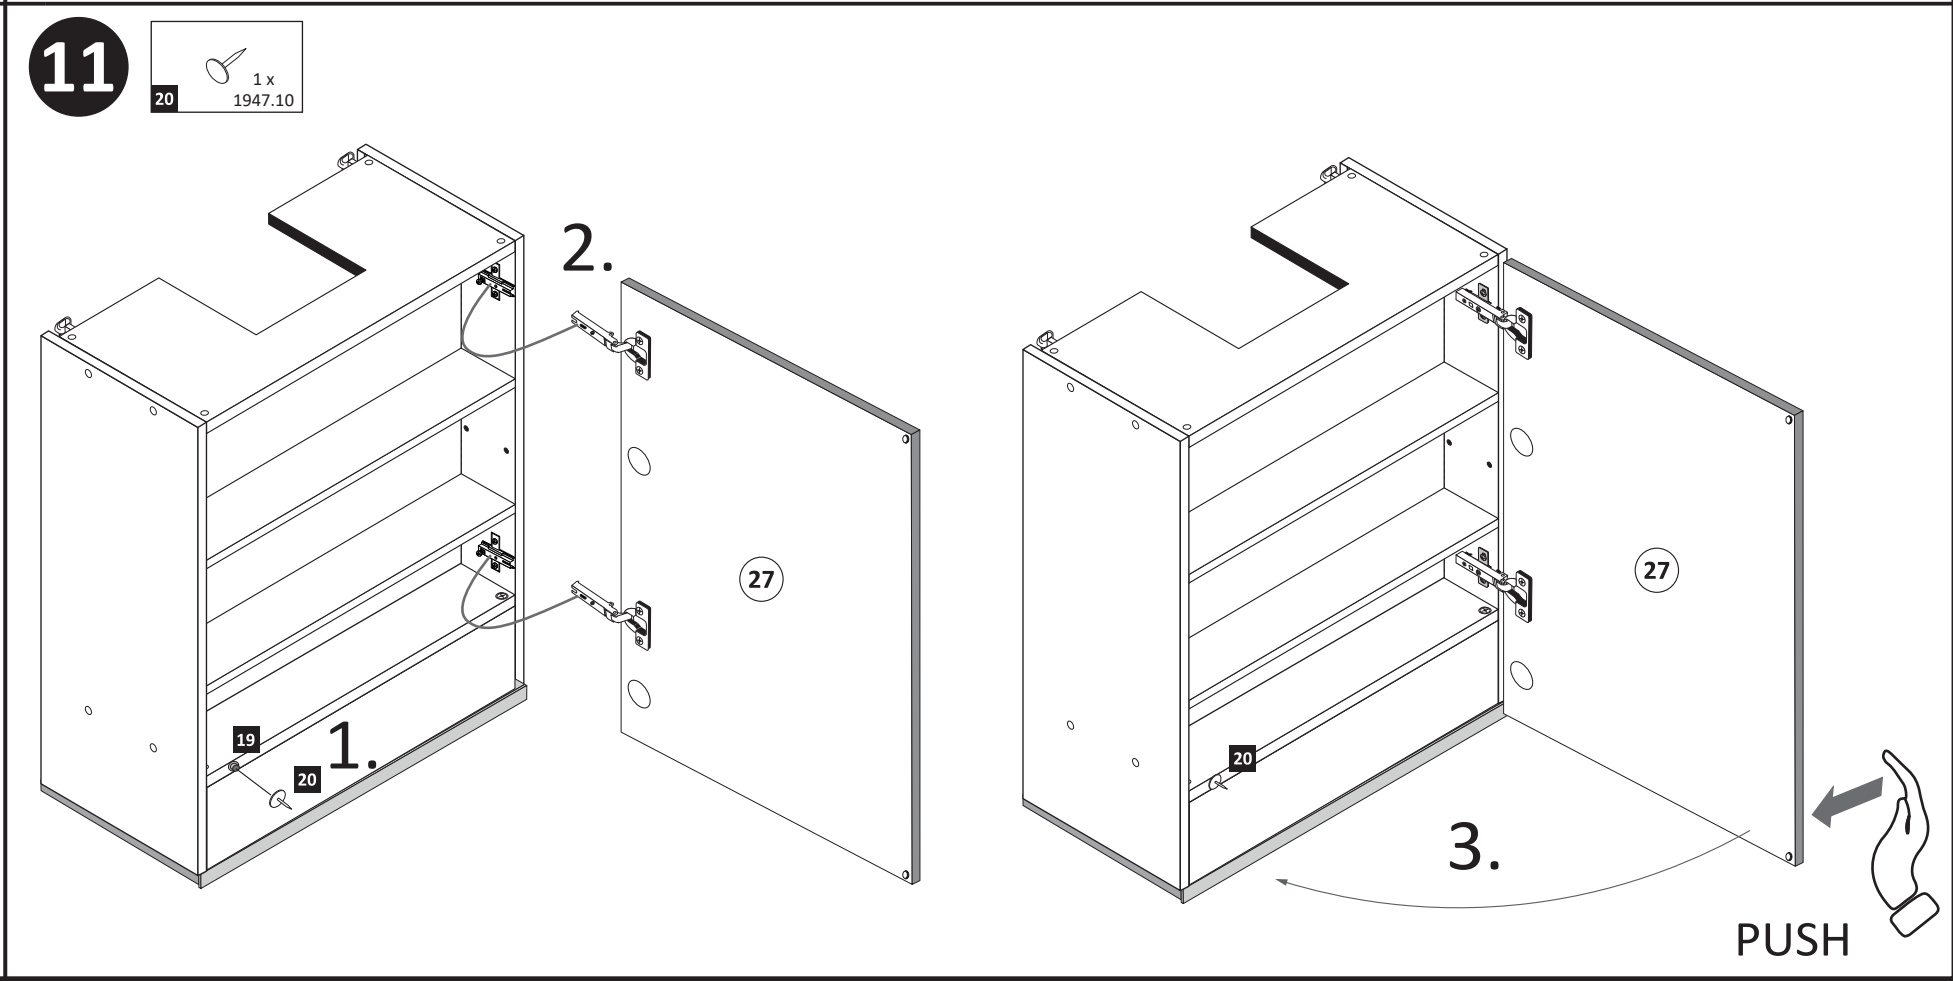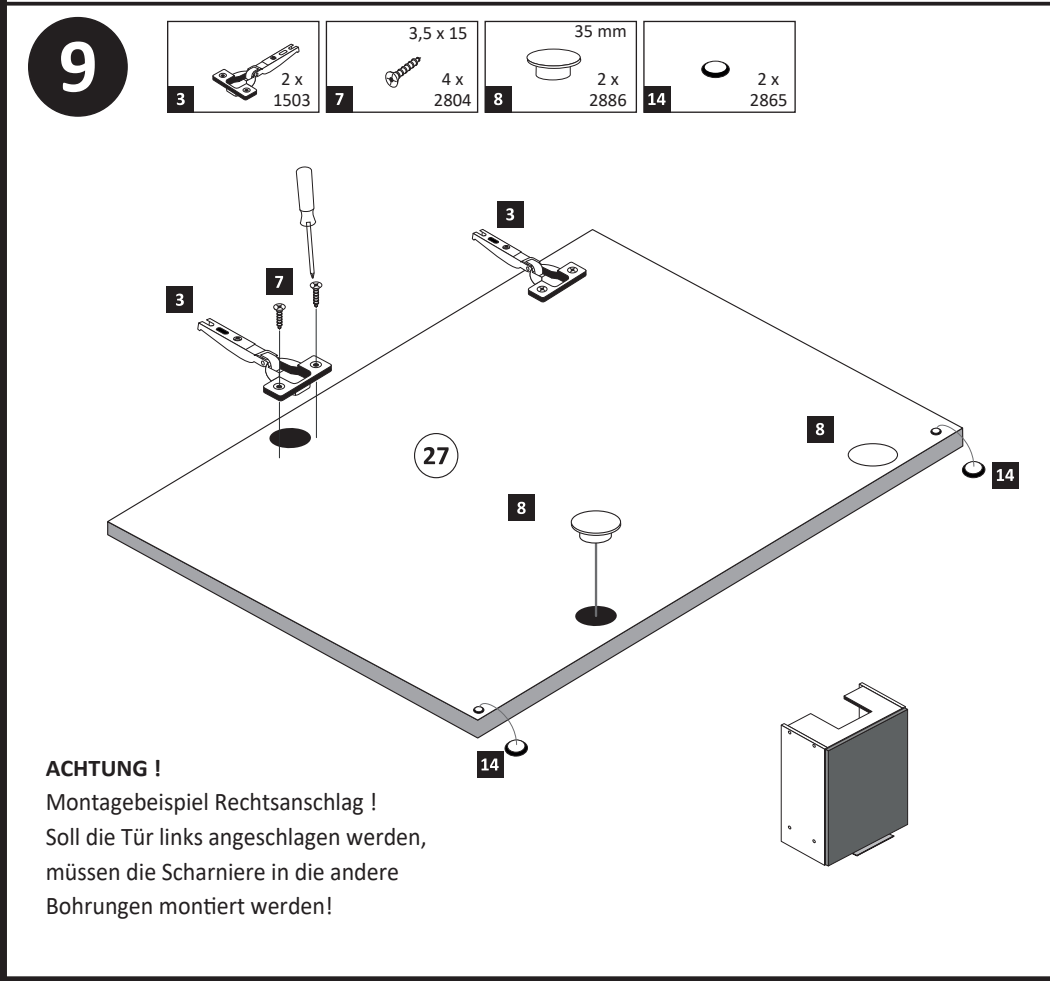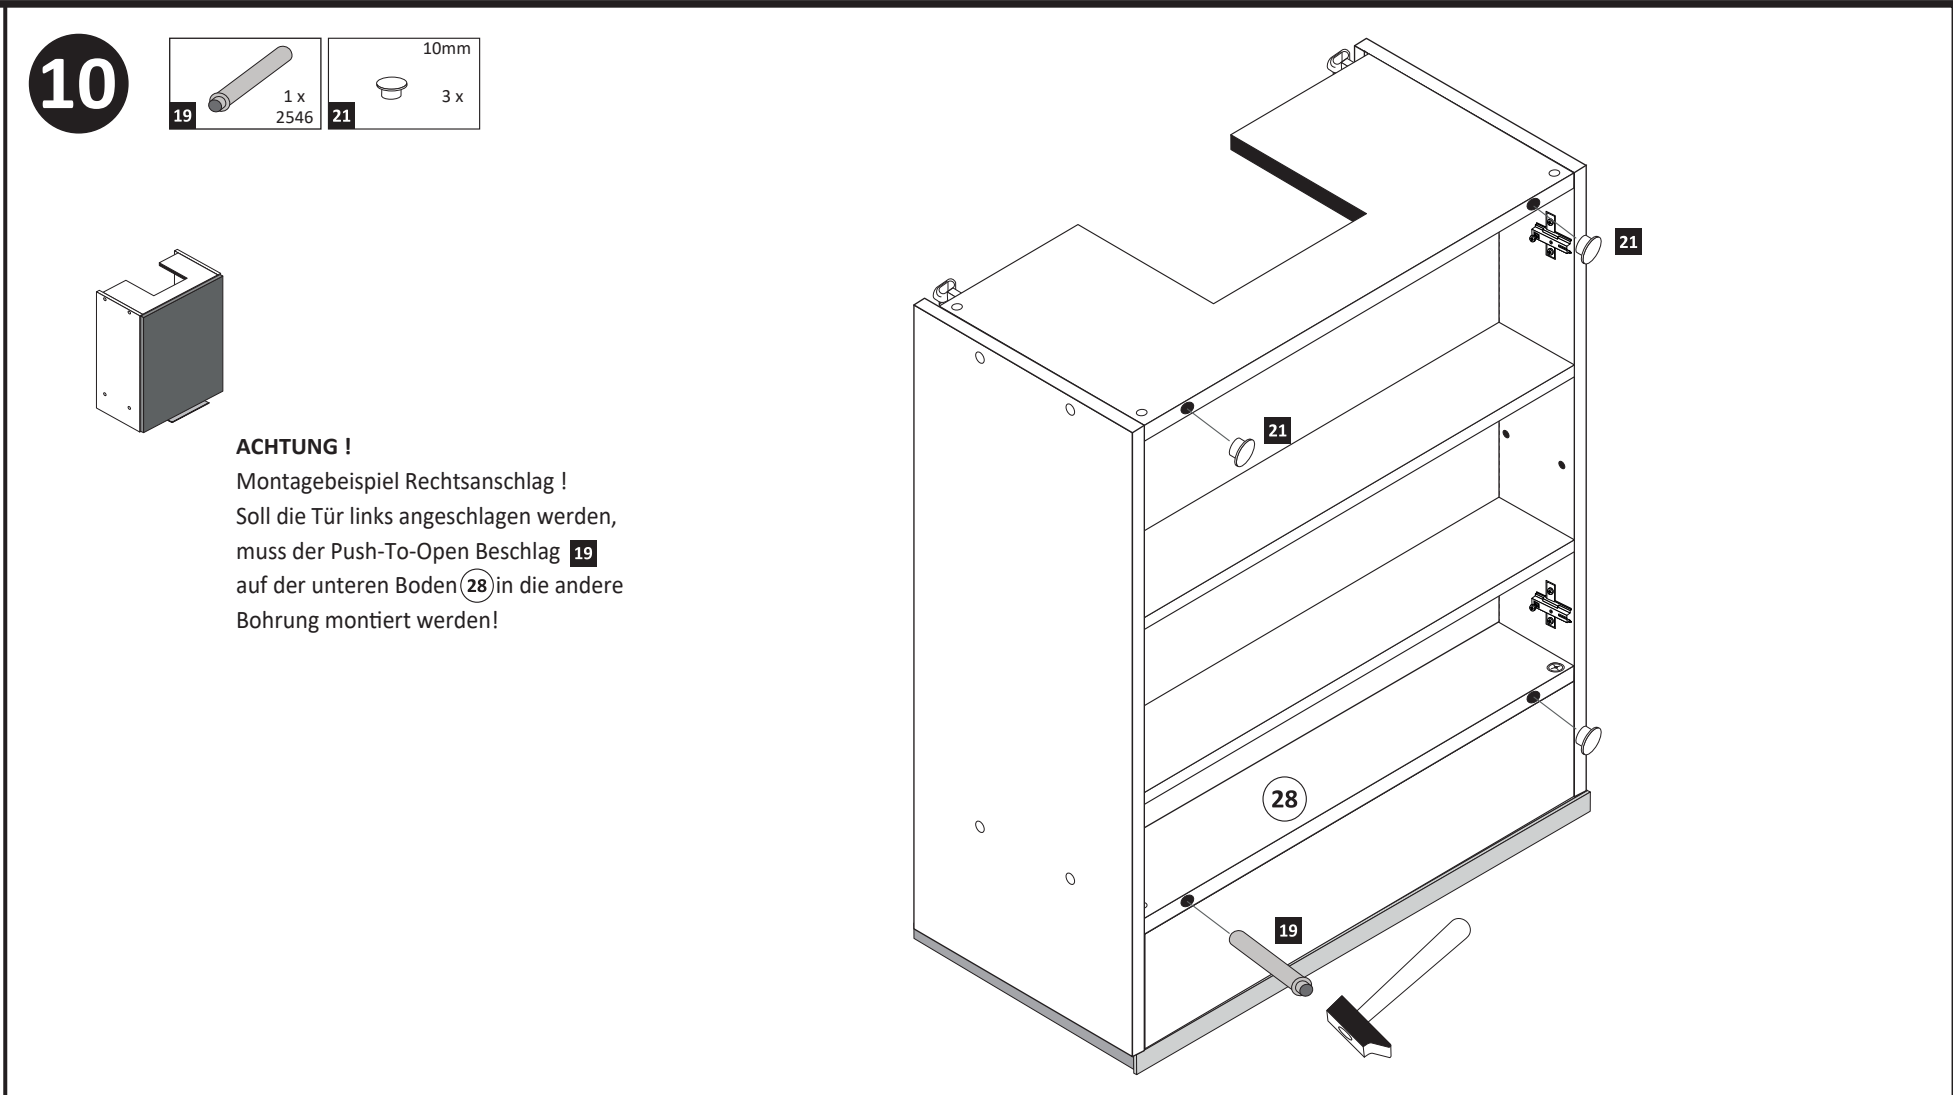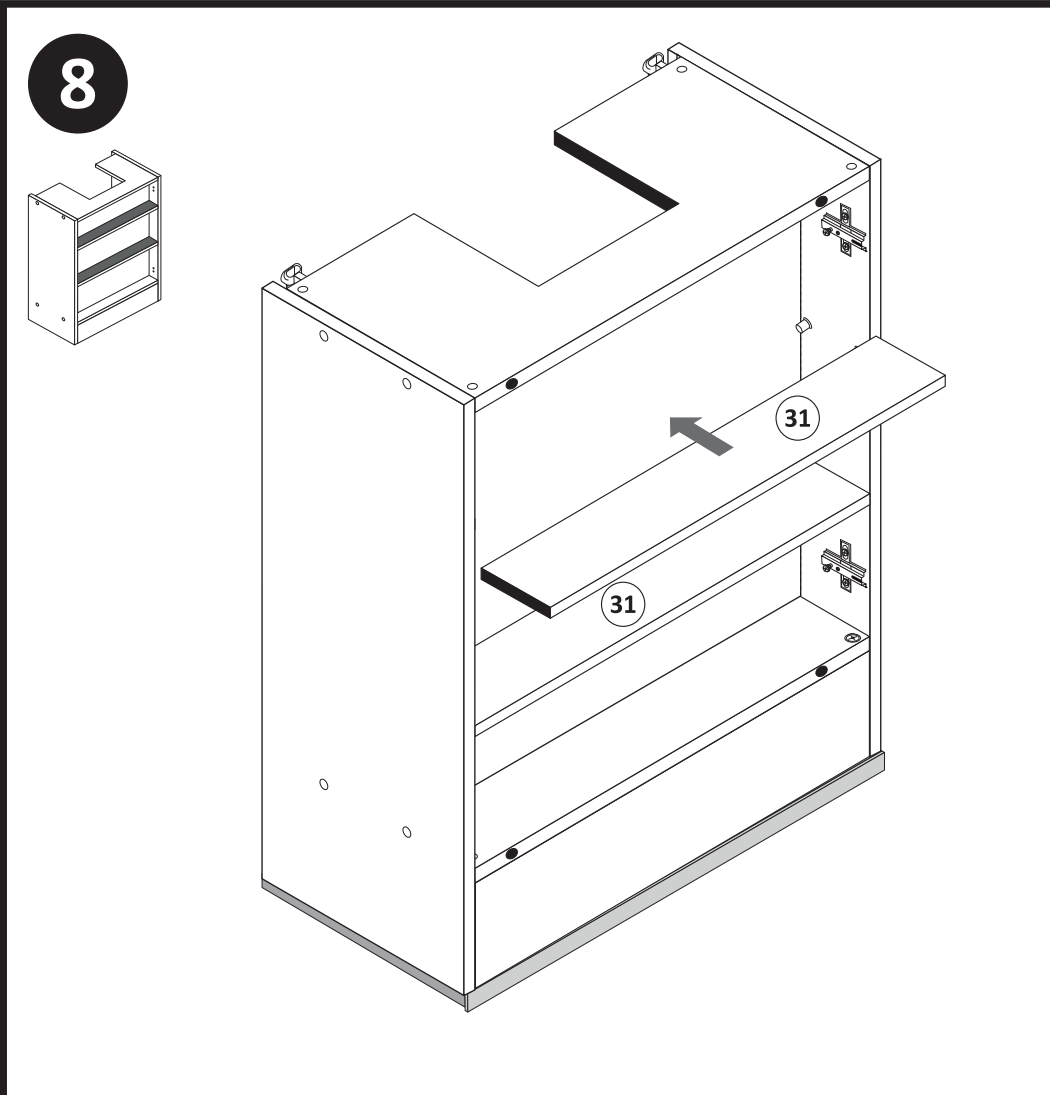



12

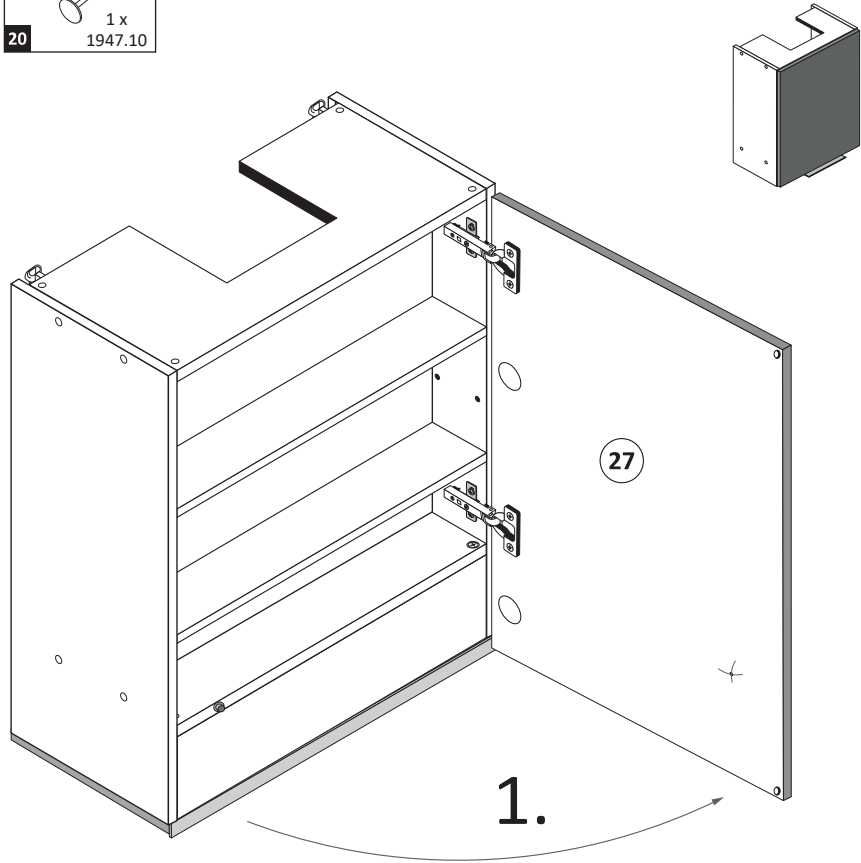



2.

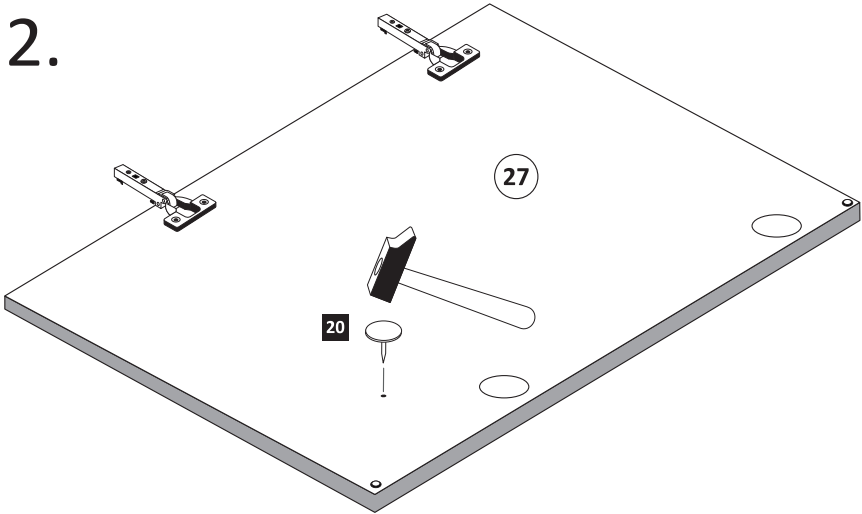

13

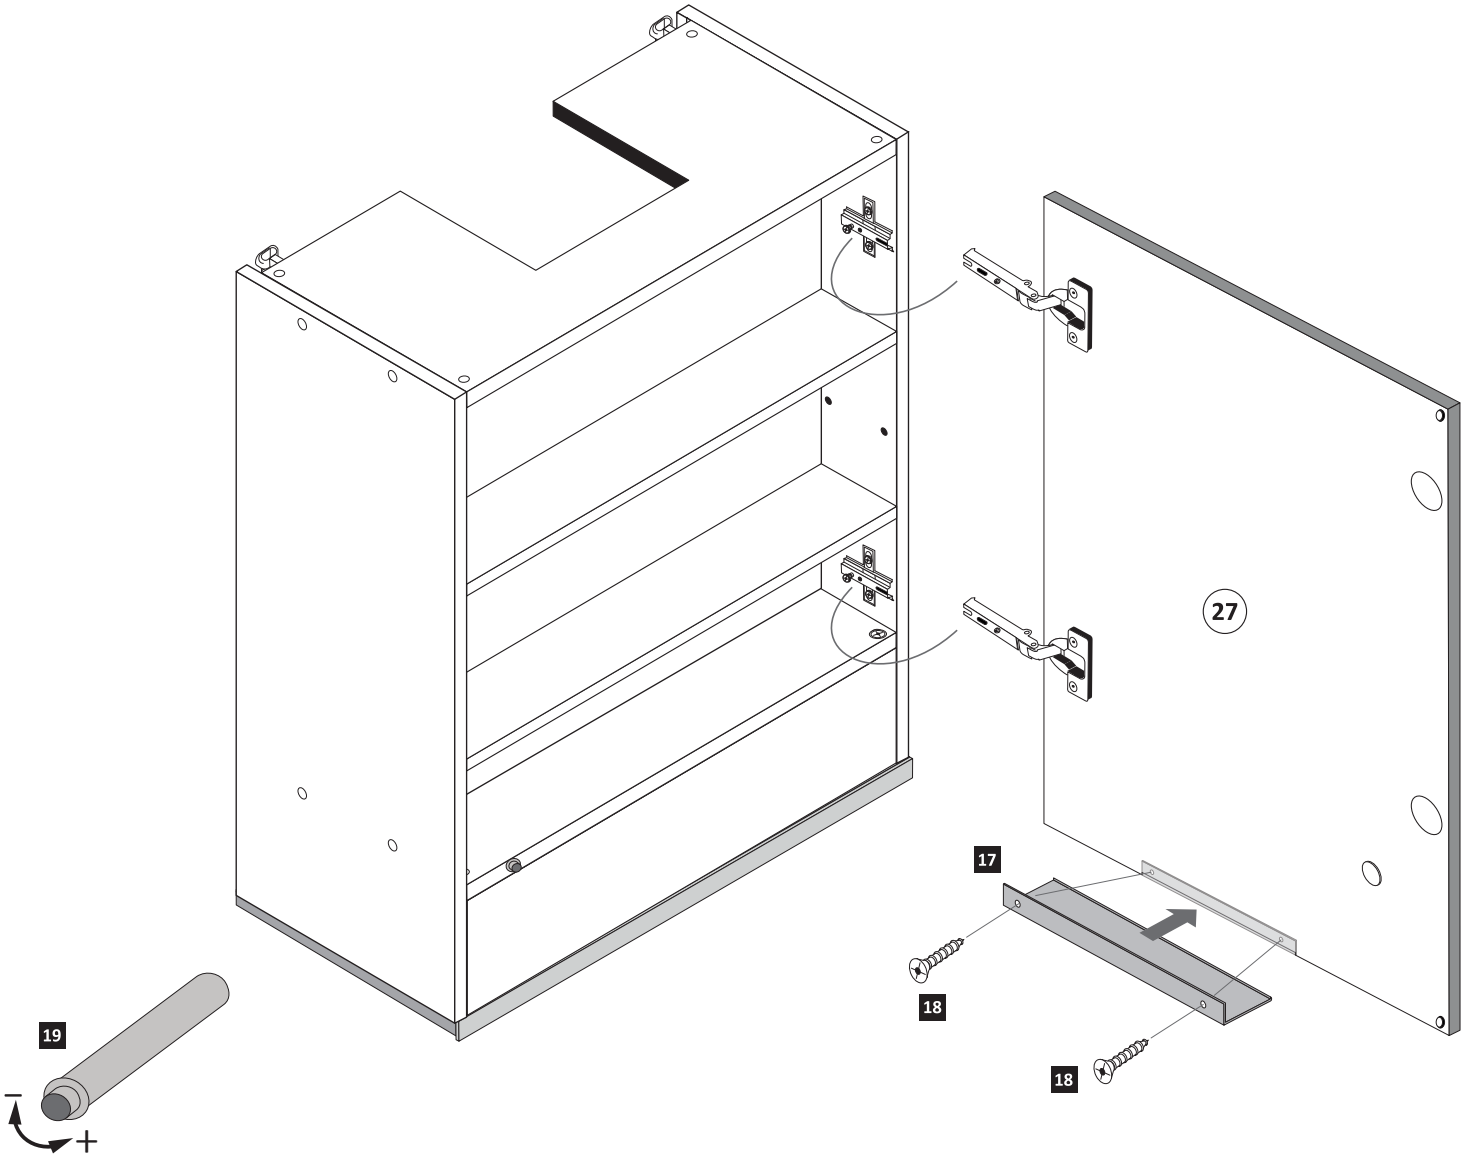





14

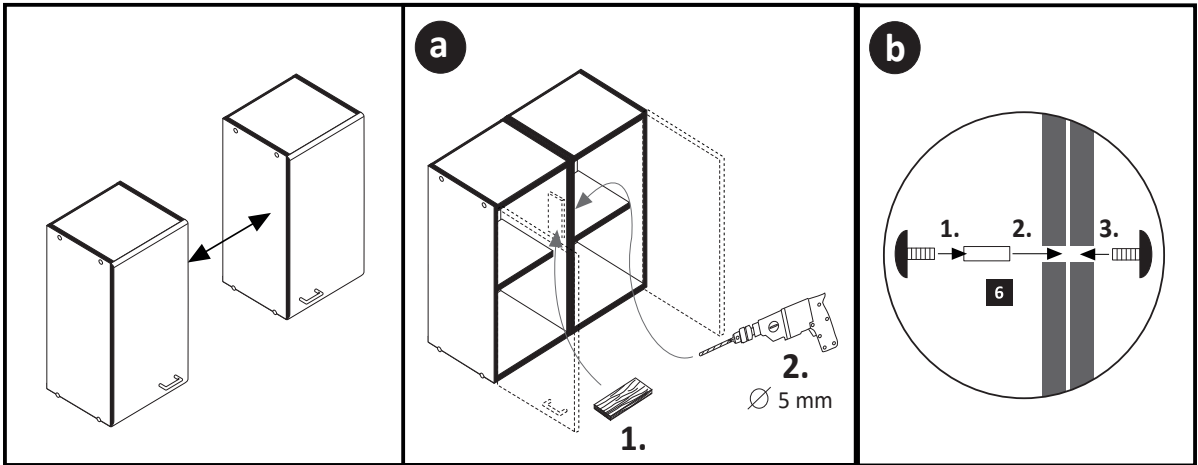

www.till-hilft.de









89930.330

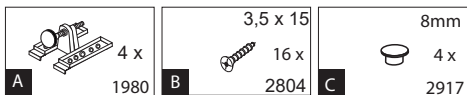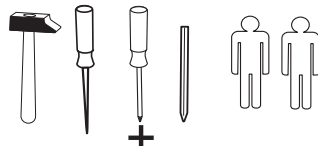




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

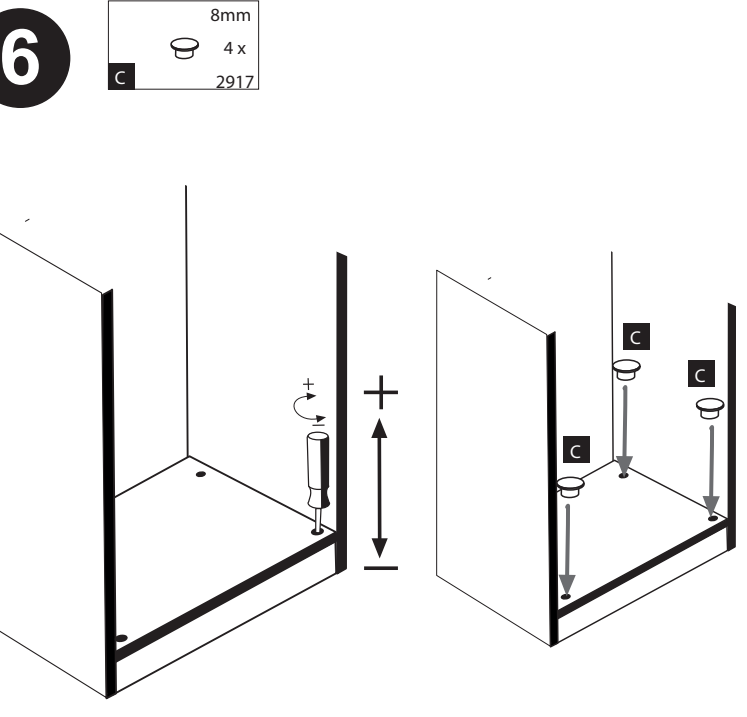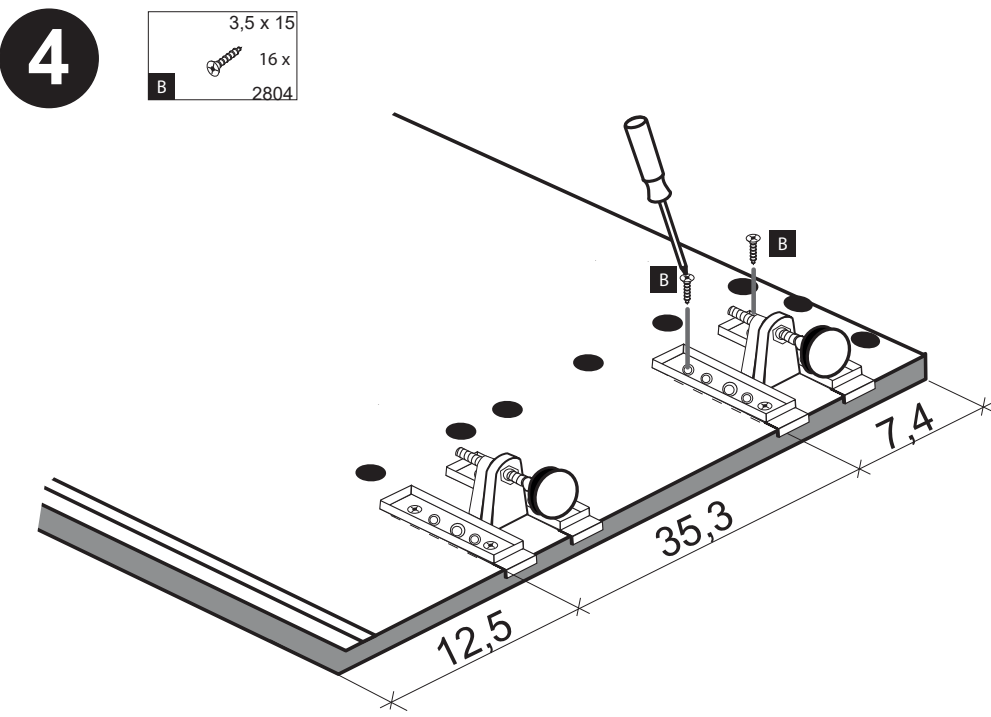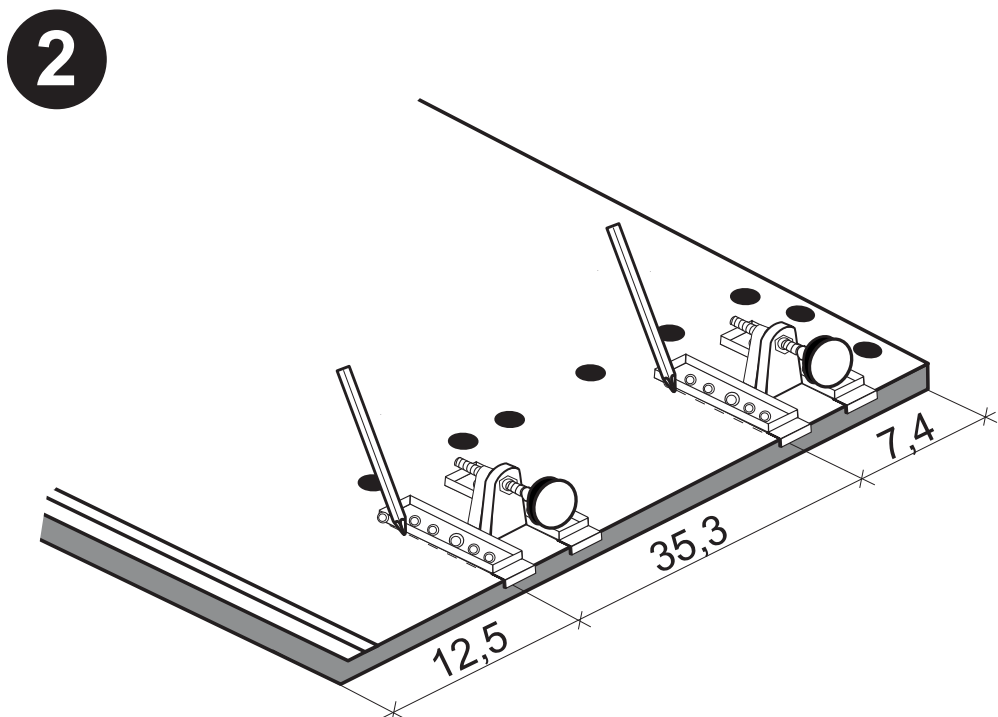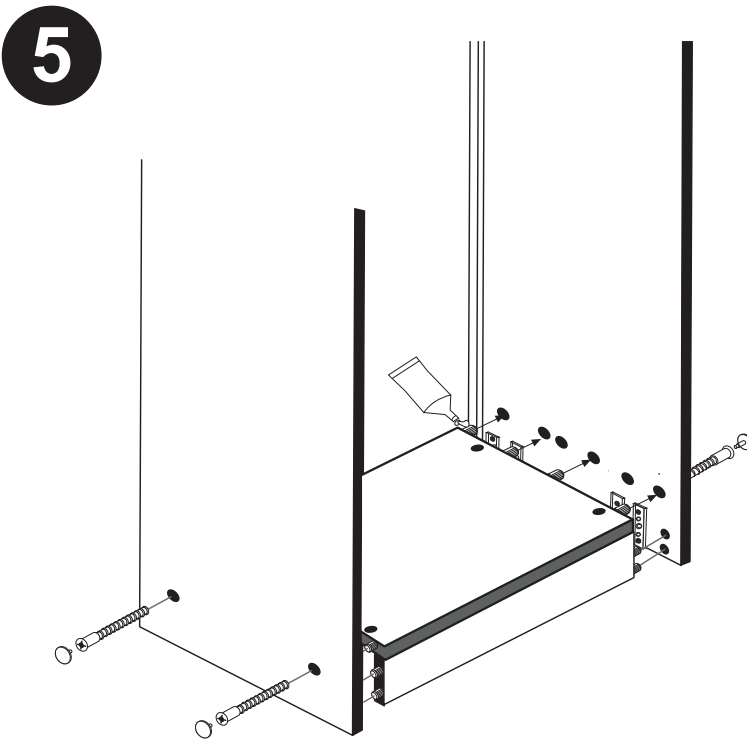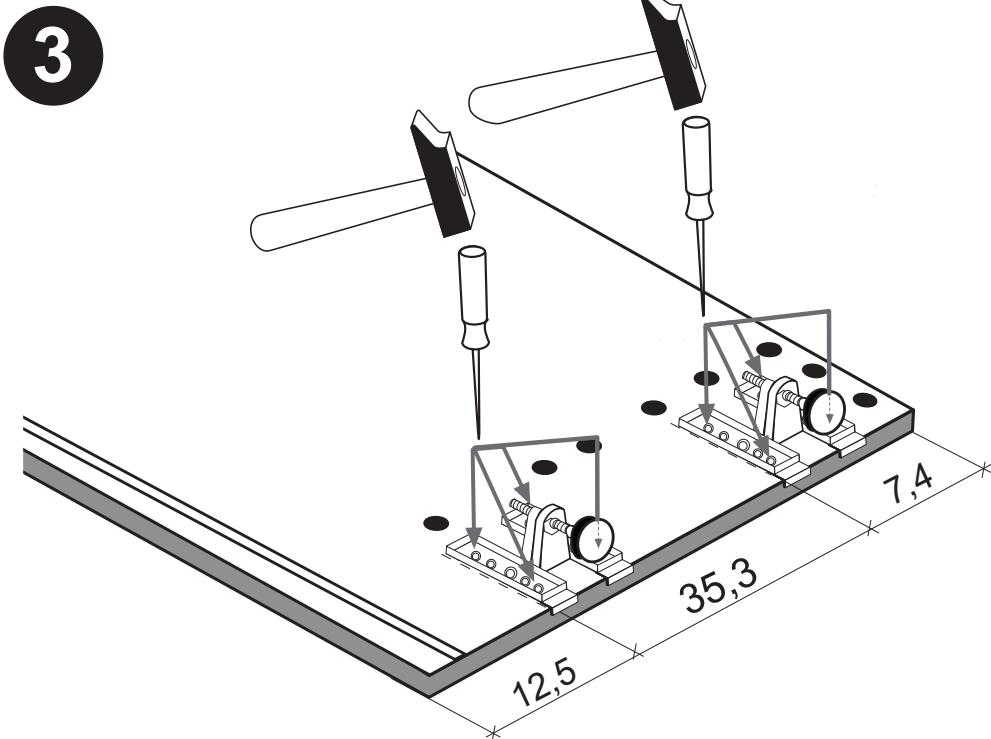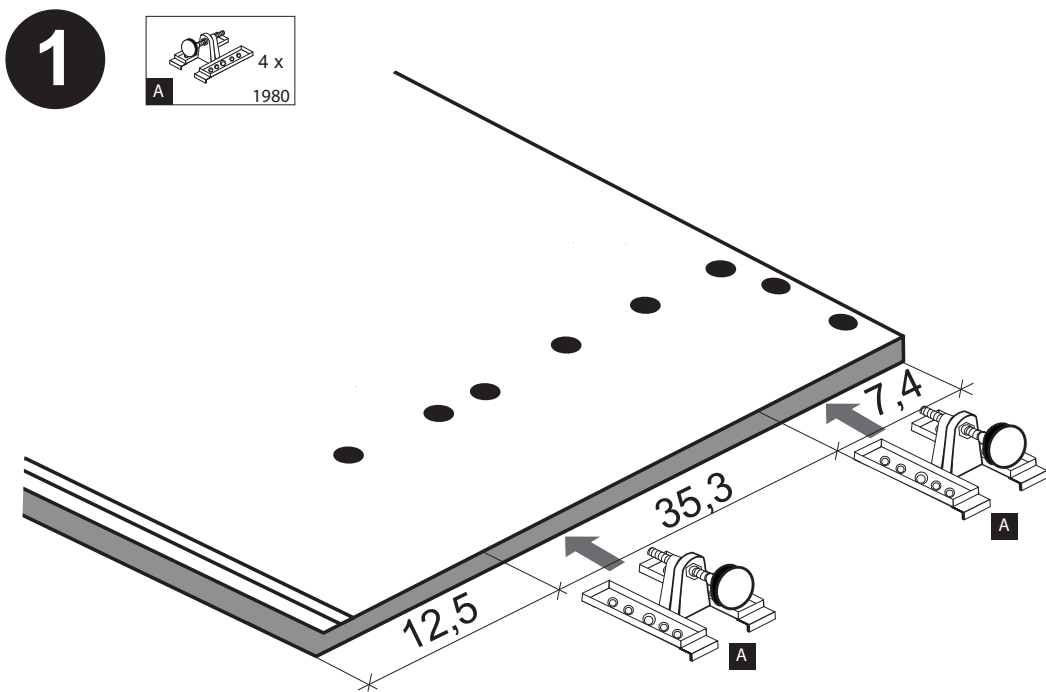



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.320	

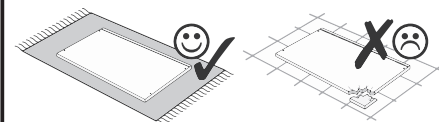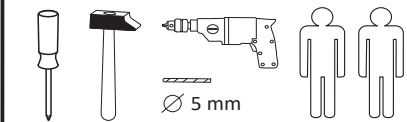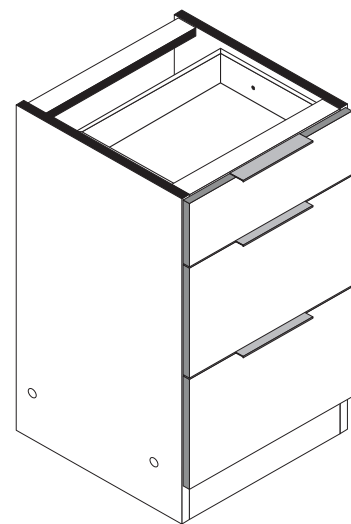





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica





Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1 4 x 2827 6,3 x 11	2 20 x 2861 8 x 30	3 4 x 2830 4 x 30	4 6 x 5265 4 x 9	5 4 x 25 x 2862
6 12 x 2815	7 1 x 2863 Leim	8 6 x 2835 M4 x 9	9 2 x 1 x 5 x 30	10 12 x 2552 4 x 15
11 6 x 2865	12 4 x 2807 3,5 x 30	13 3 x 5693	14 6 x 2810	15
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm		

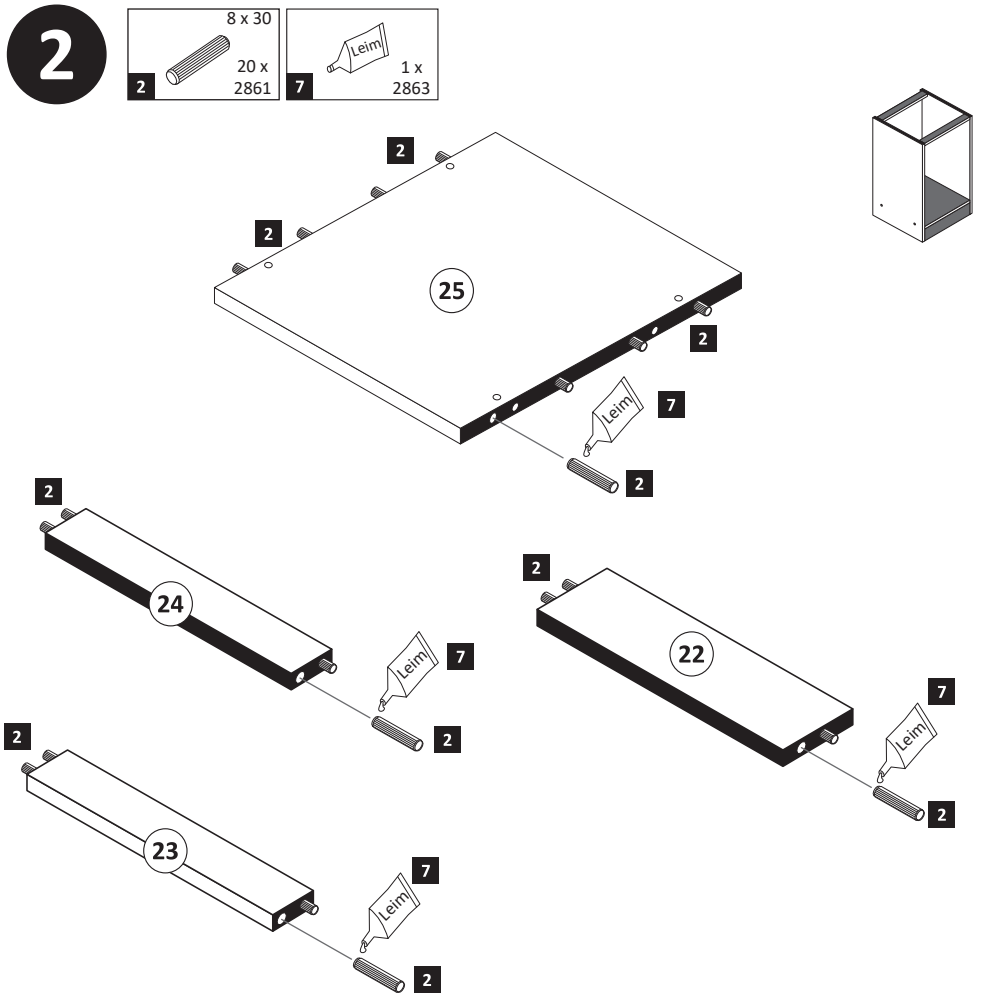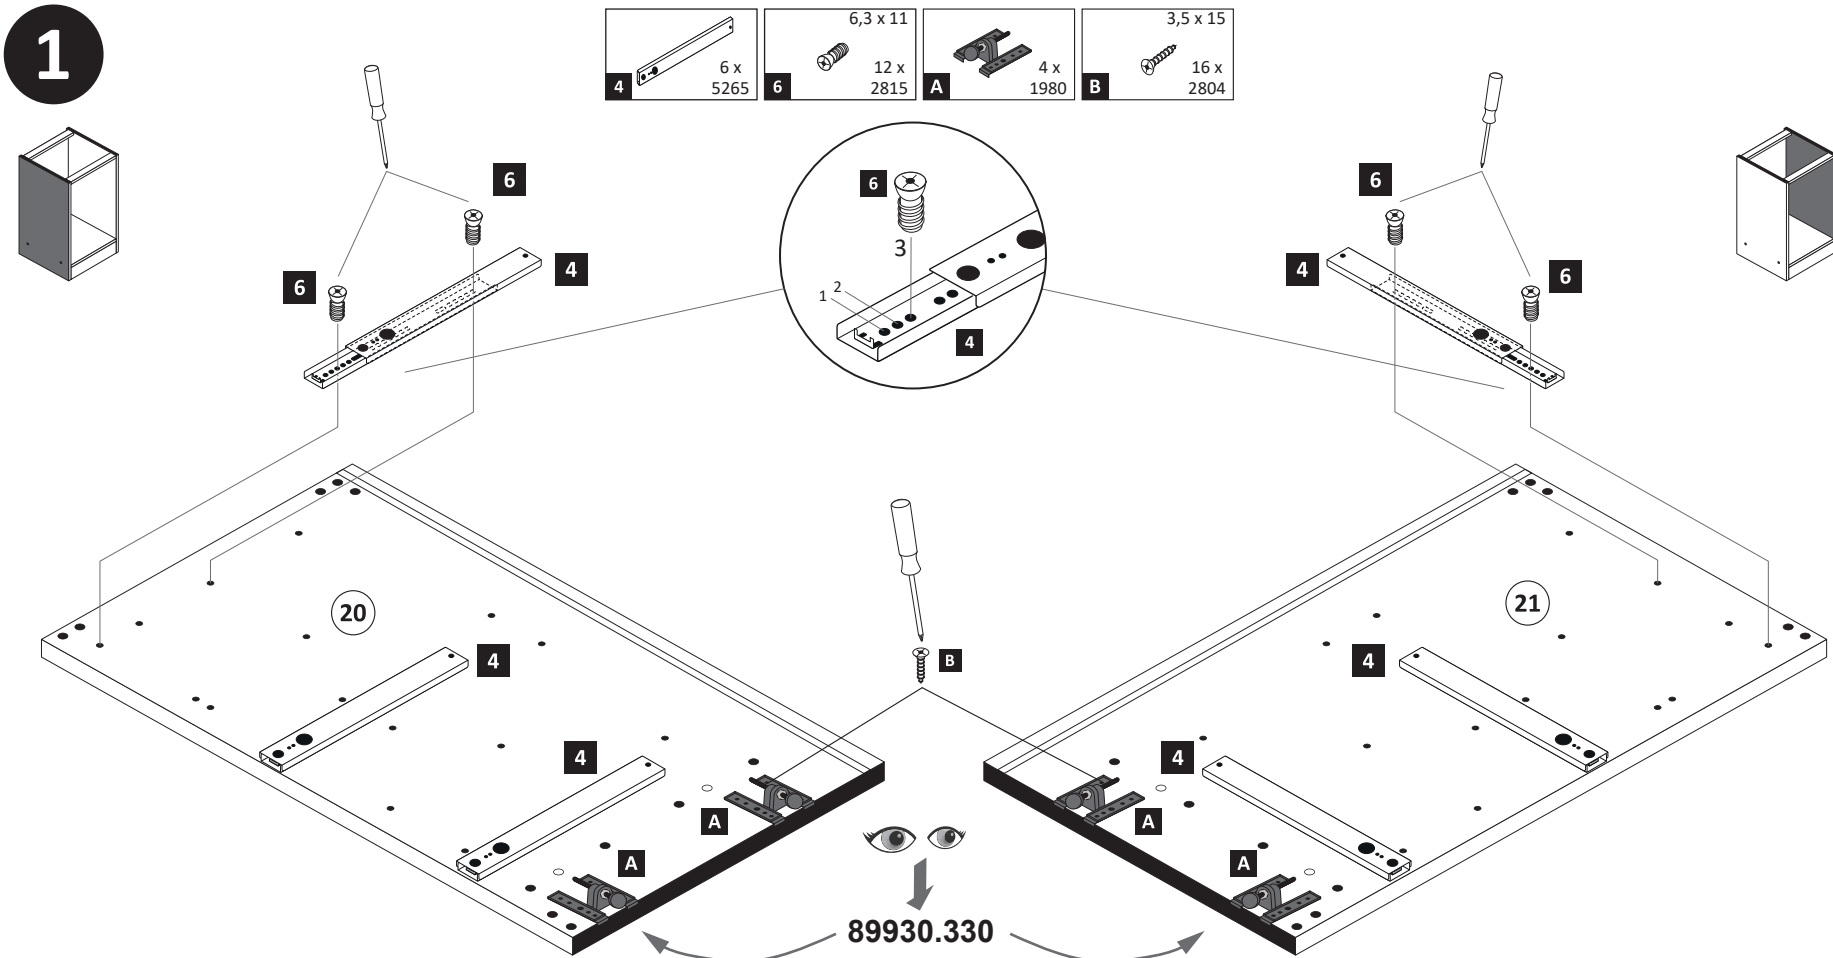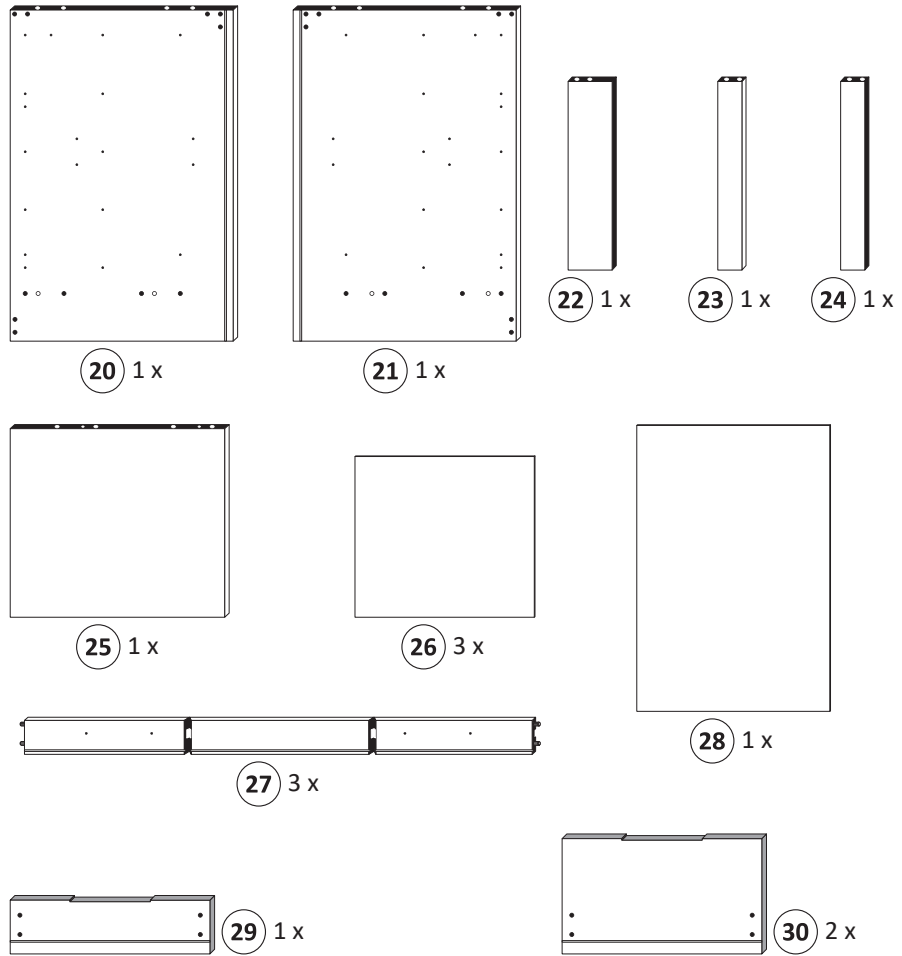



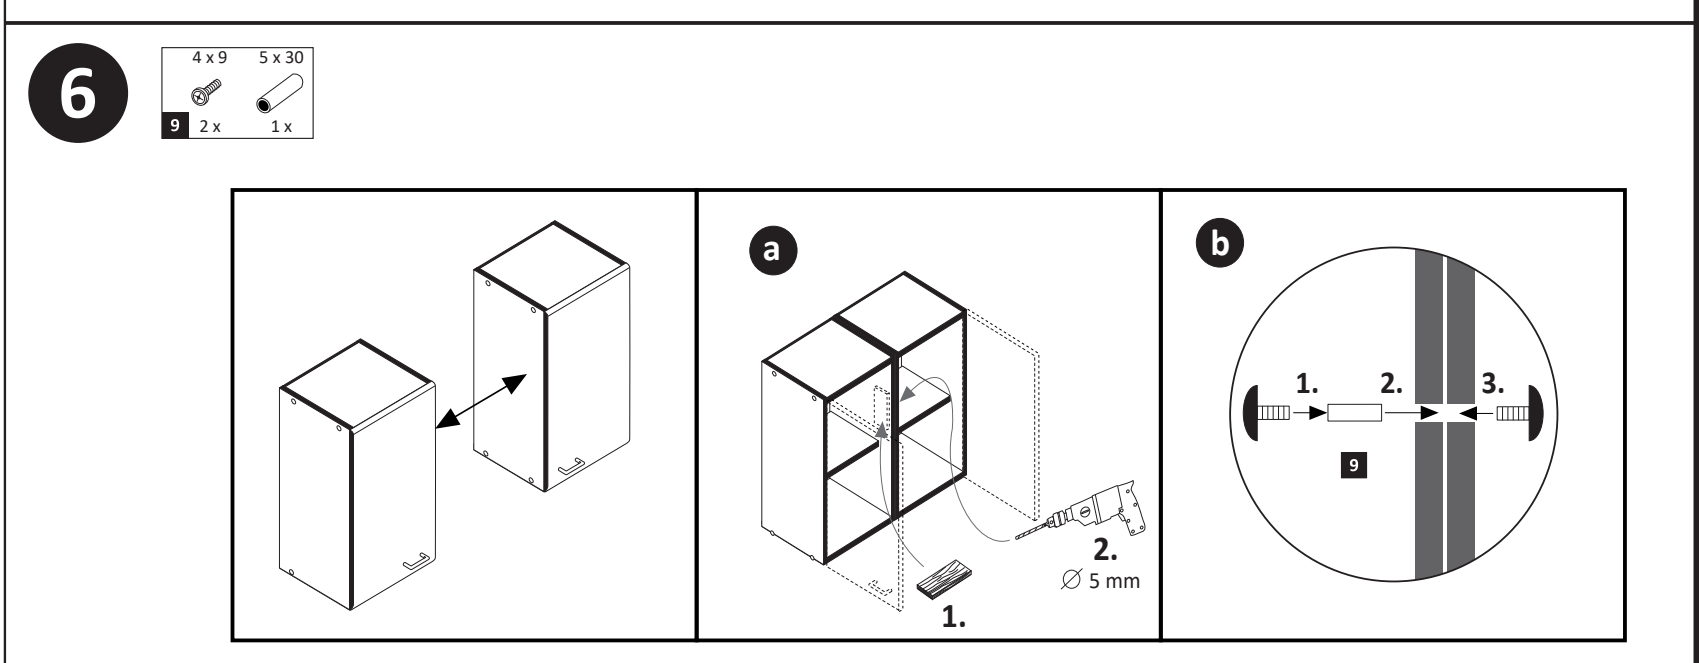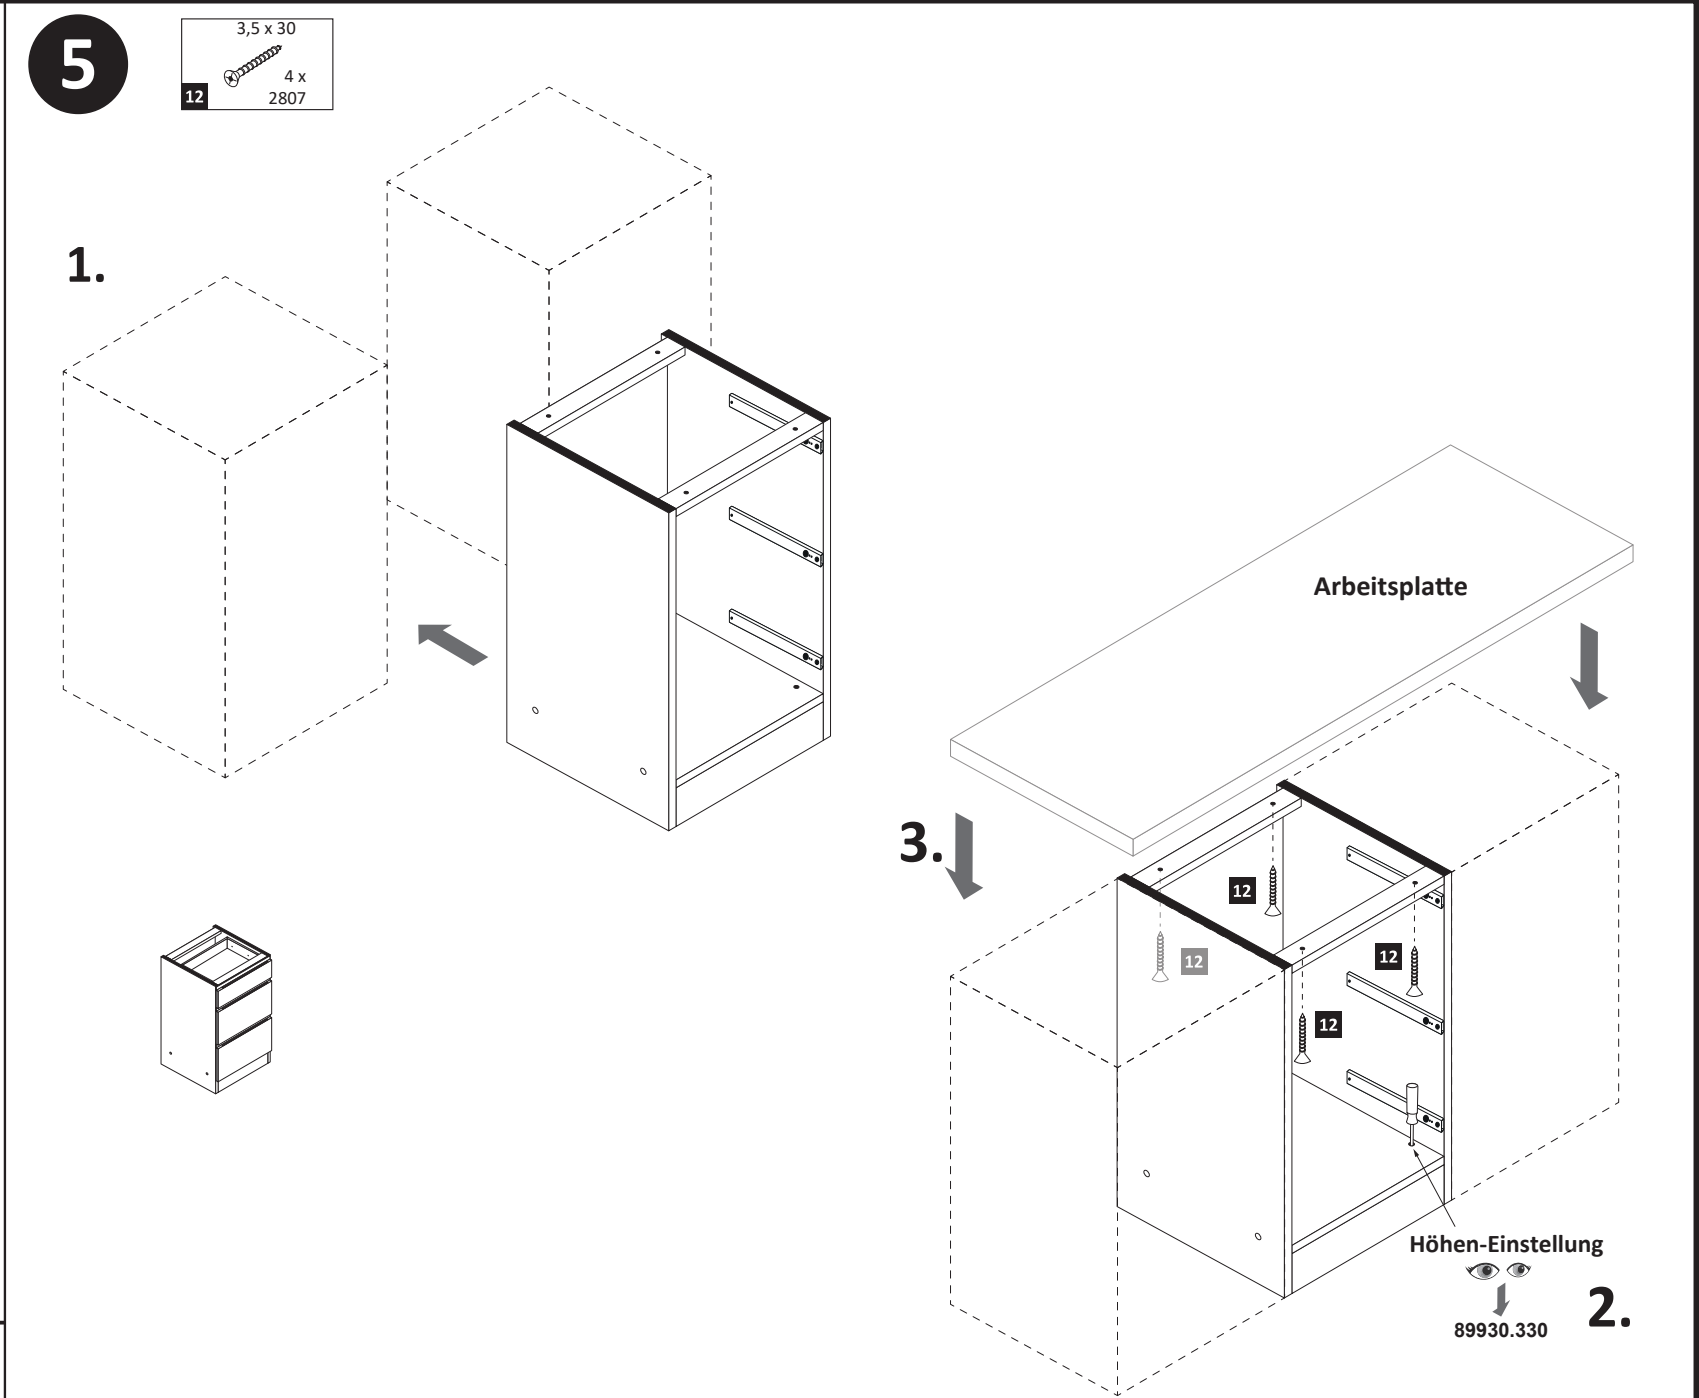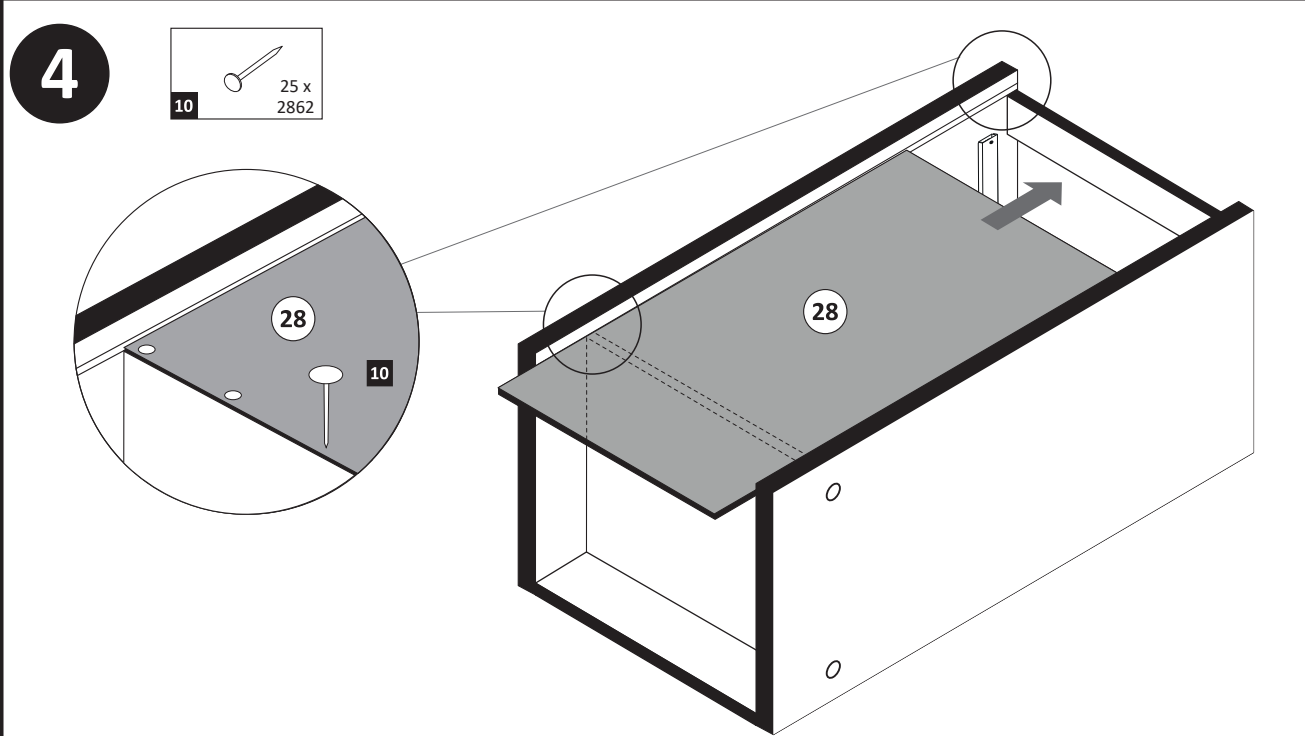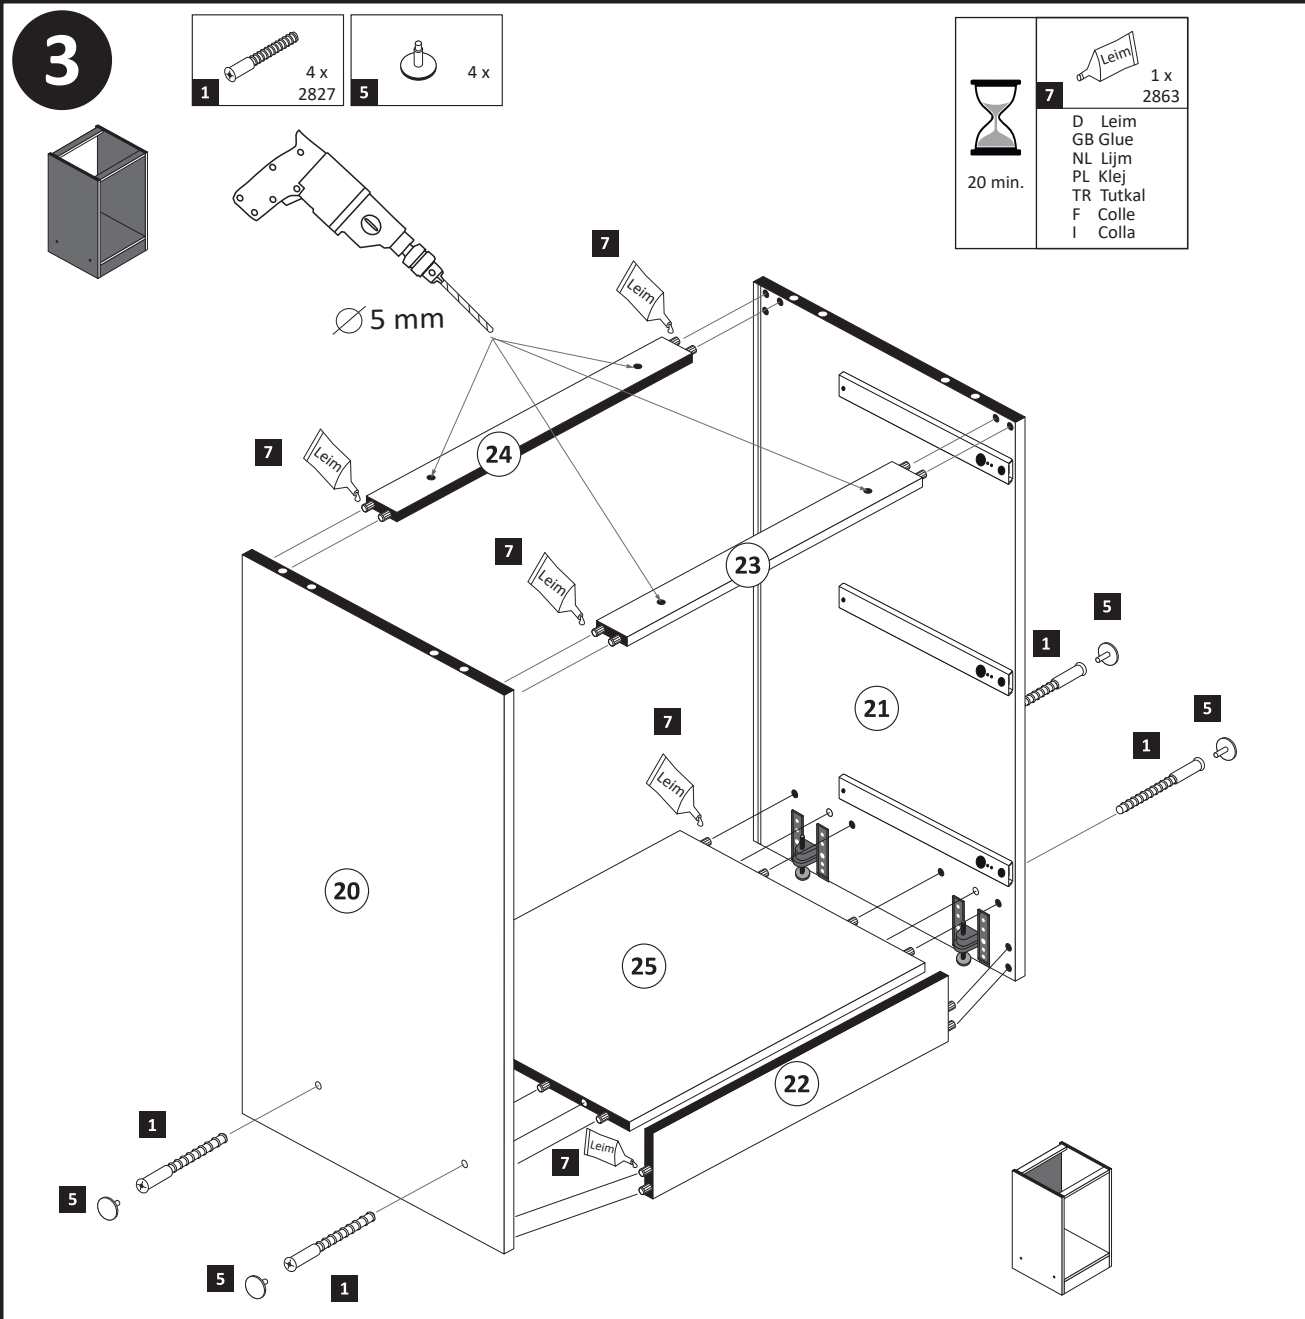








89947.330

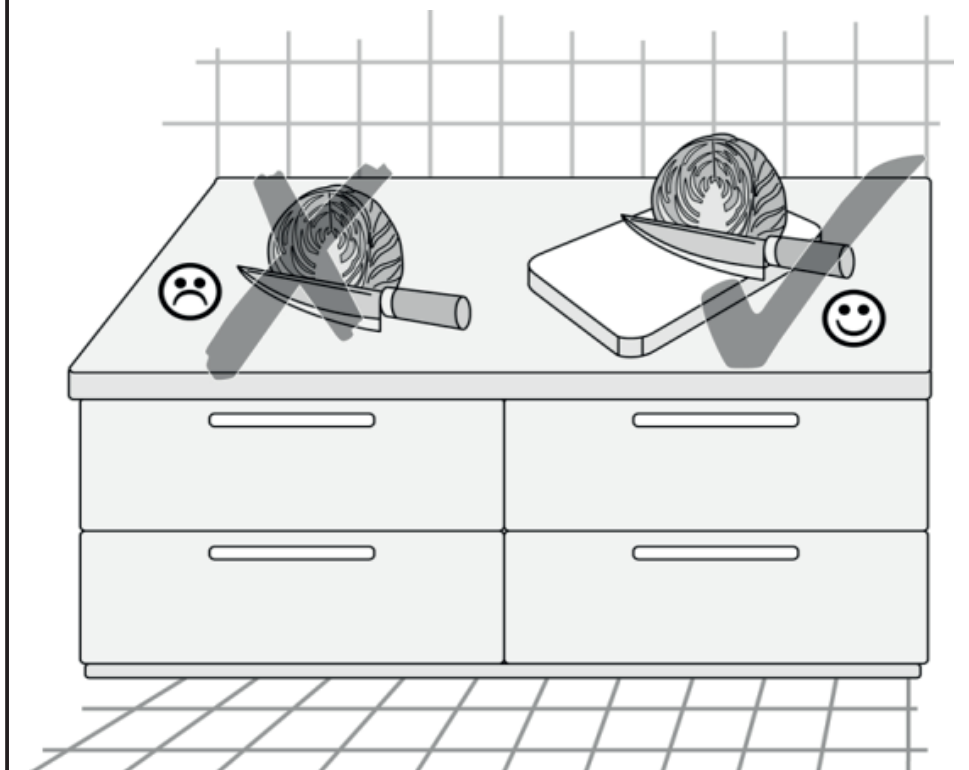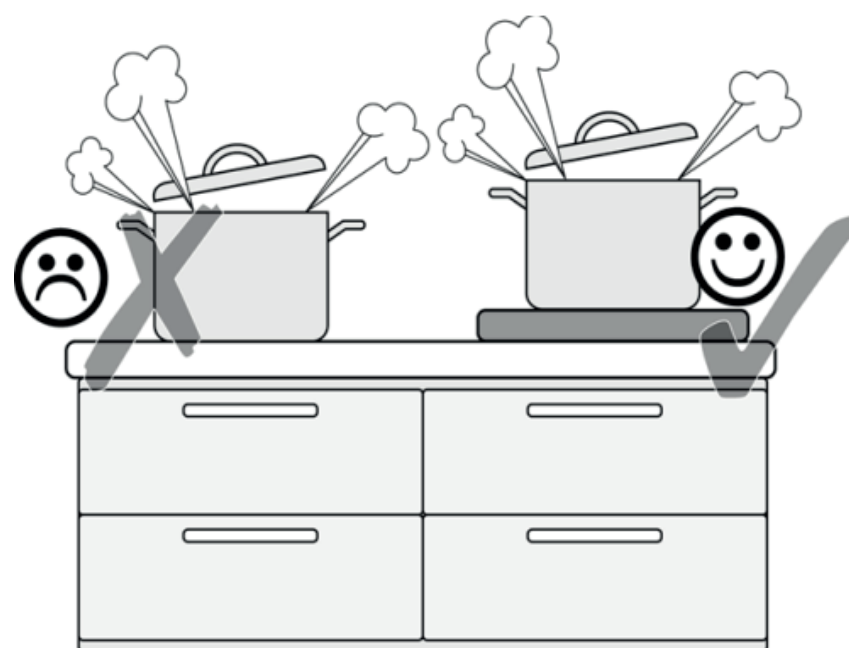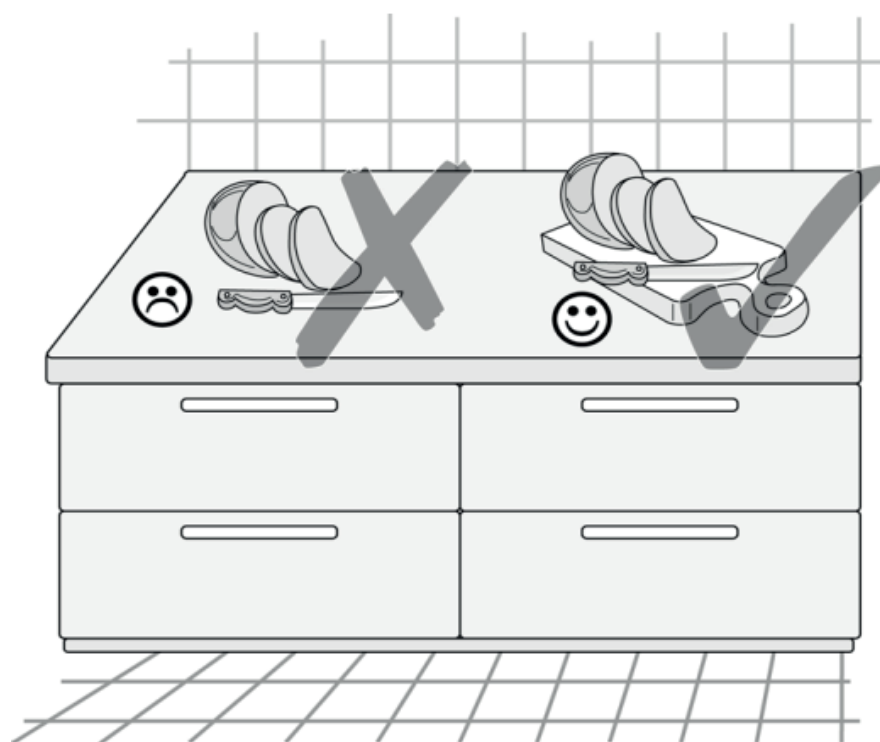

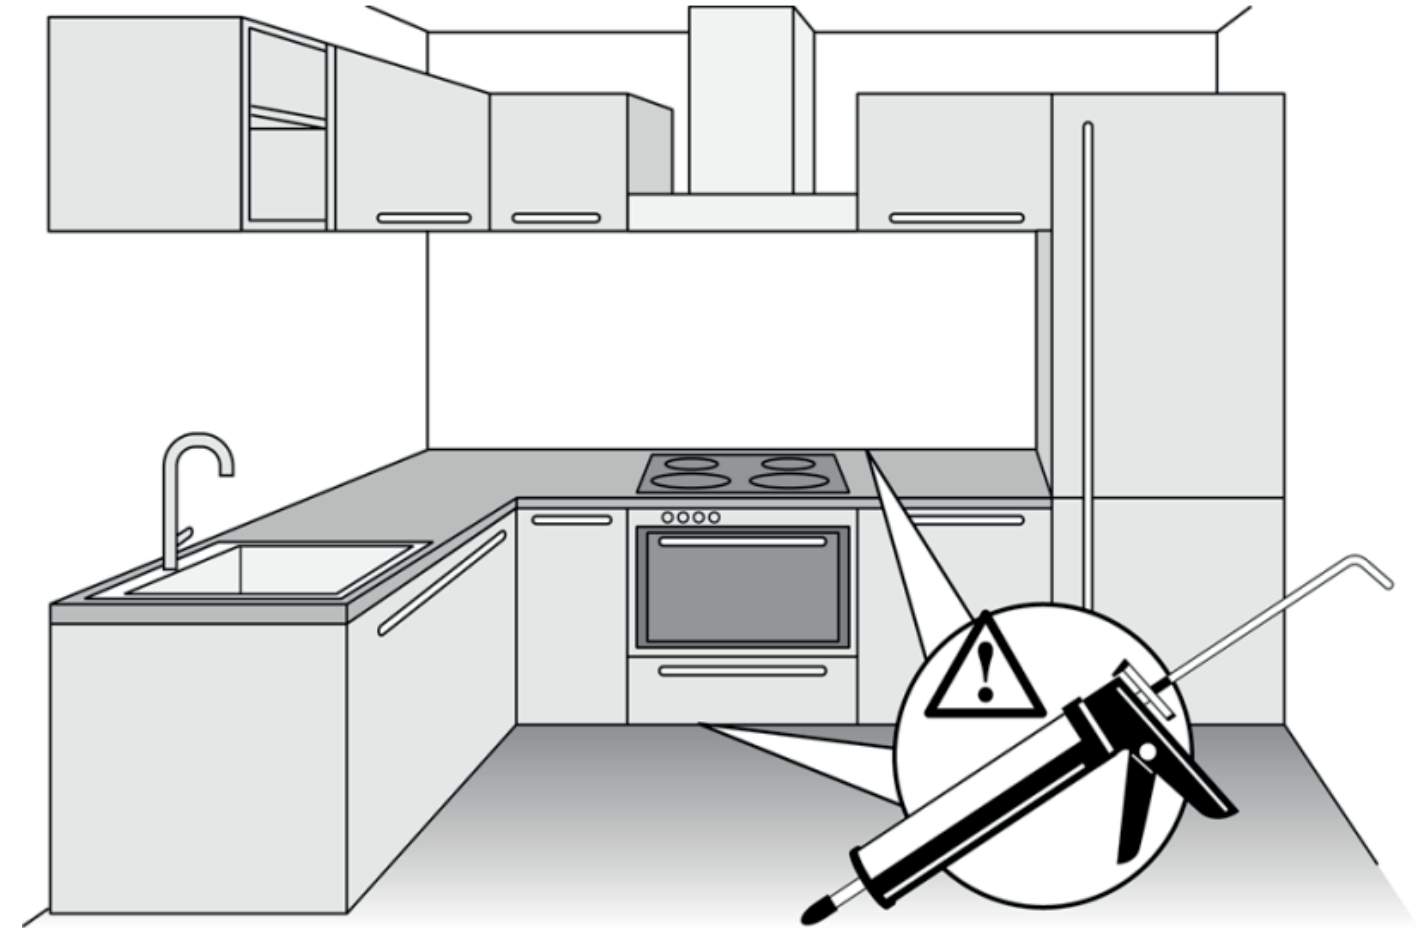
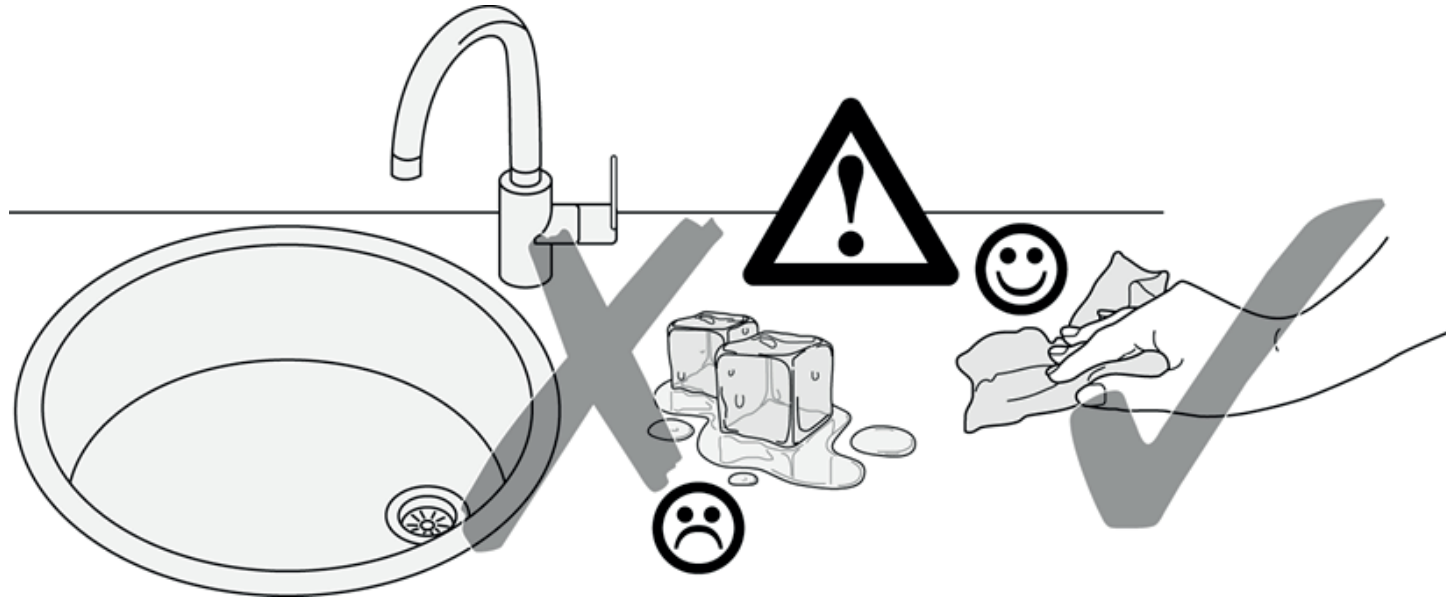




89937.330

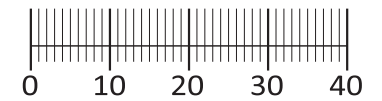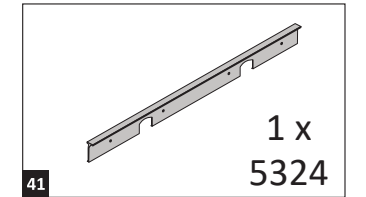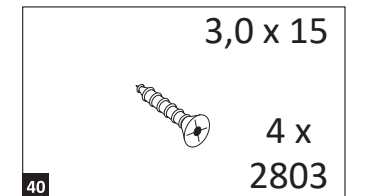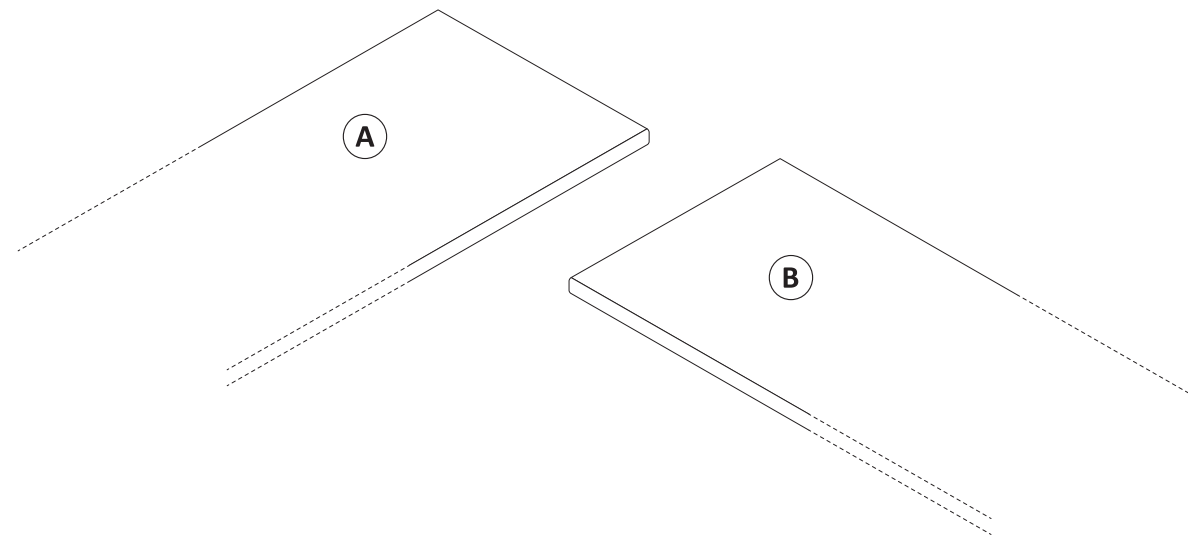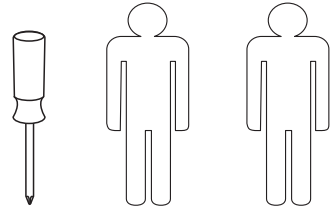


1

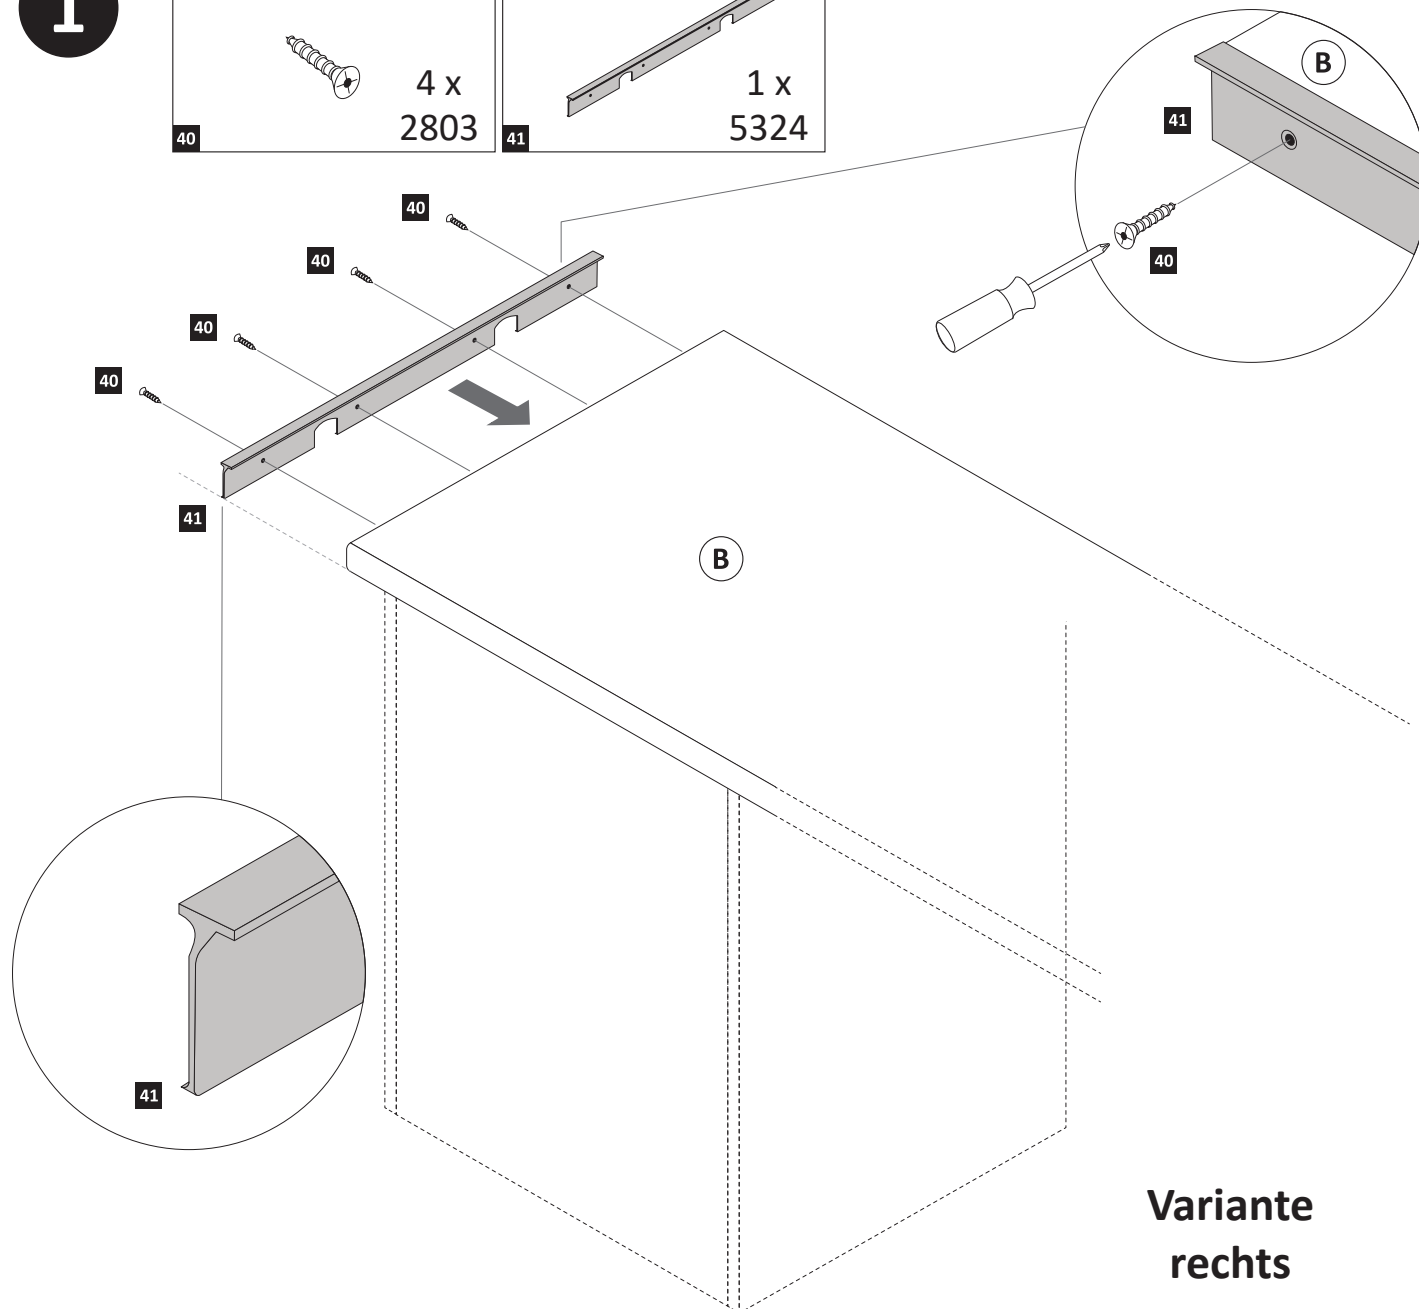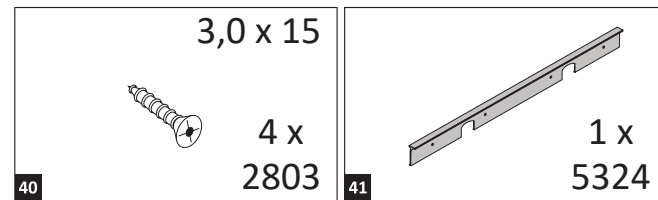

Variante
rechts


2

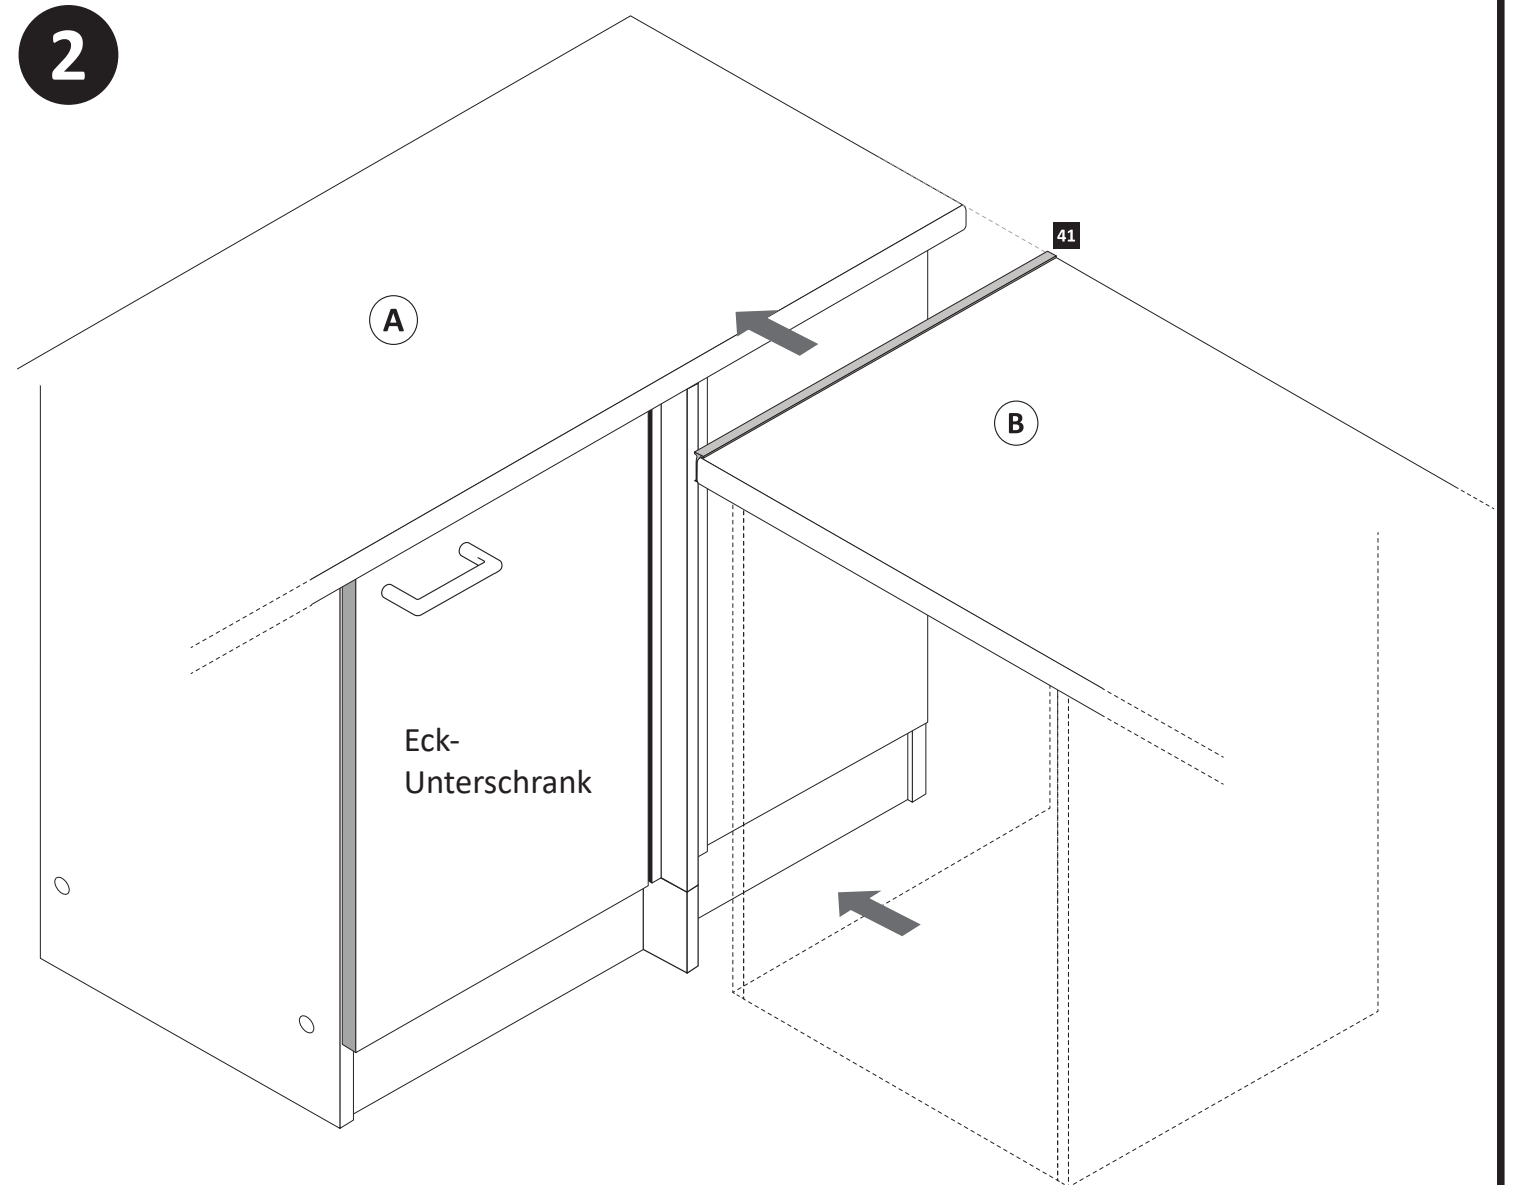


Variante
rechts

Eck-
Unterschrank

Variante links

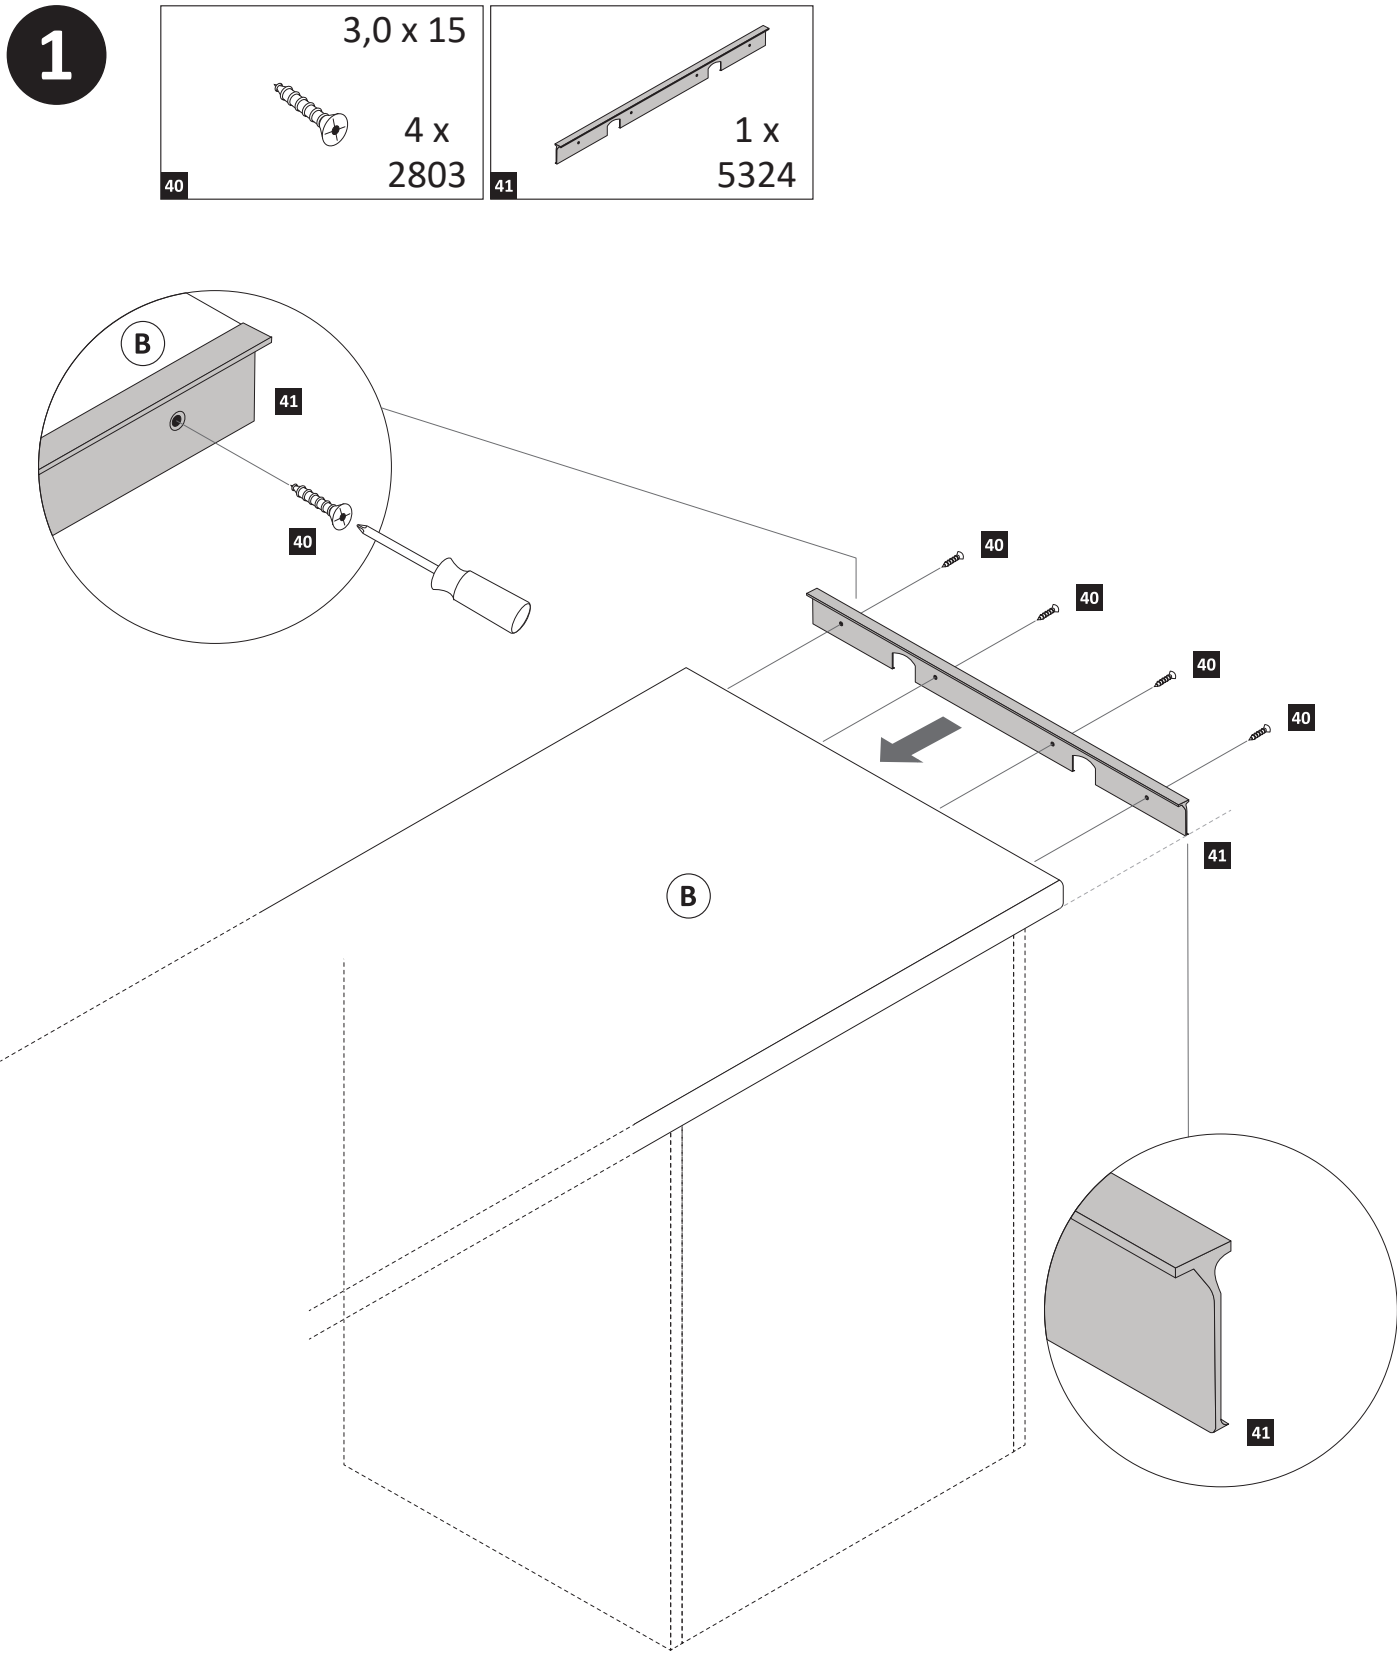

Variante links

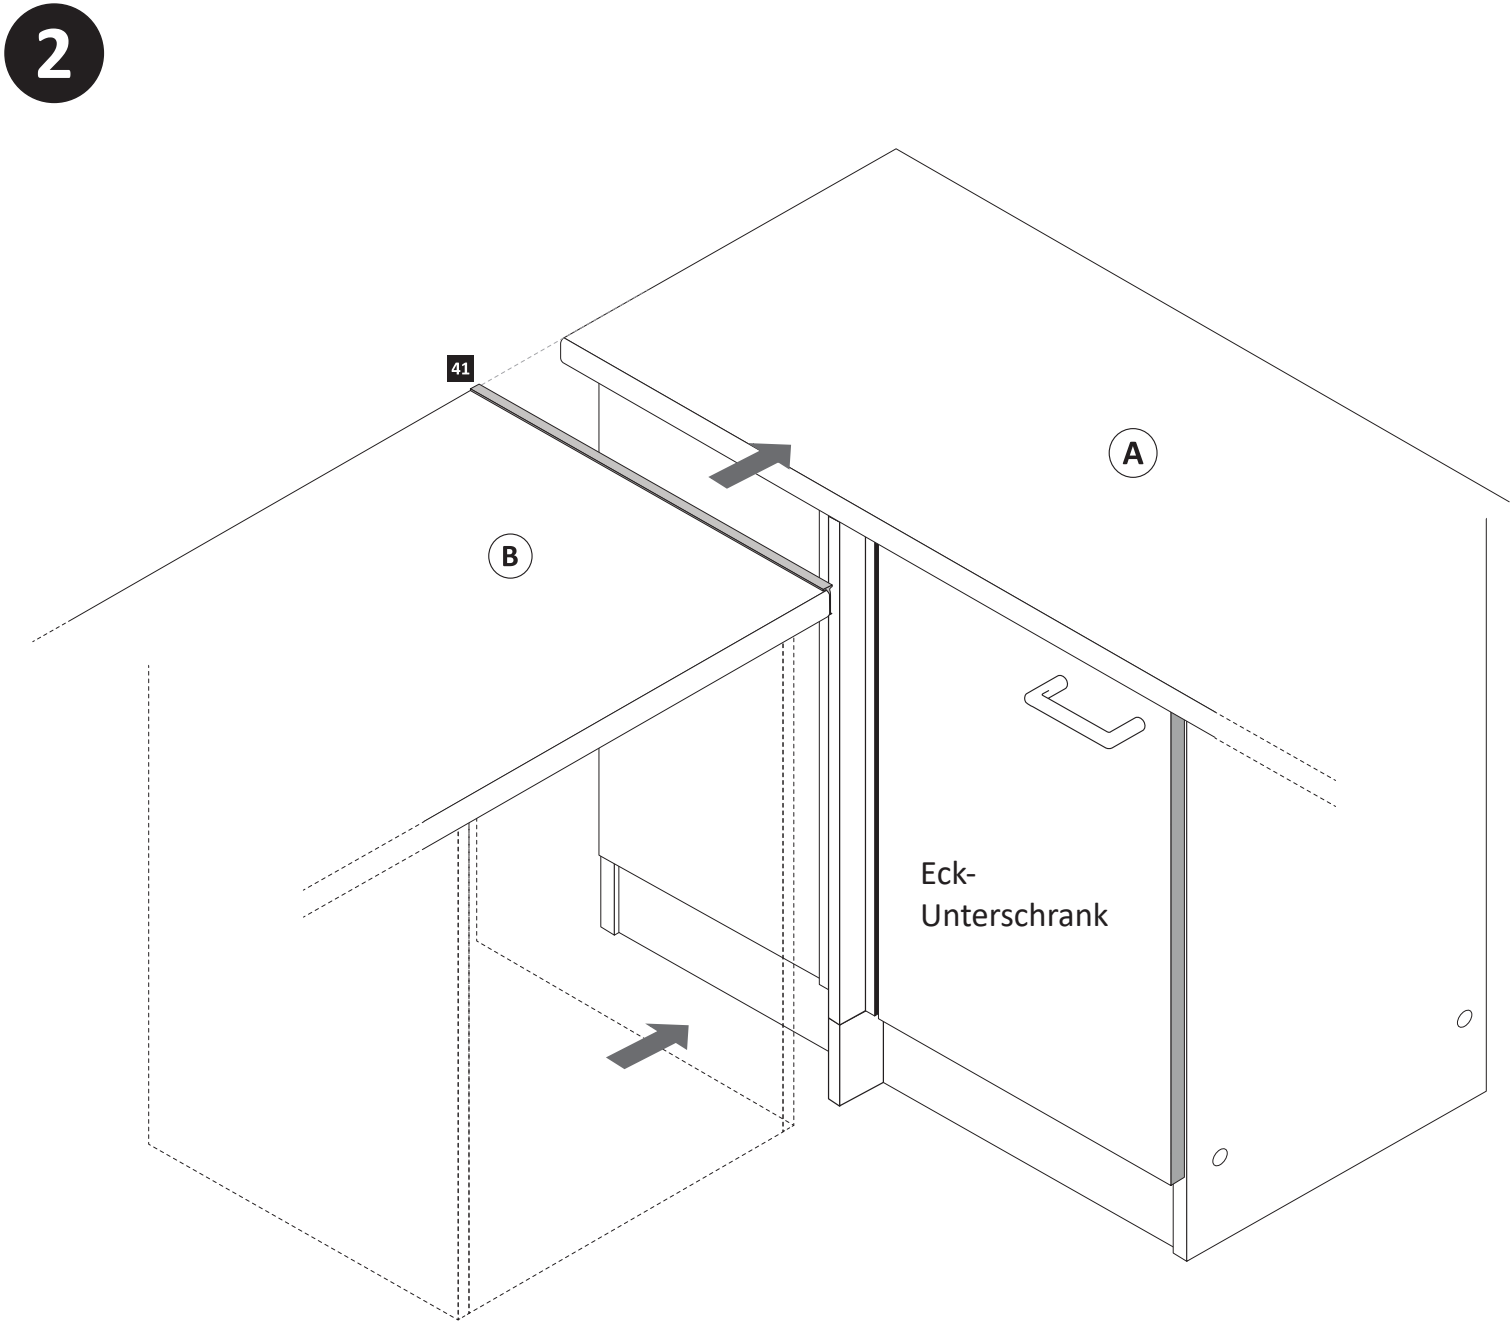




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.535	

Variante rechts

Variante links

5 mm

- | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1
4 x 2827
 | 2
4 x
 | 3
2 x 1503
 | 4
2 x 1611
 | 5
8 x 30
24 x 2861
 |
| 6
8mm
7 x 2917
 | 7
3,5 x 15
25 x 2804
 | 8
5/5 x 16
4 x 2821
 | 9
25 x 2862
 | 10
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x
 |
| 11
Leim
1 x 2863
 | 12
2 x 2865
 | 13
3 x 2517
 | 14
3,5 x 30
8 x 2807
 | 15
1 x
 |
| 16
35 mm
2 x 2886
 | 17
1 x 5693
 | 18
4 x 15
2 x 2810
 | | |
| A
4 x 1980
 | B
3,5 x 15
16 x 2804
 | C
8mm
4 x 2917
 | | |



- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 1 x
 | 26 1 x
 | 27 1 x
 | 28 1 x
 |
| 29 1 x
 | 30 1 x
 | 31 1 x
 | 32 1 x
 |
| 34 1 x
 | 35 1 x
 | 36 2 x
 | |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de







Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1
5/5 x 16
4 x 2821
A 4 x 1980
B 3,5 x 15
16 x 2804

2
8 x 30
24 x 2861
6 8mm
7 x 2917
11 Leim
1 x 2863

3
4 2 x 1611
5 8 x 30
24 x 2861
11 Leim
1 x 2863



4

			
2 x 1503	4 x 2804	2 x 2865	2 x 2886

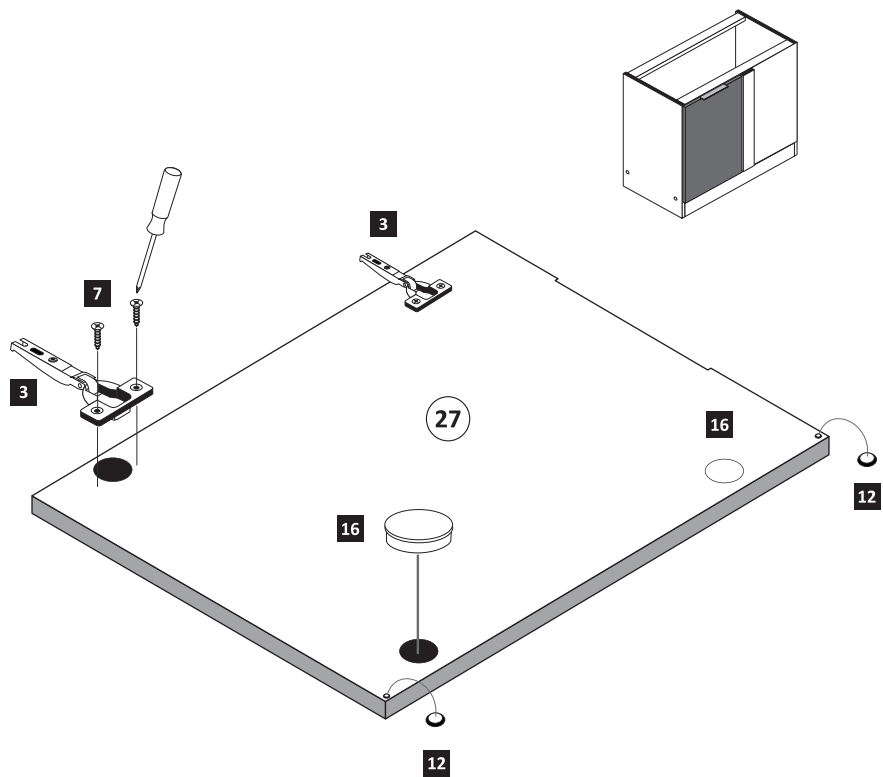
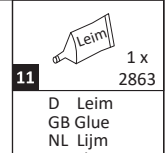



ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die Scharniere in die
Bohrungen auf der gegenseite montiert
werden.

5

	
4 x 2827	4 x


Variante rechts

	
20 min.	1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	


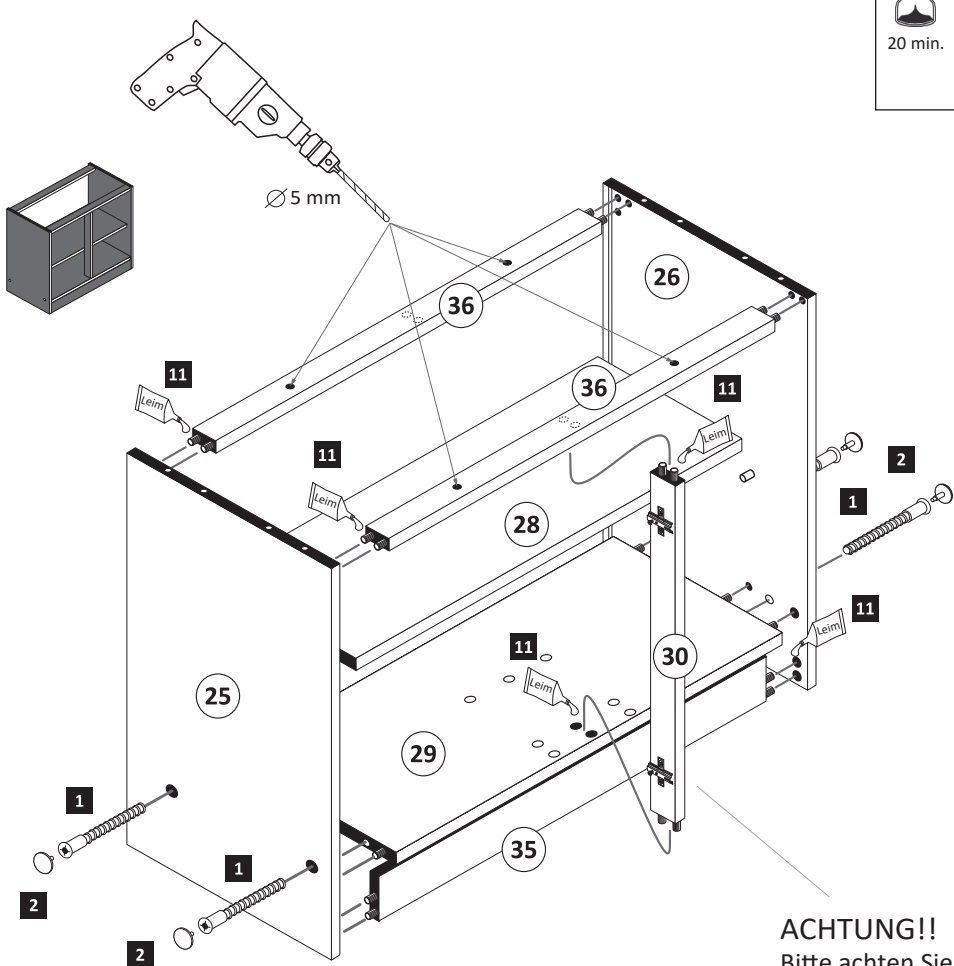


ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten 30
auf die Türmontage Variante.


Variante links

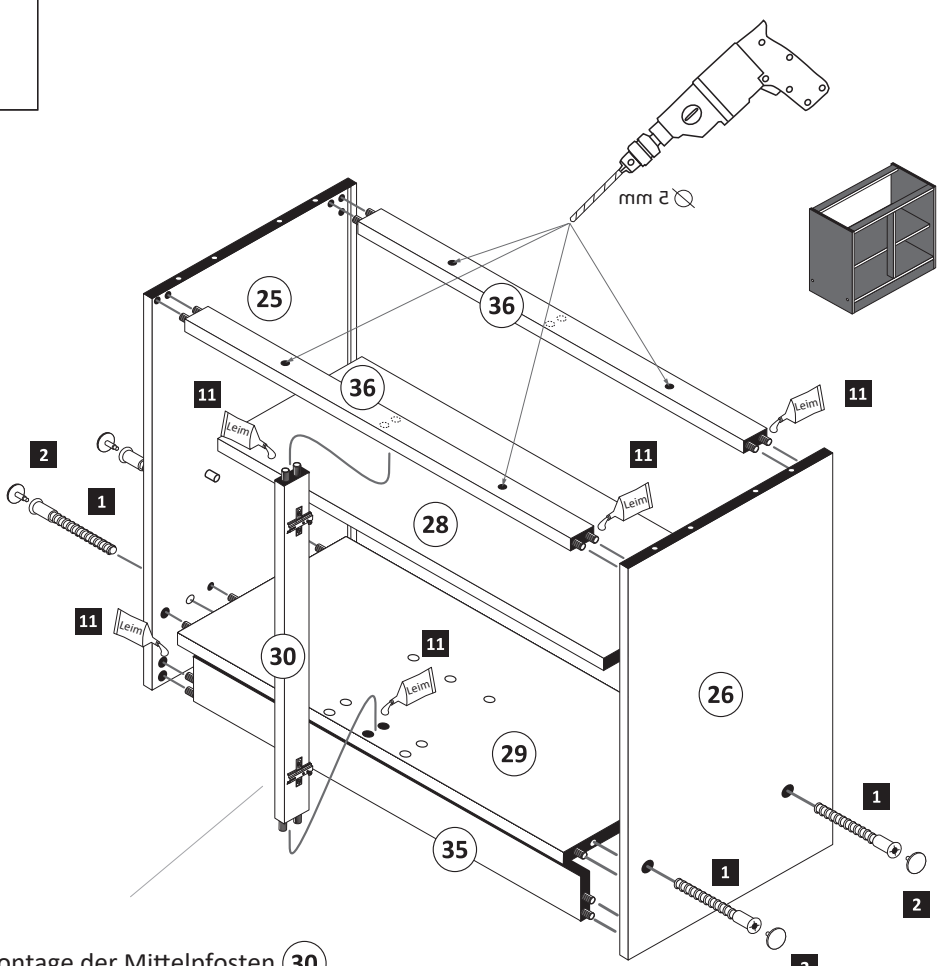


6

	
9 x 2804	10 x 2862

Variante rechts

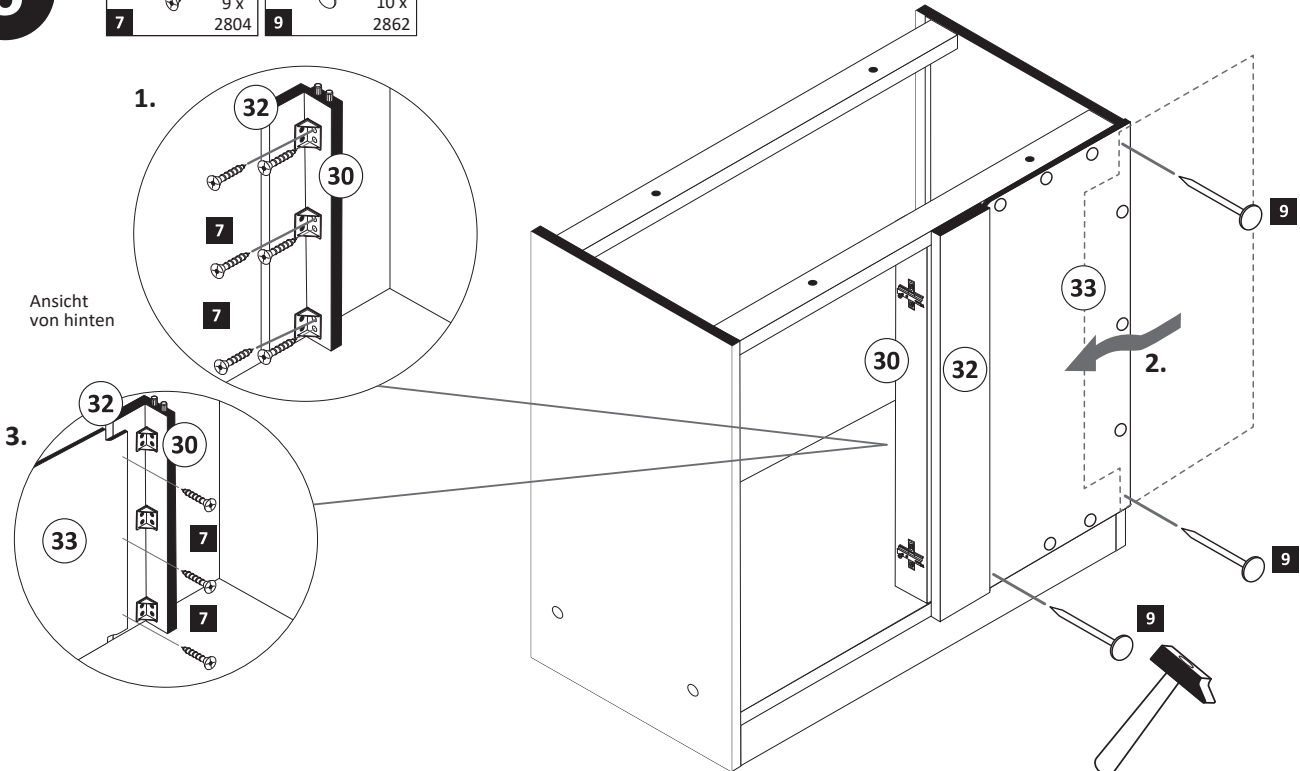

Variante links

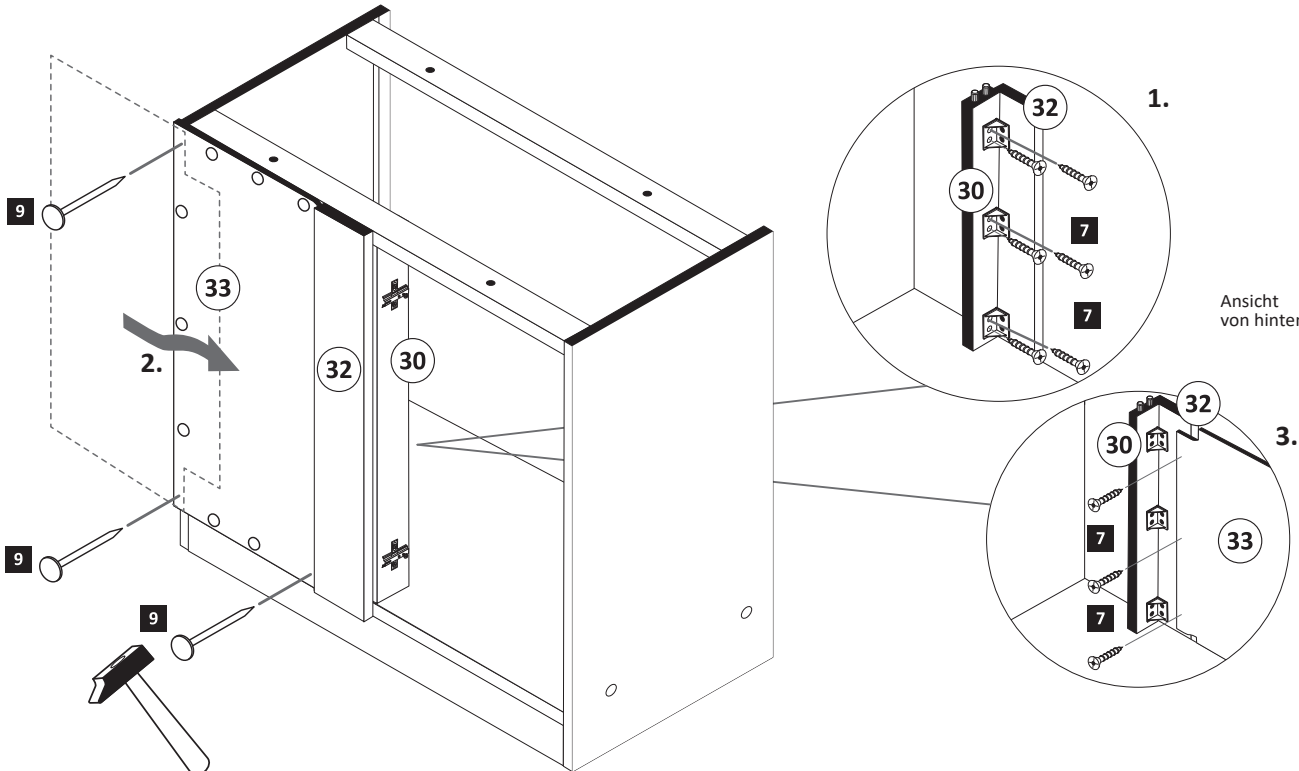


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

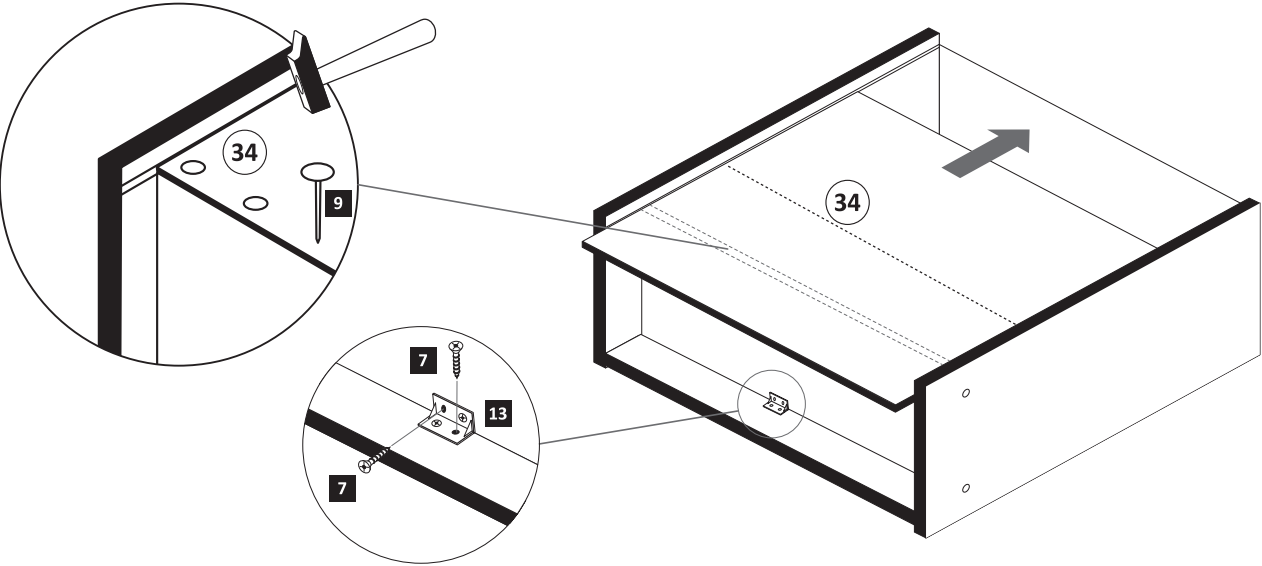


- 8

1 x 5693
- 18

4 x 15

2 x 2810

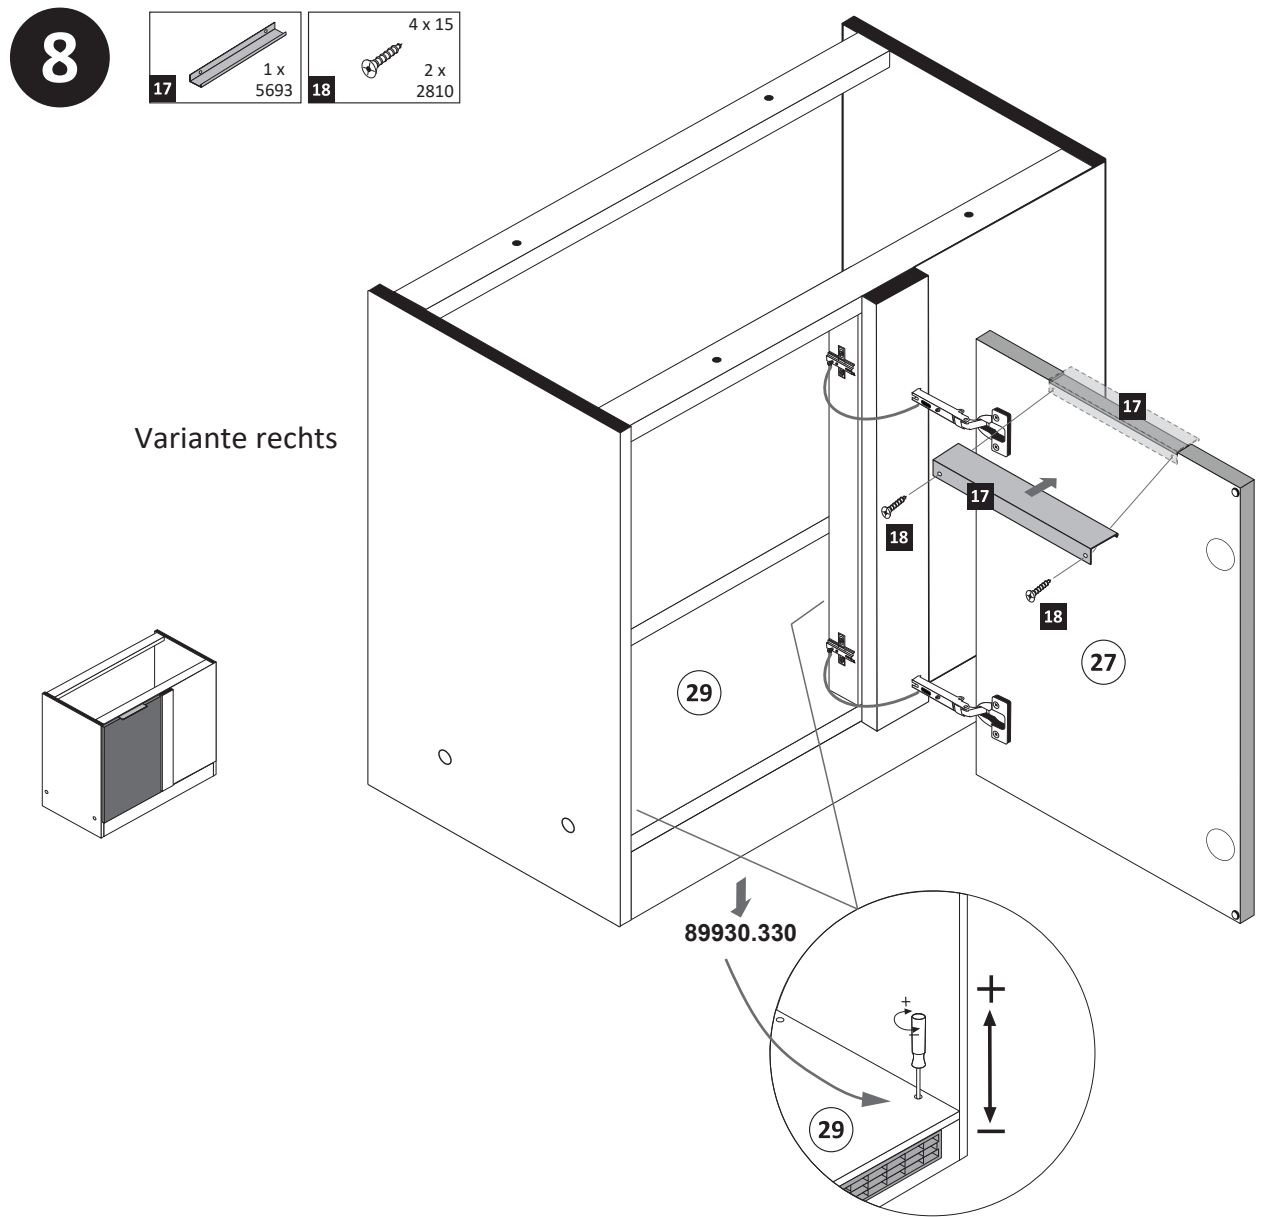

- 9

3,5 x 15


8 x 2804
- 13

2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

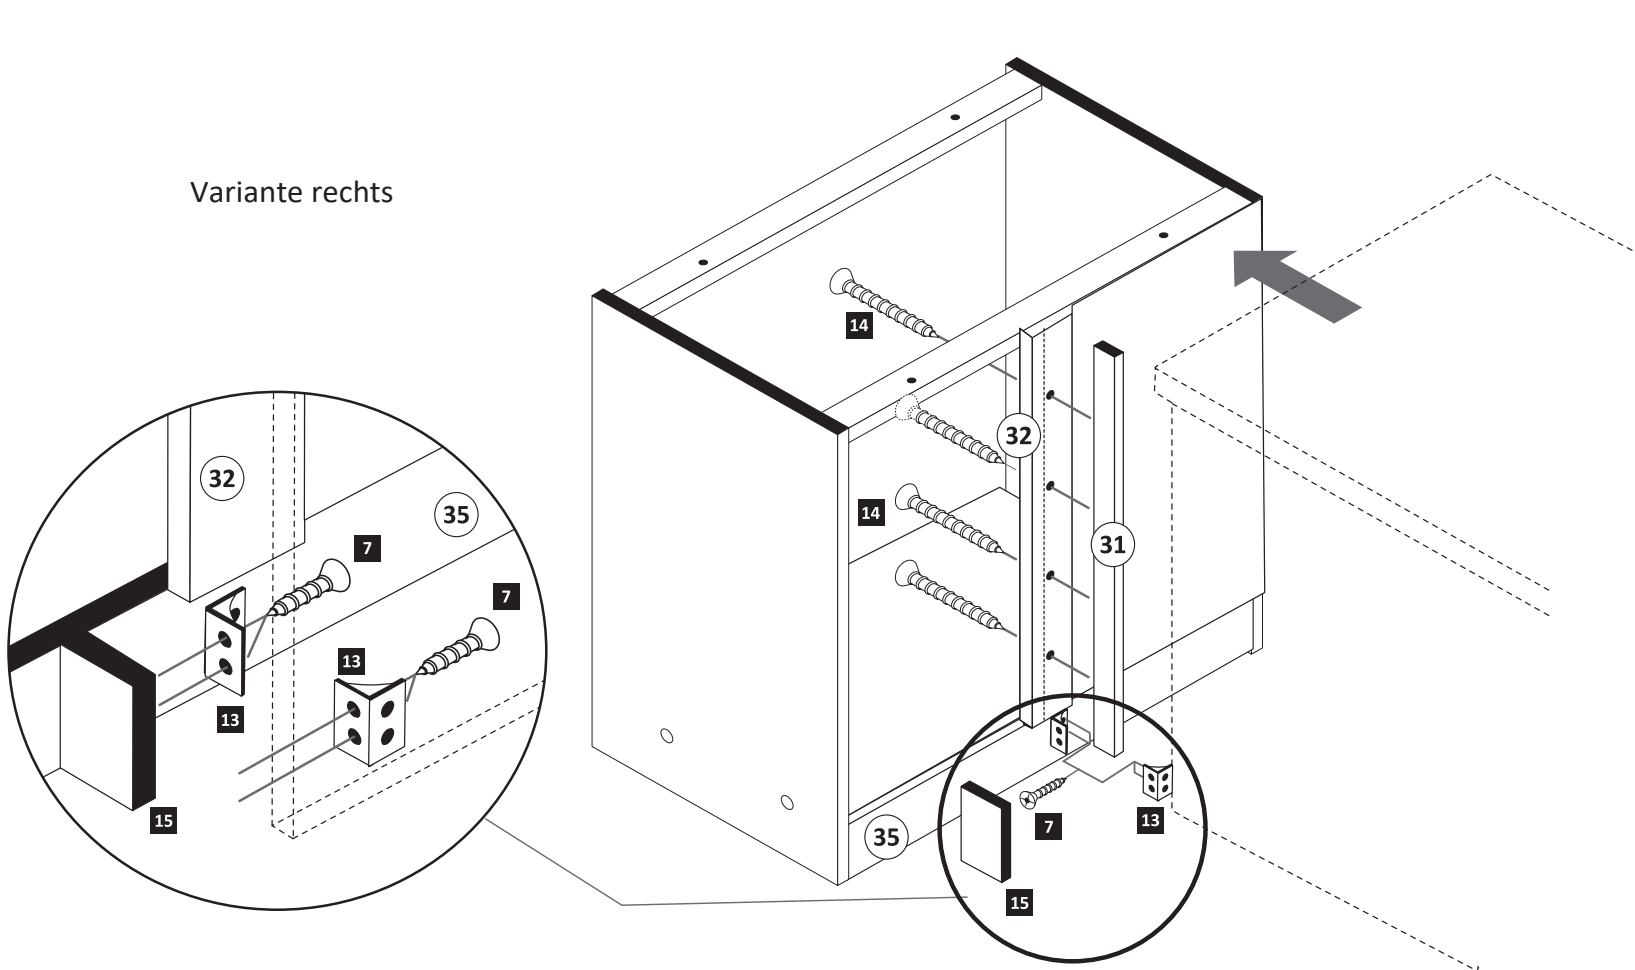

- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30





2 x

1 x

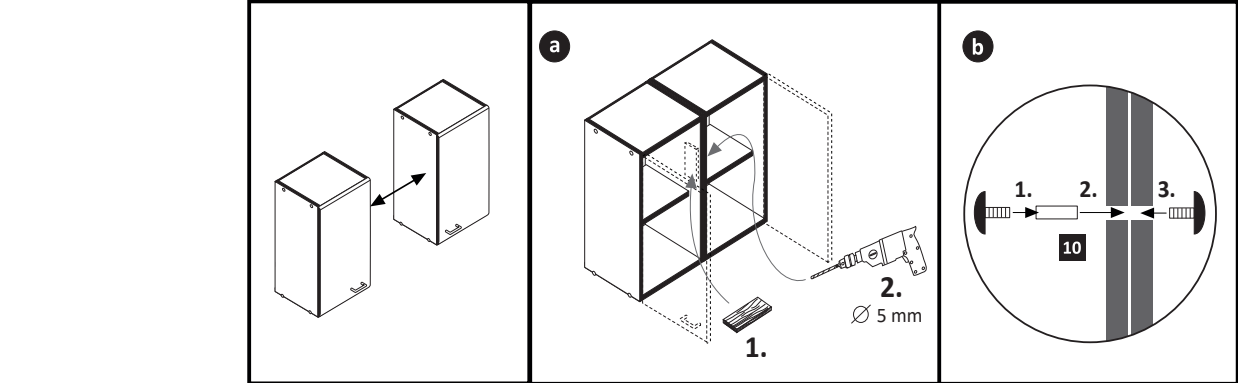




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

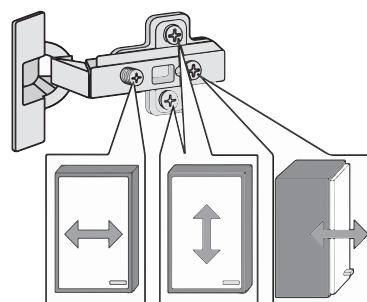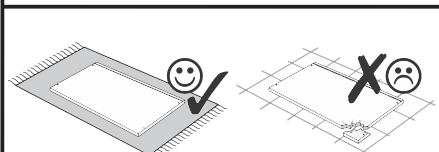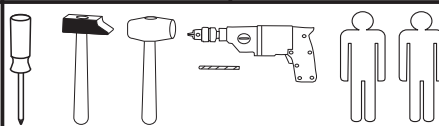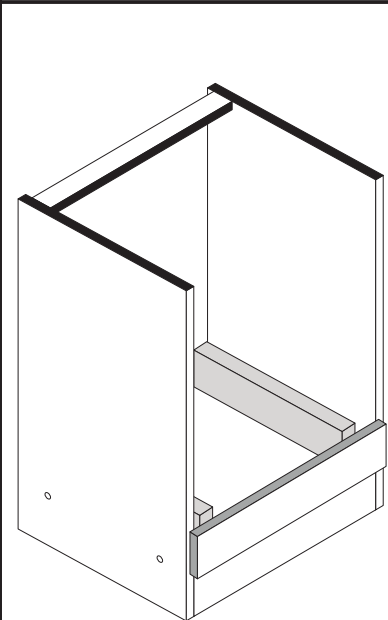

1 4 x 2827 6,3 x 11 2 x 2815	2 4 x 2845 6,3 x 16 2 x 2816	3 2 x 2845 8 x 30 16 x 2861	4 2 x 2804 3,5 x 15 2 x 2804
9 4 x 2807 3,5 x 30	10 4 x 2814.1 4,5 x 70	11 16 x 2847 20 x 8	12 2 x 2849 4 x 9 5 x 30
13 25 x 2862	14 1 x 2863 Leim	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
	C 4 x 8mm		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

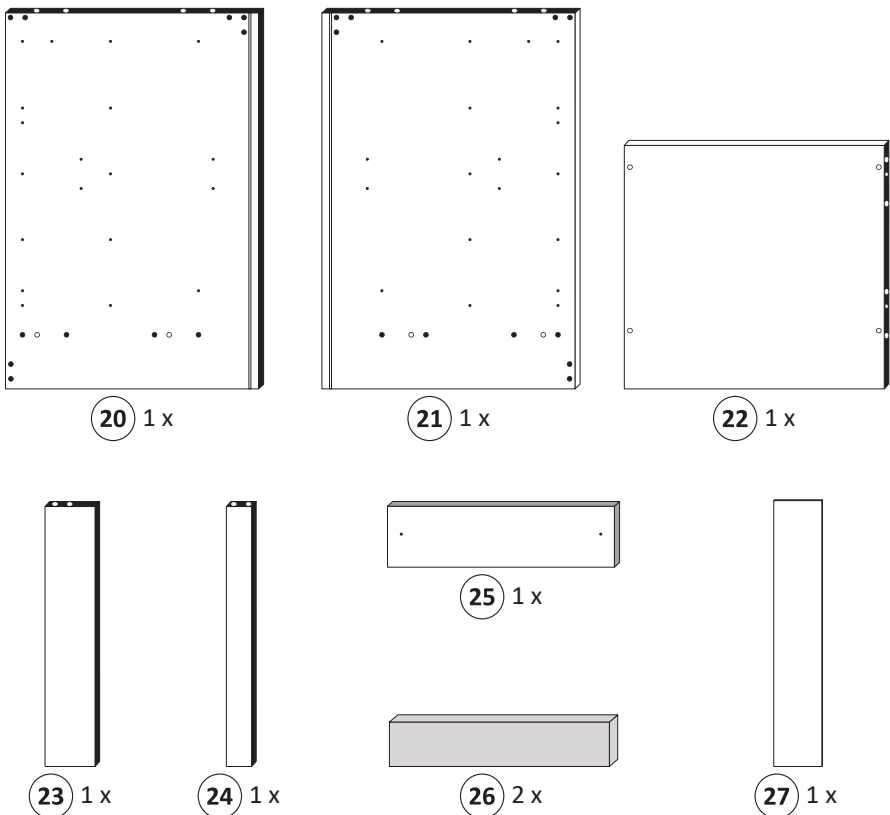


1

3 2 x 2845 6,3 x 11 2 x 2815	4 2 x 2804 3,5 x 15 2 x 2804	5 2 x 2815 6,3 x 11 2 x 2815	8 2 x 2849 3,5 x 15 2 x 2804
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15		



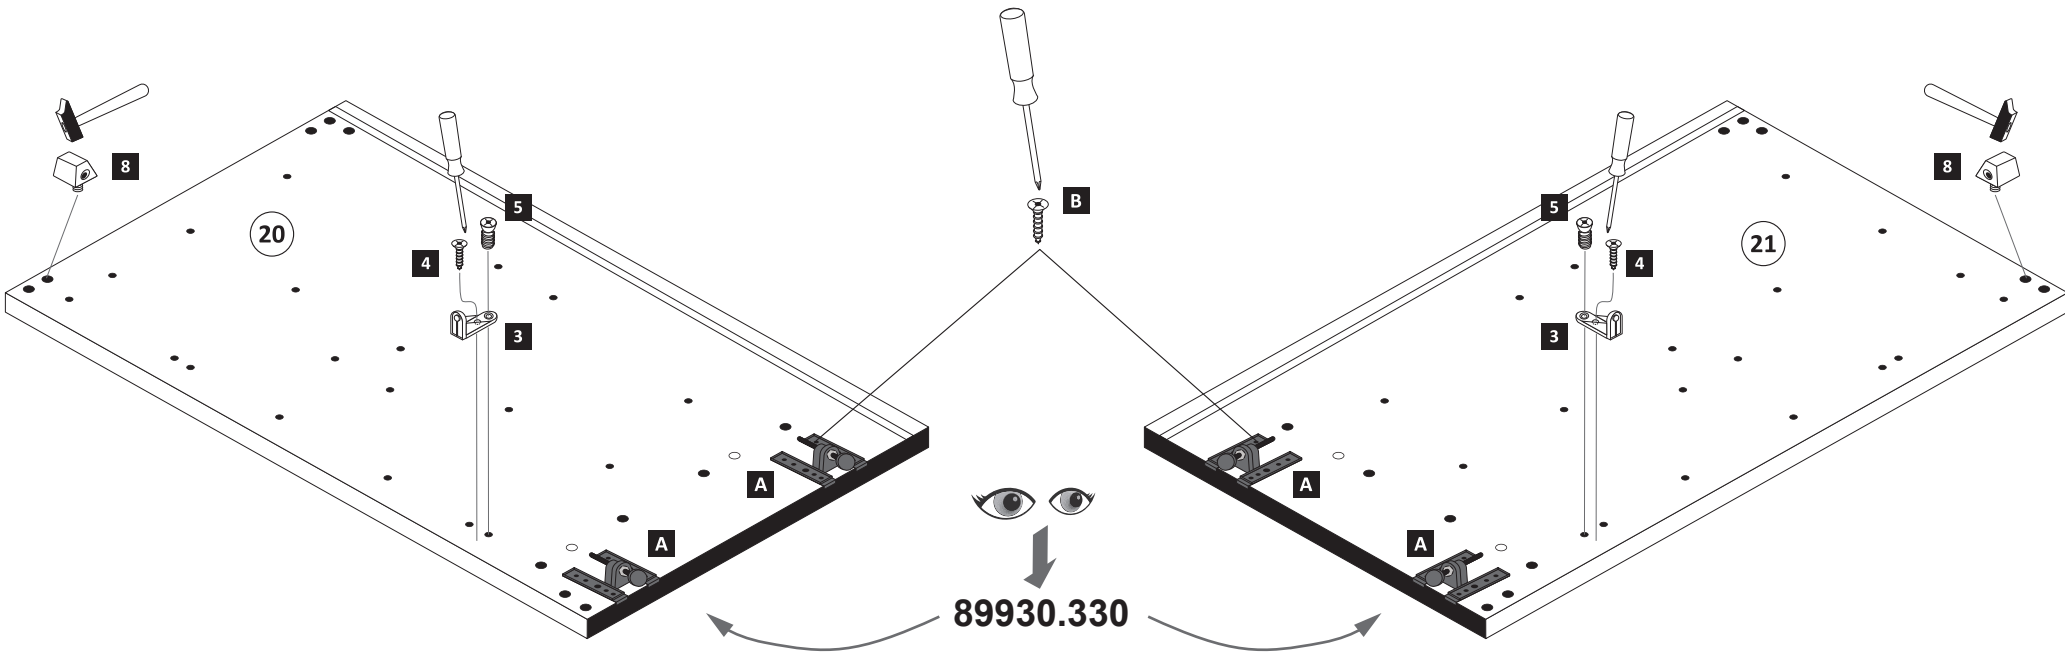


2



7 16 x 2861 8 x 30	14 1 x 2863 Leim
---------------------------------	-------------------------------

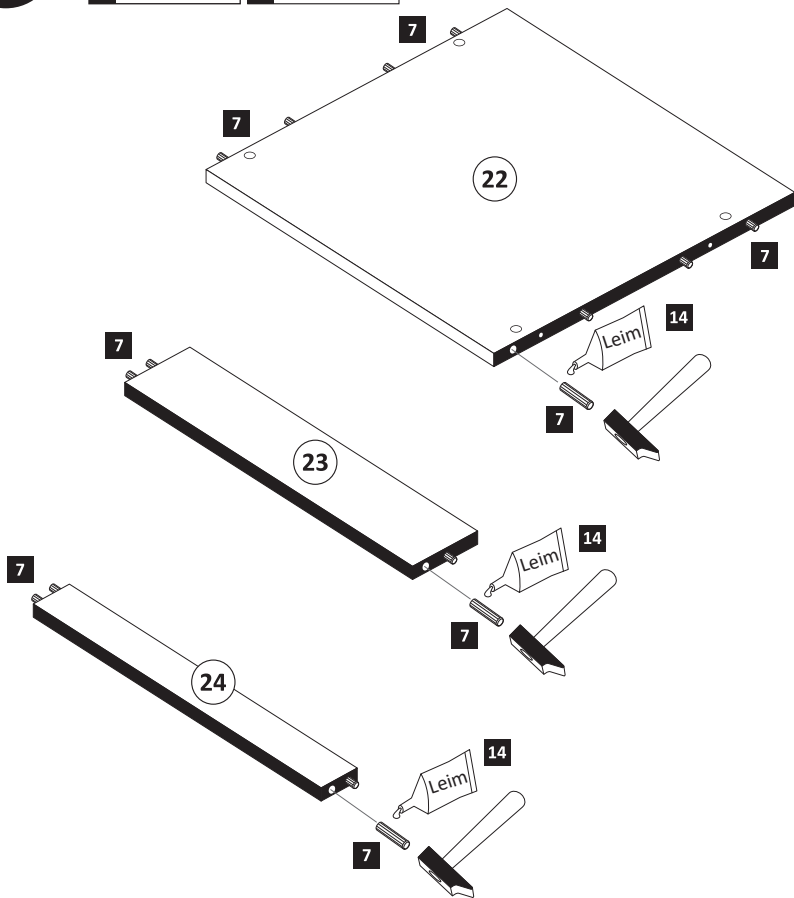

3

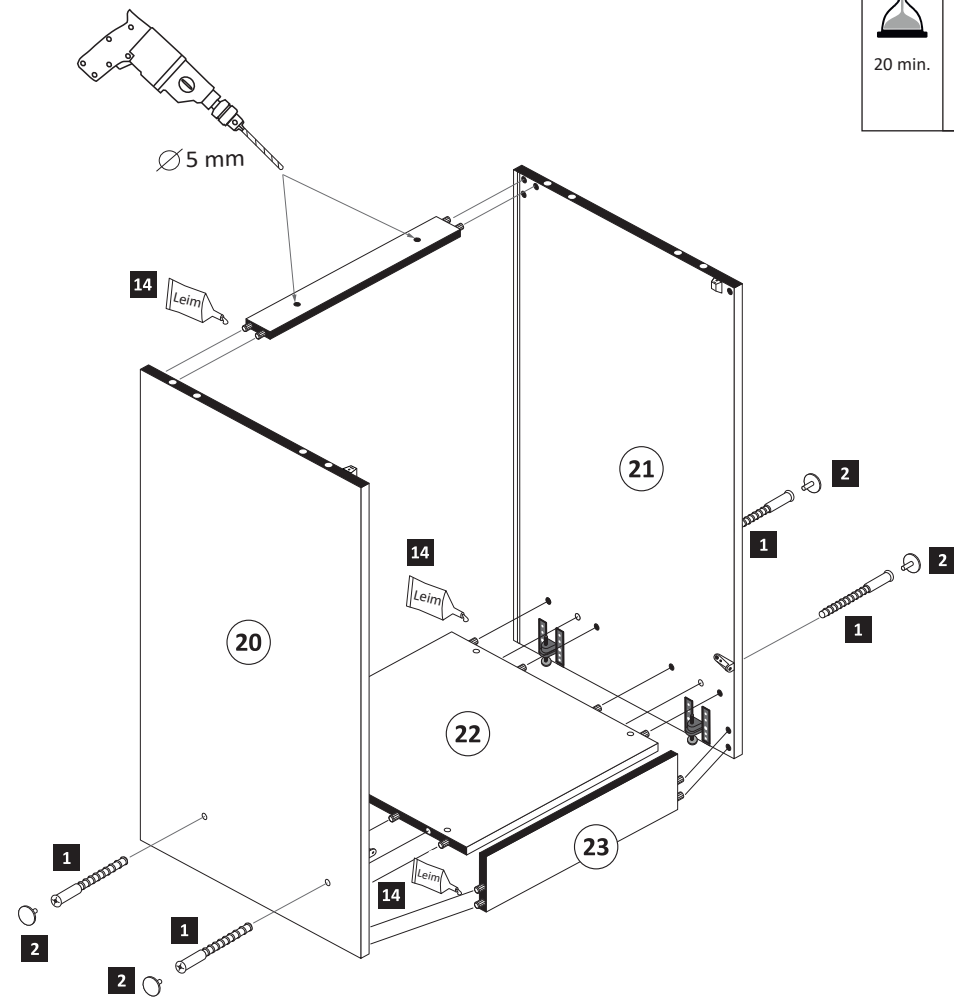
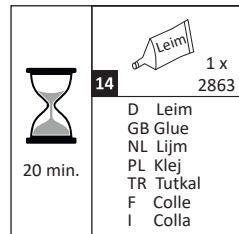



4


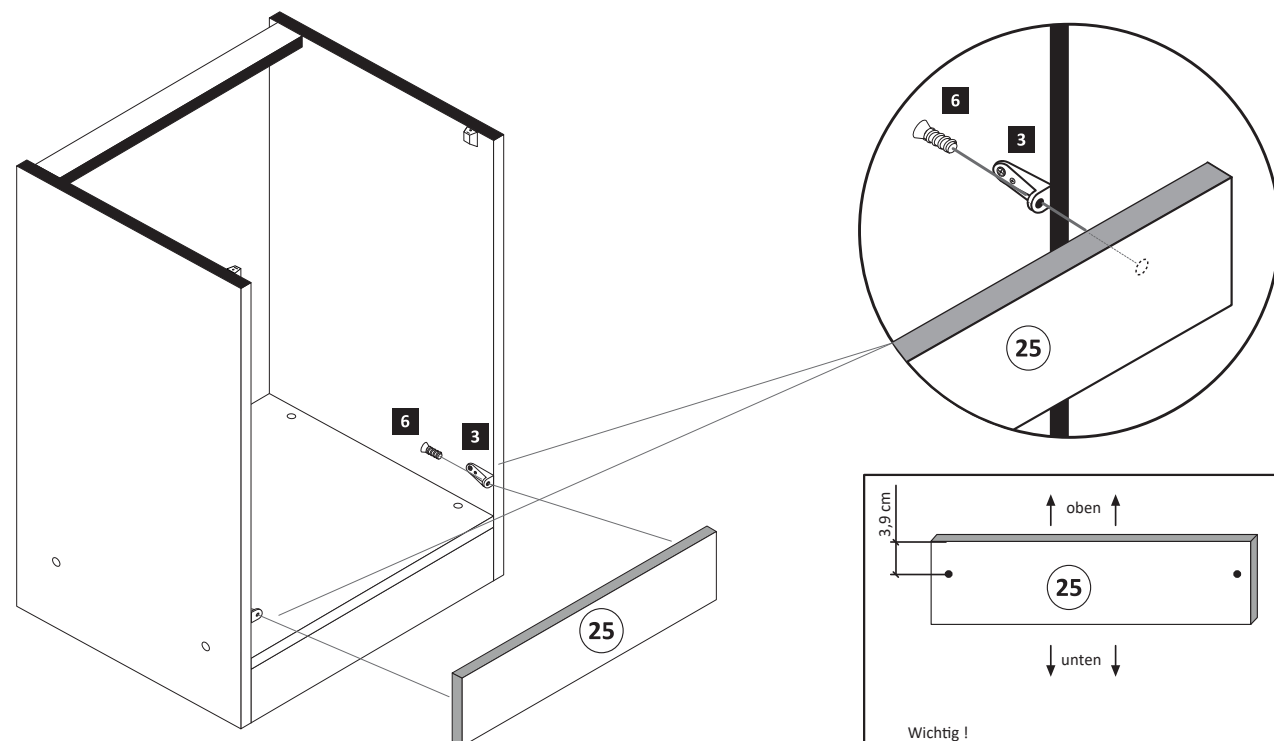



Wichtig !
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

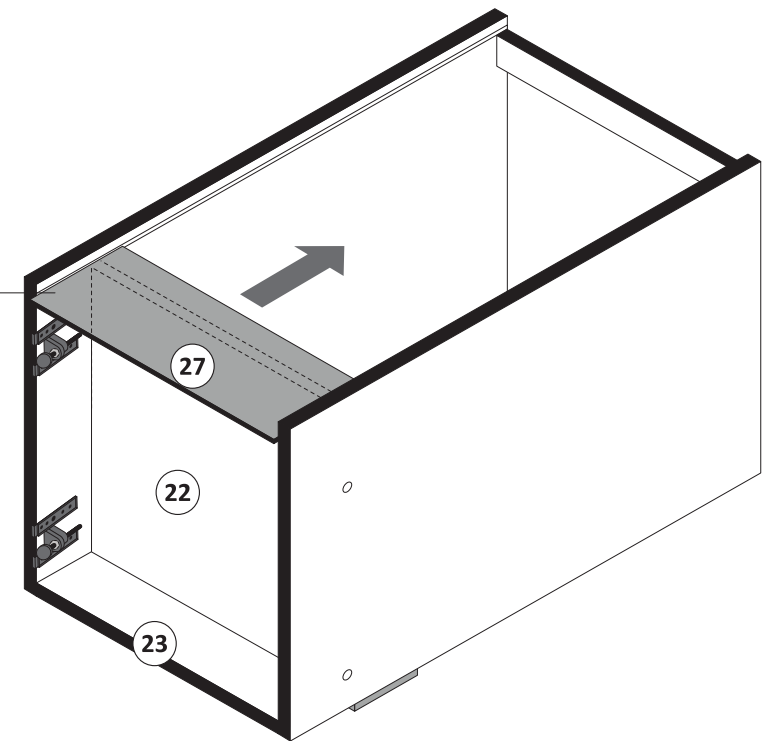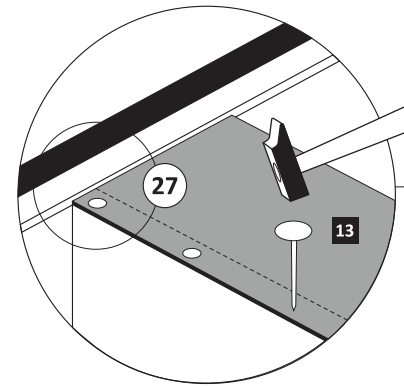



6

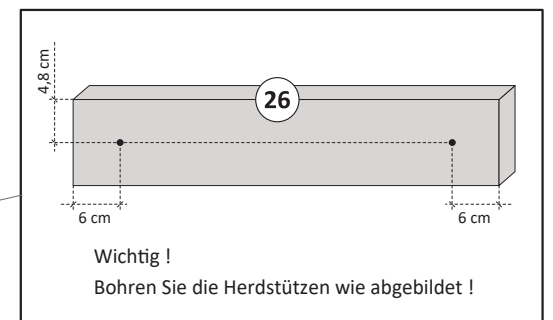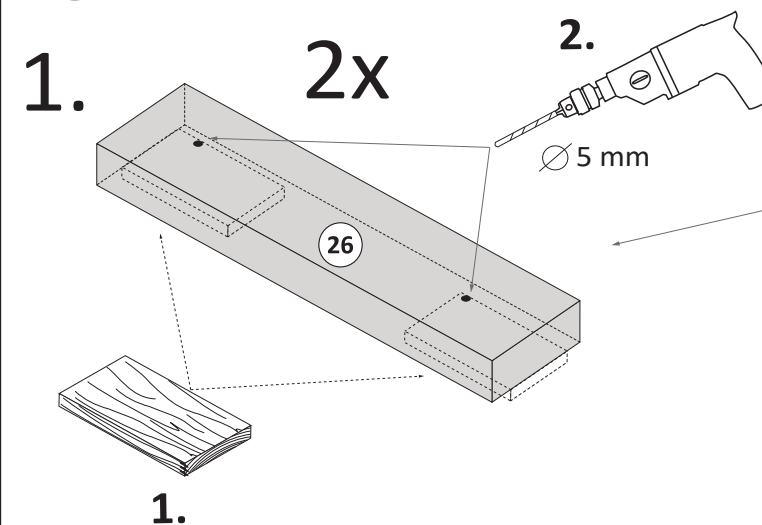


Wichtig !
Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !


2.

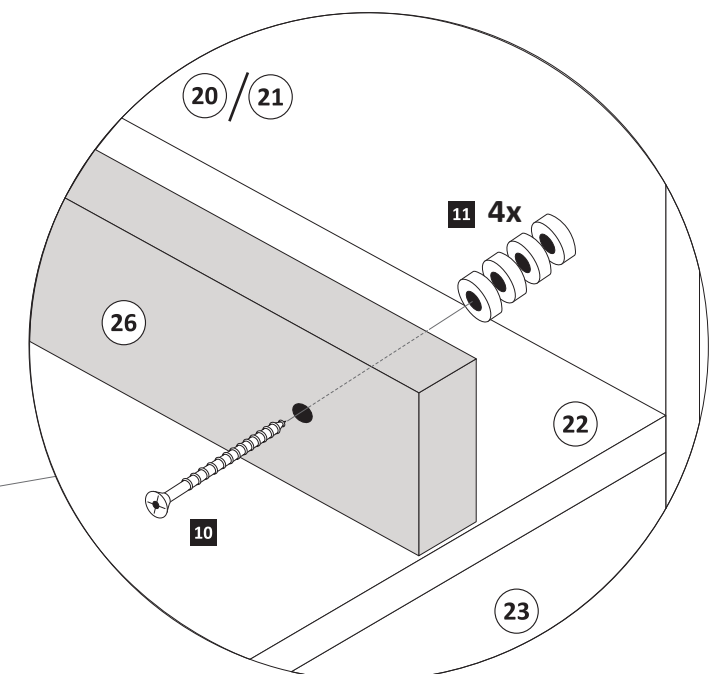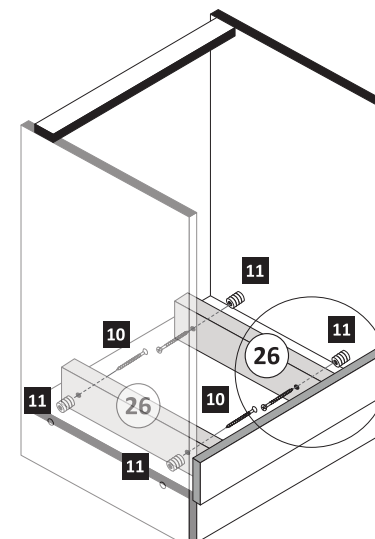



7




1.

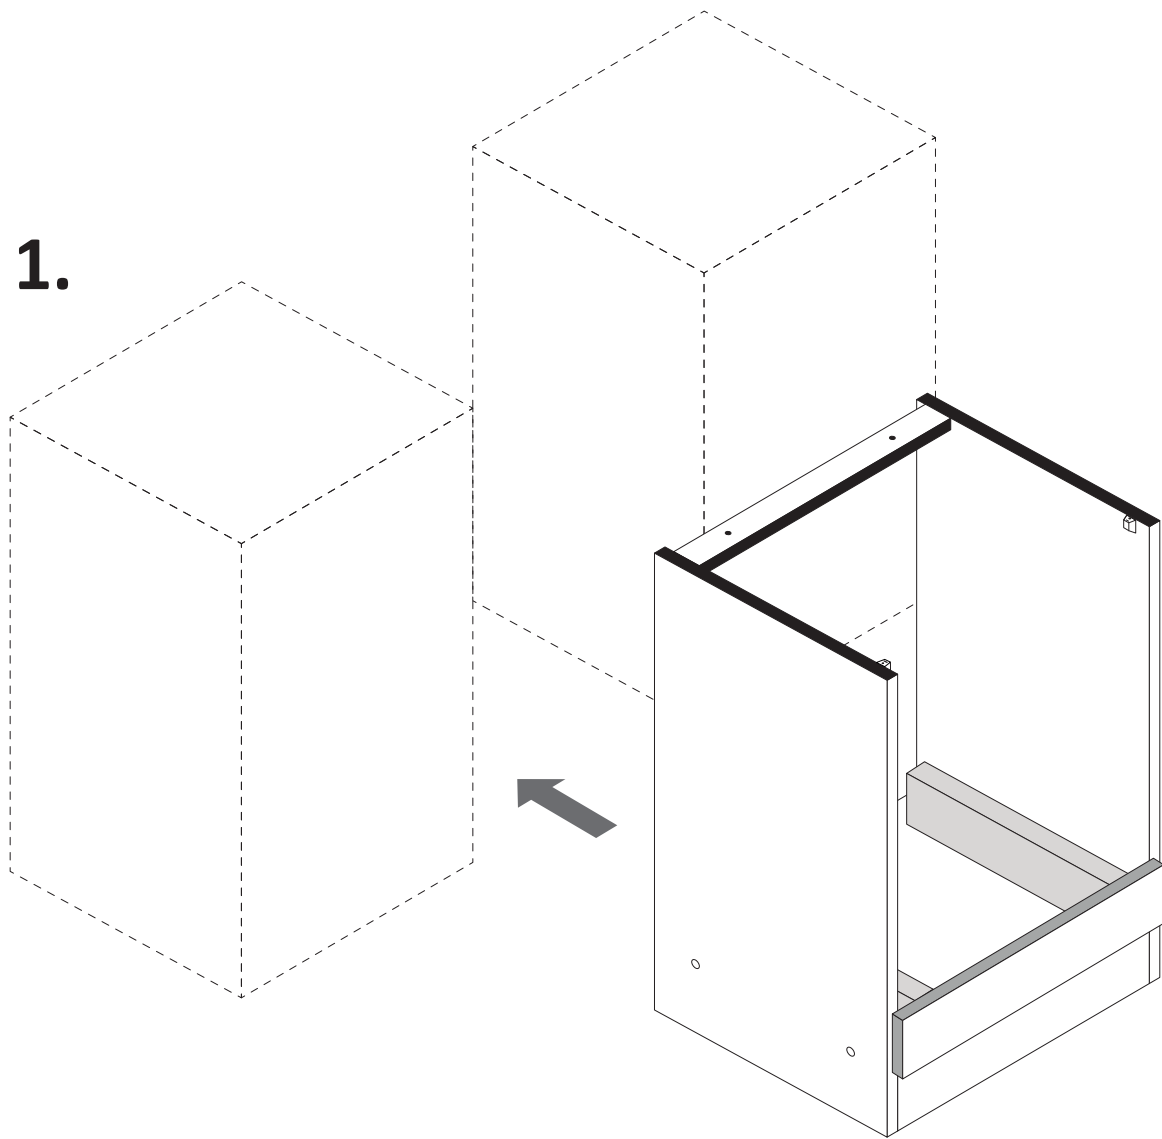





3.

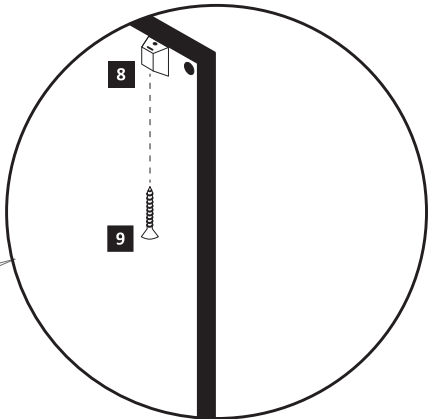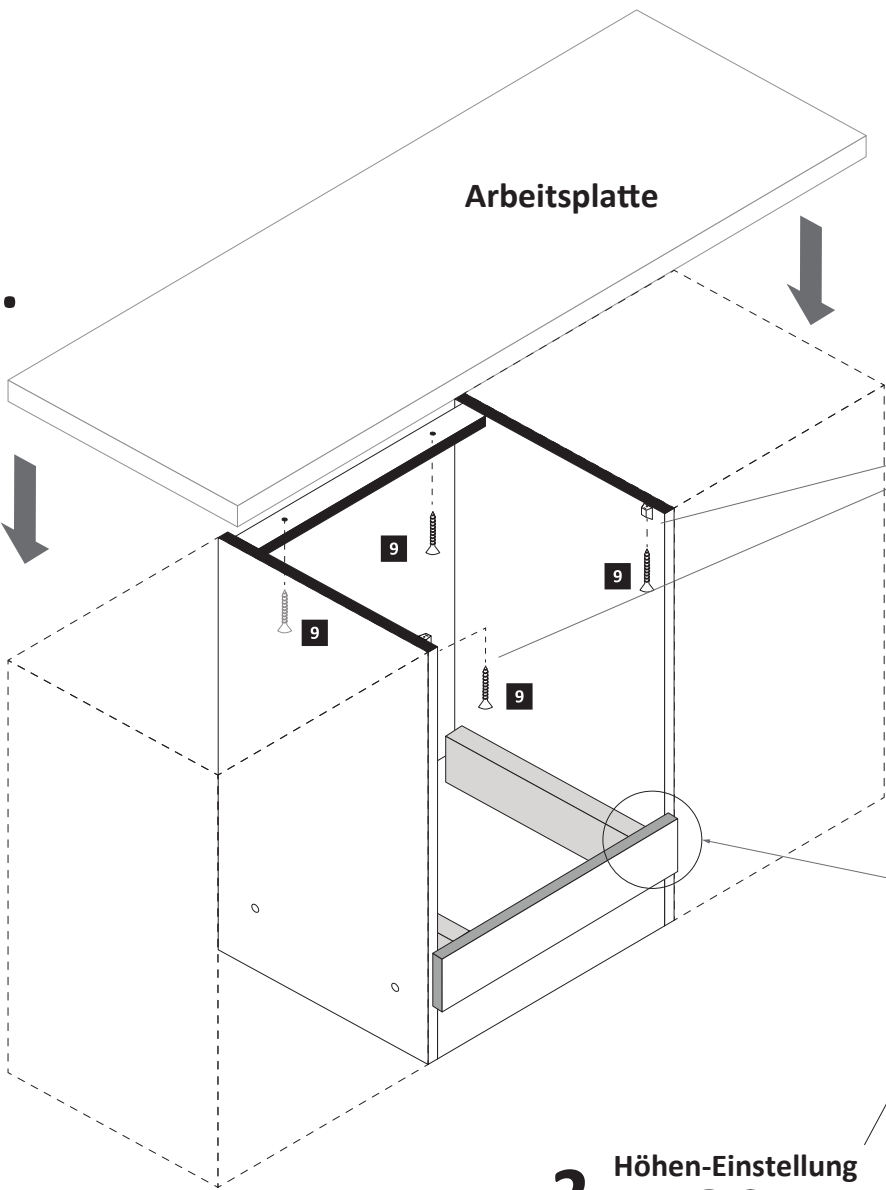



2. Höhen-Einstellung
89930.330

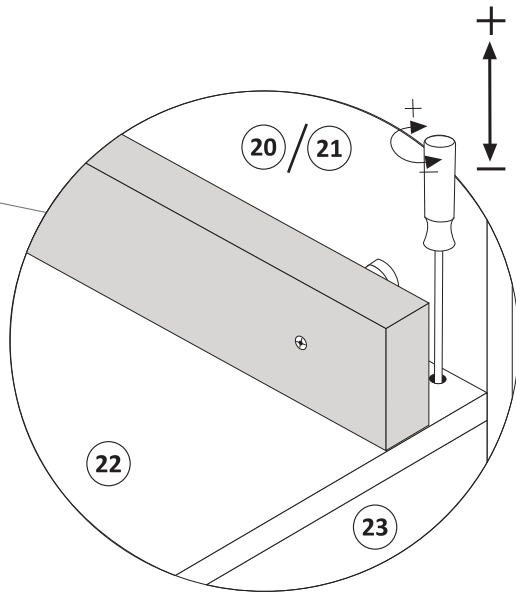


8

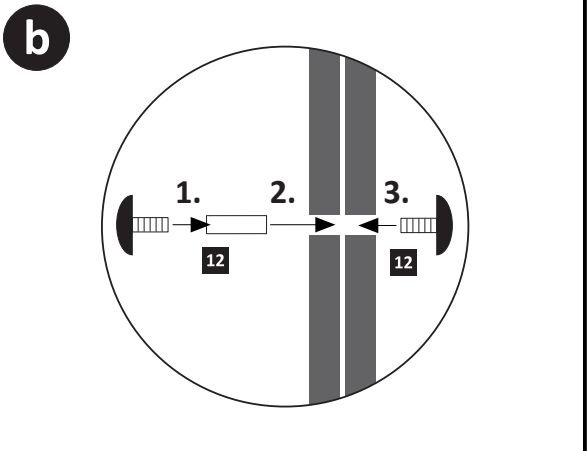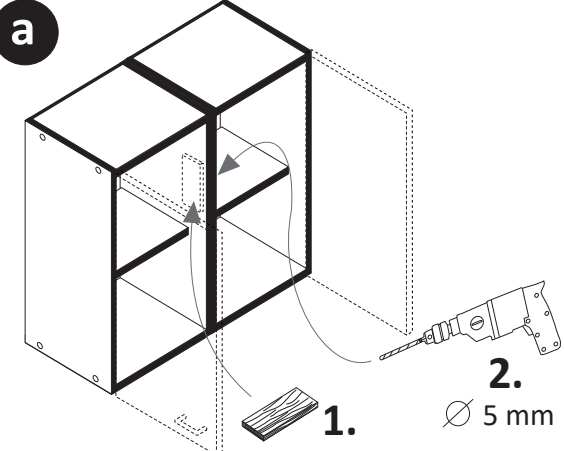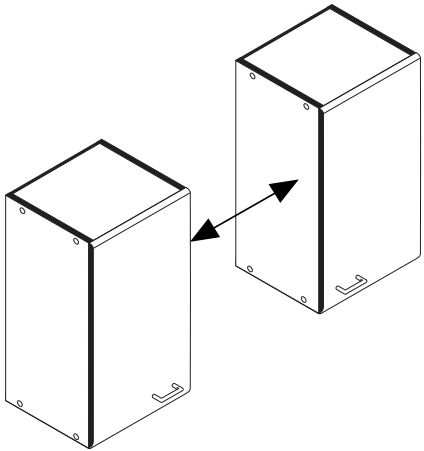

89918.330

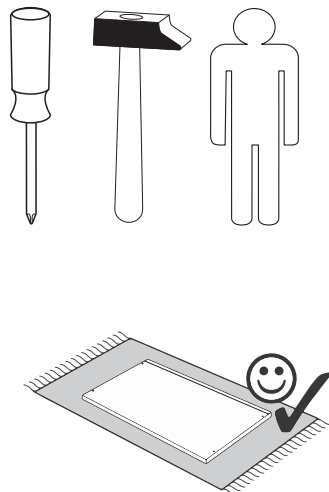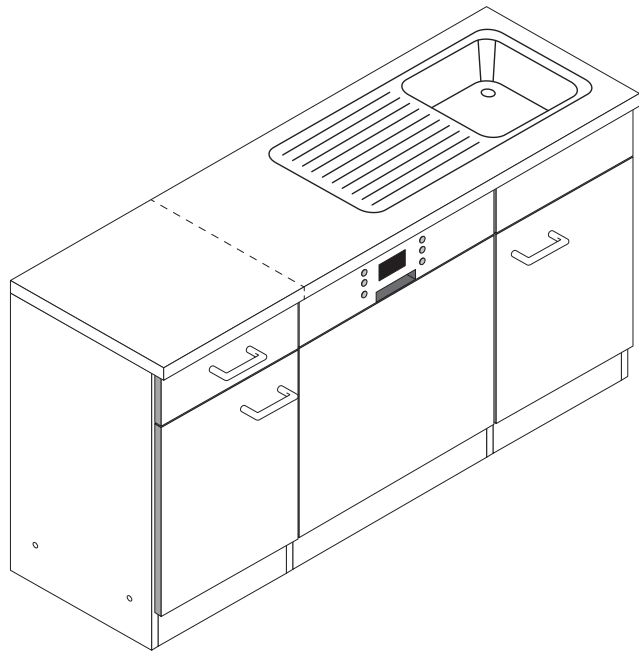


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x

5


1 x

6


2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


1




1.

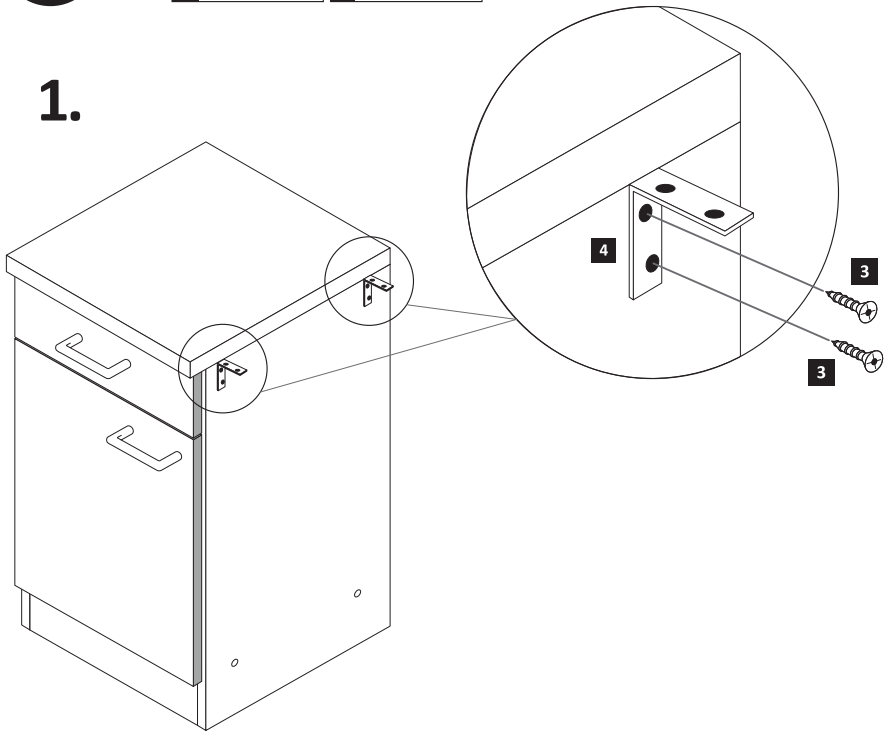


2.

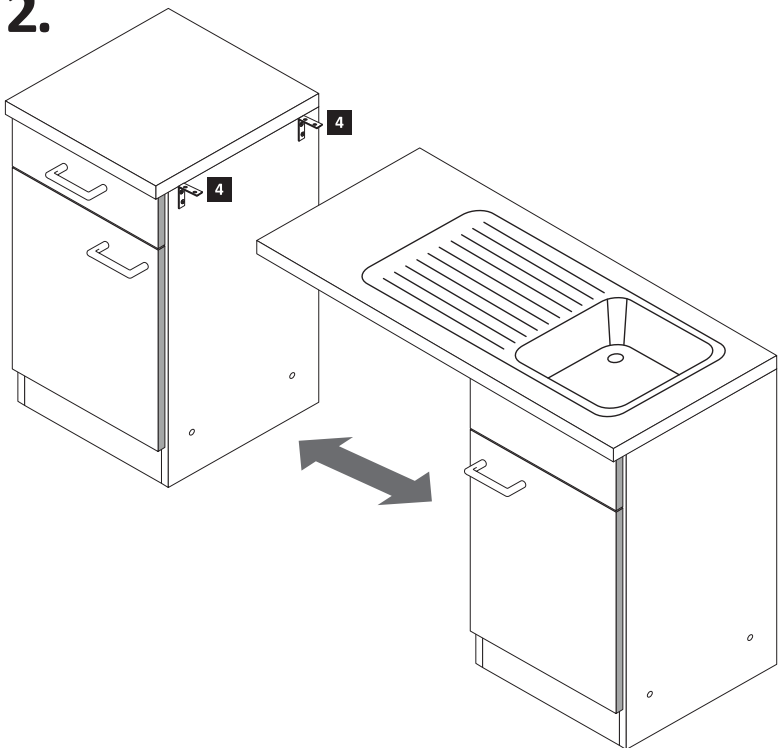


3.

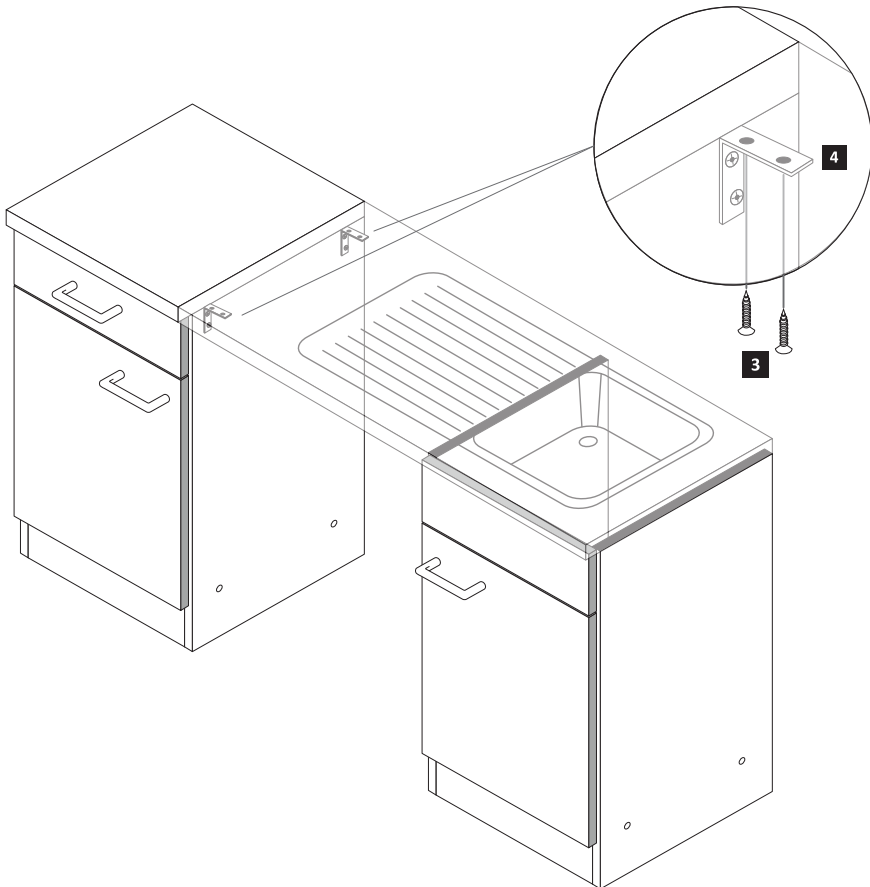

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

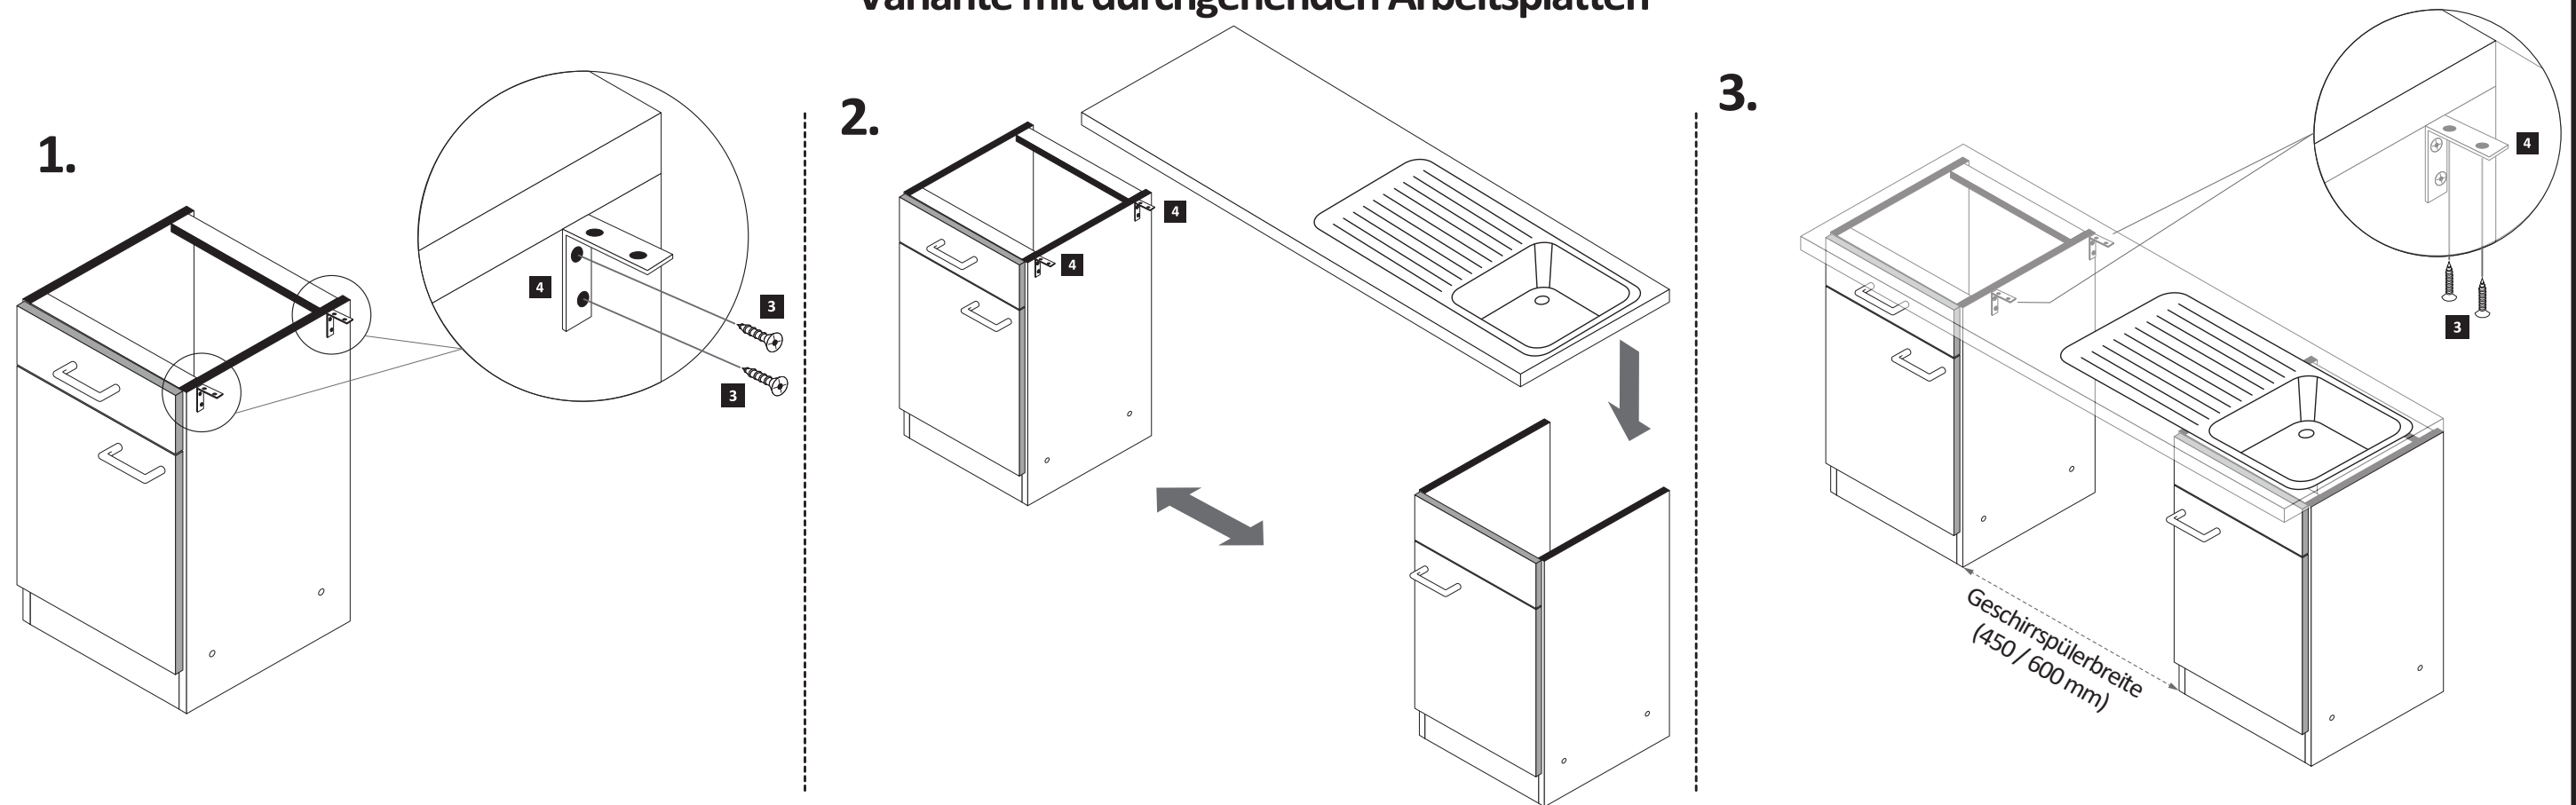


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

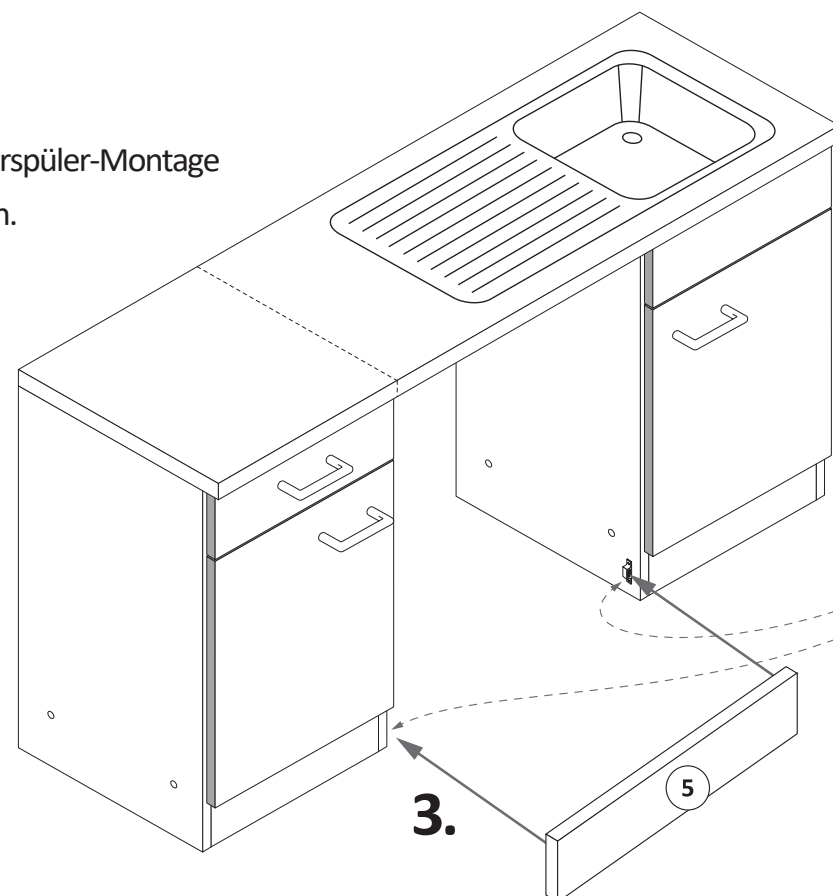


1.

2.







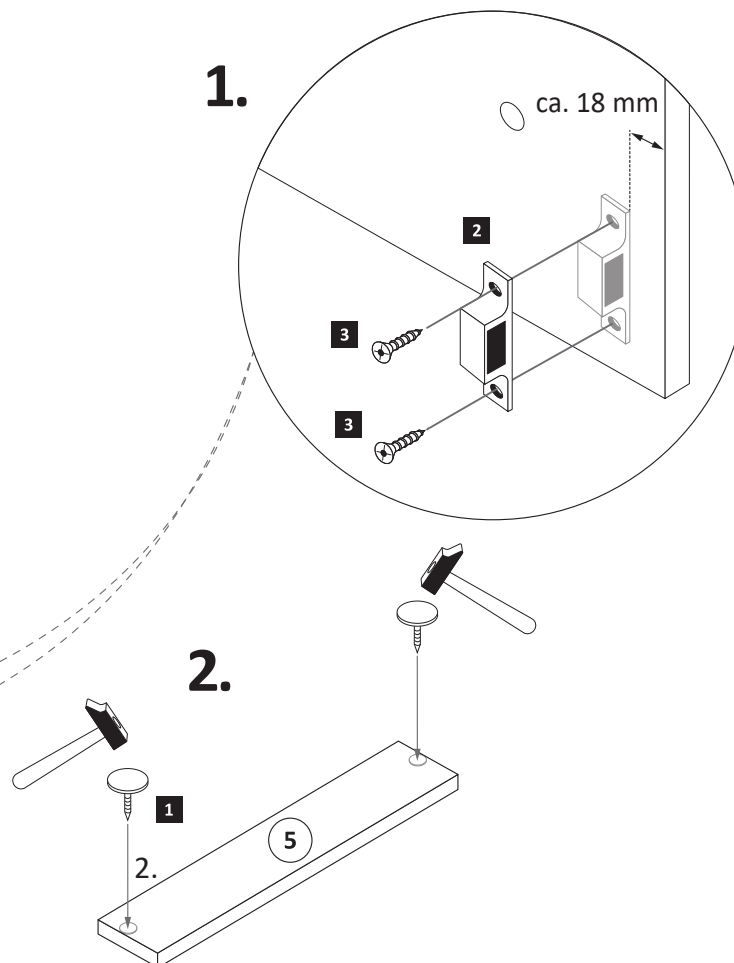


Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

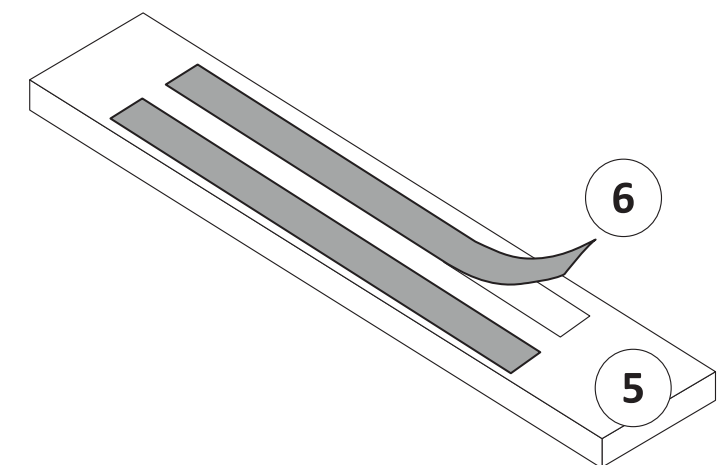




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.540	

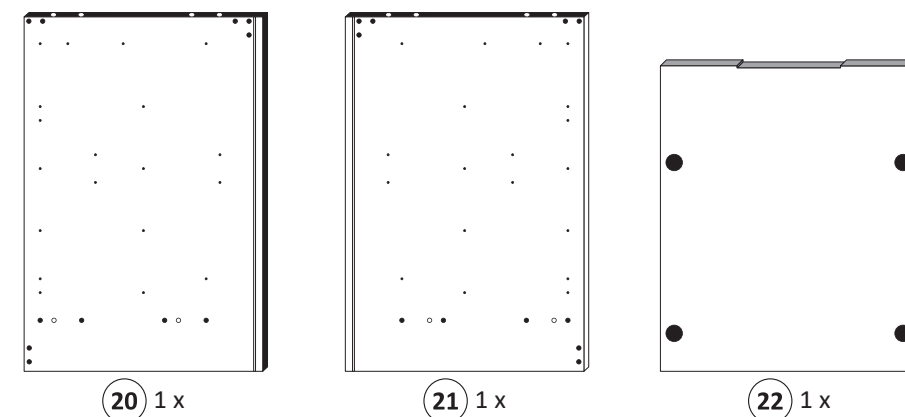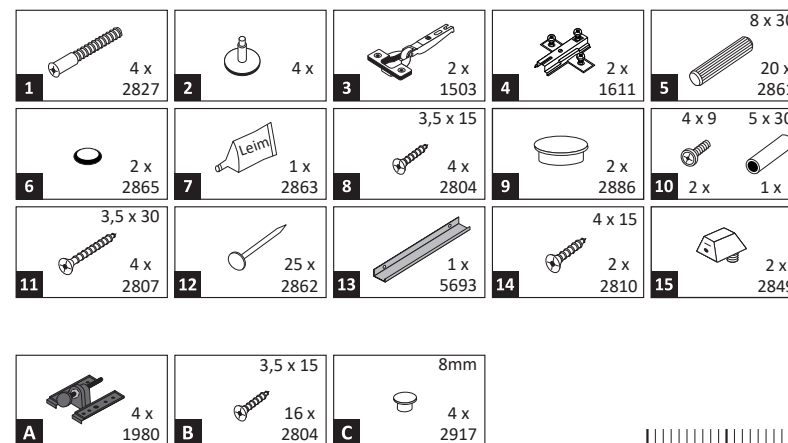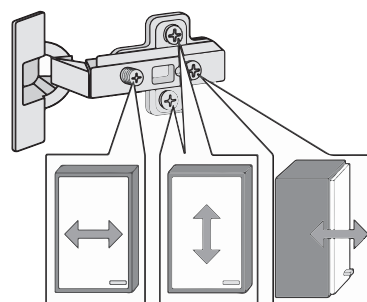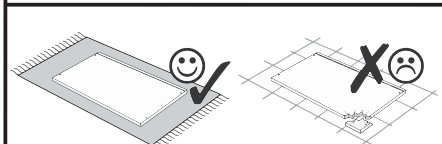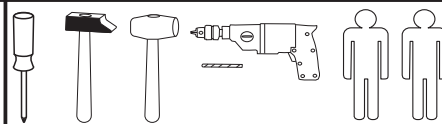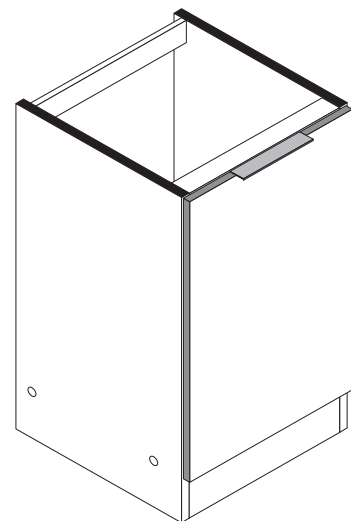


20 1 x

21 1 x

22 1 x

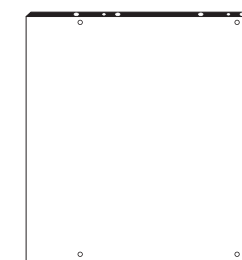

23 1 x



24 1 x



25 2 x



26 1 x


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1






Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20**
montiert werden.

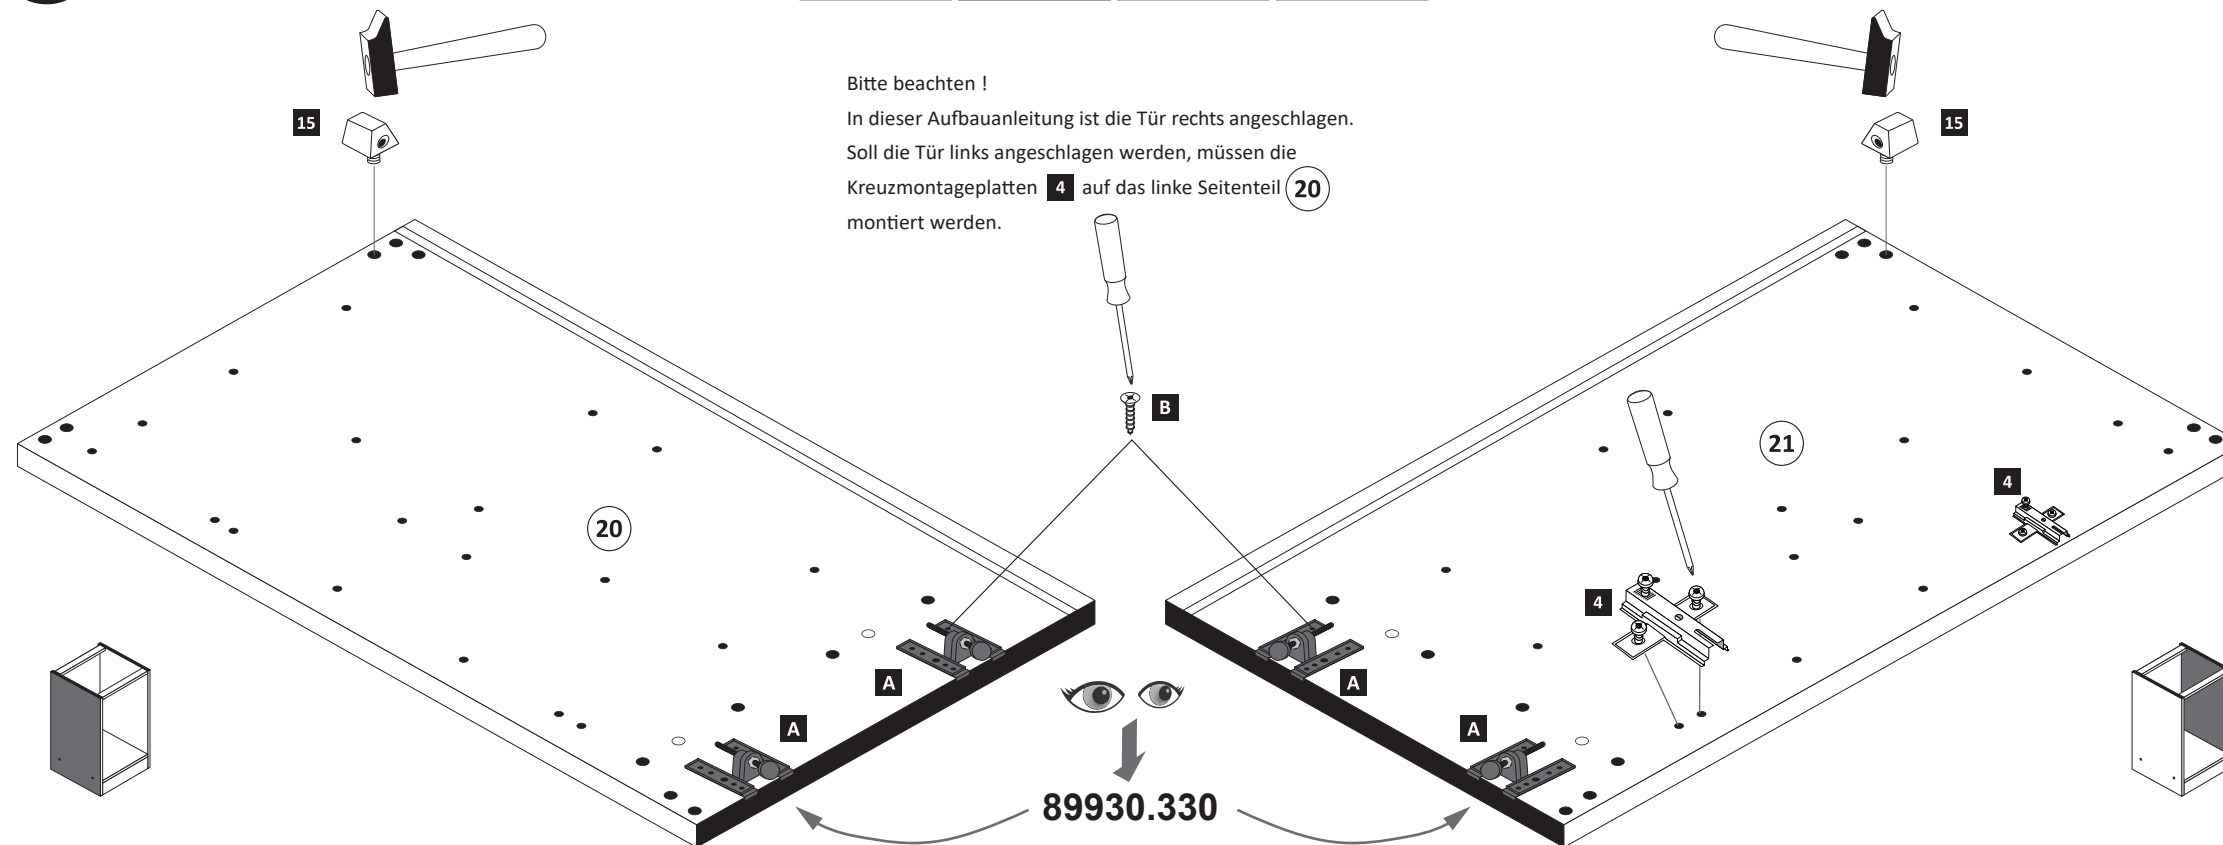



2

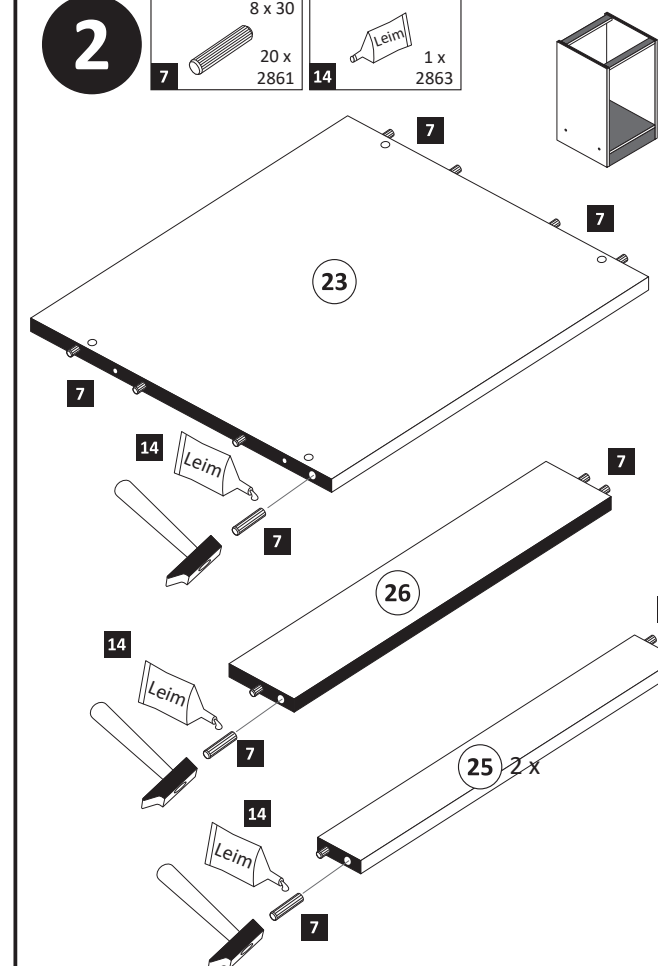


4

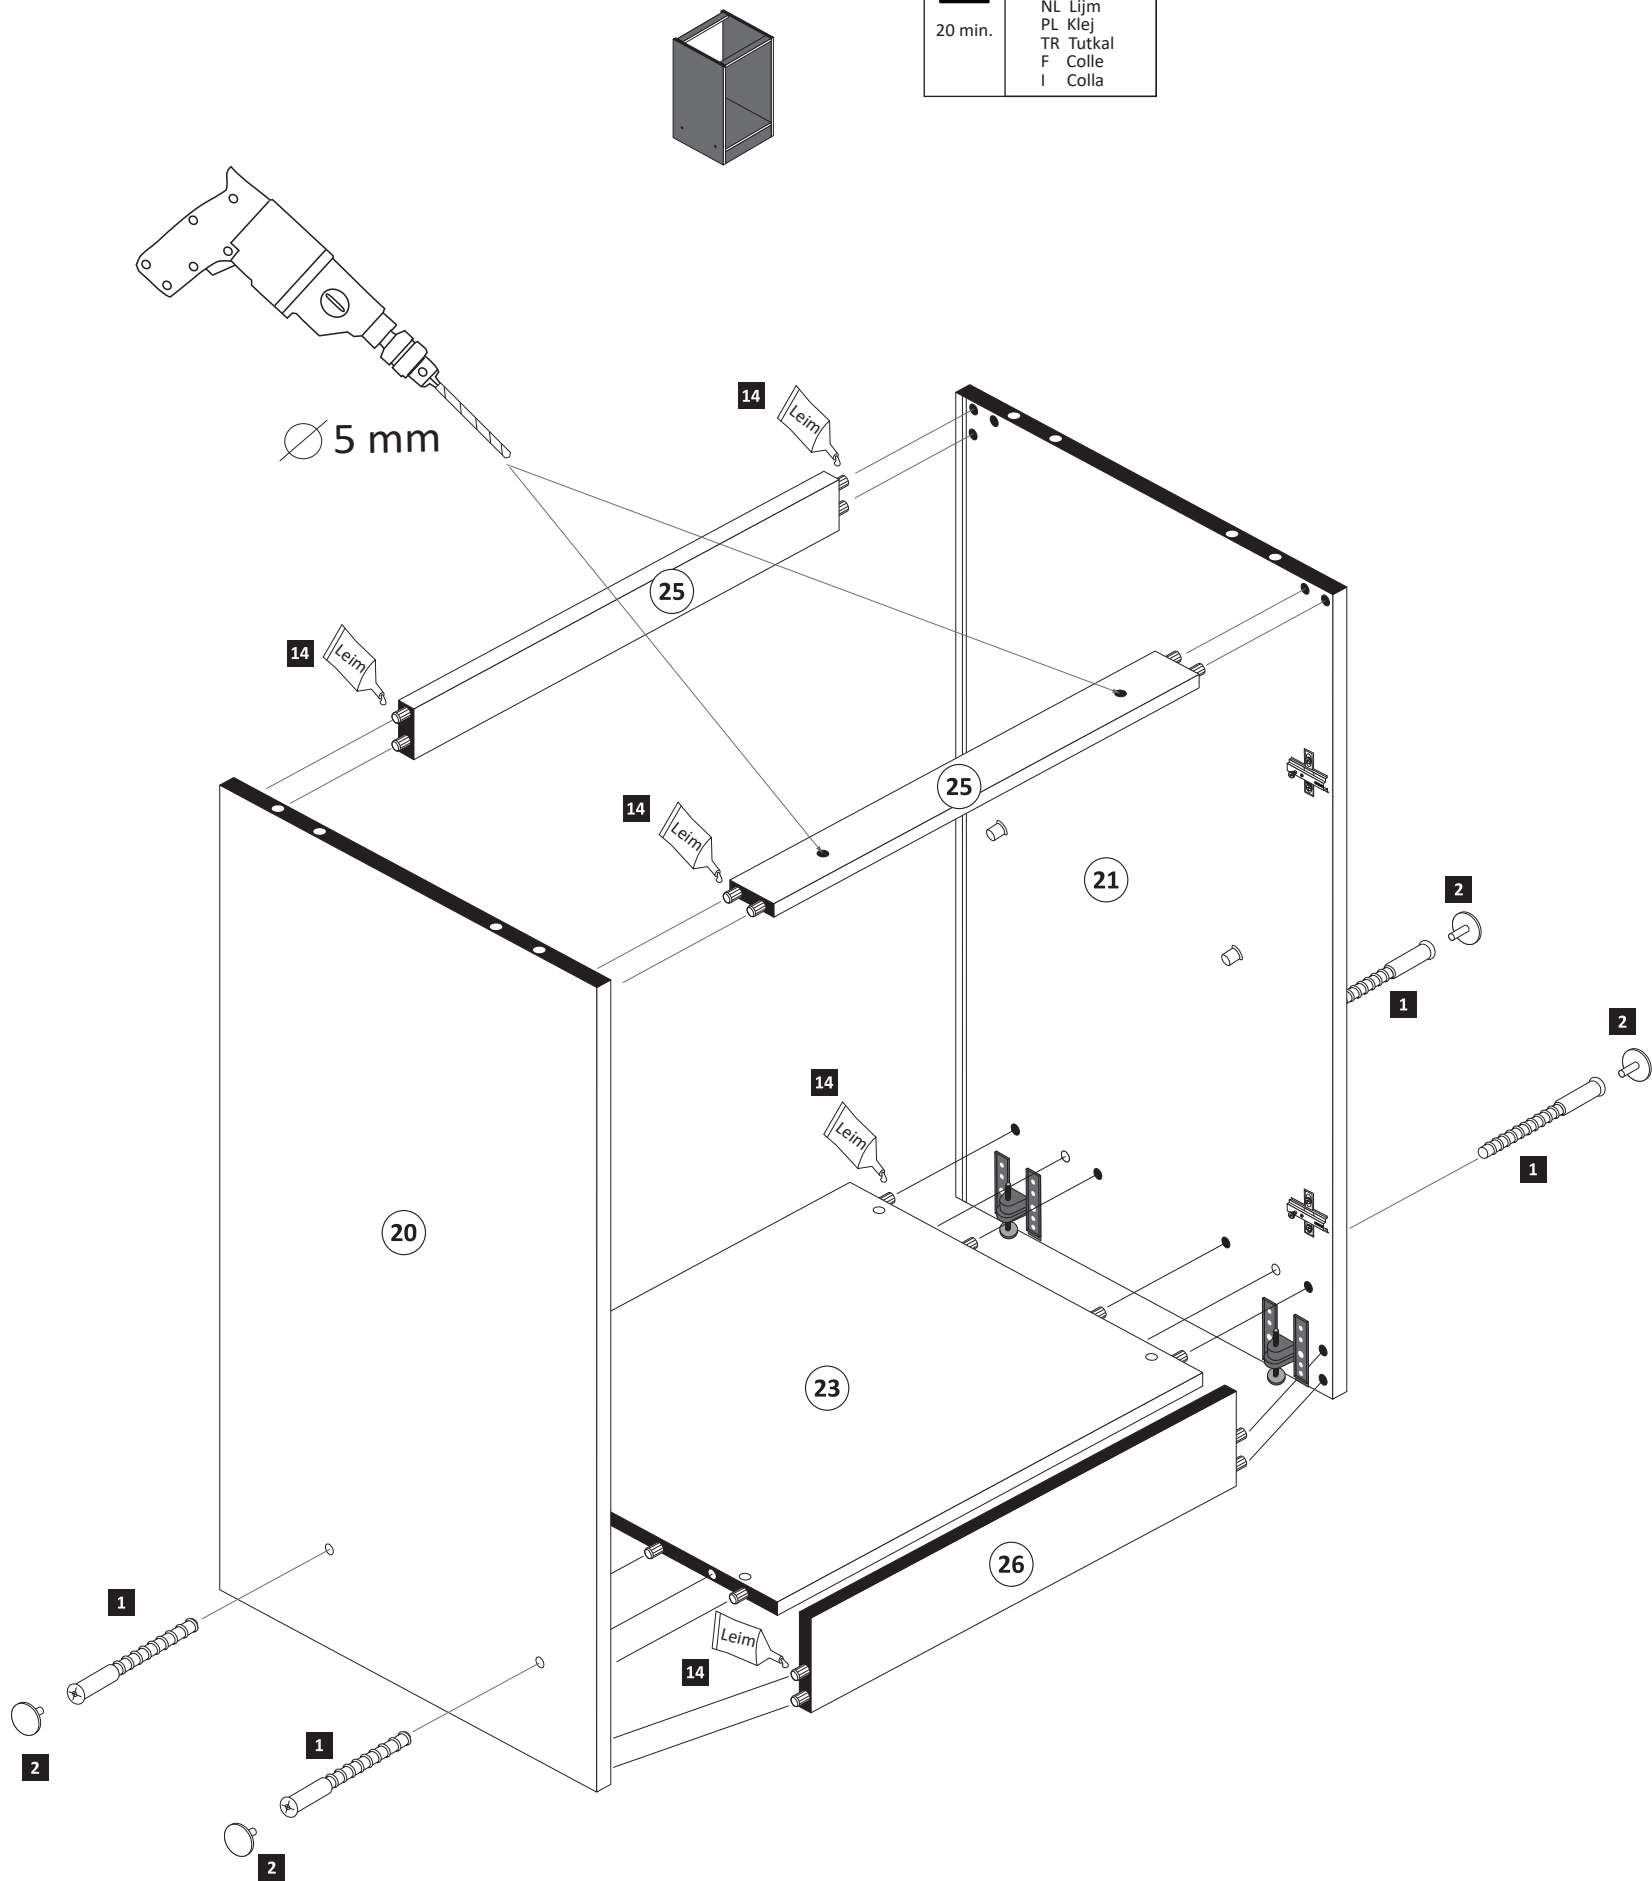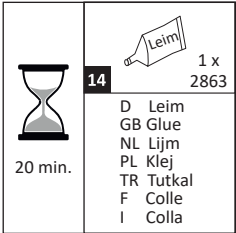


5

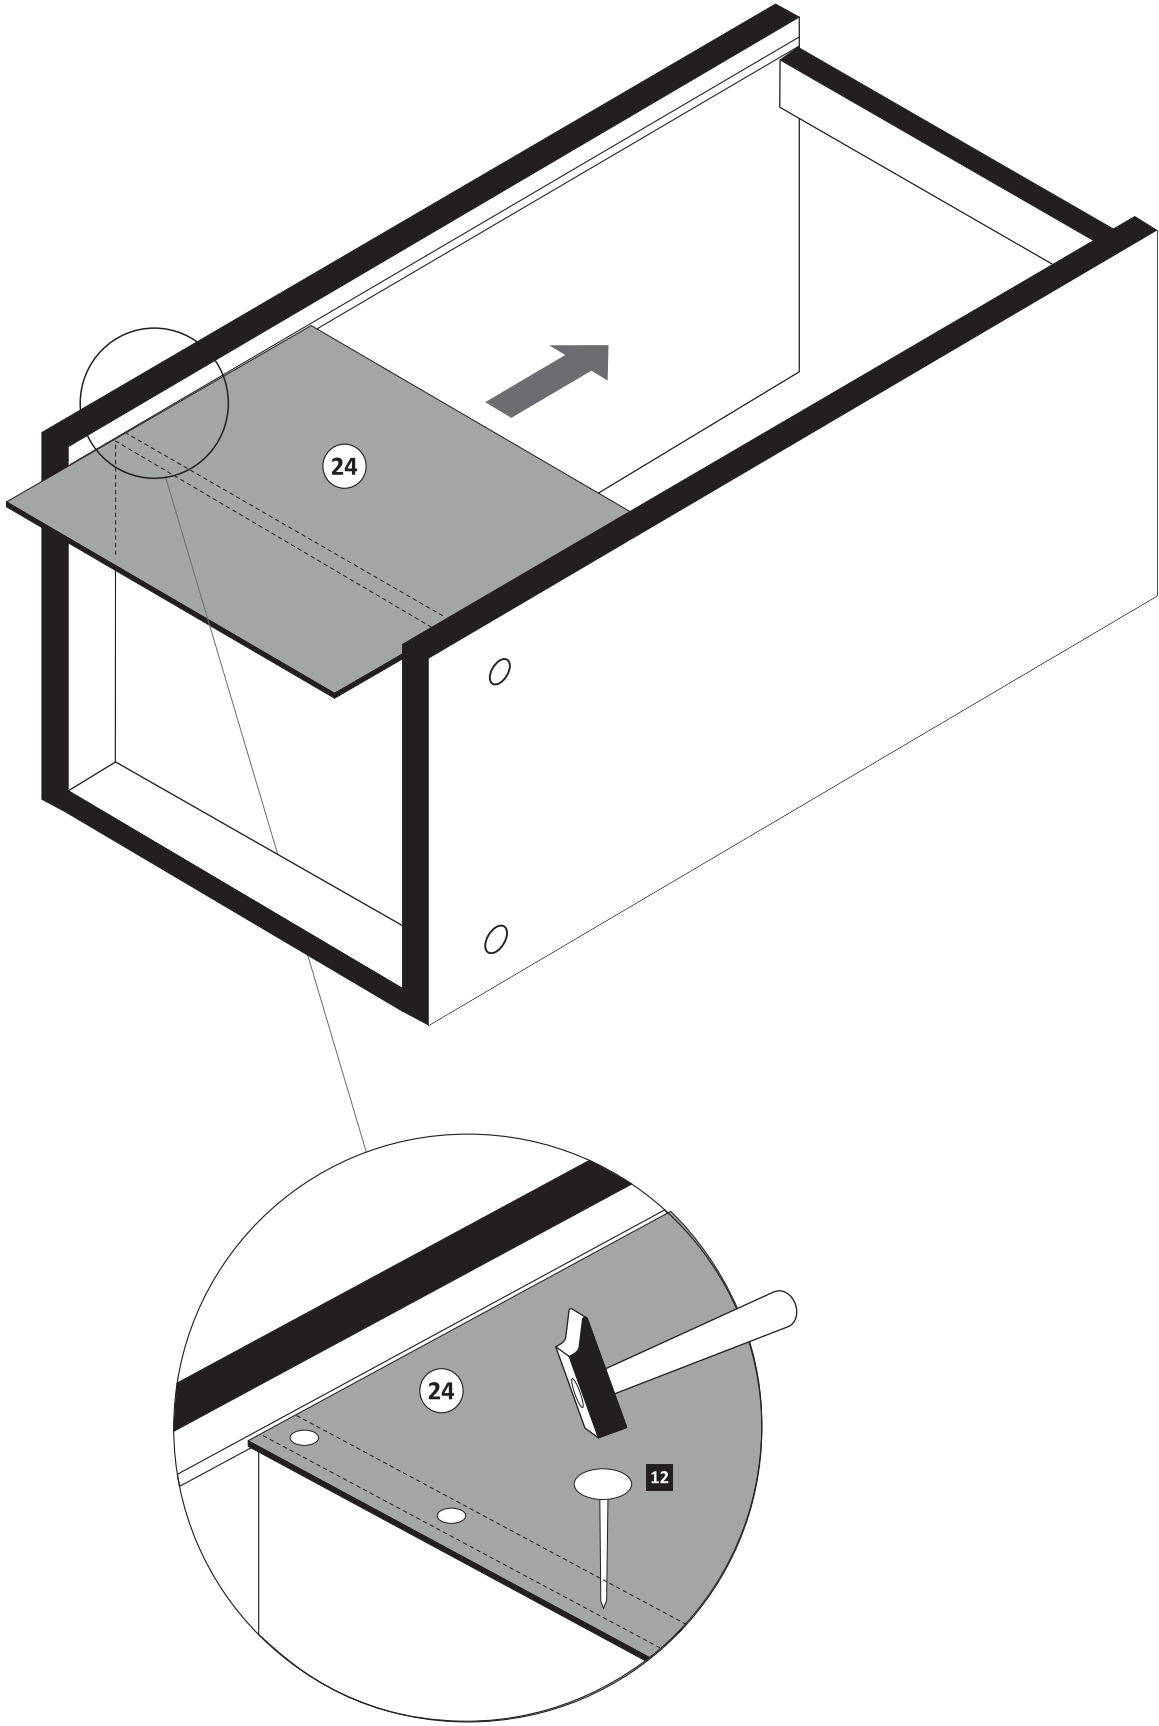


6



1.

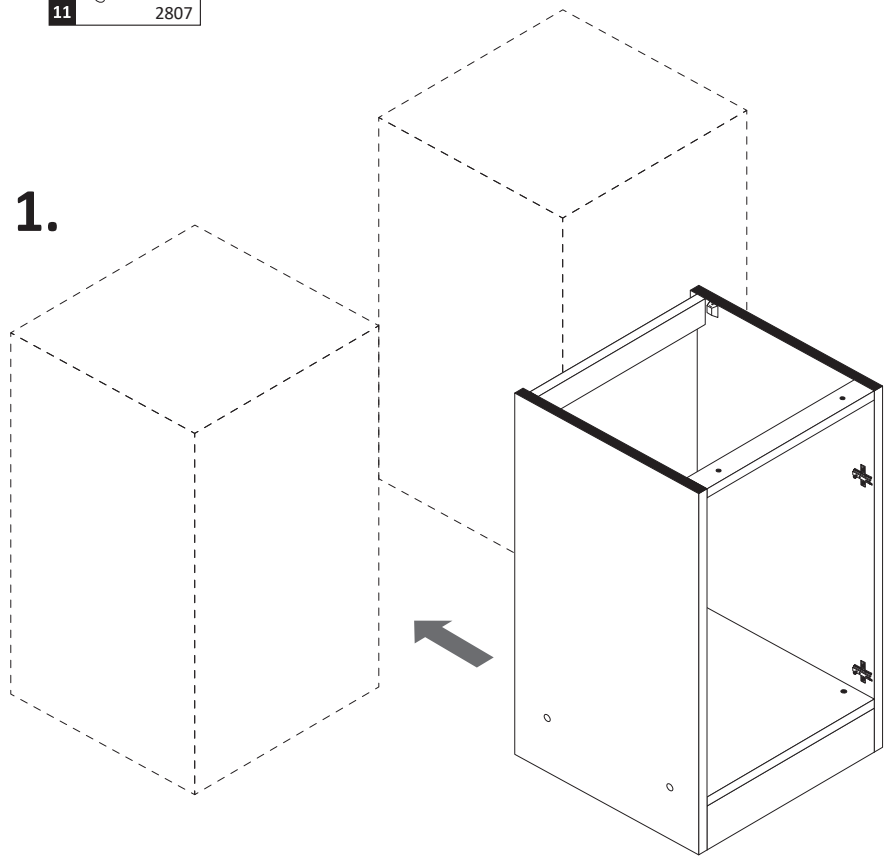



3.

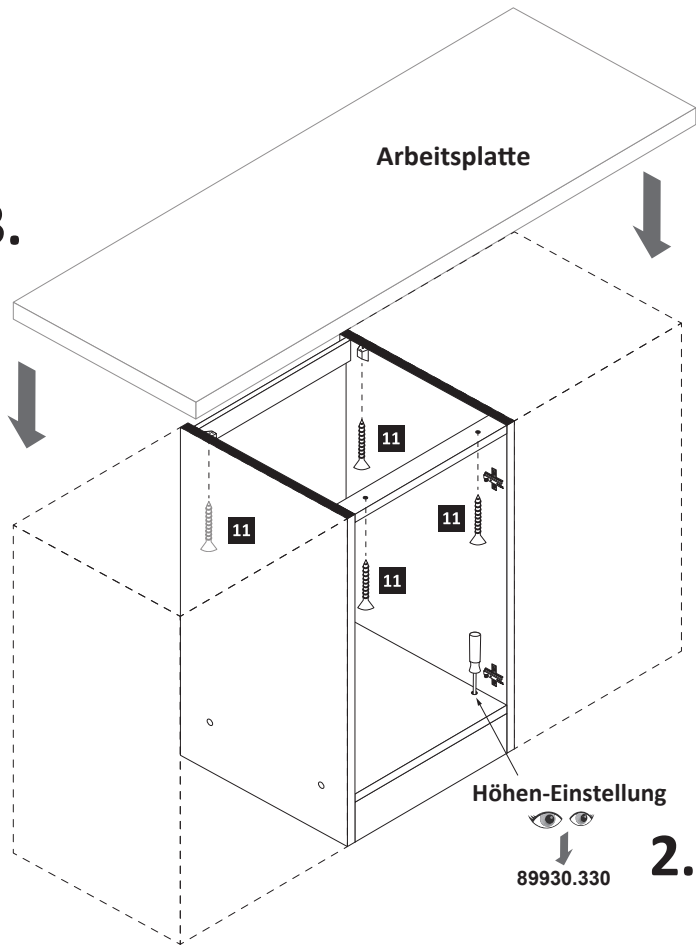




Höhen-Einstellung
89930.330

2.


7

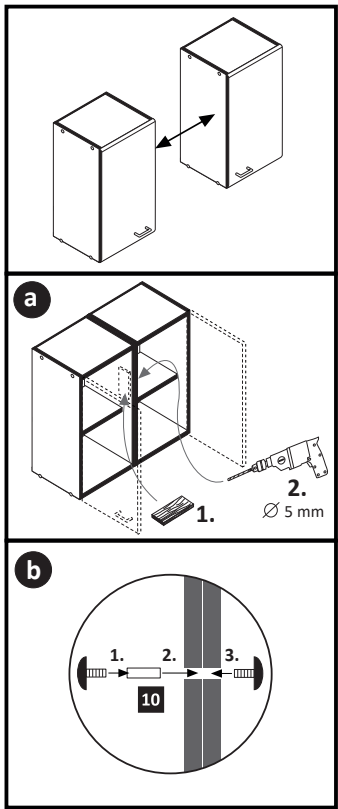




8




ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

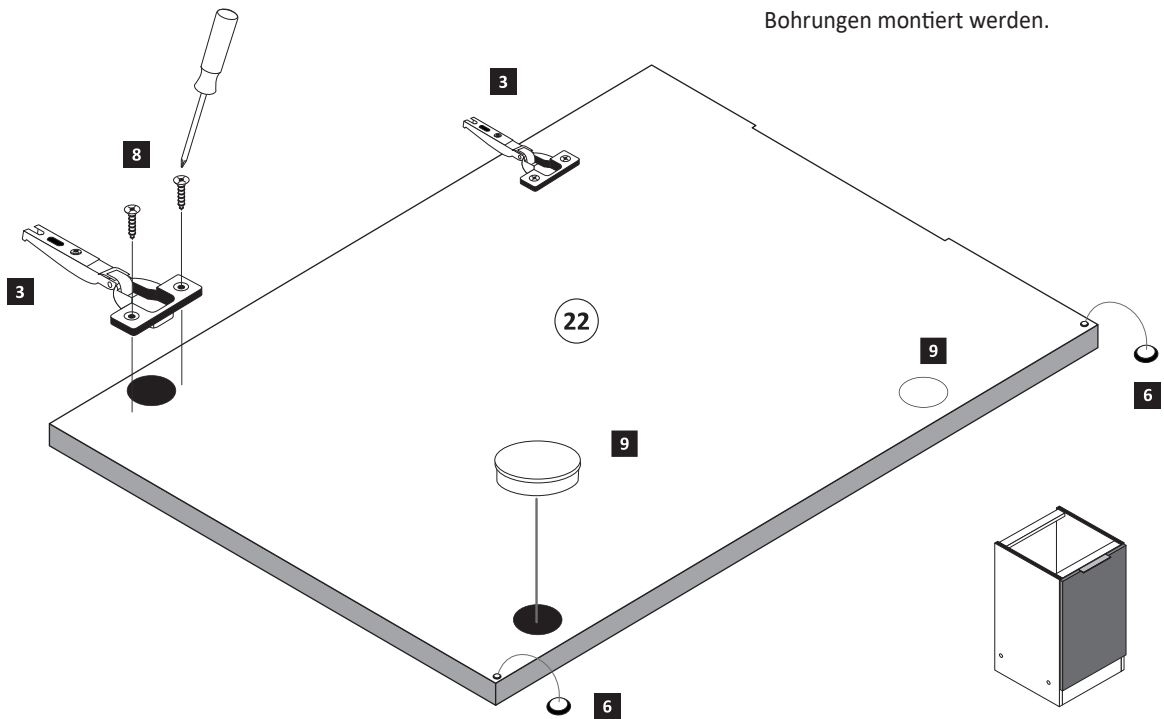

9

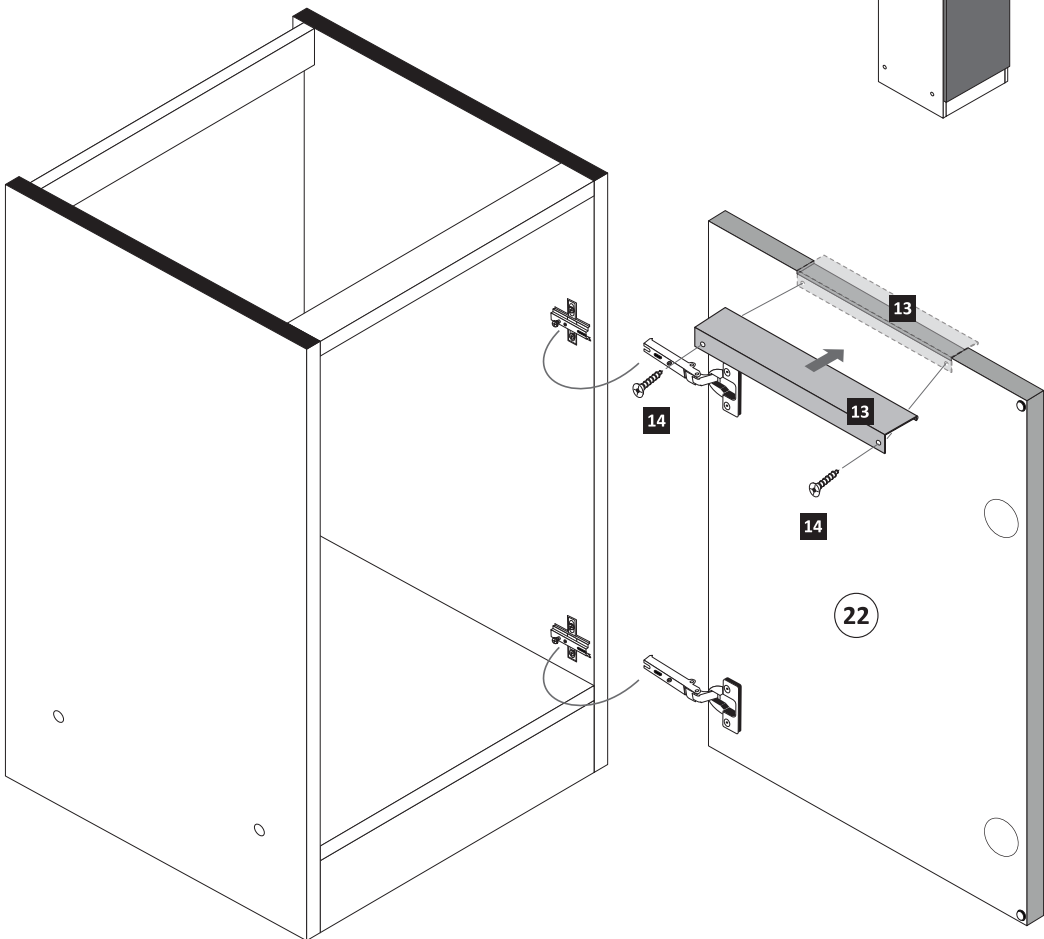

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage

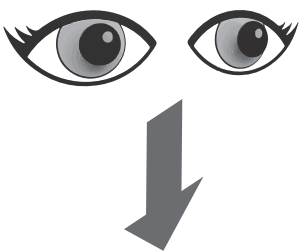

89918.330