

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.531	

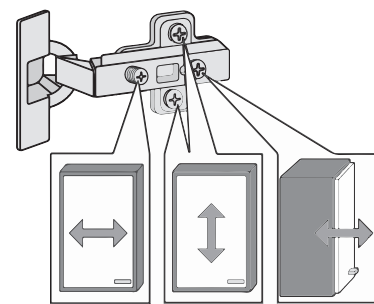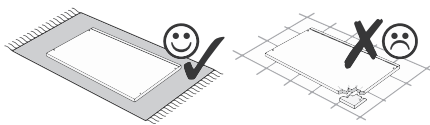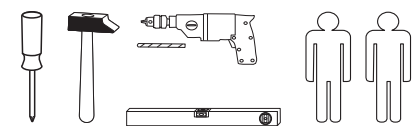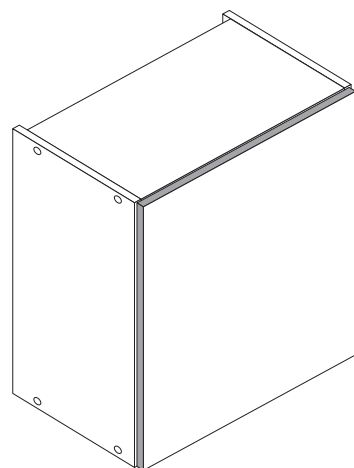



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611
5 3,5 x 15 4 x 2804	6 8 x 30 8 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
13 25 x	14 2 x 2865	15 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	16 Leim 1 x 2863



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

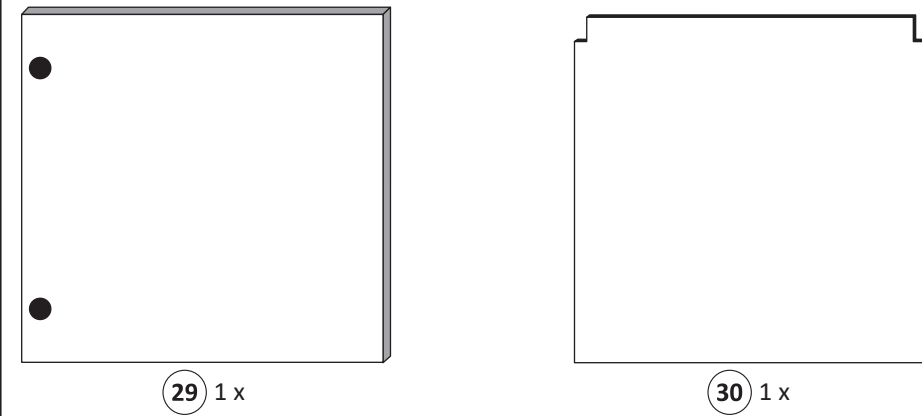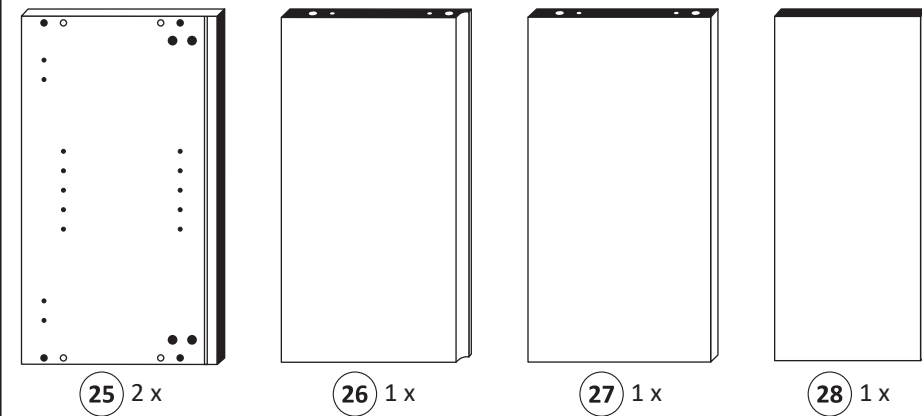

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 10mm 4 x 2885	11 R 1 x 2881	12 L 1 x 2880
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

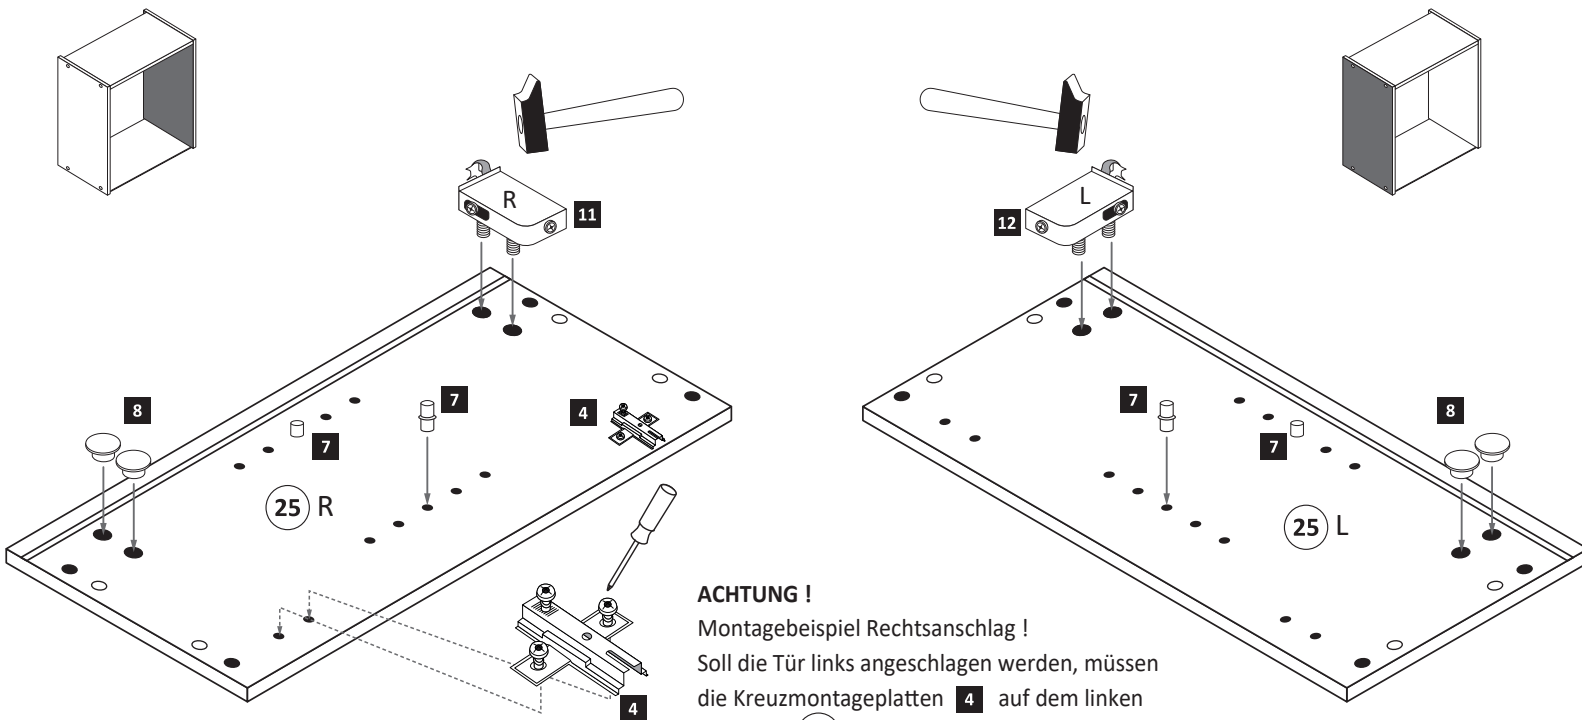

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 25 L montiert werden.

2

6 8 x 30 8 x 2861	16 Leim 1 x 2863
-------------------------	------------------------

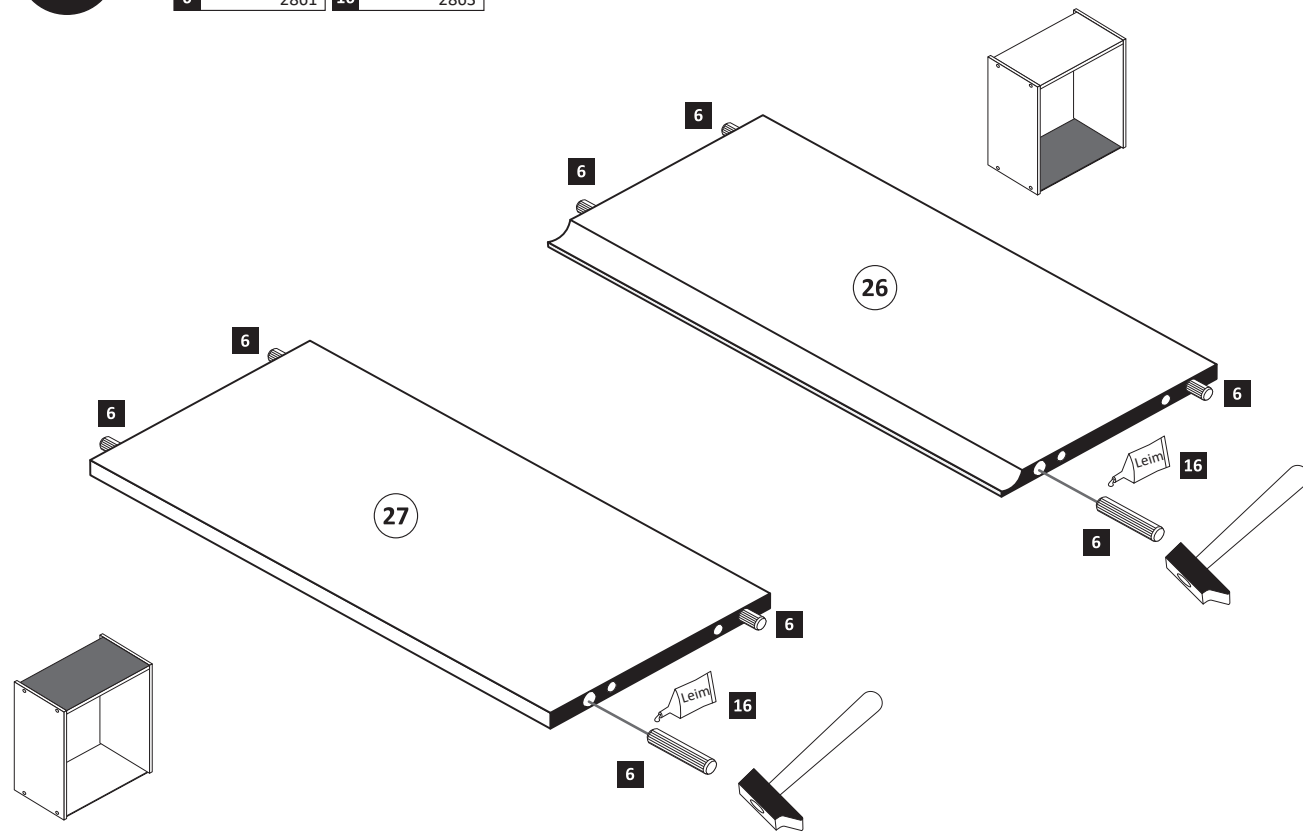

3

1

8 x

2

8 x

2827

16

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

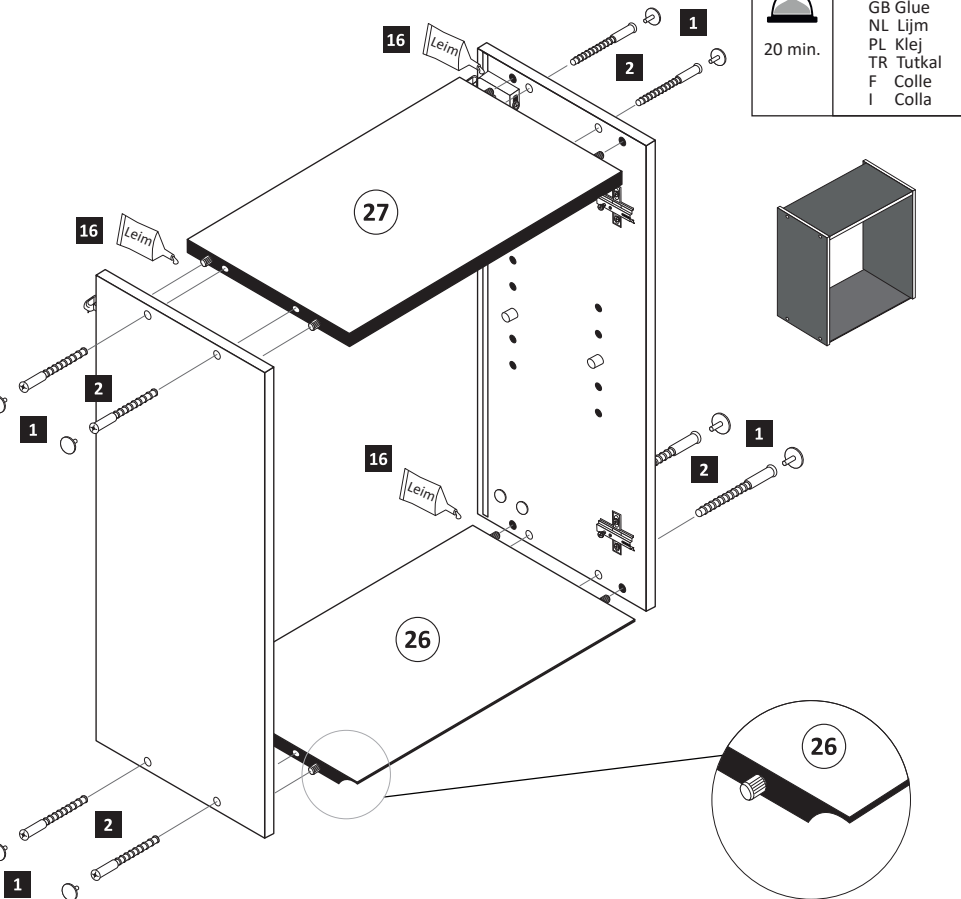

4

13

25 x

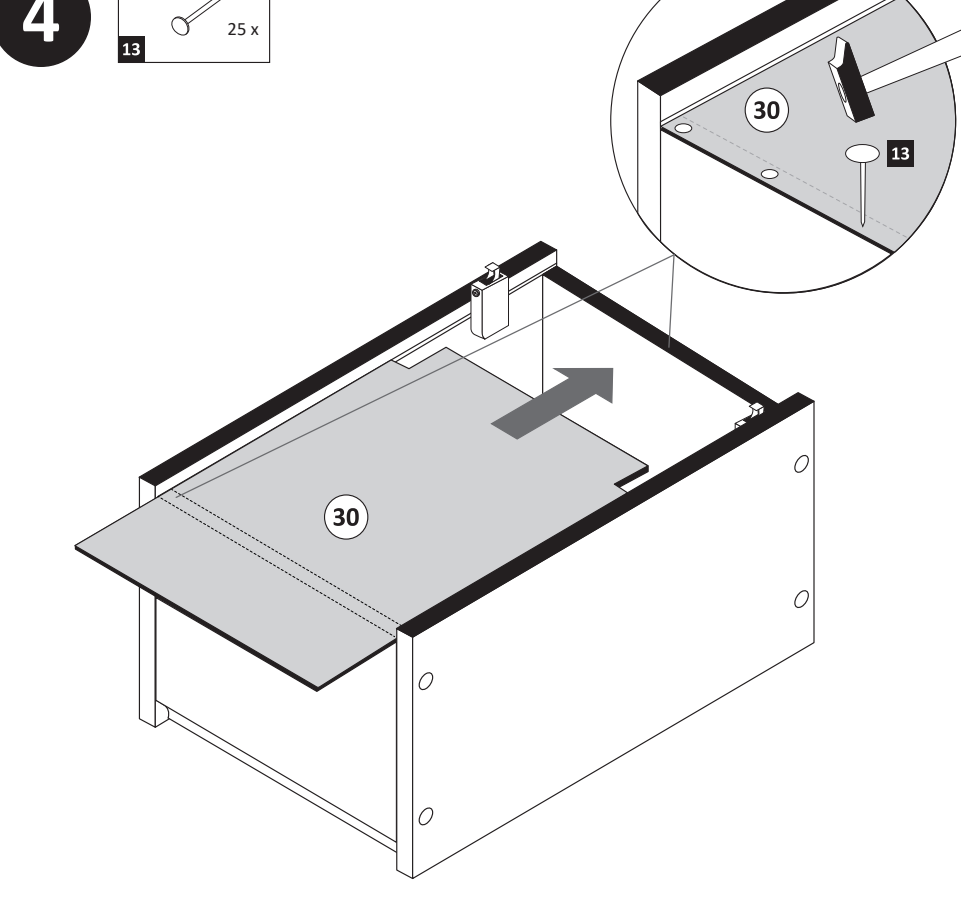

5

3

2 x

1503

5

3,5 x 15


4 x

2804


14

2 x

2865

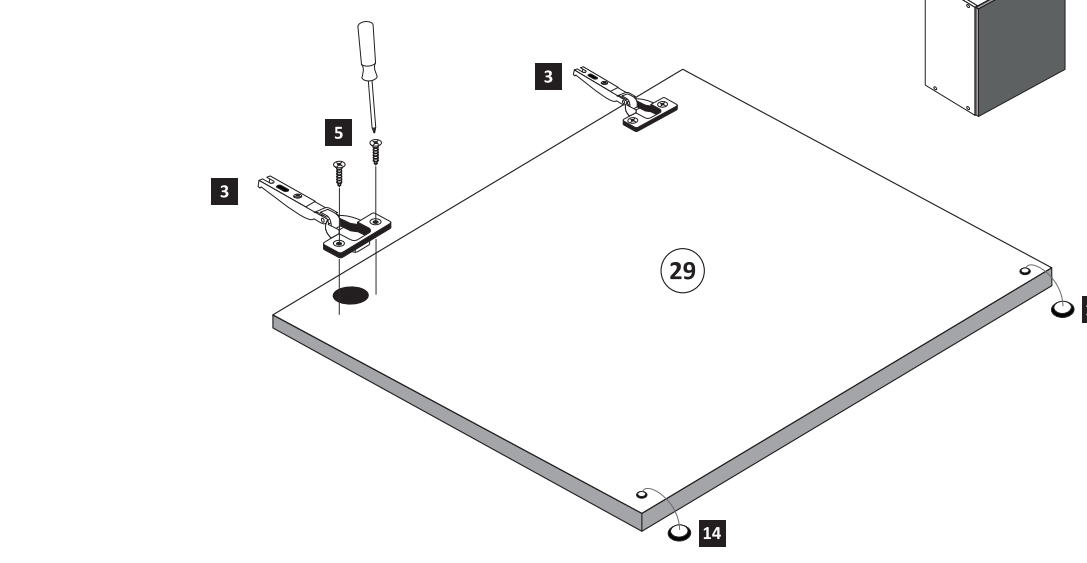

6

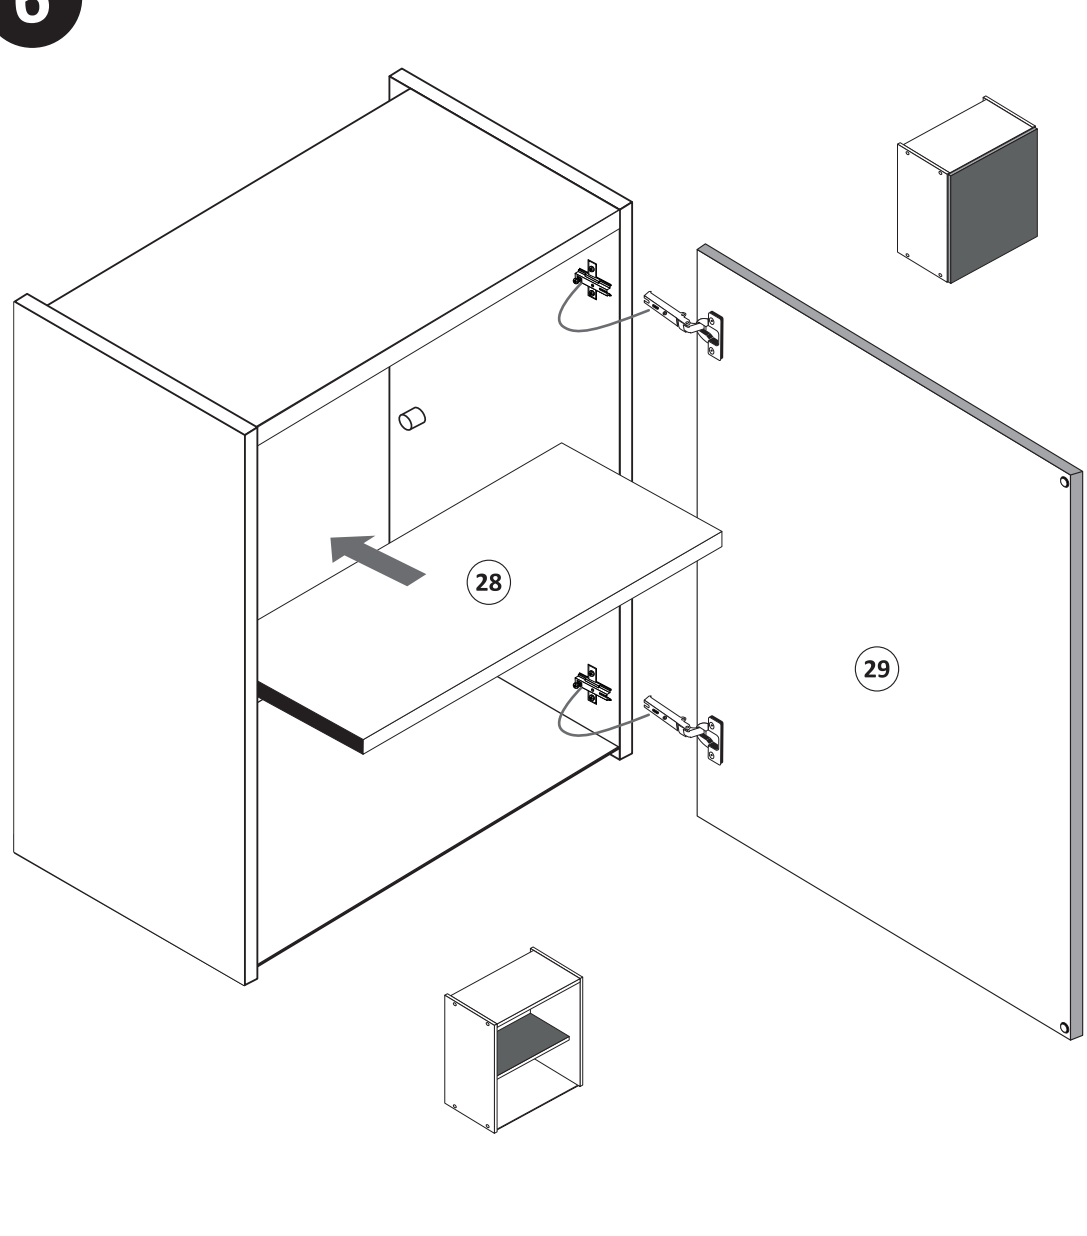

7

9

5,8 x 55

2 x


2840

10

8 x 30

2 x

2842

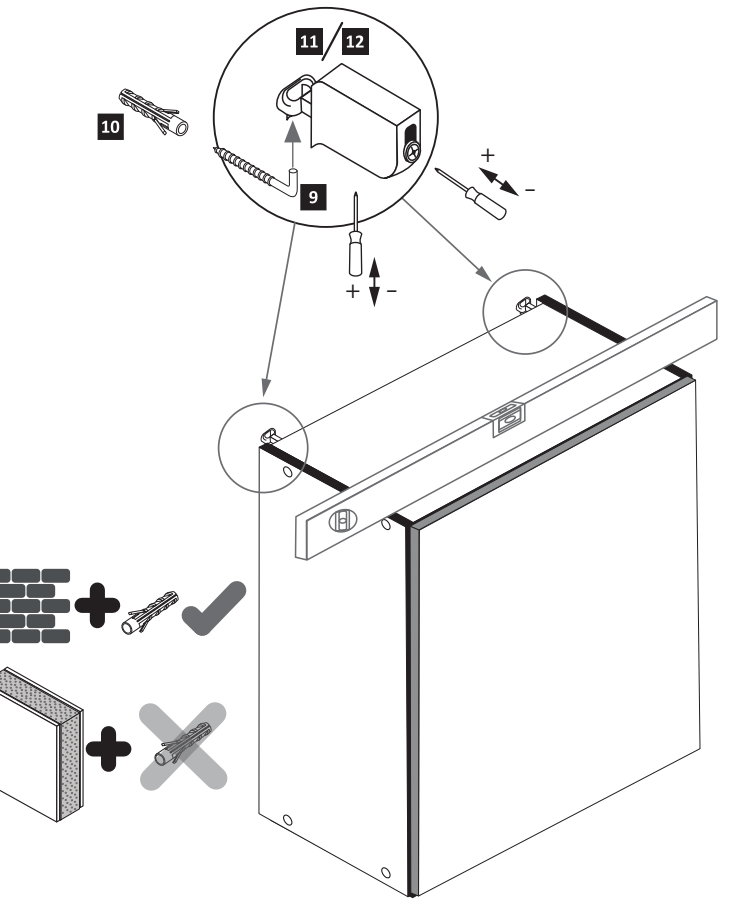

8


15

4 x 9

2 x

5 x 30


1 x



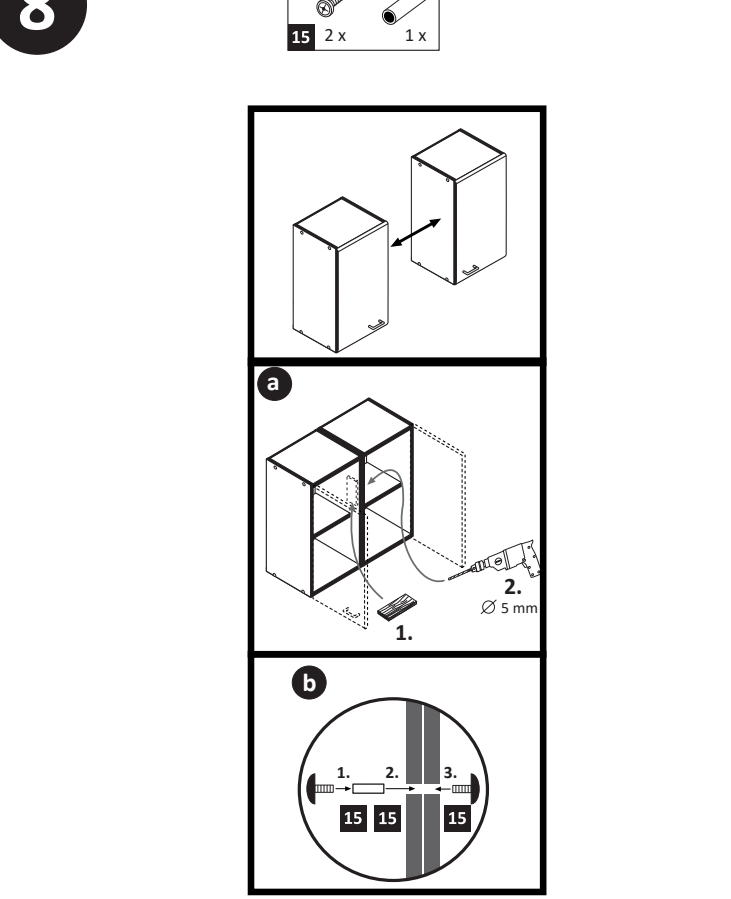


www.till-hilft.de



89930.330








 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

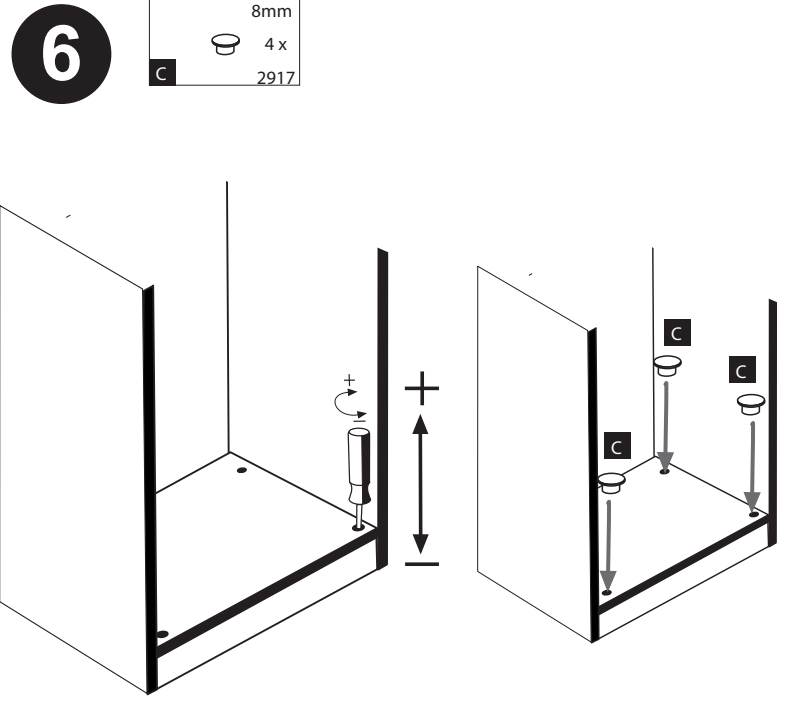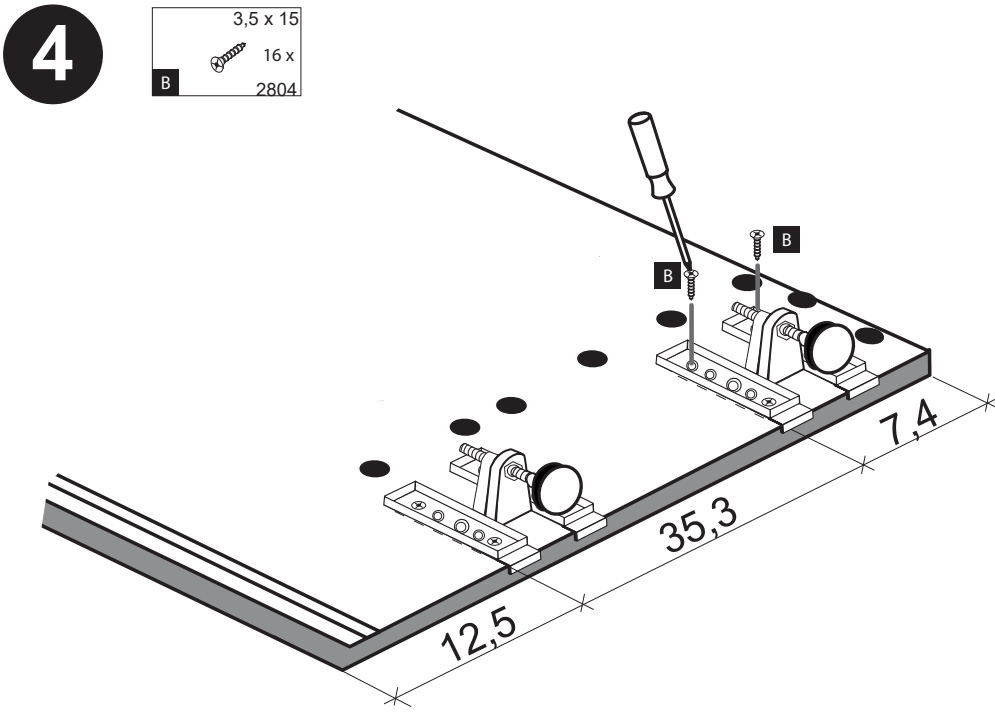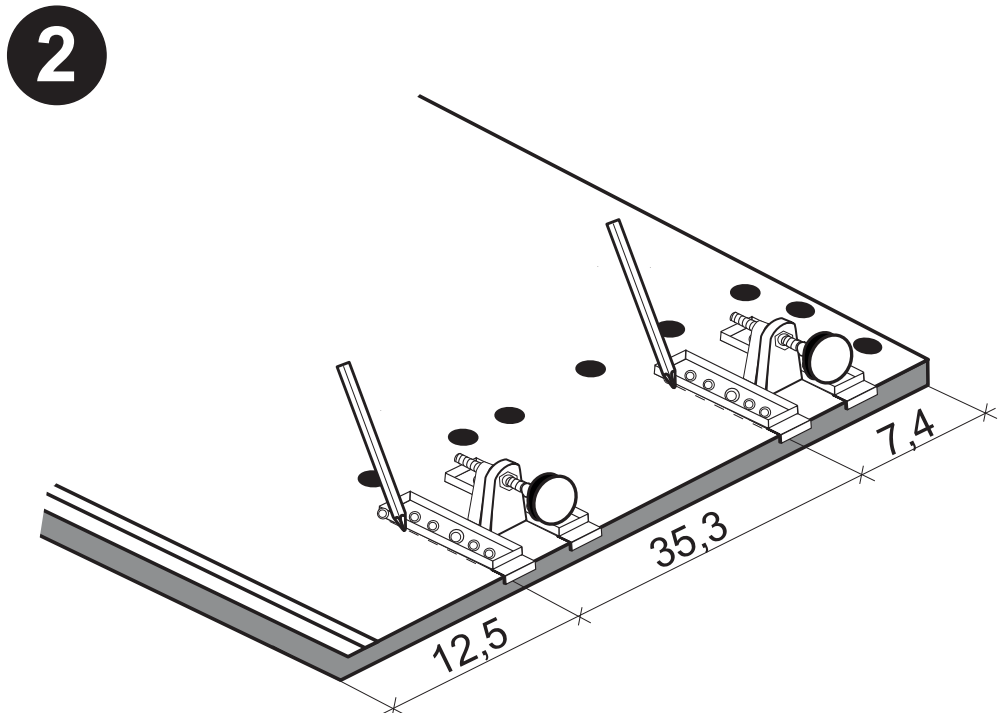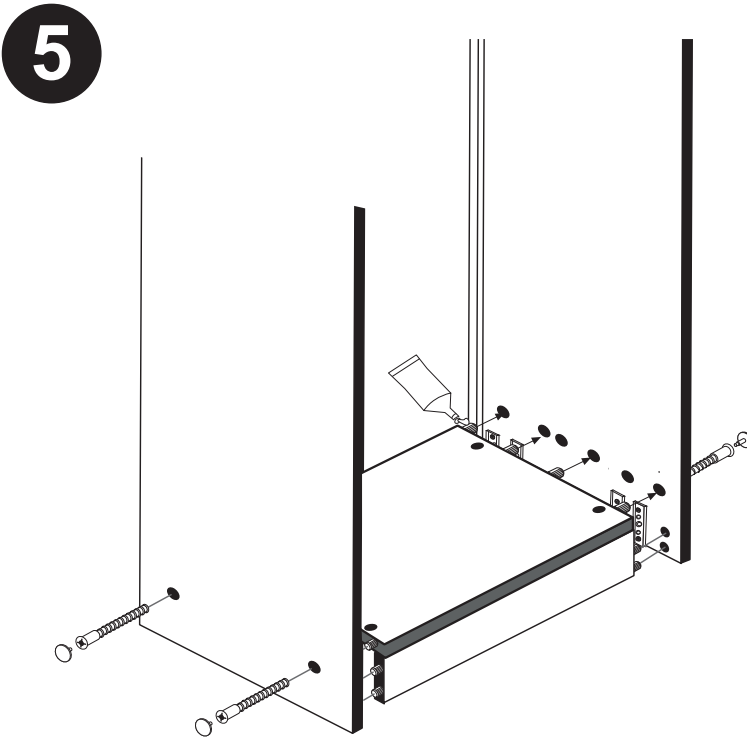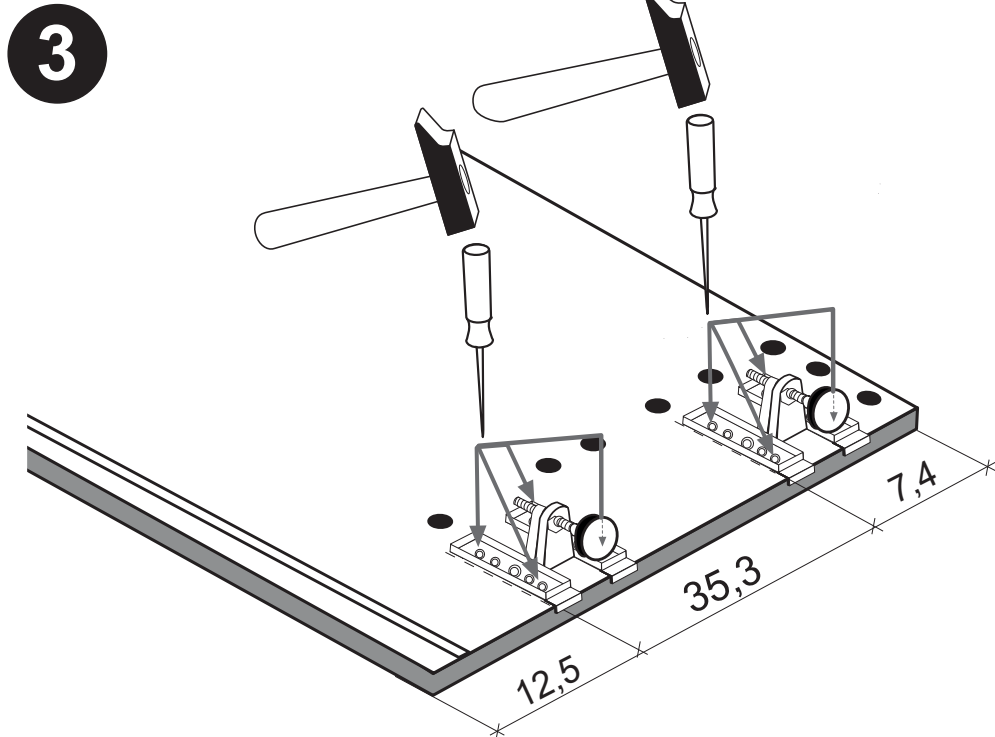




 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917
--	--	--











Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


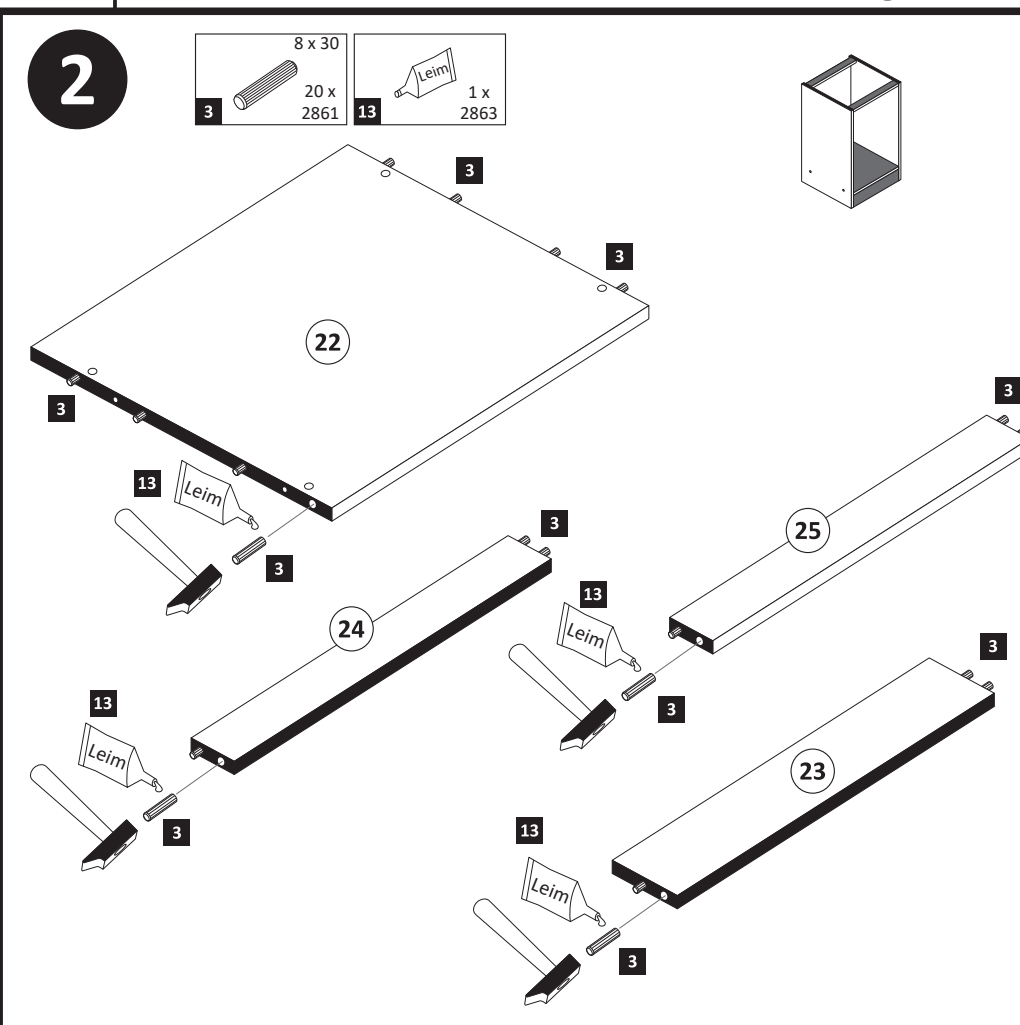
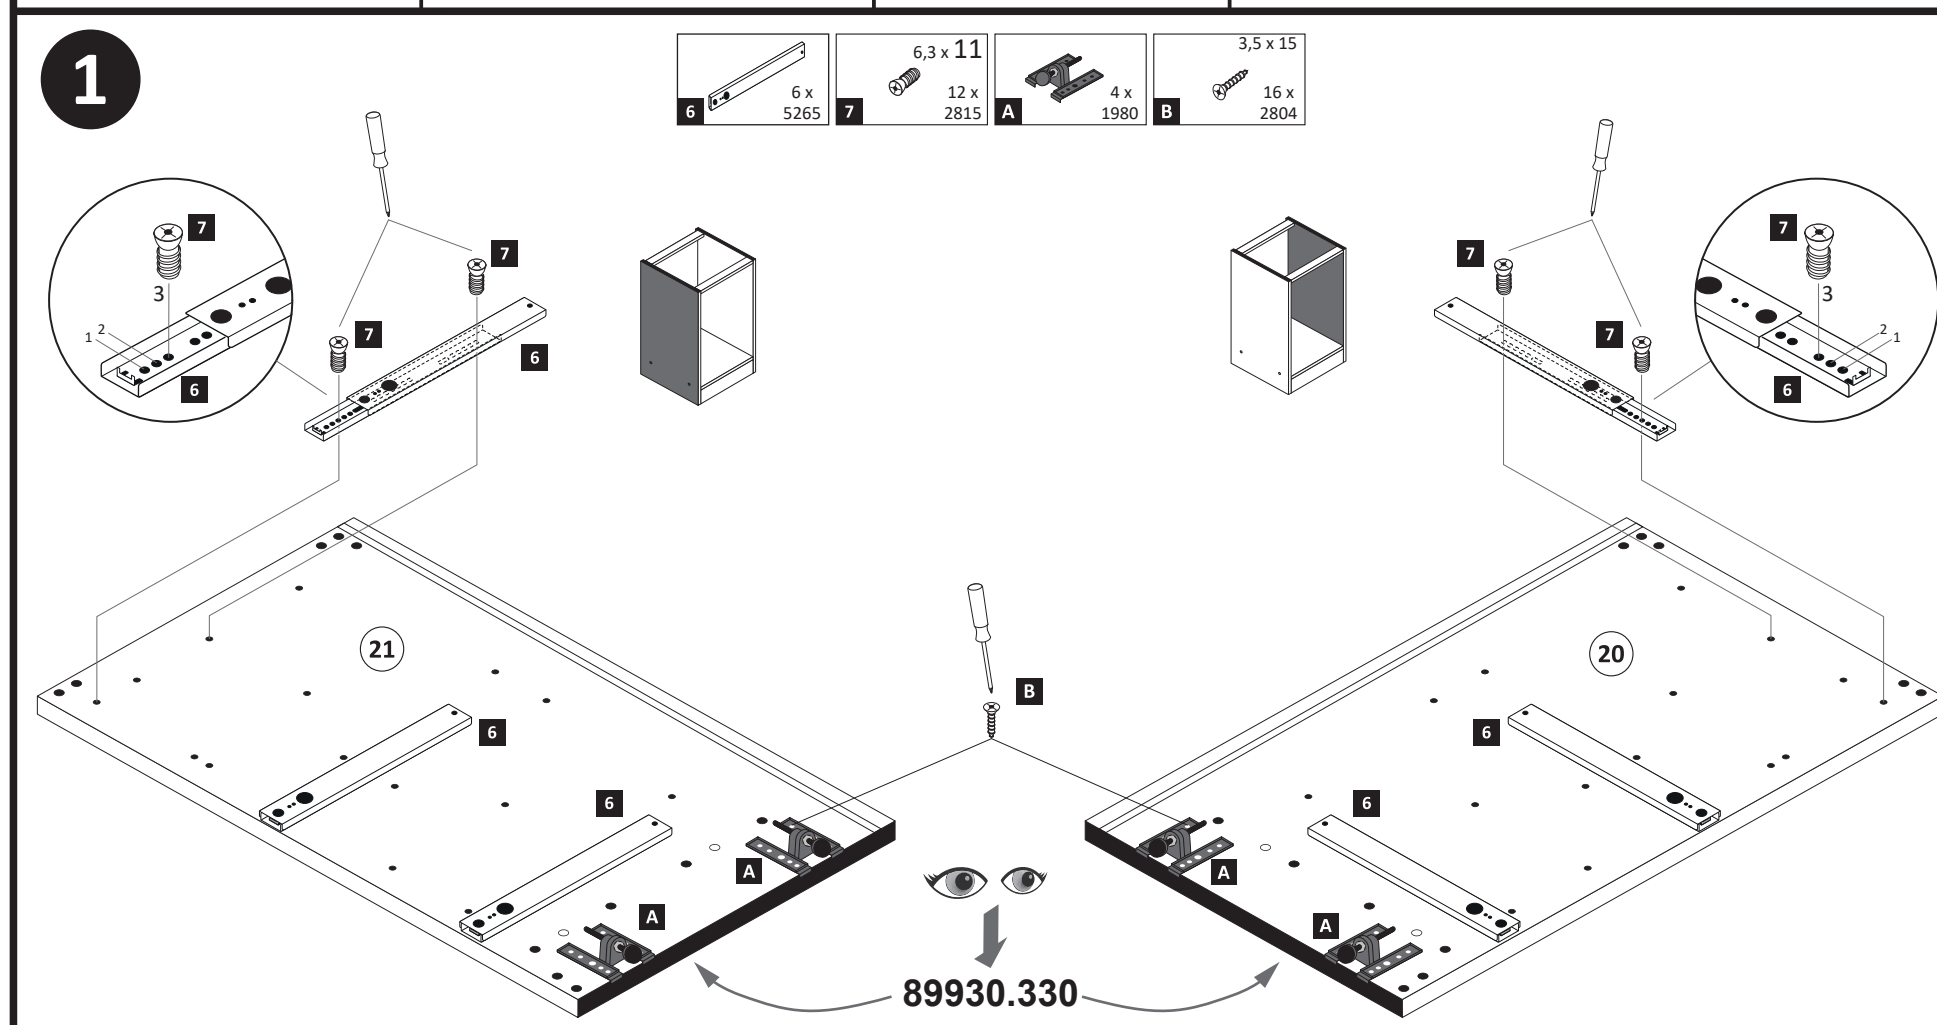
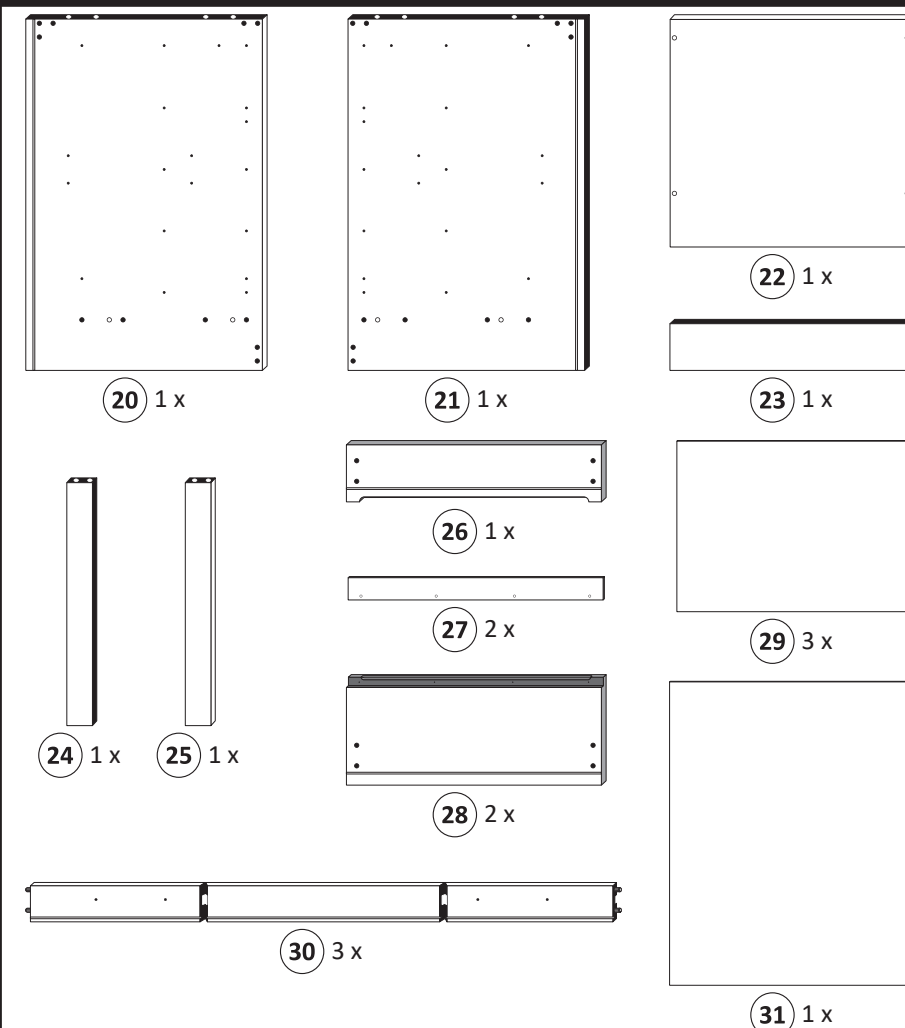


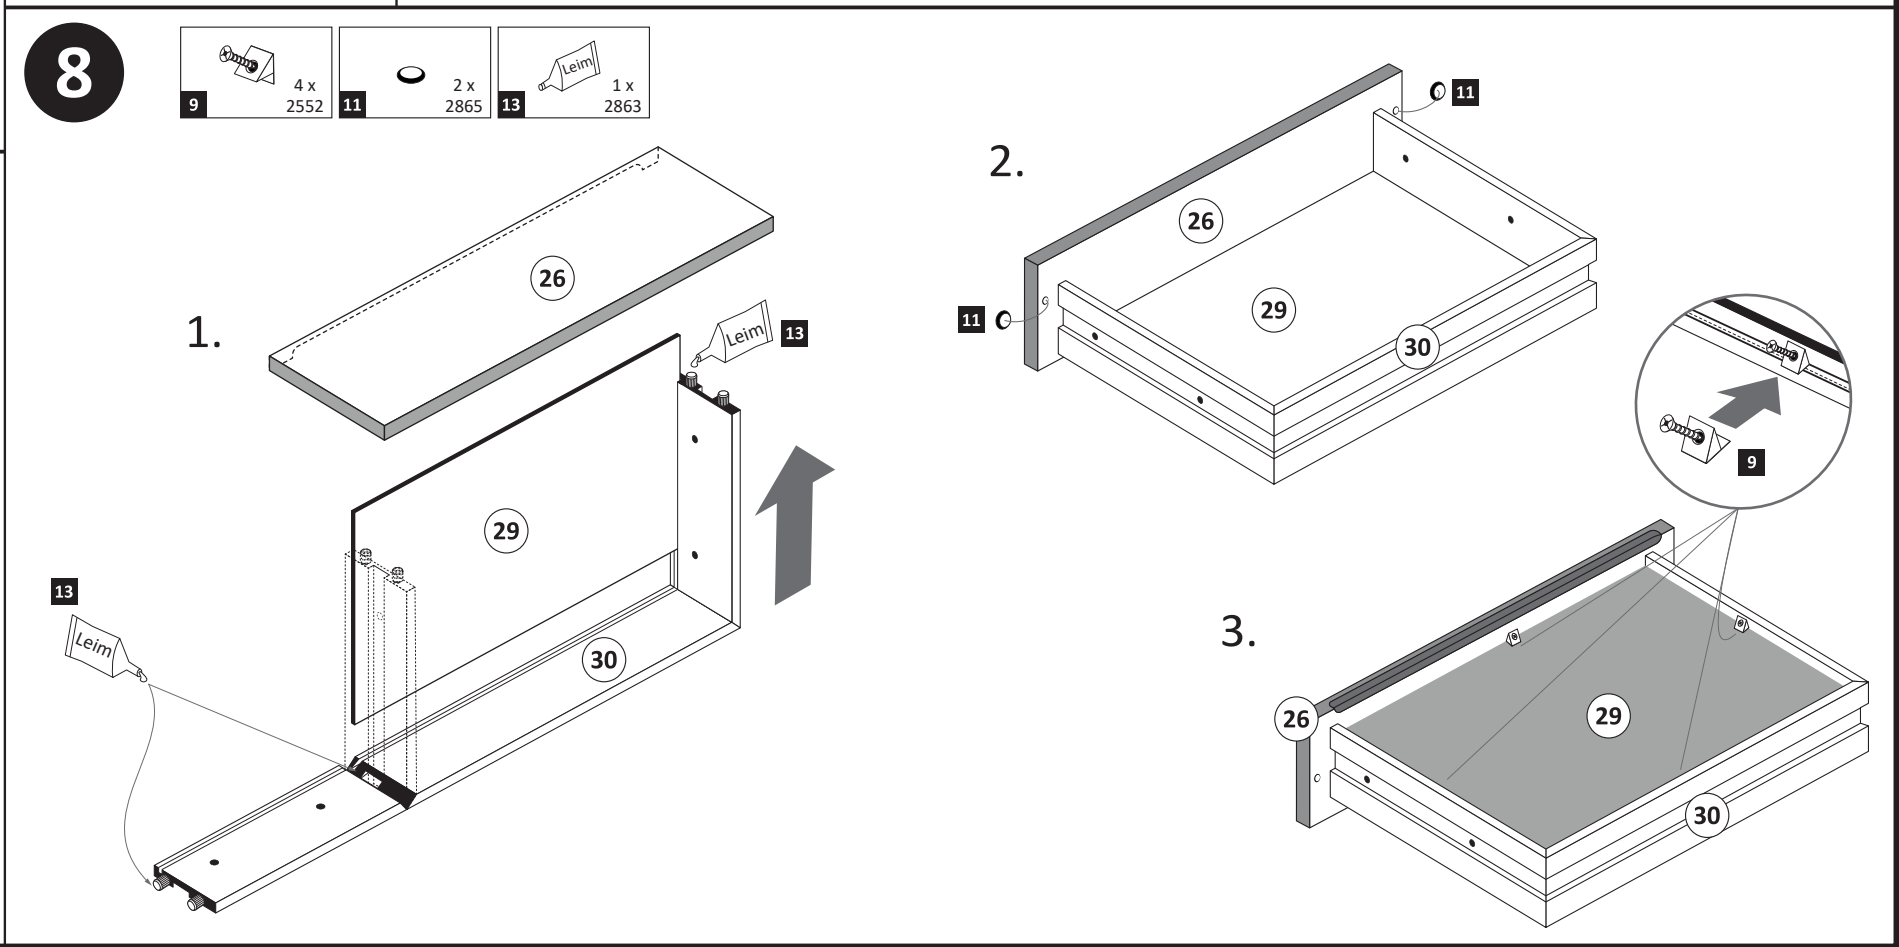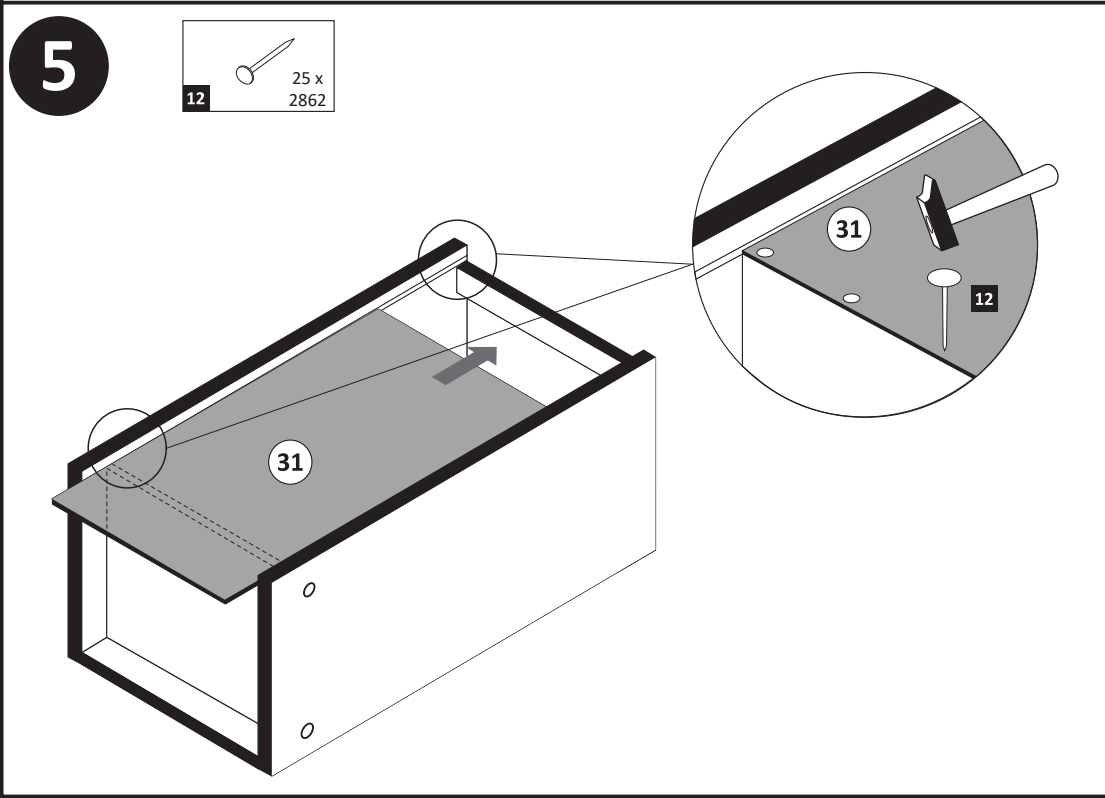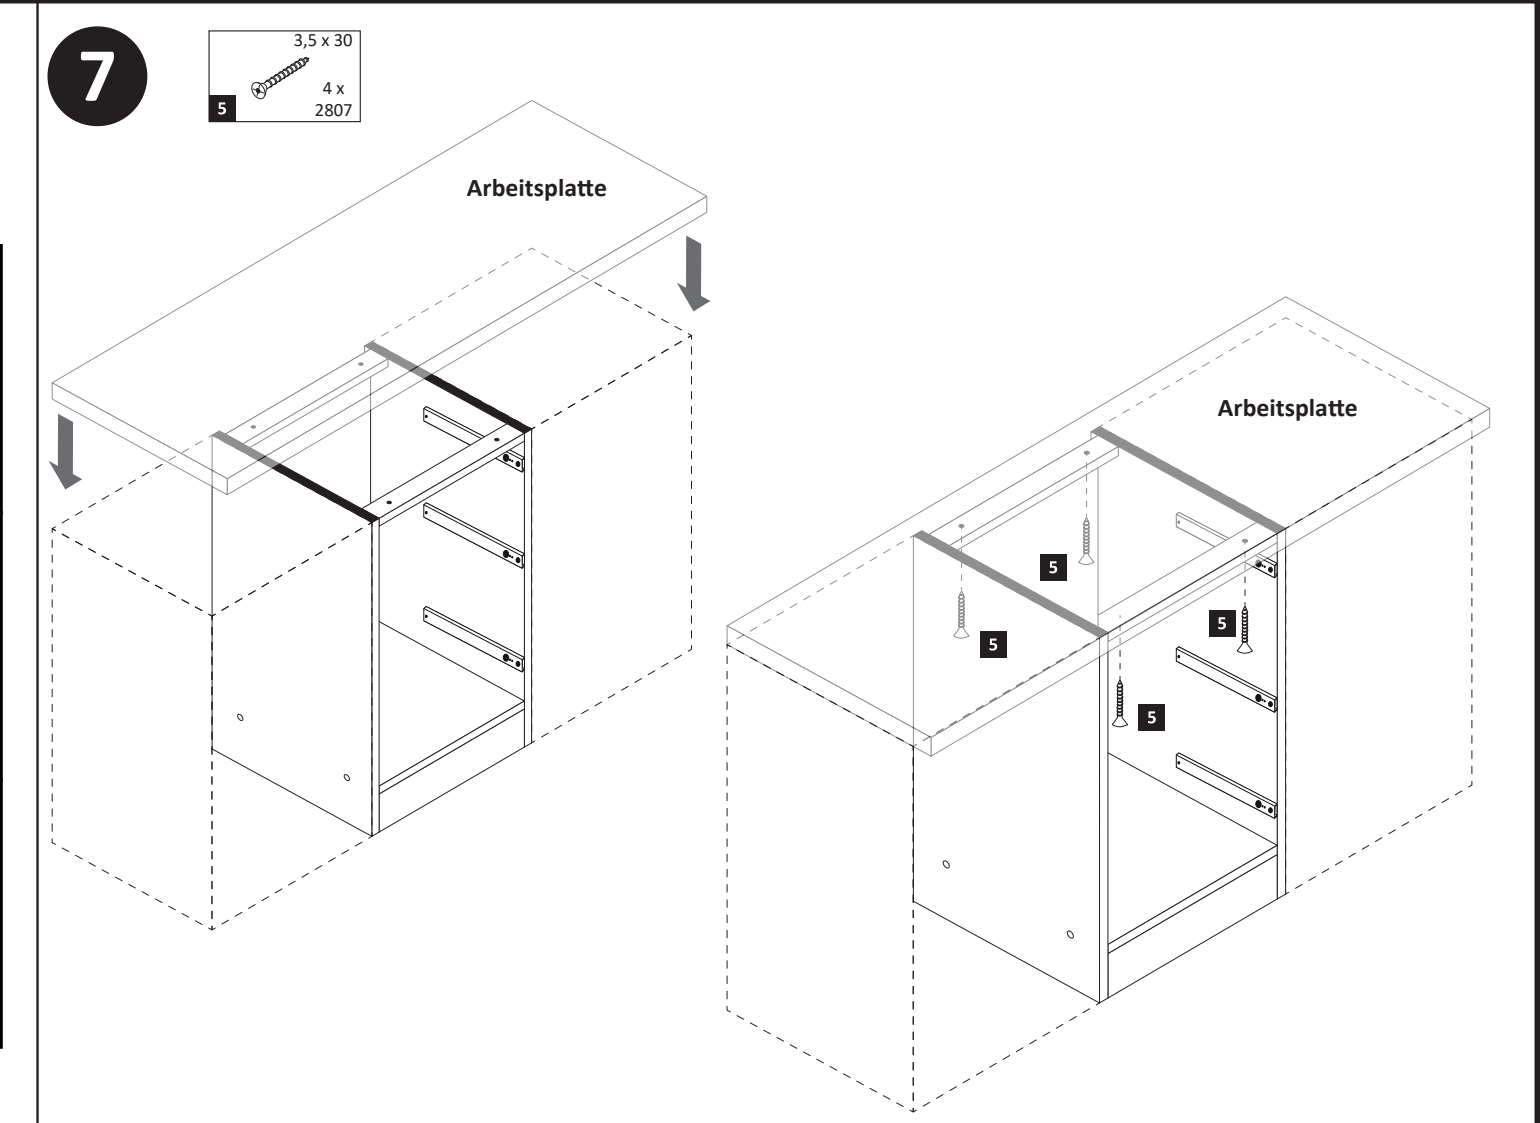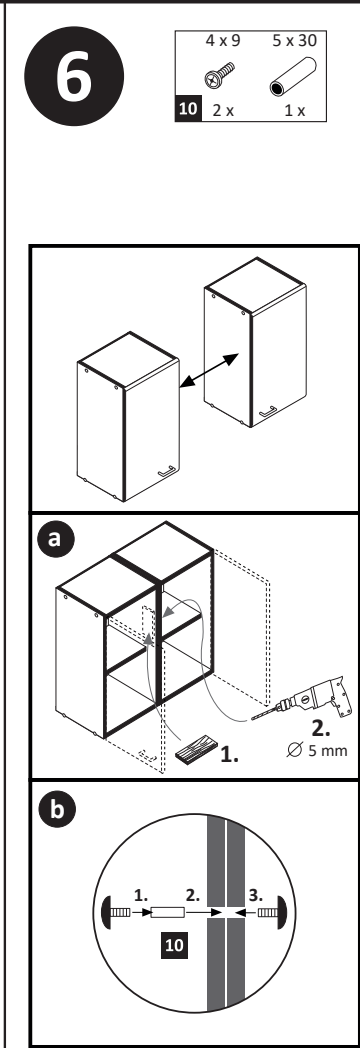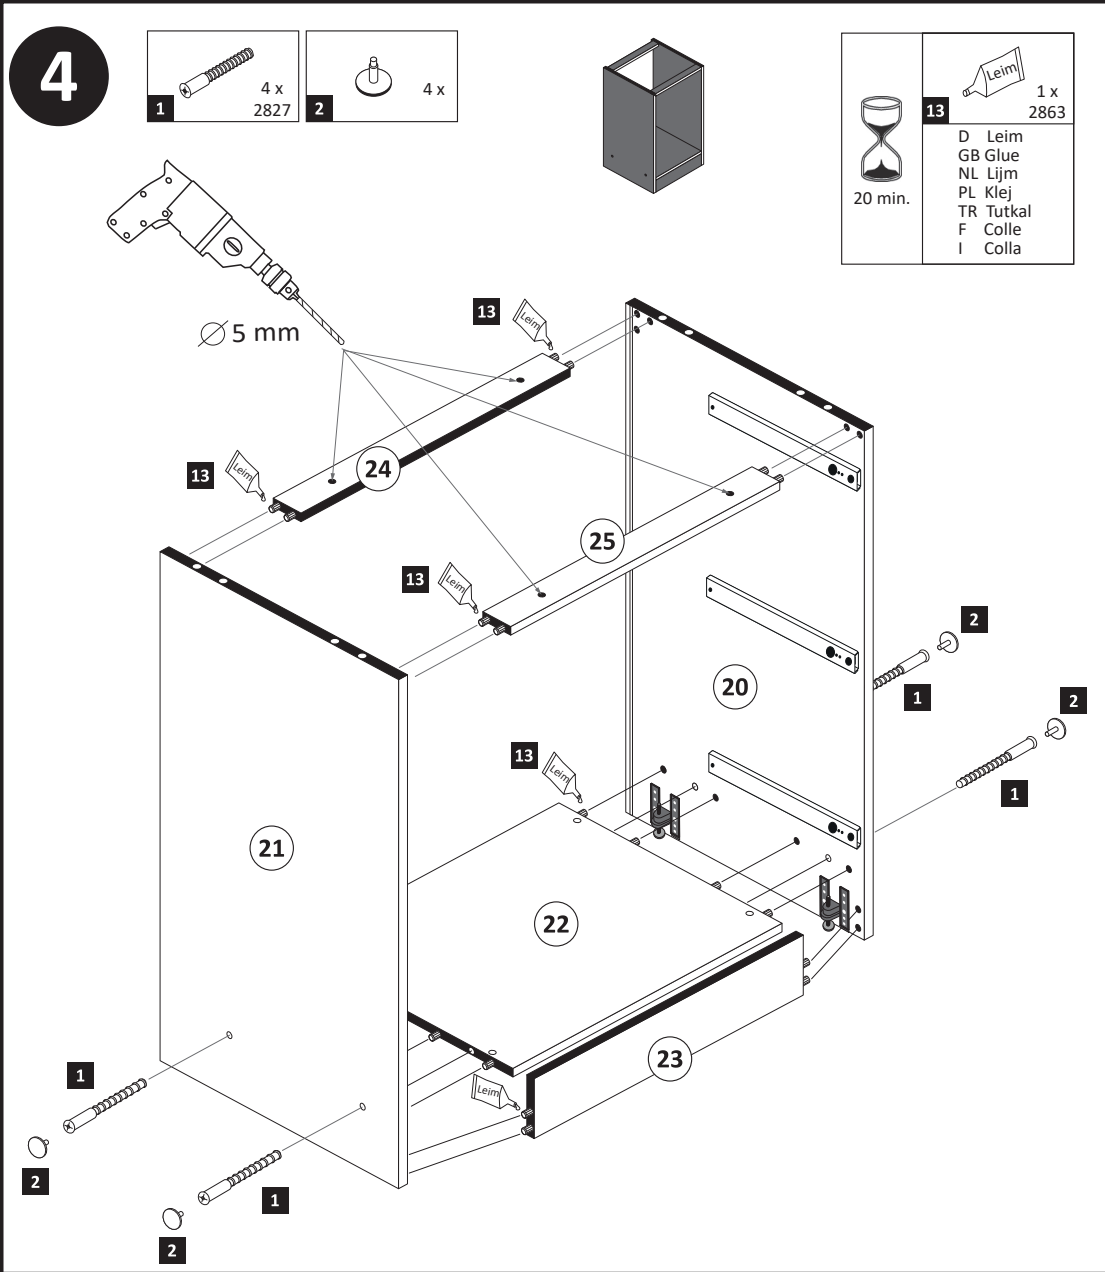

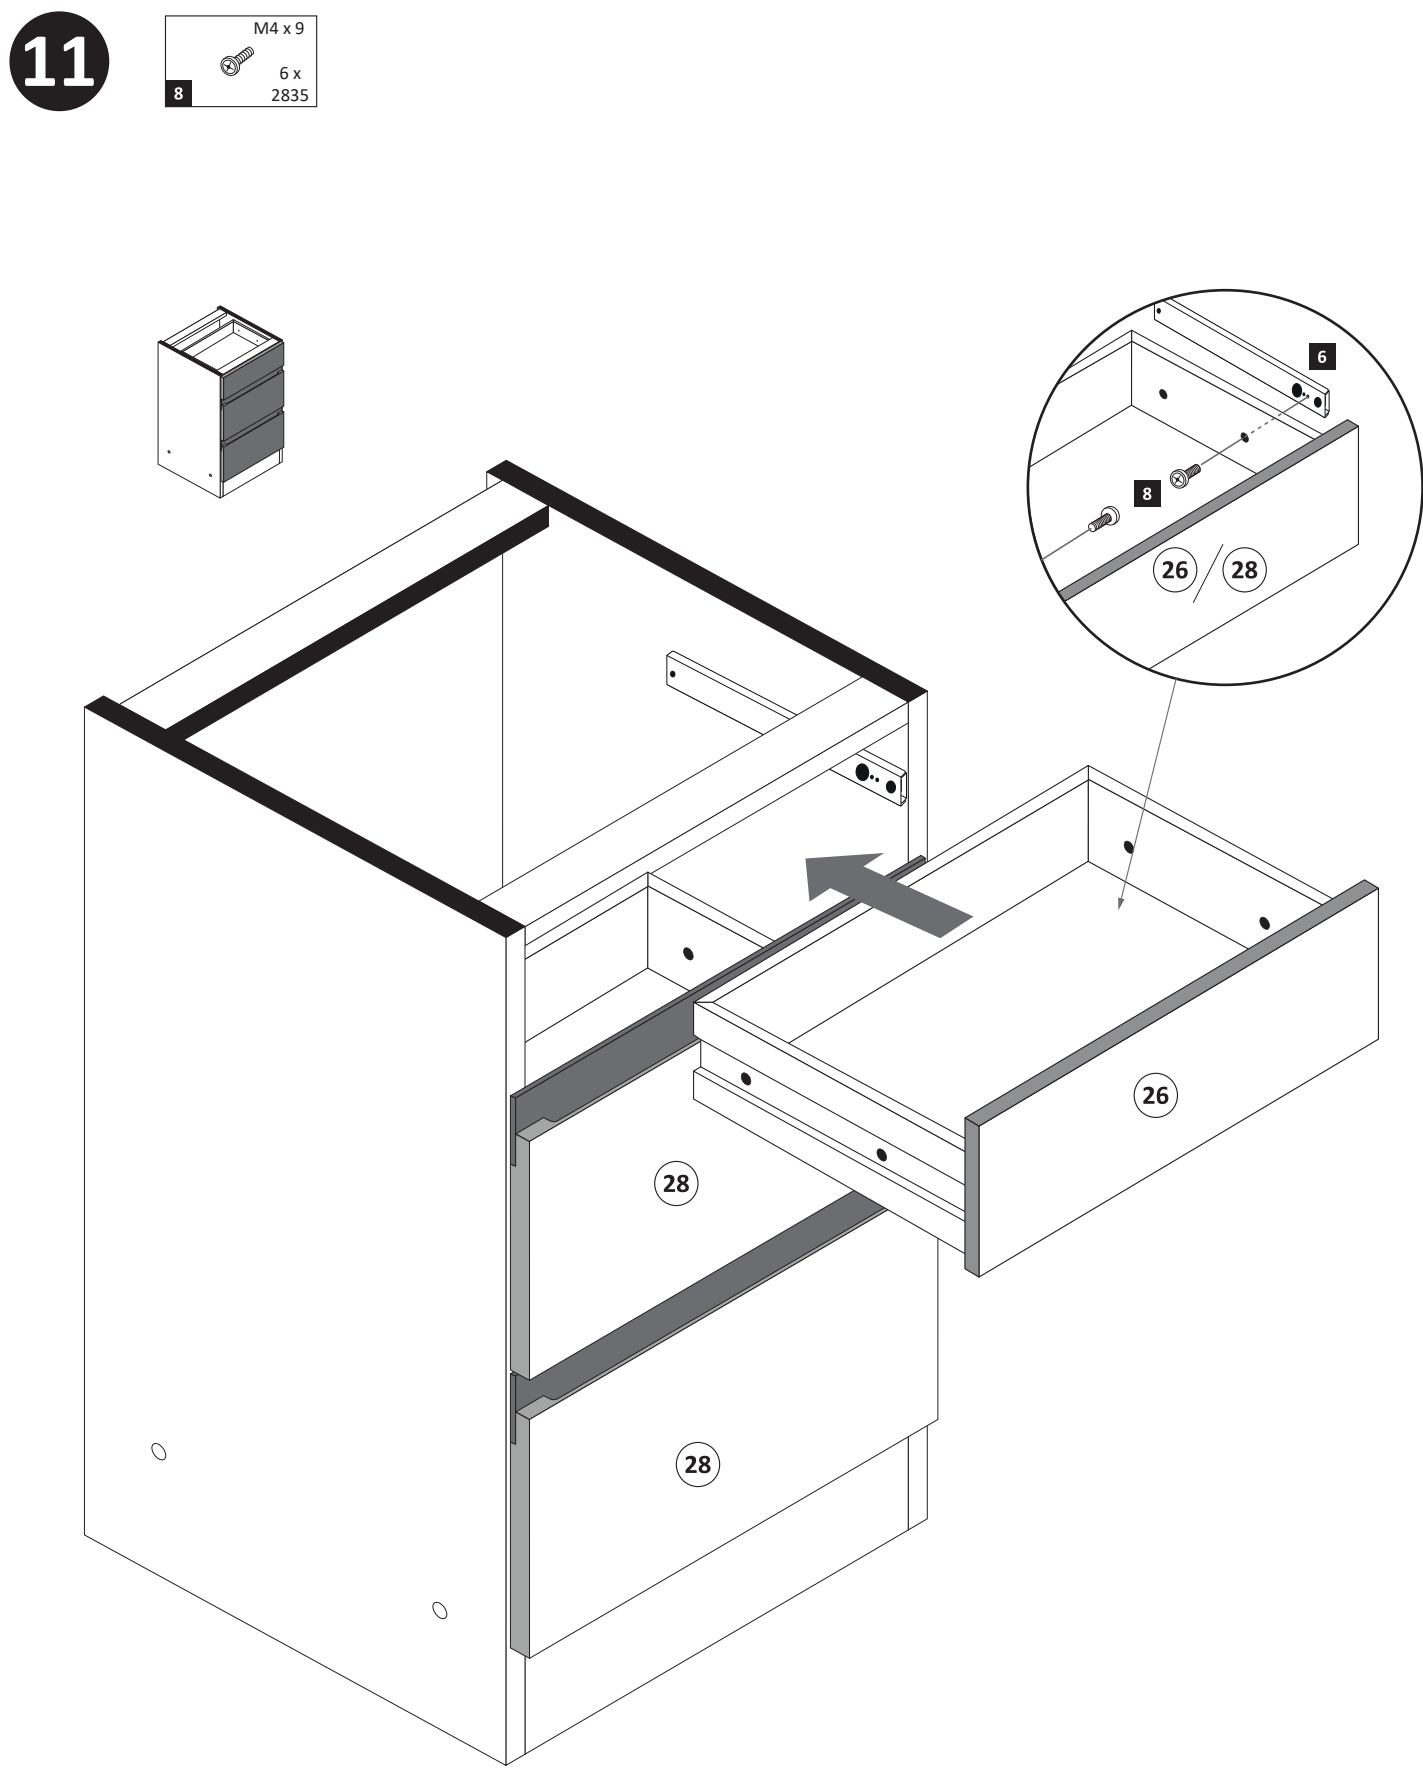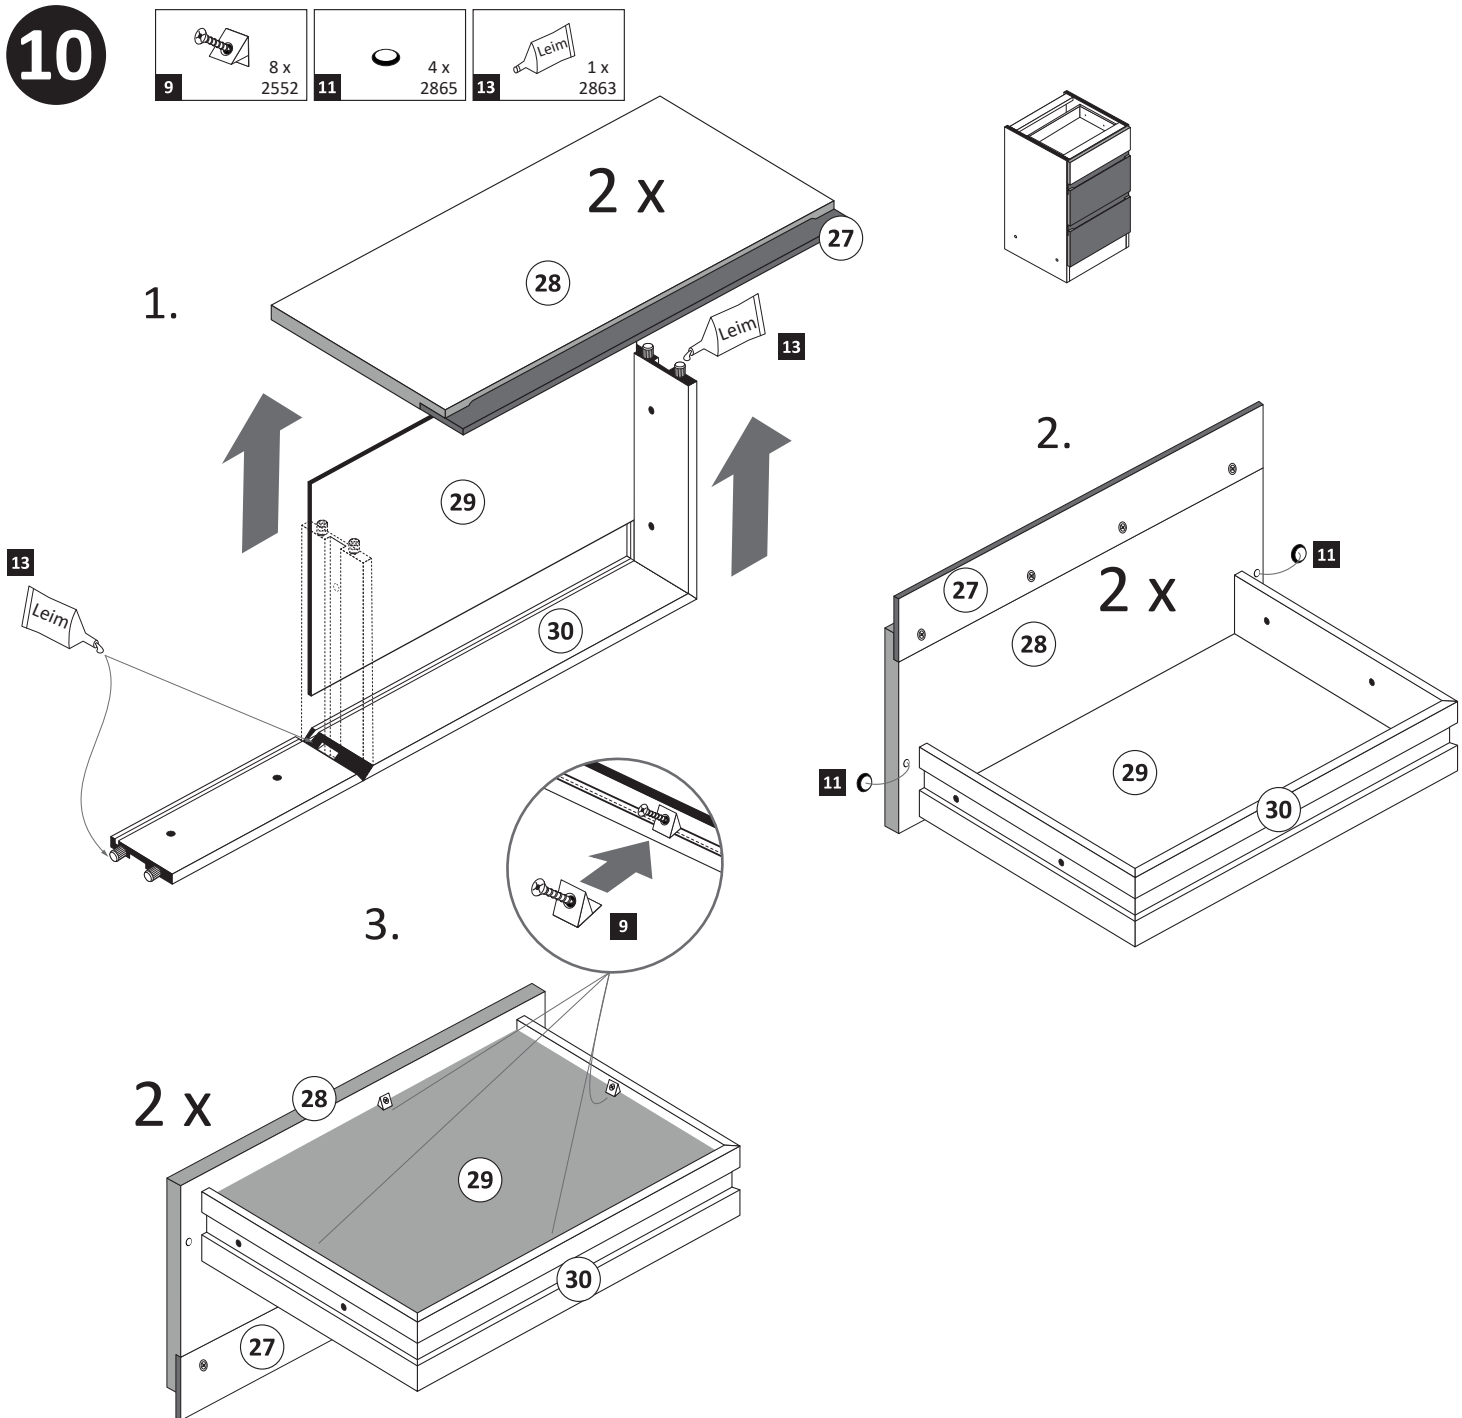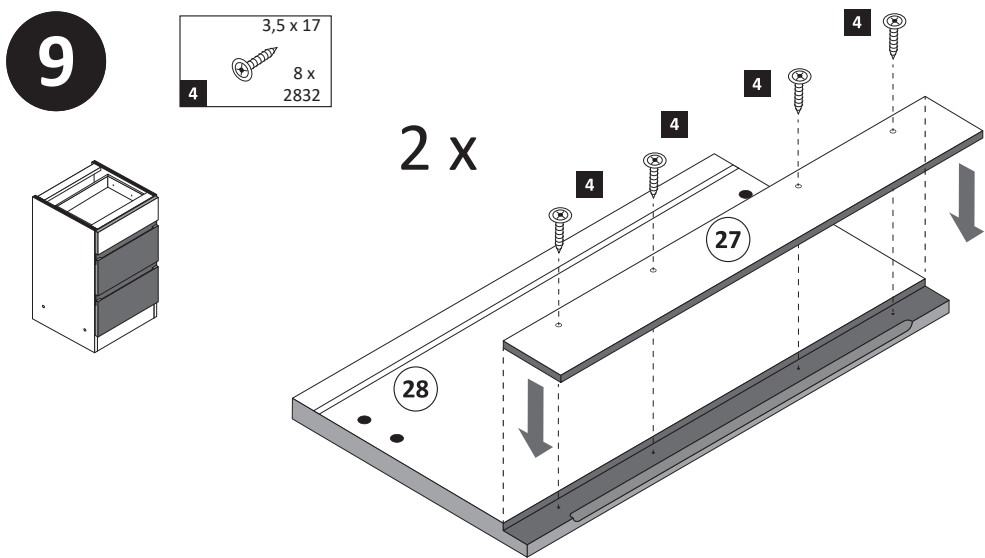




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87256.532	

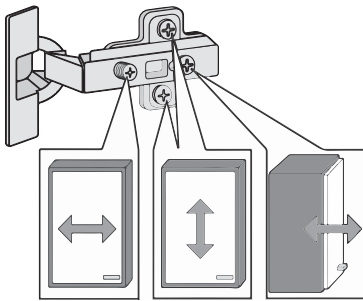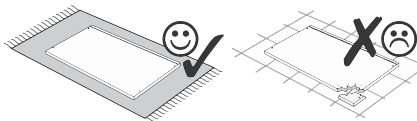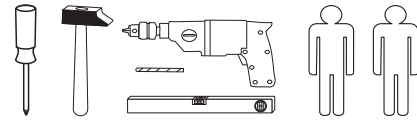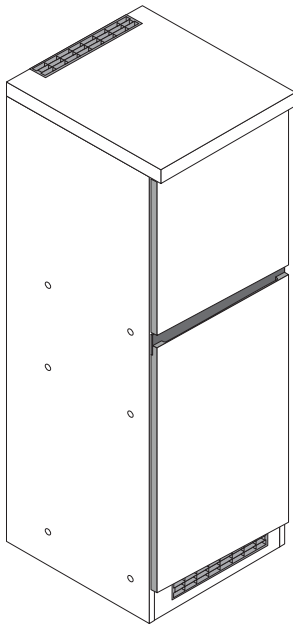

 1 8 x 2827	 2 8 x 2832	 3 8 x 30 2861	 4 2 x 4 x 9 2861	 5 4 x 1503	 6 4 x 1611
 7 3,5 x 15 2804	 8 4 x 3,5 x 17 2832	 9 4 x 8mm 2917	 10 4 x 35 mm 2886	 11 4 x 2865	 12 2 x 2532
 13 25 x 2862	 14 2 x 4940	 15 1 x 2863	 16 1 x 2845	 17 1 x 4,0 x 15 2810	 18 1 x 4 x 45 2814
 19 1 x 6 x 34 2844	 20 4 x 5/5 x 16 2821	 21 4 x 8mm 2917			
 A 4 x 1980	 B 16 x 3,5 x 15 2804	 C 4 x 8mm 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

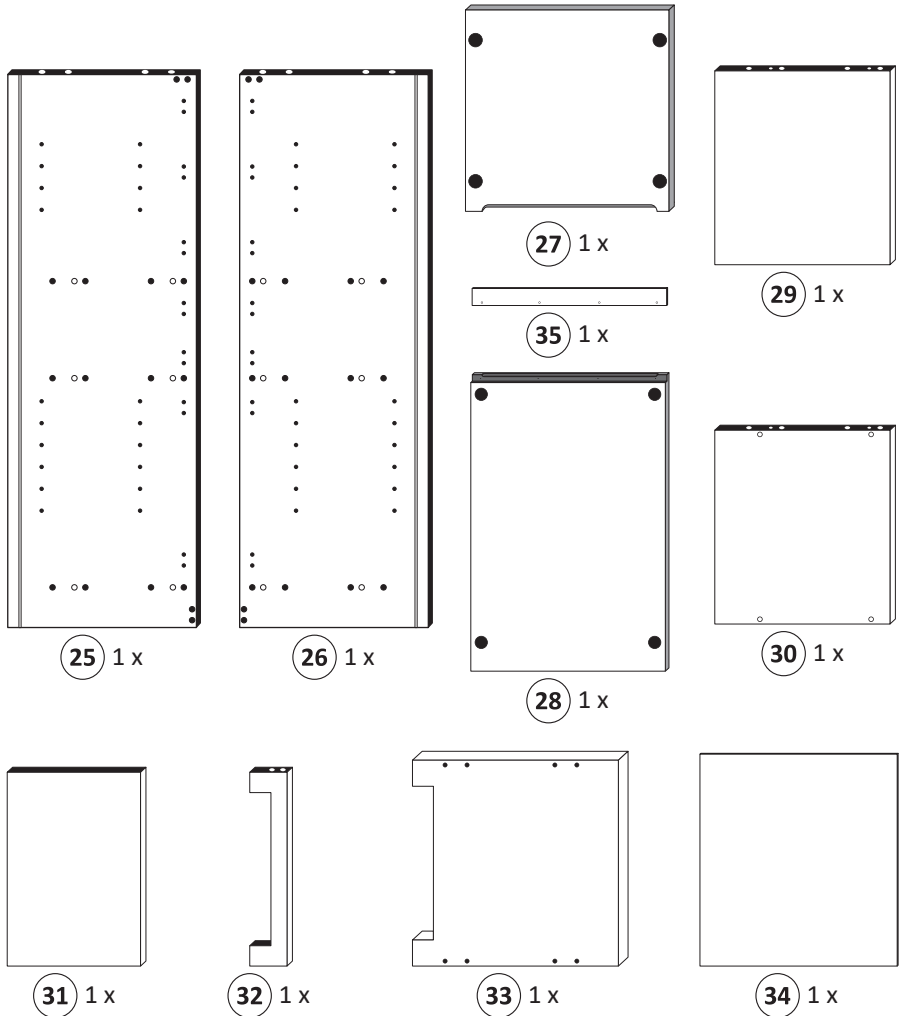

1

 3 8 x 30 2861	 6 4 x 1611	 9 4 x 8mm 2917	 15 1 x 2863	 20 4 x 5/5 x 16 2821	 A 4 x 1980	 B 16 x 3,5 x 15 2804
-------------------	----------------	--------------------	-----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.

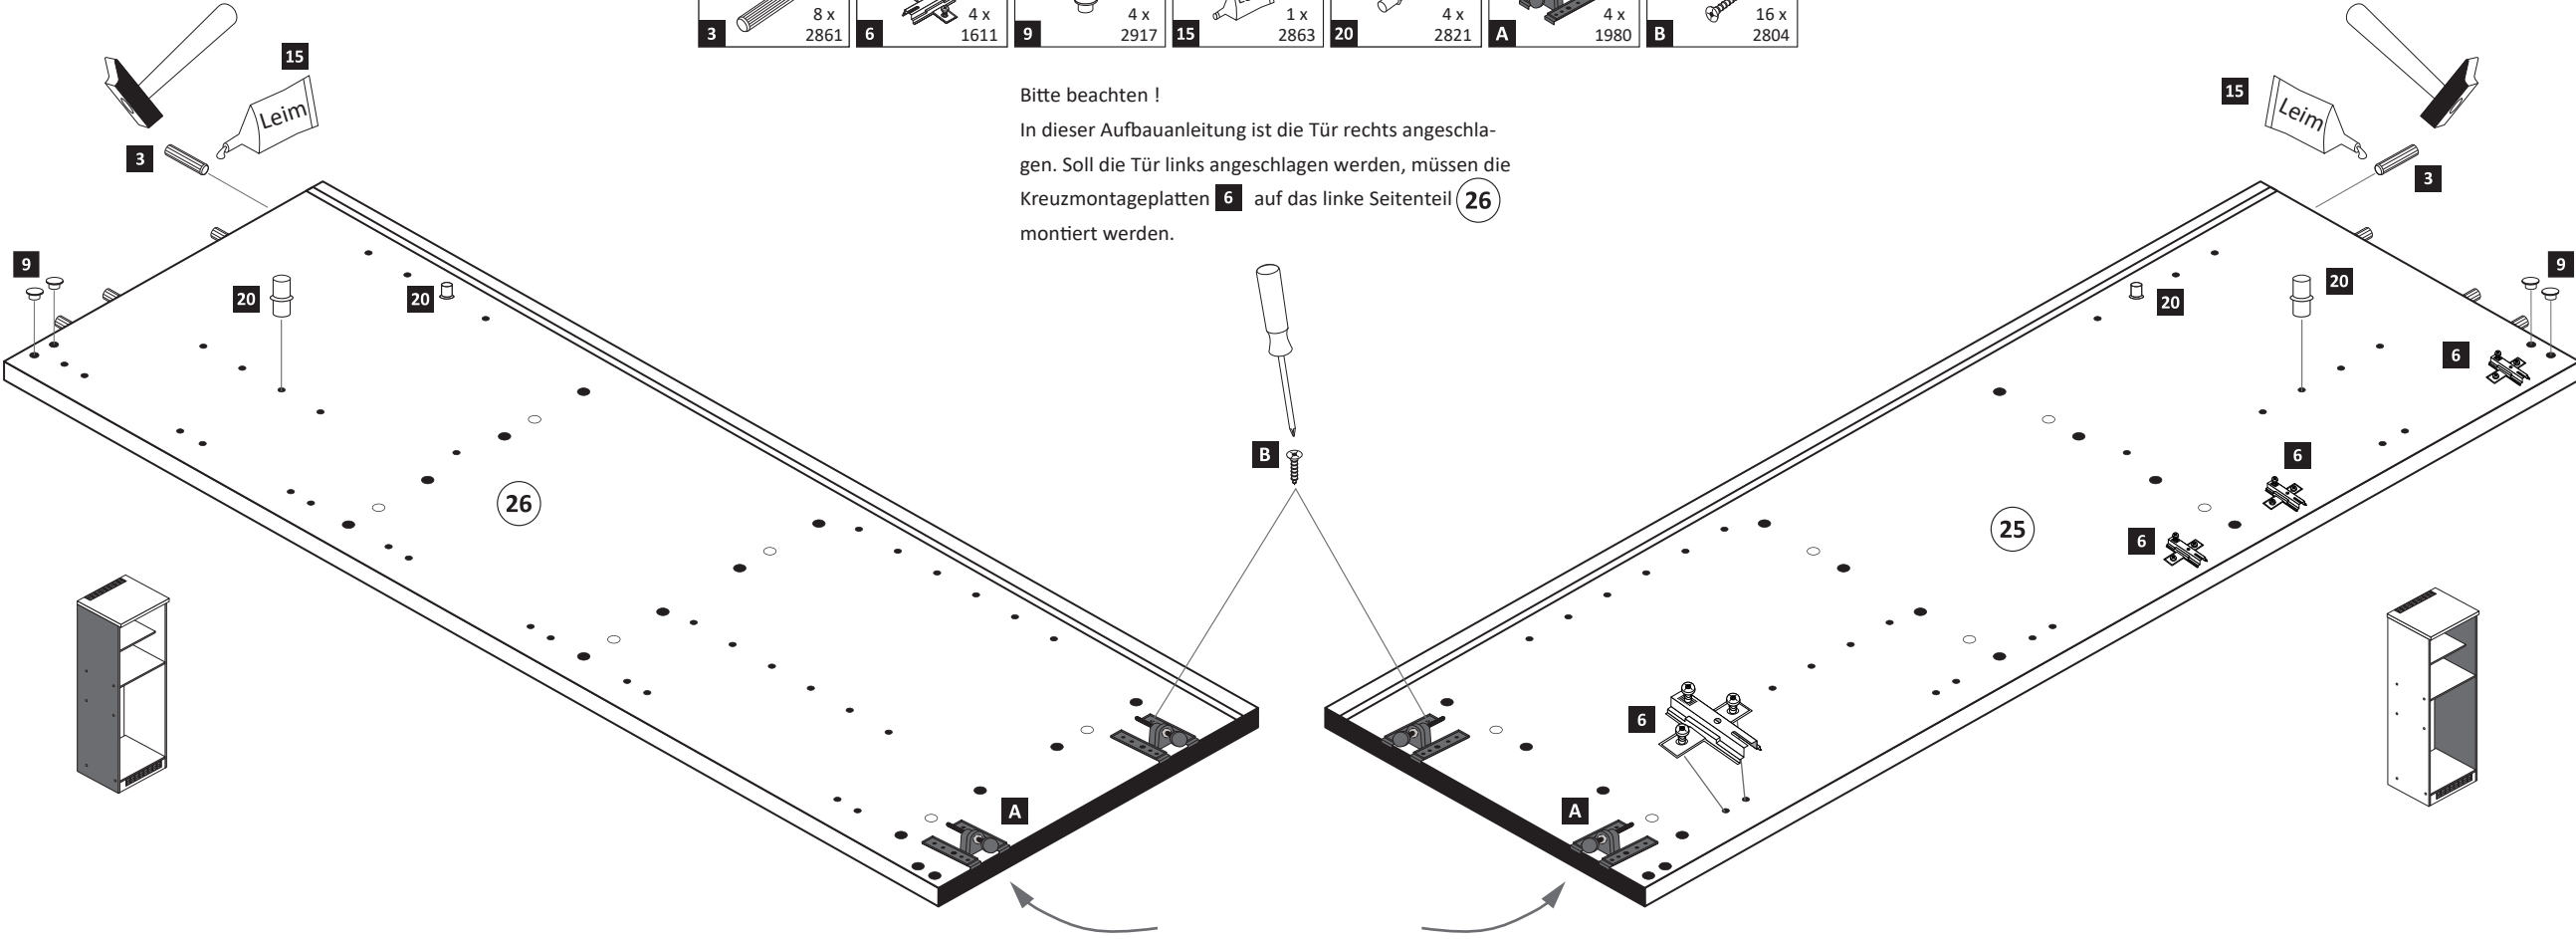

2

3

8 x 30

28 x 2861

12

2 x 2532

14

1 x 4940

15

Leim

1 x 2863

4

13

25 x 2862

3

1

8 x 2827

2

8 x

15

Leim

1 x 2863


20 min.

5





21

8mm

4 x




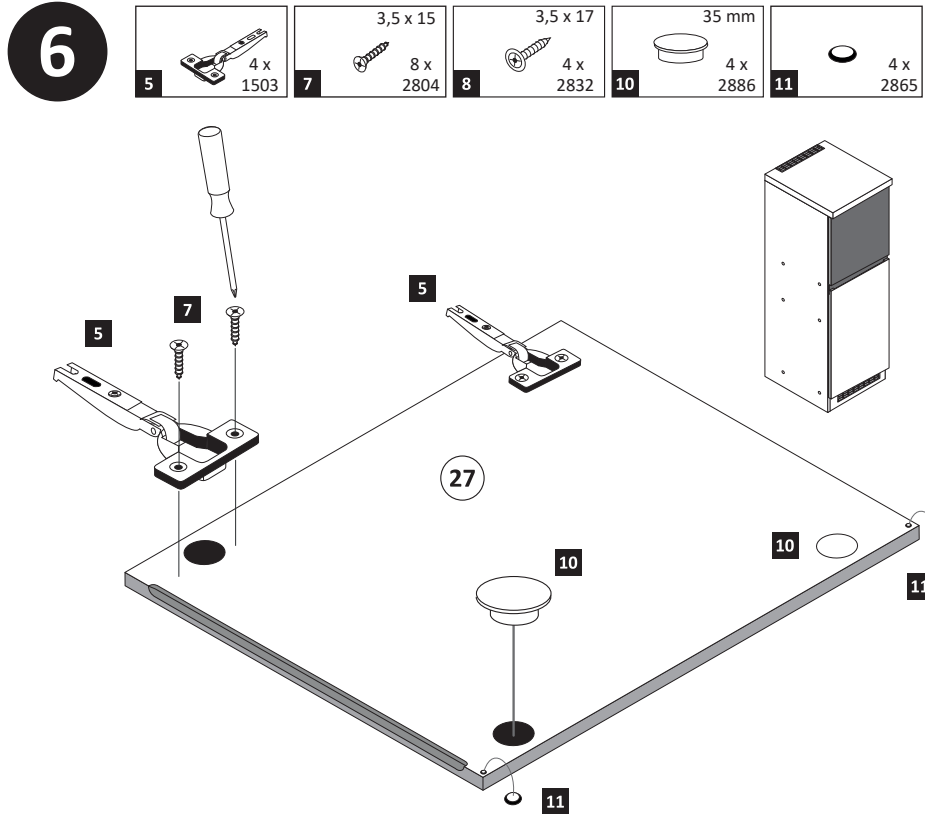


ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

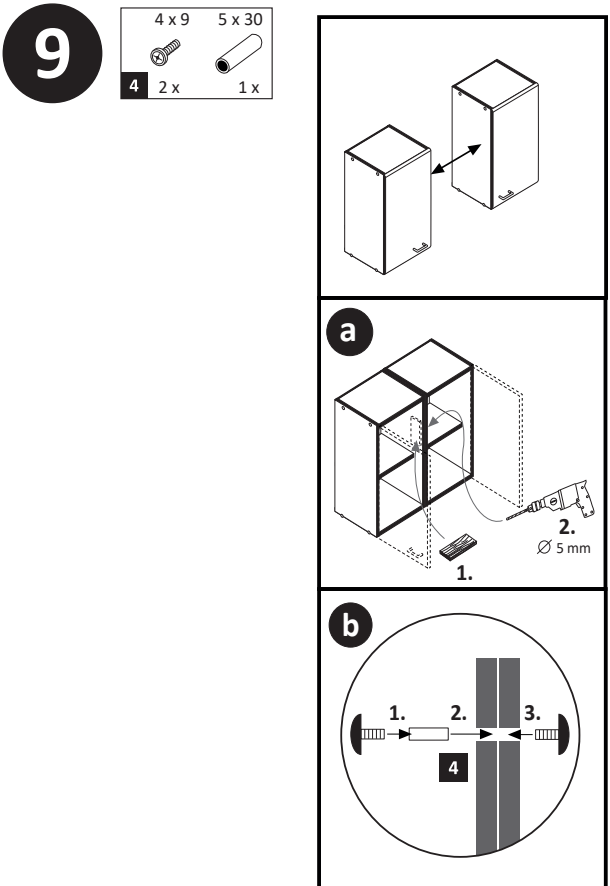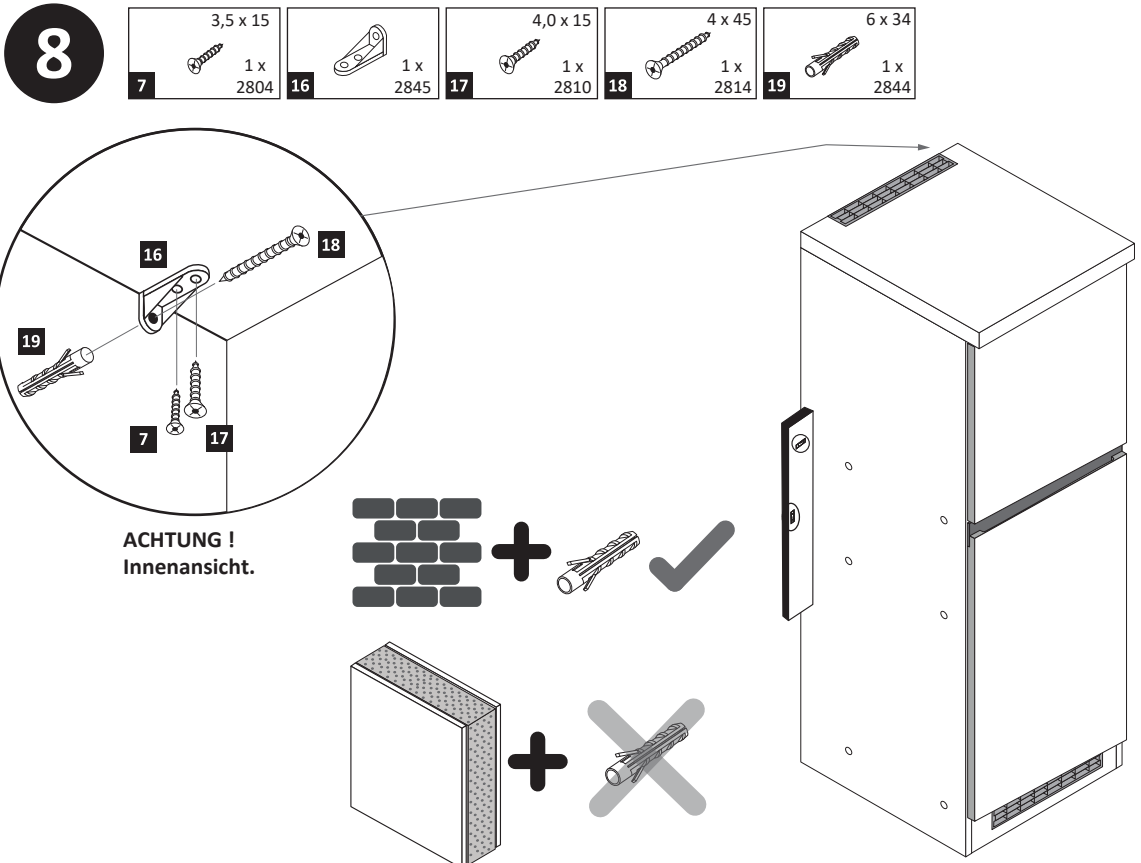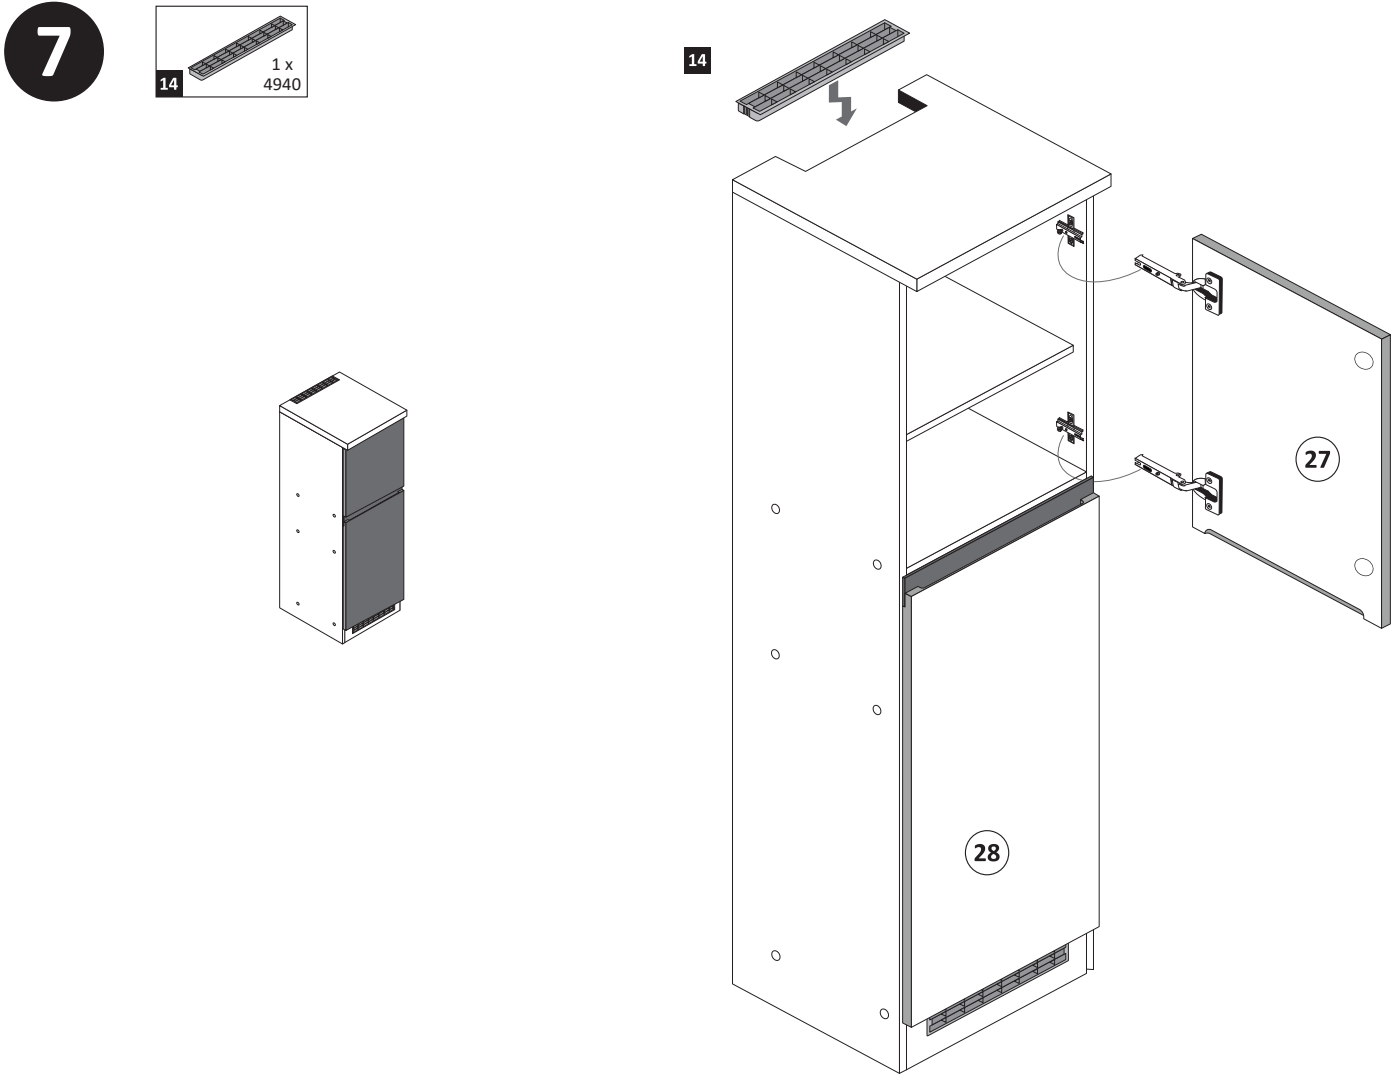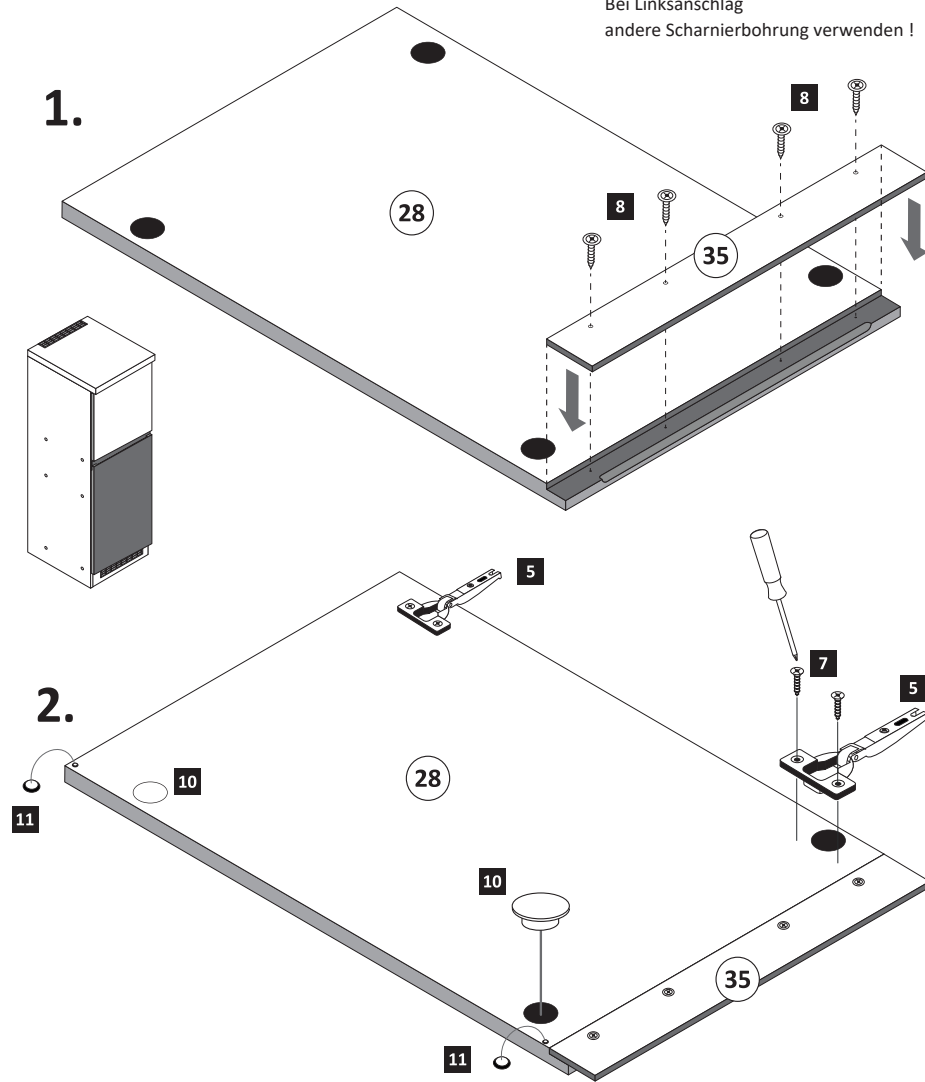




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

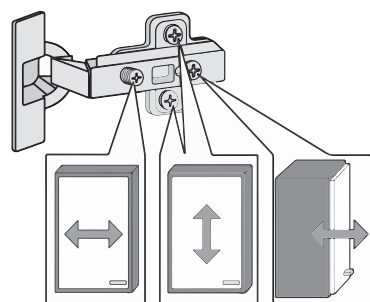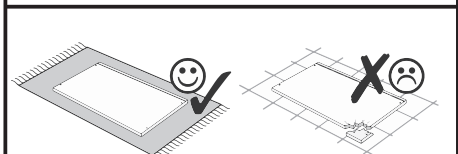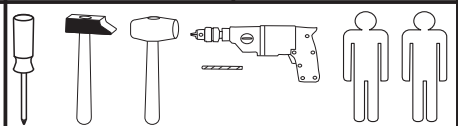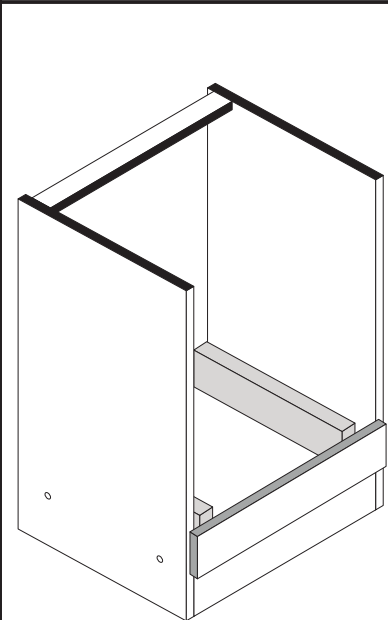

1 4 x 2827 6,3 x 11 2 x 2815	2 4 x 6,3 x 16 2 x 2816	3 2 x 2845 8 x 30 16 x 2861	4 2 x 2804 3,5 x 15 2 x 2804
9 4 x 2807 3,5 x 30	10 4 x 2814.1 4,5 x 70	11 16 x 2847 20 x 8	12 2 x 2849 4 x 9 5 x 30
13 25 x 2862	14 1 x 2863 Leim	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
		C 4 x 8mm	






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

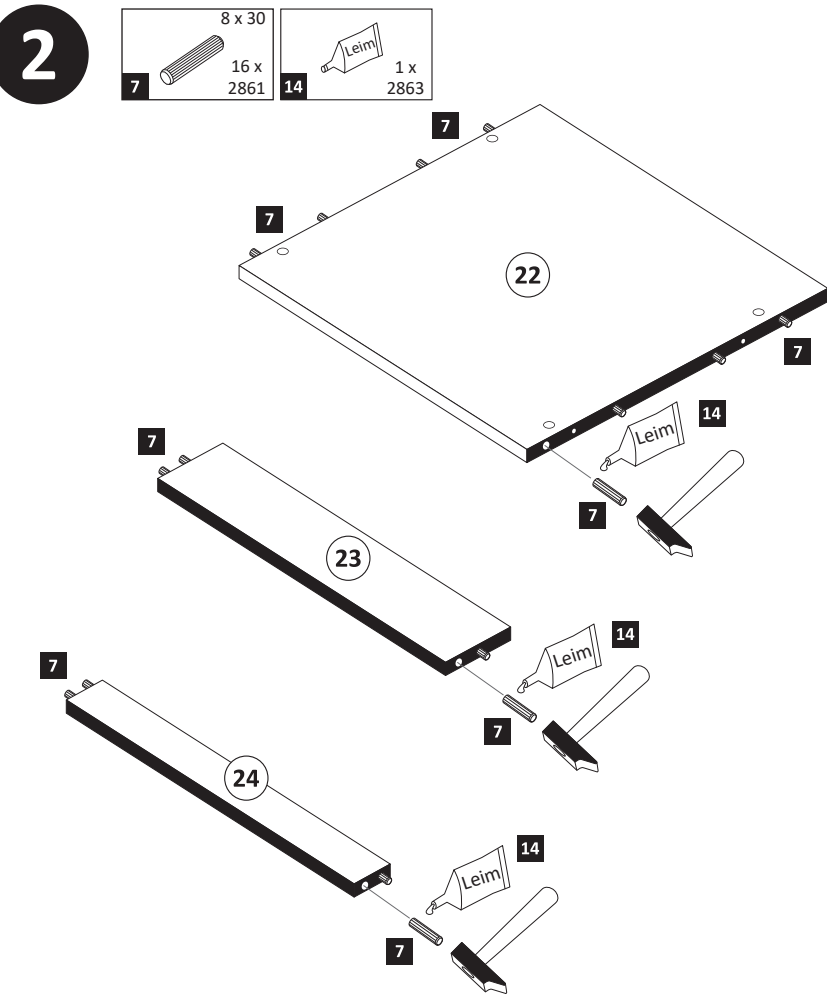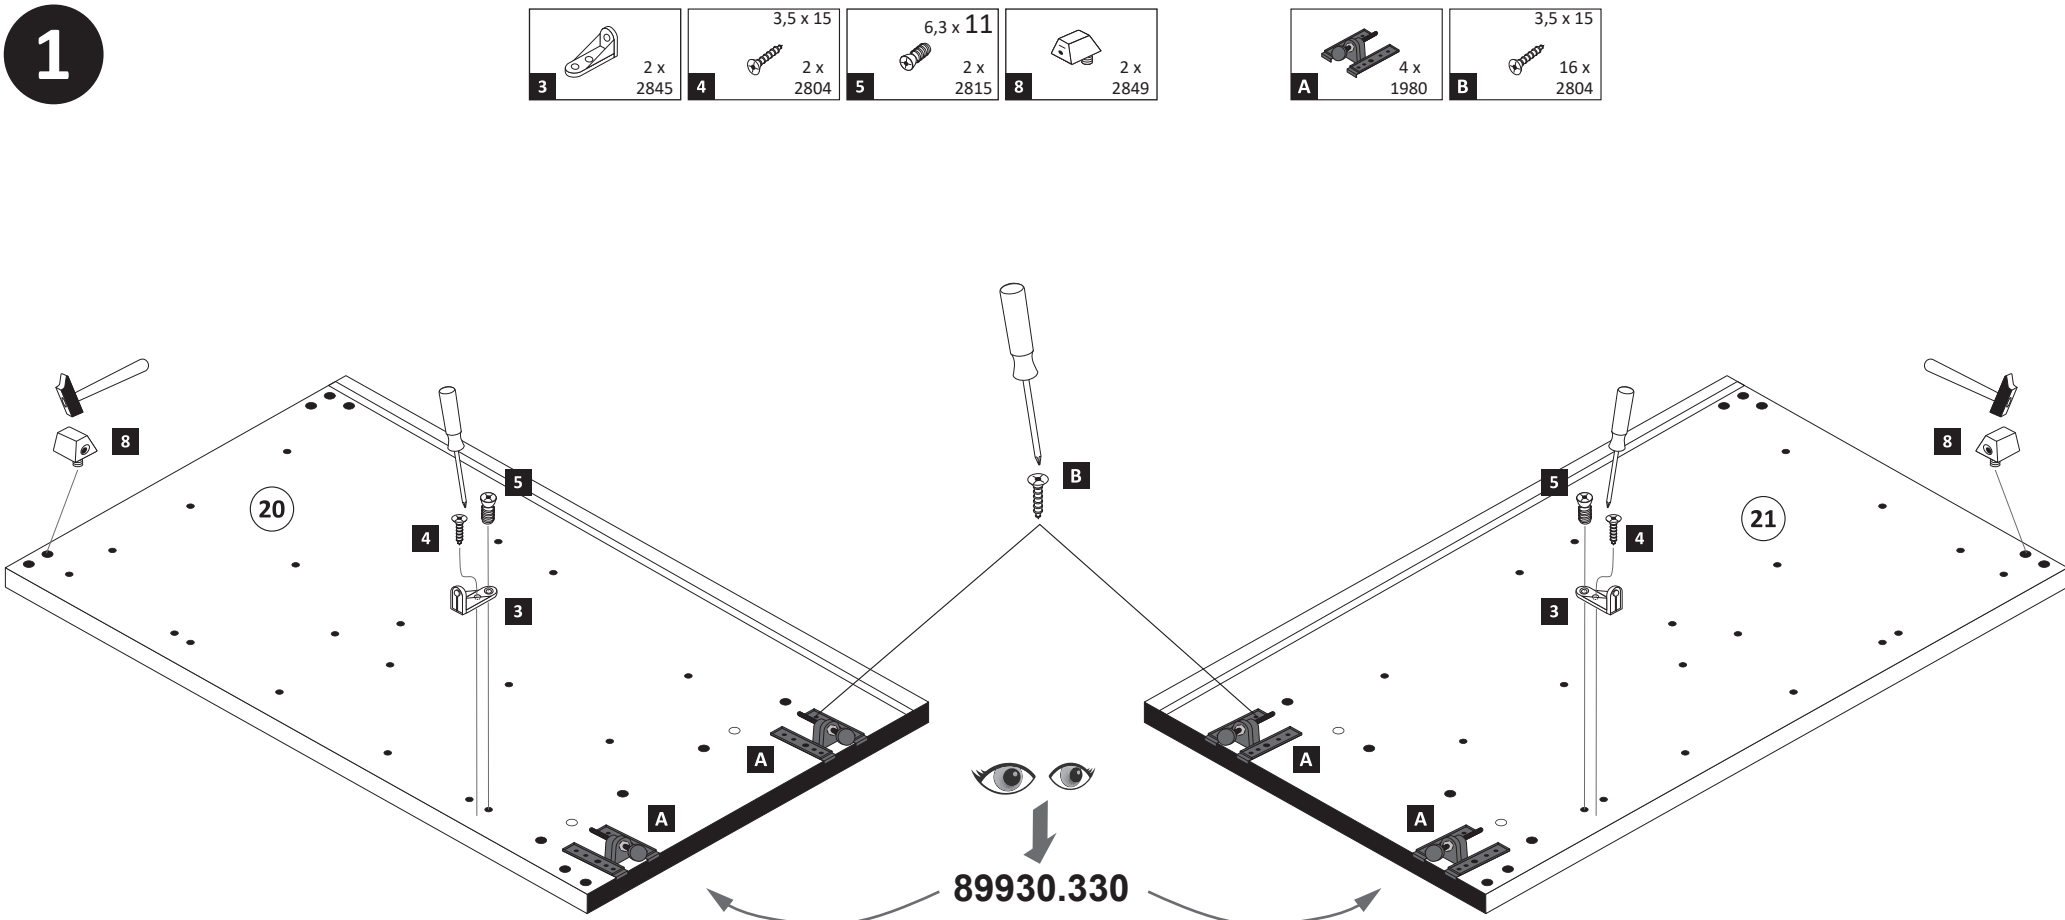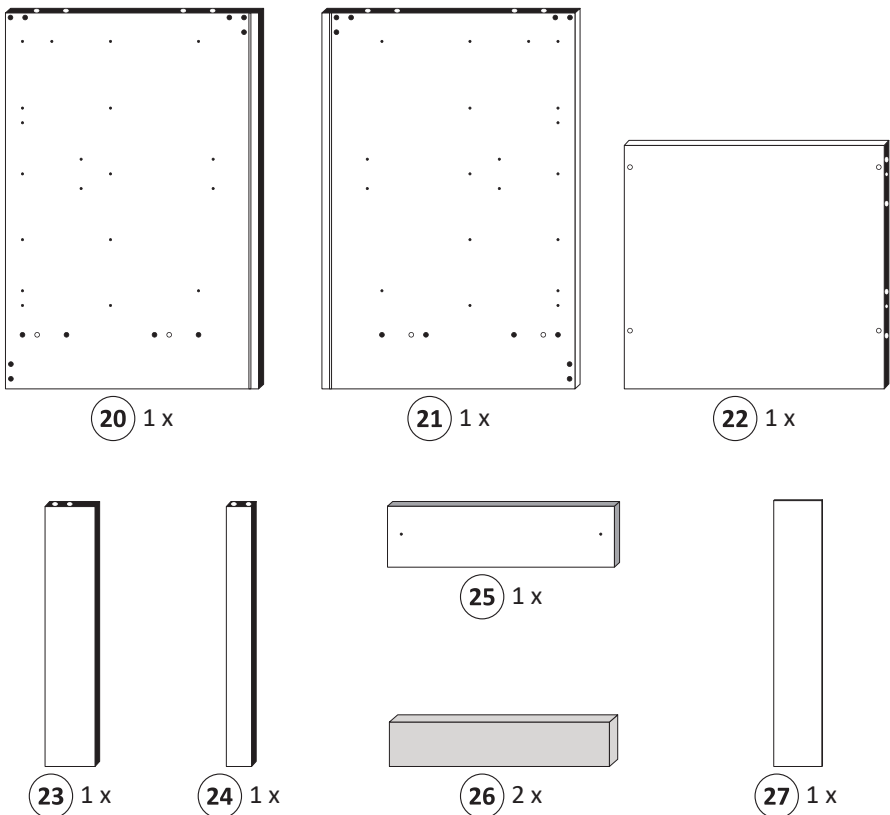

3

1

4 x

2827

2

4 x

14

Leim

20 min.

14

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

Ø 5 mm

14

Leim

21

1

2

22

23

1

2

1

2

1

2

1

2

5

13

25 x

2862

27

13

27

22

23

4

6

6,3 x 16

2 x

2816

6

3

25

3,9 cm

oben

unten

25

Wichtig !

Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

6

10

4,5 x 70

4 x

2814.1

11

20 x 8

16 x

2847

1.

2x

2.

Ø 5 mm

26

1.

2.

20 / 21

26

22

23

11

4x

10

4,8 cm

6 cm

6 cm


26

Wichtig !


Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !

Seite 2 von 3



7




1.

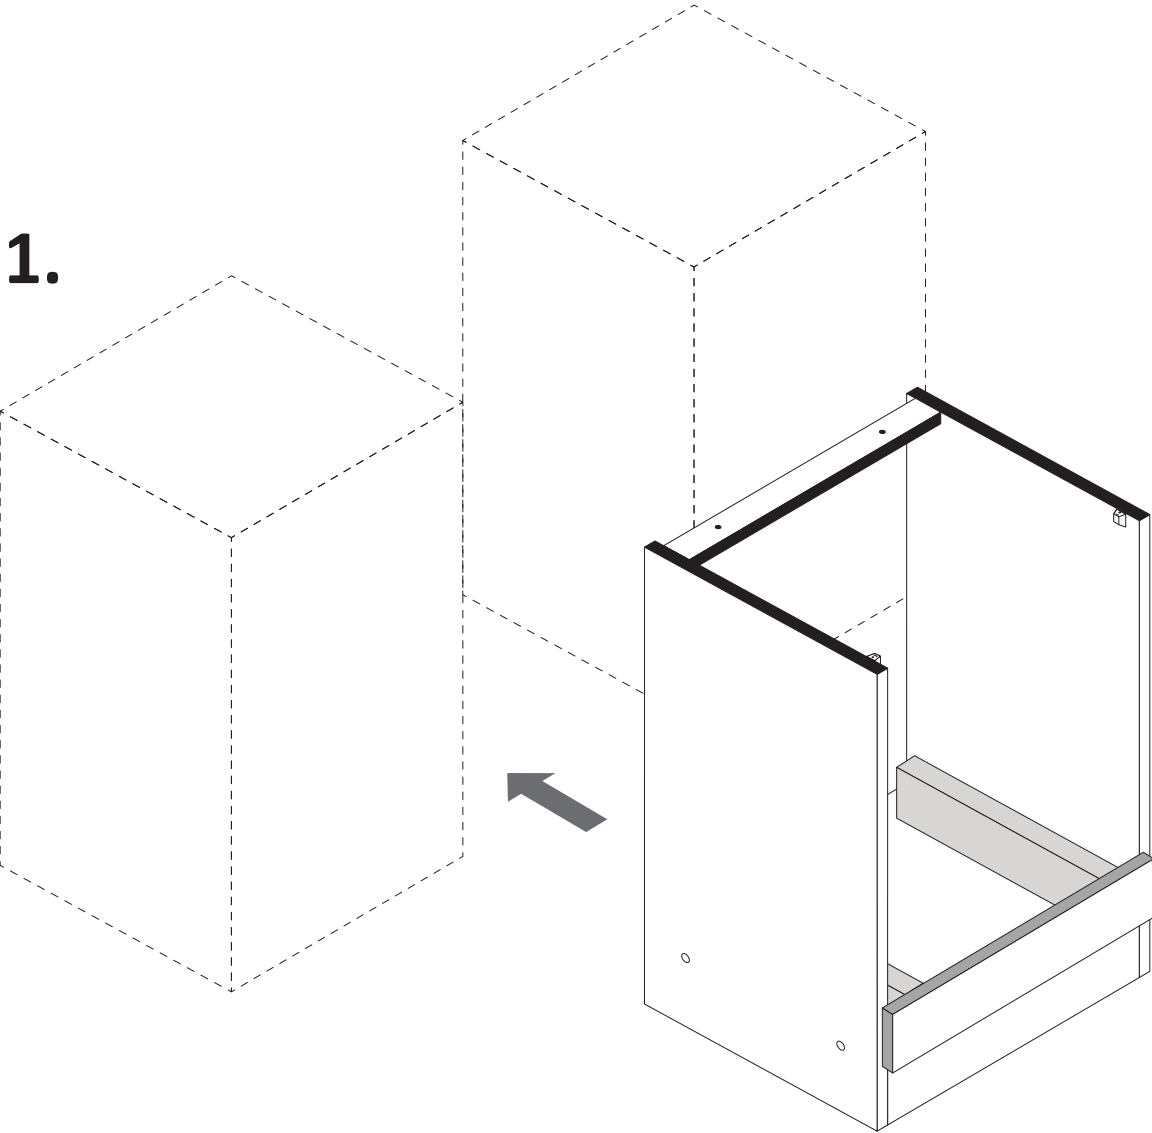





3.

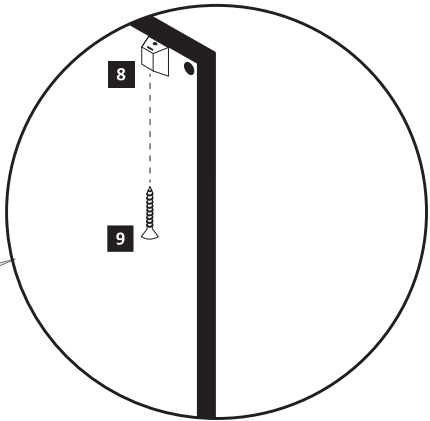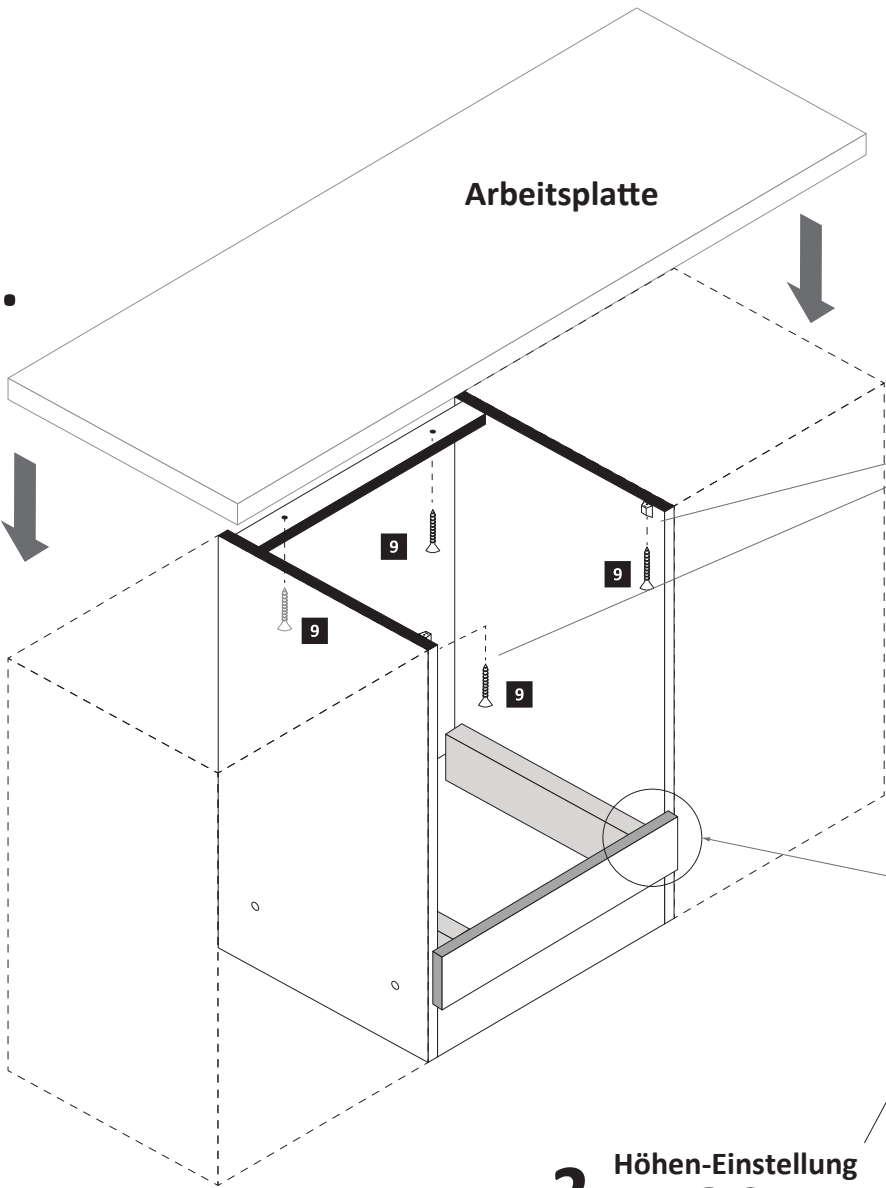

2. Höhen-Einstellung
89930.330



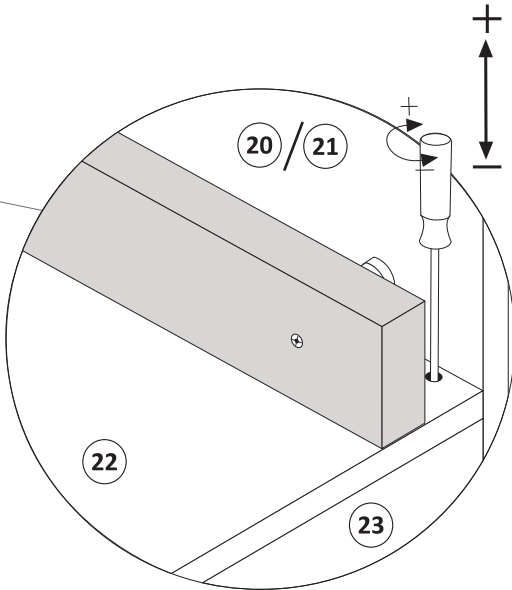





8

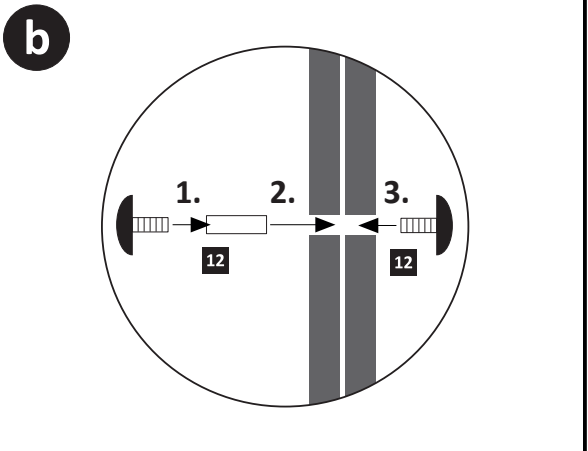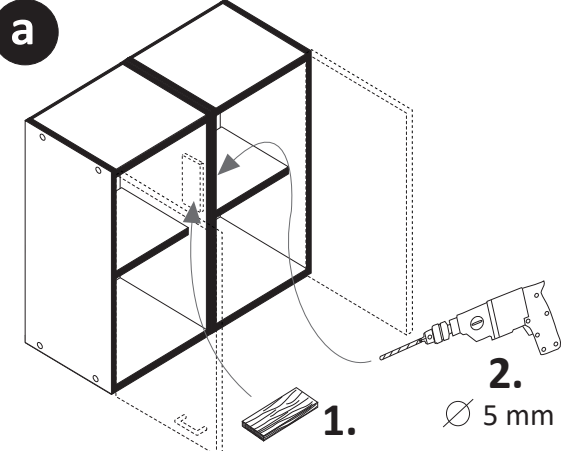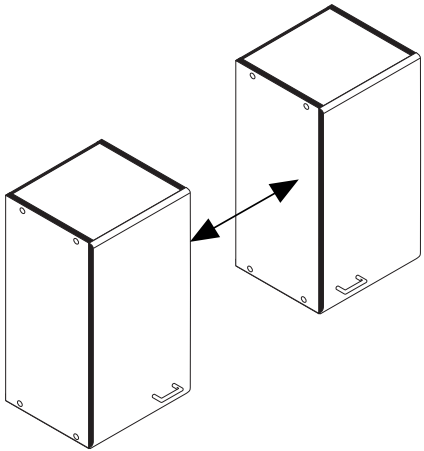







89947.330

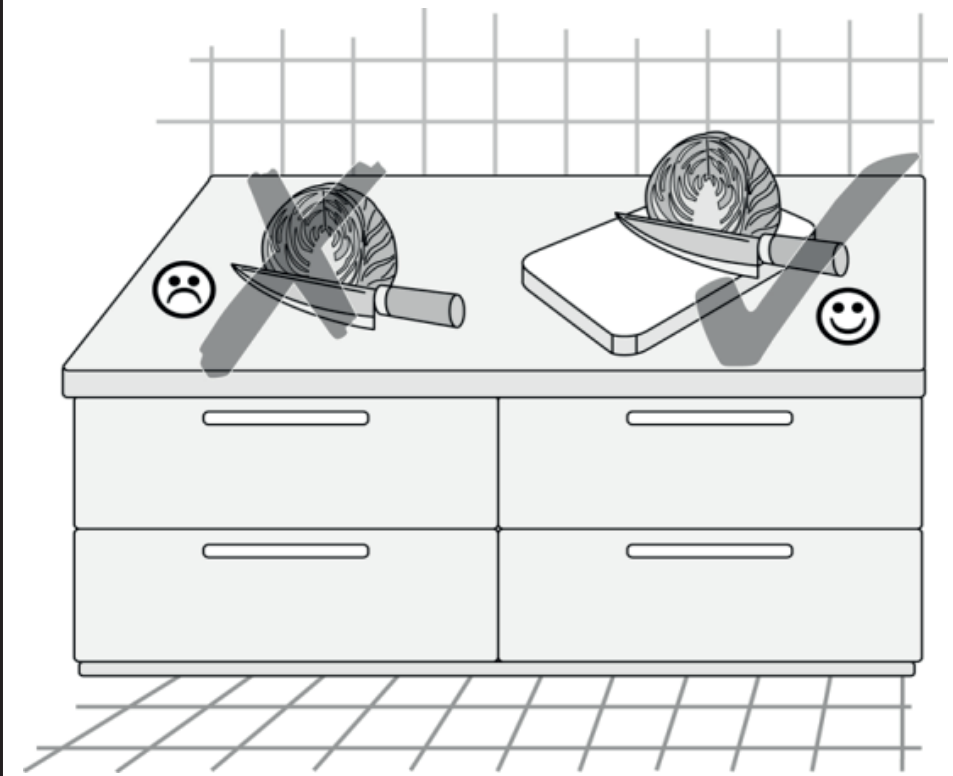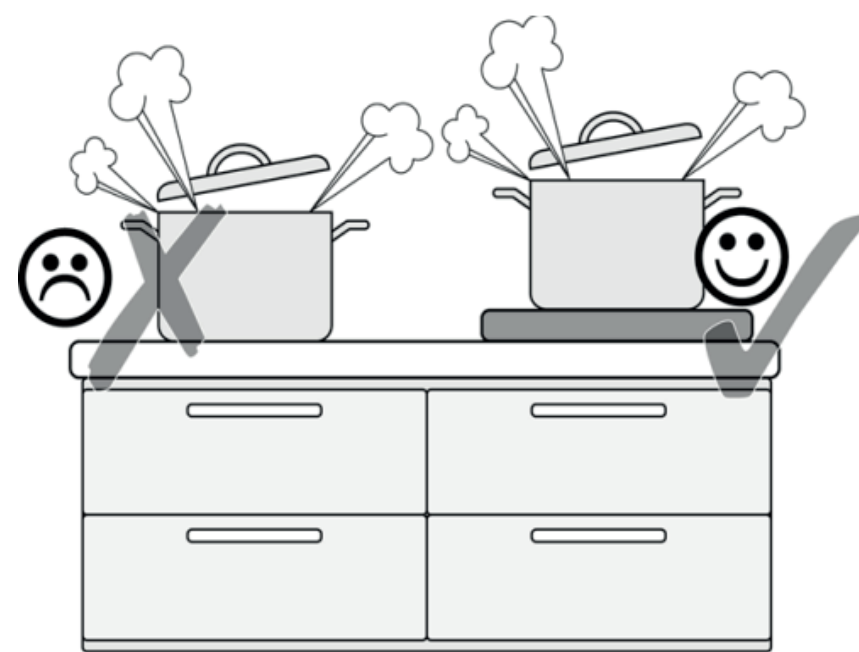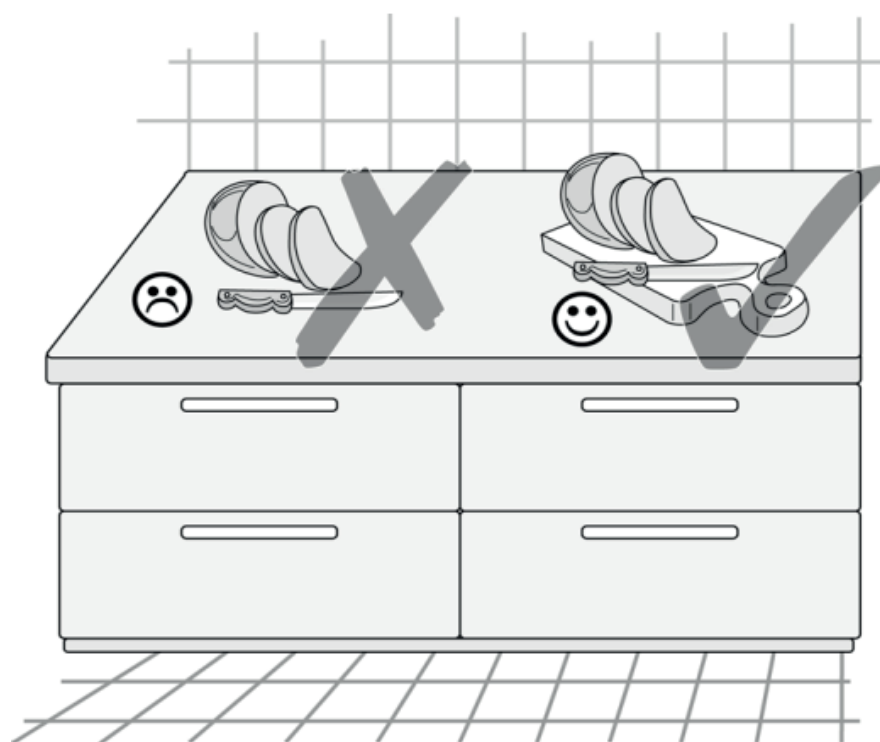

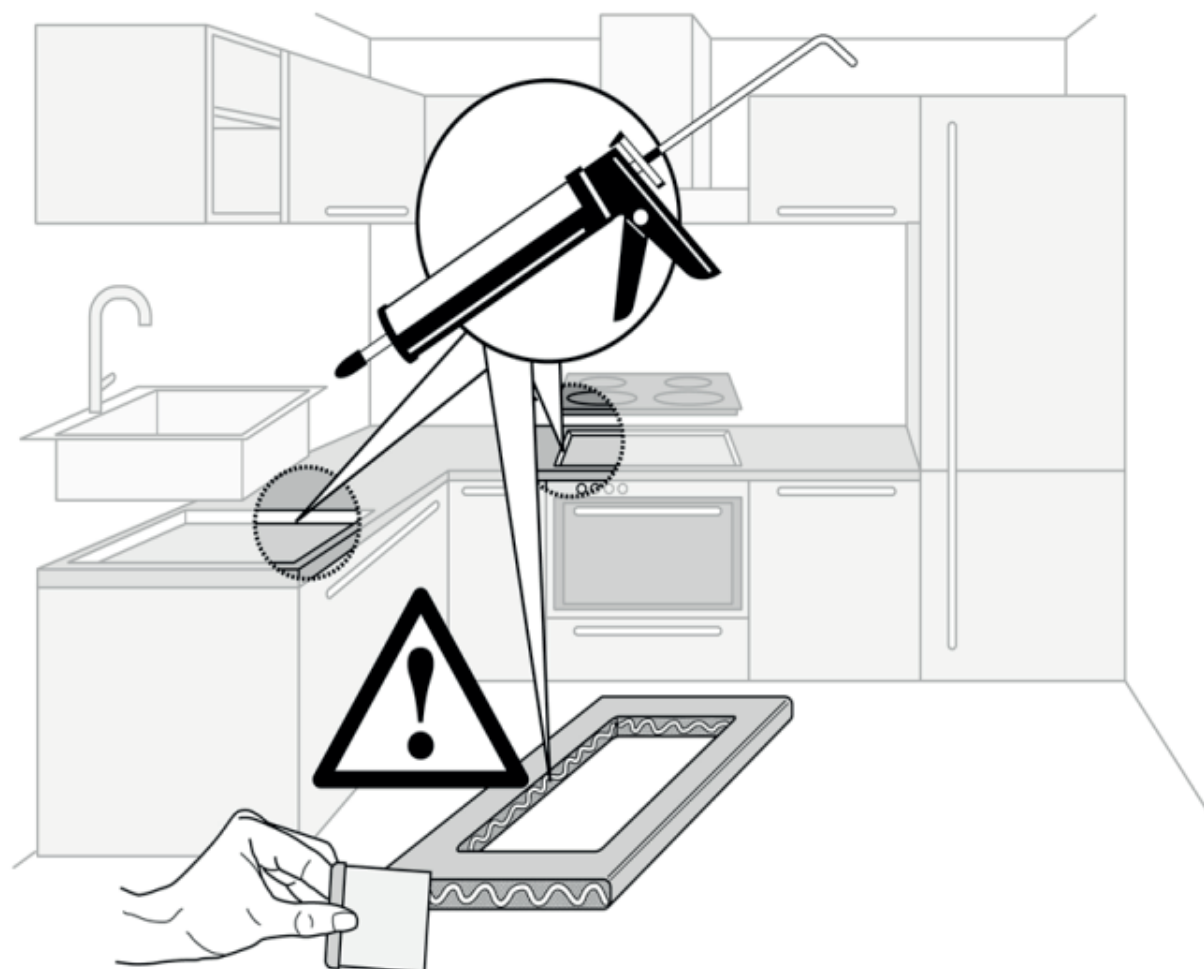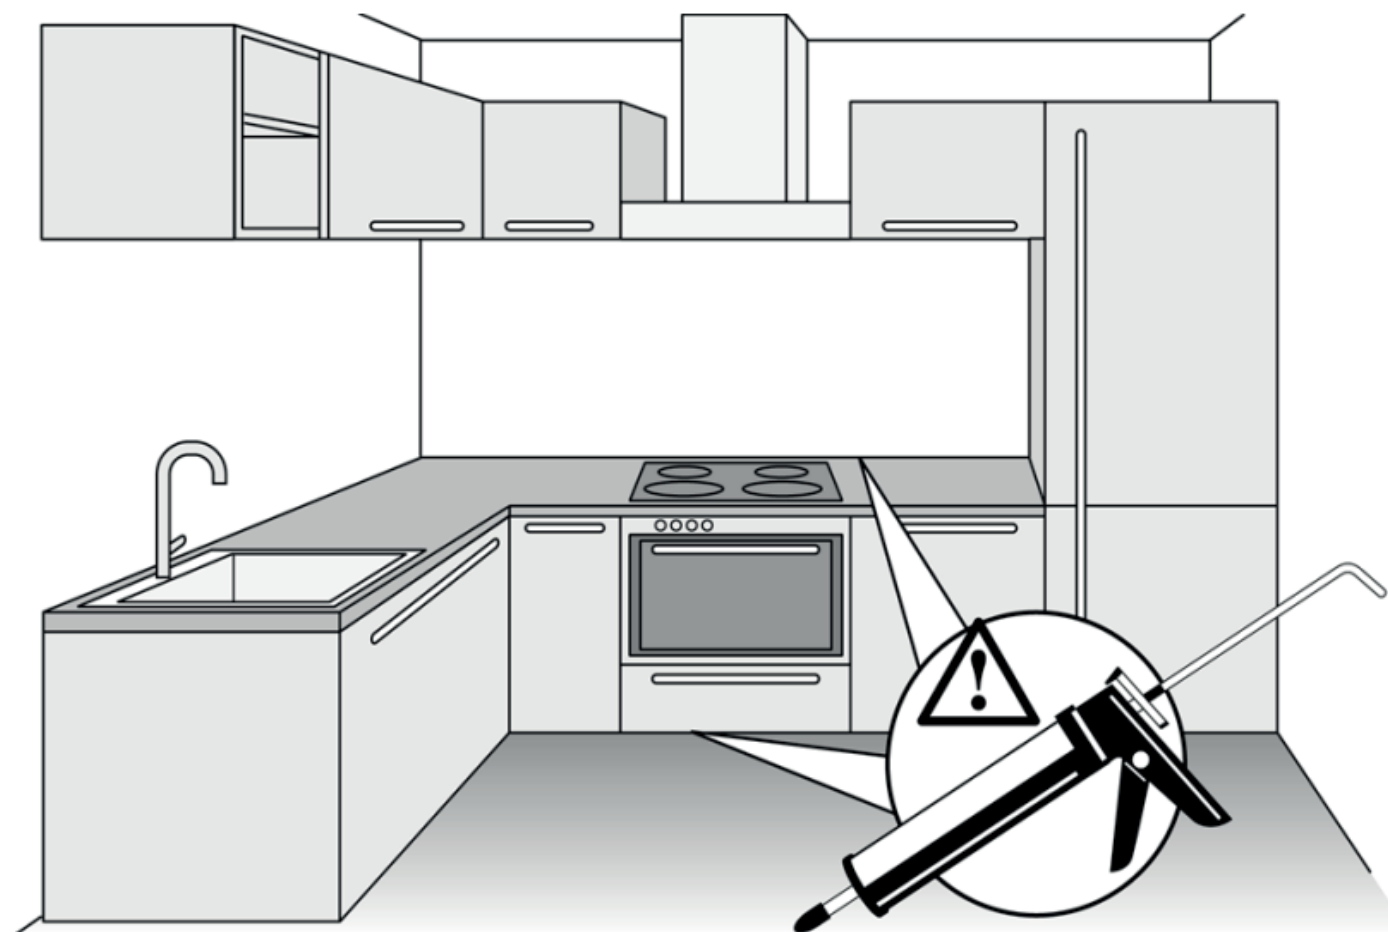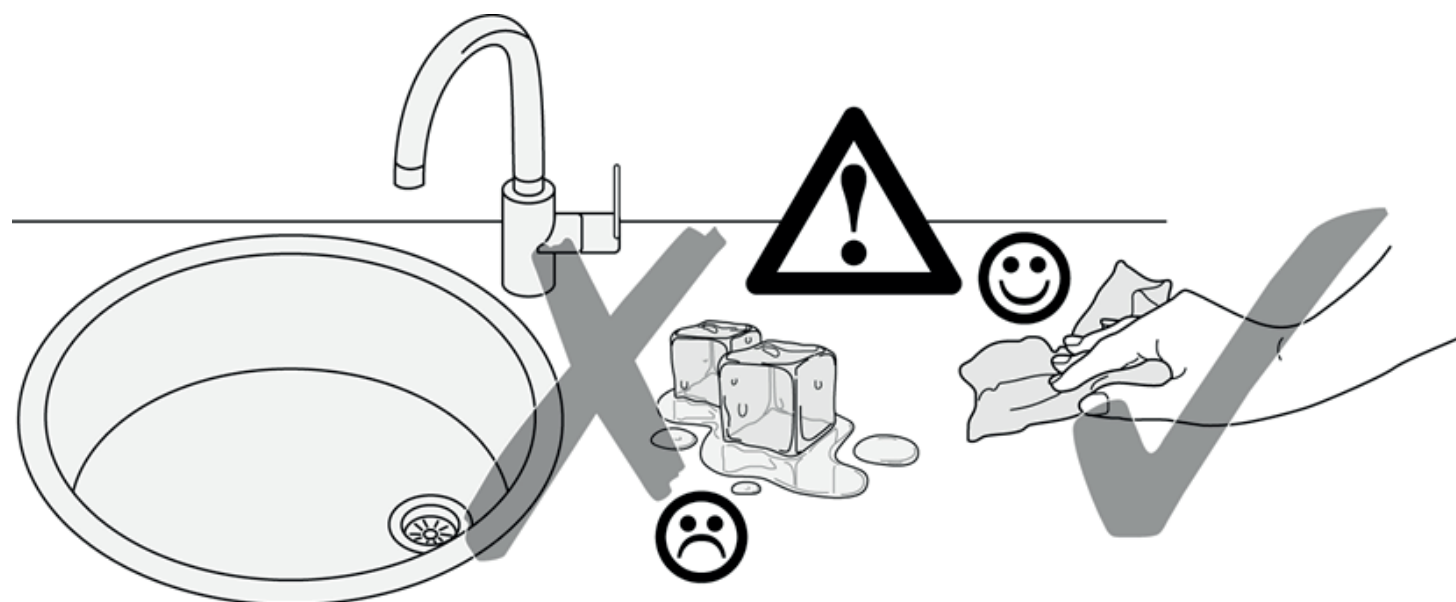




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87131.533	

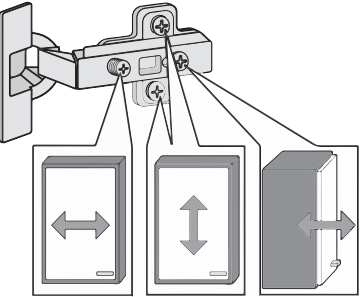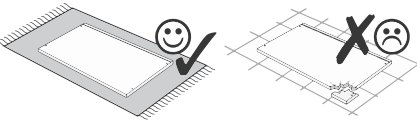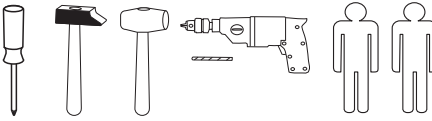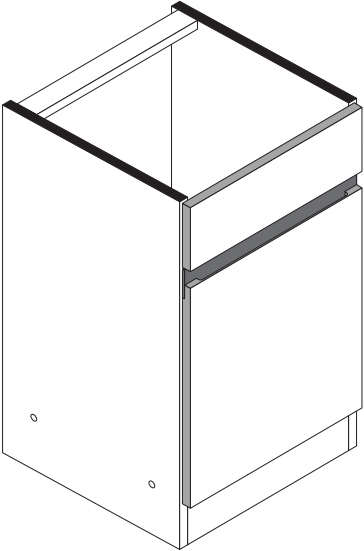

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 17 4 x 2832
6 8 x 30 16 x 2861	7 3,5 x 15 6 x 2804	8 6,3 x 11 2 x 2815	9 2 x 2849	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 2 x 2845	12 6,3 x 16 2 x 2816	13 2 x 2886	14 2 x 2865	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 10 x 2862	17 1 x 2863			

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------	----------------------	----------------









Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

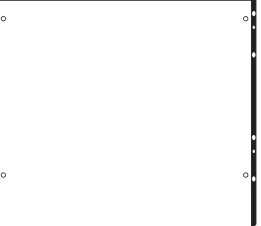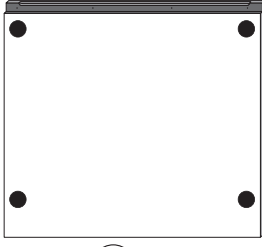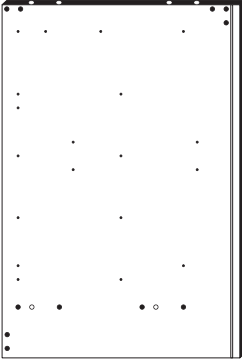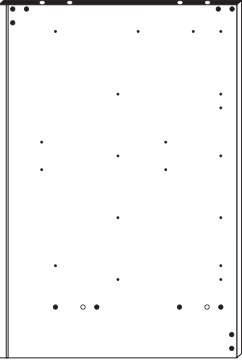

1

4 2 x 1611	7 3,5 x 15 2 x 2804	8 6,3 x 11 2 x 2815	9 2 x 2849	11 2 x 2845	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------	---------------------	---------------------	------------	-------------	------------	----------------------


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 22 montiert werden.

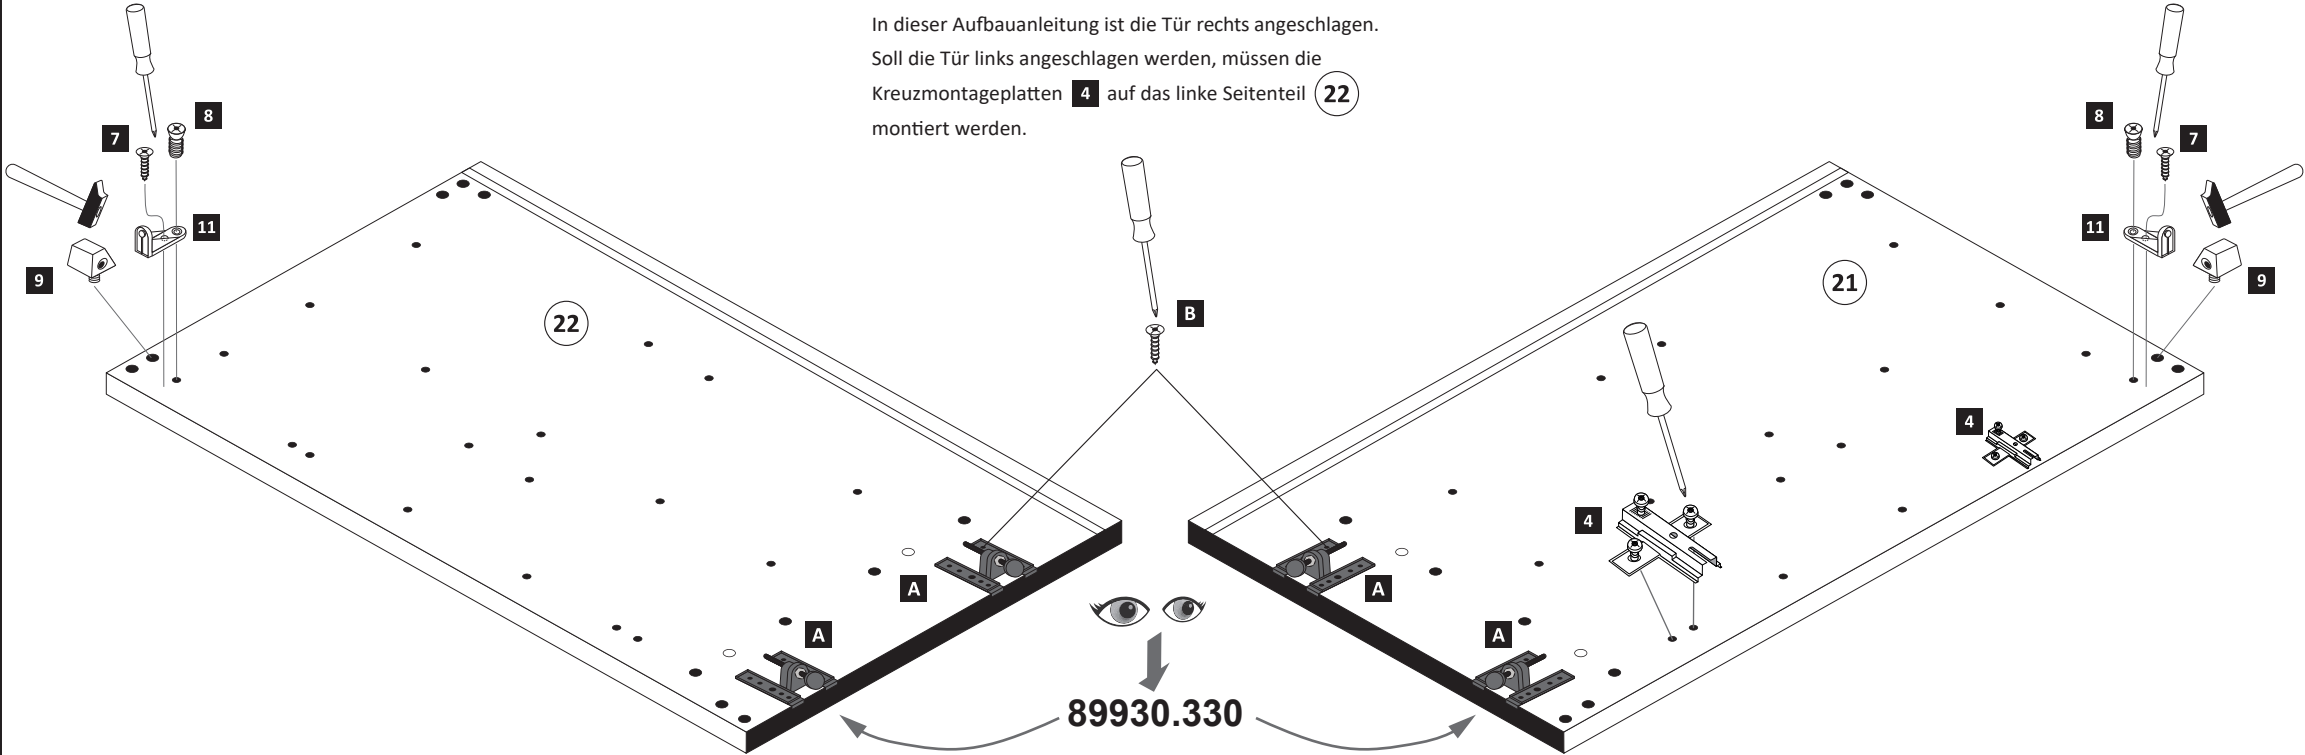

89930.330


2

6 8 x 30 16 x 2861	17 1 x 2863
--------------------	-------------

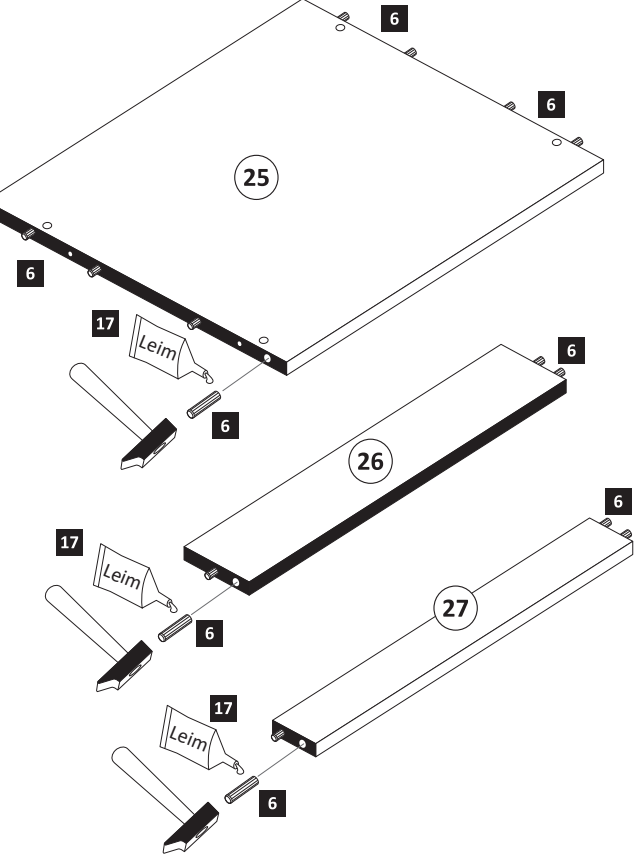

4


- 1



4 x
2827
- 2



4 x
- 12



6,3 x 16
2 x
2816



- 

20 min.
- 

17


1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

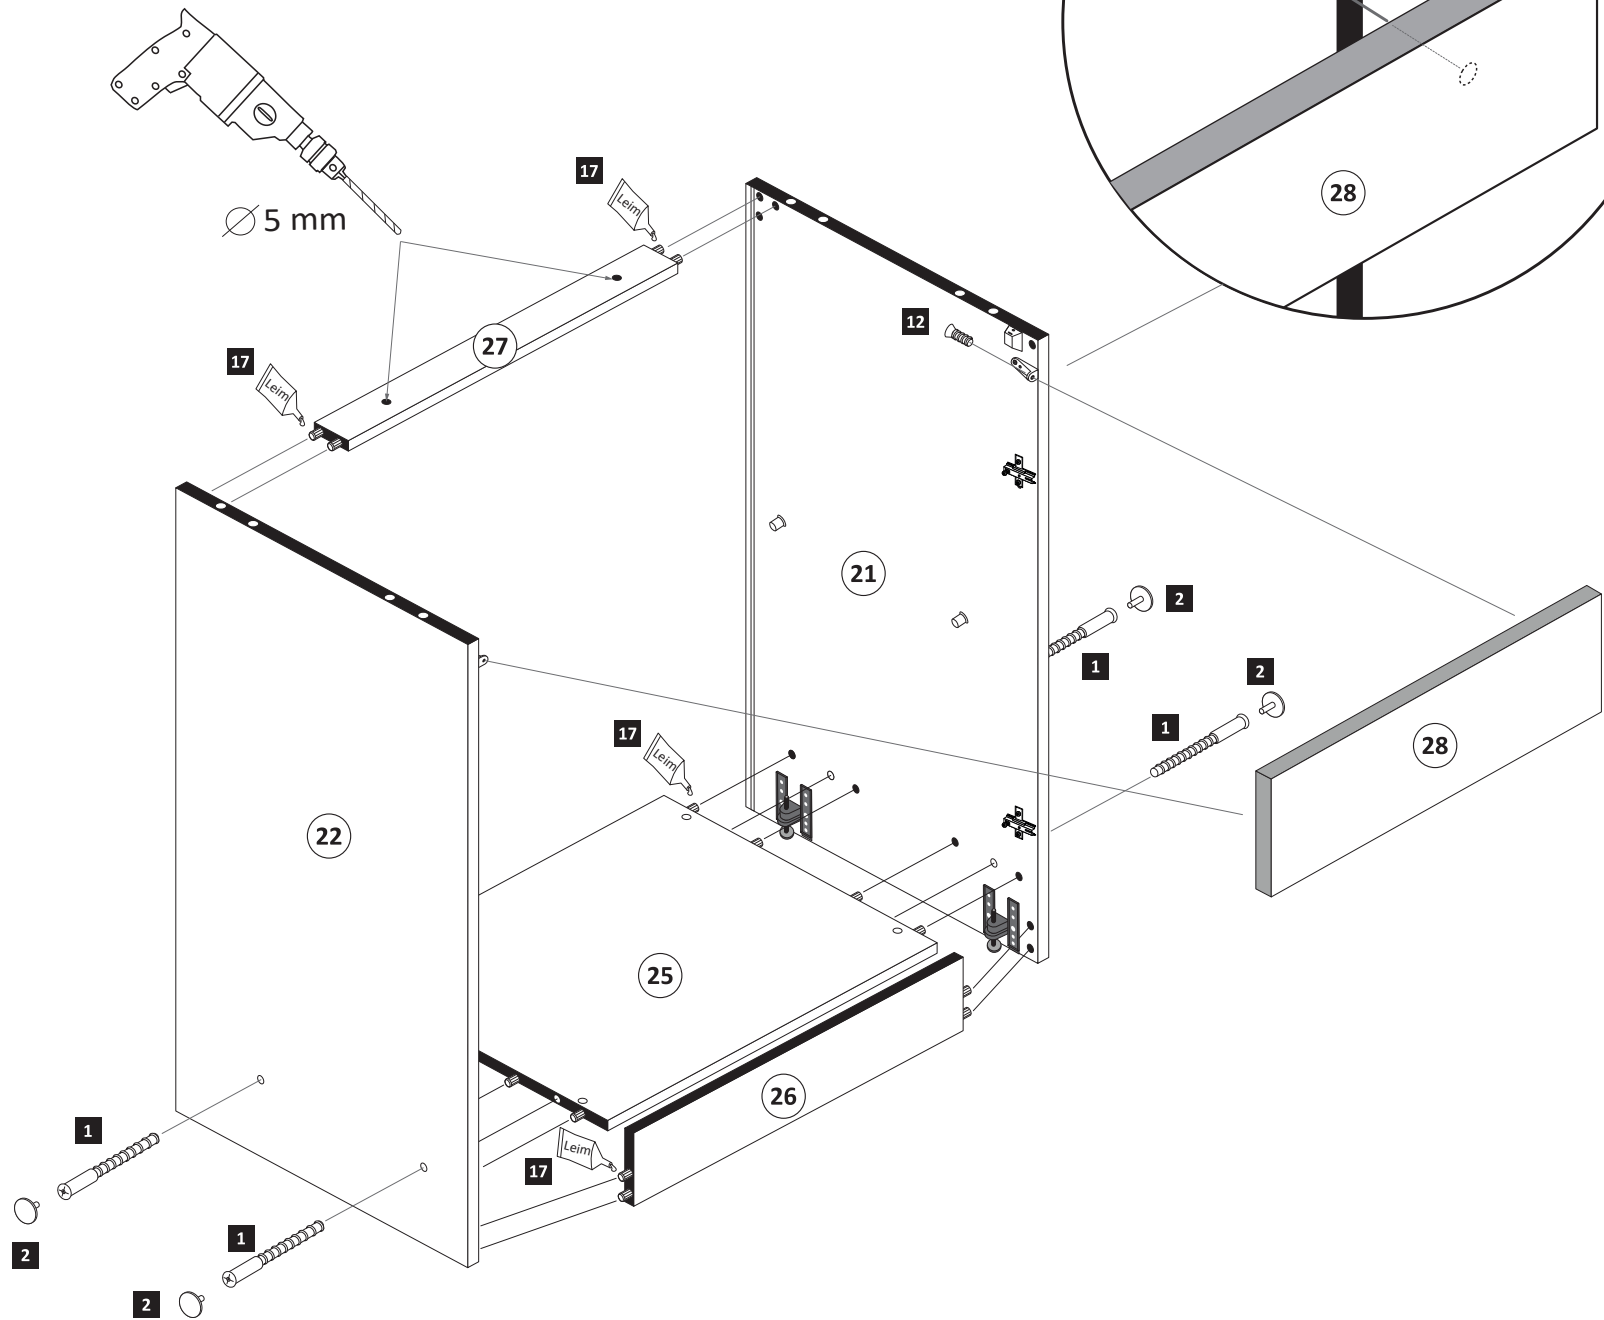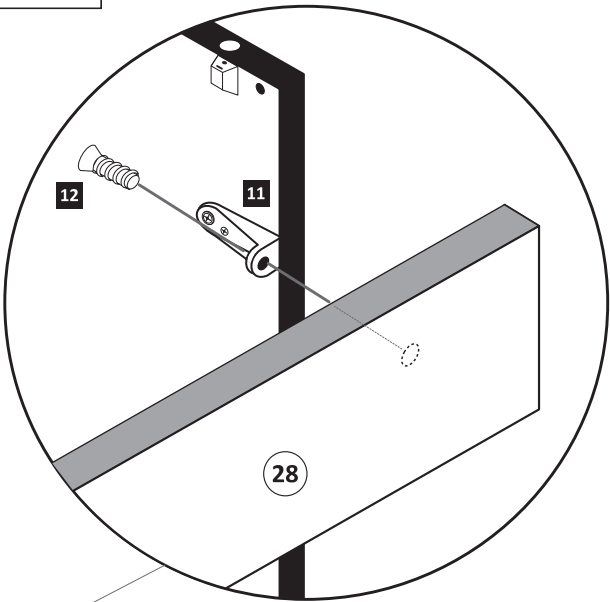


5

- 16





10 x
2862

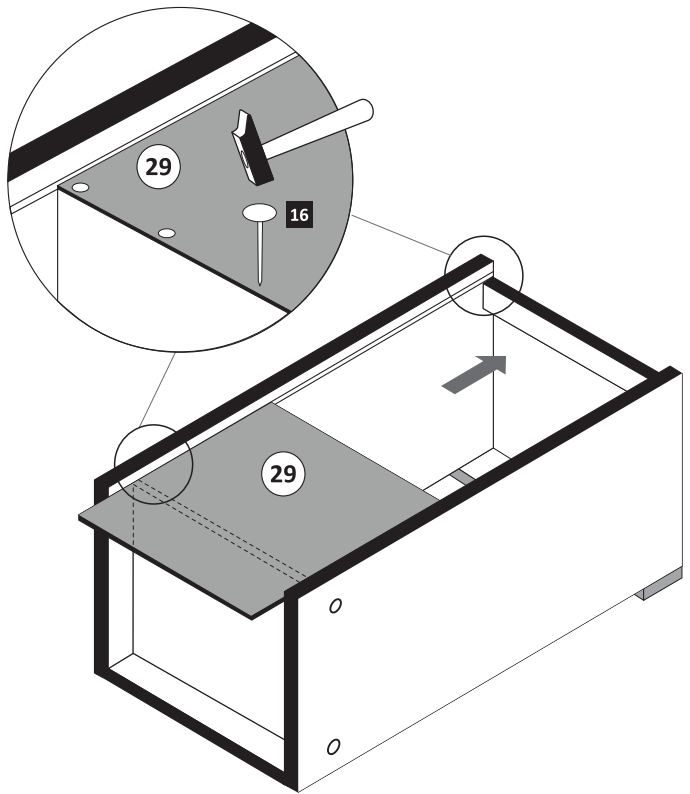


6

- 15







4 x 9
2 x
- 


5 x 30
1 x

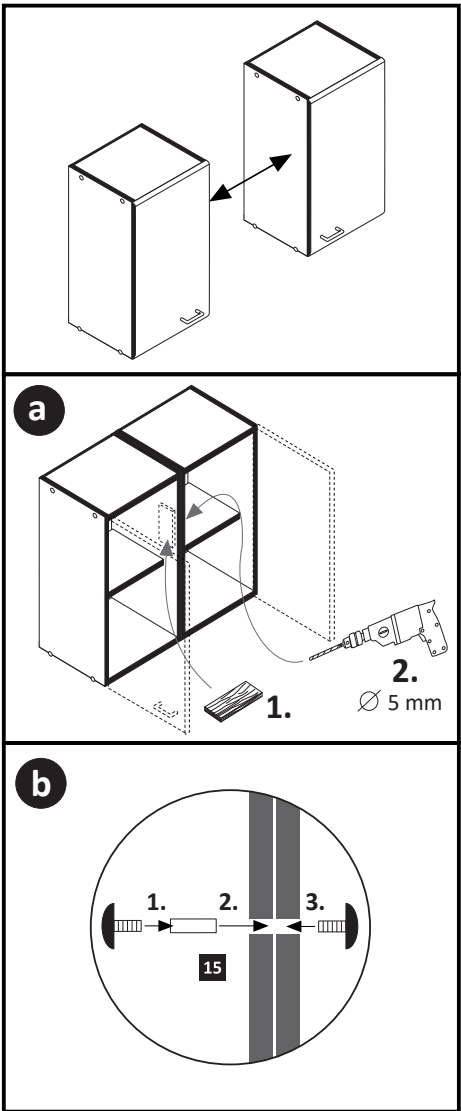



7

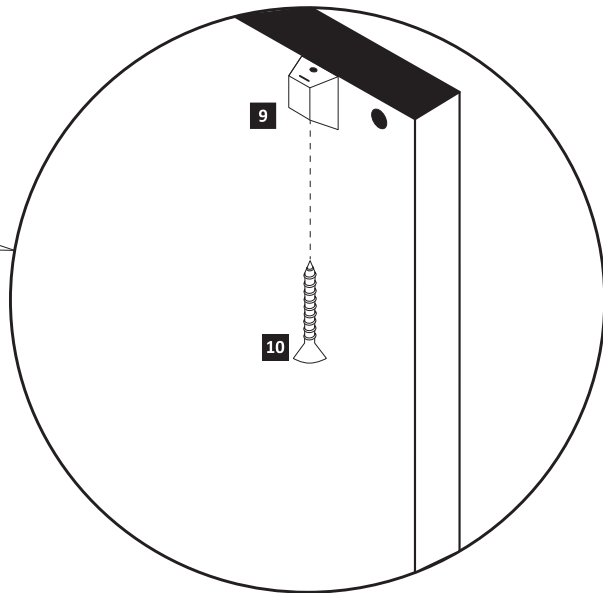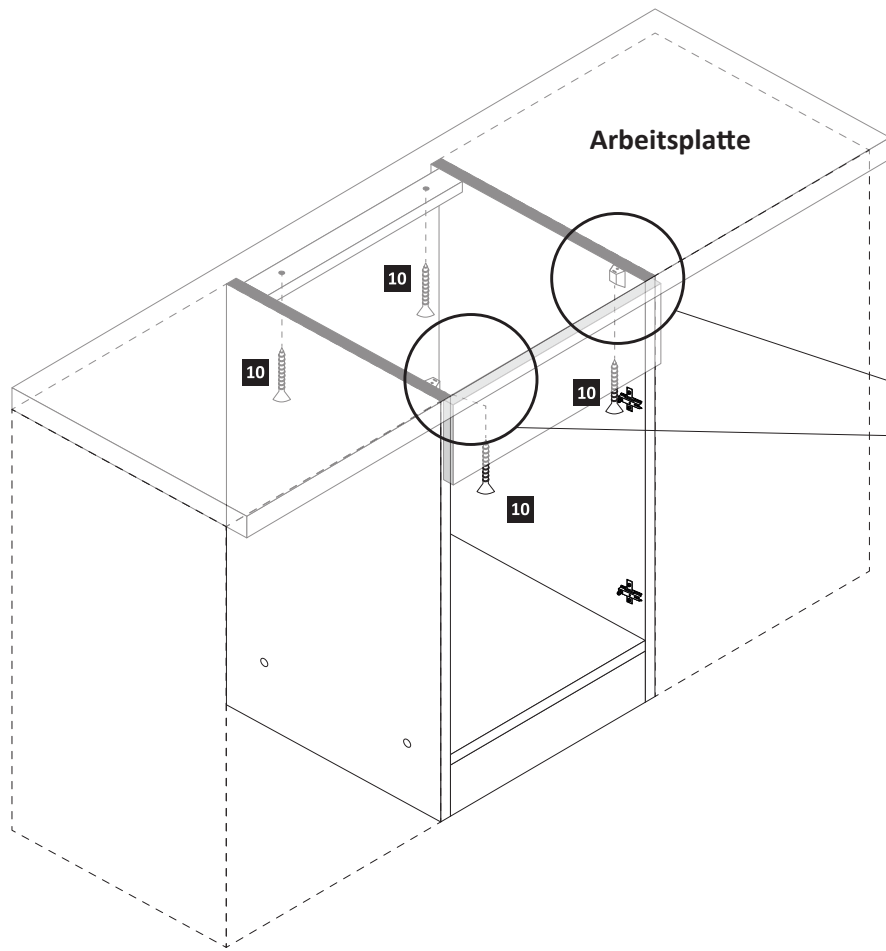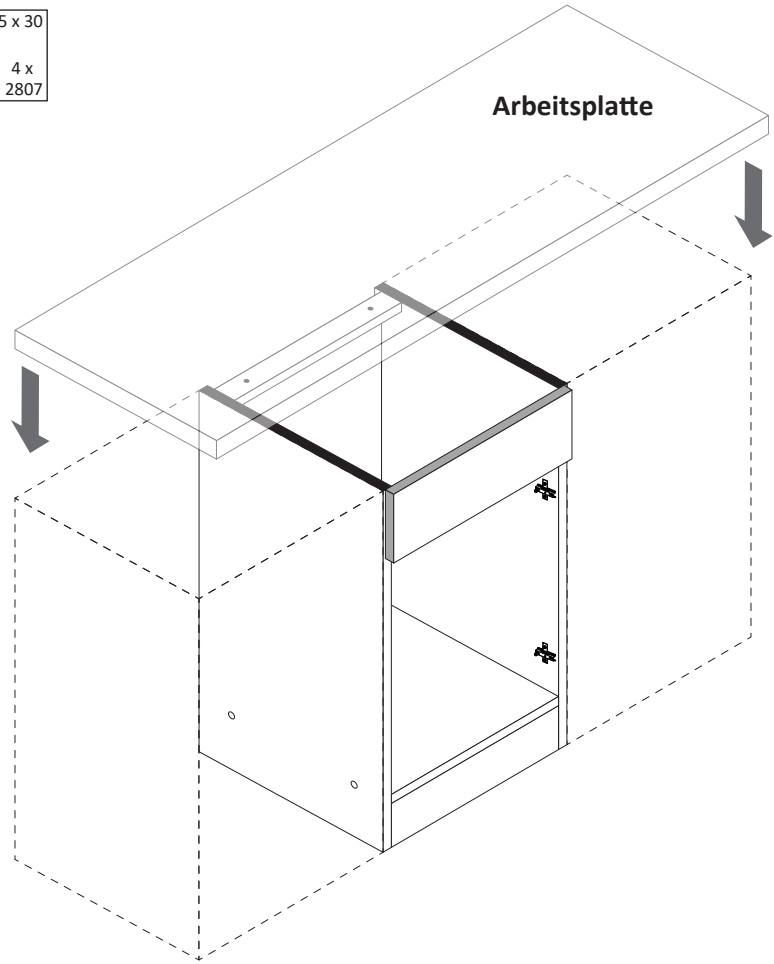


8



1.

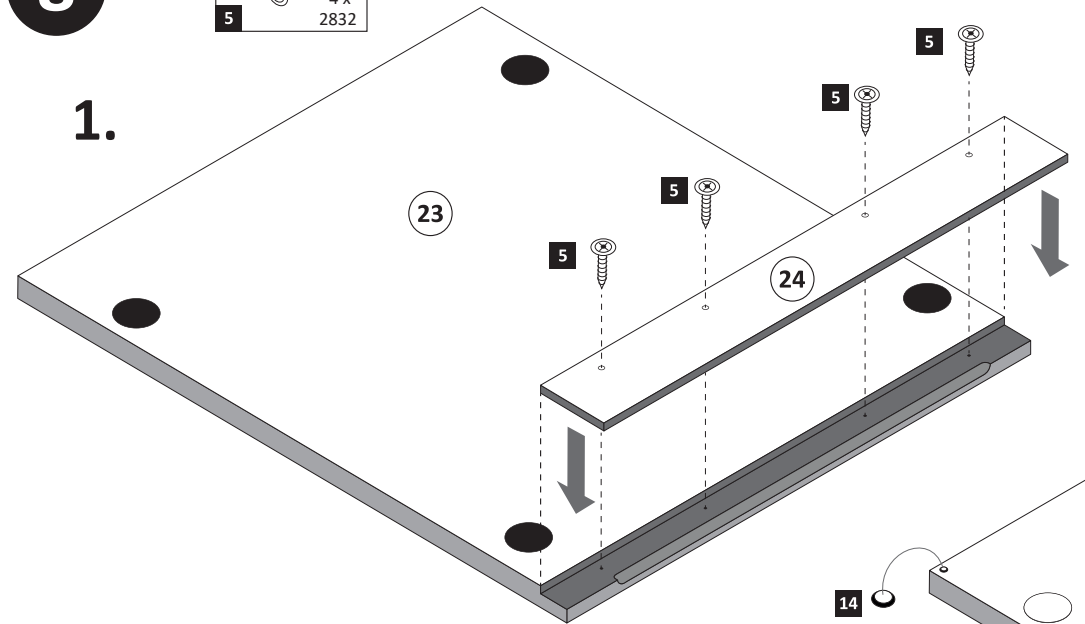


2.





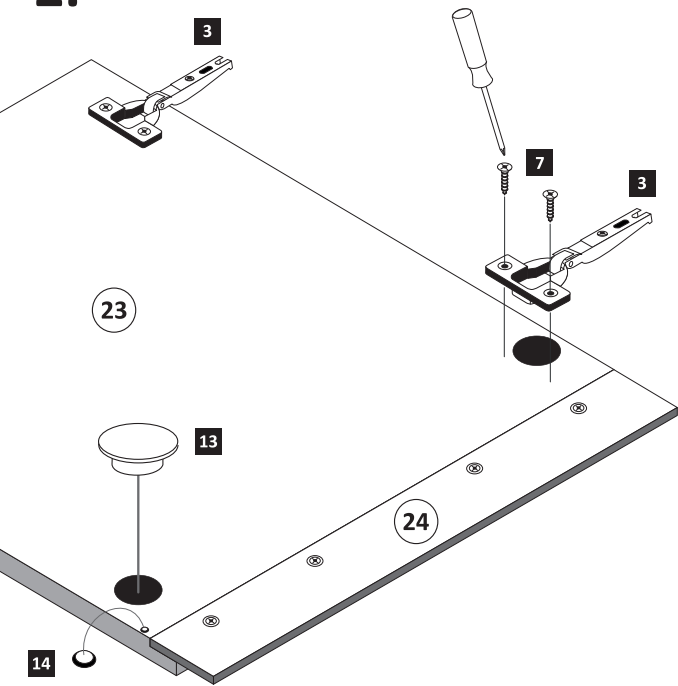


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.




9

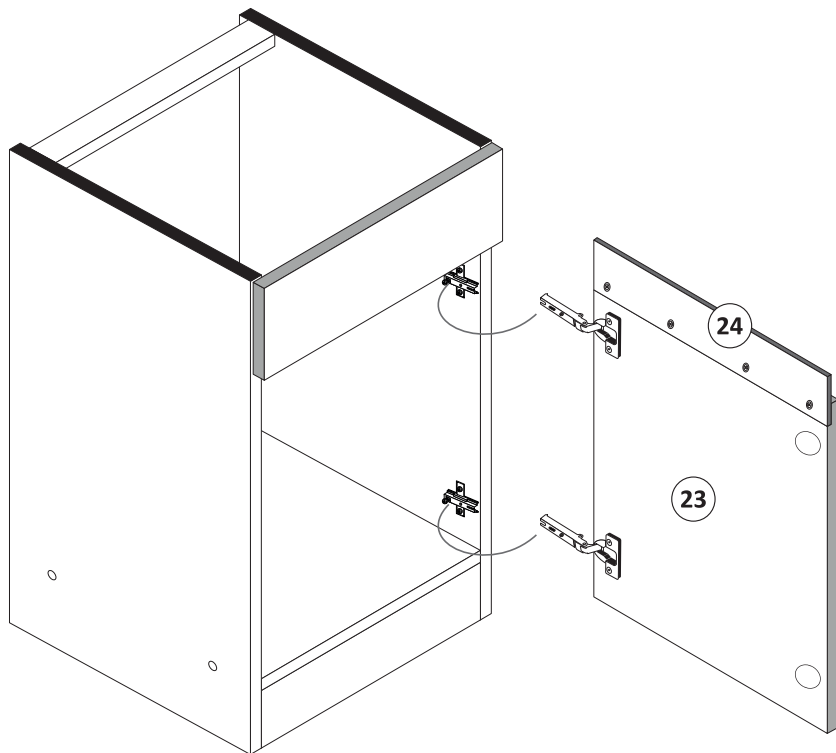

89918.331

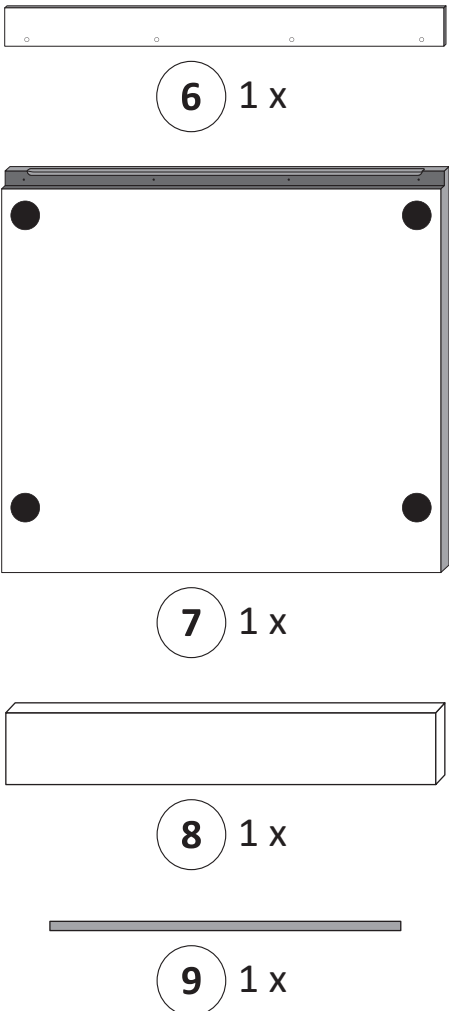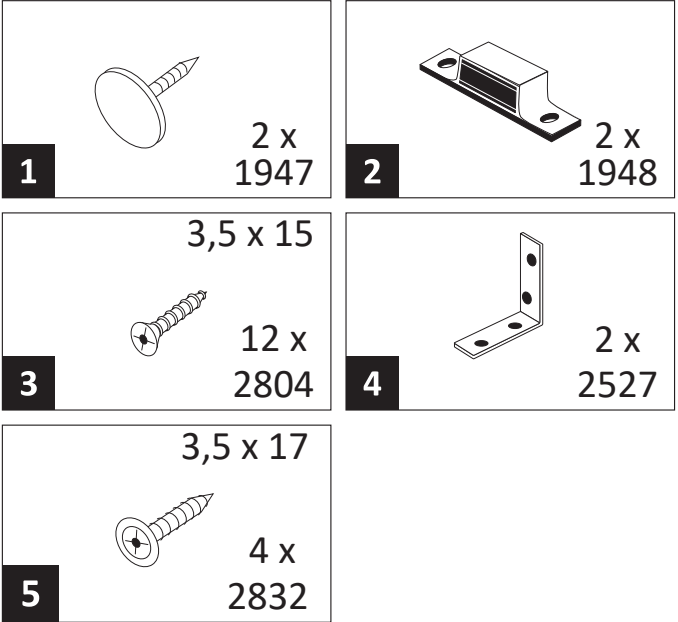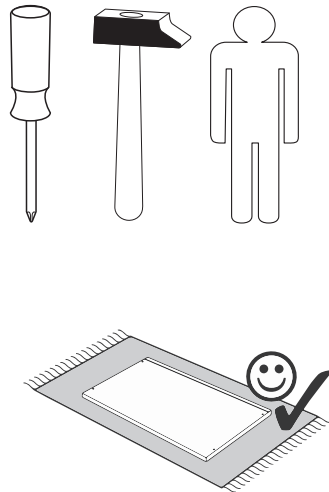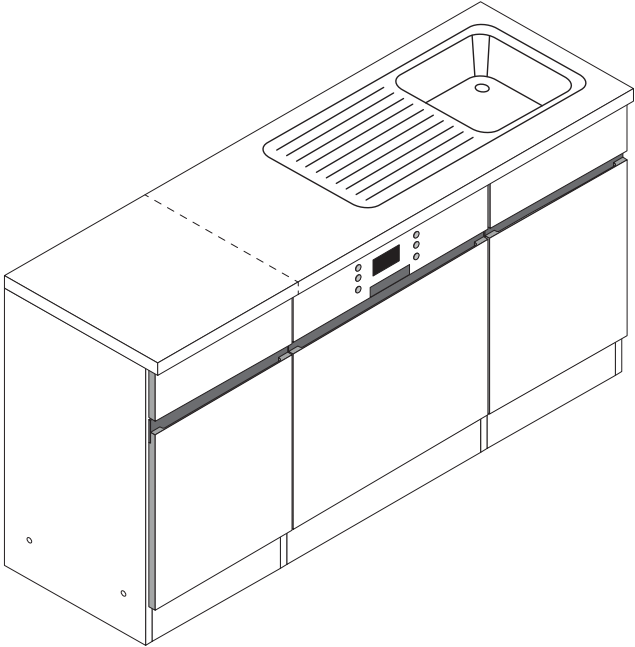


Variante mit Einzelarbeitsplatten

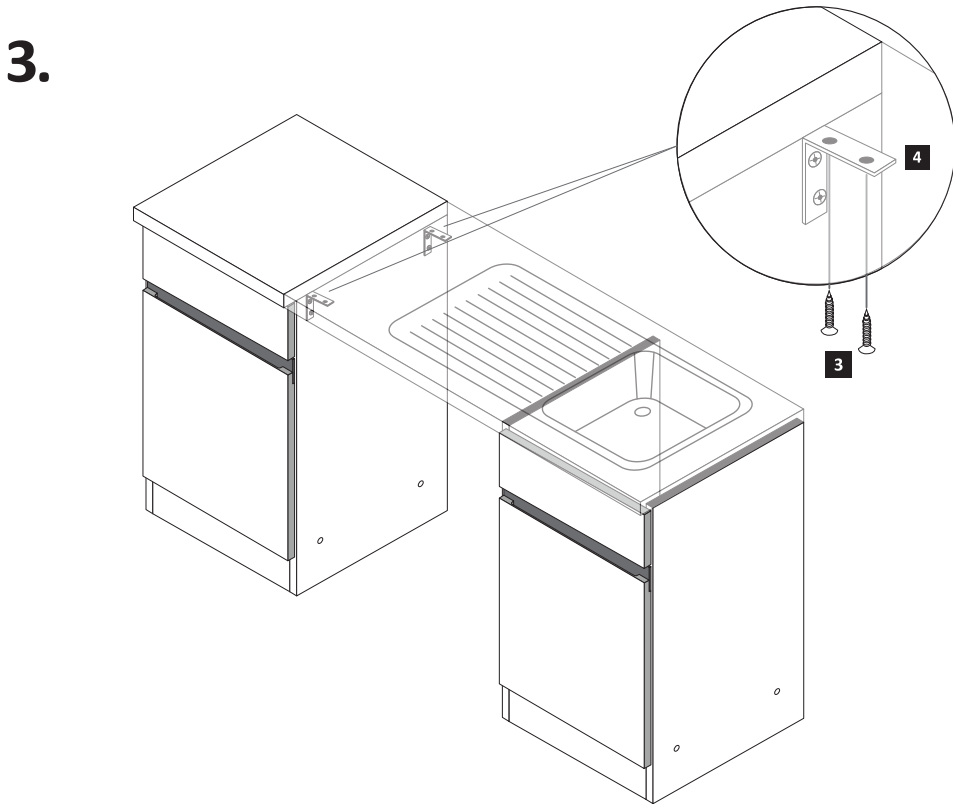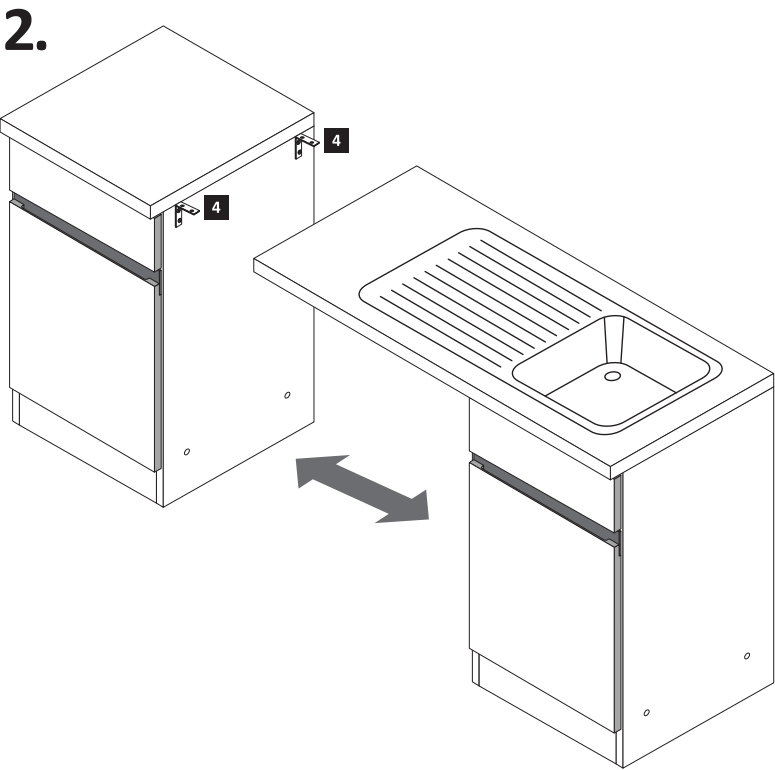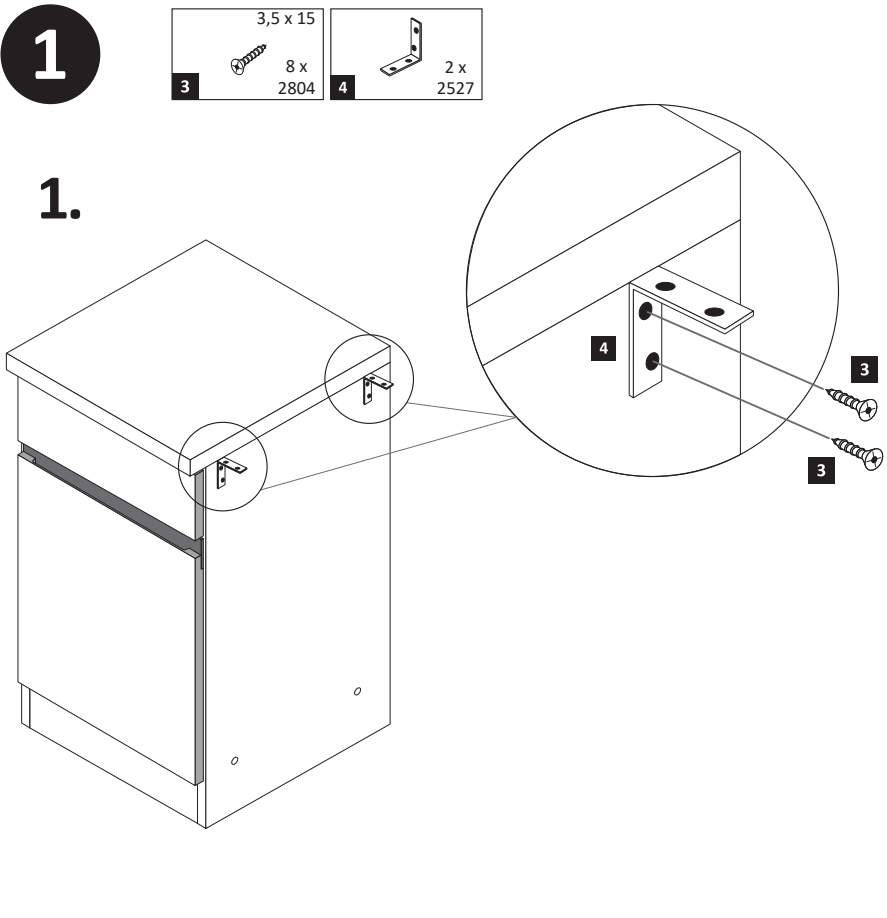


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

2.


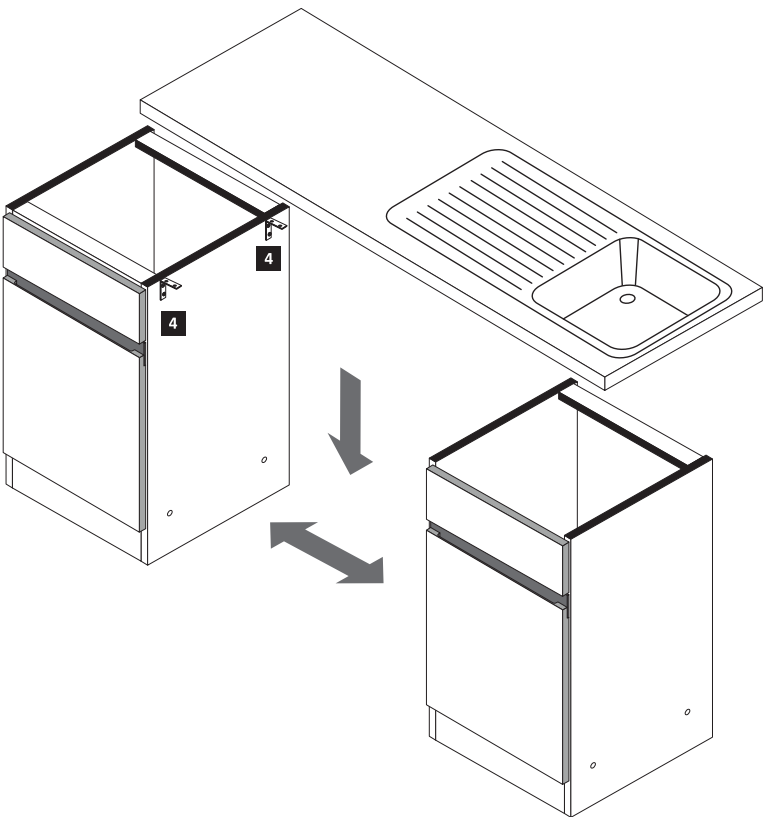


3.

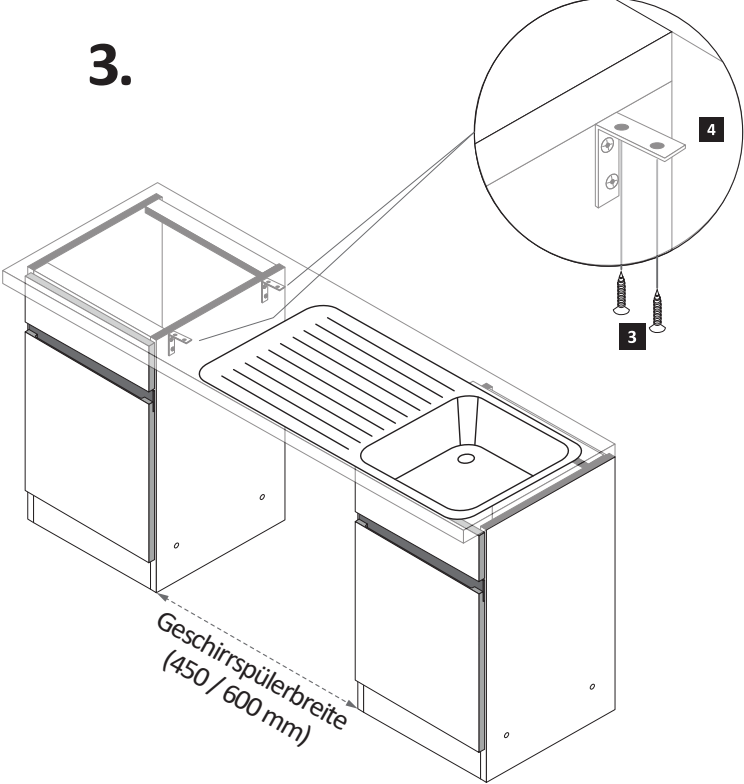


Geschirrspülerbreite
(450 / 600 mm)

3

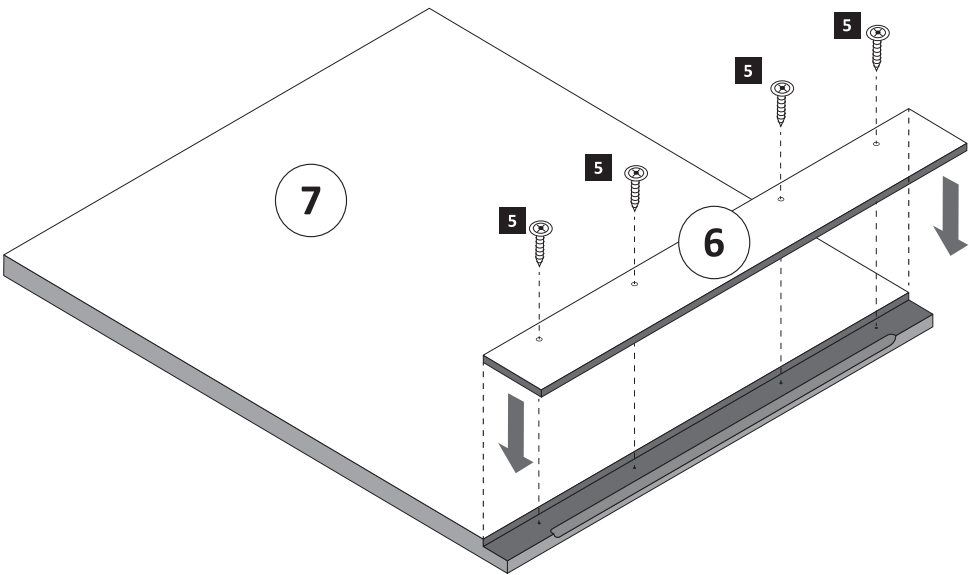


Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte
nach Hersteller Angaben vor.


2




ACHTUNG!
Erst Geschirrspüler-Montage
durchführen.

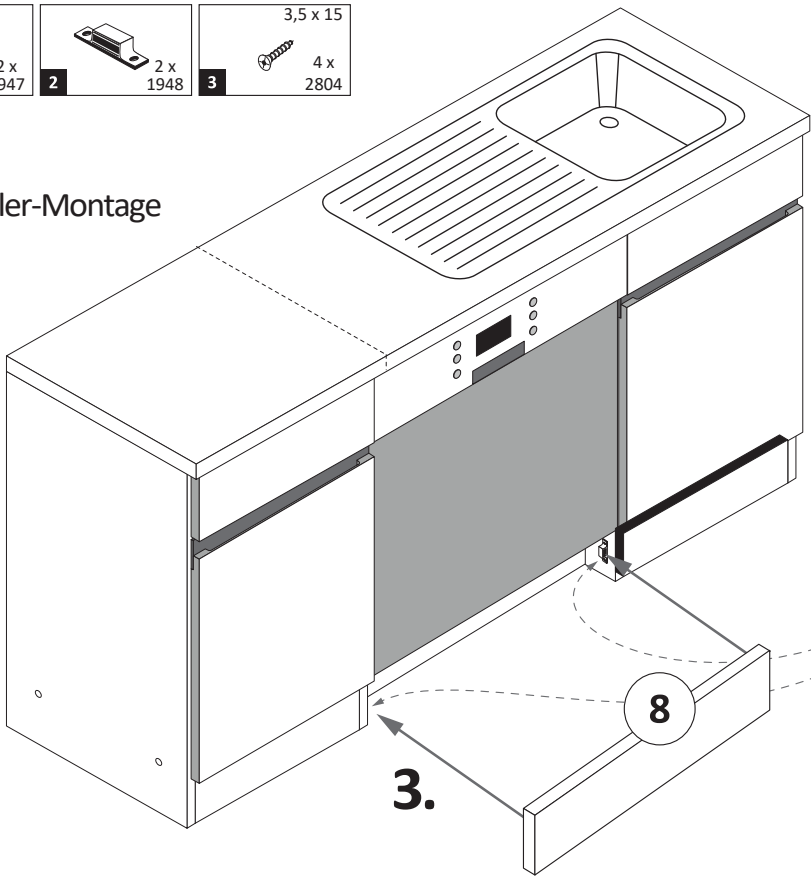

1.

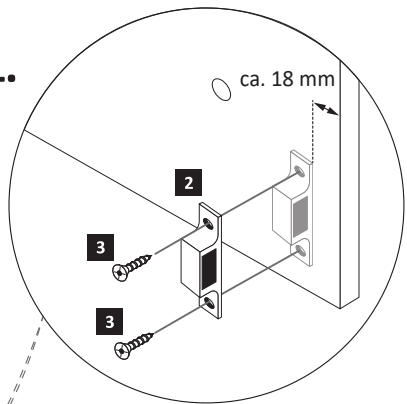

2.

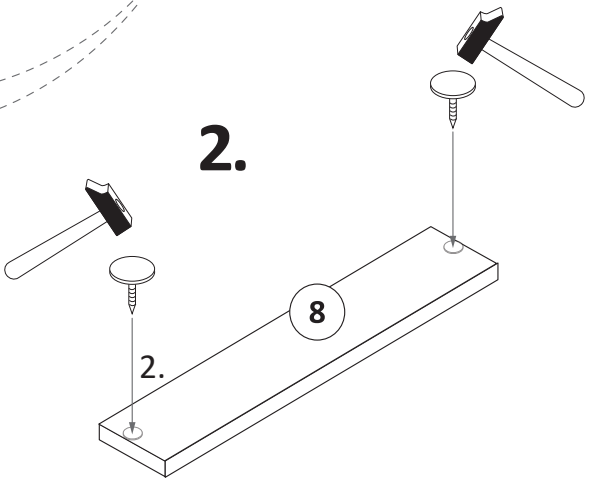

Variante (A)

4

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter
an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie
so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit
nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8)
mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den
Geschirrspüler.

Variante (B)

