
89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

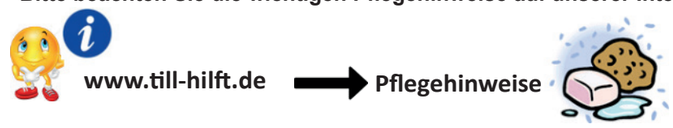

GB

Important care instructions


Please note the important care instructions on our website

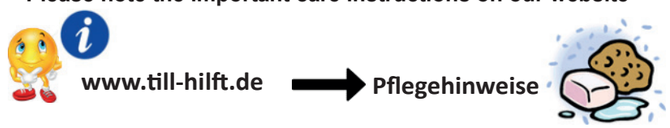

FR

Instructions d'entretien importantes


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

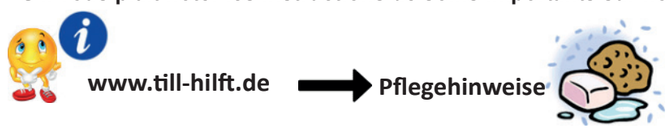

IT

Importanti istruzioni per la cura


Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

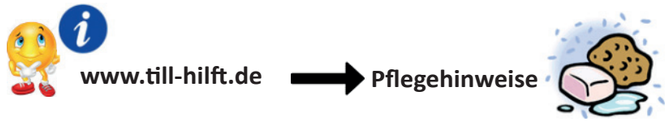

NL

Belangrijke zorginstructies


Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

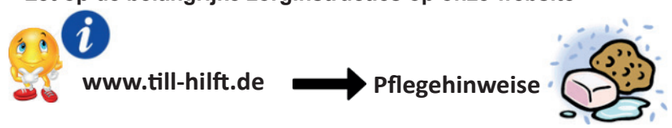

CZ

Důležité pokyny pro péči


Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

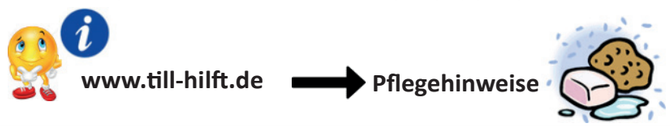

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji


Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

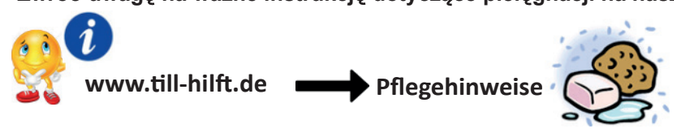

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

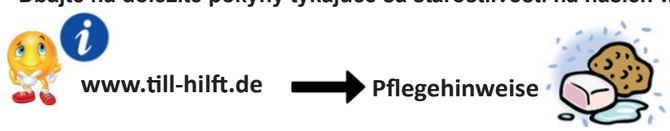

HU

Fontos kezelési utasítások


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

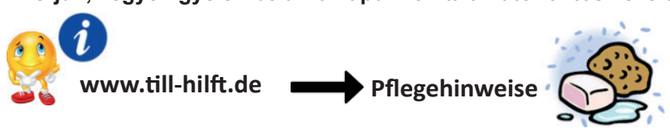

RO

Instructiuni importante de îngrijire


Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

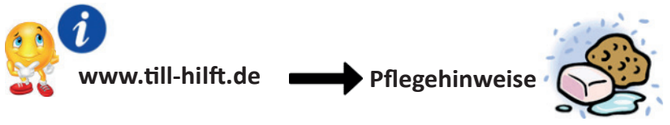

TR

Önemli bakım talimatları


Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

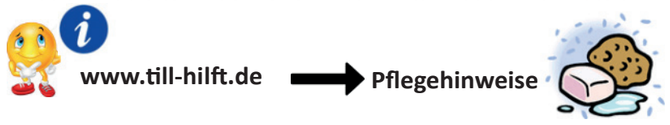

RU

Важные инструкции по уходу


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

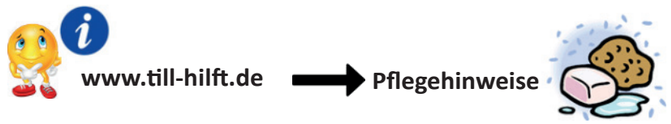



www.till-hilft.de


Montageanleitung Einbau der Schubkasten


	89944.330	

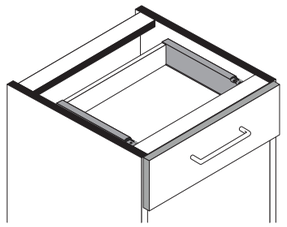

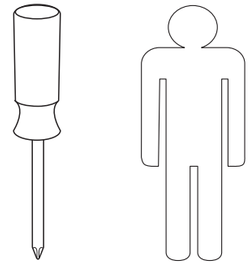


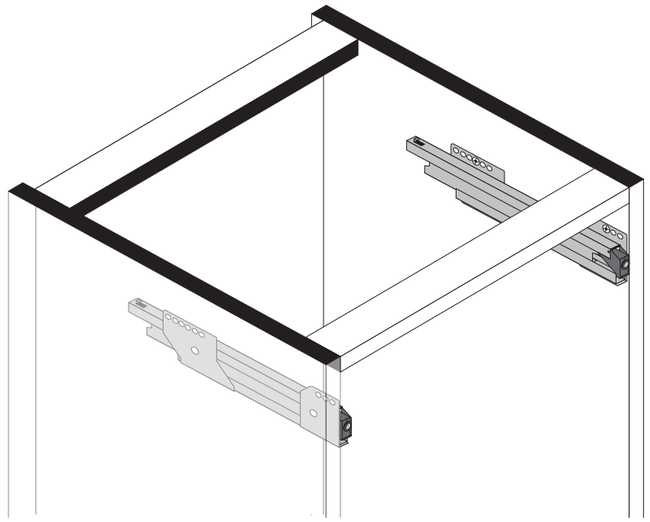

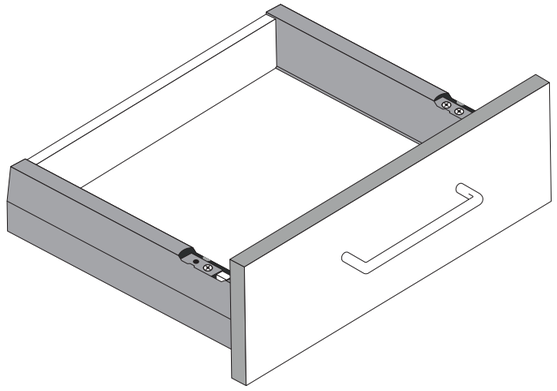


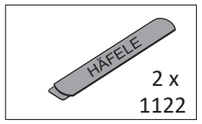


1

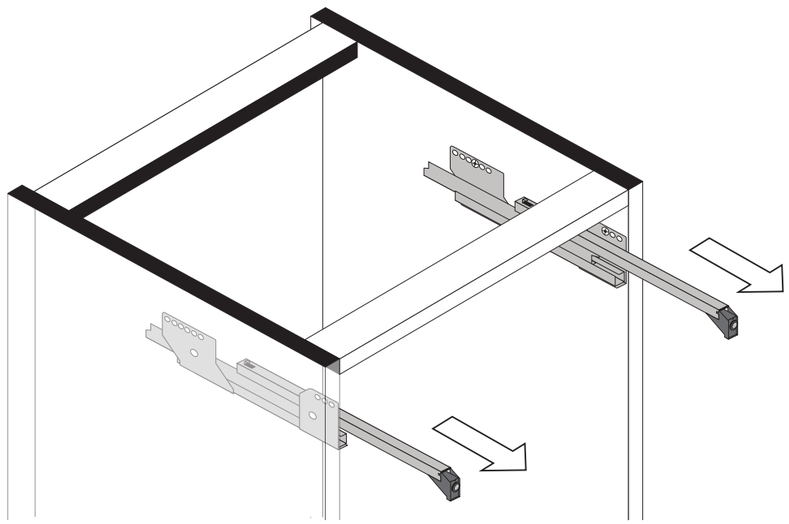


2

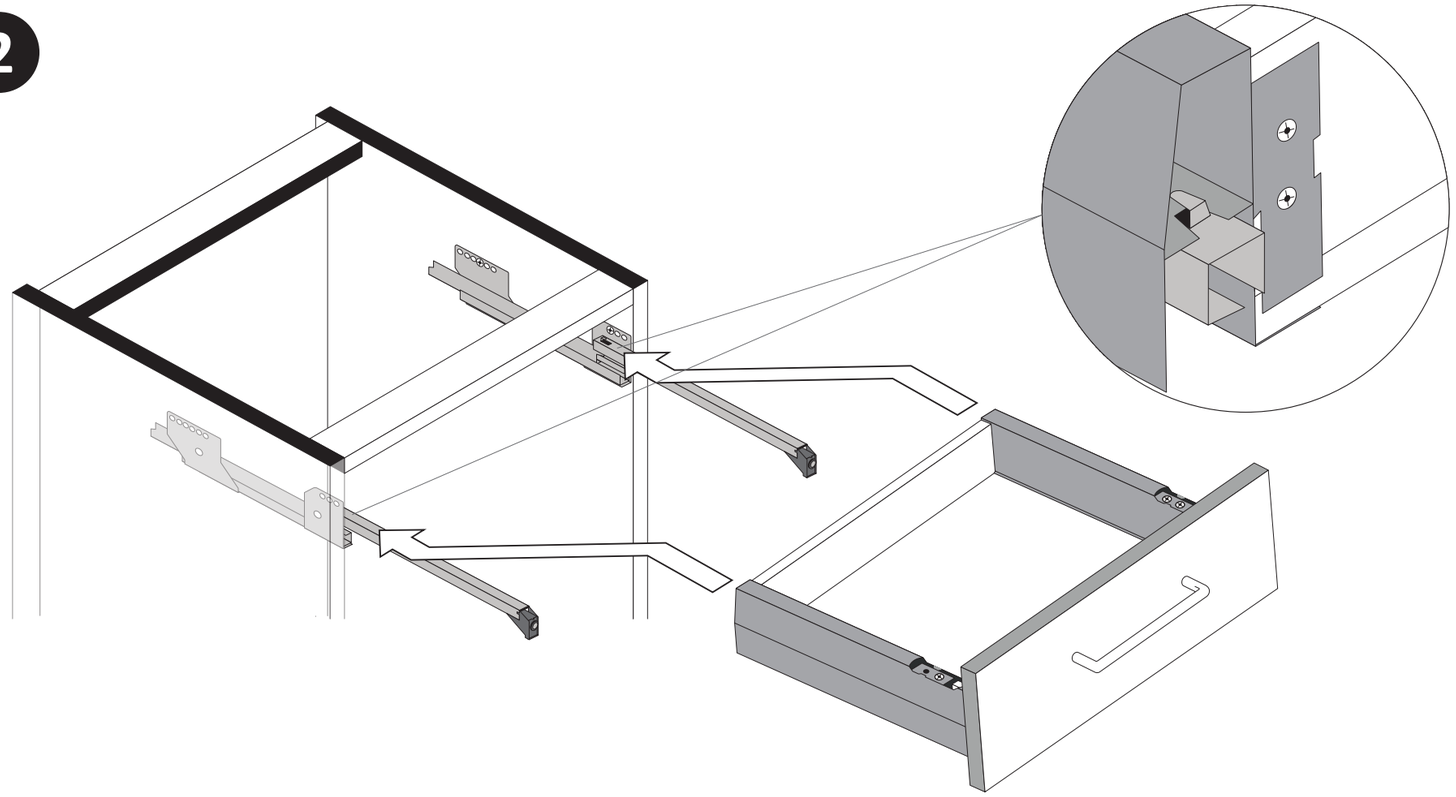


3

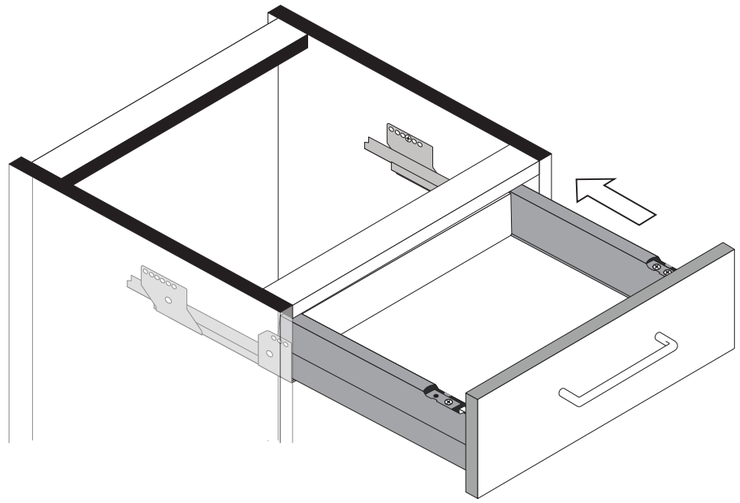

4

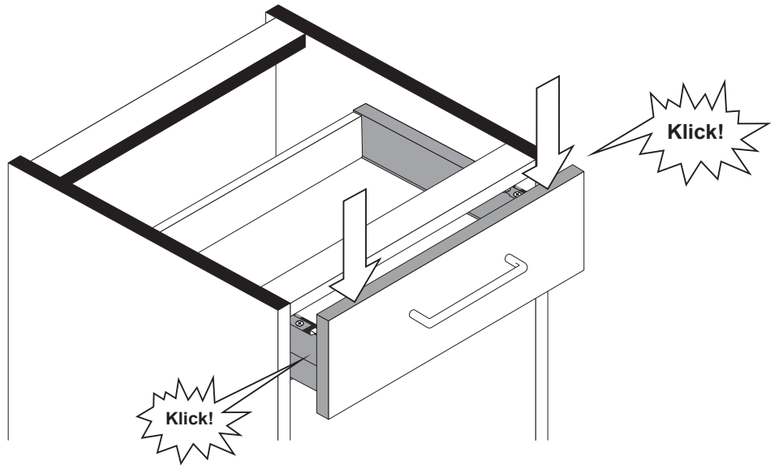


5

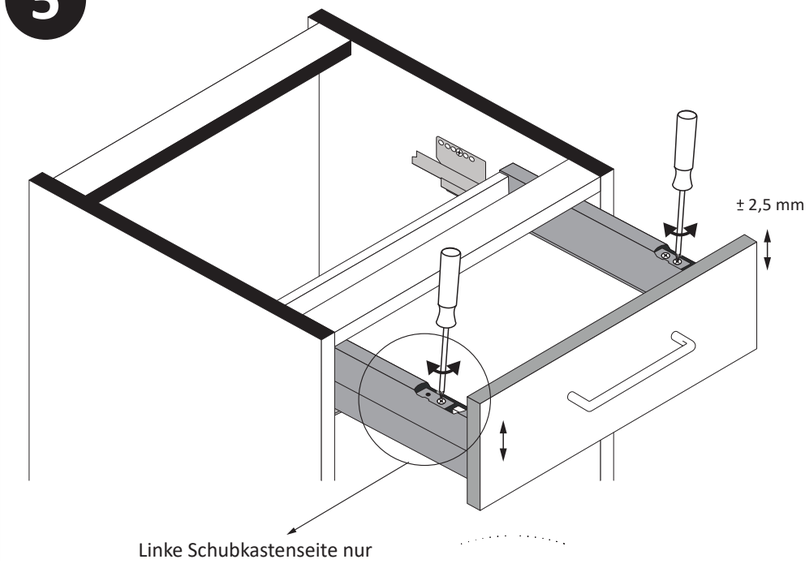


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.


6

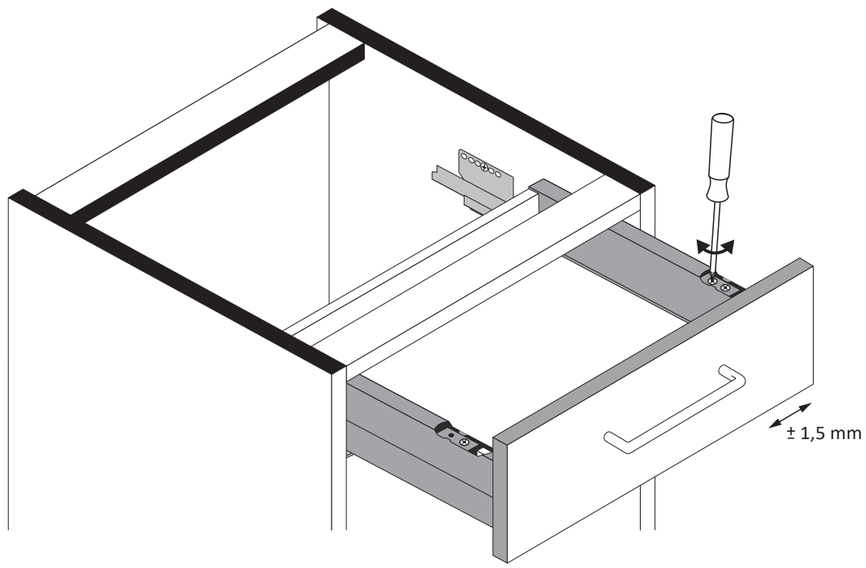


7

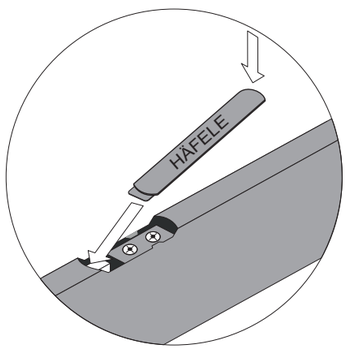


Blende abnehmen

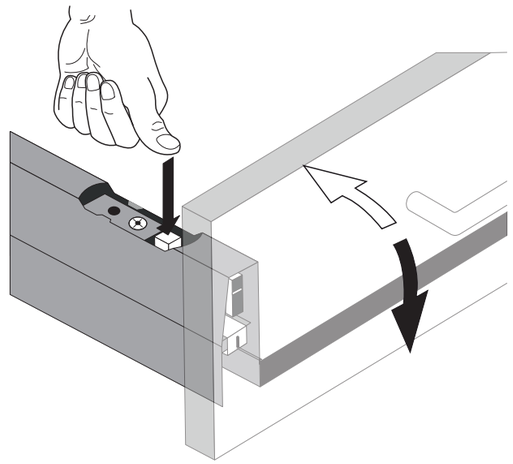


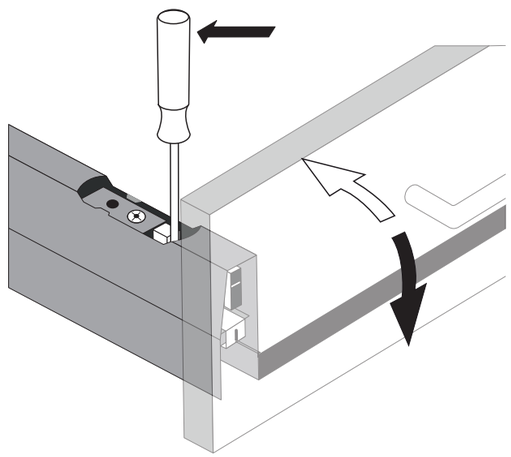



www.till-hilft.de


	89931.330	

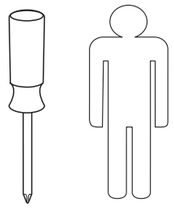





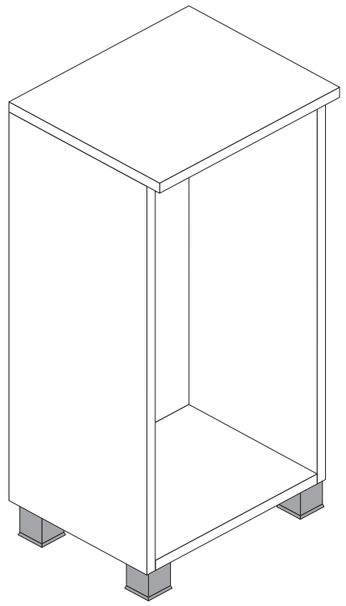


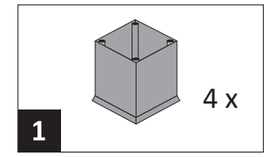

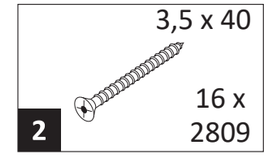



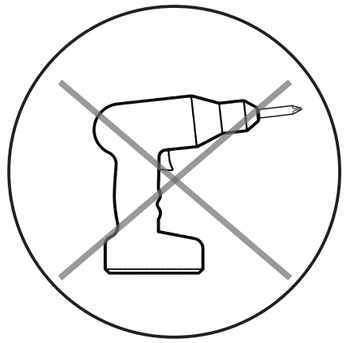

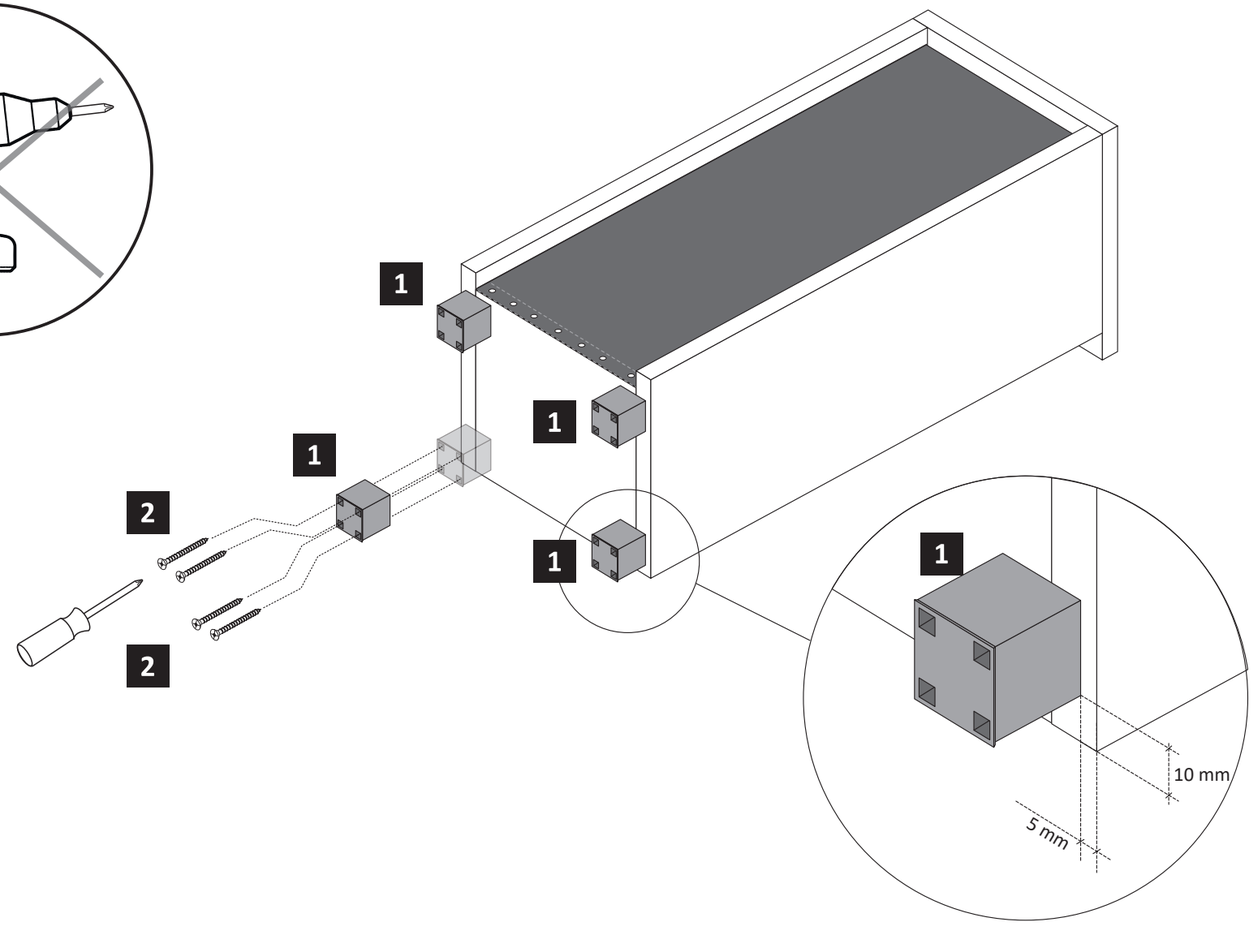


ACHTUNG !


Nutzen Sie die Schablone zum Ankörnen auf der Schrankunterseite, für die Fußmontage.





www.till-hilft.de


Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88836.321	

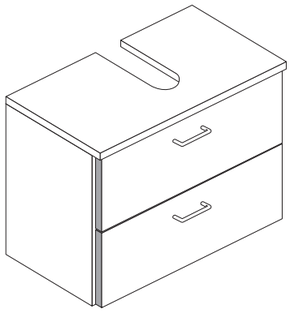





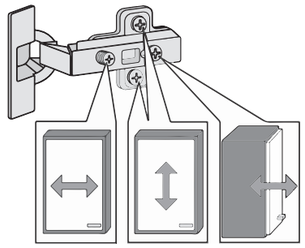


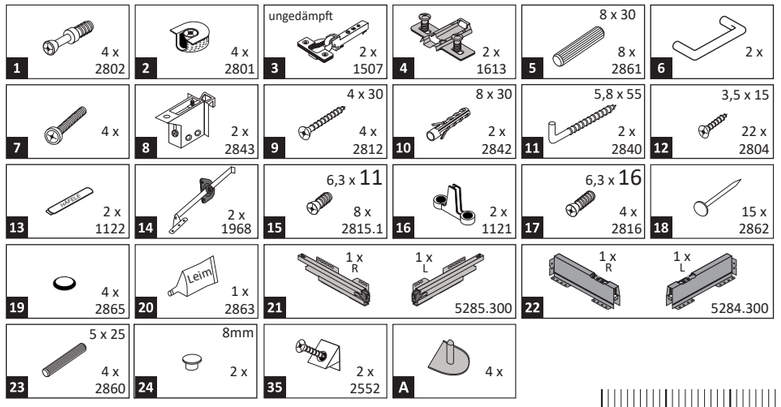


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

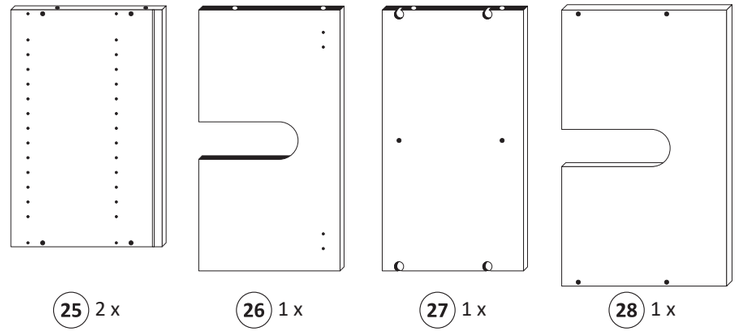

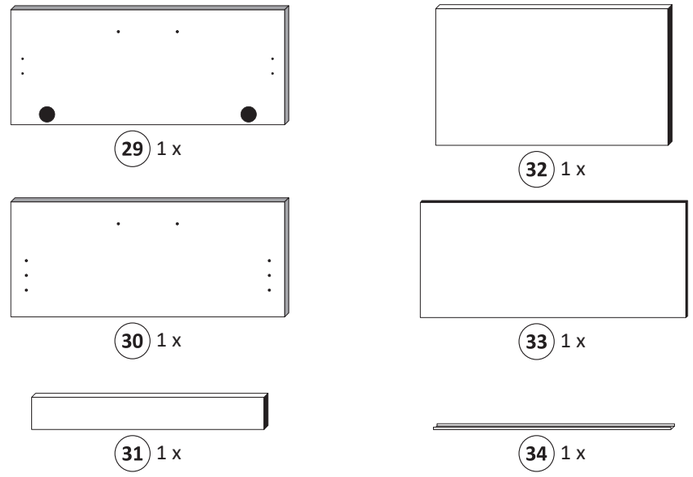


1



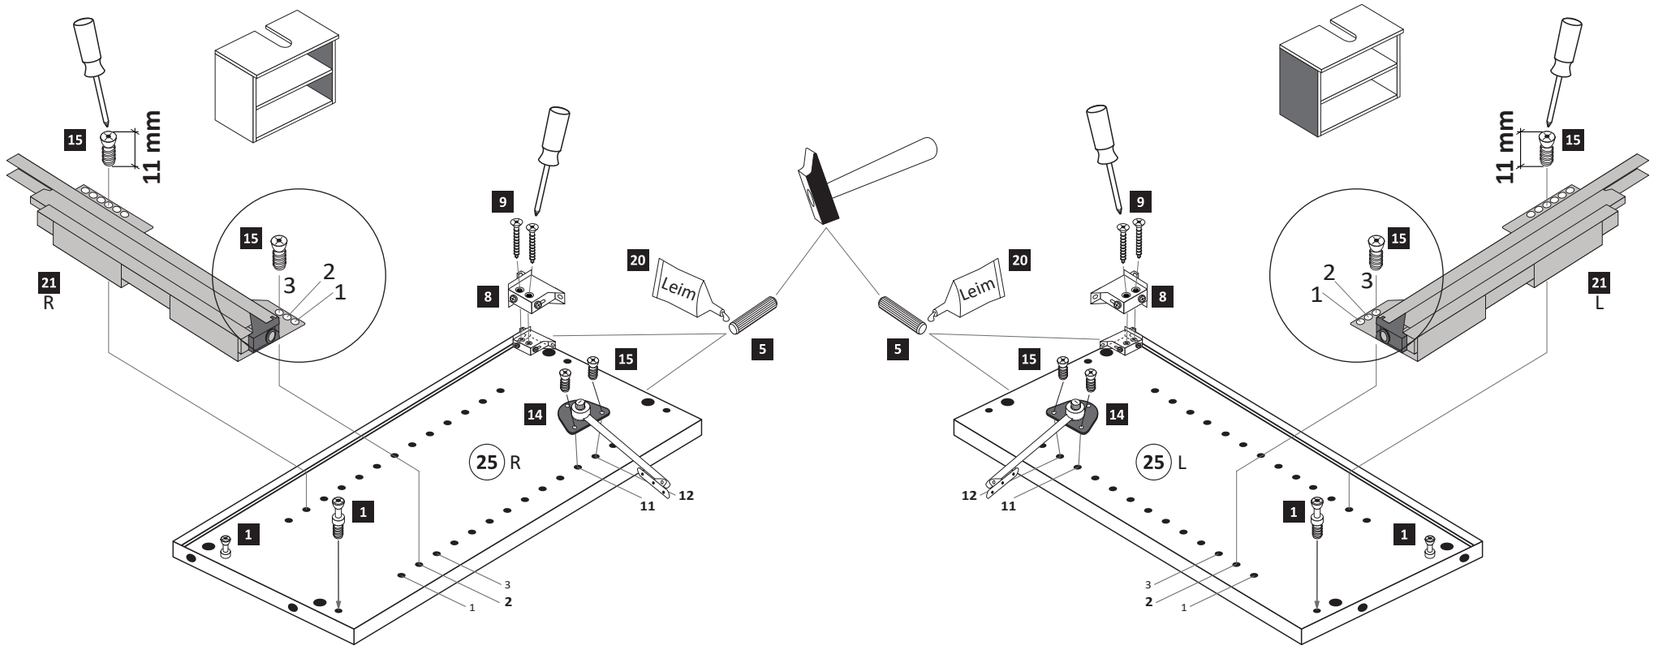

2

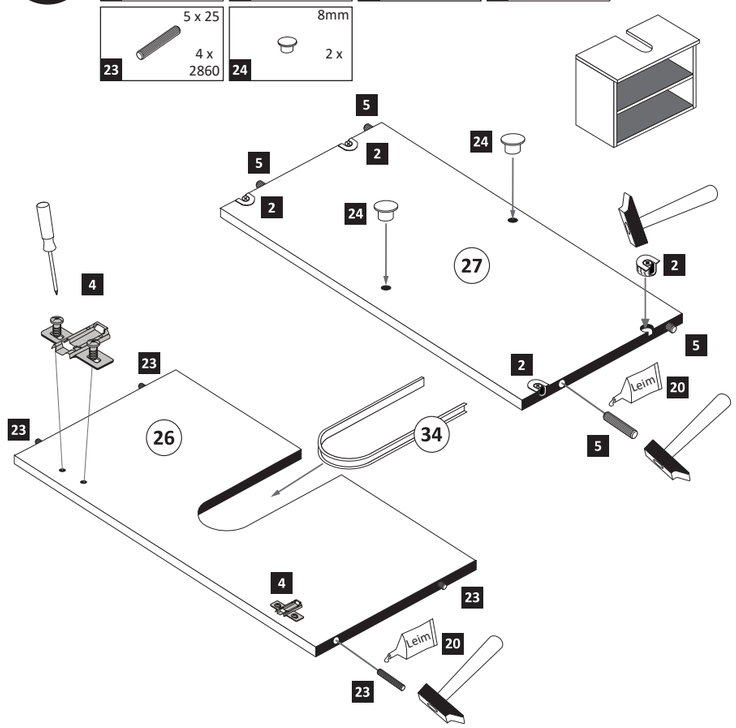

3


12 — 3,5 x 15 — 2 x 2804

A — 4 x

20 — Leim — 1 x 2863

20 min.


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

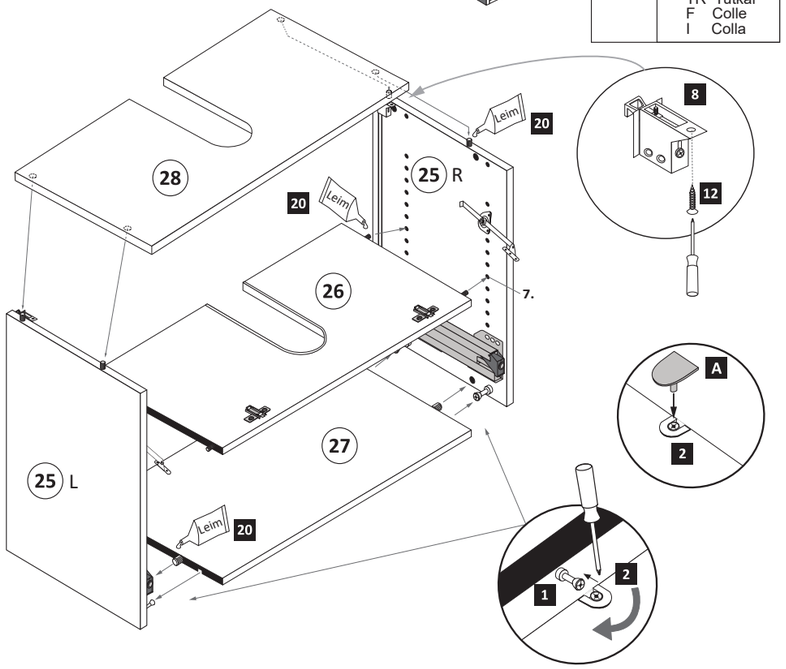

4

18 — 15 x 2862

35 — 2 x 2552

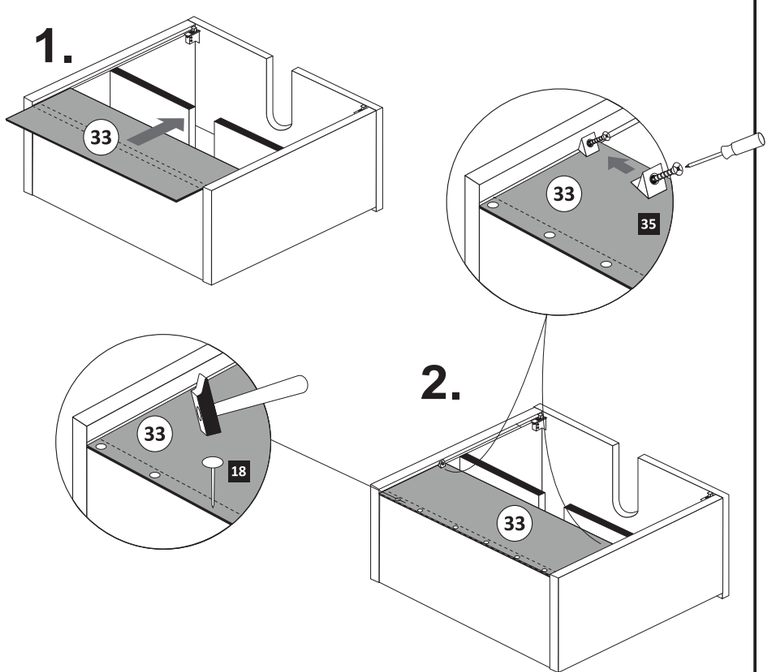

5


16 — 2 x 1121

17 — 6,3 x 16 — 4 x 2816

19 — 2 x 2865

6 — 1 x

7 — 2 x

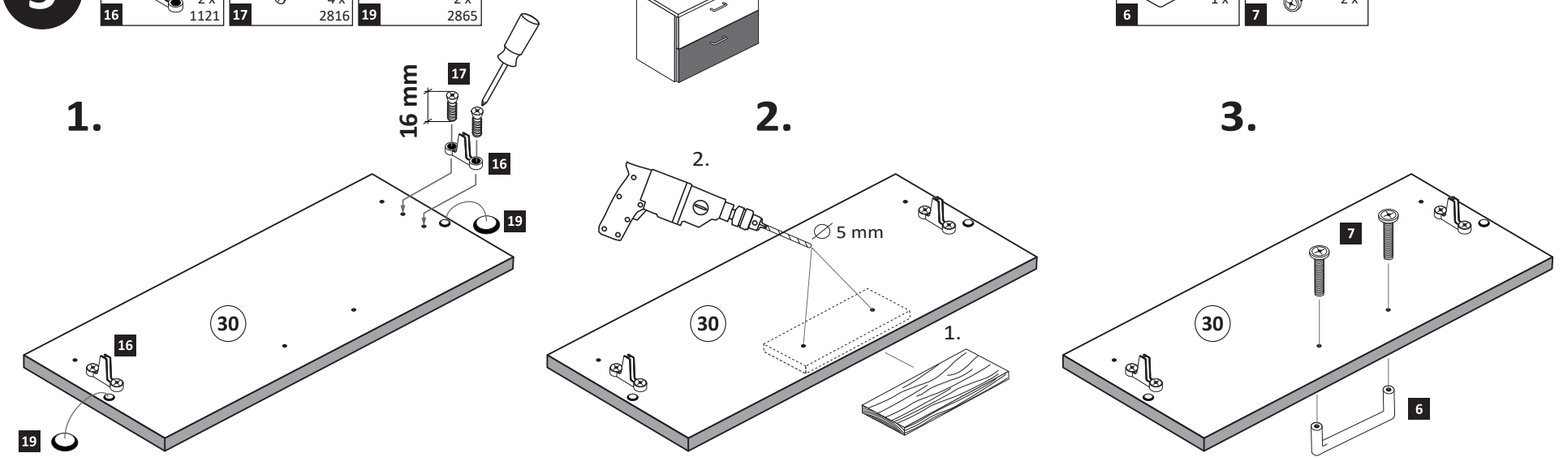


6


12 — 3,5 x 15 — 12 x 2804

13 — 2 x 1122

22 — 1 x R — 1 x L — 5284.300

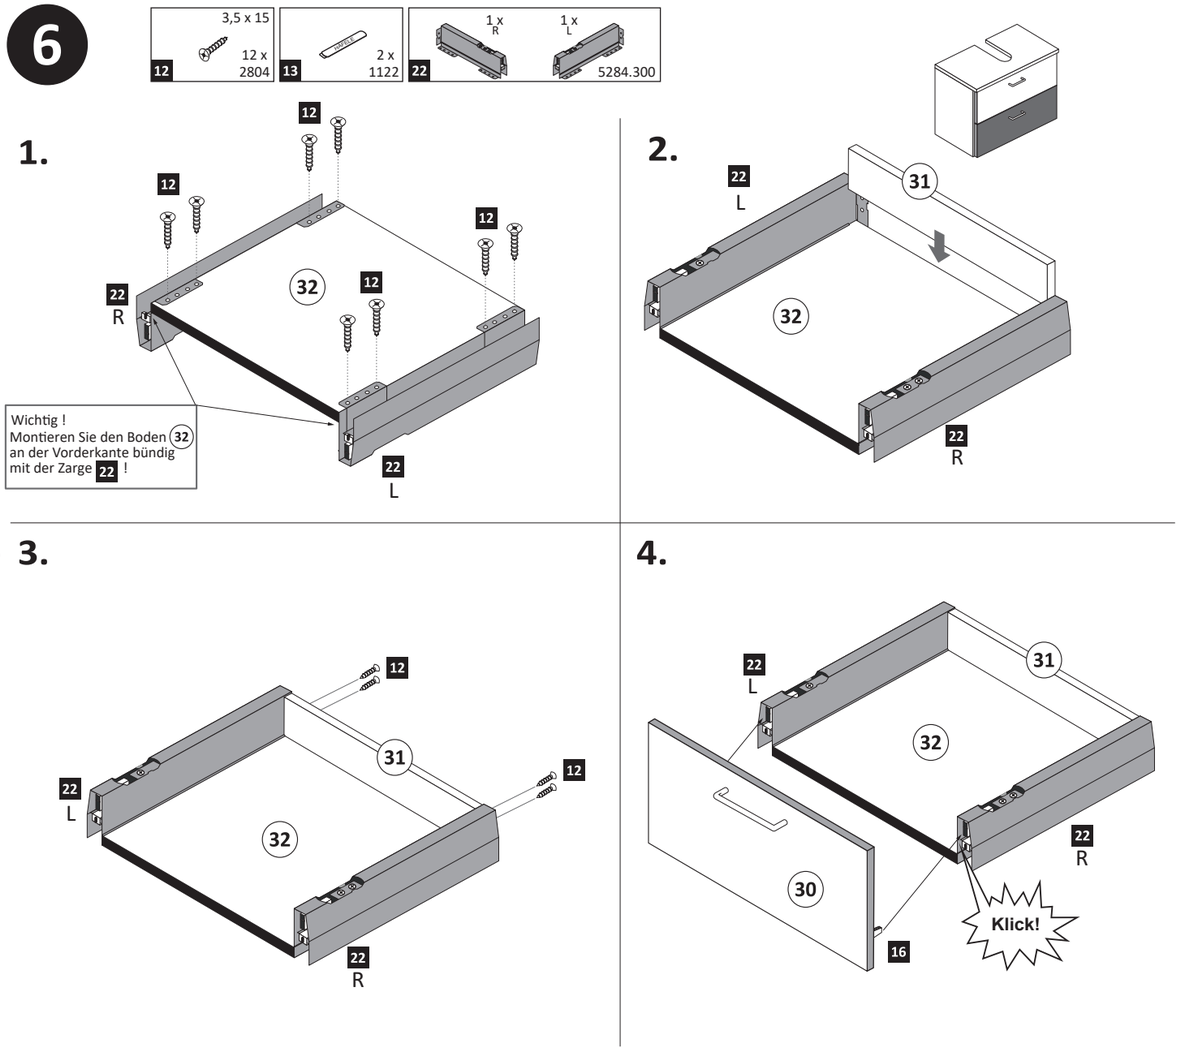



89944.330

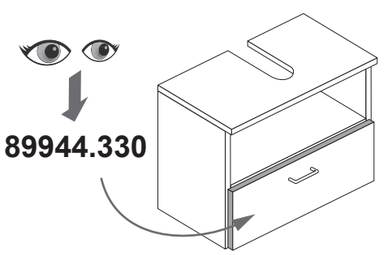


7


3 ungedämpft	12 3,5 x 15	19
2 x 1507	4 x 2804	2 x 2865

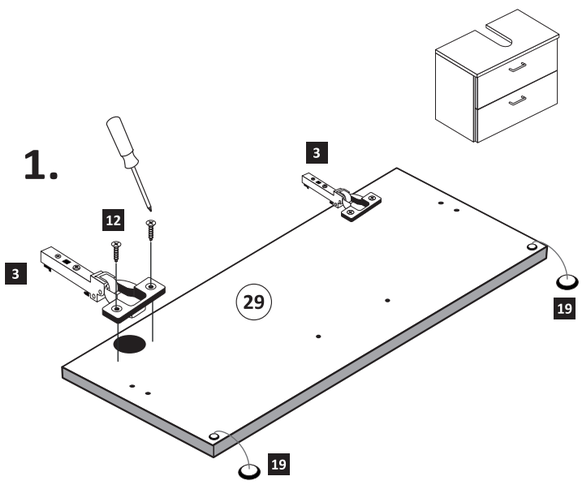


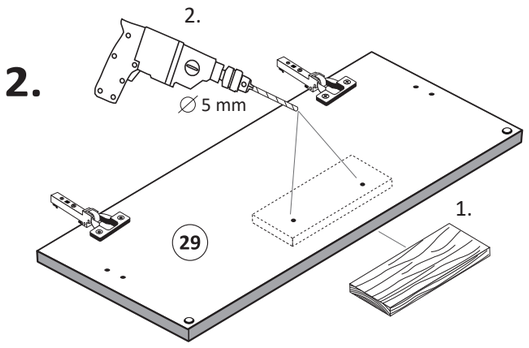


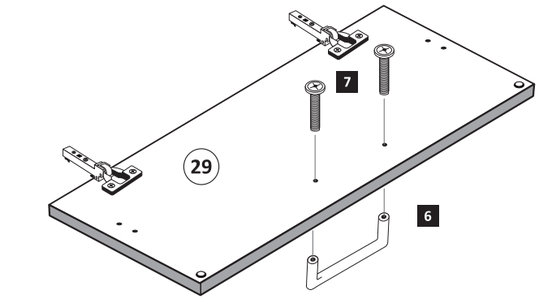

8

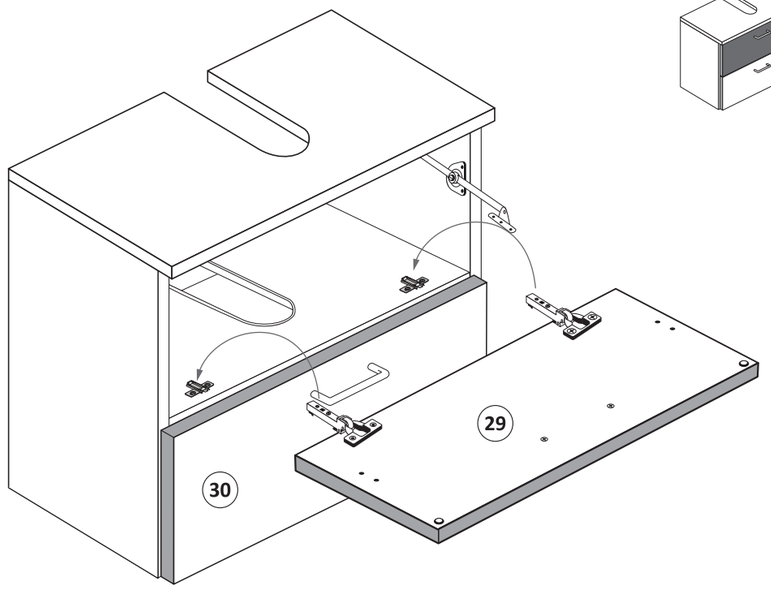


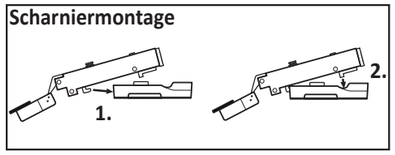

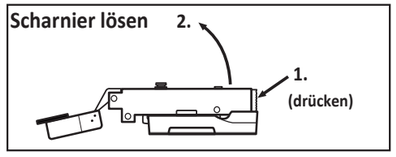


9

12 3,5 x 15
4 x 2804

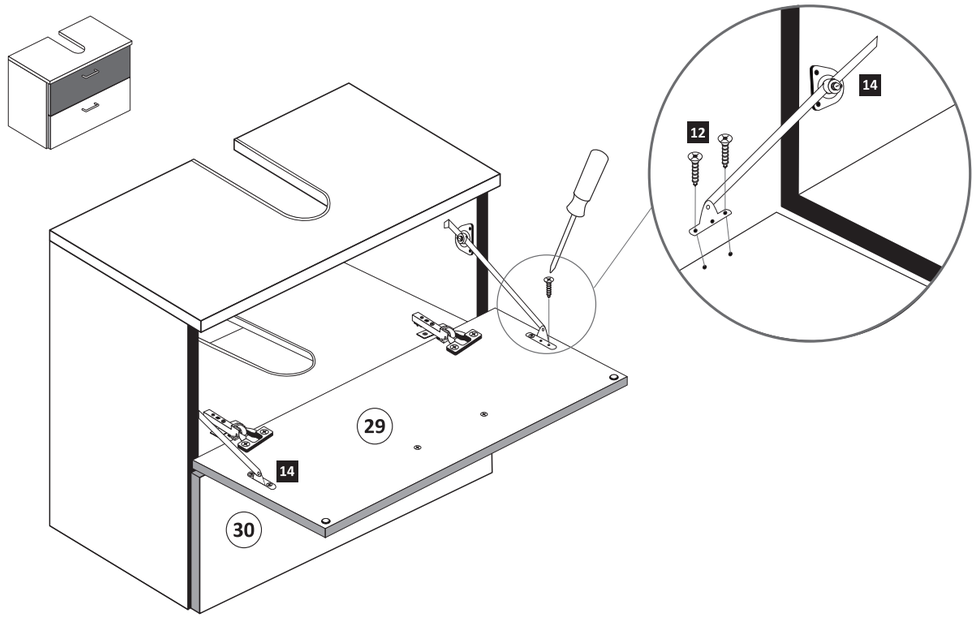


10


10 8 x 30	11 5,8 x 55
2 x 2842	2 x 2840

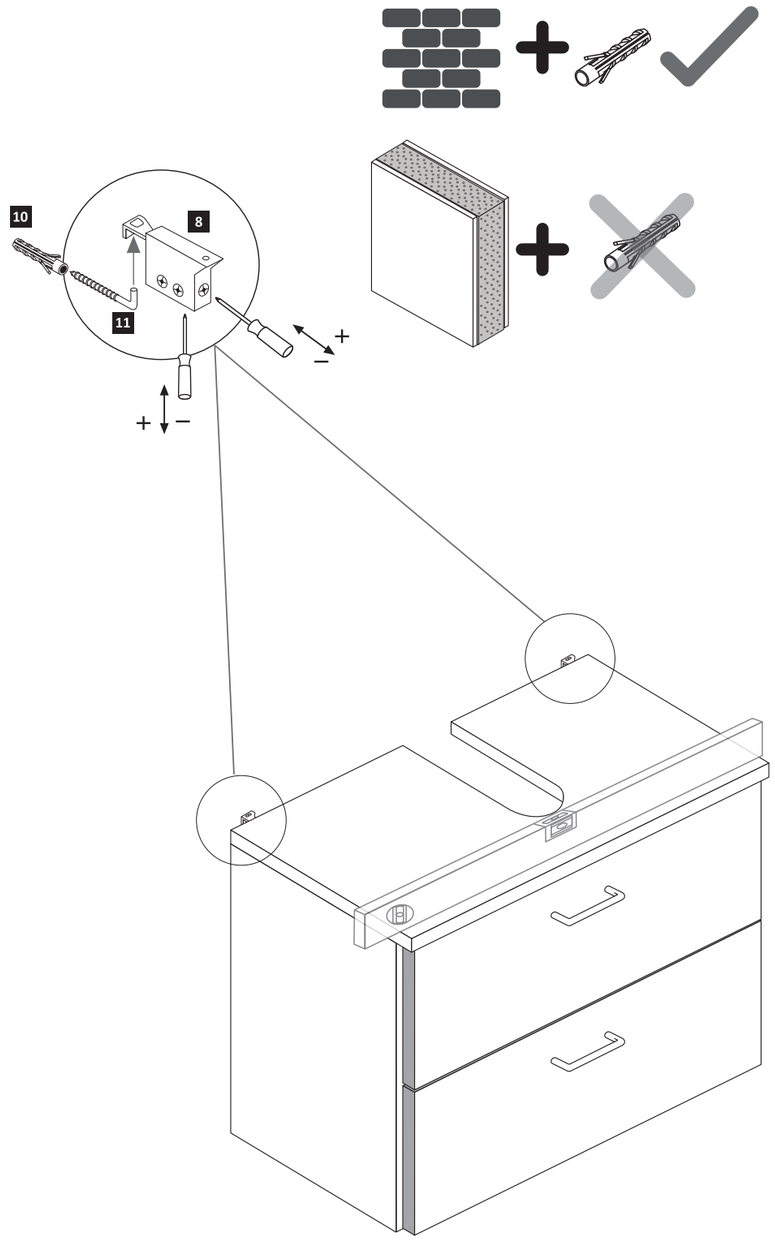



www.till-hilft.de

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88127.531	

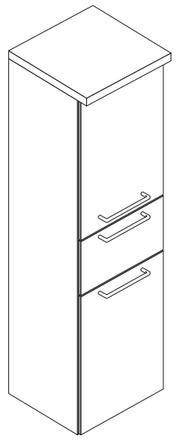

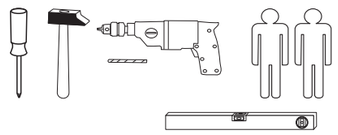




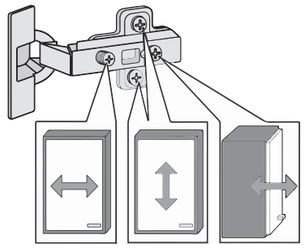


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

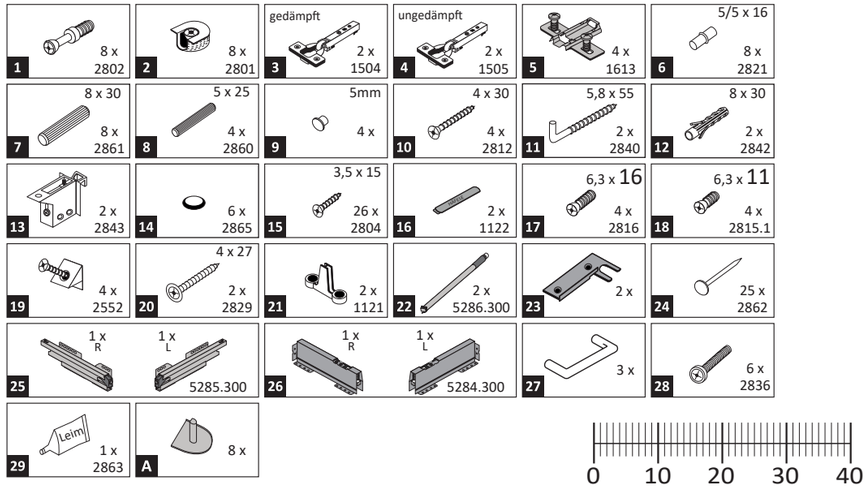



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

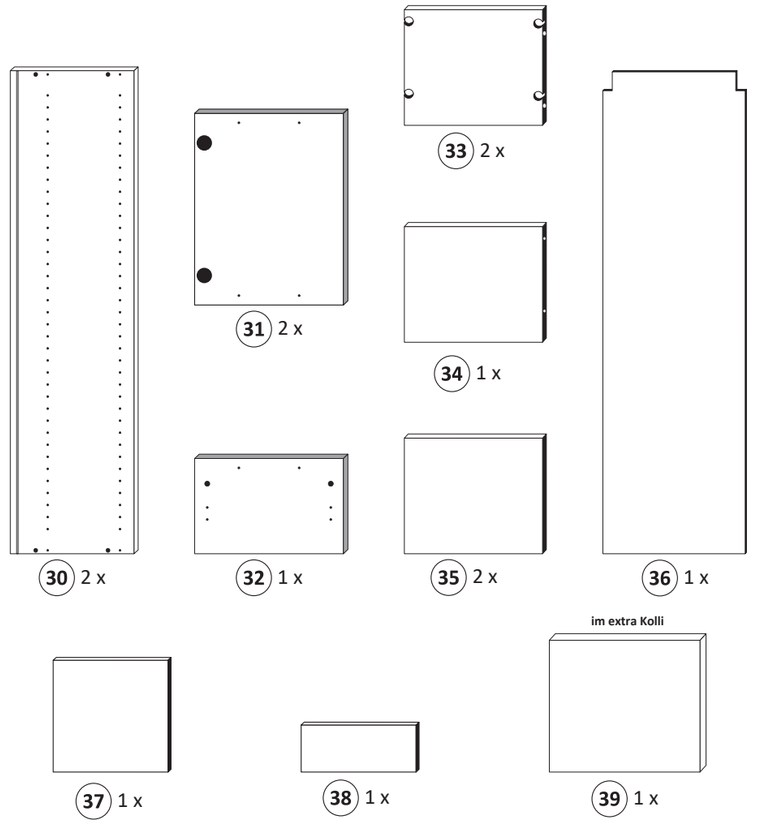

1

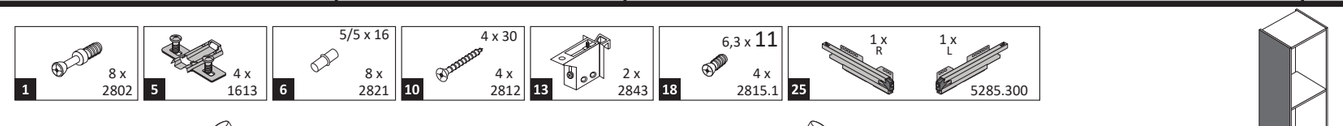


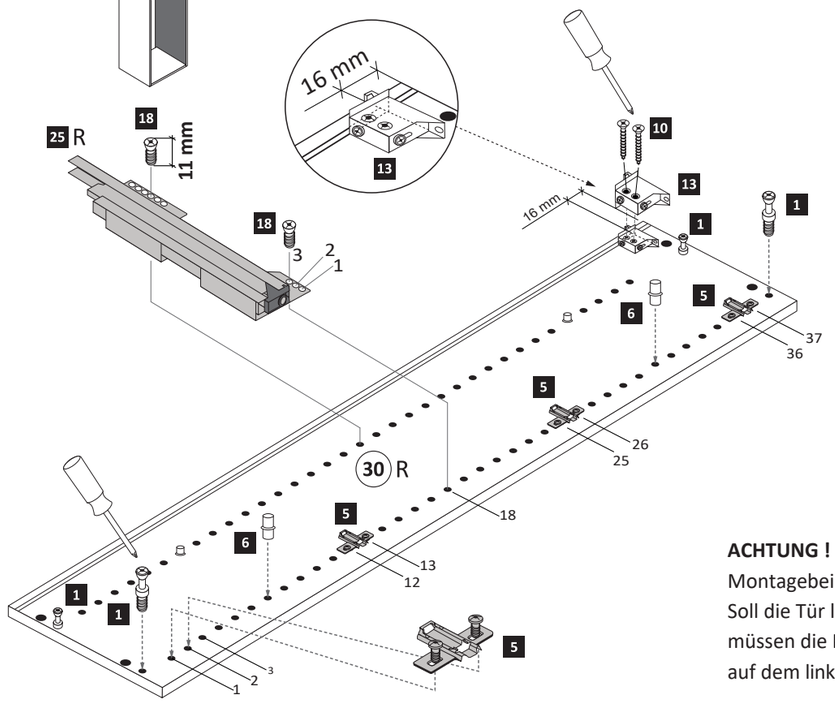


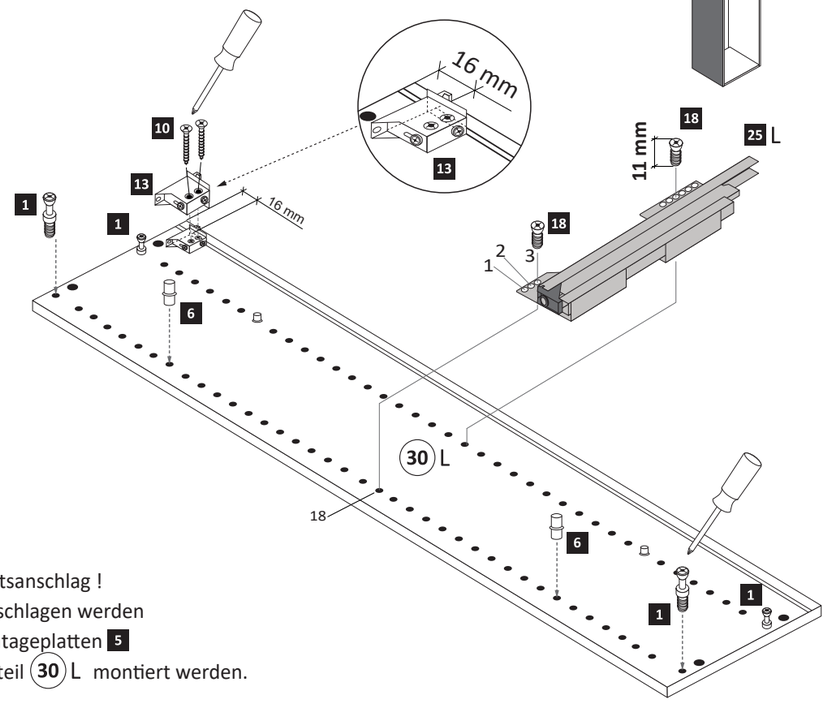

ACHTUNG !
Montagebeispiel rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil (30) L montiert werden.

2



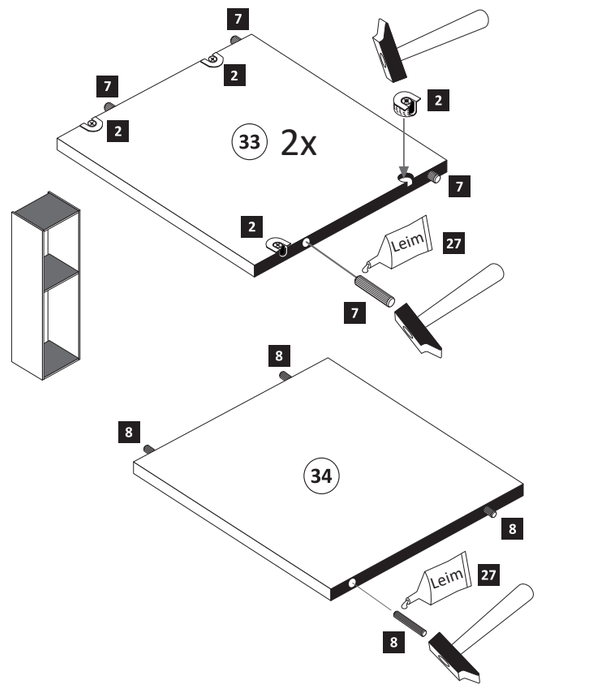


3

15 3,5 x 15 — 2 x 2804
A — 8 x

20 min.


23 Leim — 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

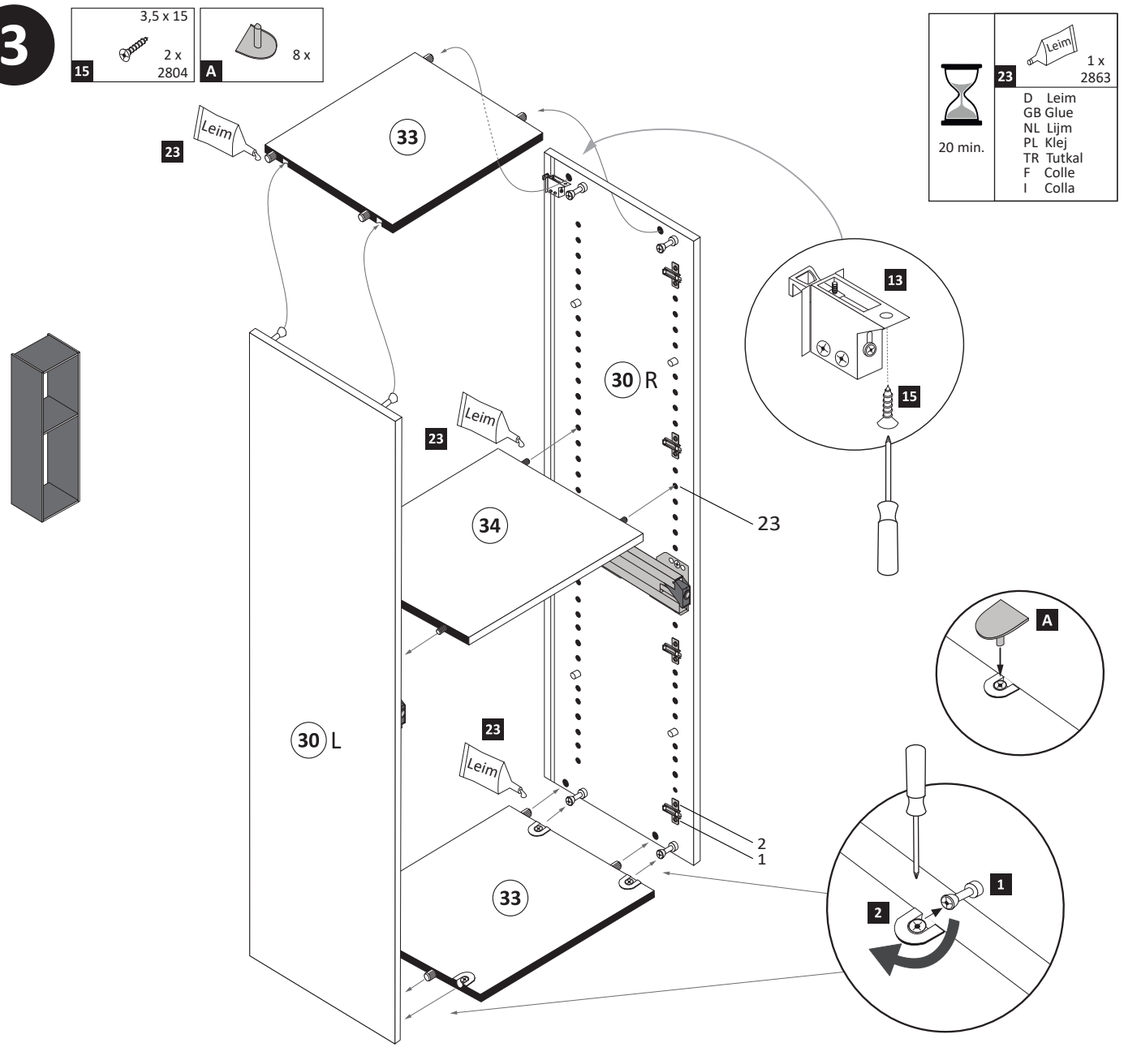


4

19 — 4 x 2552
24 — 25 x 2862

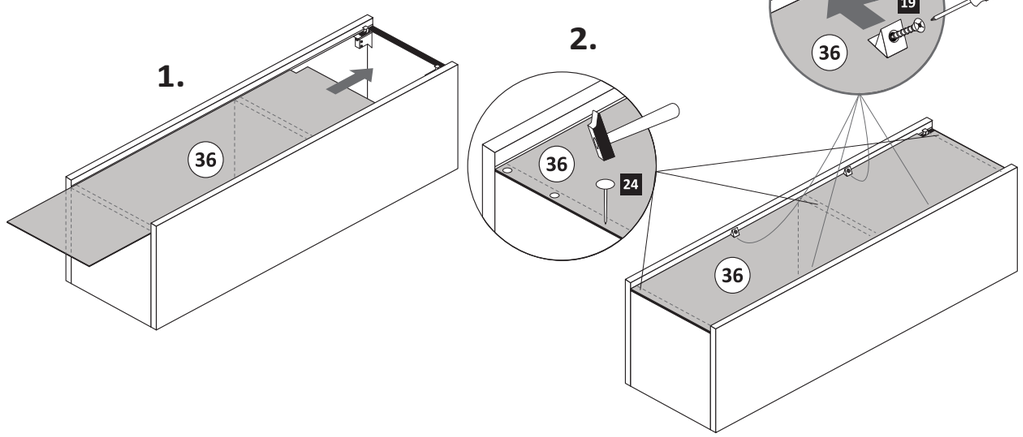


5

20 — 4 x 27 — 2 x 2829

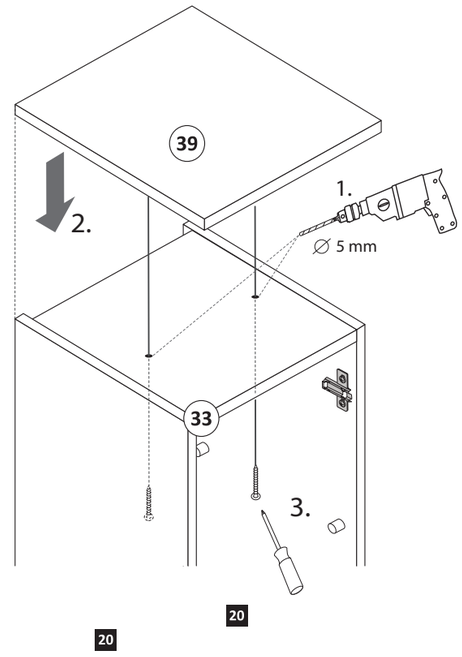


6

15 — 3,5 x 15 — 4 x 2804
23 — 2 x

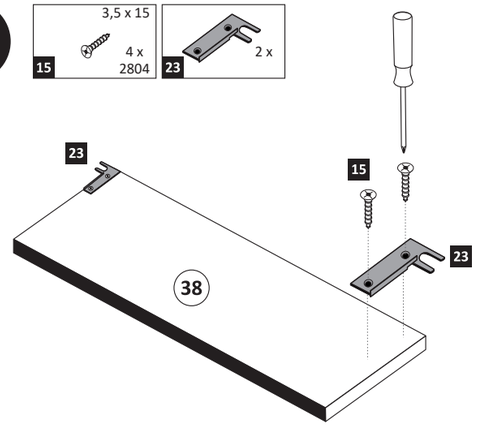


7


22 — 2 x 5286.300

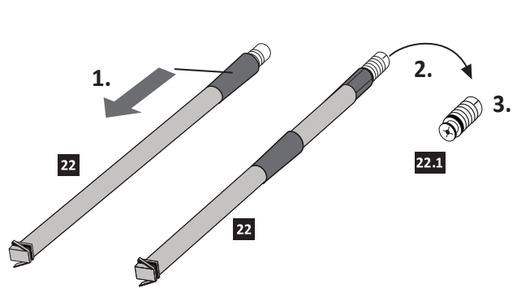

8

14 — 2 x 2865
17 — 6,3 x 16 — 4 x 2816
21 — 2 x 1121
27 — 1 x
28 — 2 x 2836

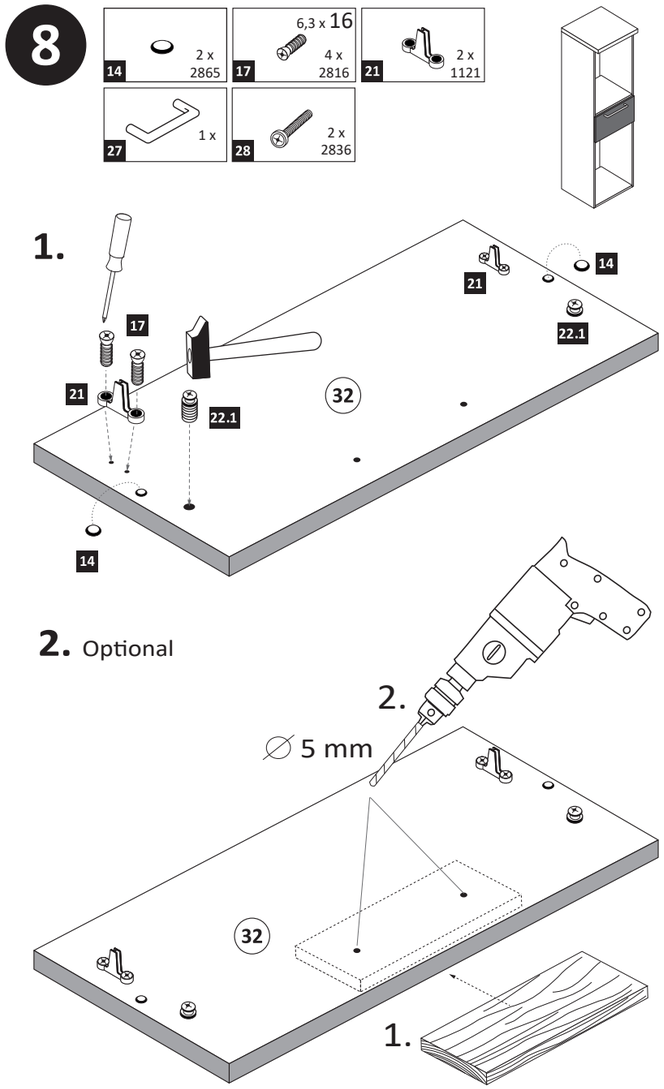


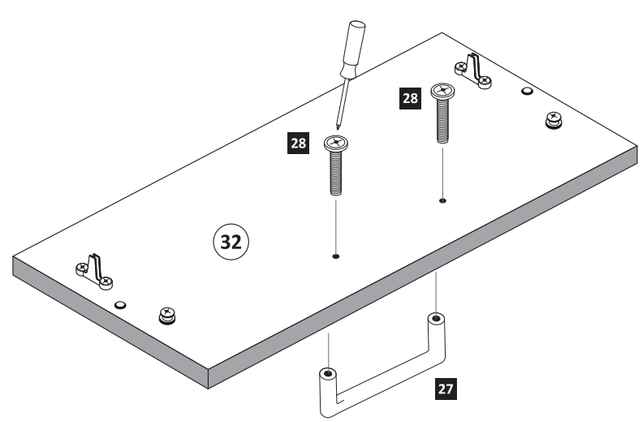

9


15 — 3,5 x 15 — 12 x — 2804
16 — 2 x — 1122
22 — 2 x — 5286.300
26 — 1 x R, 1 x L — 5284.300

1.

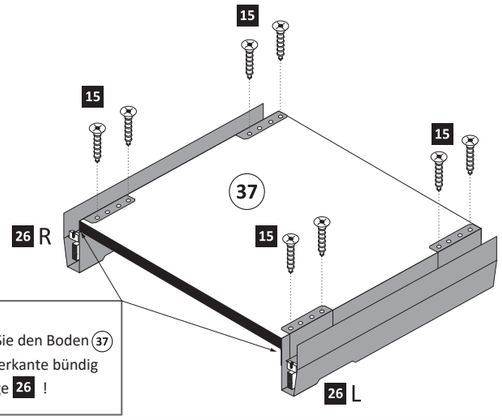


Wichtig !
Montieren Sie den Boden (37) an der Vorderkante bündig mit der Zarge 26 !


2.

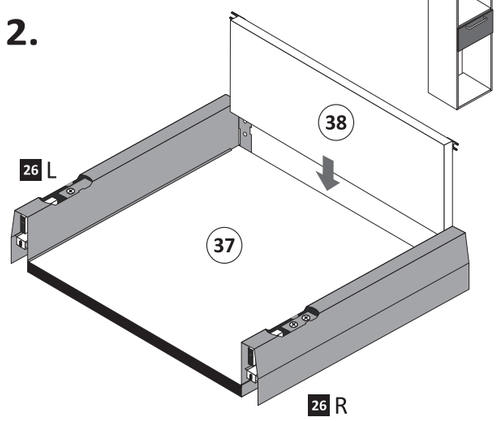


3.

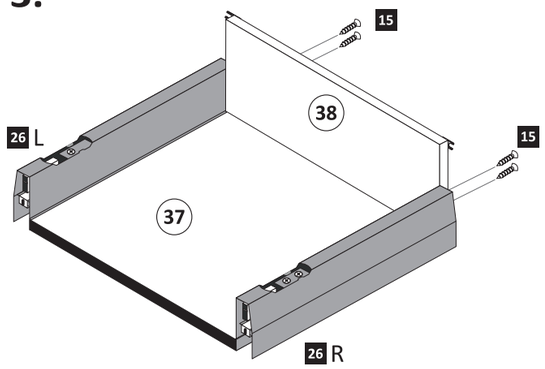


4.

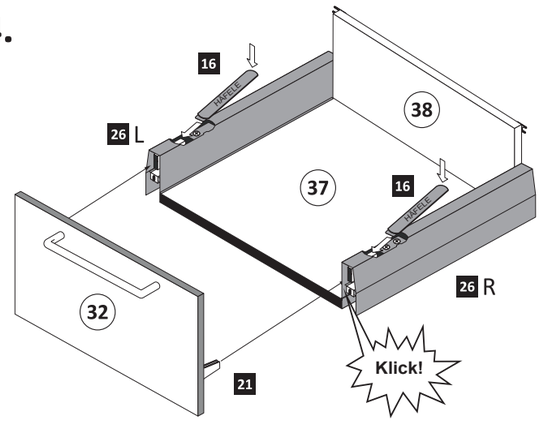

5.

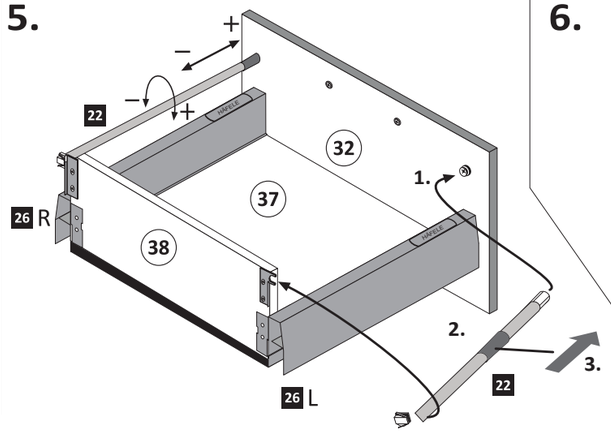


6.

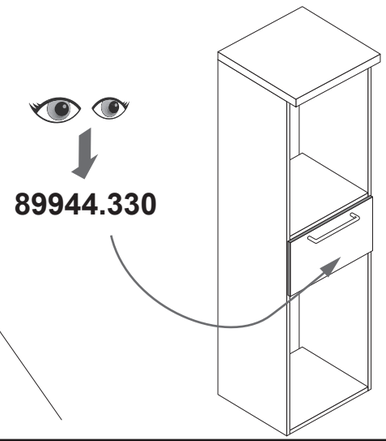


10

3 — gedämpft — 2 x — 1504
4 — ungedämpft — 2 x — 1505
14 — 4 x — 2865
15 — 3,5 x 15 — 8 x — 2804

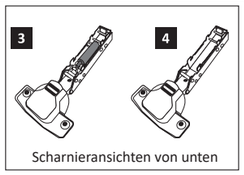


Scharnieransichten von unten

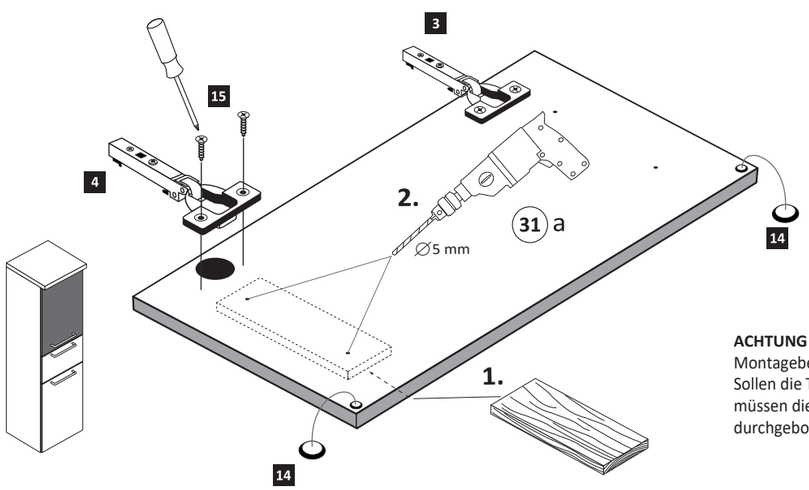


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Sollen die Türen links angeschlagen werden, müssen die anderen Griffbohrungen durchgebohrt werden.

11


9 — 5mm — 4 x
27 — 3 x
28 — 6 x — 2836

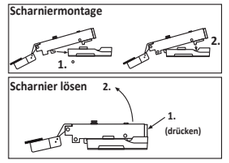


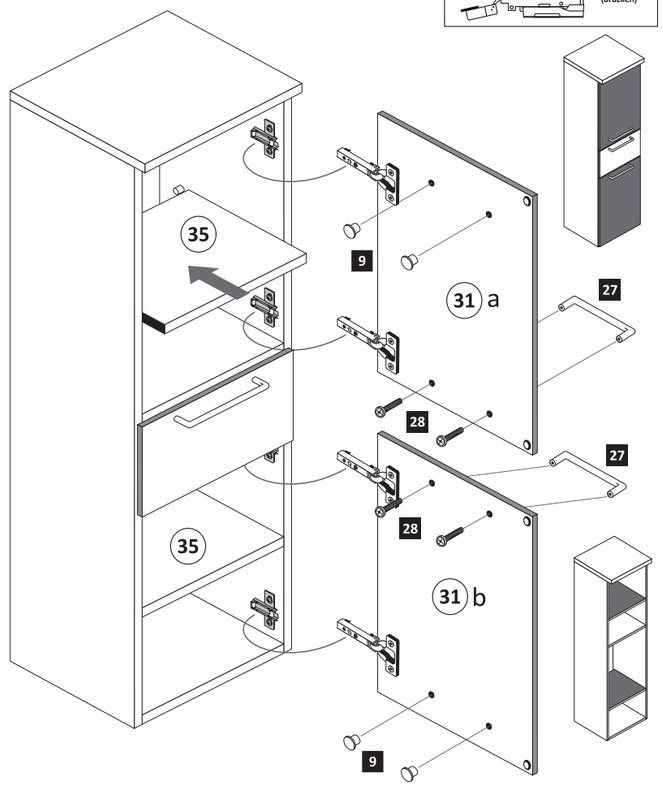



12

11 — 5,8 x 55 — 2 x — 2840
12 — 8 x 30 — 2 x — 2842

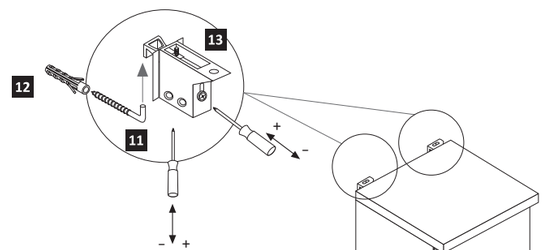

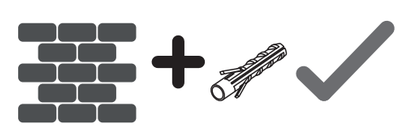

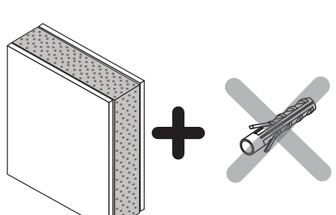

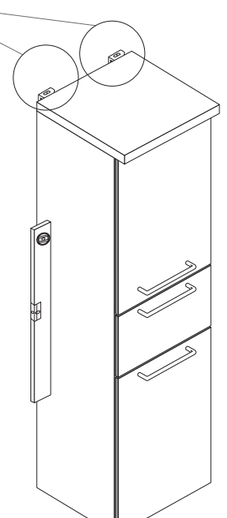

D

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden.

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

GB

Important safety instruc ons

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

FR

Consignes de sécurité importantes

La L'installation votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

IT

Important disposizioni di sicurezza

l'installazione della il loro nuovo lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

NL

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

Instalaci nových svi del smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář .

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ta Instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

SK

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Inštaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovani

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

HU

Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezhe el

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

RO

Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialiș lor autorizați

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

TR

Önemli güvenlik uyarıları

Yeni lamba montajı yetkin kişiler tara ndan yapılmalıdır

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**

RU

важная информация по технике безопасности


Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом

www.till-hilft.de → **Montagehilfen**


89904.330


www.till-hilft.de


Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.532	

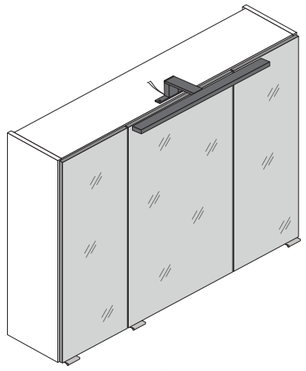



3D-Effekt







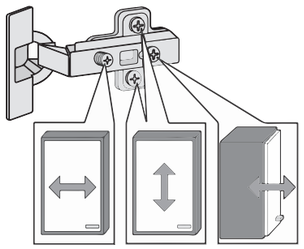


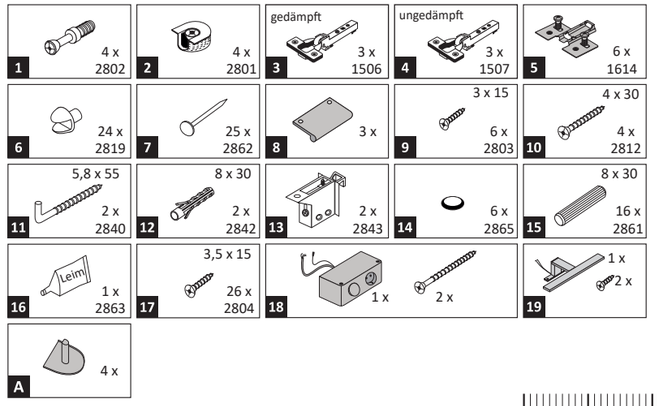

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

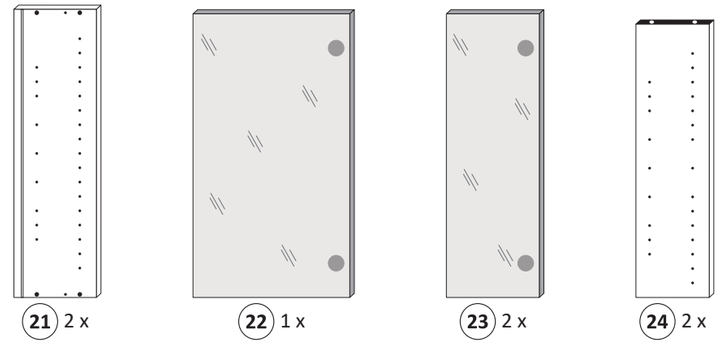


1



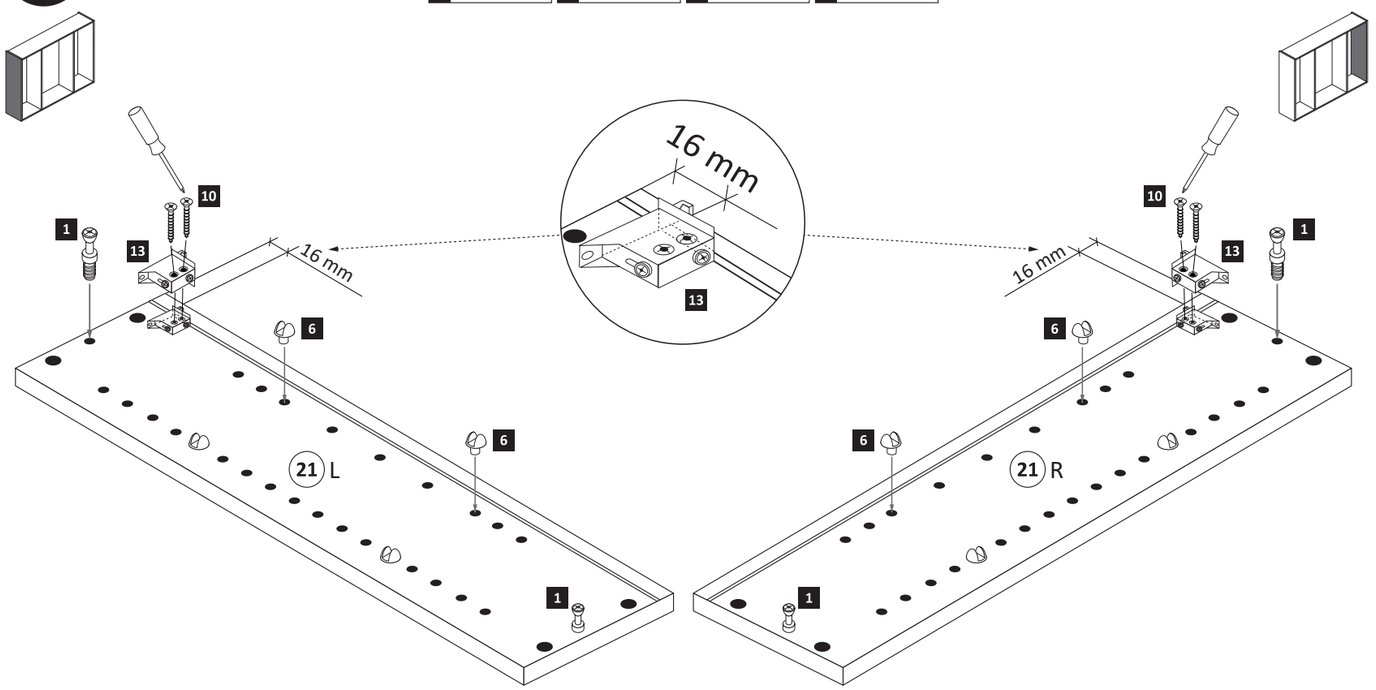


2



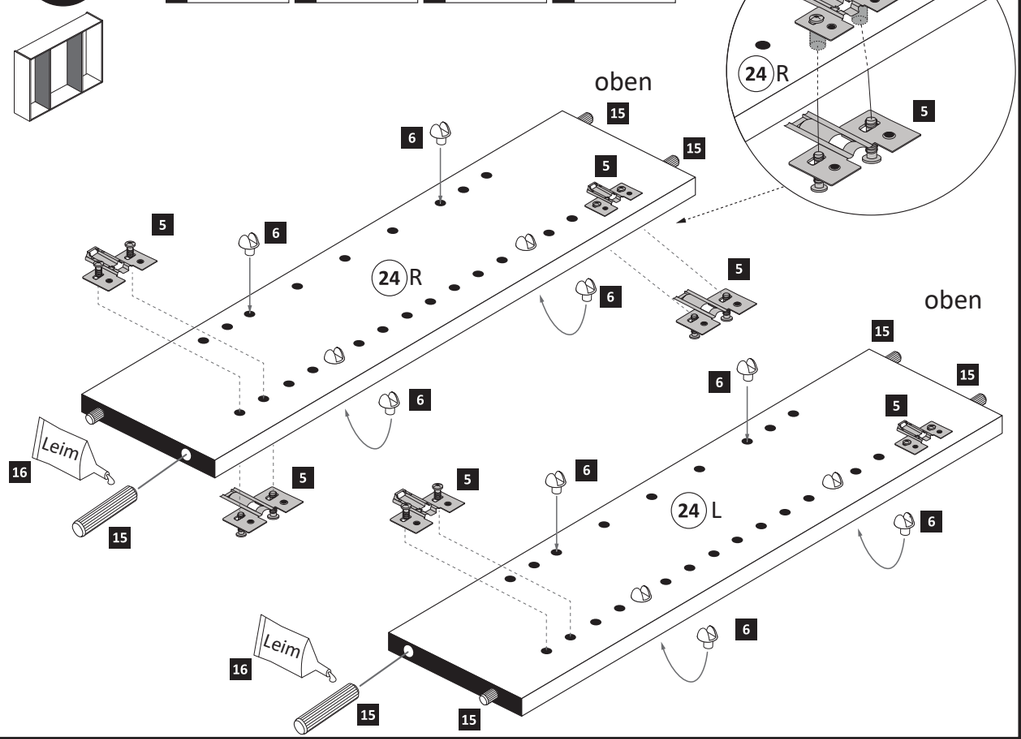


3



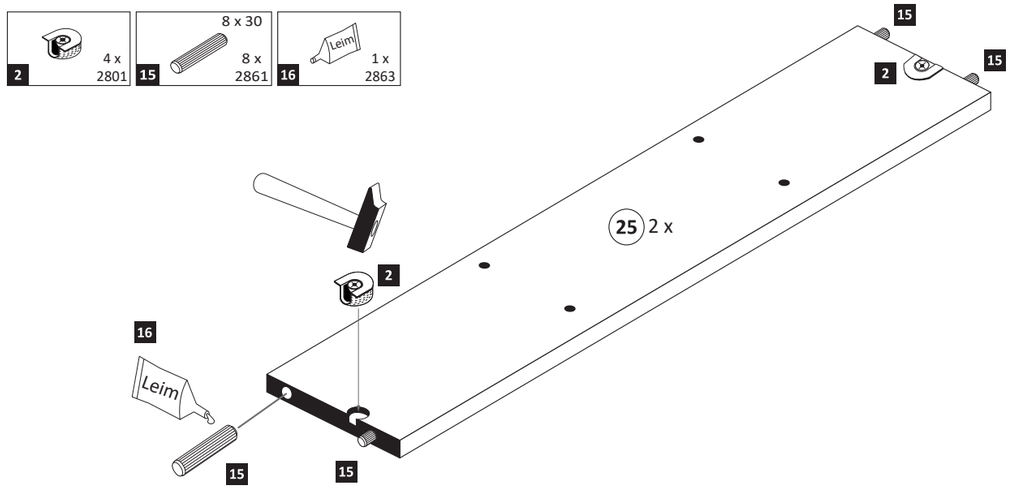

4




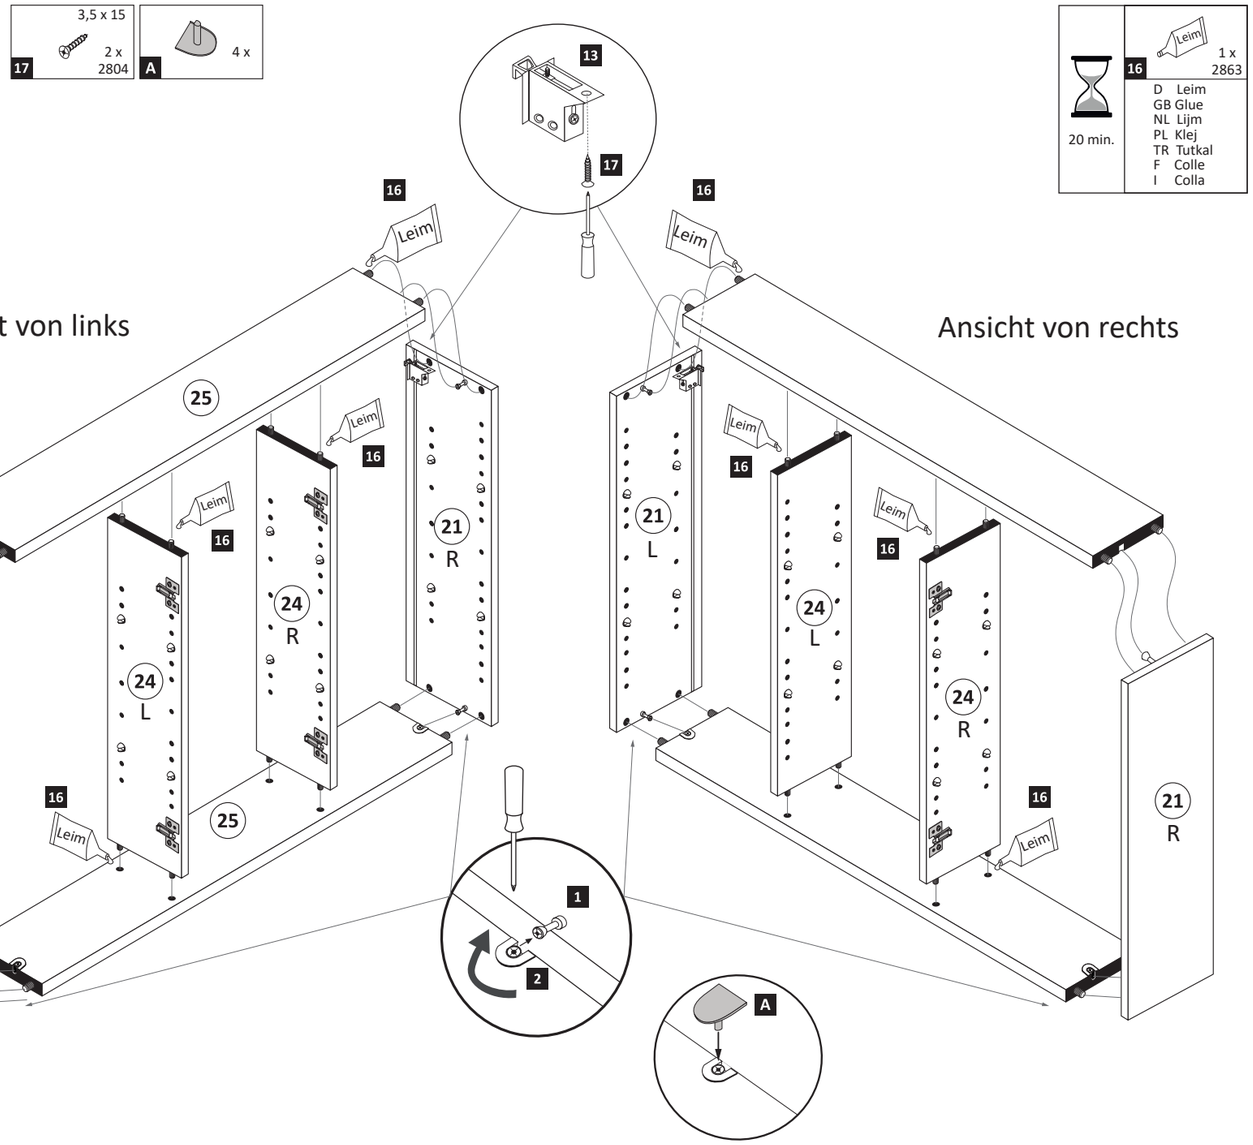


5


Bitte nur eine Variante auswählen und den entsprechenden Ausschnitt in einer Größe von maximal Trafobreite wie Trafohöhe **- 10 mm** aussägen. Trafomontage wird im Schritt 7 durchgeführt.


Variante 1: Trafomontage unten

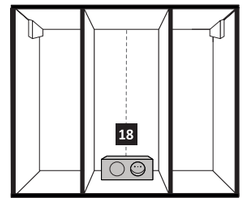

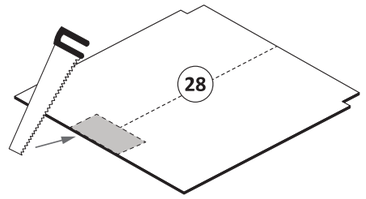


Variante 2: Trafomontage oben

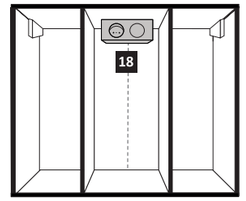


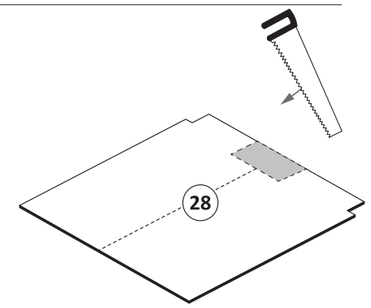



6



ACHTUNG !
Folgende Montageschritte mit dem Beispiel „Trafomontage Variante unten links“ !

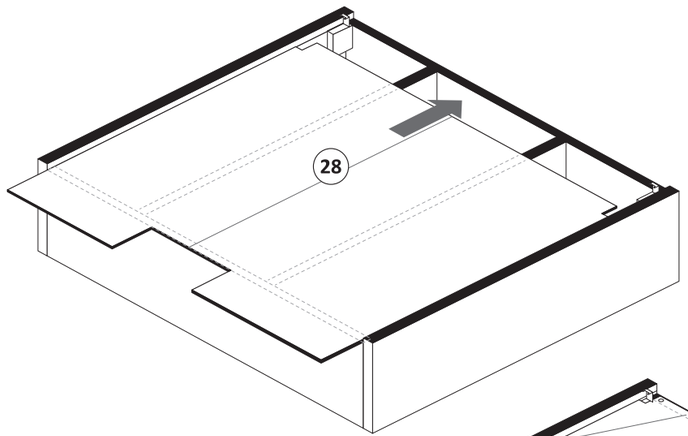


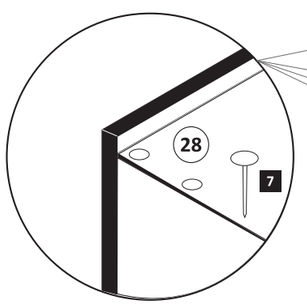

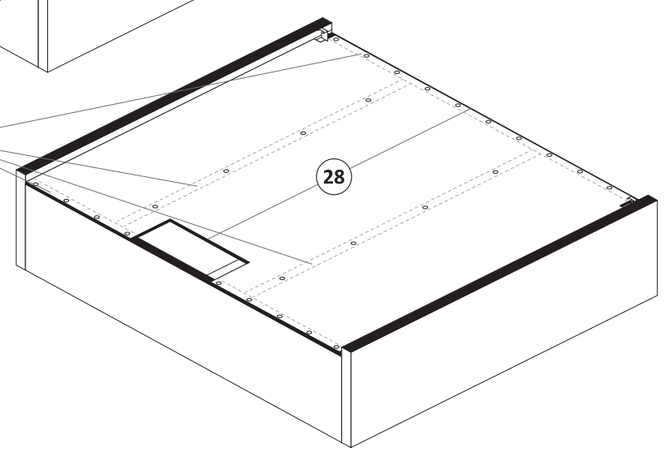


7


18 — 1 x — 2 x

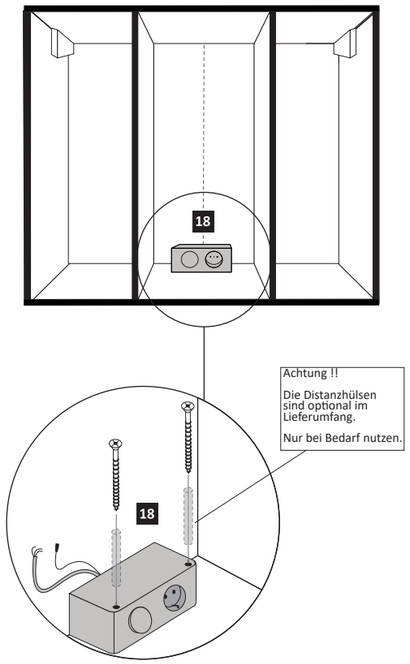


8

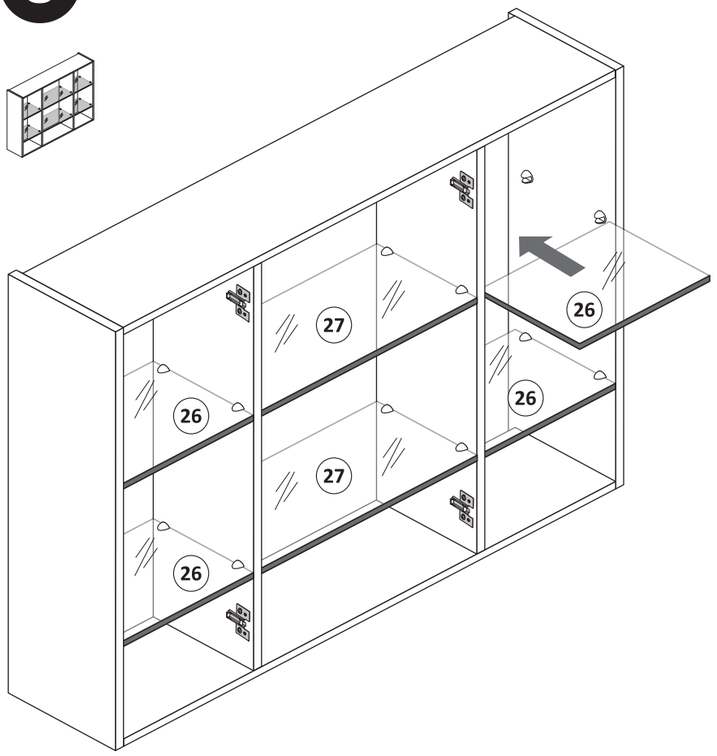


10

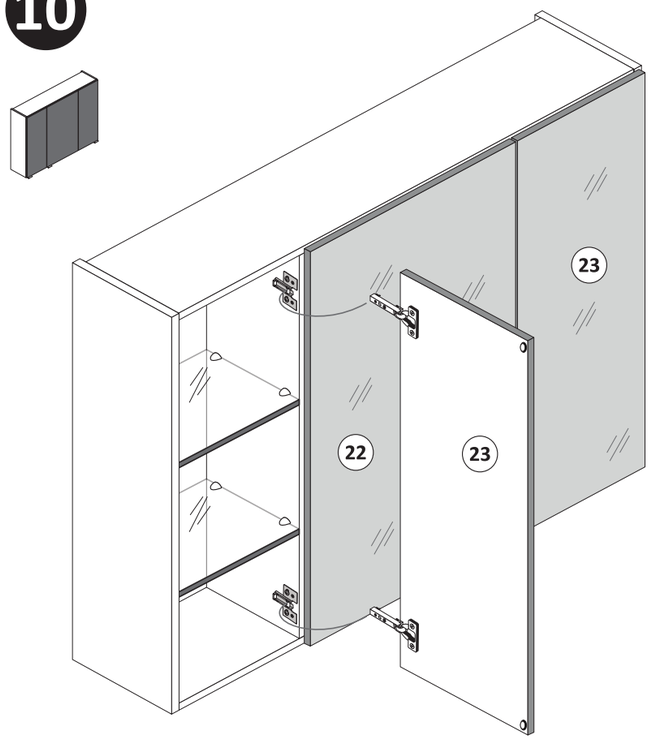

Scharniermontage




Scharnier lösen

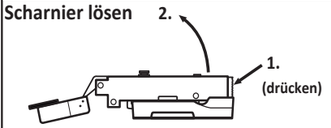


9

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3 x 1506	4 x 1507	14 x 2865	17 x 12 2804

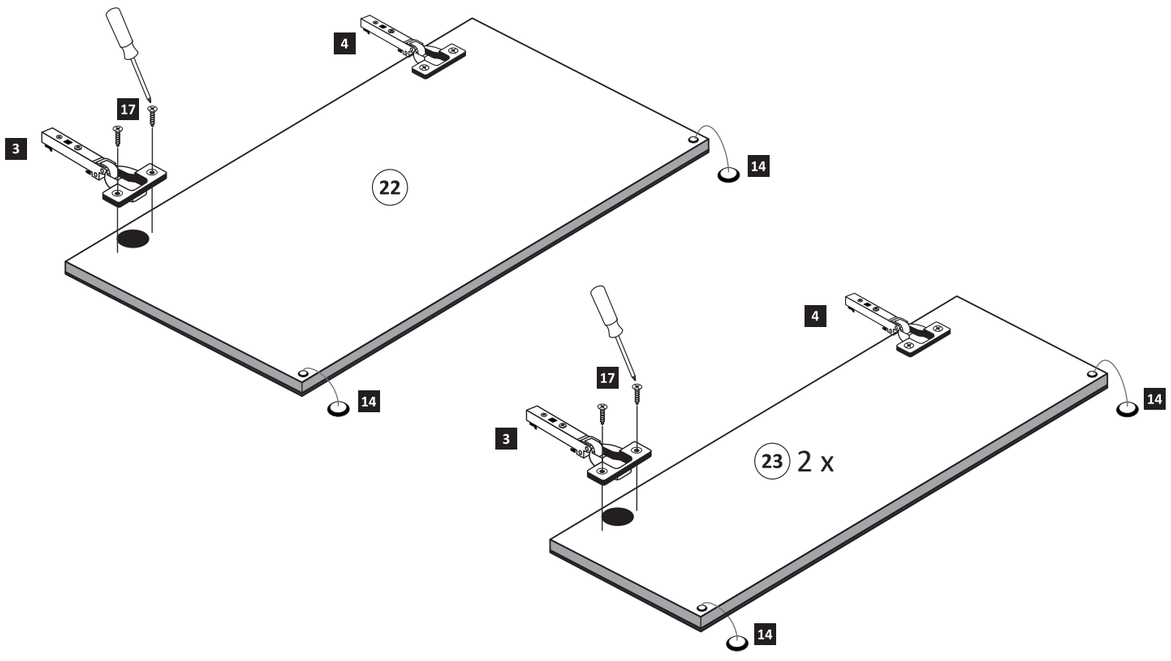


11

	3 x 15
8 x 3	9 x 6 2803

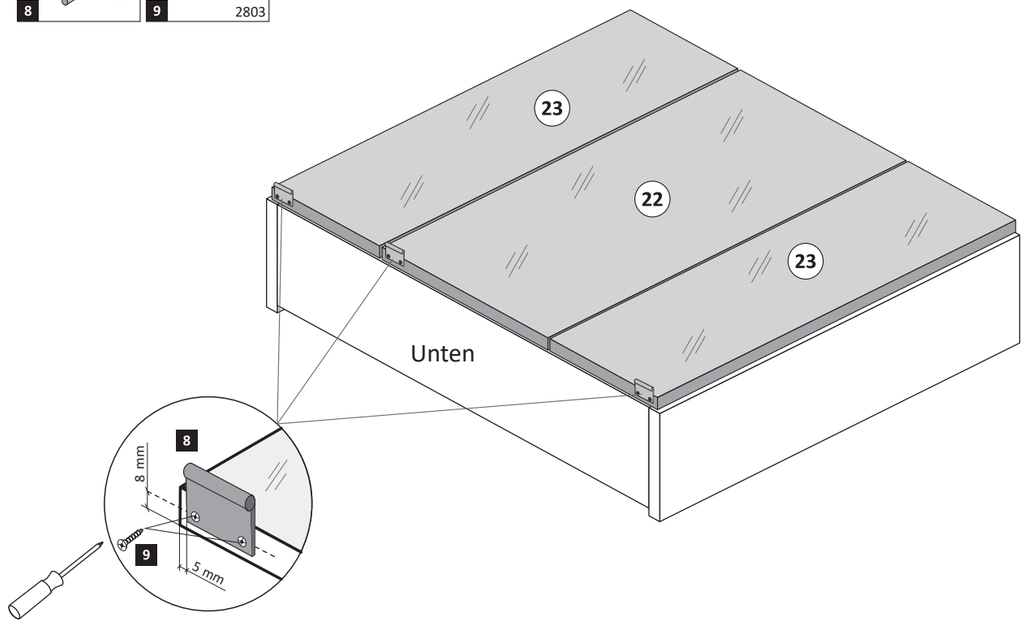



12



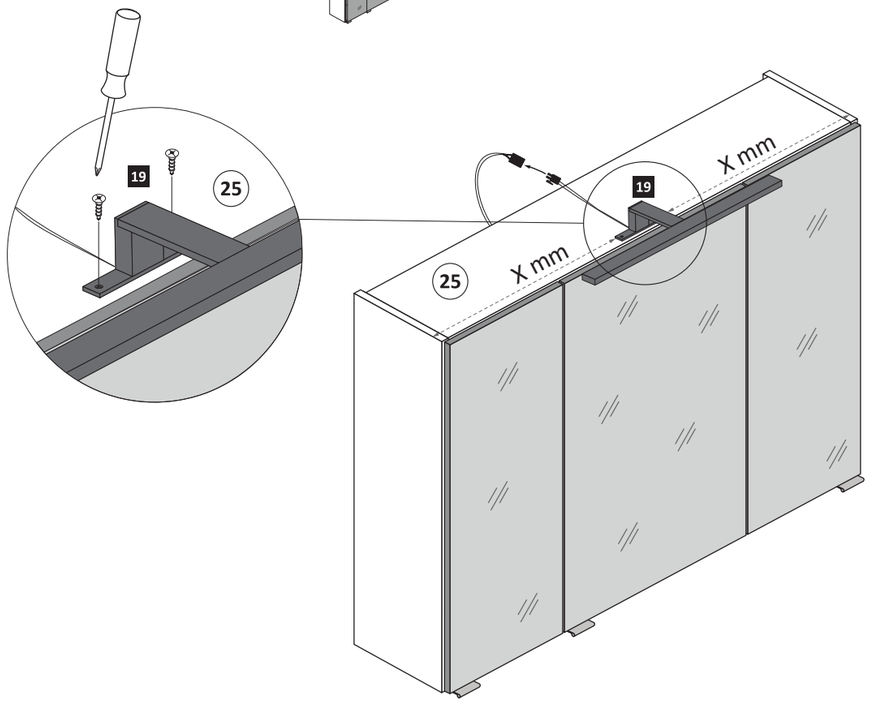


13



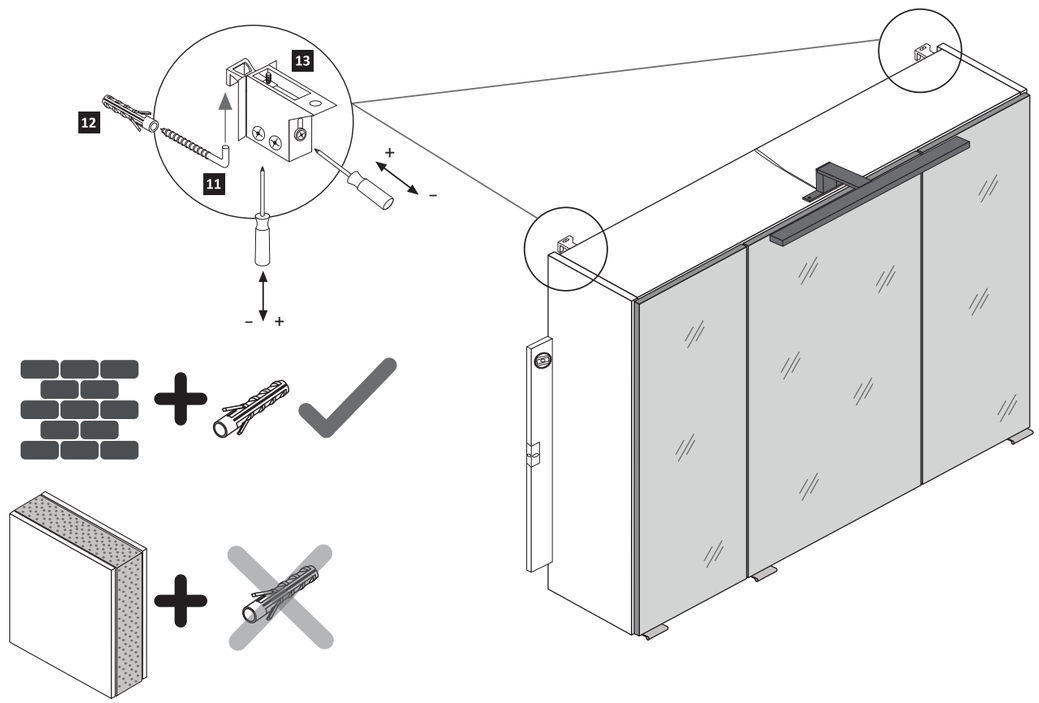


14



1. Türen einstellen.

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig.
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!

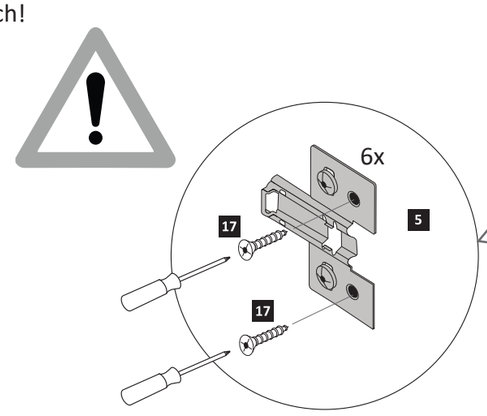

2. Sicherungsschrauben montieren.

