

## MONTAGEANLEITUNG **BODENABLAUF**

Komplettset, inkl. hochwertigem Designrost

geringe Einbauhöhe

höhenverstellbar durch verstellbare Füße

inkl. Geruchsverschluss

inkl. Dichtvlies

Ablaufleistung 0.4-0.5l/s (gemäß DIN EN1253)

inkl. Designrost aus hochwertigem Edelstahl



## EINBAUANLEITUNG BODENABLAUF VEROSAN+

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt unserer **Verosan+** Duschablaufserie entschieden haben! Die **Verosan+** Serie kann sowohl in Neubauten als auch für Renovierungsprojekte verwendet werden.

Bitte lesen Sie vor Montage sorgfältig diese Anweisung und beachten Sie strikt die beschriebene Vorgangsweise. Die **Verosan+** Duschablaufserie ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### LIEFERUMFANG

- 1 x Duschrinne
- 1 x Designrost
- 1 x Siphon mit Geruchsverschluss
- 1 x Haarsieb
- 1 x Vlies

### TECHNISCHE DATEN

Abflusskapazität ca. 0,4-0,5 l/Sekunde

### ZUSÄTZLICH WIRD BENÖTIGT

- Metallfeile
- Zementmörtel
- Zeitungspapier
- Wasserwaage
- Schleifpapier
- Pinsel
- Abklebeband
- Entfetter (z.B. Aceton)
- Montagekleber wasserbeständig
- Fliesenkleber
- Zahnspachtel
- Silikon





## EINBAUANLEITUNG BODENABLAUF

1. Die Seiten des Designrostes können produktionsbedingt scharfkantig sein. Um Verletzungen zu vermeiden entgraten Sie die Seiten mit einer Metallfeile.
2. Entfernen Sie den Designrost vom Bodenablauf.
3. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bodenablauf an die vorgesehene Stelle passt und der Abfluss ohne Spannung montiert werden kann.
4. Damit Bodenablauf und Geruchsverschluss einwandfrei funktionieren können, muss der Bodenablauf exakt waagerecht ausgerichtet sein. Arbeiten Sie hier sehr sorgfältig und prüfen Sie mit einer Wasserwaage in alle Richtungen, da andernfalls Gerüche aus der Kanalisation ins Bad treten können. Beachten Sie auch die Höhe der Fliesen und das benötigte Gefälle Richtung Ablauf. Empfohlen sind 2 % Gefälle zum Ablauf, dies entspricht 2 cm auf 1 m.
5. Verbinden Sie das Abflussrohr und stellen Sie sicher, dass die Rohre über ein ausreichendes Gefälle und eine Rohrentlüftung verfügen. Prüfen Sie unbedingt die Dichtheit des Abflusses!
6. Überprüfen Sie unbedingt noch einmal das Gefälle. Um Verschmutzungen beim nächsten Arbeitsschritt zu vermeiden verschließen Sie den Ausgang des Ablaufs mit einem zusammengeknüllten Stück Zeitungspapier.
7. Füllen Sie die Freiräume unter und neben dem Ablauf mit Zementmörtel. Stellen Sie sicher, dass während dieses Arbeitsschritts keine Verunreinigungen (Mörtel, etc.) in den Ablauf geraten.
8. Damit das wasserabweisende Vlies beim Verkleben optimalen Halt bekommt, muss die zu verklebende Fläche angerauert werden. Schleifen Sie dazu mit einem Schleifpapier mittlerer Körnung den umlaufenden Fliesenflansch an.
9. Reinigen Sie anschließend den angeschliffenen Fliesenflansch und den umgebenden Boden sorgfältig vom Schleifstaub. Mit einem trockenen Pinsel entfernen Sie gut den feinen Staub aus den Ritzen und Kanten.
10. Die zu verklebenden Flächen müssen fettfrei sein. Dazu reinigen Sie die geschliffenen Flächen z.B. mit Hilfe von Aceton und einem sauberen Lappen.
11. Tragen Sie den Montagekleber vollflächig auf den Fliesenflansch und den umgebenden Boden so weit auf, wie das Vlies überlappt. Achten Sie darauf, dass keine Unterbrechungen in der Klebefläche entstehen, da andernfalls ein Wassereintritt möglich ist. Beachten Sie auch die Hinweise des Klebstoffherstellers.
12. Legen Sie das mitgelieferte Vlies auf den Boden und den Fliesenflansch. Drücken Sie das Vlies gut fest und stellen Sie sicher, dass keine Lufteinschlüsse darunter entstehen. Beachten Sie die Trocknungshinweise des Klebstoffherstellers.
13. Verlegen Sie nun mit Fliesenkleber und einer Zahnpachtel wie gewohnt Ihre Fliesen. Um Wasseransammlungen vor dem Ablauf zu verhindern beachten Sie, dass die Fliesen 1-2 mm über der Ablaufkante überstehen und Gefälle in Richtung Bodenablauf haben. Für eine perfekte Optik sollte die Fuge zum Ablauf so groß sein wie die Fuge zwischen den Fliesen. Achten Sie beim Ausfugen darauf, dass die Fuge zwischen letzter Fliesenreihe und Ablauf nicht mit Fugenmasse ausgefüllt wird.
14. Entfernen Sie alle Zement- und Fugenreste mit einem Kunststoffschwamm und legen Sie vor dem nächsten Arbeitsschritt einen Schutz ein, um Verschmutzungen im Abfluss zu vermeiden.
15. Füllen Sie nun die noch offene Fuge zwischen Fliesen und Ablauf mit Silikon und streichen dieses glatt. Achten Sie auf die Hinweise des Silikonherstellers.
16. Entfernen Sie das Zeitungspapier, entfernen Sie die Schutzfolie vom Designrost und setzen Sie diesen in den Ablauf ein.

## REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

**Edelstahl ist anfällig für Kratzer.** Zur Reinigung dürfen daher keine scharfen oder scheuernden Materialien verwendet werden. Benutzen Sie handelsüblichen Haushaltsreiniger oder Spezialreiniger für Edelstahl. Reinigen Sie die Duschrinne regelmäßig und entfernen Sie Verunreinigungen vom Geruchsverschluss. Kontrollieren Sie die Silikonfugen regelmäßig, mindestens jedoch einmal alle 2 Jahre und tauschen Sie die Silikonfuge gegebenenfalls aus.

**Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt!**

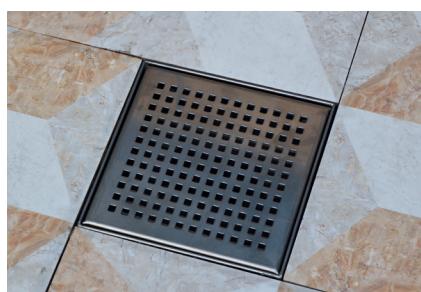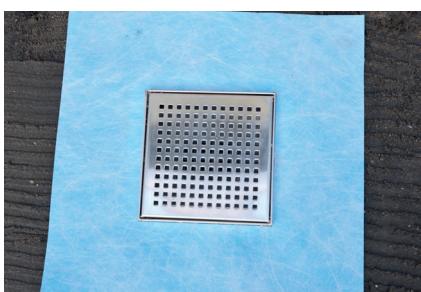

VEREG GmbH  
Mühlgasse 13 | 3950 Gmünd | Österreich  
T +43 2852 72040 | F +43 2852 72040-5  
info@vereg.eu | www.vereg.eu