

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)


Pflegehinweise




|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 87020.530            |                 |

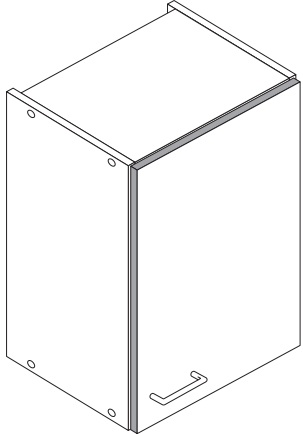


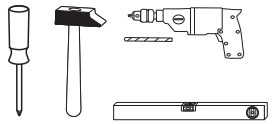

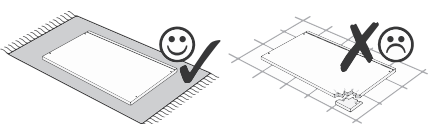

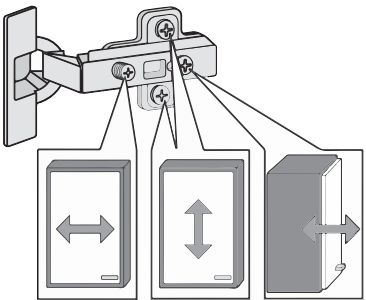

- |                         |                         |                        |                    |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1<br>8 x                | 2<br>8 x 2827           | 3<br>2 x 1503          | 4<br>2 x 1611      | 5<br>1 x           |
| 6<br>2 x                | 7<br>4 x 9 2 x 1 x      | 8<br>3,5 x 15 4 x 2804 | 9<br>10mm 4 x 2885 | 10<br>5mm 2 x 2855 |
| 11<br>5/5 x 16 4 x 2821 | 12<br>5,8 x 55 2 x 2840 | 13<br>8 x 30 2 x 2842  | 14<br>25 x 2862    | 15<br>2 x 2865     |
| 16<br>1 x               | 17<br>1 x               | 18<br>1 x              | 19<br>1 x          | 20<br>1 x          |




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Mail:  
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

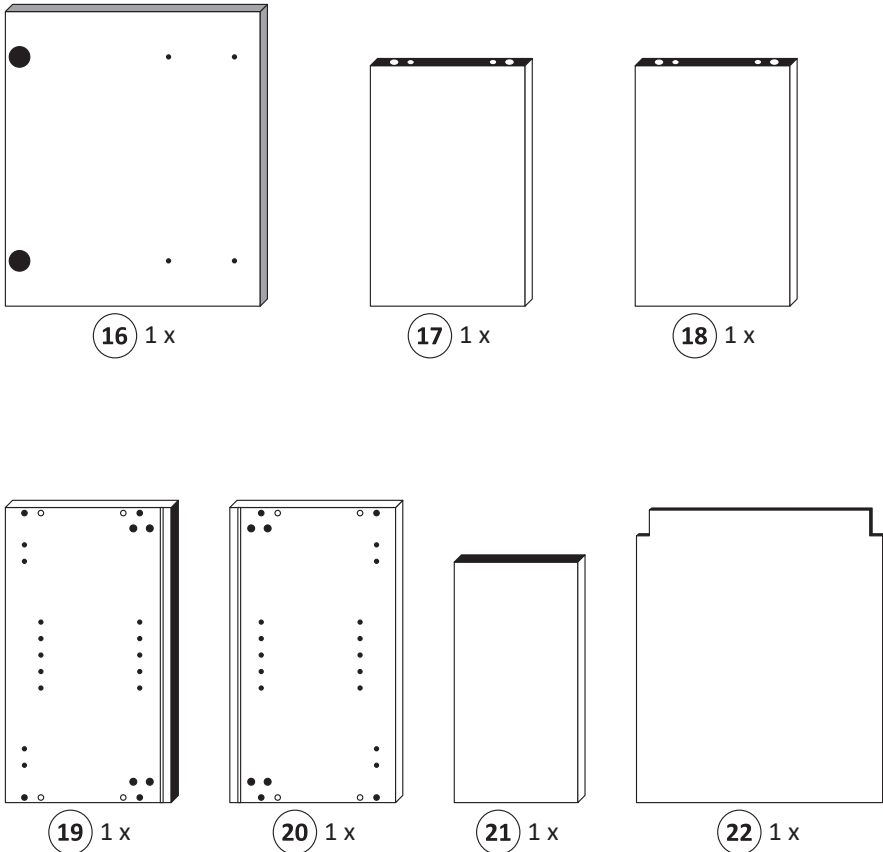

1



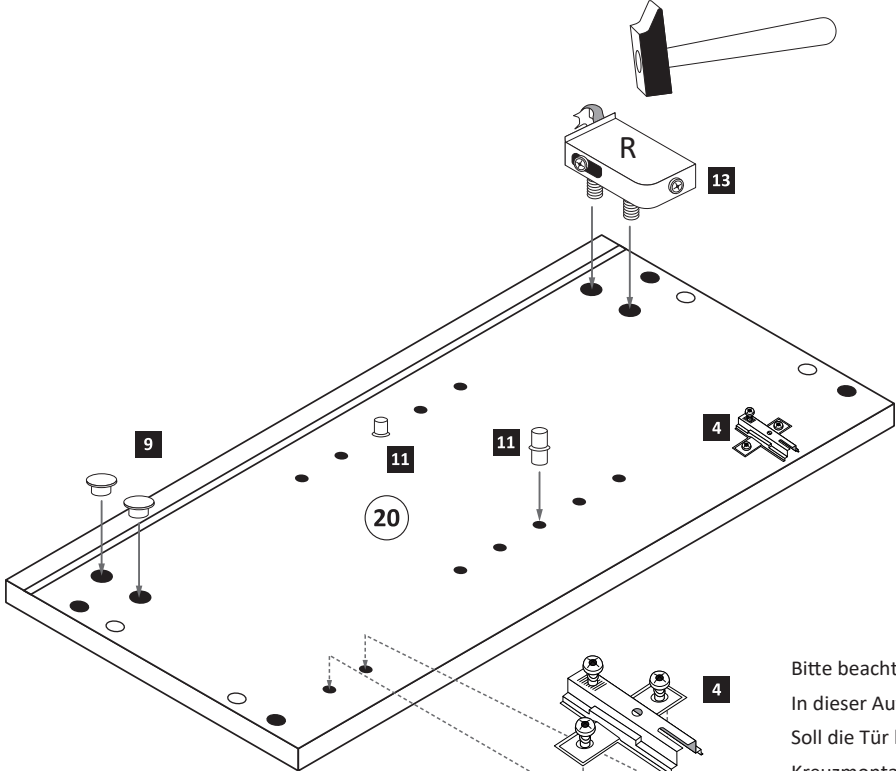


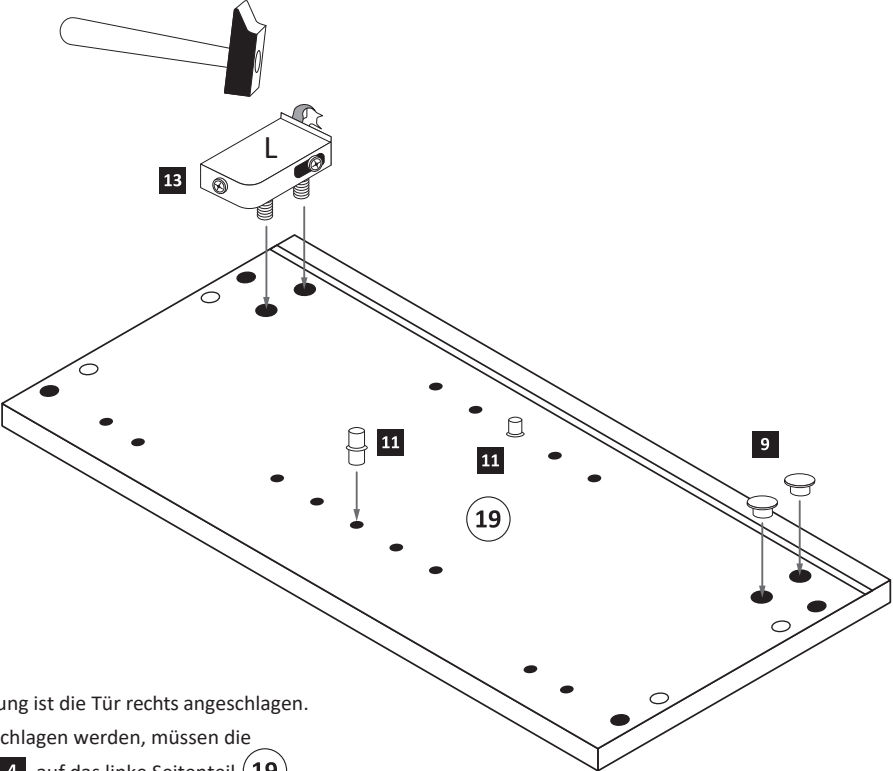


Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 montiert werden.

2



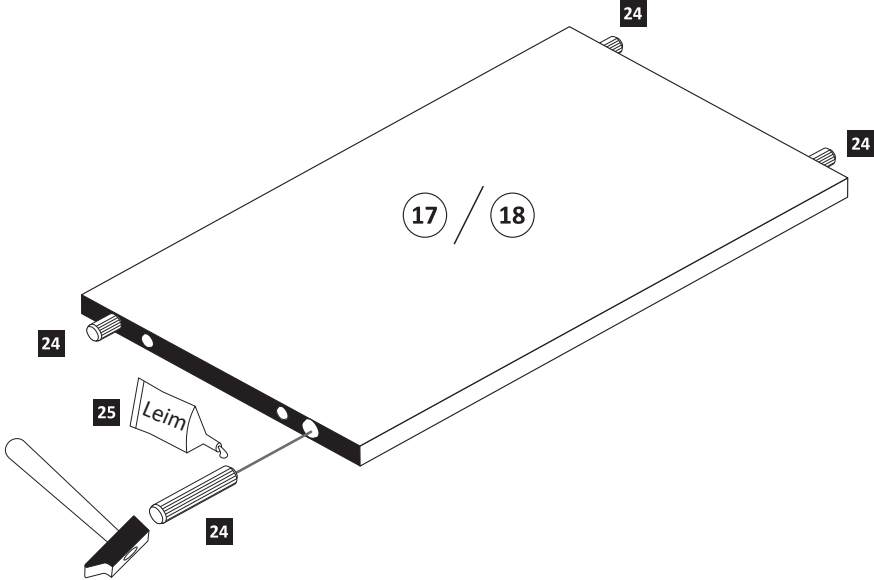


3

1




8 x

2



8 x  
2827


25

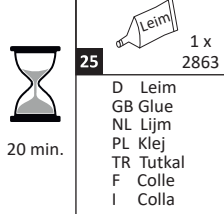

1 x  
2863


20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

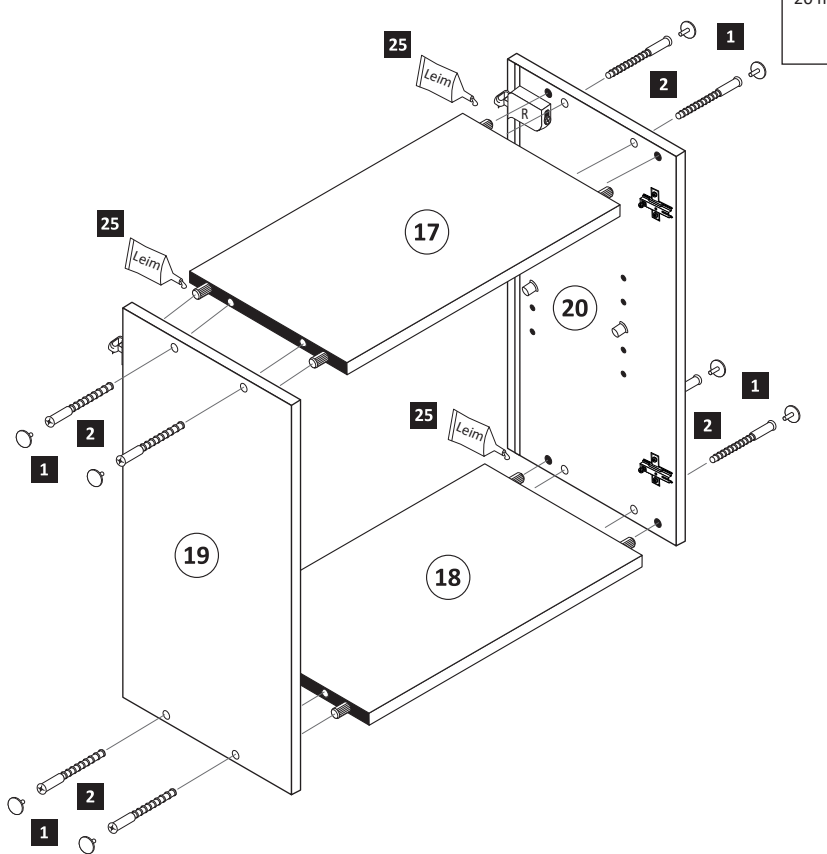


4

14




25 x  
2862

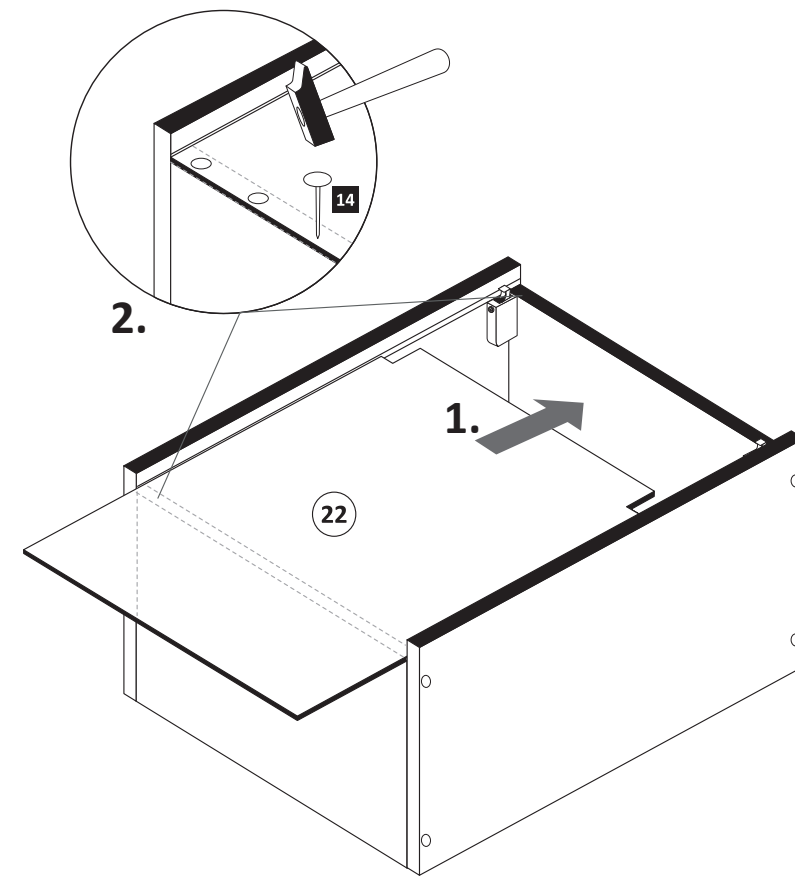


5

3



2 x  
1503

8




3,5 x 15  
4 x  
2804

15




2 x  
2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

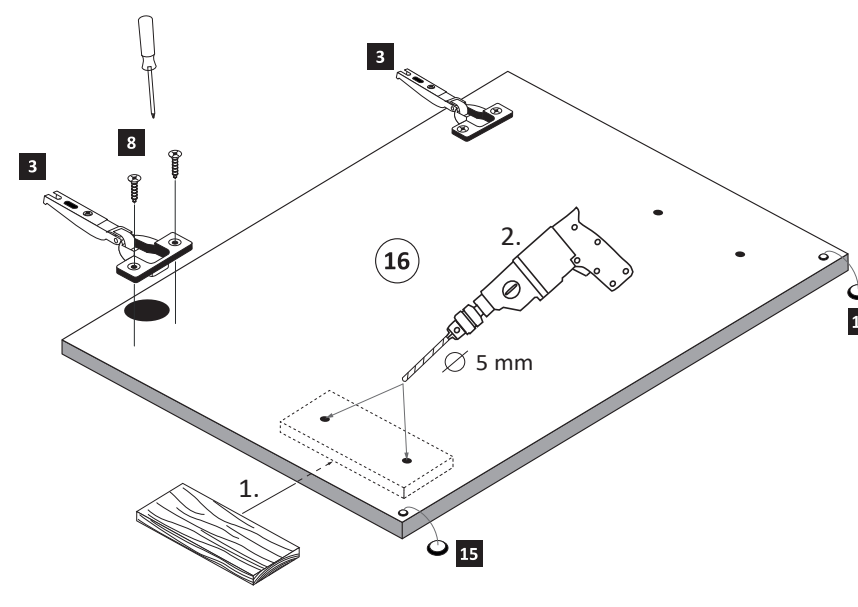


6

5




1 x

6




2 x

10




5mm  
2 x  
2855

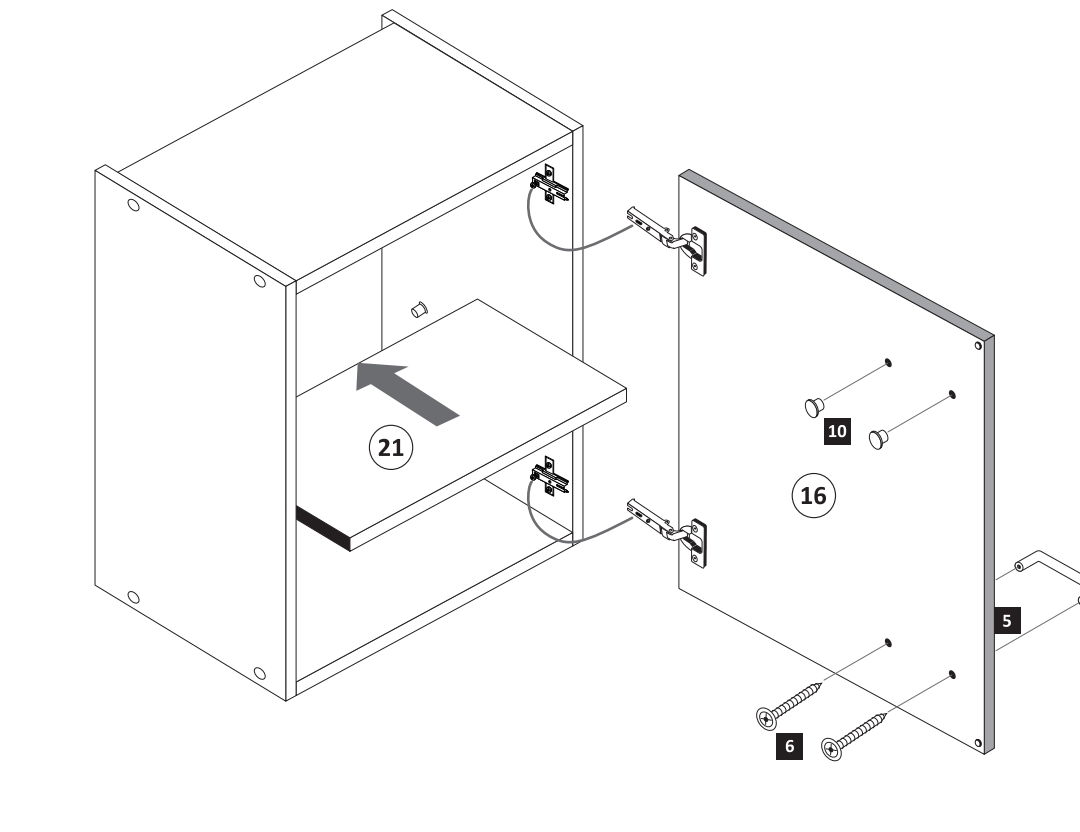


7

12




5,8 x 55  
2 x  
2840

8 x 30




2 x  
2842

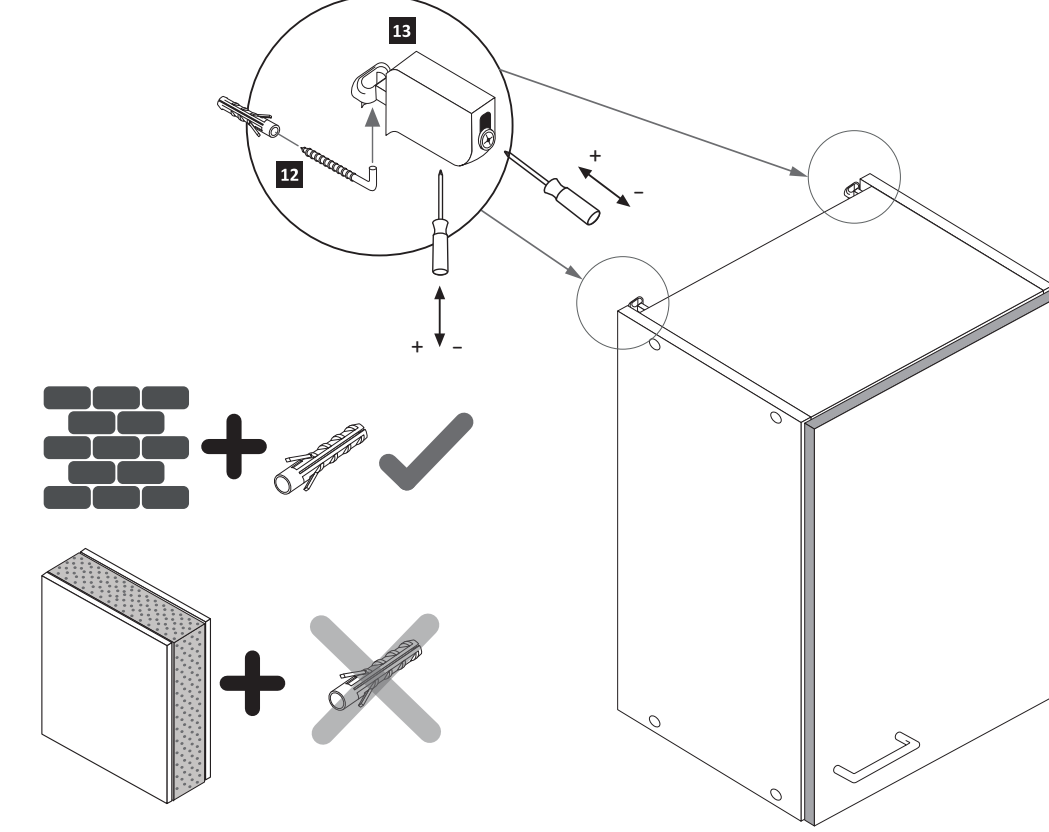

8

7




4 x 9  
2 x

5 x 30



1 x

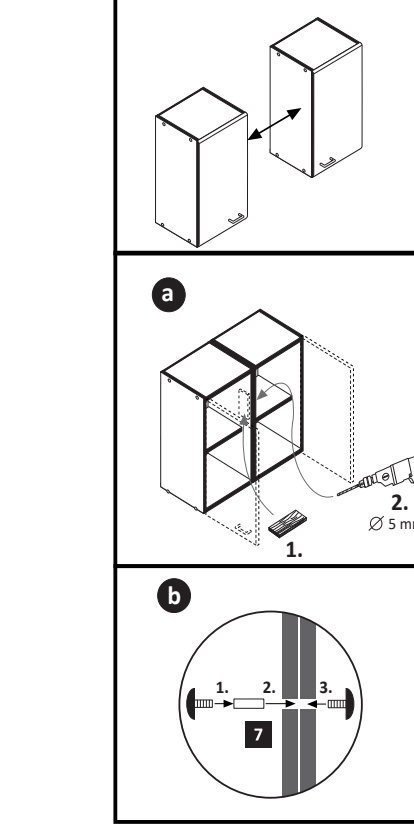


Seite 2 von 2



|             |                      |                 |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | <b>87053.730</b>     |                 |

|                                   |                                    |                                |                                   |                          |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1</b><br>8 x 2827              | <b>2</b><br>8 x                    | <b>3</b><br>3 x 1611           | <b>4</b><br>3 x 1503              | <b>5</b><br>3 x 703.03.G | <b>6</b><br>3 x       |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>12 x 2804 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861    | <b>9</b><br>8 x 30<br>2 x 2842 | <b>10</b><br>5,8 x 55<br>2 x 2840 | <b>11</b><br>1 x 2881    | <b>12</b><br>1 x 2880 |
| <b>13</b><br>2 x                  | <b>14</b><br>4 x 2829              | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885  | <b>16</b><br>8mm<br>2 x           | <b>22</b><br>4 x         | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>17</b><br>4 x 2865             | <b>18</b><br>3,5 x 17<br>18 x 2832 | <b>19</b><br>4 x 9<br>2 x      | <b>20</b><br>5 x 30<br>1 x        | <b>21</b><br>4 x 5353    | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>24</b><br>4 x 15<br>16 x 2810  |                                    |                                |                                   |                          |                       |

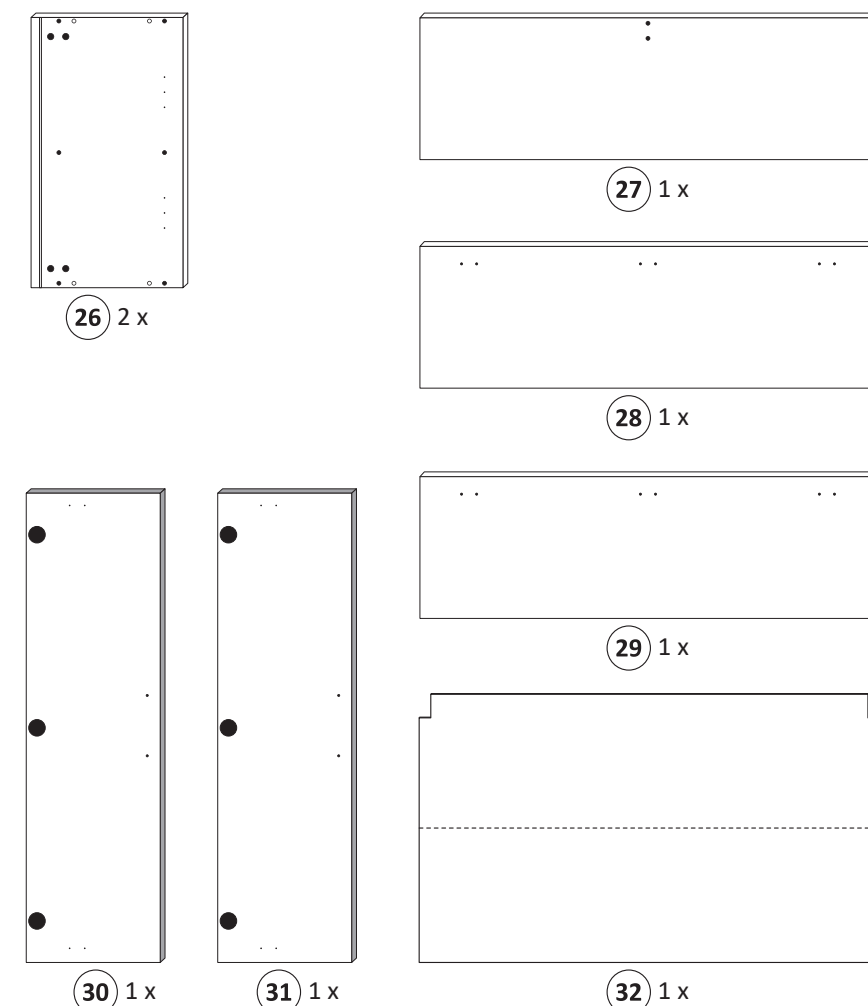

**Held Möbel GmbH**  
**Vogelparadies 9**  
**32457 Porta Westfalica**


**Mail:**  
**info@held-moebel.de**



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


**1**

|                       |                       |                               |                  |                                 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>11</b><br>1 x 2881 | <b>12</b><br>1 x 2880 | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885 | <b>23</b><br>4 x | <b>24</b><br>4 x 15<br>8 x 2810 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|

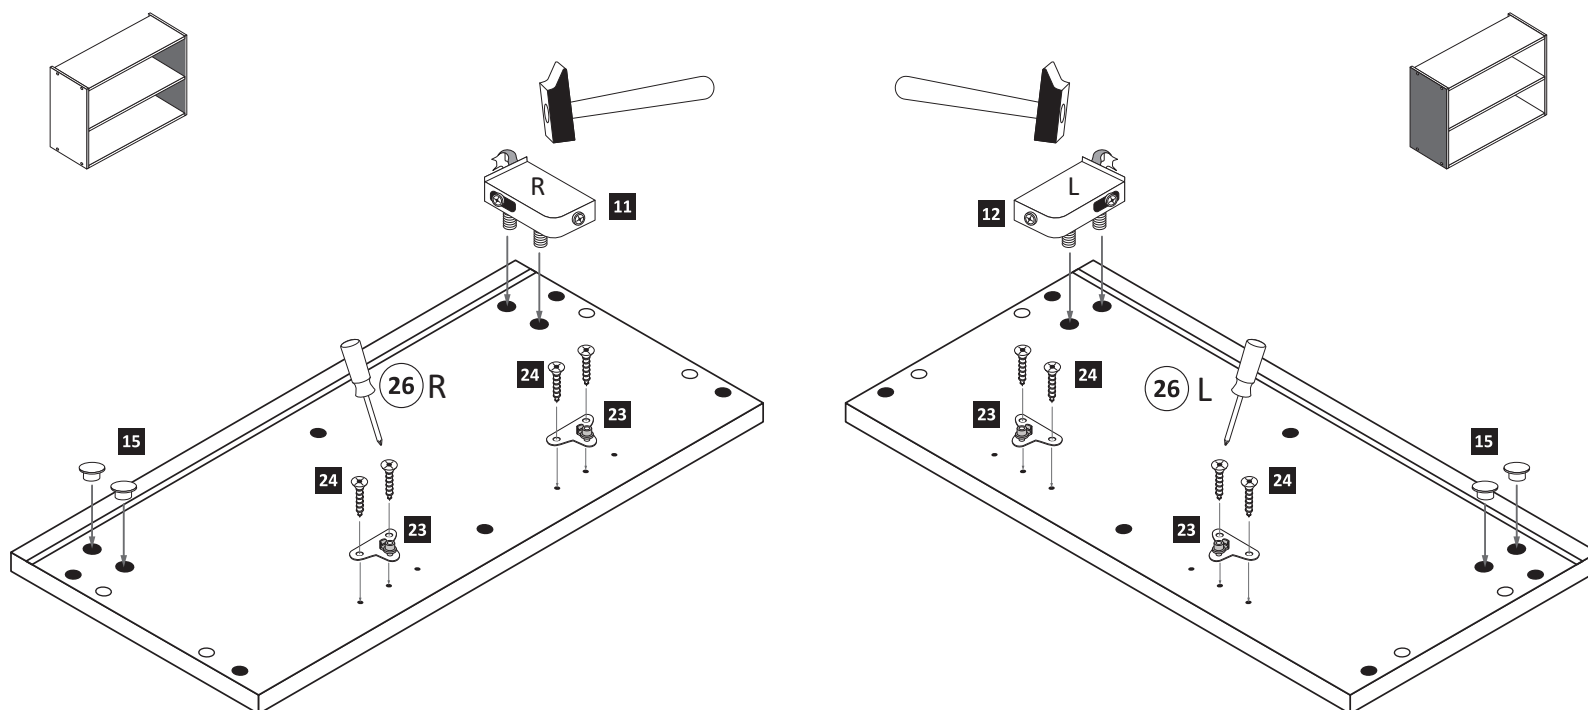


**2**


|                      |                          |                                 |                         |                       |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>3</b><br>3 x 1611 | <b>5</b><br>3 x 703.03.G | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861 | <b>16</b><br>8mm<br>2 x | <b>20</b><br>1 x 2863 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|

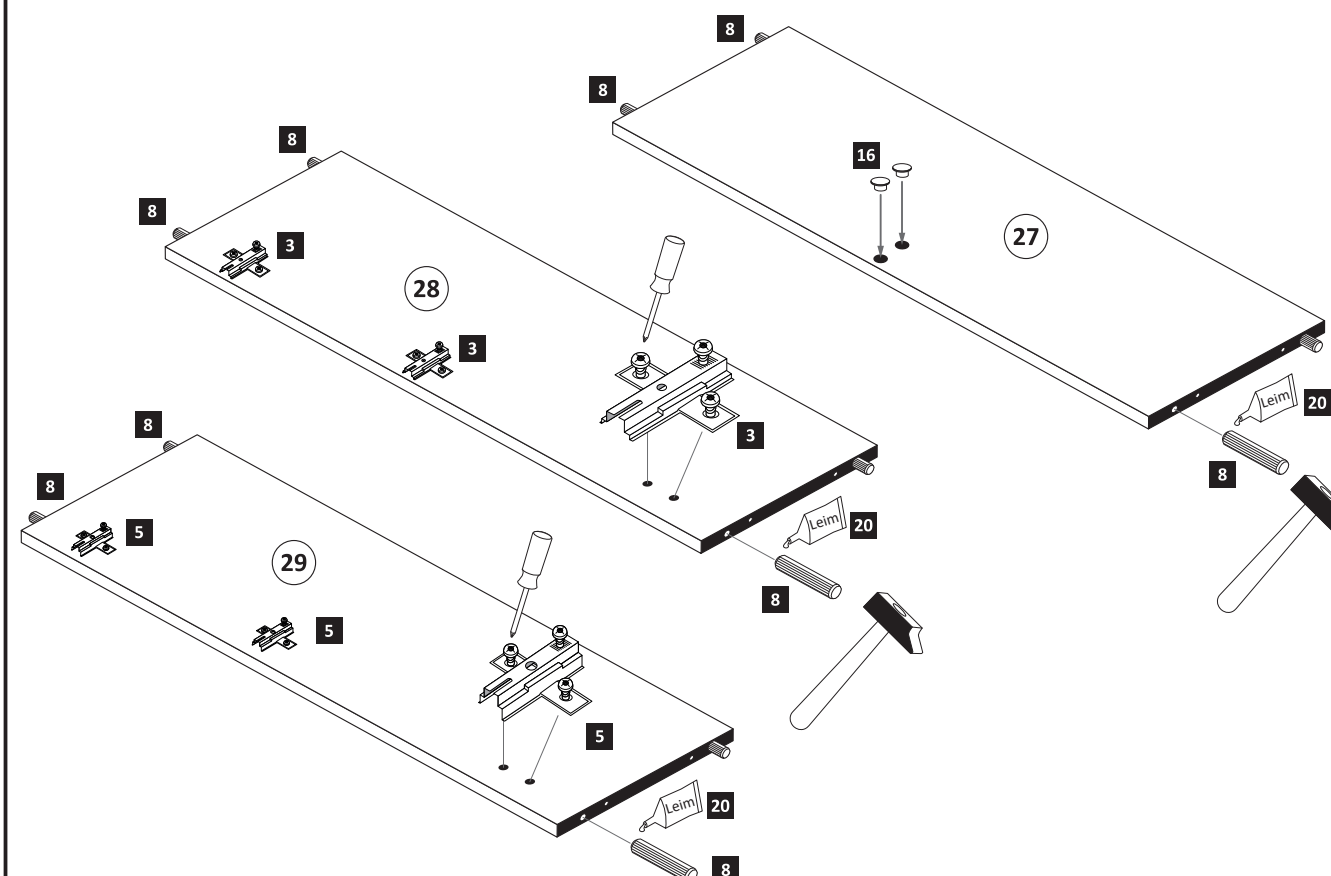


3

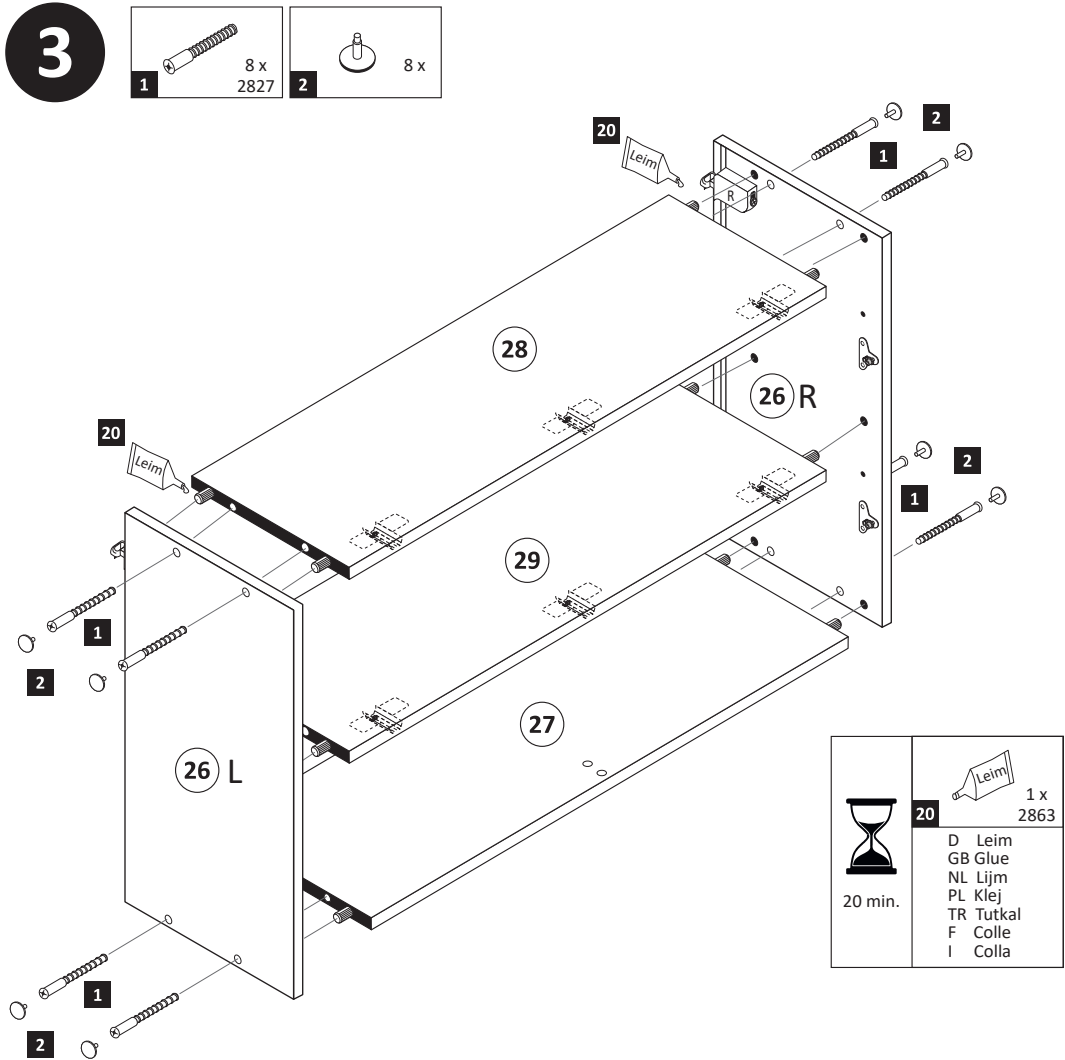


4

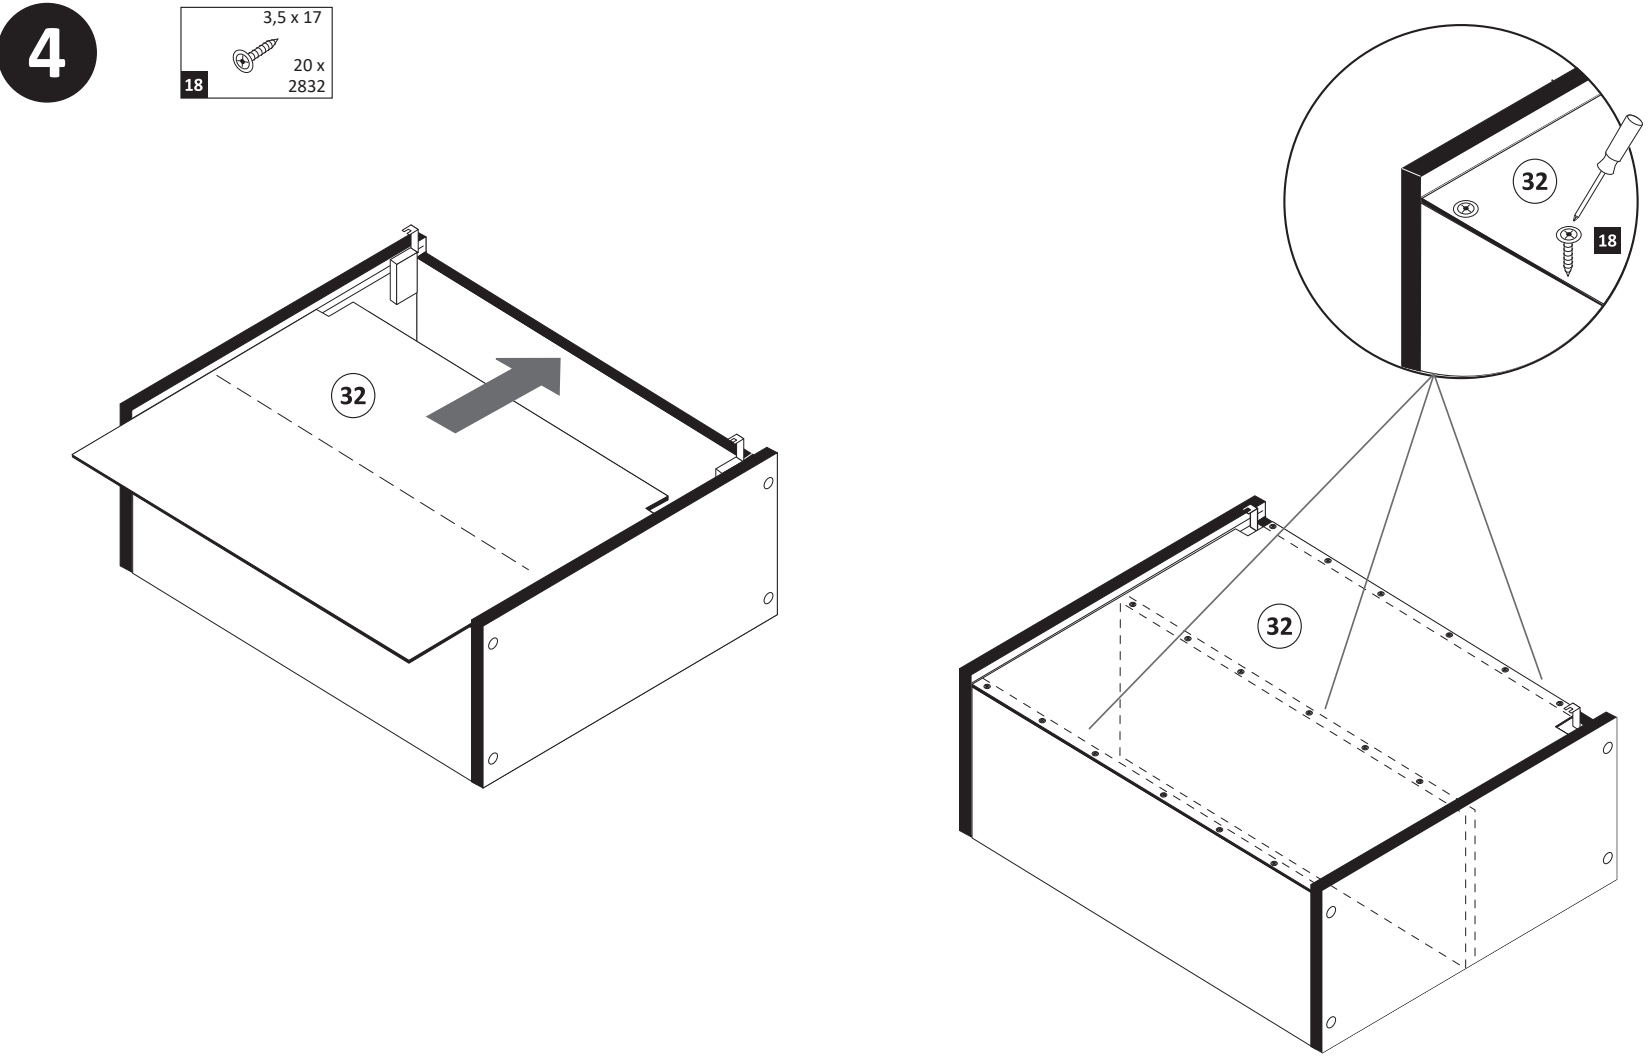


5

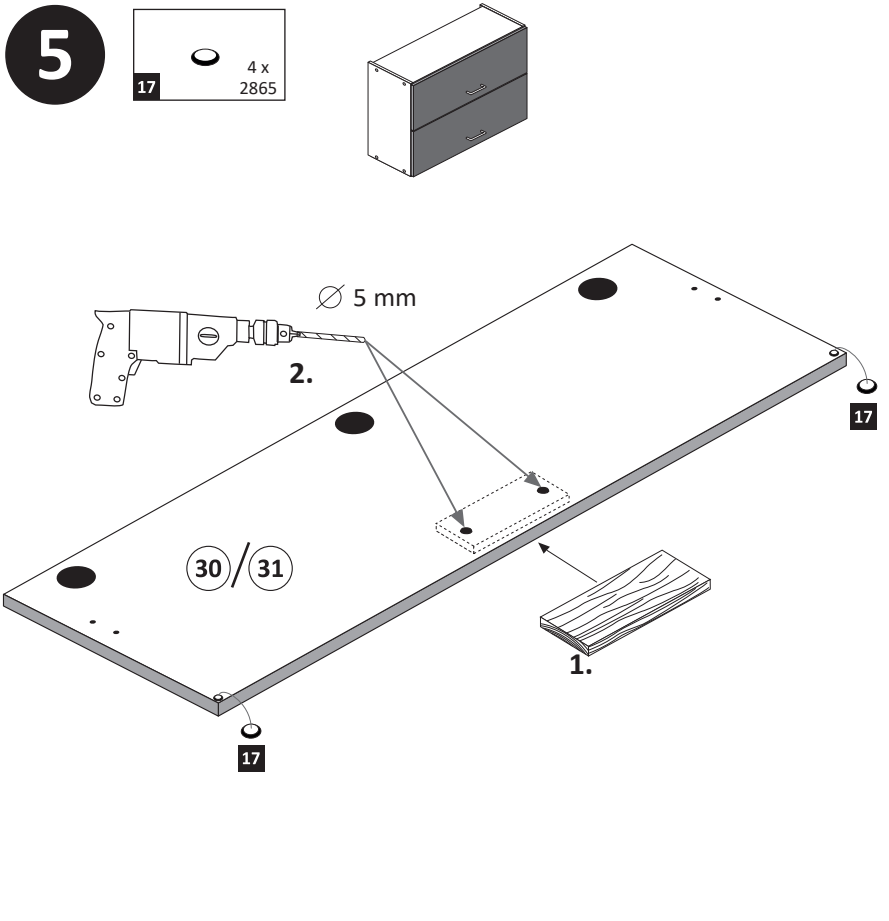


6

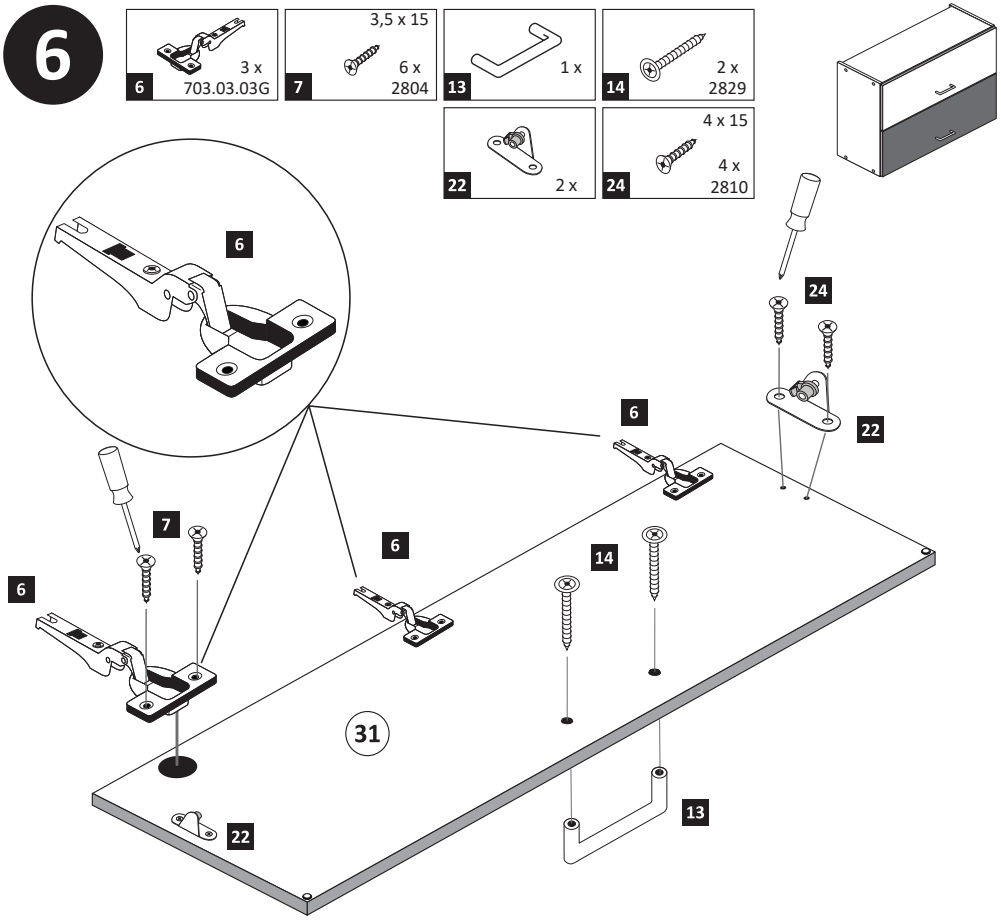


7

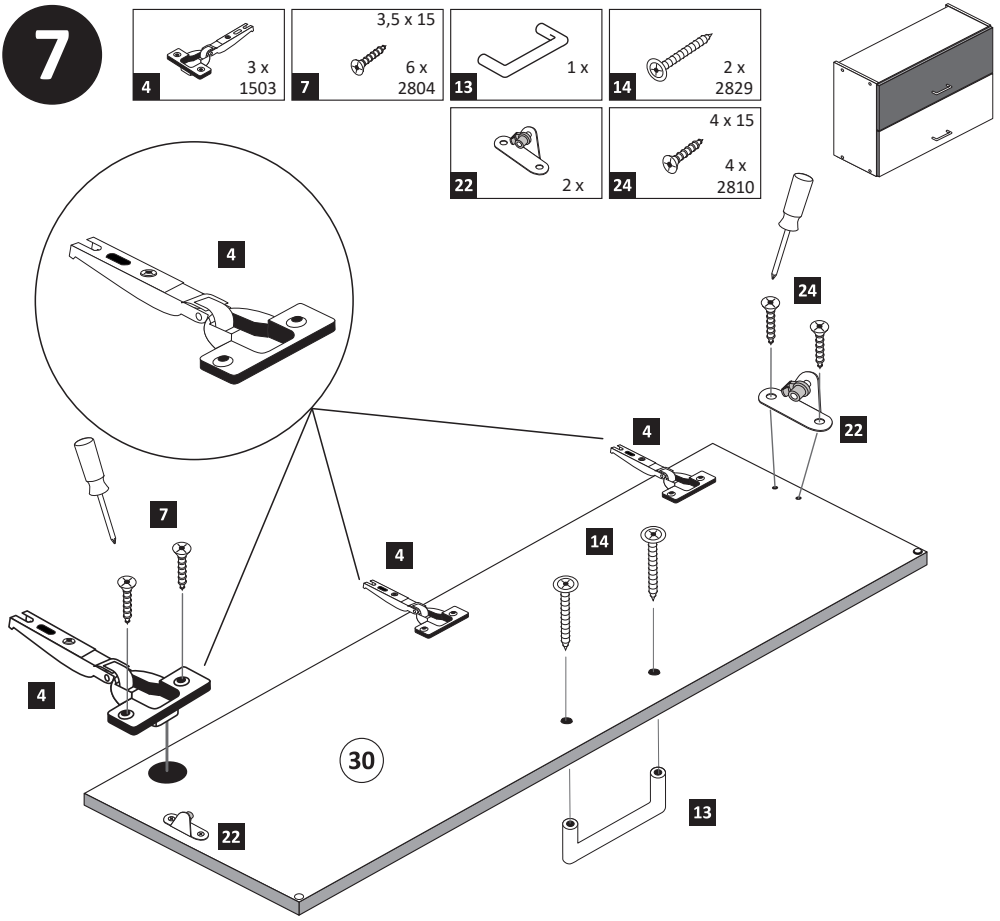

8

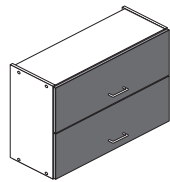




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

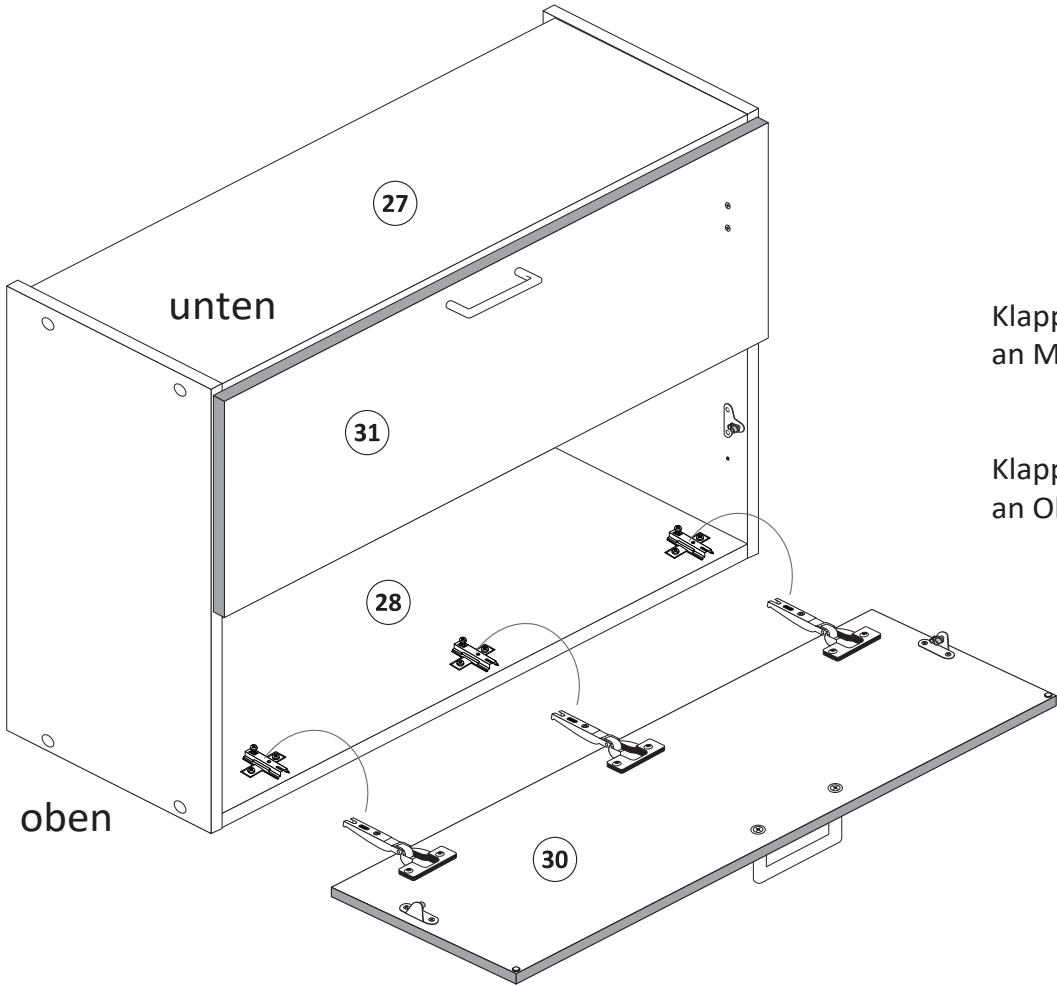

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

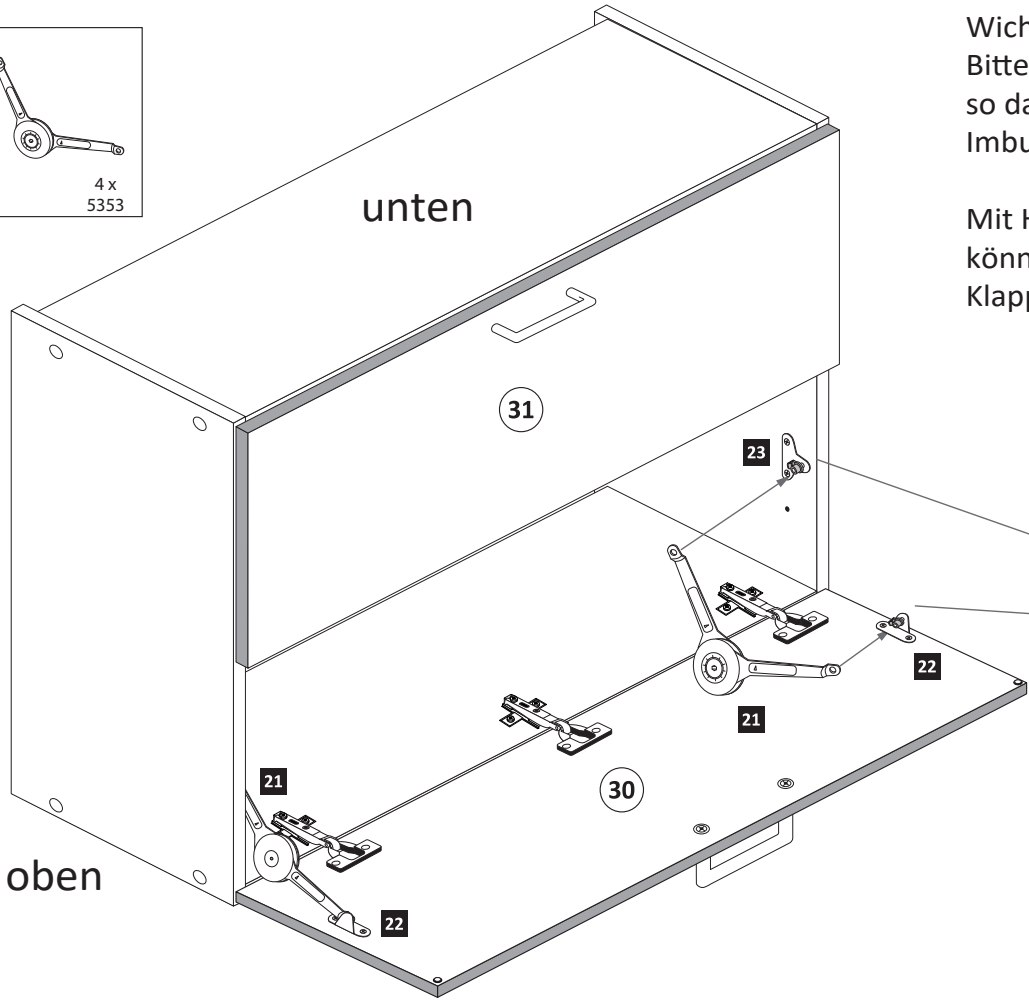
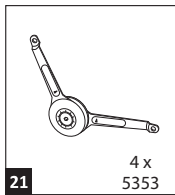
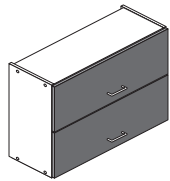


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

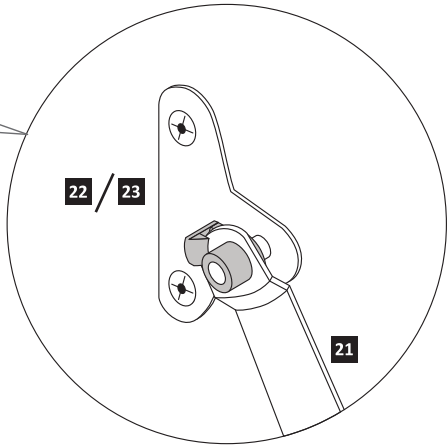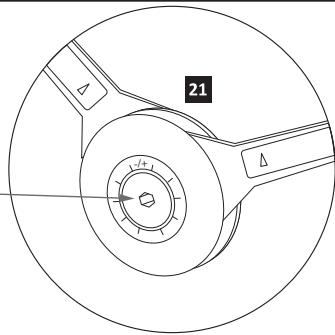

10

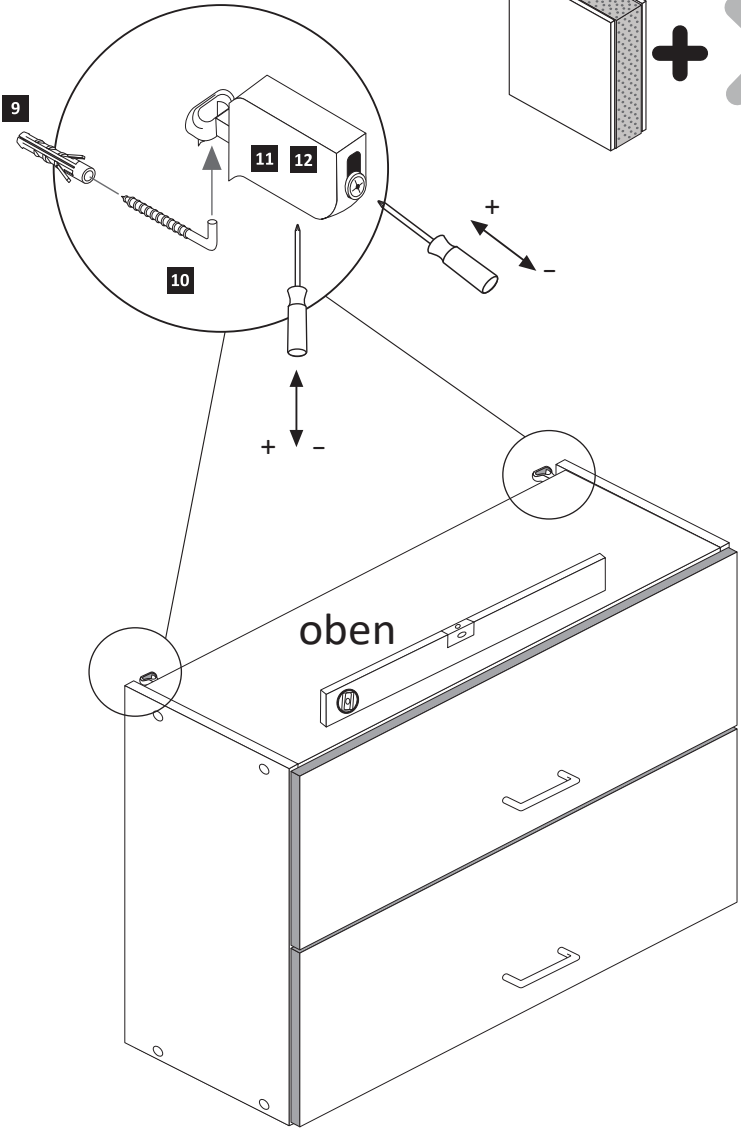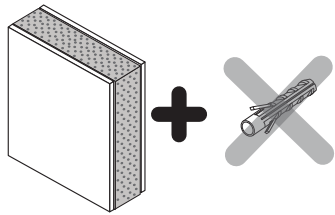


11

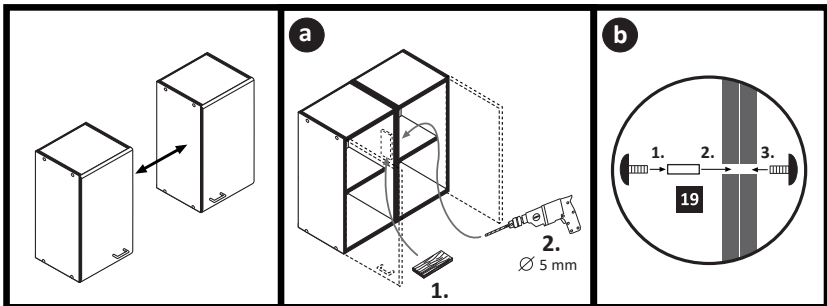



| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | <b>87112.510</b>     |                 |
|             |                      |                 |
|             |                      |                 |

- |                      |                        |                        |                            |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 4 x 2827<br>8 x 30 | 2 4 x 2815<br>6,3 x 11 | 3 2 x 1503<br>5/5 x 16 | 4 2 x 1611<br>5mm          | 5 4 x 2804<br>3,5 x 15 |
| 6 20 x 2861          | 7 4 x 2815             | 8 4 x 2821             | 9 2 x 2855                 | 10 2 x 2835<br>M4 x 9  |
| 11 2 x               | 12 4 x                 | 13 2 x 5265            | 14 2 x 1 x<br>4 x 9 5 x 30 | 15 10 x 2862           |
| 16 4 x 2865          | 17 1 x 2863<br>Leim    |                        |                            |                        |



- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 17 1 x | 18 1 x | 19 1 x | 20 1 x |
| 21 1 x | 22 1 x | 23 1 x | 24 1 x |
| 25 1 x | 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

**1**

4 2 x 1611 7 4 x 2815 8 4 x 2821 13 2 x 5265 29 1 x 2863 Leim

Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

**2**

6 8 x 30 20 x 2861 29 1 x 2863 Leim

**3**

3 2 x 1503 5 4 x 2804 16 2 x 2865

4

11

12

16

29

1 x

2 x

2 x 2865

1 x 2863

Leim

29

1.

2.

28

27

26

16

27

26

11

12

29

Leim

5

1

2

29

4 x 2827

4 x

20 min.

29

Leim

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

1

2

29

23

21

18

20

19

17

29

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

6

15

10 x 2862

25

15

25

15

7

10

M4 x 9

2 x 2835

13

28

22

10

13

28

8

9

11

12

5mm

2 x 2855

1 x

2 x

24

11

12

9

9

14

4 x 9

5 x 30

2 x

1 x

a

b

1.

2.

3.

14

2.

Ø 5 mm

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-



dringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang


enthalten)

Silikon

| Artikel-Nr. | Aufbauanleitungs-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|----------------------|-----------------|
|             | 87118.331            |                 |

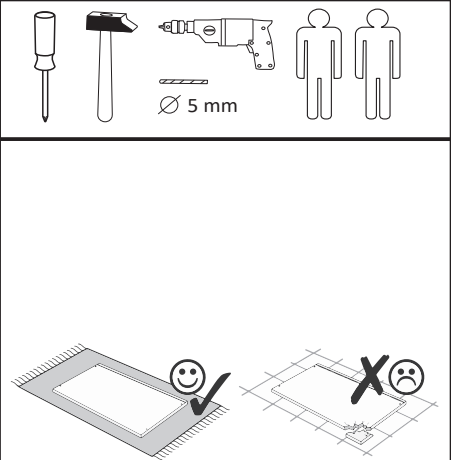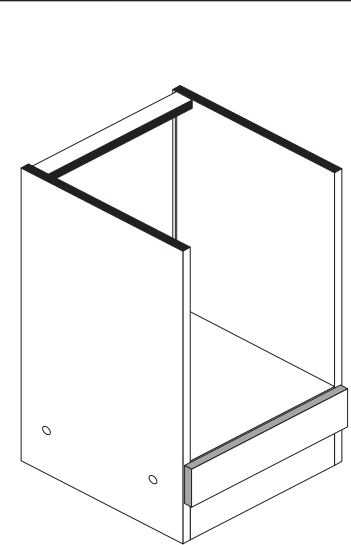

|                      |                      |                      |              |                        |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 4 x 2800             | 4 x 2798             | 8 x 30<br>8 x 2861   | 2 x 2845     | 6,3 x 11<br>2 x 2815.1 |
| 6,3 x 16<br>2 x 2816 | 3,5 x 15<br>2 x 2804 | 3,5 x 30<br>4 x 2807 | 4 x 9<br>2 x | 5 x 30<br>1 x          |
| 4 x 2849             | 25 x                 | 1 x 2863             | 8 mm<br>4 x  |                        |






Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

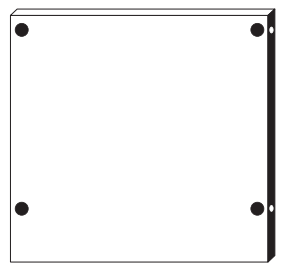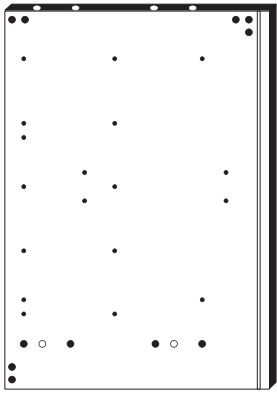


1

|          |          |                        |                      |          |
|----------|----------|------------------------|----------------------|----------|
| 4 x 2798 | 2 x 2845 | 6,3 x 11<br>2 x 2815.1 | 3,5 x 15<br>2 x 2804 | 4 x 2849 |
|----------|----------|------------------------|----------------------|----------|

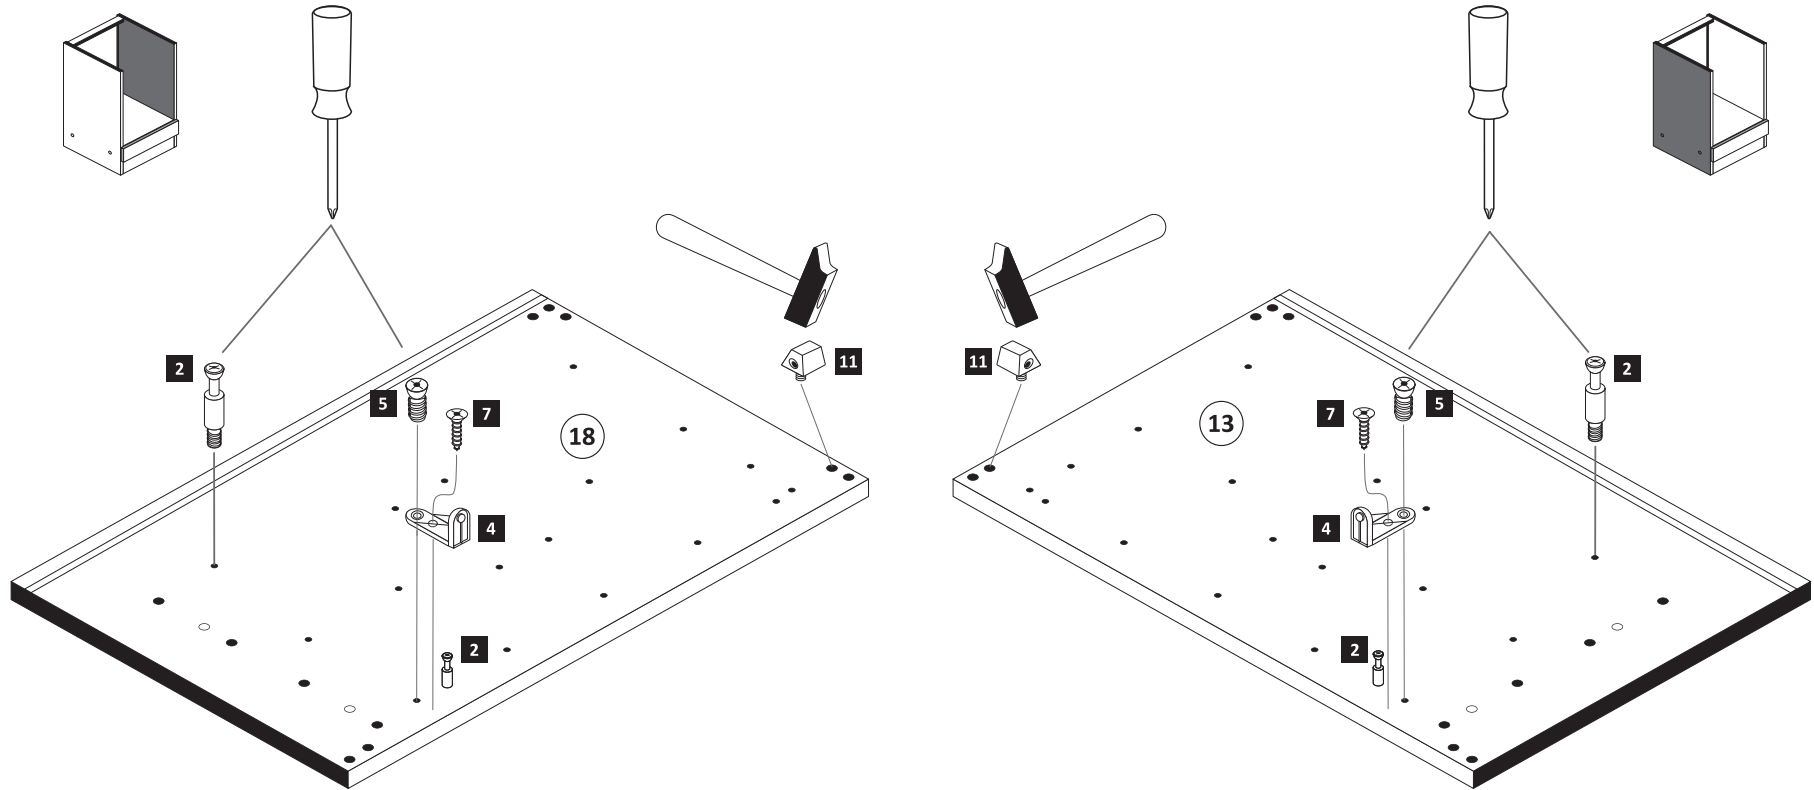

2

|          |                    |          |
|----------|--------------------|----------|
| 4 x 2800 | 8 x 30<br>8 x 2861 | 1 x 2863 |
|----------|--------------------|----------|

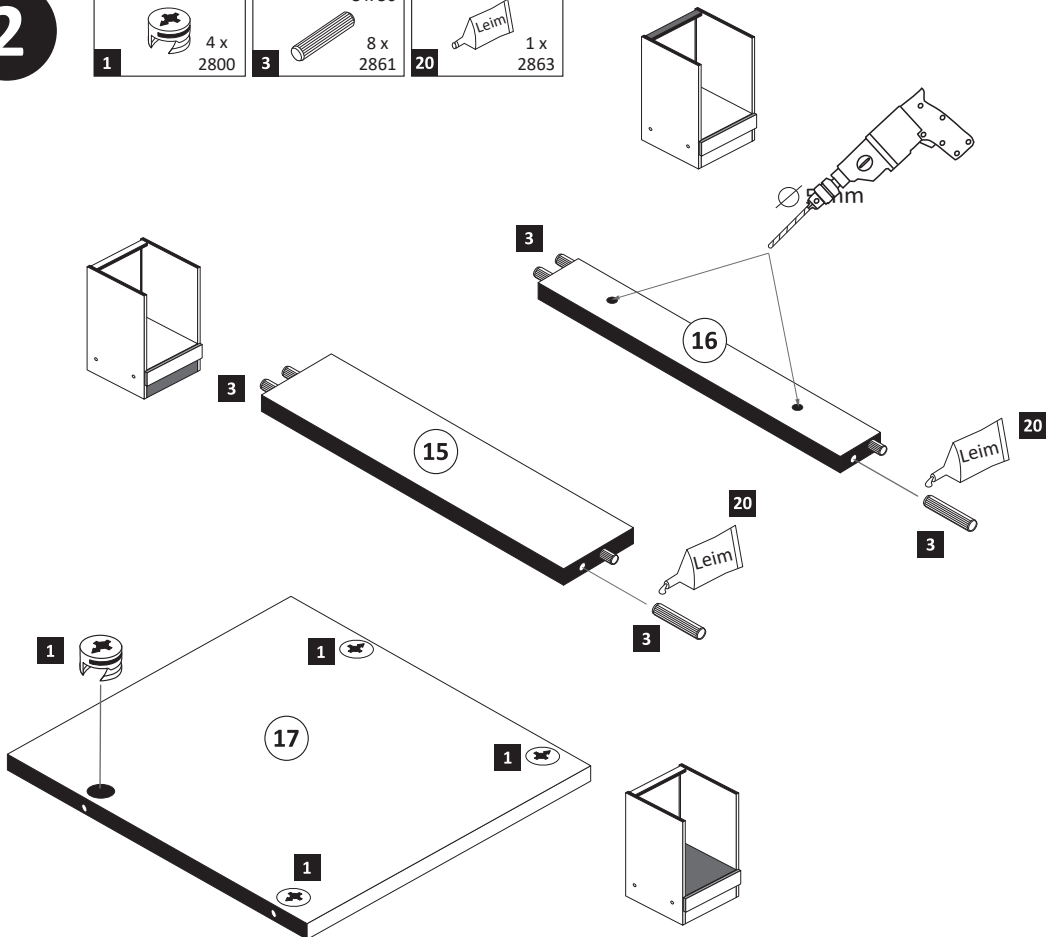

3

1

2

20

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

4

12

5

6

10

4

6

8

4






7

9

2

1

89918.330

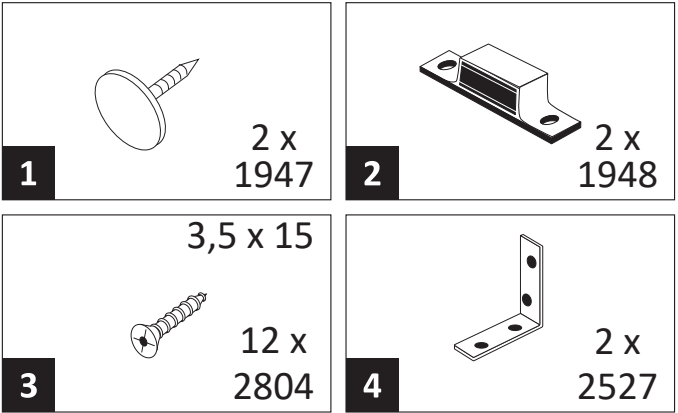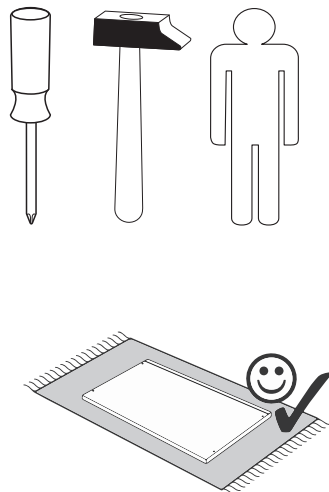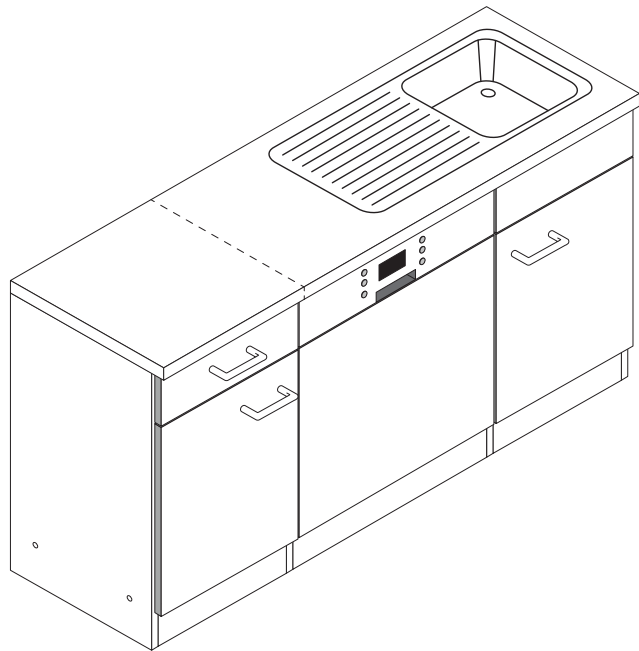

**4** 1 x




**5** 1 x




**6** 2 x


Variante mit Einzelarbeitsplatten




**1.**

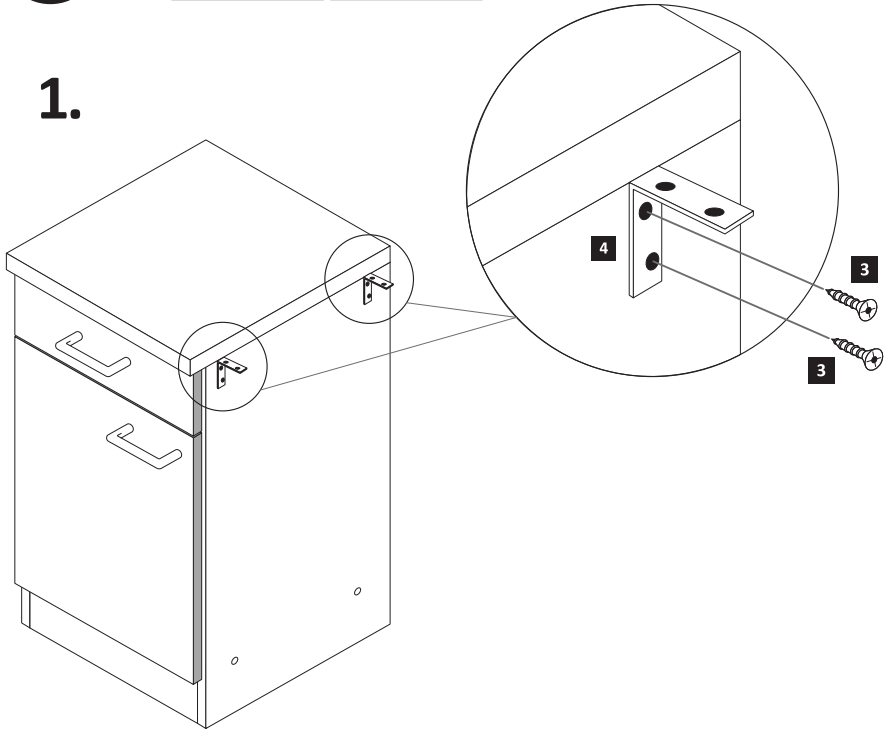


**2.**

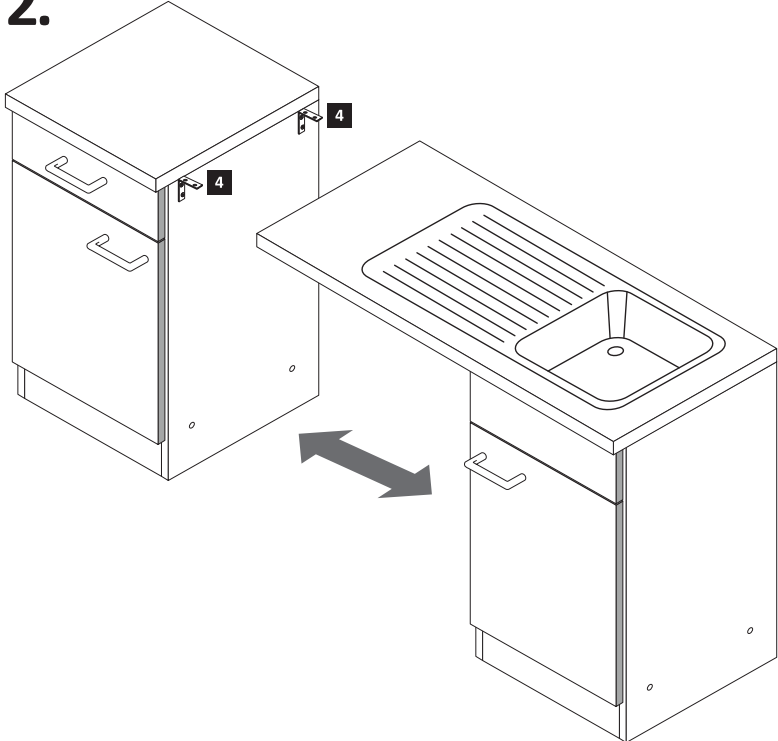


**3.**

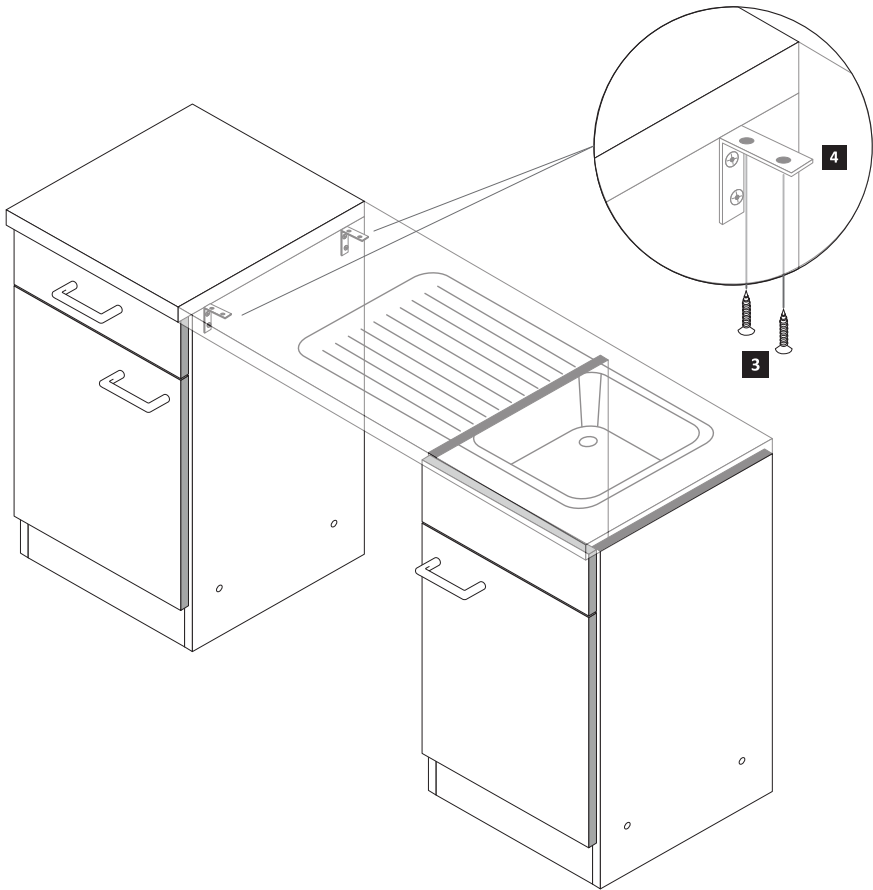

## Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

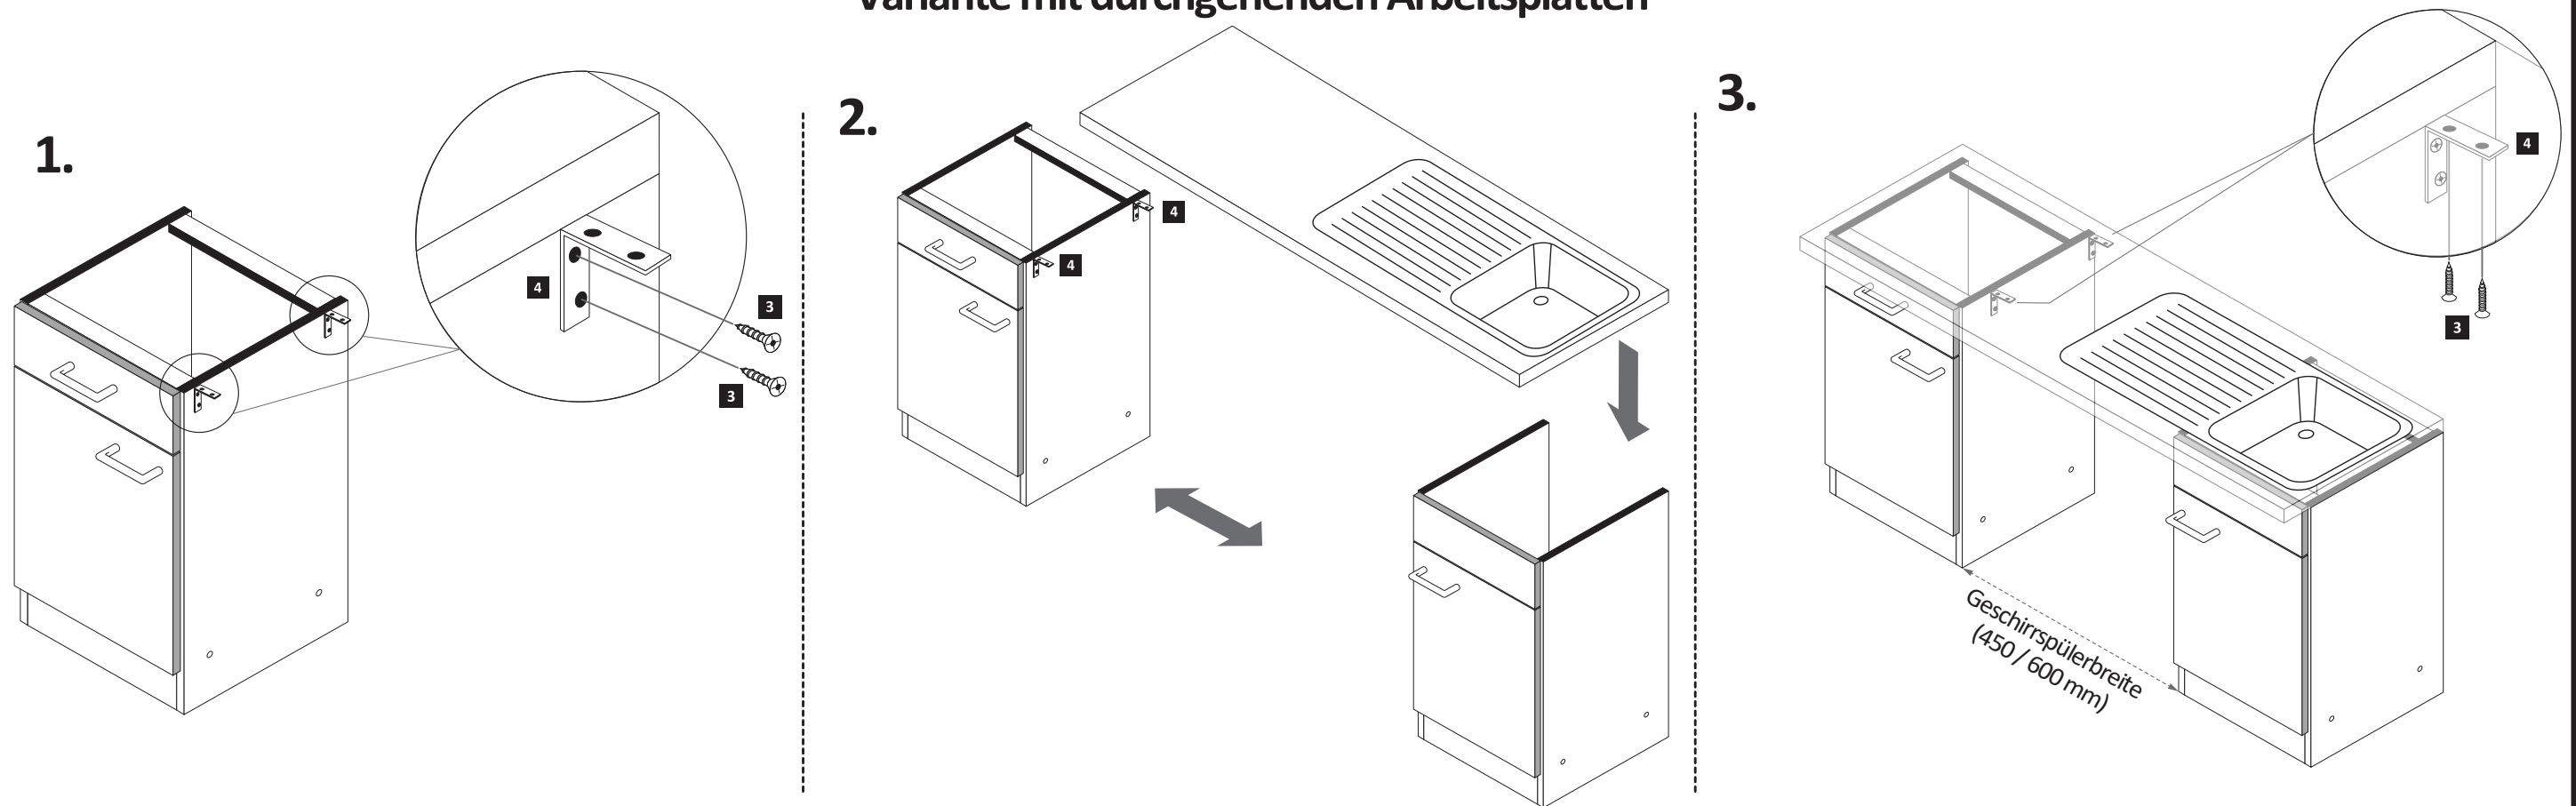


2




### ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

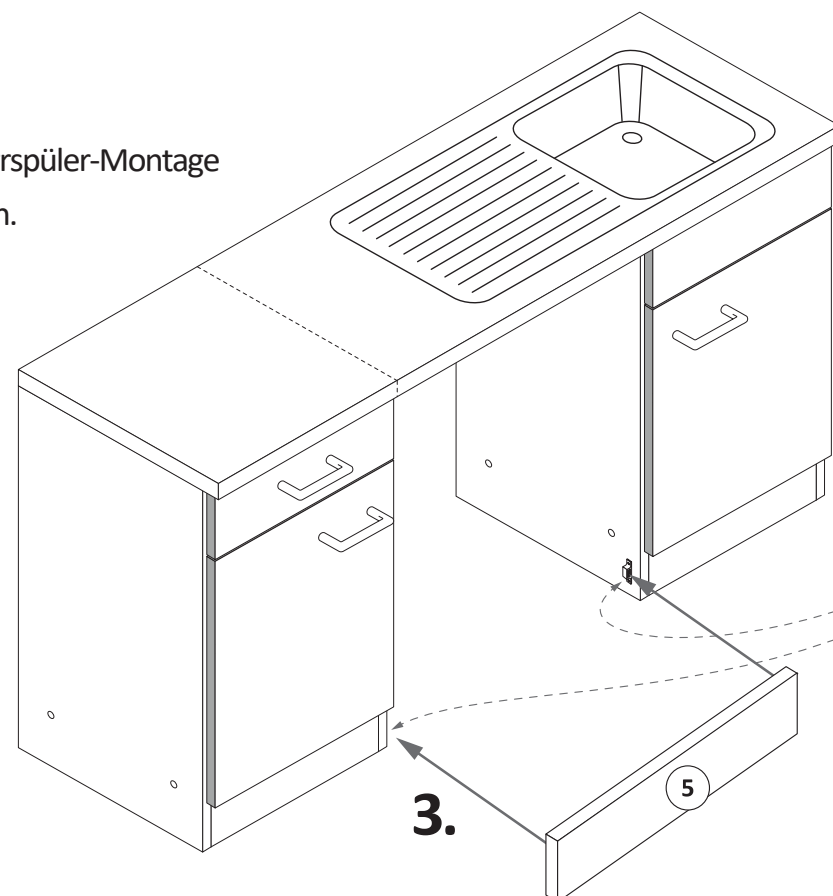


1.

2.



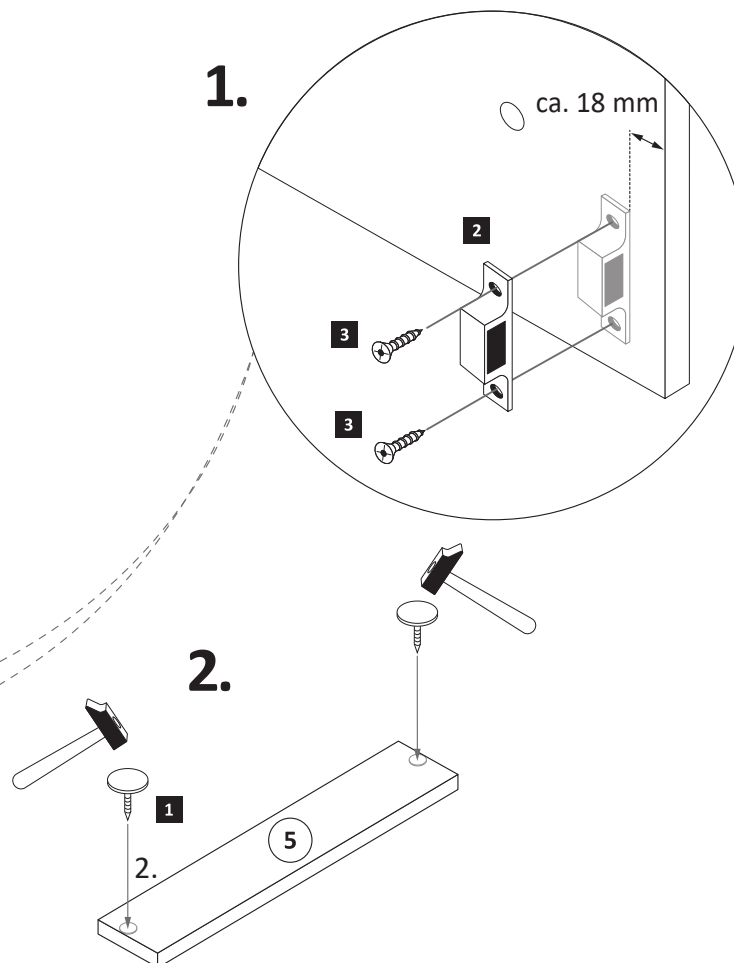



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

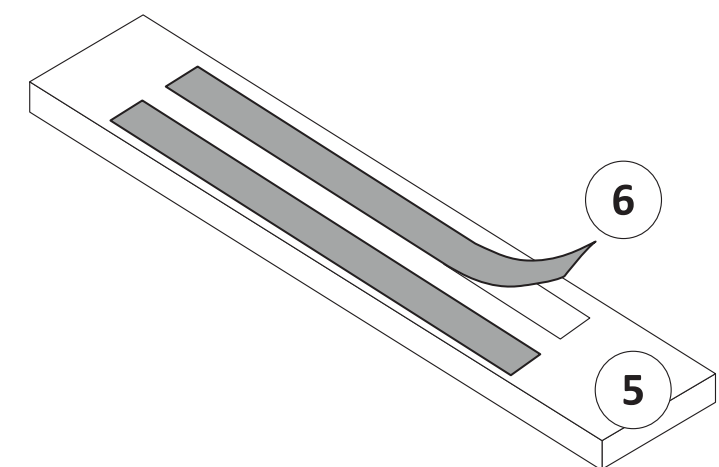



89947.330

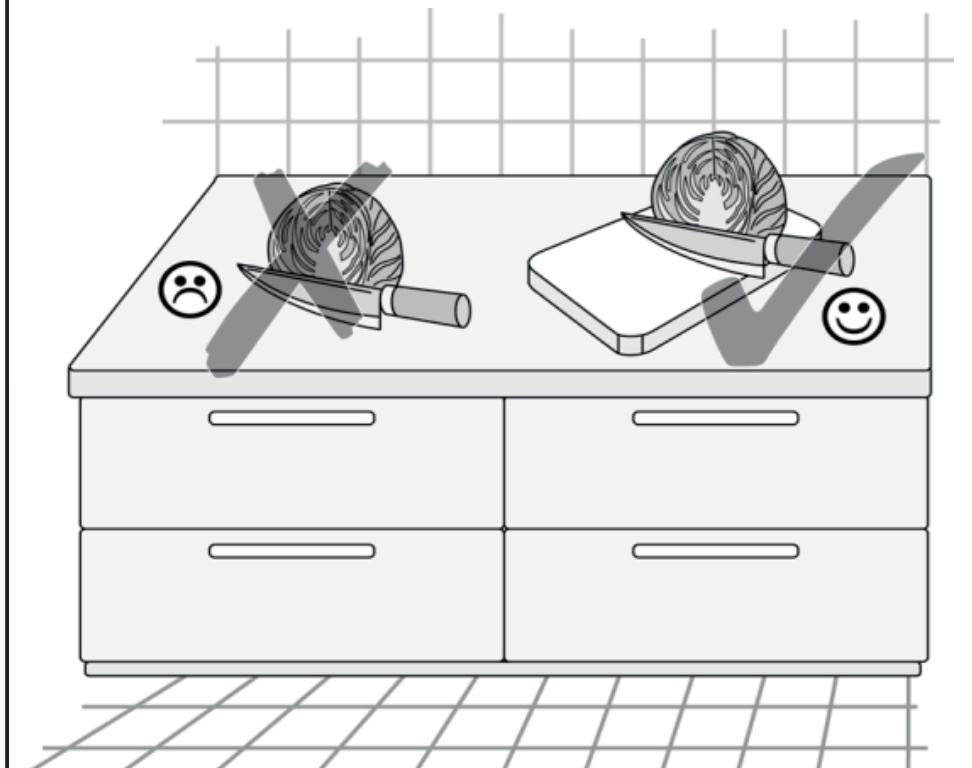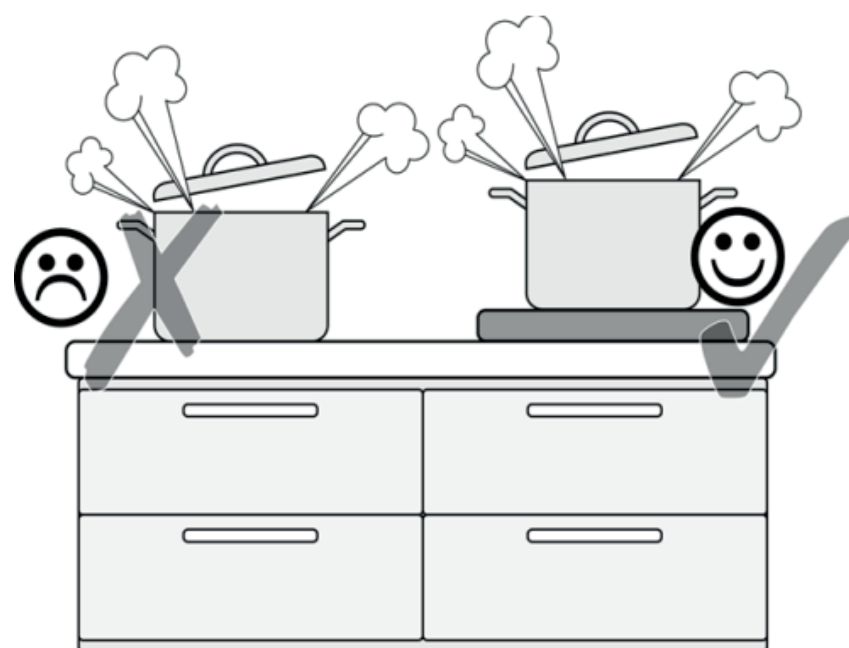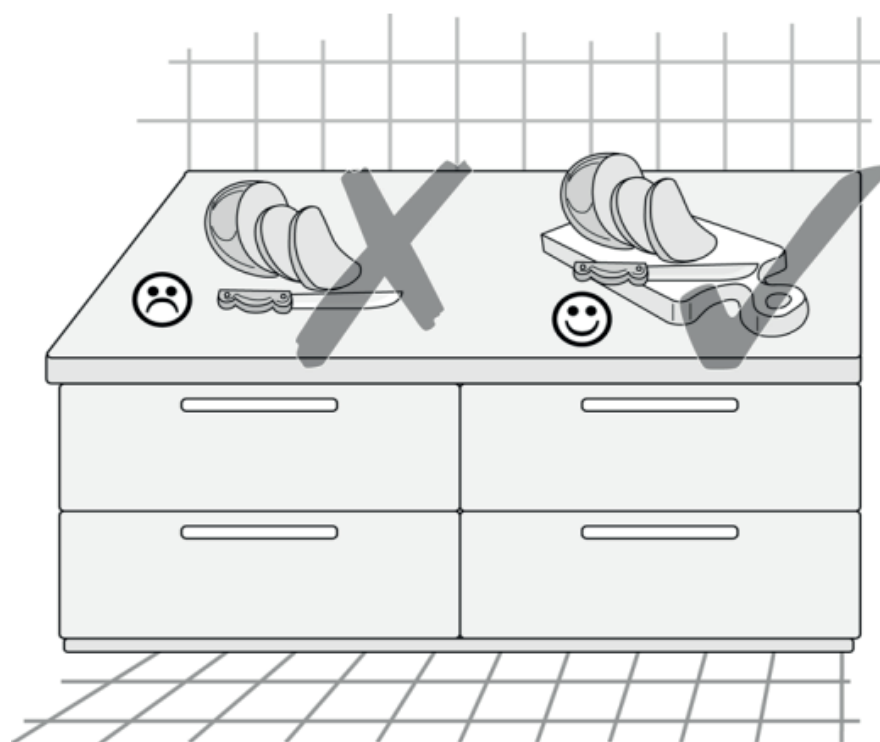

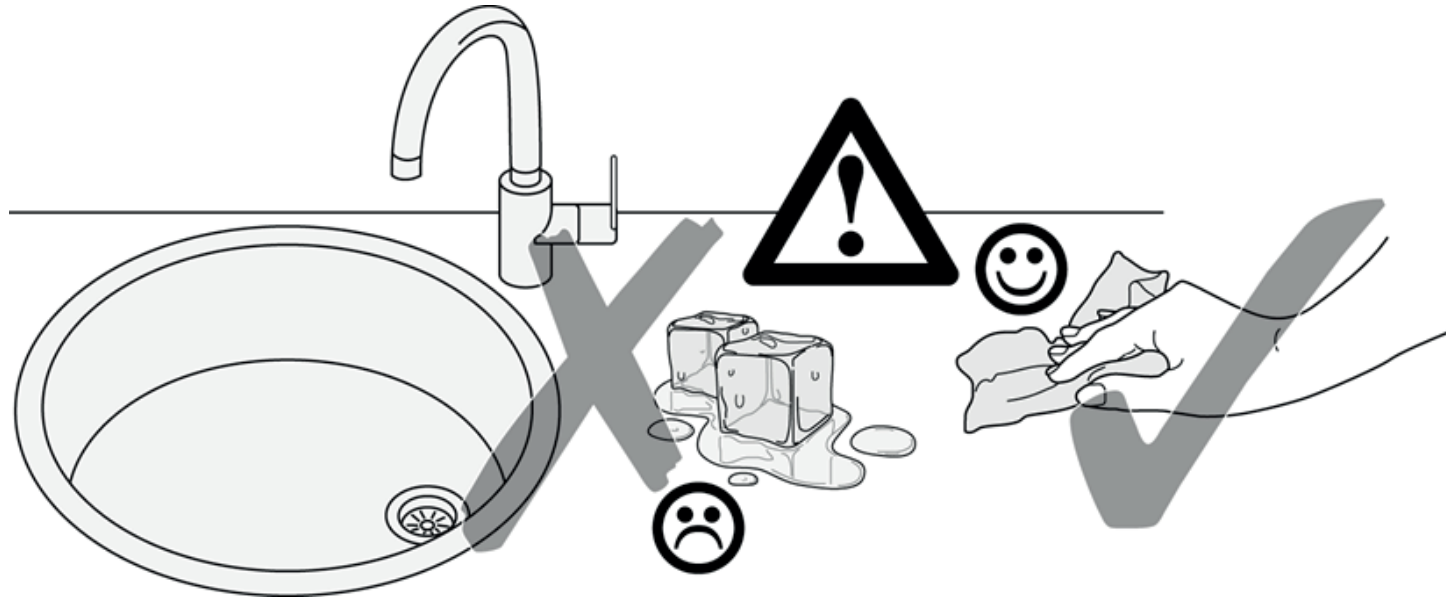



|             |                     |                 |
|-------------|---------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Aufbauanleitung-Nr. | Fertigungsdatum |
|             | 87153.530           |                 |



Ø 5 mm

Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

Mail:  
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- |             |                      |                    |                      |                      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827  | 2 4 x                | 3 2 x 1503         | 4 2 x 1611           | 5 1 x                |
| 6 2 x       | 7 5mm 2 x 2855       | 8 8 x 30 16 x 2861 | 9 3,5 x 15 6 x 2804  | 10 6,3 x 11 2 x 2815 |
| 11 2 x 2845 | 12 6,3 x 16 2 x 2816 | 13 2 x 2865        | 14 3,5 x 30 4 x 2807 | 15 10 x 2862         |
| 16 2 x 2849 | 25 4 x 9 2 x         | 5 x 30 1 x         | 26 1 x 2863          |                      |

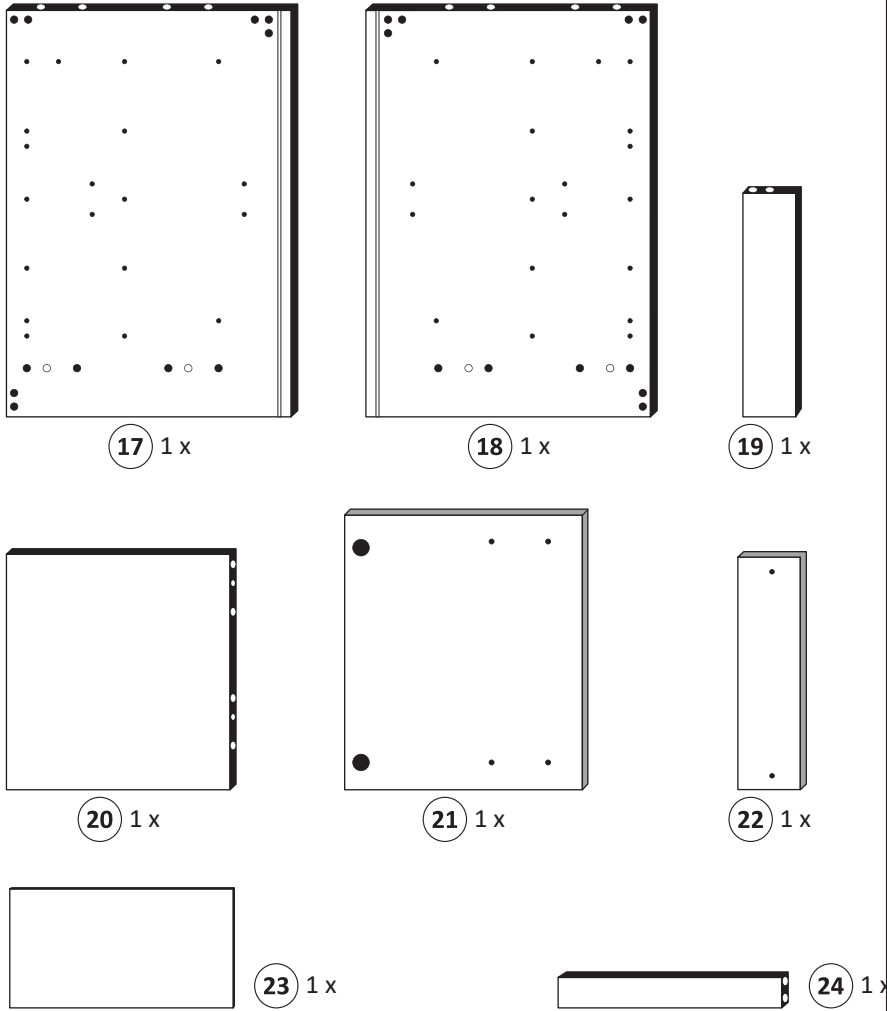

1

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 17 montiert werden.

2

3

3

2 x  
1503

9

3,5 x 15  
4 x  
2804

13

2 x  
2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung  
durchbohren !

1.

13

21

2.

3

9

3

Ø 5 mm

4

1

4 x  
2827

2

4 x

12

6,3 x 16  
2 x  
2816

14

3,5 x 30  
4 x  
2807

16

11

12

14

22

17

18

19

20

24

26

1

2

2

1

26

1 x  
2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

5

15

10 x  
2862

23

15

6

5

1 x

6

2 x

7

5mm  
2 x  
2855

21

5

6

7

7

25

4 x 9  
2 x

5 x 30  
1 x

a





b

! Tipp !  
Versiegeln Sie die Küche wie  
abgebildet gegen eventuell  
eindringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)















Silikon







| Artikel-Nr. | Aufbauanleitung-Nr. | Fertigungsdatum |
|-------------|---------------------|-----------------|
|             | 87250.530           |                 |

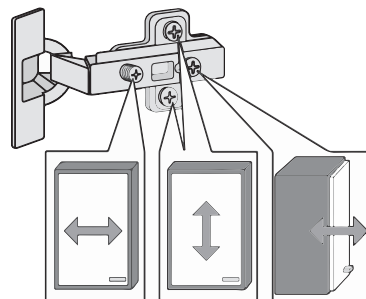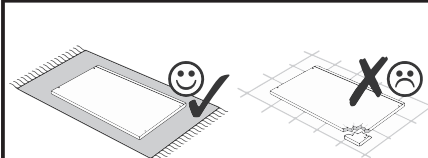
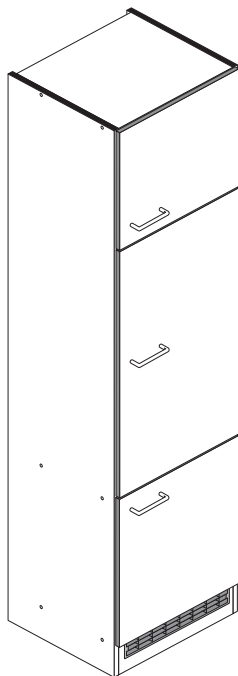


Beschlagteile im Boden-Colli

|                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  12 x 2827          |  12 x            |  8 x 30 36 x 2861  |  5/5 x 16 4 x 2821 |
|  3,5 x 15 12 x 2804 |  5mm 4 x 2855    |  6 x 2865          |  25 x 2862         |
|  6 x 34 1 x 2845    |  4 x 45 1 x 2844 |  3,5 x 15 1 x 2814 |  4 x 15 1 x 2804   |
|  4 x 9 2 x 2810     |  5 x 30 1 x      |  1 x 2863          |  2 x 2532          |
|  1 x 2863           |  2 x 2532        |  1 x 4940          |                                                                                                       |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6 x 1503 |  6 x 1611 |
|  3 x      |  6 x      |

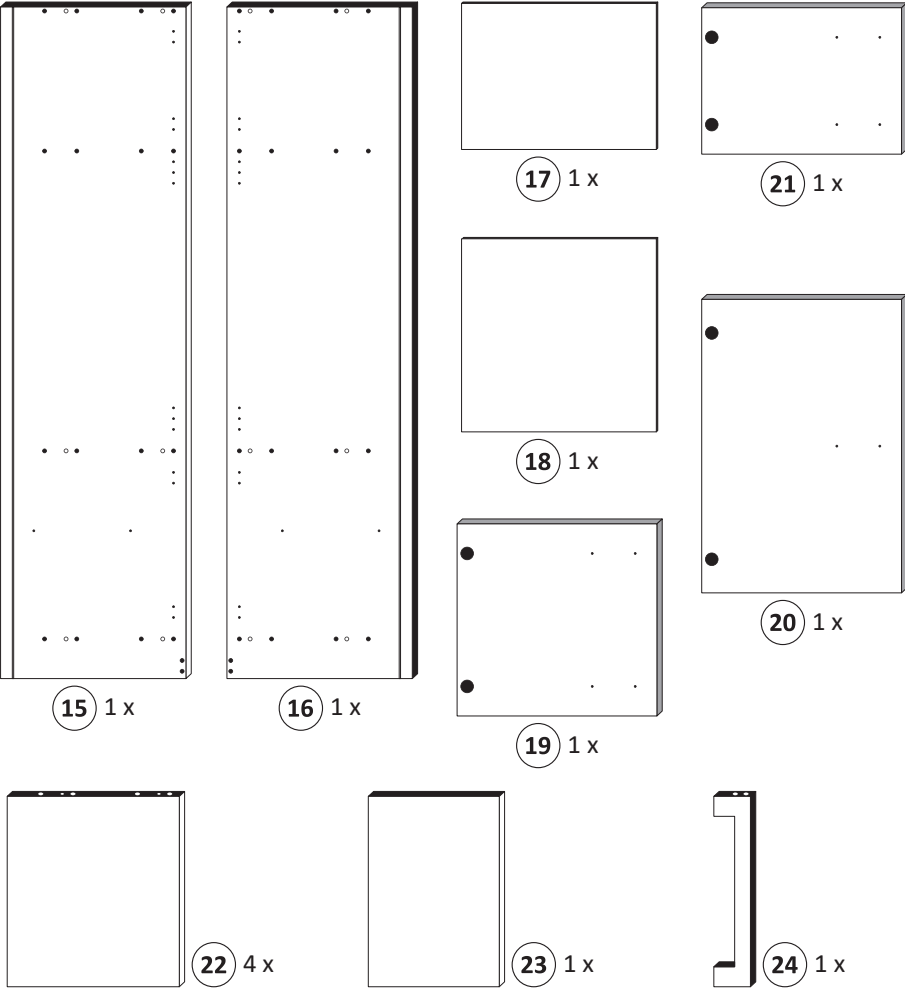



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica  
  
Mail:  
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1


|                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5/5 x 16 4 x 2821 |  6 x 1611 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **16** montiert werden.



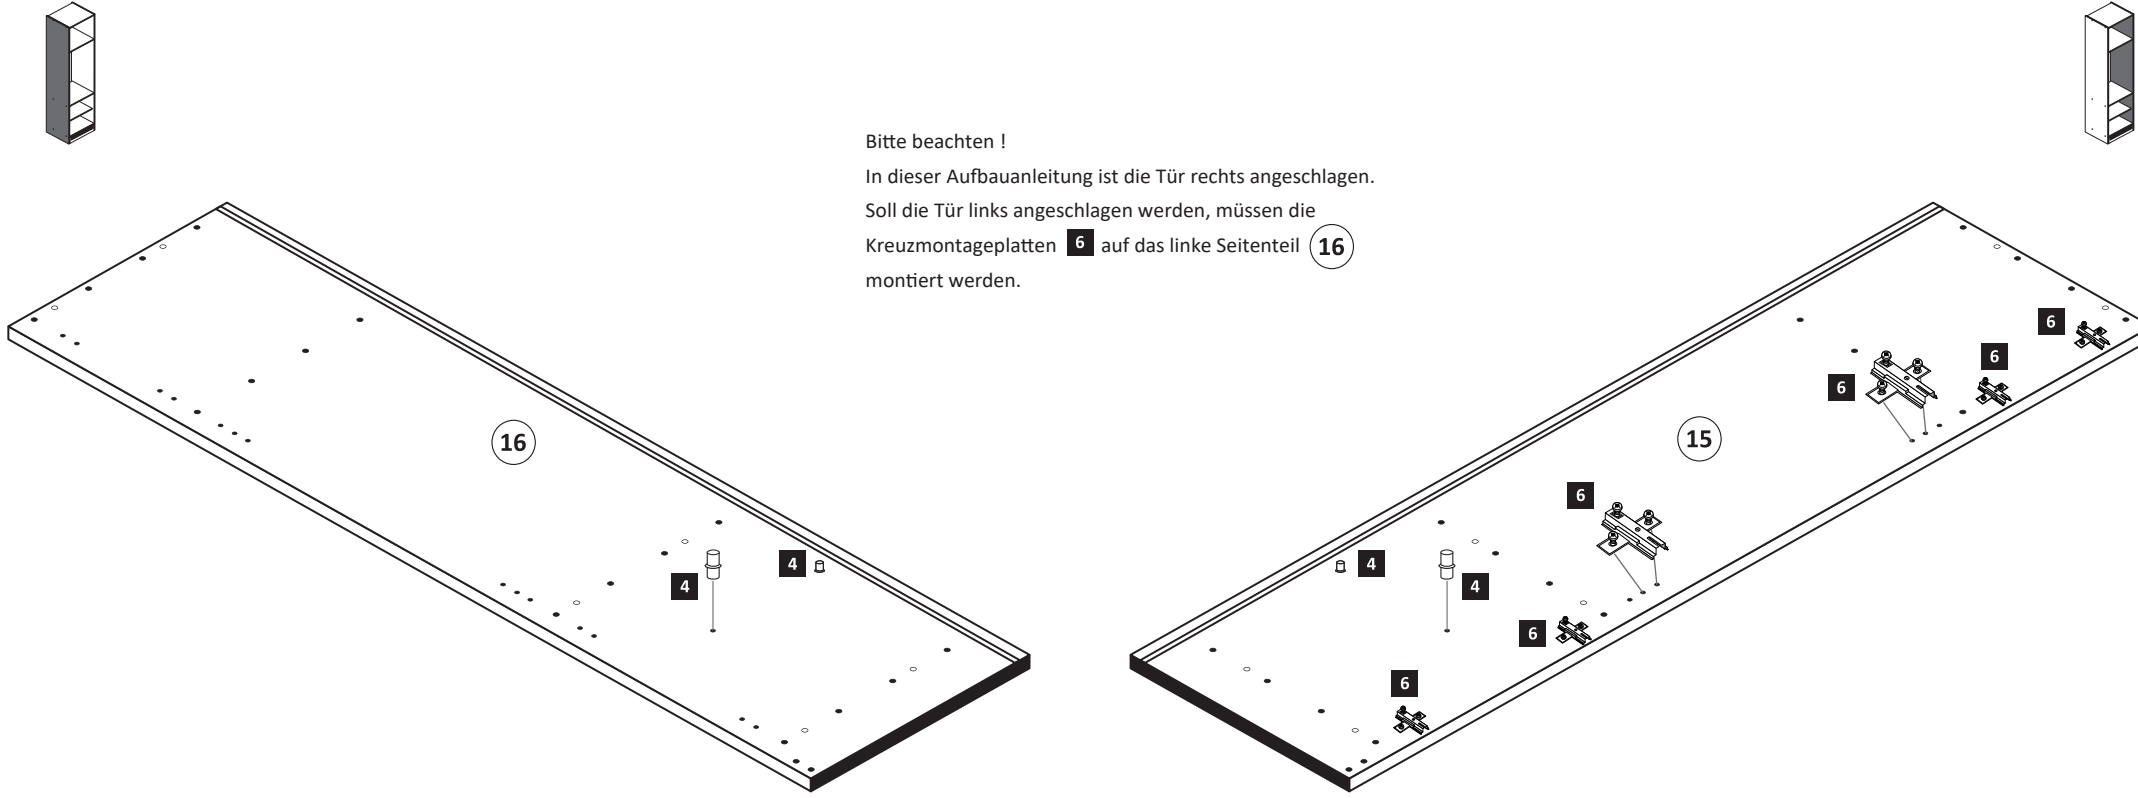


2



|                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  8 x 30 36 x 2861 |  1 x 2863 |  2 x 2532 |  1 x 4940 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

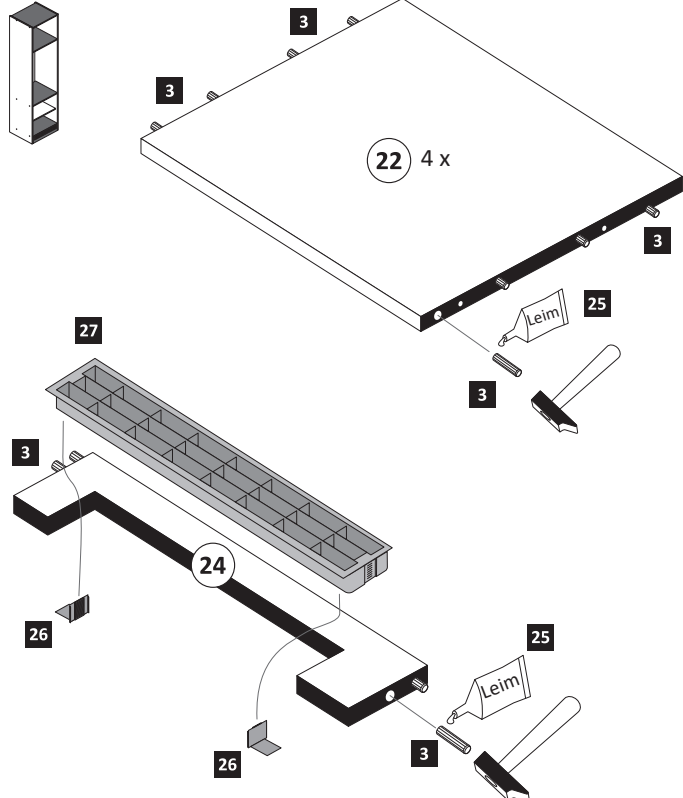



3

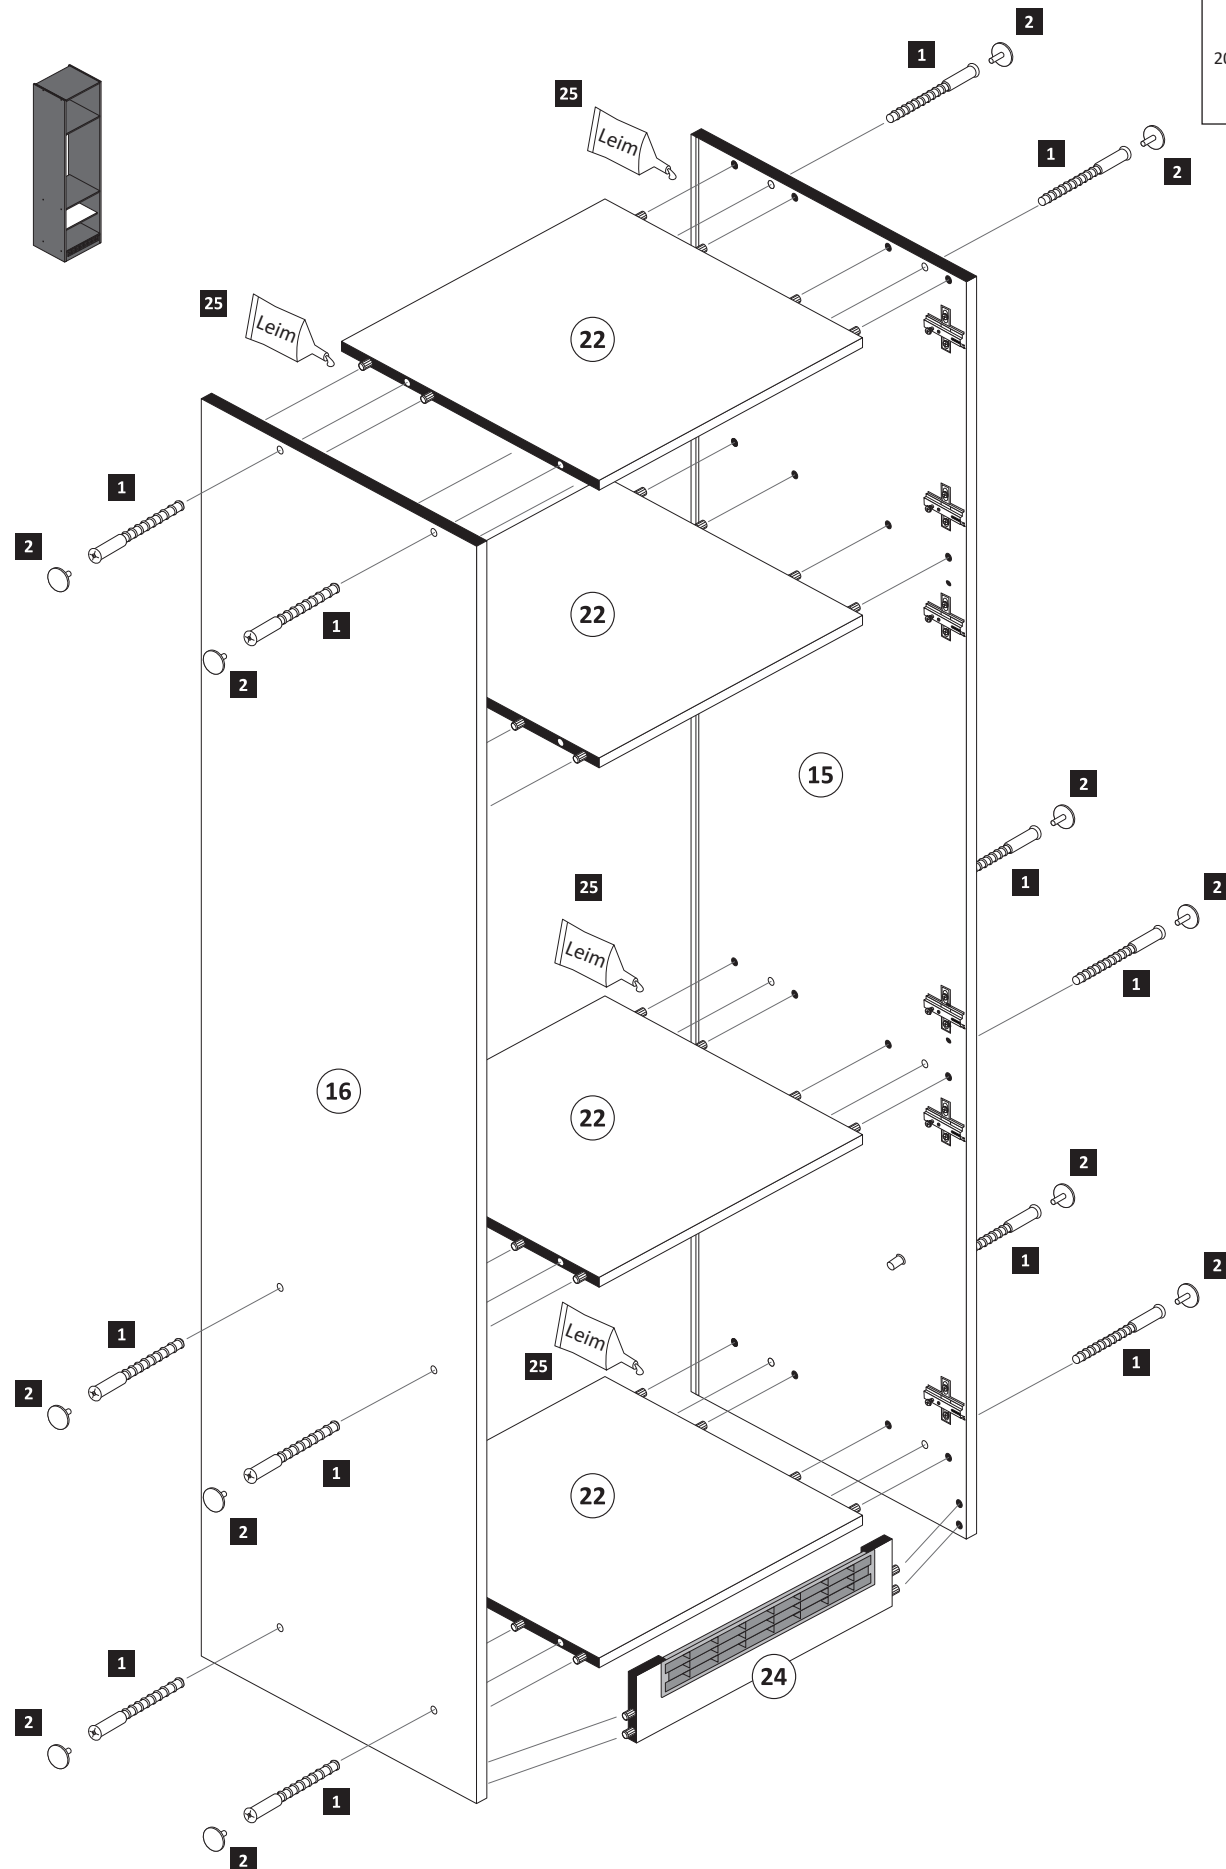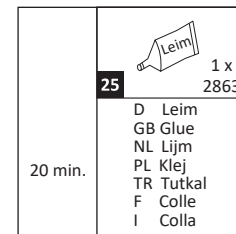

4

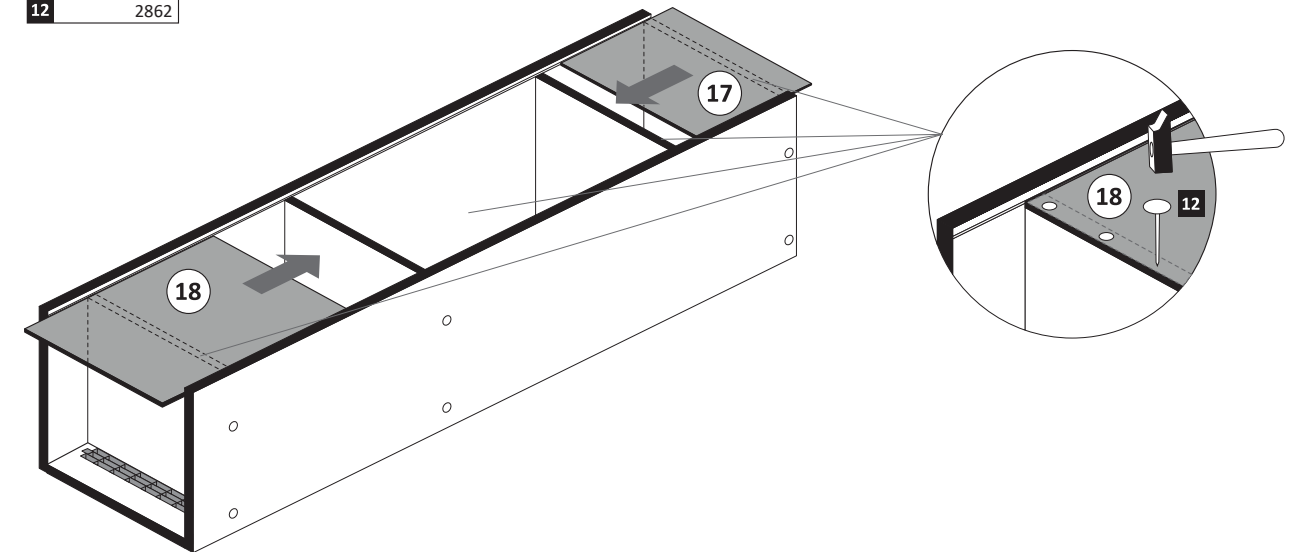

5

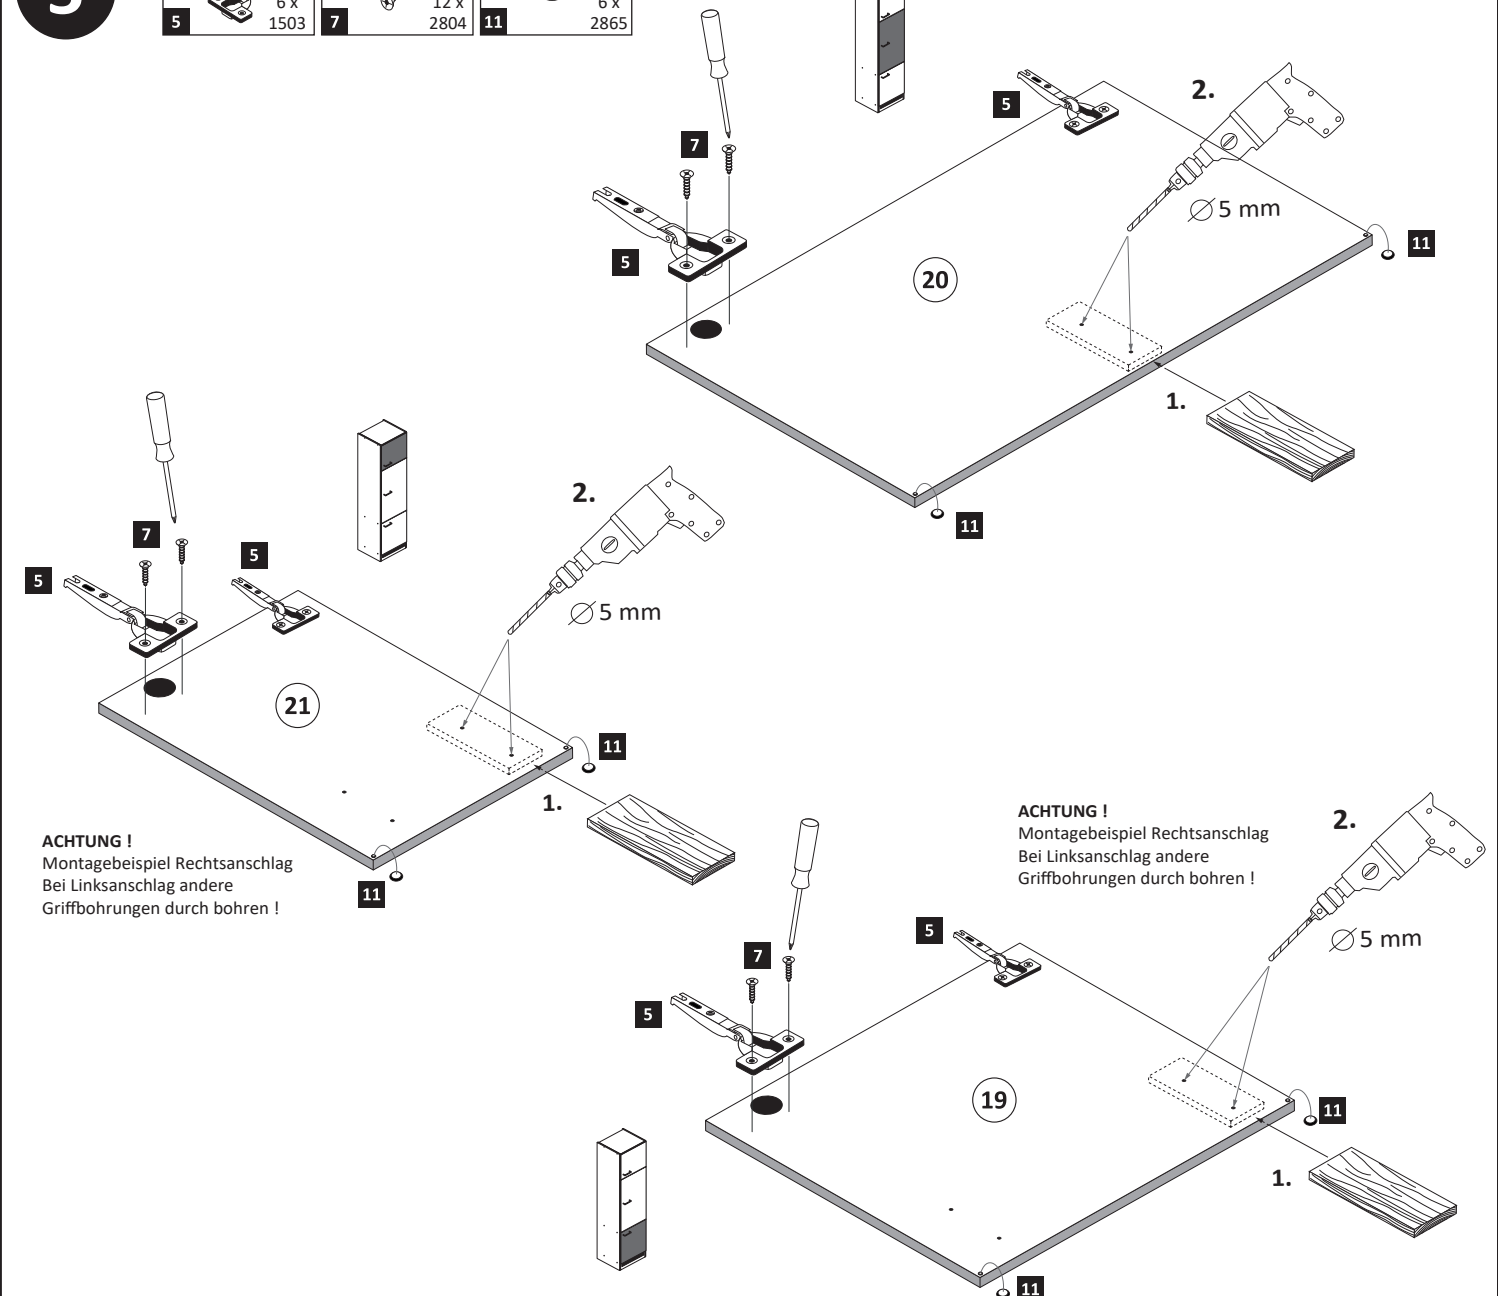

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

6

- 8



3 x
- 9





6 x
- 10



4 x 2855

5mm

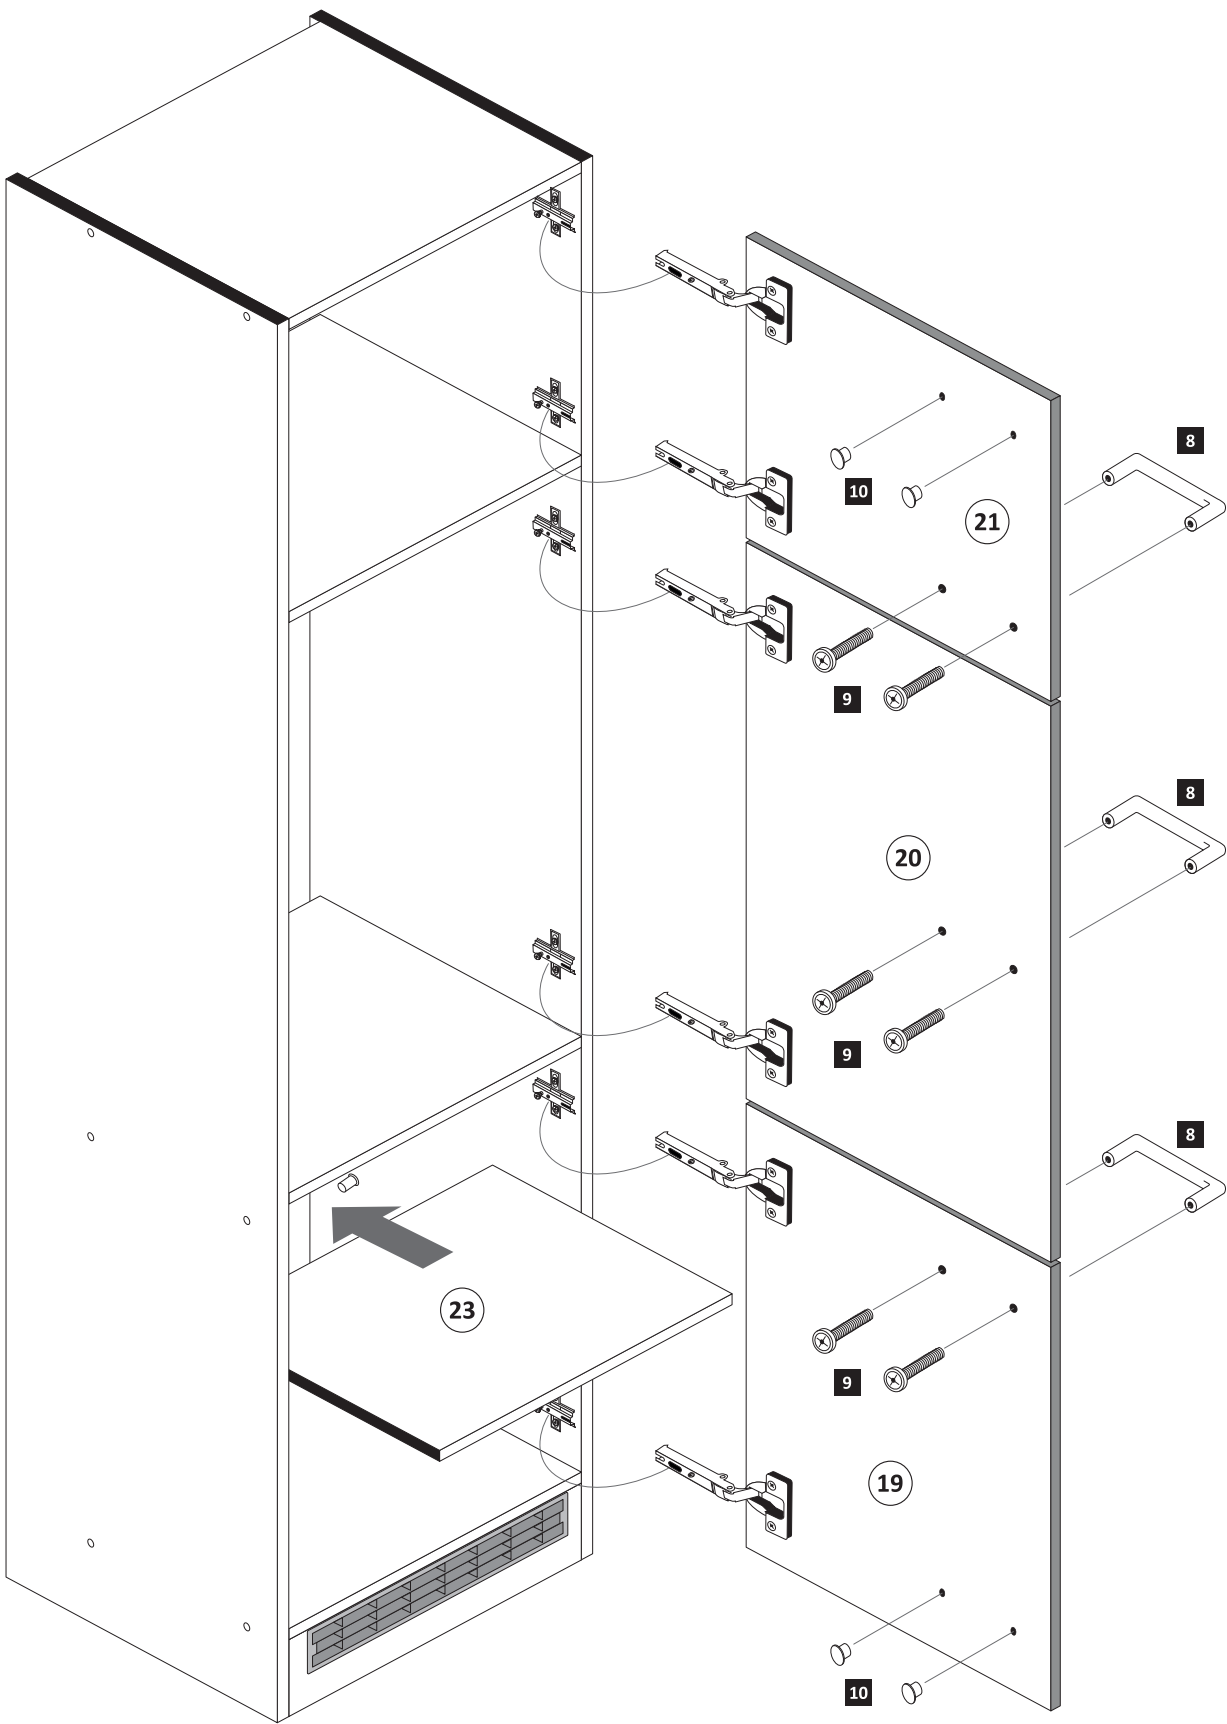

7

- 13



1 x 2845
- 6 x 34



1 x 2844
- 4 x 45






1 x 2814
- 3,5 x 15



1 x 2804
- 4 x 15



1 x 2810

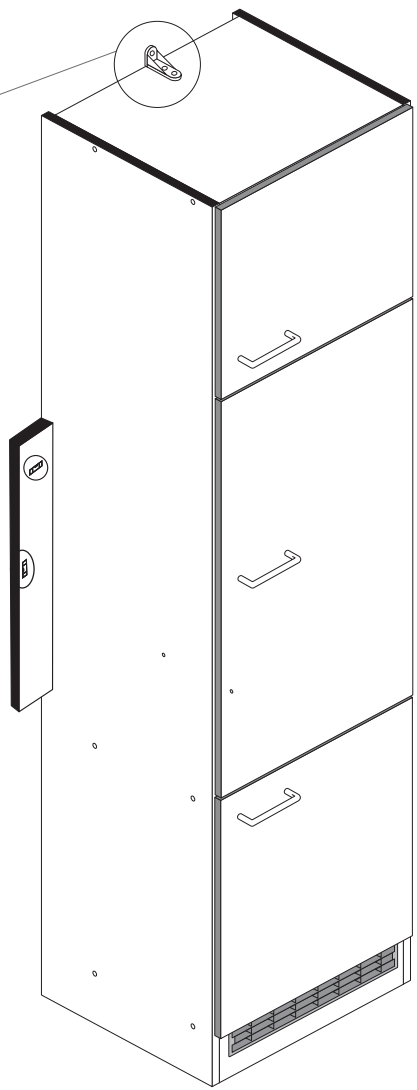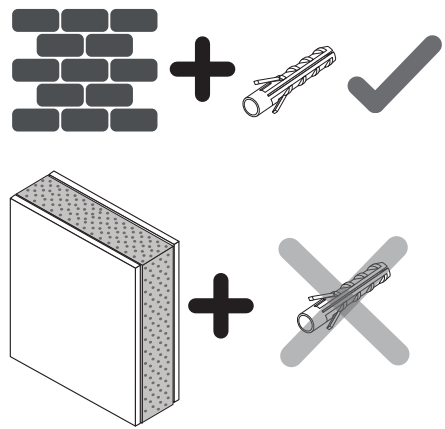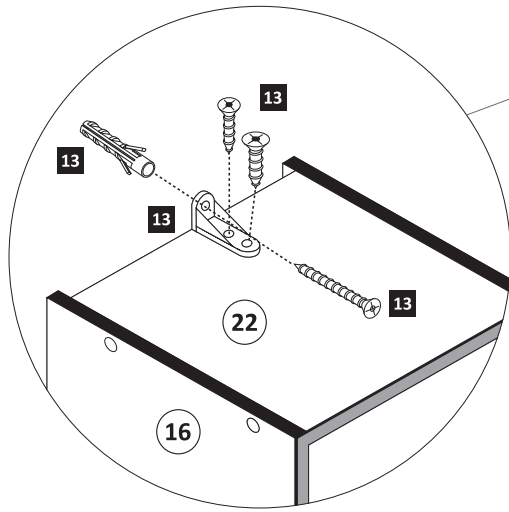

8

- 14



2 x

4 x 9
- 5 x 30



1 x

