

Aufbauanleitung Gartendusche



Benötigtes Werkzeug:

- Wasserwaage
- Gummihammer
- Zahnpachtel ca. 150 mm breit
- Maßstab
- Schwamm + Eimer
- Schaufel

Materialien, die nicht im Bausatz enthalten sind:

- Naturstein-Flexkleber Dünnbett (auf Trasszement-Basis)
- Estrichbeton für Fundamentstreifen ca. 75kg
- Je nach Unterbau: Schotter 0/32 mm als tragende Schicht für Fundament ca. 0,5m³
- Gartenschlauch, Gartendusche und Zubehör
- Gewebband

Lieferumfang:


Länge:	Breite:	Höhe:	Bedarf:	Gewicht:	Bezeichnung:
22 cm	15 cm	10 cm	139 Stk.	Ca. 9,0 kg/Stk.	Stein 1 ganz

Allgemeine Beschreibung:

Der Bausatz wird auf einer Palette, bestehend aus Steinen, nach oben stehender Auflistung, angeliefert. Im Bausatz sind alle Steinformate in ausreichender Menge vorhanden. Um eine größere Stabilität zu erzielen, können Sie diese mit einem Dünnbettmörtel verkleben.

1. Einmessen

Die Maße der Gartendusche finden Sie auf untenstehender Zeichnung 1. Lage

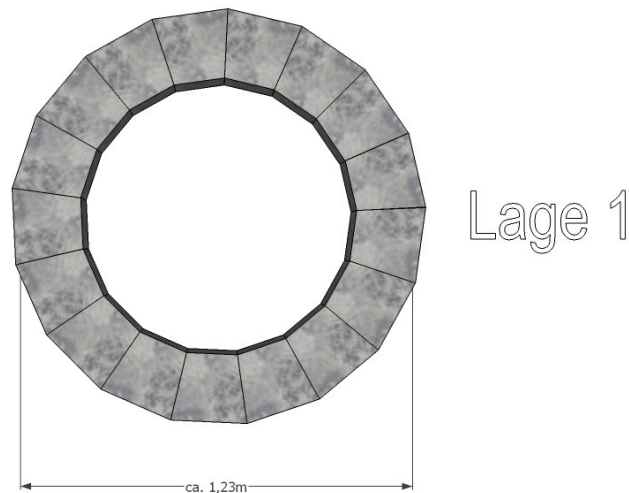

2. Fundament

Um einen standsicheren Aufbau zu gewährleisten muss der Untergrund stabil und tragsicher sein und eben. Gehwegplatten, die auf einem geraden und festen Untergrund liegen, sind als Untergrund geeignet.

Sollten Sie keinen festen Untergrund haben, schachten Sie bitte einen Fundamentstreifen aus in 30cm Breite, Durchmesser 1,40m. Sie benötigen eine Fundamenttiefe von min. 40cm. Bringen Sie dann das Frostschutzmaterial lagenweise ein und verdichten ihn durch Stampfen oder Rütteln.

Um die Steine mit dem Untergrund fest zu verbinden, bringen sie eine Schicht von 10cm Dicke aus Estrichbeton an. Estrichbeton gibt es fertig gemischt in Säcken von 25kg oder 40kg.

Es empfiehlt sich, den Gartenschlauch schon mit in das Fundament einzuarbeiten, damit keine Stolperstelle entsteht.

3. Aufbau


1. Lage (siehe Zeichnung Lage 1)

Alle erforderlichen Steinformate finden Sie im Bausatz. In der ersten Lage benötigen Sie Stein 1. Mit 17 Stk. Steine dieses Formats entsteht ein Kreis,

evtl. müssen Sie die Steine vermitteln bis es Kreisrund ist. Lassen Sie zwischen den Steinen 1-2 mm Fuge, da sich durch Temperaturschwankungen die Steine ggfls. etwas ausdehnen. Wichtig ist hier, dass alle Steine waagrecht ausgerichtet werden. Das Grundgerüst steht.

2. Lage (siehe Zeichnung Lage 2)


Jetzt bauen Sie nach Zeichnung die weiteren Lagen. Die Steine werden im Halbversatz geklebt. Bringen Sie dazu den Dünnbettmörtel auf und verteilen ihn mit dem Zahnpachtel (ca. 3mm hoch), so dass der Kleber beim Fixieren nicht aus den Fugen quillen kann. Sollte das doch geschehen, entfernen Sie den Mörtel direkt mit einem feuchten Schwamm. Ist der Mörtel ausgehärtet, dann ist er nur noch schwer zu entfernen. Die Steine müssen mit einem Gummihammer angeklopft werden. Dort, wo Sie den Zugang zu Ihrer Gartendusche ausführen möchten, lassen Sie 2 Steine weg (siehe Zeichnung).

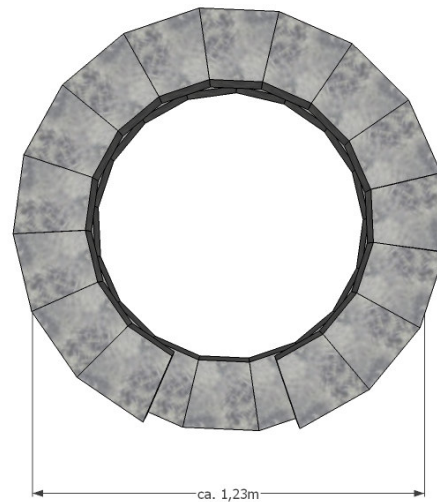

Lage 2

3. Weitere Lagen

Fahren Sie bei den nächsten Lagen auch im Halbversatz fort. Die Öffnung zur Garten dusche wird nach oben immer breiter (Siehe Zeichnung)

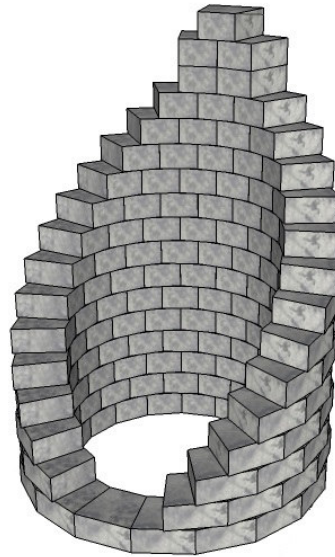

4. Stabilität

Aus Stabilitätsgründen empfehlen wir Ihnen ab der 7. Lage den zusätzlichen Einbau eines Gewebebandes. Hier kann man ein Gewebeband für Putzarbeiten verwenden. Das Gewebeband sorgt für zusätzliche Stabilität, da je nach Örtlichkeit Windlasten auf das Mauerwerk drücken.

5. Installation Gartendusche

Nach Aushärtung des Klebers, ca. 8 Stunden bringen Sie die Gartendusche an. Hier werden von den Herstellern verschiedene Lösungen angeboten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit dem Gartendusche „Sauerland“.

Ihr EHL-Team