


## Aufbauanleitung EHL-Kräuterbeet-Bonsai

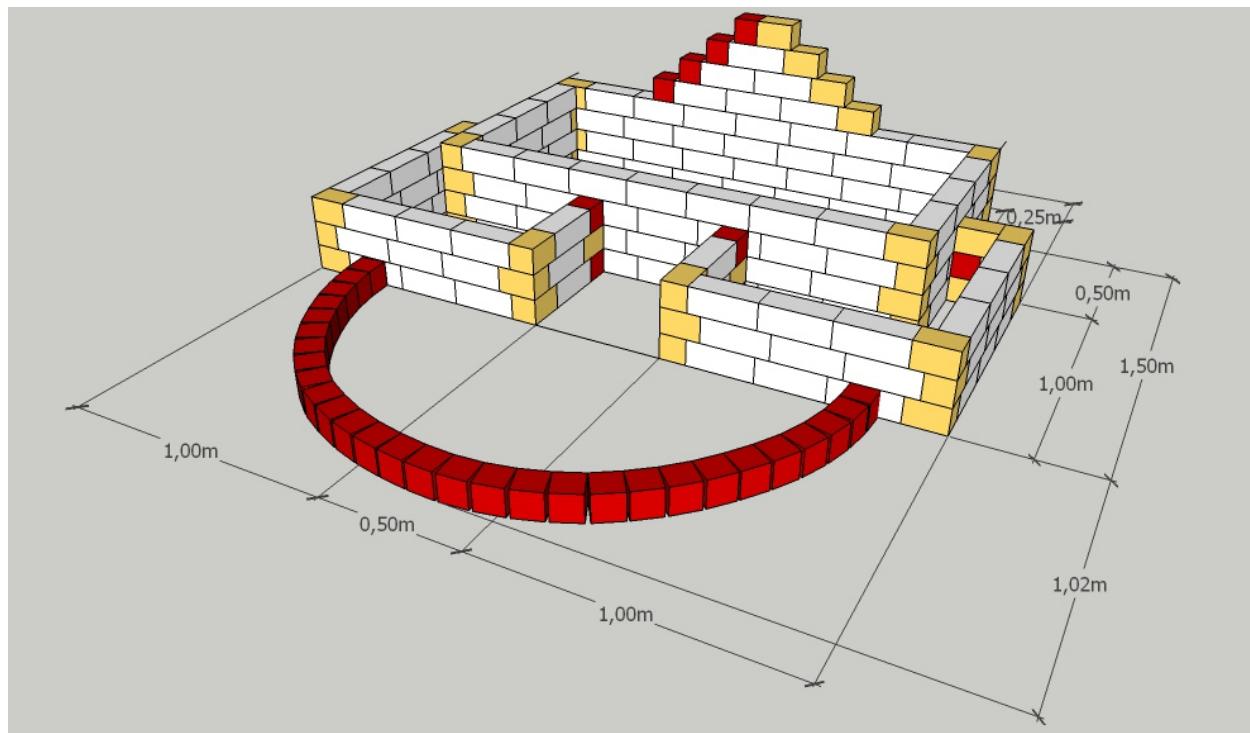

Benötigtes Werkzeug:

- Schaufel
- Evtl. Spitzhacke
- Wasserwaage
- Gummihammer
- Zahnpachtel ca. 150mm breit
- Richtschnur oder Aluminiumlatte
- Maßstab
- Schwamm

Materialien, die nicht im Bausatz enthalten sind:

- Dünnbettmörtel (auf Trasszement-Basis)
- Estrichbeton

Lieferumfang:

Länge:	Breite:	Höhe:	Bedarf:	Gewicht:	Bezeichnung:
25 cm	10 cm	10 cm	128 Stück	Ca. 5,9 kg/Stück	Stein 1 
15 cm	10 cm	10 cm	44 Stück	Ca. 1,9 kg/Stück	Stein 2 
10 cm	10 cm	10 cm	39 Stück	Ca. 1,0 kg/Stück	Stein 3 

Allgemeine Beschreibung:


Der Bausatz wird auf einer Palette, bestehend aus Steinen, nach oben stehender Auflistung angeliefert.

Im Bausatz sind alle Steinformate in ausreichender Menge vorhanden.

Ein Fundament oder ein gleichwertiger Unterbau ist für die Stabilität und Gewährleistung unbedingt erforderlich.

1. Einmessen.

Die Maße des Beets finden Sie auf unten stehender Zeichnung 1.

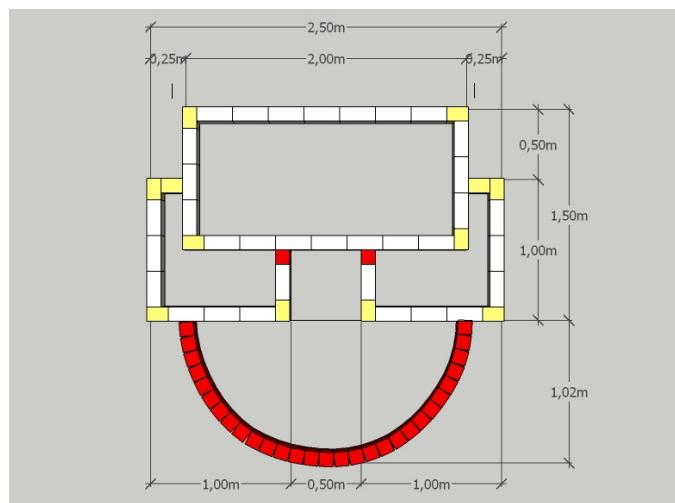

Zeichnung 1

## **2. Fundament**

Um einen frost- und standsicheren Aufbau zu gewährleisten sollte Sie eine tragfähigen, standsicheren Untergrund wählen. Die erste Lage der Steine wird auf dem erdfeuchten Betonbett versetzt oder mit einem Dünnbettkleber mit dem Untergrund verklebt.

Bei Aufbau des Kräuterbeets auf einem nicht ausreichend befestigten Untergrund ist ein Fundament zu erstellen. Der Fundamentstreifen ist vorher auszuheben. Dazu empfehlen wir Ihnen ein Streifenfundament von 15 cm Breite und 20 cm Tiefe. Verfüllen und verdichten Sie ca. 20 cm hoch eine Schottertragschicht 0/32 mm unter den Mauern. Nach Verdichtung bringen Sie eine ca. 10 cm starke Schicht aus erdfeuchten Beton auf. Hierfür kann auch fertig gemischter Gartenmauer- oder Estrichbeton verwendet werden.

## **3. Aufbau**


### **1. Lage (siehe Zeichnung 1)**

Alle erforderlichen Steinformate finden Sie im Bausatz. Empfehlenswert ist mit dem Beginn einer Ecke vom hinteren Rechteck zu starten. Wichtig ist hier, dass die Lage 1 einen festen Verbund mit dem Fundament bekommt und dass zwischen den Steinen eine Fuge von 1-2mm Breite entsteht. Nun können Sie nach dem vorgegebenen Maß aufbauen. Es ist wichtig, dass alle Steine waagerecht mittels Wasserwaage ausgerichtet werden. Ausrichtung und Verlegung erfolgt nach Zeichnung mit Gummihammer und Richtschnur oder Aluminiumlatte. Bringen Sie den Dünnbettmörtel mit einem Zahnpachtel ca. 3 mm hoch auf. Bitte beachten Sie, dass der Dünnbettmörtel nach dem Verkleben nicht aus der Fuge quillt.

### **2. Lage (siehe Zeichnung 2)**


Hier werden alle 3 Steinformate benötigt.

Tragen Sie den Dünnbettmörtel mittig des Steines mit dem Zahnpachtel ca. 3 mm stark auf. Nach der Lage 1 bauen Sie die Lage 2 auf, dabei beginnen Sie wieder in einer Ecke, so dass sich die Ecksteine überlappen. Setzen Sie die Steine mit dem Gummihammer und richten Sie diese waagrecht mit Hilfe der Wasserwaage aus. Auch senkrecht kontrollieren Sie bitte mit der Wasserwaage die Ausrichtung der Steine. Achten Sie darauf, dass der Kleber seitlich nicht herausquillt. Ansonsten entfernen Sie die Reste schnell mit Wasser und Schwamm, denn nach dem Abrocknen ist eine Reinigung nur sehr schwer möglich.

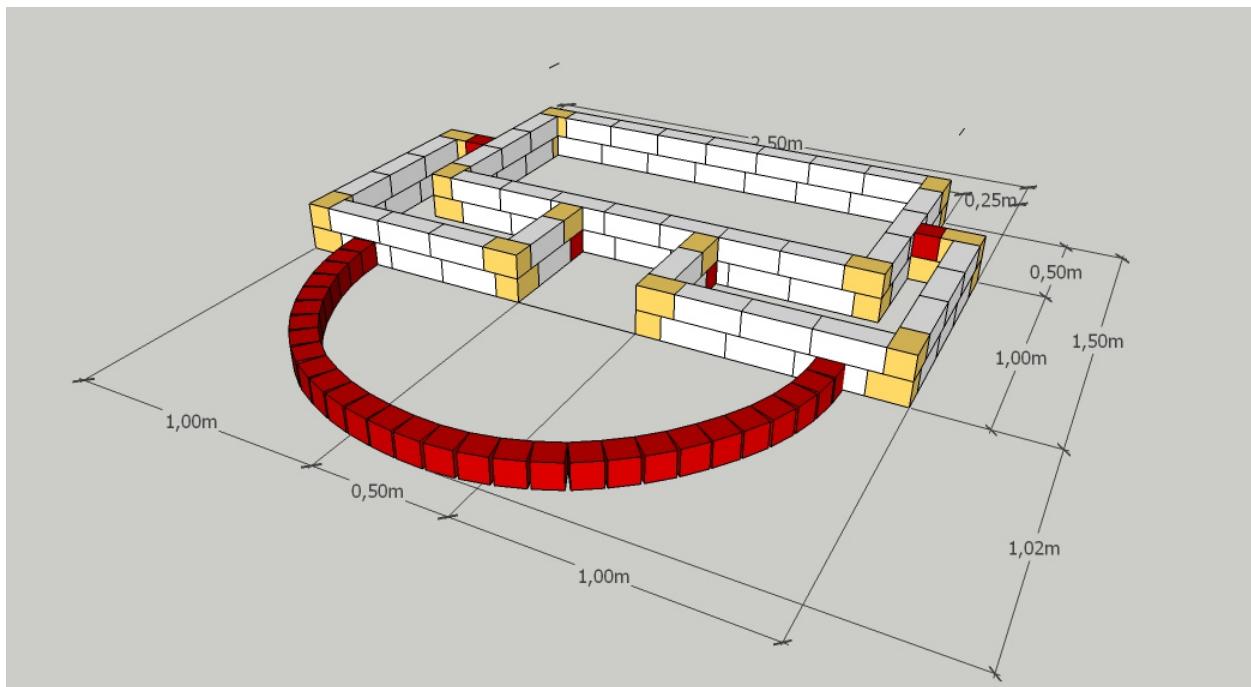


Zeichnung 2


Die weiteren Lagen 3-8 werden nach dem gleichen Prinzip der Lage 1 und 2 im Wechsel aufgebaut und mittels Dünnbettmörtel verklebt. (siehe Zeichnung 3-8).

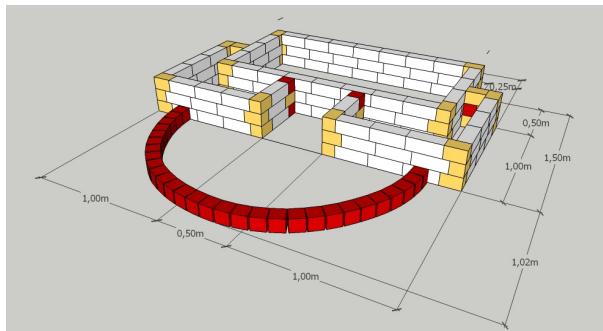


Lage 3

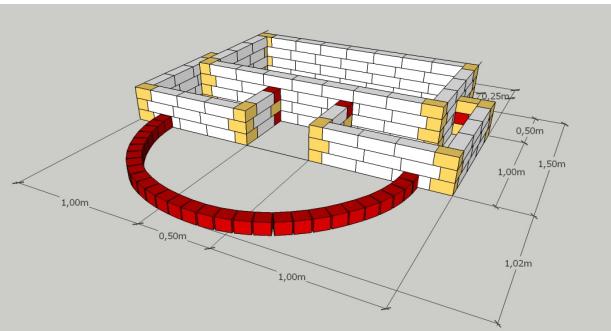


Lage 4

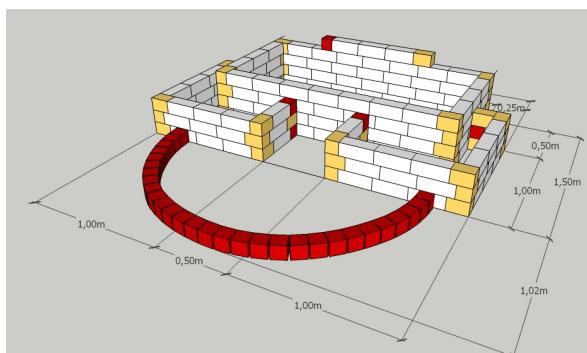


Lage 5

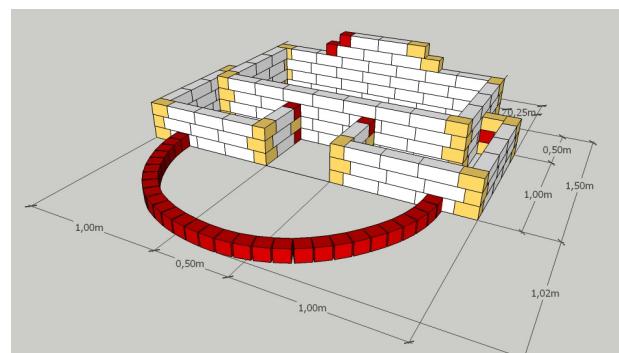

Lage 6

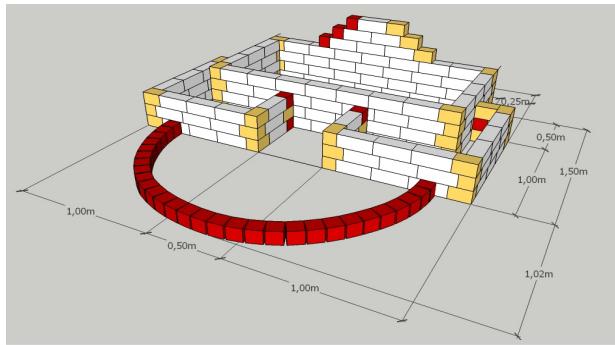

Lage 7

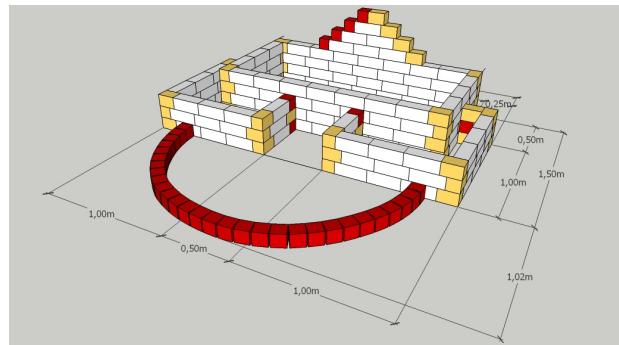

Lage 8

Tip:

Natürlich kann der vordere Rundbogen auch Rechteckig angelegt werden. Neben einer Bepflanzung kann diese Fläche auch mit Pflaster als begehbarer Fläche gestaltet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit dem Beet.

Ihr EHL Team.