
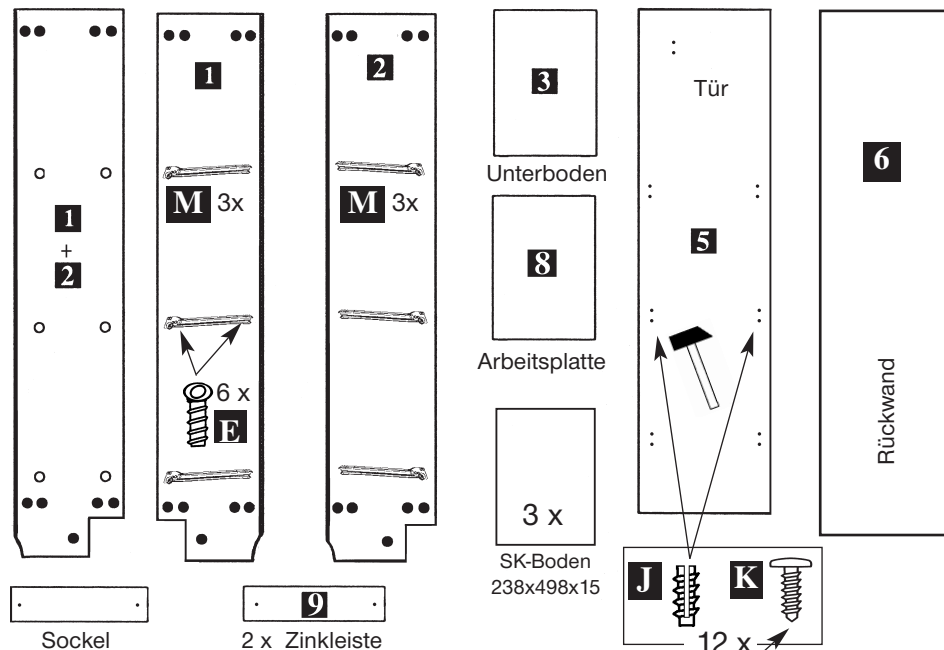









Montage-Anleitung


Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

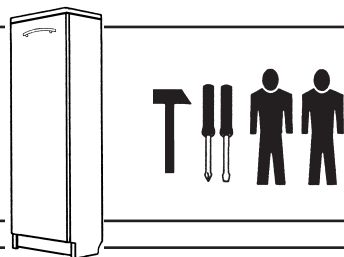

Zur Befestigung der
Blendenwinkel an die
SKV-Blenden

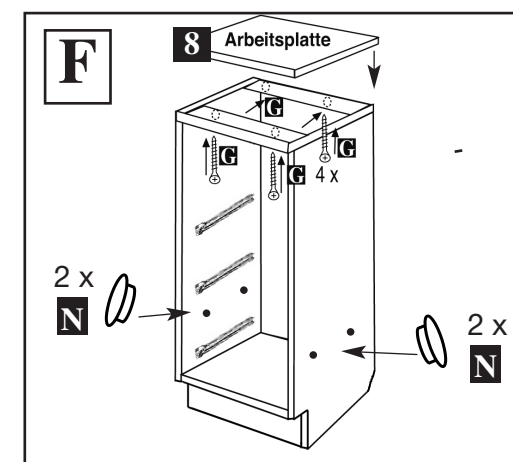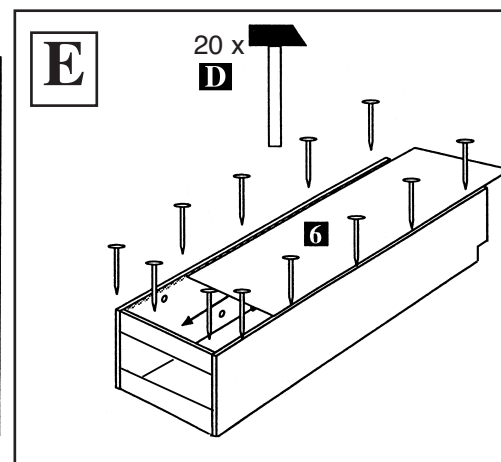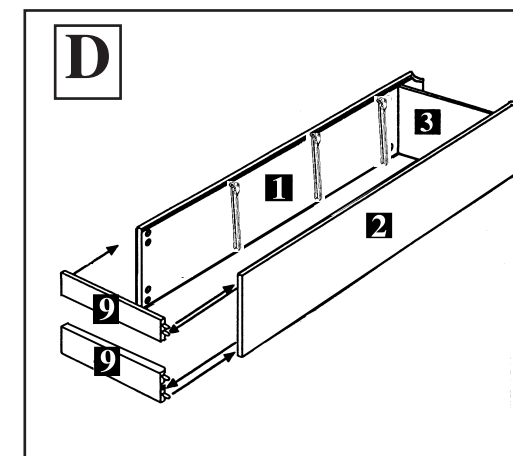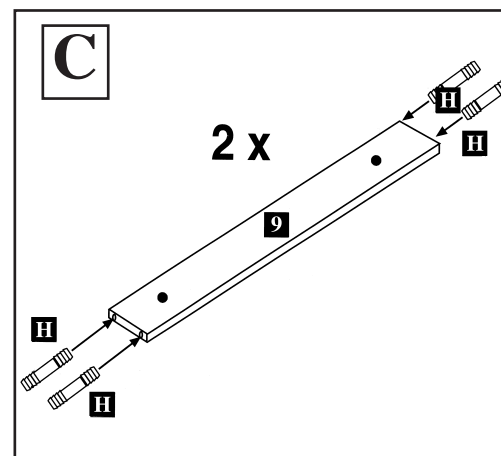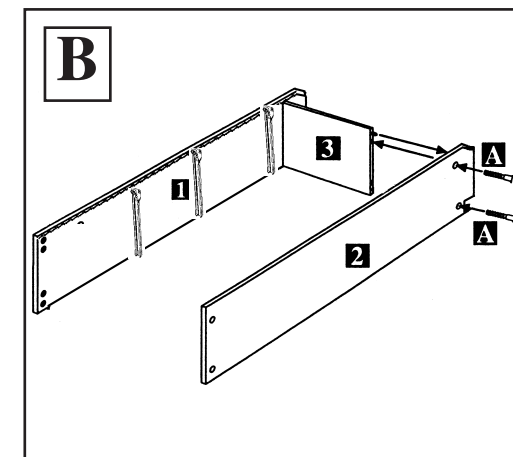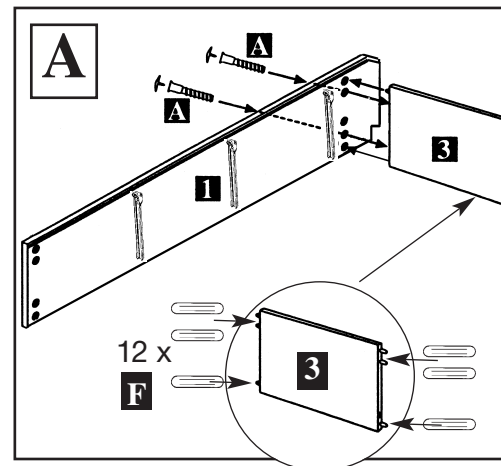


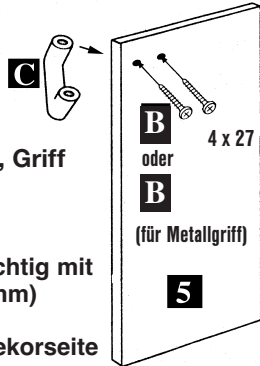G

Vor Türmontage, Griff anschrauben!






ACHTUNG:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite gegenhalten.

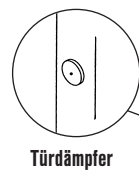H

Türen an Schubkästen montieren, Schubkastenmontage siehe Zusatz-Aufbauanleitung der Schubkästen!

Montage-Anleitung Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

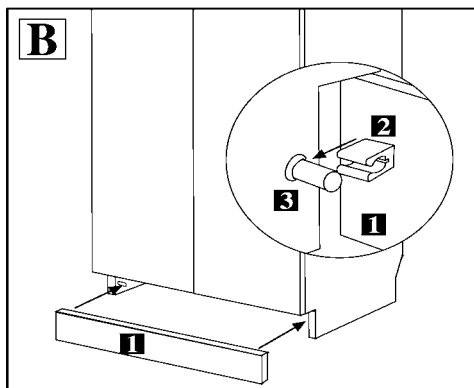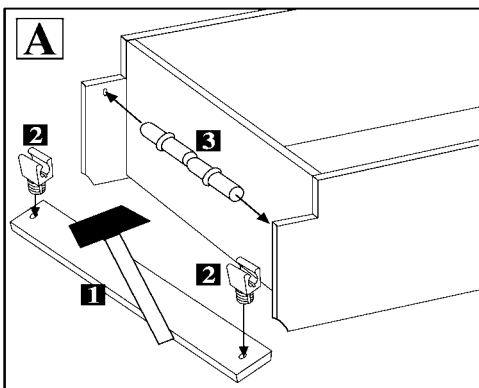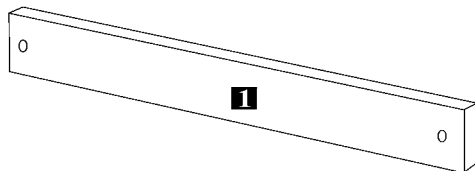

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.