


# Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

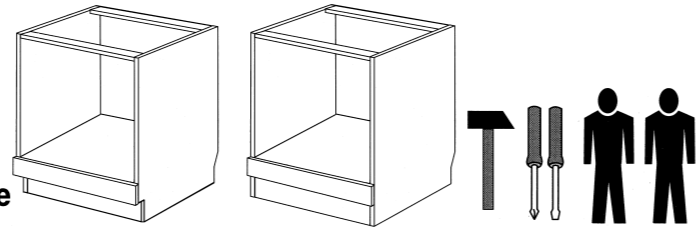

## \*Ausklantung bei ausgeklanteten Seiten

**1** **2** **3** Rückwand **4**


**9** Sockel für nicht ausgeklante Seiten

**6** Blende **7** Zinkleiste

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

## Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklante Seiten

**A** **B**



4 x **A** 6,3 x 40  
8 x **B** 8 x 30  
2 x **C**  
4 x **D** 4 x 15  
10 x **E** Rückwandnagel  
4 x **G** 3,5 x 30

**A** **2 x** **6** Unterseite **B**

**B** **Nr. 9 (Sockelleiste) nur bei nicht ausgeklanteten Seiten**

Sockelleiste **1** **7** **2** **9**

**ACHTUNG!** Bei Einsatz eines Ceranfeldes und einer 28 mm Arbeitsplatte, bitte die vordere Leiste Nr. 7 nicht montieren und die hintere Nr. 7 der Größe des Ceranfeldes anpassen!

**C** Winkel 100 mm von der Seite **Vorne** **D** **C** **C**

**Unterseite (Siehe Bild F)** **4**

**Unterboden**

**D** **A** **1** **4** **2** **7** **7** **A**

**E** 10 x **E**

**F** **Arbeitsplatte** **Arbeitsplattbefestigung** **G** **G** **D** **D** **6**

3 mm  $\downarrow$  3 mm  $\downarrow$  3 mm  $\downarrow$

Die Herdblende 3 mm tiefer von der Oberkante mit dem Unterboden verschrauben!

# WICHTIG!! Inhalt: Wrasenhänger und Herdumbau

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

## Montage-Anleitung «Wrasenhänger»

1 x Türdämpfer

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

8 x **A** 6,3 x 40  
 4 x **A1** Kappe  
 4,0 x 25 für Griff  
 2 x **B**  
 1 x **C**  
 Befestigung für Wandmontage  
 2 x **J**  
 2 x **L**  
 2 x **E**  
 6 x **G**  
 Rückwandnagel  
 2 x **I**  
 L + R  
 2 x **D**  
 4 x **D1** 3,5 x 15  
 4 x **M** 4,0 x 30 für  
 2 x **N** 4 x 15

### A

### B

**ACHTUNG!**

Tür rechts

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

### C

Kappen **A1** wahlweise nur eine Seite, falls kein Anschlusshänger vorhanden ist!

### D

6 x **G**

### E

Schrankschrauber durch Rückwandöffnung montieren!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!  
 Schraube **M** (2x) für Seitenbefestigung  
 Schraube **N** (1x) für Oberbodenbefestigung

An Rückwand und Oberboden andrücken und verschrauben.

### F

Türdämpfer

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

### G

Ausrichten an der Wand

**! Achtung!** Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

### H

**ACHTUNG!**  
 Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage ! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!