


ALUMINIUM ZAUN-SYSTEME

Montageanleitung

06/2020



Aufbau des KM Aluminium-Zaunsystems.

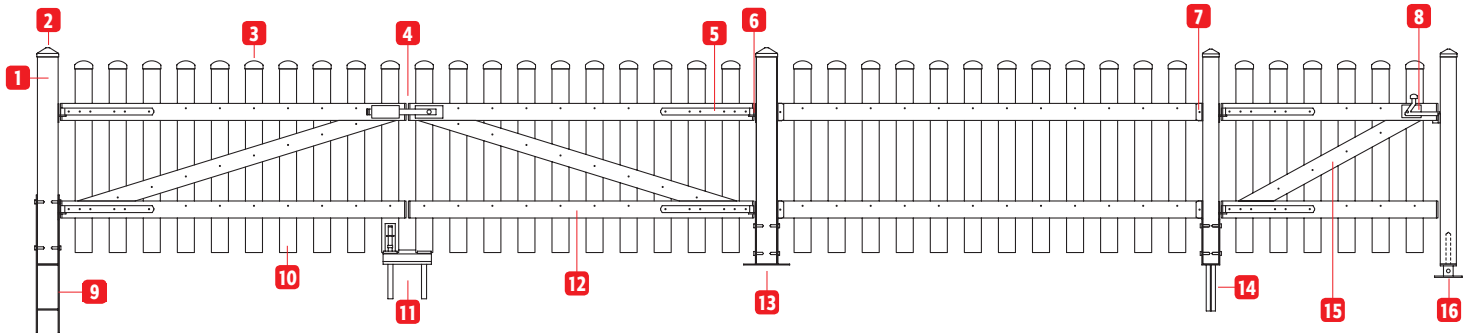

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 Pfosten | 5 Ladenband | 9 H-Pfostenschuh für Beton (90x90) | 13 Pfostenschuh zum Aufschrauben |
| 2 Pfostenkappe | 6 Kloben für Ladenband | 10 Zaunlatte | 14 Pfostenschuh für Beton (70x70) |
| 3 Zaunkappe (rund) | 7 Montageschuh | 11 Torauflauf mit Bodenriegel | 15 Diagonalstrebe zur Verstärkung |
| 4 Doppeltür-Überwurfriegel | 8 Tür-Überwurfriegel | 12 Querriegel | 16 Pfostenschuh zum Einbohren und Aufschrauben |

Montageanleitung

- 1** Einen geraden Untergrund mit Unterlage wählen. Ausrichten der senkrechten Zaunlatten und der waagerechten Querriegel wie in Bild 1 beschrieben.
- 2** Montageschuhe an den Pfosten mit Schrauben aus dem Zubehör befestigen (siehe Bild 2/A). **ACHTUNG: Montageschuhplatzierung anhand des fertig montierten Zaunfeldes bestimmen.** Nun fertig montiertes Zaunfeld einhängen. Fixierung des Zaunfeldes am Pfosten (siehe Bild 2/B)
- 3** Zaunlattenkappen aufstecken. **4 5** Schraubkappen aufdrücken.

1 Abbildung: Zaunserie Z74

- Anschlagleisten im rechten Winkel, zur Positionierung der Zaunlatten
- Montageklötze zur Bestimmung des Zaunlattenabstandes. Abstand Z74 = 74 mm Abstand Z37 = 37 mm (Montageklötze werden nicht mitgeliefert!)
- Wählen Sie einen geraden Untergrund. Nutzen Sie eine Unterlage um Kratzspuren am Zaun zu vermeiden.

2

A = Verschrauben der Montageschuhe am Zaunpfosten
B = Verschrauben z.B. des Zaunfeldes nach Einhängen in die Montageschuhe

