





1. Vorbereitung.

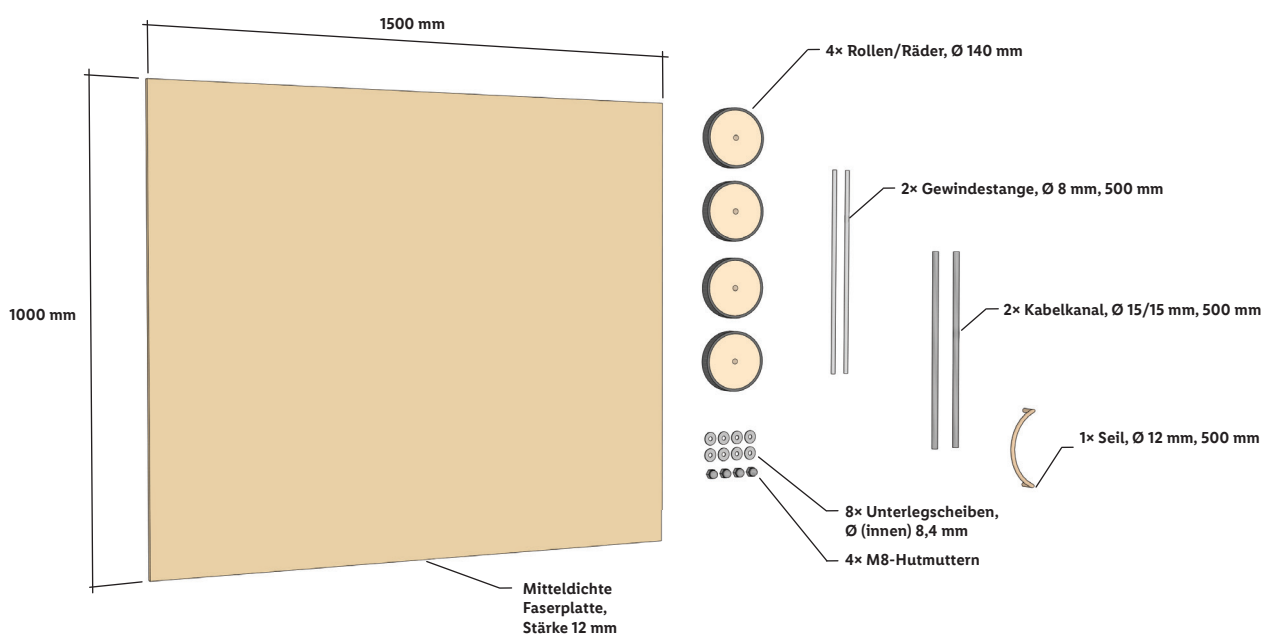

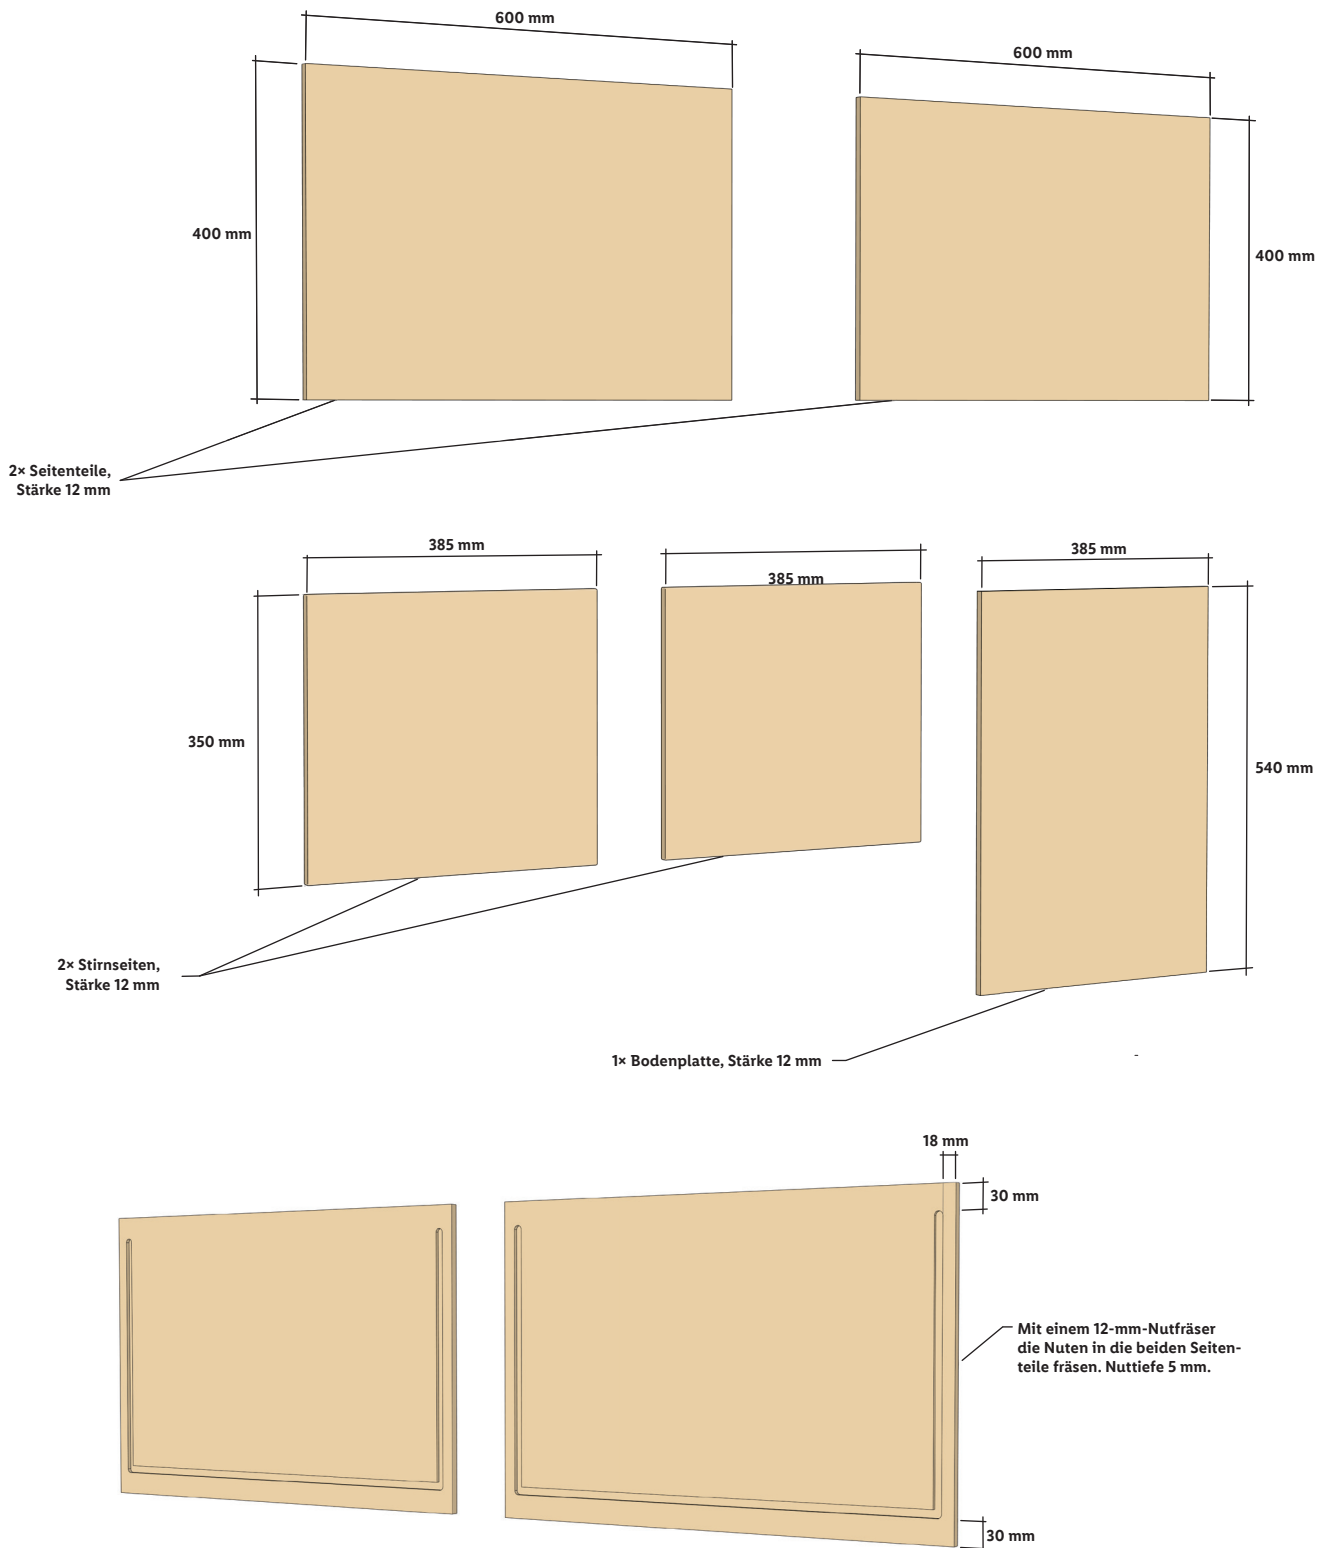



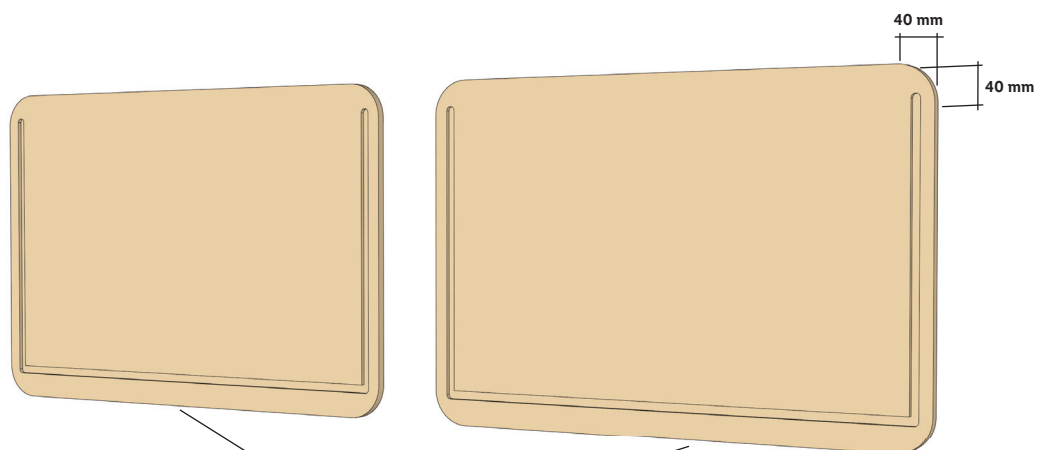


Alle Ecken der Seitenteile mit einem Radius von 40 mm abrunden.


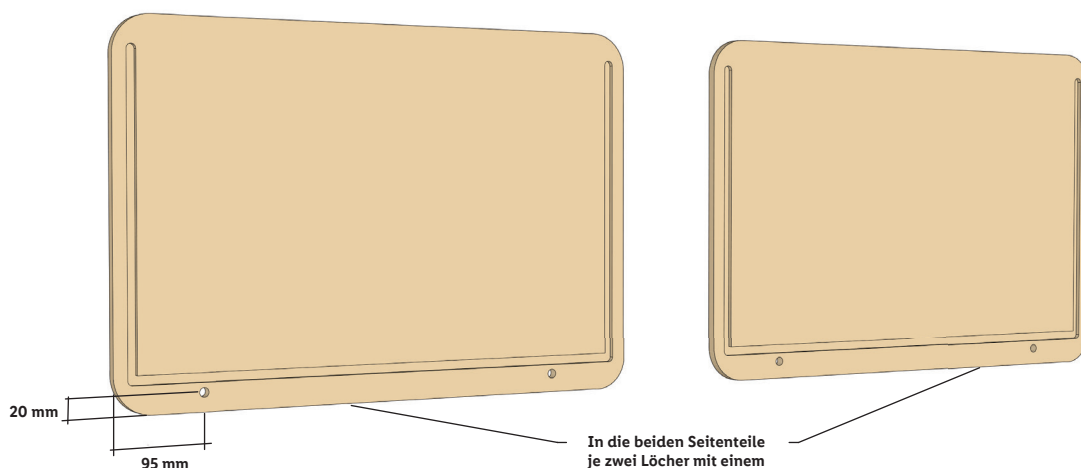


In die beiden Seitenteile je zwei Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm für die Achsaufnahme bohren.




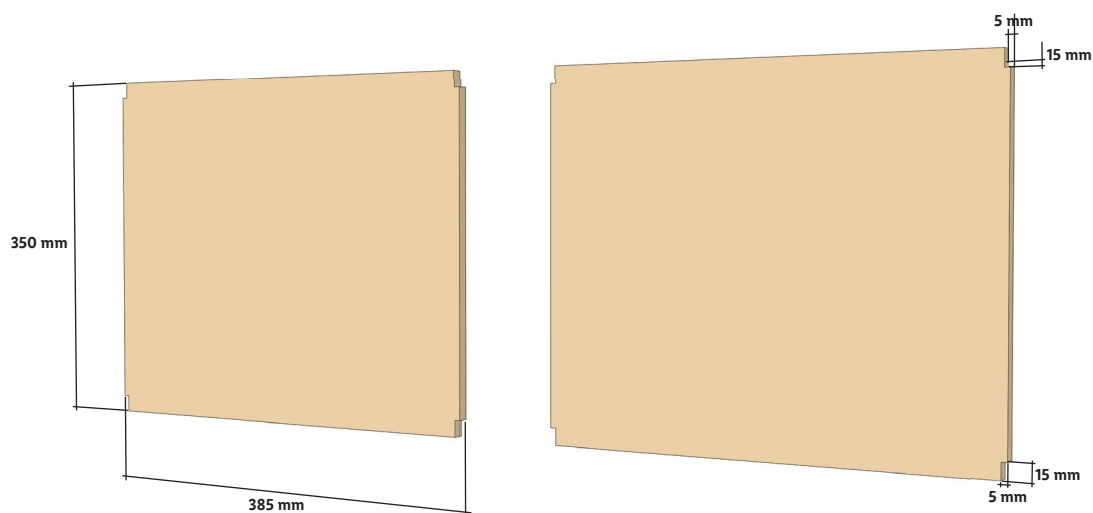


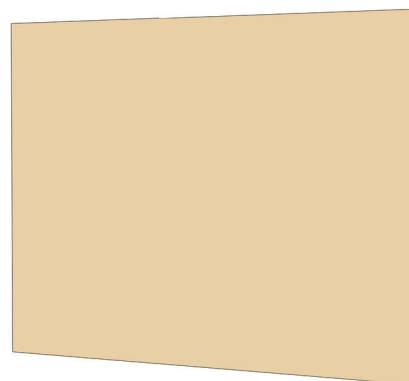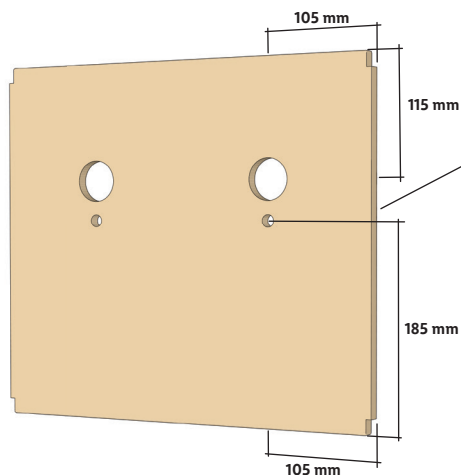

2. Schriftzug.

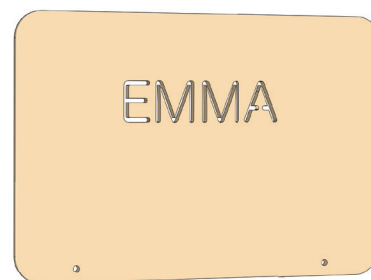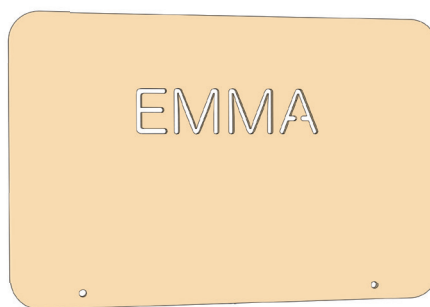

An den beiden Seitenwänden alle Außenkanten, innen und außen, mit der Oberfräse abrunden.

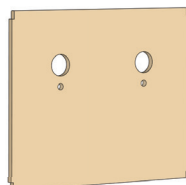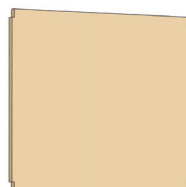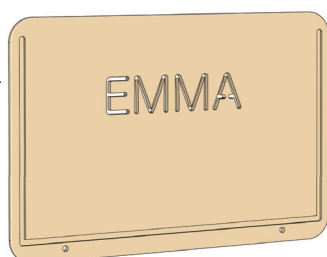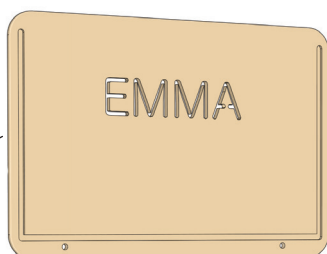

3. Montage.

In alle Nuten wird Leim angegeben
und die Spielkiste im Anschluss
mit Zwingen gepresst.

