




SOLUTION B i-FIX


UN R129/04, 100-150 cm







User guide

1

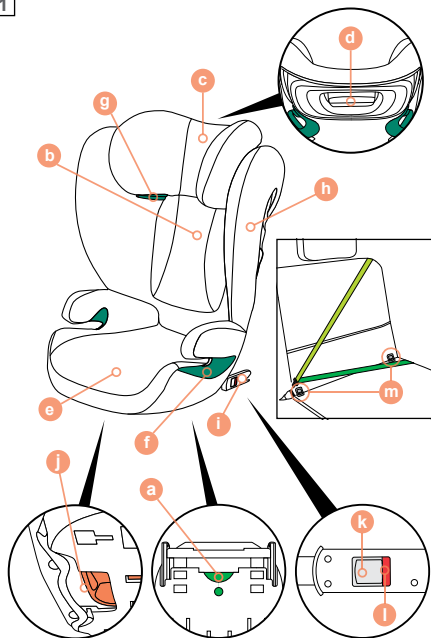

2

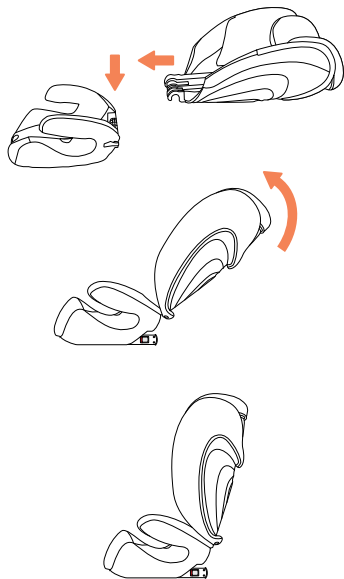

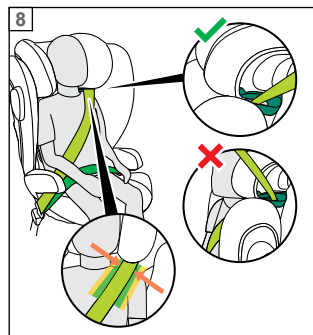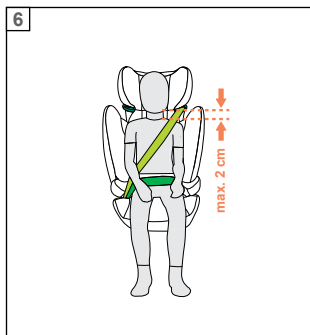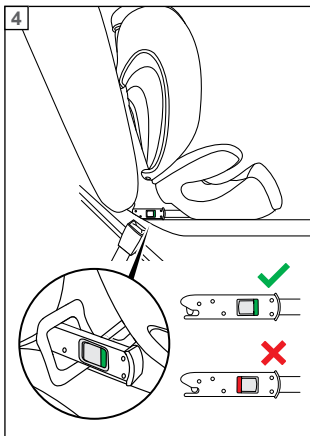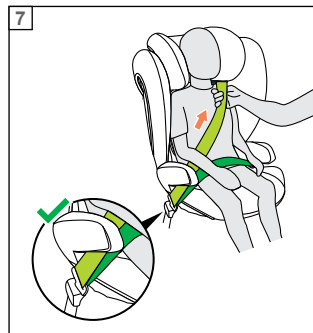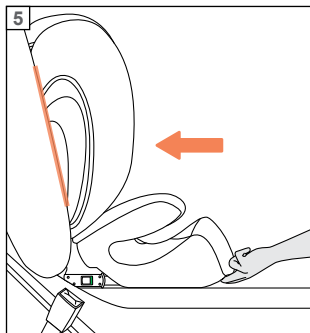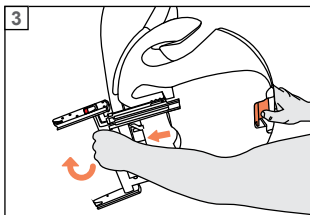



DE	2
EN	5
IT	8
FR.....	11
NL	14
PL	17
HU	20
CZ	23
SK.....	26
ES.....	29
PT	32
SE.....	35
NO	38
FI	41
DK	44
SL	47
HR	50
RU	53
UK	56
EE.....	59
LT.....	62
LV	65
TR.....	68
AR	71
HE	74
BG	77
SR	80
EL	83
RO	86
SQ	89
BS.....	92
MK	95
CNR.....	98
HI	101
TH.....	103

VI	106
MS.....	109
HY.....	112
CMN	115
YUE.....	117
JA	119
KO	122

DE
EN
IT
FR
NL
PL
HU
CZ
SK
ES
PT
SE
NO
FI
DK
SL
HR
RU
UK
EE
LT
LV
TR
AR
HE
BG
SR
EL
RO
SQ
BS
MK
CNR
HI
TH
VI
MS
HY
CMN
YUE
JA
KO

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Größe: 100 – 150 cm

Empfohlen ab ca. 3 Jahren bis 12 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den **Solution B i-Fix** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen immer griffbereit.

WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieser Kindersitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Nur geeignet für Fahrzeugsitze mit Dreipunkt-Automatikgurt, die nach UN Regelung Nr. R16 oder gleichwertigem Standard zugelassen sind.
- Benutzen Sie niemals andere als in der Bedienungsanleitung beschriebene und am Sitz markierte Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Rückenlehne des Kindersitzes muss an der Lehne des Fahrzeuges flächig aufliegen.
- Der Schultergurt muss schräg nach hinten verlaufen und darf nie nach vorne zum oberen Gurtpunkt im Fahrzeug führen.
- Das Fahrzeuggurtschloss darf keinesfalls über die Gurtführung reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kindersitzhersteller.
- Der Dreipunktgurt darf nur über die dafür vorgesehenen Führungen verlaufen. Die Gurtführungen werden in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und sind am Kindersitz grün markiert.
- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Dreipunkt-Automatikgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Schultergurtes.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt mit dem Fahrzeuggurt im Fahrzeug befestigt sein.
- Achten Sie darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrertür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur original Bezüge. Der Bezug ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktion.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Kindersitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 9 Jahre. Der Kindersitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, was mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führt.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um das zu vermeiden, können Sie z.B. einen Sitzschoner unterlegen.

SITZKOMponentEN

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (a) Fach für die Bedienungsanleitung | (h) Seitenaufprallschutz |
| (b) Rückenlehne | (i) ISOFIX Rastarme |
| (c) Verstellbare Kopfstütze | (j) ISOFIX Verstellgriff |
| (d) Höhenverstellung der Kopfstütze | (k) ISOFIX |
| (e) Sitzkissen | Entriegelungstasten |
| (f) Beckengurtführung | (l) ISOFIX |
| (g) Schultergurtführung | Sicherheitsindikator |
| | (m) ISOFIX Befestigungspunkte |

ERSTMONTAGE

Die Rückenlehne **(b)** wird mit der Führungsnase auf der Achse des Sitzkissens **(e)** eingehakt. Anschließend wird die Rückenlehne **(b)** nach vorne geklappt.

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Der Kindersitz ist mit eingeklappten ISOFIX Rastarmen **(i)** auf allen Fahrzeugplätzen verwendbar, die mit einem Dreipunkt-Automatikgurt ausgestattet sind. Bei der Verwendung von ISOFIX beachten Sie bitte die Liste kompatibler Fahrzeuge auf qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Ab einer Körpergröße von 135 cm kann die Kompatibilität des Solution B i-Fix mit Ihrem Fahrzeug eventuell eingeschränkt sein. Bitte vergewissern Sie sich anhand der Liste kompatibler Fahrzeuge.

In Ausnahmefällen kann der Kindersitz auch vorne am Beifahrersitz verwendet werden. Die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu befolgen.

EINBAU DES KINDERSITZES IN DAS FAHRZEUG

1. Achten Sie darauf, dass...
 - die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in aufrechter Position eingerastet ist.
 - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser so weit wie möglich hinten steht, ohne dabei die Gurtführung zu beeinträchtigen.
2. Betätigen Sie den ISOFIX Verstellgriff **(j)** unter dem Sitzkissen **(e)** und ziehen Sie die beiden ISOFIX Rastarme **(i)** bis zum Endanschlag aus.
3. Drehen Sie nun die ISOFIX Rastarme **(i)** um 180°, damit diese in Richtung der ISOFIX Befestigungspunkte **(m)** zeigen.
4. Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.
5. Schieben Sie die beiden Rastarme **(i)** in die ISOFIX Befestigungspunkte **(m)**,

bis diese mit einem hörbaren „KLICK“ einrasten.

6. Betätigen Sie den ISOFIX Verstellgriff **(j)** und schieben Sie den Kindersitz an den Fahrzeugsitz.
 7. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne **(b)** des Kindersitzes flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.
-  Sollte die Kopfstütze des Fahrzeuges störend sein, ziehen Sie diese heraus oder nehmen diese ab (ausgenommen rückwärtsgerichtete Fahrzeugsitze).
8. Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz gut hält, indem Sie versuchen ihn aus den ISOFIX Befestigungspunkten **(m)** herauszuziehen. Der grüne Sicherheitsindikator **(l)** muss an beiden Seiten gut sichtbar sein.
 9. Falls der Kindersitz ohne ISOFIX verwendet wird, kann dieses an der Unterseite des Kindersitzes verstaut werden.

 Durch Verwendung des ISOFIX entsteht eine Verbindung mit dem Fahrzeug, wodurch die Sicherheit Ihres Kindes erhöht wird. Ihr Kind muss weiterhin mit dem Dreipunkt-Automatikgurt des Fahrzeuges angeschnallt werden.

AUSBAU DES KINDERSITZES AUS DEM FAHRZEUG

Führen Sie die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

1. Entriegeln Sie die ISOFIX Rastarme **(i)** beidseitig, indem Sie die Entriegelungstasten **(k)** drücken und gleichzeitig zurückziehen.
2. Ziehen Sie den Kindersitz aus den ISOFIX Befestigungspunkten **(m)**.
3. Entfernen Sie den Kindersitz und verstauen Sie das ISOFIX in umgekehrter Reihenfolge zur Installation.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die Kopfstütze **(c)** kann durch Ziehen des Griffs zur Höhenverstellung **(d)** an der Rückseite der Kopfstütze **(c)** angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze **(c)** so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze **(c)** nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

 Die Höhe der Kopfstütze kann auch in eingebautem Zustand im Fahrzeug eingestellt werden.

SICHERN DES KINDES

1. Führen Sie den Fahrzeuggurt um Ihr Kind herum und stecken Sie die Gurtzunge in das Gurtschloss des Fahrzeugs, sodass diese mit einem hörbaren „KLICK“ einrastet.
2. Legen Sie den Beckengurt in die grün gekennzeichneten Beckengurtführungen **(f)** des Kindersitzes ein.
3. Ziehen Sie am Schultergurt, um den Beckengurt zu straffen.
4. Auf der Seite des Gurtschlösses müssen der Schultergurt und der Beckengurt zusammen in die Beckengurtführung **(f)** eingelegt sein.
5. Führen Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung **(g)** bis er sich innerhalb der Gurtführung befindet.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurt über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt. Falls erforderlich, passen Sie durch Verstellen der Kopfstützenhöhe den Gurtverlauf an.

AB- UND AUZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug am Kindersitz besteht aus drei Teilen (Kopfstütze, Rückenlehne und Sitzkissen). Diese sind an mehreren Stellen mit Druckknöpfen am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden.

Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



Den Bezug nur bei 30 °C im Schonwaschgang waschen, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

CERTIFICATION

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Size range: 100 – 150 cm

Recommended from approx. 3 years to 12 years

Thank you for deciding on the **Solution B i-Fix** when choosing your car seat.

Carefully read this user guide before installing the car seat in your vehicle and always keep it to hand for future reference.

IMPORTANT INFORMATION AND WARNINGS

- Without the approval of the Type Approval Authority, the car seat may not be modified or added to in any way.
- In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the car seat as described in this user guide.
- This car seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
- Only suitable for vehicle seats with automatic three-point belts approved in accordance with UN regulation 16 or a comparable standard.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the user guide and marked on the child restraint.
- The full surface of the backrest of the car seat must make contact with the backrest of the vehicle.
- The shoulder belt must run upwards and back at a recline. It must never run forward to the upper belt point in your vehicle.
- The vehicle belt buckle must never cross the belt guide of the seat. If the belt whip is too long, the car seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt please contact the child restraint manufacturer.
- The three-point vehicle belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this user guide and are marked in green on the car seat.
- The lap belt must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.
- Before each use make sure that the automatic three-point vehicle belt is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. Never twist the belt!
- Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection

and comfort while ensuring that the shoulder belt can be fitted smoothly.

- The car seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use.
- Always ensure that the car seat is never jammed when closing the vehicle door or adjusting the back seat.
- Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the vehicle, which could cause fatal injuries.
- The car seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function.
- Never leave your child unattended in the vehicle.
- The parts in the child restraint system heat up in the sun and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the car seat from direct sun exposure.
- An accident may cause damage to the car seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the car seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
- Do not use this car seat for more than 9 years. The car seat is exposed to high stress during its product life span, which leads to changes in the quality of the material with increasing age.
- The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
- On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of car seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel or similar underneath the car seat to protect the vehicle seat.

PRODUCT PARTS

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (a) User Guide Storage Compartment | (h) Side Impact Protection |
| (b) Backrest | (i) ISOFIX Locking Arms |
| (c) Adjustable Headrest | (j) ISOFIX Adjustment Handle |
| (d) Headrest Height Adjuster | (k) ISOFIX Release Button |
| (e) Booster | (l) ISOFIX Safety Indicator |
| (f) Lap Belt Guide | (m) ISOFIX Anchorage Points |
| (g) Shoulder Belt Guide | |

INITIAL ASSEMBLY

Connect the backrest **(b)** to the booster **(e)** by hooking the guide lug on the axis of the booster. The backrest **(b)** is then folded forward.

THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

With retracted ISOFIX Locking arms **(i)** the car seat can be used on vehicle seats which are equipped with an automatic three point belt. For using ISOFIX please refer to the list of compatible vehicles on qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Above a child's stature of 135cm, the compatibility between the Solution B i-Fix and your vehicle might be reduced. Please review the list of compatible vehicles to check whether the car seat can be used in all headrest positions without restrictions.

In exceptional cases, the car seat may also be used on the front passenger seat. Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE

1. Always ensure that...
 - the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
 - when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible without affecting the belt routing.
2. Use the ISOFIX adjustment handle **(j)** under the booster **(e)** and pull the two ISOFIX locking arms **(i)** to their furthest extent.
3. Now twist the ISOFIX locking arms **(i)** 180° so that they are facing the direction of the ISOFIX anchorage points **(m)**.
4. Place the car seat on the appropriate seat in the vehicle.
5. Push the two locking arms **(i)** into the ISOFIX anchorage points **(m)** until

these lock into place with an audible "CLICK".

6. Use the ISOFIX adjustment handle **(j)** and push the car seat against the vehicle seat.
7. Ensure that the entire surface of the backrest **(b)** of the car seat is placed against the backrest of the vehicle seat.



If the headrest of the vehicle is in the way, pull it upwards to its furthest extent or remove it completely (except in rear-facing vehicle seats).

8. Ensure the car seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX anchorage points **(m)**. The green safety indicators **(l)** must be clearly visible on both sides of the car seat.
9. In case the car seat is used without ISOFIX, it can be stored away on the bottom of the car seat.



By using ISOFIX, a connection to the vehicle is created which increases your child's safety. Your child still needs to be secured with the three-point belt of the vehicle.

REMOVING THE CAR SEAT FROM THE VEHICLE

Perform the installation steps in the reverse order.

1. Unlock the ISOFIX locking arms **(i)** on both sides by pushing the release buttons **(k)** and pulling them back simultaneously.
2. Pull the car seat away from the ISOFIX anchorage points **(m)**.
3. Remove the car seat and store the ISOFIX in reverse order to installation.

ADJUSTING THE HEADREST

The headrest **(c)** can be adjusted by using the headrest height adjuster **(d)** at the back of the headrest **(c)**. Adjust the headrest **(c)** so that max. 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulder and the headrest **(c)**.



The height of the headrest can still be adjusted while the car seat is installed in the vehicle.

SECURING THE CHILD

1. Route the vehicle seat belt around your child and insert the belt tongue into the belt buckle. It must lock into place with an audible "CLICK".
2. Place the lap belt in the green coloured lap belt guides **(f)** of the car seat.
3. Pull the shoulder belt to tighten the lap belt.
4. On the side of the car seat next to the belt buckle, the shoulder belt and the lap belt must be inserted together in the lap belt guide **(f)**.
5. Feed the shoulder belt through the shoulder belt guide **(g)** until it is inside the belt guide.
6. Ensure that the shoulder belt runs across your child's clavicle and does not touch your child's neck. If necessary, adjust the height of the headrest **(c)** to change the position of the belt.

REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The cover of the car seat consists of three parts (headrest, backrest and booster). These are held in position at several places by press-studs. Once all studs have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the car seat, follow the removal instructions in the reverse order.



The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program otherwise it may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer or in direct sunlight!

MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATIONS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country, where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage

go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.

CERTIFICAZIONE

R129/04

IT

CBX Solution B i-Fix

Misura: 100 - 150 cm

Consigliato da circa 3 anni a 12 anni

Grazie per aver scelto **Solution B i-Fix** come seggiolino per il tuo bambino.

Leggere attentamente questa Guida utente prima di installare il seggiolino auto nel veicolo e tenerla sempre a portata di mano per consultazioni future.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Senza l'approvazione dell'autorità di omologazione, il seggiolino non può essere modificato o installato.
- Per mantenere il bambino adeguatamente protetto è indispensabile utilizzare il seggiolino come descritto in questo manuale.
- Questo seggiolino può essere installato solo su sedili approvati per l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini secondo il manuale del veicolo.
- Adatto solo per sedili dotati di cinture automatiche a tre punti, approvate in conformità con il Regolamento n. 16 UN/ECE o standard paragonabili.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di ritenuta.
- La superficie completa dello schienale del seggiolino deve entrare in contatto con lo schienale del sedile del veicolo.
- La cintura per le spalle deve passare in alto e dietro allo schienale reclinabile. Non deve mai scorrere fino al limite superiore della cintura del veicolo.
- La fibbia della cintura del veicolo non deve mai incrociare la guida della cintura del seggiolino. Se la cinghia della cintura è troppo lunga, il seggiolino non è adatto all'uso in questa posizione. In caso di dubbi, contattare il produttore del sistema di ritenuta del seggiolino.
- La cintura a tre punti del veicolo deve passare attraverso le guide designate. Le guide per la cintura sono descritte in dettaglio nel manuale e sul seggiolino sono contrassegnate in verde.
- La cinghia subaddominale deve scorrere più bassa possibile da una parte all'altra dell'inguine del bambino per avere l'effetto ottimale in caso di incidente.
- Prima di ogni uso assicurarsi che la cintura automatica a tre punti del veicolo sia regolata correttamente e aderisca perfettamente al corpo del bambino.

Non torcere mai la cintura!

- Solo un poggiatesta totalmente regolabile può offrire al bambino massima protezione e comfort, garantendo al contempo che la cintura per le spalle possa essere adattata senza problemi.
- Il seggiolino deve essere sempre fissato correttamente con la cinghia del veicolo anche quando non è in uso.
- Assicurarsi sempre che il seggiolino non sia inceppato quando si chiude lo sportello dell'auto o si regola il sedile posteriore.
- Eventuali bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo devono sempre essere fissati saldamente. In caso contrario, potrebbero essere scaraventati all'interno dell'auto causando lesioni letali.
- Il seggiolino non deve mai essere usato senza la copertura del sedile. Assicurarsi che venga utilizzata solo una copertura originale, poiché il rivestimento è un elemento chiave per la funzionalità del sedile.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel veicolo.
- Le parti del sistema di ritenuta tendono a riscaldarsi se esposte al sole diretto, con pericolo di scottature per il bambino. Proteggere il bambino e il seggiolino dall'esposizione diretta al sole.
- Un incidente può causare danni al seggiolino non identificabili a occhio nudo. In caso di incidente, sostituire il seggiolino. In caso di dubbio consultare il produttore o il rivenditore.
- Non utilizzare questo seggiolino per bambini sopra agli 9 anni. Il seggiolino è sottoposto a stress elevati durante la sua vita in esercizio, che potrebbero incidere sulle caratteristiche del materiale.
- Le parti in plastica possono essere pulite con detergente delicato e acqua calda. Non usare mai agenti detergenti aggressivi o sbiancanti!
- Su alcuni sedili realizzati con materiali sensibili, l'uso dei seggiolini può lasciare segni e/o causare scolorimento. Per evitare questo problema, è possibile posizionare una coperta o un asciugamano, o simili, sotto il seggiolino per proteggere il sedile del veicolo.

PARTI DEL PRODOTTO

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (a) Scomparto per la guida utente | (h) Protezione da impatto laterale |
| (b) Schienale | (i) Bracci di bloccaggio ISOFIX |
| (c) Poggiatesta regolabile | (j) Regolazione ISOFIX maniglia |
| (d) Regolatore altezza poggiatesta | (k) Pulsante di rilascio ISOFIX |
| (e) Rialzo | (l) Indicatore di sicurezza ISOFIX |
| (f) Guida della cinghia subaddominale | (m) Punti di fissaggio ISOFIX |
| (g) Guida della cintura per le spalle | |

ASSEMBLAGGIO INIZIALE

Connettere lo schienale **(b)** al rialzo **(e)** agganciando l'aletta della guida sull'asse del rialzo. Lo schienale **(b)** viene piegato in avanti.

POSIZIONE CORRETTA NEL VEICOLO

Con i bracci di blocco ISOFIX **(i)** il seggiolino per auto può essere usato sui sedili dei veicoli dotati di una cintura automatica a tre punti. Per l'uso di ISOFIX fare riferimento alla lista dei veicoli compatibili sul sito web qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Per un bambino di statura superiore a 135 cm, la compatibilità tra la Solution B i-Fix e il veicolo potrebbe essere ridotta. Rivedere la lista dei veicoli compatibili per controllare se il seggiolino per auto può essere usato in tutte le posizioni del poggiatesta senza restrizioni.

In casi eccezionali, il seggiolino per auto può essere utilizzato anche sul sedile del passeggero anteriore. Rispettare sempre le raccomandazioni del costruttore del veicolo.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO

1. Assicurarsi sempre che...
 - gli schienali nel veicolo siano bloccati in posizione verticale.
 - Se si installa il seggiolino sul sedile del passeggero anteriore, regolare il sedile del veicolo il più indietro possibile senza compromettere il percorso della cintura.
2. Utilizzare la maniglia di regolazione ISOFIX **(j)** sotto al rialzo **(e)** e tirare i due bracci di bloccaggio ISOFIX **(i)** alla loro massima estensione.
3. Ora ruotare i bracci di bloccaggio ISOFIX **(i)** di 180° in modo che siano rivolti verso la direzione dei punti di fissaggio ISOFIX **(m)**.
4. Posizionare il seggiolino sul sedile appropriato nell'auto.

5. Spingere i due bracci di bloccaggio **(i)** nei punti di fissaggio ISOFIX **(m)** fino a quando questi si bloccano in posizione con un "CLIC".
6. Utilizzare la maniglia di regolazione ISOFIX **(j)** e spingere il seggiolino per auto contro il sedile del veicolo.
7. Assicurarsi che l'intera superficie dello schienale del seggiolino **(b)** sia posizionata il più possibile a contatto con lo schienale del sedile del veicolo.



Se il poggiatesta del veicolo è in posizione, tirarlo verso l'alto fino alla sua massima estensione o rimuoverlo completamente (eccetto nei sedili del veicolo con orientamento posteriore).

8. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato cercando di estrarlo dai punti di fissaggio ISOFIX **(m)**. Gli indicatori di sicurezza verdi **(l)** devono essere chiaramente visibili su entrambi i lati del seggiolino.
9. Nel caso in cui il seggiolino venga utilizzato senza ISOFIX, può essere conservato sotto al sedile.



Utilizzando ISOFIX, il seggiolino si fissa al veicolo per una maggiore sicurezza del bambino. È comunque necessario assicurare il bambino con una cintura a tre punti.

TOGLIERE IL SEGGIOLINO DAL VEICOLO

Eseguire le fasi di installazione nell'ordine inverso.

1. Sbloccare i bracci di bloccaggio ISOFIX **(i)** su entrambi i lati spingendo i pulsanti di rilascio **(k)** e tirarli indietro contemporaneamente.
2. Estrarre il seggiolino dai punti di fissaggio ISOFIX **(m)**.
3. Rimuovere il seggiolino e riporre ISOFIX in ordine inverso rispetto all'installazione.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta **(c)** può essere regolato utilizzando il regolatore altezza poggiatesta **(d)** situato sul retro dello stesso **(c)**. Il poggiatesta deve essere regolato in modo che rimanga uno spazio libero di max. 2 cm (circa 2 dita di larghezza) tra la spalla del bambino e il poggiatesta **(c)**.



L'altezza del poggiatesta può essere regolata mentre il seggiolino è installato.

PROTEGGERE IL BAMBINO

1. Far passare la cintura di sicurezza del veicolo attorno al bambino e inserire la linguetta di aggancio della cintura nella fibbia. Si deve fissare con un "CLIC".
2. Posizionare la cinghia subaddominale nelle guide della cinghia subaddominale di colore verde **(f)** del seggiolino.
3. Tirare la cintura per le spalle per stringere la cinghia subaddominale.
4. Sul lato del sedile dell'auto accanto alla fibbia della cintura, la cintura per le spalle e la cinghia subaddominale devono essere inserite insieme nella guida della cinghia subaddominale **(f)**.
5. Inserire la cintura per le spalle nella relativa guida **(g)** finché non si trova all'interno della guida della cintura.
6. Assicurarsi che la cintura per le spalle passi attorno alla clavicola del bambino e non tocchi il collo. Se necessario, regolare l'altezza del poggiatesta per cambiare la posizione della cintura.

RIMOZIONE E RIATTACCAMENTO DEL RIVESTIMENTO DEL SEGGIOLINO

Il rivestimento del seggiolino è costituito da tre parti (poggiatesta, schienale e rialzo). Questi sono tenuti in posizione in diversi punti con bottoni automatici. Una volta sganciati tutti i bottoni, le singole parti del rivestimento possono essere rimosse.

Per rimettere il rivestimento sul seggiolino, seguire le istruzioni per la rimozione nell'ordine inverso.



Il rivestimento può essere lavato a 30 °C solo con un programma di lavaggio delicati, altrimenti il tessuto si potrebbe scolorire. Lavare il rivestimento separatamente e non asciugare in asciugatrice o alla luce diretta del sole!

GARANZIA DEL FABBRICANTE E NORME SULLO SMALTIMENTO

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) offre 3 anni di garanzia su questo prodotto. La garanzia è valida nel Paese in cui questo prodotto è stato inizialmente venduto da un rivenditore al dettaglio al cliente. Il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali richieste per la validità della garanzia sono disponibili sulla nostra homepage: go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Se la descrizione dell'articolo presenta una garanzia, i diritti legali contro di noi per eventuali difetti restano inalterati.

Osservare le norme di smaltimento dei rifiuti del proprio Paese.

CERTIFICATION

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Plage de taille : 100 à 150 cm

Recommandé pour les enfants âgés de 3 ans à 12 ans environ

Nous vous remercions d'avoir choisi **Solution B i-Fix** pour votre siège enfant.

Lisez attentivement ce guide utilisateur avant d'installer le siège auto dans votre véhicule et gardez-le toujours à portée de main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Sans l'approbation de l'autorité d'homologation, le siège pour enfant ne peut être ni modifié ni complété de quelque manière que ce soit.
- Pour protéger correctement votre enfant, le siège enfant doit obligatoirement être utilisé comme décrit dans le présent manuel.
- Ce siège enfant ne peut être installé que sur les sièges de voiture homologués pour l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants conformément au manuel du véhicule.
- Convient uniquement aux sièges de véhicules équipés de ceintures automatiques à trois points homologuées selon le règlement de l'ONU n° 16 ou d'une norme comparable.
- Ne pas utiliser de points de contact autres que ceux décrits dans les instructions.
- La totalité de la surface du dossier du siège enfant doit être en contact avec le dossier du véhicule.
- La ceinture d'épaule doit remonter et revenir en position inclinée. Elle ne doit jamais avancer jusqu'au point supérieur de la ceinture dans votre véhicule.
- La boucle de la ceinture du véhicule ne doit jamais traverser le guide de la ceinture du siège. Si le fouet de ceinture est trop long, ce siège enfant n'est pas adapté pour cette position dans le véhicule. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- La ceinture à trois points du véhicule ne doit être glissée que dans les passages prévus à cet effet. Les passages de ceinture sont décrits en détail dans le présent manuel et sont indiqués en vert sur le siège pour enfant.
- La ceinture abdominale doit passer le plus bas possible au niveau de l'aîne de votre enfant pour avoir un effet optimal en cas d'accident.

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la ceinture automatique à trois points du véhicule est correctement réglée et qu'elle est bien ajustée au corps de l'enfant. N'entortillez jamais la ceinture !
- Seul un appui-tête réglé de manière optimale peut offrir à votre enfant une protection et un confort maximum tout en garantissant un ajustement en douceur de la ceinture d'épaule.
- Le siège enfant doit toujours être correctement fixé avec la ceinture du véhicule, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez toujours que le siège enfant ne reste pas coincé lorsque vous fermez la porte du véhicule ou réglez le siège arrière.
- Les bagages ou tout autre objet présent dans le véhicule doivent toujours être solidement arrimés. Sinon, ils peuvent être projetés à l'intérieur de la voiture, ce qui pourrait causer des blessures fatales.
- Le siège enfant ne doit donc jamais être utilisé sans la housse de siège. Assurez-vous que seule une housse de siège originale est utilisée, car elle constitue un élément clé de la fonction de sécurité du siège.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.
- Les pièces du système de retenue chauffent lorsqu'elles sont exposées au soleil, ce qui peut provoquer des brûlures au niveau de la peau de votre enfant. Protégez votre enfant et le siège enfant de l'exposition directe au soleil.
- Un accident peut causer au siège enfant des dommages non identifiables à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège après un accident. En cas de doute, contactez votre revendeur ou le fabricant.
- N'utilisez pas ce siège enfant pendant plus de 9 ans. Le siège pour enfant est soumis à de fortes contraintes pendant sa durée de vie, ce qui entraîne des altérations de la qualité du matériau avec le vieillissement.
- Les pièces en plastique peuvent être entretenues avec un produit de nettoyage doux et de l'eau chaude. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de l'eau de Javel !
- Sur certains sièges de véhicules fabriqués en matériaux sensibles, l'utilisation du siège enfant peut laisser des marques et/ou provoquer une décoloration. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une serviette ou un élément équivalent sous le siège enfant afin de protéger le siège du véhicule.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| (a) Compartiment de rangement du guide utilisateur | (g) Guide de la ceinture d'épaule |
| (b) Dossier | (h) Protection contre les impacts latéraux |
| (c) Appui-tête réglable | (i) Bras de verrouillage ISOFIX |
| (d) Réglage de la hauteur de l'appui-tête | (j) Réglage de l'ISOFIX poignée |
| (e) Rehausseur | (k) Bouton de déverrouillage ISOFIX |
| (f) Guide de la ceinture abdominale | (l) Voyant de sécurité ISOFIX |
| | (m) Points d'ancrage ISOFIX |

ASSEMBLAGE INITIAL

Connectez le dossier **(b)** au rehausseur **(e)** en accrochant l'ergot de guidage sur l'axe du rehausseur. Le dossier **(b)** est alors rabattu vers l'avant.

POSITION APPROPRIÉE DANS LE VÉHICULE

Avec les bras de verrouillage ISOFIX rétractés **(i)**, le siège auto pour enfant peut être utilisé sur les sièges du véhicule équipés de ceintures de sécurité automatiques à trois points. Pour utiliser ISOFIX, veuillez vous référer à la liste des véhicules compatibles sur qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Lorsque la taille de l'enfant dépasse 135 cm, la compatibilité entre le Solution B i-Fix et votre véhicule peut être réduite. Veuillez consulter la liste des véhicules compatibles pour vérifier si le siège auto peut être utilisé dans toutes les positions de l'appui-tête sans restrictions.

Dans des cas exceptionnels, le siège auto pour enfant peut également être utilisé sur le siège passager avant. Conformez-vous toujours aux recommandations du fabricant du véhicule.

INSTALLATION DU SIÈGE ENFANT DANS LE VÉHICULE

- Assurez-vous toujours que...
 - les dossiers du véhicule sont bloqués en position verticale lorsque vous installez le siège enfant sur le siège passager avant.
 - réglez le siège du véhicule le plus loin possible vers l'arrière sans affecter le passage de la ceinture.
- Utilisez la poignée de réglage ISOFIX **(j)** sous le rehausseur **(e)** et tirez les deux bras de blocage ISOFIX **(i)** à leur maximum.
- Tournez maintenant les bras de blocage ISOFIX **(i)** à 180° de manière à ce qu'ils soient orientés dans la direction des points d'ancrage ISOFIX **(m)**.

- Placez le siège enfant sur le siège approprié de la voiture.
- Poussez les deux bras de blocage **(i)** dans les points d'ancrage ISOFIX **(m)** jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en émettant un « CLIC » audible.
- Utilisez la poignée de réglage ISOFIX **(j)** et poussez ensuite le siège auto contre le siège du véhicule.
- Ensure that the entire surface of the backrest of the child seat **(b)** is placed against the backrest of the vehicle seat.



Si l'appui-tête du véhicule fait obstacle, tirez-le vers le haut jusqu'à la limite ou retirez-le complètement (sauf pour les sièges du véhicule faisant face vers l'arrière).

- Assurez-vous que le siège est bien fixé en essayant de l'extraire des points d'ancrage ISOFIX **(m)**. Le voyant de sécurité vert **(l)** doit être clairement visible des deux côtés du siège.
- Si le siège est utilisé sans ISOFIX, il peut être rangé dans la partie inférieure du siège.



L'utilisation d'ISOFIX permet de créer un ancrage avec le véhicule, ce qui augmente la sécurité de votre enfant. Votre enfant doit toujours être attaché avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule.

DÉMONTAGE DU SIÈGE ENFANT DU VÉHICULE

Procédez aux étapes d'installation dans l'ordre inverse.

- Débloquez les bras de verrouillage ISOFIX **(i)** des deux côtés en appuyant sur les boutons de déblocage **(k)** et en les tirant simultanément vers l'arrière.
- Retirez le siège des points d'ancrage ISOFIX **(m)**.
- Retirez le siège enfant et rangez l'ISOFIX en procédant dans l'ordre inverse de l'installation.

RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

L'appui-tête **(c)** peut être réglé à l'aide de son dispositif de réglage de la hauteur **(d)** situé à l'arrière de l'appui-tête **(c)**. Ajustez l'appui-tête de manière à ce qu'il reste au maximum 2 cm (environ la largeur de 2 doigts) entre l'épaule de l'enfant et l'appui-tête **(c)**.



La hauteur de l'appui-tête peut toujours être réglée lorsque le siège est installé dans la voiture.

SÉCURISER L'ENFANT

1. Faites passer la ceinture du siège du véhicule autour de votre enfant et insérez la languette dans la boucle de ceinture. Elle doit s'enclencher et émettre un « CLIC » audible.
2. Placez la ceinture abdominale dans les guides de couleur verte prévus à cet effet **(f)** sur le siège enfant.
3. Tirez sur la ceinture d'épaule pour resserrer la ceinture abdominale.
4. Sur le côté du siège auto près de la boucle de ceinture, la ceinture d'épaule et la ceinture abdominale doivent être insérées ensemble dans le guide de la ceinture abdominale **(f)**.
5. Faites passer la ceinture d'épaule dans le guide **(g)** prévu à cet effet jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans le guide de la ceinture.
6. Assurez-vous que la ceinture d'épaule passe sur la clavicule de votre enfant et ne touche pas son cou. Si nécessaire, ajustez la hauteur de l'appui-tête pour modifier la position de la ceinture.

RETRAIT ET REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE SIÈGE

La housse du siège enfant se compose de trois parties (appui-tête, dossier et rehausseur). Elles sont maintenues en position à plusieurs endroits par des boutons-pression. Une fois que tous les boutons-pression ont été détachés, les différents éléments de la housse peuvent être retirés.

Pour remettre les housses sur le siège, suivez les instructions relatives au retrait dans l'ordre inverse.



Lavez la housse uniquement à 30 °C avec un programme de lavage délicat, sinon le tissu de la housse risque de se décolorer. Veuillez laver la housse séparément des autres linges et ne pas la faire sécher au sèche-linge ou en plein soleil !

GARANTIE DU FABRICANT ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA MISE AU REBUT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Allemagne) vous donne 3 ans de garantie sur ce produit. La garantie est valable dans le pays où ce produit a été initialement vendu par un revendeur à un client. Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles requises pour l'affirmation de la garantie se trouvent sur notre page d'accueil :

go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Si une garantie est indiquée dans la description de l'article, vos droits légaux contre nous pour les défauts restent inchangés.

Veuillez respecter la réglementation de votre pays relative à l'élimination des déchets.

CERTIFICERING

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Grootte: 100 – 150 cm

Aanbevolen van ongeveer 3 jaar tot 12 jaar

Bedankt dat u heeft gekozen voor het kinderzitje **Solution B i-Fix**.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het autostoeltje installeert in uw voertuig en houd de handleiding altijd bij hand zodat u deze later altijd kunt raadplegen.



BELANGRIJKE INFORMATIE

- Zonder goedkeuring van de typegoedkeuringsinstantie (RDW) kan het kinderzitje niet op enige wijze worden worden gewijzigd of iets aan worden toegevoegd.
- Voor de optimale bescherming van uw kind is het absoluut essentieel dat u het kinderzitje gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit kinderzitje mag alleen worden geïnstalleerd op autostoelen die goedgekeurd zijn voor het gebruik van kinderbeveiligingssysteem volgens de handleiding van het voertuig.
- Alleen geschikt voor autostoelen met automatische driepuntsgordel, goedgekeurd in overeenstemming met VN-reglement nr. 16 of een vergelijkbare norm.
- Gebruik geen andere dragende contactpunten dan de in de handleiding beschreven en op het autostoeltje aangegeven punten.
- Het volledige oppervlak van de rugleuning van de kinderzitje moet contact maken met de rugleuning van het voertuig.
- De schoudergordel moet naar schuin naar achteren lopen. Het mag nooit naar voren leiden naar het bovenste gordelpunt in het voertuig.
- De autogordel mag nooit de gordelgeleider van de zitting kruisen. Als het gordelsysteem te lang is, is het kinderzitje ongeschikt voor gebruik op die positie in uw auto. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderzitje.
- De driepuntsgordel van het voertuig mag uitsluitend in de daarvoor bedoelde geleiders worden geplaatst. De gordelgeleiders worden in deze handleiding precies beschreven en zijn op het kinderzitje groen gemarkeerd.
- De buikriem moet zo laag mogelijk over de lies van uw kind lopen voor

optimaal effect tijdens een ongeval.

- Zorg er vóór elk gebruik voor dat de automatische driepuntsgordel correct is afgesteld en nauw aansluit op het lichaam van het kind. De gordel mag in geen geval verdraaid zijn.
- Alleen een optimaal aangepaste hoofdsteun kan uw kind maximale bescherming en comfort bieden en zorgt ervoor dat de schoudergordel soepel kan worden aangebracht.
- Het kinderzitje moet altijd correct in het voertuig worden bevestigd met de autogordel, zelfs wanneer het niet wordt gebruikt.
- Zorg er altijd voor dat het kinderzitje nooit wordt vastgeklemd wanneer u de autodeur sluit of de achterbank aanpast.
- Bagage of andere voorwerpen in het voertuig moeten altijd goed worden vastgezet. Anders kunnen ze door de auto worden gegooid, wat dodelijk letsel kan veroorzaken.
- Het kinderzitje mag nooit worden gebruikt zonder zithoes. Zorg ervoor dat alleen een originele zithoes wordt gebruikt, omdat de hoes een belangrijk onderdeel is voor de werking van het stoeltje.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in de auto.
- De onderdelen van het kinderbeveiligingssysteem kunnen warm worden in de zon en het kind mogelijk brandwonden bezorgen. Bescherm uw kind en het kinderzitje tegen directe blootstelling aan de zon.
- Een ongeval kan schade aan het kinderzitje veroorzaken die niet voor het blote oog zichtbaar is. Vervang de stoel na een ongeval. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.
- Gebruik dit kinderzitje niet langer dan 9 jaar. Tijdens het gebruik wordt het kinderzitje blootgesteld aan hoge druk, wat leidt tot veranderingen in de kwaliteit van het materiaal naarmate het langer gebruikt wordt.
- De plastic onderdelen kunnen worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of bleekmiddelen!
- Op sommige autostoelen kan het gebruik van kinderzitjes markeringen achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen, kunt u een deken of handdoek o.i.d. onder het kinderzitje plaatsen om de autostoel te beschermen.

PRODUCTONDERDELEN

- | | |
|--|---------------------------------|
| (a) Opbergcompartiment
gebruiksaanwijzing | (g) Geleider schoudergordel |
| (b) Rugleuning | (h) Zijwaartse bescherming |
| (c) Verstelbare hoofdsteen | (i) ISOFIX vergrendelarmen |
| (d) Hoogteregeling hoofdsteen | (j) ISOFIX verstelhendel |
| (e) Zitverhoger | (k) ISOFIX ontgrendelknop |
| (f) Buikgordelgeleiders | (l) Veiligheidsindicator ISOFIX |
| | (m) ISOFIX fixatiepunten |

EERSTE INSTALLATIE

Zet de rugleuning **(b)** vast op de zitverhoger **(e)** door de geleider op de as van de zitverhoger te klikken. Vouw de rugleuning **(b)** vervolgens naar voren.

DE JUISTE POSITIE IN HET VOERTUIG

Met ingetrokken ISOFIX-vergrendelarmen **(i)** kan het autostoeltje worden gebruikt op autostoelen die zijn uitgerust met een met automatische driepuntsveiligheidsgordel. Om ISOFIX te gebruiken, raadpleeg de lijst van compatibele voertuigen op qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Wanneer een kind groter is dan 135 cm, kan de verenigbaarheid tussen Solution B i-Fix en uw voertuig afnemen. Raadpleeg de lijst van compatibele voertuigen om te controleren of het autostoeltje kan worden gebruikt in alle hoofdsteenposities zonder beperkingen.

In uitzonderlijke gevallen mag het autostoeltje ook op de passagiersstoel voorin worden gebruikt. Volg altijd de aanbevelingen van de autofabrikant op.

HET KINDERZITJE IN HET VOERTUIG INSTALLEREN

1. Zorg er altijd voor dat...
 - de rugleuning in het voertuig rechtop vergrendeld is.
 - bij het installeren van het kindersitje op de passagiersstoel voorin, zet u de autostoel zover mogelijk naar achter zonder dat u loop van de gordel moet aanpassen.
2. Gebruik de ISOFIX-verstelhendel **(j)** onder de zitverhoger **(e)** en trek de twee ISOFIX vergrendelarmen **(i)** zo ver mogelijk uit.
3. Draai nu de vergrendelarmen van de ISOFIX **(i)** 180° zodat ze naar de ISOFIX-fixatiepunten wijzen **(m)**.
4. Plaats de kindersitje op de juiste zitting in de auto.
5. Duw de twee vergrendelingsarmen **(i)** in de ISOFIX-fixatiepunten **(m)** totdat

deze met een hoorbare 'KLIK' vastzitten.

6. Gebruik de ISOFIX-verstelhendel **(j)** en duw het kindersitje tegen de autostoel.
7. Zorg ervoor dat het volledige oppervlak van de rugleuning van het kindersitje **(b)** tegen de rugleuning van de autostoel leunt.



Als de hoofdsteen van de auto zich in de weg bevindt, trek hem dan naar boven of verwijder hem volledig (behalve bij achterwaarts gerichte autostoelen).

8. Zorg ervoor dat het kindersitje stevig vastzit door te proberen het uit de ISOFIX-fixatiepunten te trekken **(m)**. De groene veiligheidsindicatoren **(l)** moeten duidelijk zichtbaar zijn aan beide kanten van het kindersitje.
9. Als het kindersitje wordt gebruikt zonder ISOFIX, kan deze aan de onderkant van het zitje worden opgeborgen.



Als het kindersitje wordt gebruikt zonder ISOFIX, kan deze aan de onderkant van het zitje worden opgeborgen. Uw kind moet nog steeds worden vastgezet met de driepuntsgordel van de auto.

HET KINDERZITJE UIT DE AUTO HALEN

Voer de installatiestappen in de omgekeerde volgorde uit.

1. Ontgrendel de ISOFIX vergrendelarmen **(i)** aan beide zijden door de ontgrendelknoppen te duwen **(k)** en ze tegelijkertijd terug te trekken.
2. Trek kindersitje los van de ISOFIX-fixatiepunten **(m)**.
3. Verwijder de kindersitje en berg de ISOFIX op in omgekeerde volgorde van de installatie.

DE HOOFDSTEUN VERSTELLEN

De hoofdsteen **(c)** kan worden versteld met behulp van de handgreep **(d)** aan de achterkant van de hoofdsteen **(c)**. Verstel de hoofdsteen zodanig dat de ruimte tussen de schouder van het kind en de hoofdsteen **(c)** maximaal 2 cm (ongeveer 2 vingers dik) is.



De hoogte van de hoofdsteen kan nog worden aangepast als het kindersitje in de auto is geïnstalleerd.

HET KIND BEVEILIGEN

1. Leid de veiligheidsgordel van het voertuig rond uw kind en steek de gordeltong in de riemgesp. Die moet met een hoorbare 'KLIK' vergrendelen.
2. Plaats de buikriem in de groen gekleurde buikgordelgeleiders **(f)** van het kinderzitje.
3. Trek aan de schoudergordel om de buikriem strak te zetten.
4. Aan de zijkant van het autostoeltje naast de riemgesp moeten de schoudergordel en de buikriem samen in de buikgordelgeleider worden gelegd **(f)**.
5. Voer de schouderriem door de schoudergordelgeleider **(g)** totdat hij in de gordelgeleider zit.
6. Zorg ervoor dat de schoudergordel over het sleutelbeen van uw kind loopt en de nek van uw kind niet raakt. Pas eventueel de hoogte van de hoofdsteun aan om de positie van de gordel te veranderen.

DE ZITHOES VERWIJDEREN EN OPNIEUW BEVESTIGEN

De hoes van het kinderzitje bestaat uit drie delen (hoofdsteun, rugleuning en zitverhoger). Deze zitten op verschillende plaatsen vast met drukknoppen. Zodra alle knopen los zijn, kunnen de afzonderlijke delen van de hoes worden verwijderd.

Om de hoesen terug te plaatsen, volgt u de verwijderingsinstructies in de omgekeerde volgorde.



De hoes mag alleen worden gewassen op 30 °C met een fijnwas-programma, anders kan de stof verkleuren. Was de hoes apart en droog hem niet in de droger of in direct zonlicht!

GARANTIE EN AFVALVERWIJDERINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Duitsland) geeft u 3 jaar garantie op dit product. De garantie is alleen geldig in het land waar het product aanvankelijk werd verkocht door een retailer aan een klant. De inhoud van de garantie en alle essentiële informatie vereist voor de aanspraak erop staan op onze startpagina go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Als een garantie wordt getoond in de beschrijving van een artikel, blijven uw wettelijke rechten ten aanzien van ons voor defecten onveranderd.

Leef de voorschriften inzake afvalverwijdering in uw land na.

CERTYFIKATY

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Zakres rozmiarów: 100 – 150 cm

Zalecany od ok. 3 lat do 12 lat

Dziękujemy za wybór fotelika dziecięcego **Solution B i-Fix**.

Przed zamontowaniem fotelika w samochodzie przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zawsze miej ją pod ręką do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE

- Bez zgody organu udzielającego homologacji typu fotelik dziecięcy nie może być modyfikowany ani uzupełniany w żaden sposób.
- Aby dziecko było odpowiednio chronione, absolutnie konieczne jest korzystanie z fotelika samochodowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Prezentowany fotelik dziecięcy może być zamontowany wyłącznie na fotelach pojazdu, na których, zgodnie z podręcznikiem pojazdu, dozwolone jest stosowanie systemów podtrzymywania dla dzieci.
- Odpowiedni wyłącznie do foteli z trzypunktowym automatycznym pasem zatwierdzonym regulacją ONZ nr 16 lub odpowiednikiem tego standardu.
- Nie używaj żadnych nośnych punktów kontaktowych innych niż opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku.
- Cała powierzchnia oparcia fotelika dziecięcego musi stykać się z oparciem pojazdu.
- Pas barkowy musi przebiegać ukośnie w górę i do tyłu. Nie może nigdy biec do przodu w stronę górnego punktu pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
- Klamra pasa pojazdu nigdy nie może krzyżować się z prowadnicą pasa fotelika. Jeśli element z gniazdem klamry pasa jest za długi, fotelik dziecięcy nie powinien być używany w danym położeniu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem urządzenia przytrzymującego dla dzieci.
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa muszą przechodzić przez przeznaczone do tego prowadnice. Prowadnice pasa zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji. Są oznaczone zielonym kolorem na foteliku samochodowym.
- Aby zapewnić maksymalną ochronę podczas kolizji, pas biodrowy powinien przebiegać możliwie jak najbliżej pachwin.

- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że automatyczny trzypunktowy pas pojazdu jest prawidłowo ułożony i ściśle przylega do ciała dziecka. Nigdy nie skręcaj pasa!
- Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek może zapewnić dziecku maksymalną ochronę i komfort, jednocześnie zapewniając bezproblemowe dopasowanie pasa barkowego.
- Fotelik samochodowy musi być zawsze prawidłowo zamocowany w pojeździe za pomocą pasa pojazdu, nawet wówczas, gdy się z niego nie korzysta.
- Należy zawsze sprawdzać, czy fotelik dziecięcy nie zakleszcza się podczas zamykania drzwi samochodu lub podczas regulacji tylnego fotela.
- Bagaż i wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pojeździe muszą być zawsze dobrze przymocowane. W przeciwnym razie mogą być rzucone w samochodzie, co może prowadzić do obrażeń śmiertelnych.
- Nie wolno korzystać z fotelika, który nie posiada założonego pokrowca. Koniecznie używaj wyłącznie oryginalnego pokrowca fotelika, ponieważ pokrowiec jest kluczowym elementem dla działania fotelika.
- Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w samochodzie.
- Części systemu podtrzymywania dla dzieci nagrzewają się na słońcu, w wyniku czego mogą poparzyć skórę dziecka. Chroń dziecko i fotelik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas wypadku fotelik może doznać uszkodzeń, które nie będą zauważalne gołym okiem. W razie wypadku należy wymienić fotel. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Nie należy korzystać z fotelika dziecięcego dłużej niż 9 lat. Fotelik dziecięcy jest narażony na wysokie obciążenie podczas okresu eksploatacji produktu, co prowadzi do zmiany jakości materiału wraz z wiekiem.
- Części plastikowe można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym oraz ciepłą wodą. Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących ani wybielaczy!
- Jeśli fotele pojazdu są wykonane z wrażliwych materiałów, korzystanie z fotelików dziecięcych może spowodować odbarwienie i/lub przebarwienie. Aby temu zapobiec, pod fotelikiem można umieścić koc lub ręcznik w celu zabezpieczenia fotela pojazdu.

CZĘŚCI PRODUKTU

- | | |
|------------------------------------|---|
| (a) Instrukcja obsługi schowek | (i) Ramiona blokujące złącza ISOFIX |
| (b) Oparcie | (j) Regulacja złącza ISOFIX |
| (c) Regulowany zagłówek | Uchwyt |
| (d) Regulator wysokości zagłówka | (k) Przycisk zwalniający złącza ISOFIX |
| (e) Podnośnik fotela | (l) Wskaźnik bezpieczeństwa złącza ISOFIX |
| (f) Prowadnica pasa miednicowego | (m) Punkty kotwienia ISOFIX |
| (g) Prowadnica pasa barkowego | |
| (h) Ochrona przy zderzeniu bocznym | |

MONTAŻ WSTĘPNY

Podłącz oparcie **(b)** do podstawy fotelika **(e)** poprzez zamocowanie jego zaczepu na osi podstawy. Oparcie **(b)** pochylane jest wtedy do przodu.

PRAWDŁOWA POZYCJA W POJEŹDZIE

Fotelik dziecięcy z wysuwanymi ramionami blokującymi złącza ISOFIX **(i)**, może być stosowany na fotelach samochodowych, wyposażonych w automatyczne trójpunktowe pasy bezpieczeństwa. Informacje na temat korzystania z ISOFIX można znaleźć na liście kompatybilnych pojazdów na stronie qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

W przypadku wzrostu dziecka powyżej 135 cm, Solution B i-Fix może być mniej kompatybilne z Twoim pojazdem. Przejrzyj listę kompatybilnych pojazdów, aby sprawdzić, czy dziecięcy fotelik samochodowy może być używany we wszystkich pozycjach zagłówka bez ograniczeń.

W wyjątkowych przypadkach fotelik samochodowy można zamontować na przednim siedzeniu pasażera. Ścisłe przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu.

INSTALACJA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO W POJEŹDZIE

1. Zawsze upewnij się, że...
 - oparcia w pojeździe są zablokowane w pozycji pionowej.
 - w przypadku instalowania fotelika na przednim siedzeniu pasażera, fotelik pojazdu został przesunięty możliwie jak najdalej do tyłu bez uszczerbku dla ułożenia pasa bezpieczeństwa.
2. Użyj dźwigni regulacyjnej złącza ISOFIX **(j)** pod podstawą fotelika **(e)** i wyciągnij dwa ramiona blokujące złącza ISOFIX **(i)** najdalej, jak to możliwe.
3. Teraz przekręć ramiona blokujące złącza ISOFIX **(i)** o 180° tak, aby były zwrócone w kierunku punktów kotwienia ISOFIX **(m)**.
4. Umieść fotelik dziecięcy na odpowiednim miejscu w samochodzie.

5. Popchnij dwa ramiona blokujące **(i)** do punktów kotwienia ISOFIX **(m)**, aż zablokują się one na miejscu i usłyszysz kliknięcie.
6. Użyj dźwigni regulacyjnej złącza ISOFIX **(j)** i dopchnij fotelik do fotela pojazdu.
7. Należy dopilnować, aby cała powierzchnia oparcia fotelika **(b)** dotykała oparcia siedzenia pojazdu.



Jeśli przeszkadza w tym zagłówek pojazdu, należy pociągnąć go w górę lub zdjąć całkowicie (nie dotyczy foteli pojazdu odwróconych przodem do tyłu).

8. Upewnij się, że fotelik jest dobrze umocowany, próbując wyciągnąć go z punktów kotwienia złącza ISOFIX **(m)**. Zielone wskaźniki bezpieczeństwa **(l)** muszą być wyraźnie widoczne po obu stronach fotelika.
9. Jeśli fotelik jest używany bez złącza ISOFIX, można go schować na spodzie fotela.



Dzięki zastosowaniu złącza ISOFIX powstaje połączenie z pojazdem, co zwiększa bezpieczeństwo Twojego dziecka. Twoje dziecko musi zostać zabezpieczone trzypunktowym pasem pojazdu.

WYJMOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Z POJAZDU

Wykonaj kroki instalacji w odwrotnej kolejności.

1. Odblokuj ramiona blokujące złącza ISOFIX **(i)** po obu stronach, naciskając przyciski zwalniające **(k)** i odciągając je jednocześnie.
2. Wyjmij fotelik z punktów kotwienia ISOFIX **(m)**.
3. Usuń fotelik dziecięcy i zabezpiecz złącza ISOFIX, wykonując czynności etapu instalacji w odwrotnej kolejności.

REGULACJA ZAGŁÓWKI

Zagłówek **(c)** można regulować za pomocą regulatora wysokości **(d)** z tyłu zagłówka **(c)**. Poprawnie wyregulowany zagłówek pozostawia maks. 2 cm (szerokość ok. dwóch palców) lub mniej przestrzeni pomiędzy ramionami dziecka a dolną częścią zagłówka. **(c)**.



Wysokość zagłówka może być regulowana, gdy fotelik jest zamontowany w samochodzie.

ZABEZPIECZANIE DZIECKA

1. Poprowadź pas bezpieczeństwa fotela pojazdu wokół dziecka i umieść język pasa w klamrze. Powinieneś usłyszeć kliknięcie wskazujące, że pas jest poprawnie zapięty.
2. Umieść pas miednicowy w zielonych prowadnicach **(f)** w foteliku dziecięcym.
3. Pociągnij za pas barkowy, aby napiąć pas miednicowy.
4. Po stronie fotelika samochodowego przy gnieździe klamry pasa pas barkowy i miednicowy muszą zostać umieszczone razem w prowadnicy pasa miednicowego **(f)**.
5. Przeciągnij pas barkowy przez prowadnicę pasa barkowego, **(g)** aż ten znajdzie się wewnątrz niej.
6. Upewnij się, że pas barkowy przebiega przez obojczyk dziecka i nie dotyka jego szyi. Jeśli to konieczne, dostosuj wysokość zagłówka, aby zmienić położenie pasa.

ZDEJMOWANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE POKROWCA FOTELIKA

Pokrowiec fotelika dziecięcego składa się z trzech części (zagłówek, oparcia pleców i podstawy). Są one przymocowane zatrzaskami. Po zwolnieniu wszystkich zatrzasków można usunąć pojedyncze części pokrowca.

Aby założyć pokrowiec z powrotem na fotelik, należy postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania, wykonując je w odwrotnej kolejności.



Pokrowiec można prać tylko w temperaturze 30°C przy zastosowaniu delikatnego programu płukania. W przeciwnym razie materiał może ulec odbarwieniu. Pokrowiec należy prać oddzielnie. Nie suszyć w suszarce ani na słońcu!

GWARANCJA PRODUCENTA I PRZEPISY W ZAKRESIE USUWANIA

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Niemcy) udziela 3-letniej gwarancji na niniejszy produkt. Gwarancja jest ważna w kraju, w którym niniejszy produkt został pierwotnie sprzedany klientowi przez sprzedawcę detalicznego. Treść gwarancji oraz wszystkie istotne informacje wymagane do jej udzielenia znajdują się na naszej stronie internetowej go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Jeśli w opisie artykułu jest gwarancja, twoje prawa wobec nas z tytułu wad pozostają nienaruszone.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania odpadów obowiązujących w danym kraju.

TANÚSÍTVÁNY

R129/04

CBX Solution B i-Fix

100 – 150 cm testmagassághoz

Ajánlott kb. 3 – 12 évig

HU

Köszönjük, hogy a gyermekülés kiválasztásakor a **Solution B i-Fix** mellett döntött.

Olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, mielőtt az autósülést a járművébe helyezné, és későbbi hivatkozás céljából mindig tartsa azt kéznél.

FONTOS INFORMÁCIÓ

- A típusjóváhagyó hatáság jóváhagyása nélkül a gyermekülést semmilyen módon nem lehet módosítani, illetve kiegészíteni.
- A gyermek megfelelő védelme érdekében elengedhetetlen, hogy a gyermekülést a jelen útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ezt a gyermekülést csak olyan járműülésekre szabad felszerelni, amelyeknél a jármű használati utasításának megfelelően jóvá van hagyva a gyermekbiztonsági rendszerek használata.
- Kizárólag automatikus, hárompontos övvel felszerelt járműülésekhez használható, az ENSZ 16-os rendeletének vagy hasonló szabványnak megfelelően.
- Csak az útmutatóban leírt és a gyermekbiztonsági rendszerben jelzett teherviselő érintkezési pontokat használja.
- A gyermekülés háttámlája teljes felületének érintkeznie kell a jármű háttámlájával.
- A vállövnek felfelé és a támlánál hátrafelé kell haladnia. Soha nem haladhat előre felé a jármű felső övpontjának irányába.
- A járműnek soha nem szabad áthaladnia az ülés övvezetőjén. Ha az öv túl hosszú, akkor a gyermekülést nem szabad ezen a járműülésen használni. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a gyermekbiztonsági rendszer gyártójával.
- A hárompontos járműövet kizárólag a kijelölt helyen lehet végigvezetni. A helyes övbekötést részletesen leírjuk ebben az útmutatóban, a gyermekülésen az övvezetési pontok zölddel vannak jelölve.
- Az alsó övszárnak mindkét oldalon a lehető legalacsonyabban kell haladnia a gyermek ágyékánál, hogy baleset esetén optimális védelmet nyújtson.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az automatikus hárompontos járműöv megfelelően van-e beállítva, és szorosan illeszkedik-e a gyermek testéhez. Az öv soha ne legyen megcsavarodva.
- Csak az optimálisan beállított fejtámla nyújthat a gyermek számára maximális védelmet és kényelmet, miközben gondoskodik a váll sima illeszkedéséről.
- Az ülést mindig gondosan rögzíteni kell a járműövvvel a járműben, még akkor is, amikor nincs használatban.
- Az autójátó bezárásakor és a hátsó ülés beállításakor mindig győződjön meg arról, hogy a gyermekülés soha nem akad el.
- Az autóban lévő csomagokat és más tárgyakat mindig stabilan rögzíteni kell. Ellenkező esetben az autó belsejében kizuhanhatnak, ami halálos sérüléseket okozhat.
- A gyermekülést soha ne használja huzat nélkül. Ügyeljen arra, hogy csak az eredeti ülés huzatot használjon, mivel a huzat az ülés funkciójának egyik kulcsfontosságú eleme.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autóban.
- A gyermekbiztonsági rendszer részei napsütés hatására felmelegsznek, és a gyermek bőrét megégetheti. Védje gyermekét és a gyermekülést a közvetlen napfénytől.
- Baleset esetén a gyermekülésen olyan sérülések keletkezhetnek, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. Baleset után cserélje ki az ülést. Amennyiben kétségei merültek fel, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártóval.
- Ne használja a gyermekülést 9 évnél tovább. A gyermekülést a termék élettartama alatt nagy igénybevétel éri, ami az életkor előrehaladtával az anyagminőség megváltozásához vezet.
- A műanyag részeket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel lehet megtisztítani. Soha ne használjon erős tisztítószereket és fehérítőket.
- Bizonyos érzékeny anyagokból készült járműüléseknél a gyermekülések használata nyomot hagyhat és/vagy elszíneződést okozhat. Ennek megakadályozása érdekében takarót, törülközőt vagy hasonlót helyezhet a gyermekülés alá, hogy megvédje a jármű ülését.

A TERMÉK ALKATRÉSZEI

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (a) | A felhasználói útmutató tárolására szolgáló rekesz | (h) | Oldalsó ütközésvédelem |
| (b) | Háttámla | (i) | ISOFIX csatlakozó reteszelőkarok |
| (c) | Állítható fejtámla | (j) | ISOFIX csatlakozási beállítás Fogantyú |
| (d) | Fejtámla magasságbeállítója | (k) | ISOFIX csatlakozó kioldó gombja |
| (e) | Erősítő | (l) | ISOFIX csatlakozó biztonsági jelzése |
| (f) | Medenceö-vezető | (m) | ISOFIX rögzítési pontok |
| (g) | Vállöv-vezető | | |

ELSŐ ÖSSZESZERELÉS

Csatlakoztassa a háttámlát **(b)** az erősítőhöz **(e)** úgy, hogy a vezetőcsapot az erősítő tengelyére rögzíti. A háttámlát **(b)** ezután hajtja előre.

HELYES POZÍCIÓ A JÁRMŰBEN

A visszahúzott ISOFIX rögzítőkarokkal **(i)** a gyermekülés a jármű minden olyan ülésén használható, ami automatikus, hárompontos biztonsági övvel van ellátva. ISOFIX használata esetén tekintse meg a jóváhagyott járművek listáját a qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility oldalon.

A 135 cm-nél magasabb gyermek esetén a Solution B i-Fix nem kompatibilis teljes mértékben az ön járművével. Kérjük, hogy a jóváhagyott járművek listájában ellenőrizze, ha a gyermekülés bármilyen fejtámla helyzetben használható-e.

Kivételes esetekben a gyermekülés használható az első utasülésen. Mindig vegye figyelembe a jármű gyártójának ajánlásait.

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE A JÁRMŰBE

1. Mindig ügyeljen arra, hogy...
 - a jármű háttámlái függőleges helyzetben legyenek rögzítve.
 - Amikor a gyermekülést az első utasülésre telepíti, állítsa a jármű ülését a lehető leghátrébb, anélkül, hogy akadályozná az öv útját.
2. Használja az ISOFIX csatlakozó beállító karját **(j)** az erősítő alatt **(e)**, és húzza a lehető legmesszebb a két ISOFIX csatlakozó rögzítőkart **(i)**.
3. Ezután csavarja el az ISOFIX csatlakozó rögzítőkarmait **(i)** 180°-kal úgy, hogy az ISOFIX rögzítési pontok **(m)** felé nézzenek.
4. Helyezze a gyermekülést az autó megfelelő ülésére.

5. Nyomja be a két rögzítőkart **(i)** az ISOFIX rögzítési pontokba **(m)**, amíg ezek egy jól hallható kattanással a helyükre nem kerülnek.
6. Használja az ISOFIX csatlakozó beállító karját **(j)**, és nyomja a gyermekülést a járműüléshez.
7. Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés háttámlája **(b)** teljes mértékben illeszkedik a jármű ülésének háttámlájához.



Ha a jármű fejtámlája útban van, húzza a lehető legfeljebb, vagy távolítsa el teljesen (kivéve a hátrafelé néző járműüléseket).

8. Az ISOFIX rögzítési pontokból **(m)** való kihúzással ellenőrizze, hogy az ülés biztonságosan helyezkedik-e el. A zöld biztonsági jelzésnek **(l)** jól láthatónak kell lennie az ülés mindkét oldalán.
9. Ha az ülést ISOFIX csatlakozó nélkül használja, akkor az ülés alján tárolhatja.



Az ISOFIX csatlakozó használatával kapcsolat létesül a járművel, ami növeli gyermeke biztonságát. Gyermekeit továbbra is biztosítani kell a jármű hárompontos öve.

A GYERMEKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA A JÁRMŰBŐL

Végezze el a telepítési lépéseket fordított sorrendben.

1. Oldja ki az ISOFIX csatlakozó rögzítőkarmait **(i)** mindkét oldalon a kioldógombok **(k)** megnyomásával és egyidejű visszahúzásával.
2. Húzza el az ülést az ISOFIX rögzítési pontokból **(m)**.
3. Távolítsa el a gyermekülést és tárolja az ISOFIX csatlakozót a telepítéshez képest fordított sorrendben.

A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A fejtámla **(c)** a fejtámla magasságának beállítójával **(d)** a fejtámla hátulján **(c)** állítható. A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy a gyermek válla és a fejtámla között **(c)** legfeljebb 2 cm (kb. két ujjszélesség) maradjon.



A fejtámla magassága továbbra is beállítható, amikor az ülés az autóba kerül.

A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA

1. Vezesse a jármű biztonsági övét gyermeke körül, és illessze be az övnyelvet az öv csatjába. Hallania kell egy kattantást.
2. Helyezze a medenceövet a gyermekülés zöld színű övvezetőbe **(f)**.
3. Húzza meg a vállövet, hogy meghúzza a medenceövet.
4. Az autósülésnek az öv csatja melletti oldalán a vállövet és a övszíjat egymáshoz kell illeszteni a övvezetőbe **(f)**.
5. Vezesse át a vállövet a vállvezetőn **(g)** keresztül, amíg az övvezető belsejébe nem kerül.
6. Gondoskodjon arról, hogy a vállöv áthaladjon a gyermeke kulcscsontján, és ne érintse meg a gyermek nyakát. Szükség esetén állítsa be a fejtámla magasságát a szíj helyzetének megváltoztatásához.

HU

AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

A gyermekülés huzata három részből áll (fejtámla, háttámla és erősítő és ütközésvédő). Ezeket több helyen nyomócsapok tartják a helyükön. Az összes csap elengedése után a huzat egyes részei eltávolíthatók.

A huzatok visszahelyezéséhez kövesse az eltávolítási utasításokat fordított sorrendben.



A huzatot csak finom mosási programmal 30°C-on szabad mosni, különben elszíneződés alakulhat ki a huzat szövetén. Mossa a huzatot a többi ruhaneműtől elkülönítve, és ne szárítsa szárítóban és közvetlen napfényen.

A GYÁRTÓ GARANCIÁRA ÉS HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Németország) 3 év szavatosságot biztosít erre a termékre. A szavatosság abban az országban érvényes, ahol a kiskereskedő először értékesítette a terméket a vevőnek. A szavatosság tartalmára vonatkozó és a garancia érvényesítéséhez szükséges minden lényeges információ megtalálható a honlapunkon:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. A termék leírásában szereplő szavatosság nem befolyásolja az Ön törvény által garantált jogait a meghibásodásokra vonatkozóan.

Kérjük, tartsa be az országában érvényes hulladékkezelési szabályozásokat.

CERTIFIKACE

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Rozsah velikostí: 100–150 cm

Doporučeno přibližně od 3 let do 12 let

Děkujeme, že jste se při výběru dětské sedačky rozhodli pro model **Solution B i-Fix**.

Než autosedačku nainstalujete do auta, pečlivě si přečtete tuto uživatelskou příručku a mějte ji vždy po ruce pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Bez schválení schvalovacím orgánem nesmí být dětská sedačka nijak upravována ani doplňována.
- Aby bylo vaše dítě řádně chráněné, je naprosto nezbytné, abyste dětskou sedačku používali tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Tato dětská sedačka může být ve vozidlech instalována pouze na sedadla, která jsou schválena pro používání dětských zádržných systémů podle návodu vozidla.
- Je vhodná pouze pro sedadla s automatickými tříbodovými pásy schválenými podle předpisu OSN č. 16 nebo srovnatelné normy.
- Nepoužívejte jiné zatěžové kontaktní body než ty, které jsou popsány v návodu a vyznačeny na dětském zádržném zařízení.
- Celý povrch opěradla dětské sedačky musí být v kontaktu s opěradlem vozidla.
- Ramenní pás musí být veden šikmo směrem nahoru a dozadu. Nikdy nesmí být veden dopředu k hornímu upínacímu bodu pásu ve vozidle.
- Přezka pásu vozidla nikdy nesmí překřížit vodítko pásu sedačky. Pokud je bezpečnostní pás příliš dlouhý, použití dětské sedačky ve vozidle v této pozici není vhodné. V případě pochybností kontaktujte výrobce dětského zádržného systému.
- Tříbodový pás vozidla musí být veden pouze k tomu určenými vodicími prvky. Vodicí prvky pásu jsou podrobně popsány v tomto návodu a na dětské sedačce jsou vyznačeny zeleně.
- Pro optimální účinek v případě nehody musí břišní pás vést na obou stranách co nejnižše přes slabinu dítěte.
- Před každým použitím se ujistěte, že je automatický tříbodový pás vozidla správně nastaven a pevně přiléhá k tělu dítěte. Nikdy pás nepřekrucujte!

- Pouze optimálně seřízená opěrka hlavy může poskytnout vašemu dítěti maximální ochranu a pohodlí a zároveň zajistit snadné upevnění ramenního pásu.
- Dětská sedačka musí být ve vozidle vždy řádně připevněna pásem vozidla, i když se právě nepoužívá.
- Při zavírání dveří vozidla nebo nastavování zadního sedadla vždy dávejte pozor, abyste dětskou sedačku nezdeformovali.
- Zavazadla nebo jiné předměty přítomné ve vozidle musí být vždy pevně zajištěny. V opačném případě by mohlo dojít k jejich volnému pohybu uvnitř vozu a případným smrtelným úrazům.
- Dětská sedačka nikdy nesmí být používána bez potahu. Zajistěte, aby byl používán pouze originální potah, protože je klíčovým prvkem funkce sedačky.
- Nikdy nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru.
- Díly v dětském zádržném systému se na slunci zahřívají a mohly by dítěti způsobit popáleniny pokožky. Chraňte dítě a dětskou sedačku před přímým slunečním zářením.
- Případná nehoda může způsobit poškození dětské sedačky, které nelze zjistit pouhým okem. Po případné nehodě sedačku vyměňte. V případě pochybností se poraďte s prodejcem nebo výrobcem sedačky.
- Tuto dětskou sedačku nepoužívejte déle než 9 let. Dětská sedačka je během své životnosti vystavena vysokému namáhání, které během jejího stárnutí způsobuje změny kvality materiálů.
- Plastové díly lze čistit slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla!
- Na některých sedadlech vozidel vyrobených z materiálů náchylných k poškození může používání dětských sedaček zanechávat stopy a/nebo způsobovat změnu barvy. Abyste tomu zabránili, můžete dětskou sedačku podložit příkrývkou, ručníkem nebo podobným materiálem a tím sedadlo chránit.

SOUČÁSTI VÝROBKU

- | | |
|---|--|
| (a) Úložný prostor na návod k použití | (i) Upínací ramena systému ISOFIX |
| (b) Opěradlo | (j) Nastavovací madlo systému ISOFIX |
| (c) Nastavitelná opěrka hlavy | (k) Tlačítko pro uvolnění systému ISOFIX |
| (d) Tlačítko nastavování výšky opěrky hlavy | (l) Bezpečnostní ukazatel systému ISOFIX |
| (e) Podsedák | (m) Kotevní úchyty ISOFIX |
| (f) Vodítko břišního pásu | |
| (g) Vodítko ramenního pásu | |
| (h) Ochrana při bočním nárazu | |

POČÁTEČNÍ MONTÁŽ

Připojte opěradlo **(b)** k podsedáku **(e)** zaháknutím vodicího závěsu na osu podsedáku. Opěradlo **(b)** se pak složí dopředu.

SPRÁVNÁ POLOHA VE VOZIDLE

Se zasunutými rameny ISOFIX **(i)** lze autosedačku použít na sedadlech vozidla, která jsou vybavena automatickým třibodovým pásem. Informace o použití systému ISOFIX naleznete v seznamu kompatibilních vozidel na qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Při výšce dítěte nad 135 cm může být kompatibilita autosedačky Solution B i-Fix s vaším vozidlem omezena. Projděte si prosím seznam kompatibilních vozidel a zkontrolujte, zda lze autosedačku používat ve všech polohách opěrky hlavy bez omezení.

Ve výjimečných případech lze dětskou autosedačku používat na sedadle spolujezdce. Vždy dodržujte doporučení výrobce vozidla.

INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy zajistěte, aby...
 - opěradla ve vozidle byla zajištěna ve vzpřímené poloze.
 - při instalaci dětské sedačky na sedadlo spolujezdce nastavte sedadlo co nejdále dozadu, aniž by to mělo vliv na vedení pásu.
2. Použijte nastavovací madlo systému ISOFIX **(j)** pod podsedákem **(e)** a vytáhněte obě upínací ramena systému ISOFIX **(i)**, co nejdále to půjde.

3. Nyní otočte upínací ramena systému ISOFIX **(i)** o 180° tak, aby směřovala ke kotevním úchytům ISOFIX **(m)**.
4. Umístěte dětskou sedačku na příslušné sedadlo ve vozidle.
5. Tlačte obě upínací ramena **(i)** do kotevních úchytů ISOFIX **(m)**, dokud nezapadnou na místo, což poznáte podle slyšitelného „CVAKNUTÍ“.
6. Použijte nastavovací madlo systému ISOFIX **(j)** a zatlačte autosedačku proti sedadlu vozidla.
7. Přesvědčte se, že je celá plocha opěradla dětské sedačky **(b)** v kontaktu s opěradlem sedadla vozidla.



Pokud vám překáží opěrka hlavy na sedadle vozidla, vytáhněte ji co nejvíce nahoru nebo ji zcela odstraňte (kromě sedadel směřujících dozadu).

8. Ujistěte se, že je sedačka řádně zajištěna, a to tak, že se ji pokusíte vytáhnout z kotevních úchytů ISOFIX **(m)**. Na obou stranách sedačky musí být jasně viditelné zelené bezpečnostní ukazatele ISOFIX **(l)**.
9. Pokud sedačku používáte bez systému ISOFIX, může být položena na sedadle.



ISOFIX tvoří spojení s vozidlem, které zvyšuje bezpečnost dítěte. Dítě musí být stále zajištěno třibodovým pásem vozidla.

VYNDÁVÁNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY Z VOZIDLA

Provedte postup instalace v opačném pořadí.

1. Stisknutím tlačítek pro uvolnění **(k)** a jejich tažením směrem dozadu odjistěte na obou stranách upínací ramena systému ISOFIX **(i)**.
2. Vytáhněte sedačku z kotevních úchytů ISOFIX **(m)**.
3. Dětskou sedačku vyndejte a zasuňte ramena systému ISOFIX opačným postupem než při instalaci.

NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Opěrku hlavy **(c)** lze nastavovat pomocí tlačítka nastavování výšky opěrky hlavy **(d)** na zadní straně opěrky hlavy **(c)**. Opěrku hlavy nastavte tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy zůstaly volné max. 2 cm (cca šířka 2 prstů).



Výšku opěrky hlavy lze nastavit, i když je sedačka nainstalována ve vozidle.

ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE

1. Vedte bezpečnostní pás vozidla okolo dítěte a zasuňte jazýček pásu do přezky pásu. Musí zapadnout se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
2. Umístěte břišní pás do zelených vodiček břišního pásu **(f)** dětské sedačky.
3. Zatažením za ramenní pás dotáhněte břišní pás.
4. Na straně autosedačky vedle přezky pásu musí být ramenní i břišní pás společně vedeny vodičkem břišního pásu **(f)**.
5. Protahujte ramenní pás vodičkem ramenního pásu **(g)**, dokud není uvnitř vodička pásu.
6. Ujistěte se, že ramenní pás vede přes klíční kost dítěte a nedotýká se jeho krku. Polohu bezpečnostního pásu můžete případně upravit změnou výšky opěrky hlavy.

ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ POTAHU SEDAČKY

Potah dětské sedačky se skládá ze tří částí (opěrka hlavy, opěradlo a podsedák). Potah je na několika místech připevněn patentními knoflíky. Jednotlivé části potahu lze sundat po rozepnutí všech patentních knoflíků.

Chcete-li potah nasadit zpět na sedačku, postupujte podle pokynů pro jeho sundání v opačném pořadí.



Potah lze prát pouze při 30 °C pracím programem na jemné prádlo, jinak může dojít ke změně barvy tkaniny potahu. Potah perte odděleně od ostatního prádla a nesušte jej v sušičce ani na přímém slunci!

ZÁRUKA VÝROBCE A NAŘÍZENÍ O LIKVIDACI

Společnost CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Německo) vám dává na tento výrobek záruku 3 roky. Záruka je platná v krajině, kde byl tento výrobek původně prodán zákazníkovi. Obsah záruky a všechny důležité informace vyžadované k záručnímu prohlášení najdete na našich domovských stránkách go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Pokud je v popisu zboží uvedena záruka, vaše zákonná práva v případě závady zůstávají netknuta.

Vždy dodržujte místní pravidla pro likvidaci odpadu.

OSVEDČENIE

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Rozsah veľkosti: 100 – 150 cm

Odporúčané od cca. 3 rokov do 12 rokov

Ďakujeme, že ste sa pri výbere detskej sedačky rozhodli pre sedačku **Solution B i-Fix**.

Pred montážou autosedačky si pozorne prečítajte tento návod a majte ho vždy po ruke pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Bez súhlasu orgánu pre typové schvaľovanie sa detská sedačka nesmie nijakým spôsobom upravovať ani dopĺňať.
- Aby bolo vaše dieťa riadne chránené, je absolútne nevyhnutné, aby ste používali detskú sedačku podľa popisu v tejto príručke.
- Táto detská sedačka sa dá inštalovať iba na sedadlách vozidiel, ktoré sú schválené na používanie detských zadržiavacích systémov podľa príručky vozidla.
- Vhodné iba pre sedadlá vozidiel s automatickými trojbodovými pásmi schválenými podľa predpisu OSN 16 alebo porovnateľnej normy.
- Nepoužívajte iné kontaktné body zaťaženia, ako sú uvedené v pokynoch a označené na detskom zadržiavacom systéme.
- Celý povrch operadla detskej sedačky sa musí dotýkať operadla vozidla.
- Ramenný pás sa musí pri sklopení natáhať smerom nahor a dozadu. Nikdy sa nesmie natáhať smerom dopredu k hornému bodu pásu vo vašom vozidle.
- Spona bezpečnostného pásu vozidla sa nesmie križovať s bezpečnostným pásmom vozidla. Ak je bezpečnostný pás príliš dlhý, detská sedačka v tejto pozícii nie je vhodná na použitie vo vozidle. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu detského zadržiavacieho systému.
- Trojbodový bezpečnostný pás smie prechádzať len vyznačenými smermi. Tieto smery sú podrobne popísané v tejto príručke a na detskej sedačke sú vyznačené zelenou farbou.
- Pre optimálny účinok sedačky pri nehode musí bedrový pás viesť čo najnižšie pozdĺž slabín dieťaťa.
- Pred každým použitím sa uistite, že automatický trojbodový bezpečnostný pás vozidla je správne nastavený a dobre prilieha k telu

dieťaťa. Pás nikdy neprekrúčajte!

- Iba optimálne nastavená opierka hlavy môže poskytnúť vášmu dieťaťu maximálnu ochranu a pohodlie na zabezpečenie bezproblémového upevnenia ramenného pásu.
- Detská sedačka musí byť vo vozidle vždy správne upevnená bezpečnostným pásmom vozidla, aj keď sa nepoužíva.
- Pri zatváraní dverí vozidla alebo nastavovaní zadného sedadla vždy zabezpečte, aby sa detská sedačka nikdy nezasekla.
- Batožina alebo iné predmety pritomné vo vozidle musia byť vždy pevne zaistené. V opačnom prípade by sa mohli vo vozidle pohybovať, čo by mohlo spôsobiť smrteľné zranenie.
- Detskú sedačku preto nie je možné používať bez poťahu. Zaisťte, aby sa používal iba originálny poťah sedadla, pretože poťah je kľúčovým prvkom funkcie sedačky.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa vo vozidle bez dozoru.
- Časti detského zadržiavacieho systému sa zahrievajú na slnku a môžu potenciálne spáliť pokožku vášho dieťaťa. Chráňte svoje dieťa a detskú sedačku pred priamym slnečným žiarením.
- Pri nehode môže dôjsť k poškodeniu detskej sedačky, ktorú nemožno identifikovať voľným okom. Po nehode sedačku vymeňte. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo výrobcu.
- Nepoužívajte túto detskú sedačku dlhšie ako po dobu 9 rokov. Detská sedačka je počas svojej životnosti vystavená vysokému namáhaniu, čo so zvyšujúcou sa dobou používania vedie k zmenám kvality materiálu.
- Plastové časti je možné čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani bieliadla!
- Na niektorých autosedačkách vyrobených z jemných materiálov môže používanie detských sedačiek zanechávať stopy a/alebo spôsobiť zmenu farby. Aby ste tomu zabránili, môžete umiestniť pod detskú sedačku prikrývku alebo uterák a pod. na ochranu autosedačky.

ČASTI VÝROBKU

- | | |
|--|--|
| (a) Úložný priestor pre používateľskú príručku | (h) Ochrana proti bočným nárazom |
| (b) Operadlo | (i) ISOFIX s uzamykacími ramenami |
| (c) Nastaviteľná opierka hlavy | (j) Nastavenie ISOFIX rukovät' |
| (d) Nastavovač výšky opierky hlavy | (k) Uvoľňovacie tlačidlo pripojenia ISOFIX |
| (e) Posilňovač | (l) Bezpečnostný indikátor pripojenia ISOFIX |
| (f) Návod na používanie brušného pásu | (m) Kotviace body ISOFIX |
| (g) Návod na používanie ramenného pásu | |

POČÍATOČNÁ MONTÁŽ

Pripojte operadlo **(b)** k posilňovaču **(e)** zavesením vodiaceho oka na os posilňovača. Operadlo **(b)** sa potom sklopí dopredu.

SPRÁVNA POLOHA VO VOZIDLE

Ak sú uzamykacie ramená systému ISOFIX **(i)** zatiahnuté, detskú sedačku je možné použiť na sedadlách áut, ktoré sú vybavené automatickým trojbodovým bezpečnostným pásom. Informácie o používaní systému ISOFIX nájdete v zozname kompatibilných vozidiel na stránke qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Ak je dieťa vyššie ako 135 cm, môže byť kompatibilita medzi sedačkou Solution B i-Fix a vašim vozidlom obmedzená. Skontrolujte prosím zoznam kompatibilných vozidiel a zistíte, či môžete autosedačku použiť bez obmedzení so všetkými polohami opierky hlavy.

Vo výnimočných prípadoch je možné detskú sedačku použiť na prednom sedadle spolujazdca. Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla.

MONTÁŽ DETSKEJ SEDAČKY VO VOZIDLE

1. Vždy sa uistíte, že...
 - operadlá vo vozidle sú zaistené vo zvislej polohe.
 - pri inštalácii detskej sedačky na sedadlo predného spolujazdca nastavte sedadlo vozidla čo najďalej dozadu bez toho, aby to ovplyvnilo vedenie pásu.
2. Použite nastavovaciu rukoväť ISOFIX **(j)** pod posilňovačom **(e)** a potiahnite dve uzamykacie ramená ISOFIX **(i)**, ako najviac to ide.
4. Umiestnite detskú sedačku na príslušné sedadlo v aute.
5. Zatiačte dve uzamykacie ramená **(i)** do úchytiak ISOFIX **(m)**, pokiaľ neza-

padnú počutelným „KLIKOM“.

6. Pomocou nastavovacej rukoväte ISOFIX **(j)** autosedačku zatlačte k sedadlu vozidla.
7. Dbajte na to, aby bola celá plocha operadla detskej sedačky **(b)** umiestnená tak, aby sa opierala o operadlo sedadla vozidla.



Ak opierka hlavy bráni montáži, potiahnite ju smerom nahor, najviac ako sa dá, alebo ju úplne vyberte (s výnimkou sedadiel vozidla smerujúcich dozadu).

8. Uistite sa, aby bolo sedadlo bezpečne zaistené jeho vytiahnutím z úchytiak ISOFIX **(m)**. Zelené bezpečnostné indikátory **(l)** musia byť jasne viditeľné na oboch stranách sedačky.
9. V prípade, že sa sedadlo používa bez ISOFIX, možno ho uložiť na spodnej časti sedadla.



Použitím systému ISOFIX sa vytvorí pripojenie ku vozidlu, čo zvyšuje bezpečnosť vášho dieťaťa. Vaše dieťa musí byť stále zaistené trojbodovým bezpečnostným pásom vozidla.

ODSTRÁNENIE DETSKEJ SEDAČKY Z VOZIDLA

Inštalácie kroky vykonajte v opačnom poradí.

1. Odblokujte uzamykacie ramená systému ISOFIX **(i)** na oboch stranách stlačením uvoľňovacích tlačidiel **(k)** a zároveň ich potiahnite dozadu.
2. Vytiahnite autosedačku z kotviacich bodov ISOFIX **(m)**.
3. Odstráňte detskú sedačku a systém ISOFIX uložte v opačnom poradí ako pri inštalácii.

NASTAVENIE OPIERKY HLAVY

Opierka hlavy **(c)** sa dá nastaviť pomocou nastavovača výšky opierky hlavy **(d)** vzadu na opierke hlavy **(c)**. Nastavte opierku hlavy tak, aby medzi ramenom dieťaťa a opierkou hlavy zostali 2 cm (šírka približne 2 prsty) **(c)**.



Výšku opierky hlavy je možné nastaviť aj počas inštalácie sedačky vo vozidle.

ZAISTENIE DIEŤAŤA

1. Bezpečnostný pás vozidla vedte okolo dieťaťa a jazyček pásu vložte do samosvornej pracky pásu. Musí sa zablokovat' počuteľným „KLIKNUŤÍM“.
2. Bedrový pás vložte do zelených vodičov bedrových pásov **(f)** detskej sedačky.
3. Potiahnutím ramenného pásu utiahnete bedrový pás.
4. Na boku sedadla vozidla, vedľa samosvornej pracky, ramenný a bedrový pás musia byť vložené spolu do vodiidla bedrového pásu **(f)**.
5. Ramenný pás vedte cez vedenie ramenného pásu, **(g)** pokiaľ sa nedostane do vodiidla pásu.
6. Dbajte na to, aby ramenný pás prechádzal cez kľúčnu kosť dieťaťa a nedotýkal sa krku dieťaťa. Zmenou výšky opierky hlavy môžete prípadne upraviť pozíciu bezpečnostného pásu.

SK

DEMONTÁŽ A OPĎTOVNÉ NAMONTOVANIE POŤAHU SEDADLA

Kryt detskej sedačky sa skladá zo troch častí (opierka hlavy, operadlo a posilňovač). Tieto časti sú zaistené na viacerých miestach pomocou gombíkov. Po uvoľnení všetkých gombíkov je možné jednotlivé diely poťahu vybrať.

Ak chcete poťahy umiestniť späť na sedadlo, postupujte podľa pokynov na ich vybratie v opačnom poradí.



Poťah sa môže prať pri teplote 30 °C pri jemnom pracovnom programe, inak to môže mať za následok zmenu farby poťahovej látky. Poťah perte oddelene od ostatnej bielizne a nesušte ho v sušičke ani na priamom slnečnom svetle!

ZÁRUKA VÝROBCU A NARIADENIE O LIKVIDÁCII

Spoločnosť CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemecko) vám dáva na tento výrobok záruku 3 roky. Záruka je platná v krajine, kde bol tento výrobok pôvodne predaný zákazníčkovi. Obsah záruky a všetky dôležité informácie vyžadované pre prehlásenie záruky môžete nájsť na našich domovských stránkach go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Ak je v popise článku uvedená záruka, vaše zákonné práva v prípade záruky zostávajú nedotknuté.

Dodržiujte prosím predpisy o likvidácii odpadu vo vašej krajine.

CERTIFICACIÓN

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Rango de tamaños: 100 – 150 cm

Recomendada para aprox. 3 años a 12 años

Gracias por elegir **Solution B i-Fix** como su silla infantil.

Lea con cuidado esta guía del usuario antes de instalar la silla de coche en su vehículo y consérvela siempre a mano para consultas futuras.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Sin la aprobación de la autoridad de homologación, la silla infantil no puede modificarse ni añadirse de ninguna manera.
- Para mantener a su hijo protegido de forma adecuada, es absolutamente esencial que utilice la silla infantil como se describe en este manual.
- Esta silla infantil solo puede instalarse en asientos de vehículos aprobados para el uso de sistemas de retención infantil de acuerdo con el manual del vehículo.
- Solo apto para asientos de vehículos con cinturones automáticos de tres puntos aprobados de acuerdo con la normativa de la ONU 16 o una norma comparable.
- No utilice ningún otro punto de contacto excepto los que están descritos en el manual de instrucciones y marcados en la silla de seguridad.
- Toda la superficie del respaldo de la silla infantil debe entrar en contacto con el respaldo del vehículo.
- El cinturón para los hombros debe deslizarse hacia arriba y atrás con cierta inclinación. Nunca debe deslizarse hacia delante, llegando hacia el punto de salida superior del cinturón del vehículo.
- La hebilla del cinturón del vehículo nunca debe cruzar la guía del cinturón de la silla. Si el cinturón es demasiado largo, la silla infantil no es adecuada para uso en esta posición del vehículo. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del sistema de retención infantil.
- El cinturón del vehículo con tres puntos solo debe pasarse por los lugares designados. El recorrido del cinturón de seguridad está descrito en este manual de instrucciones y está marcado en verde en la silla infantil.
- La correa abdominal debe pasar lo más bajo posible de las ingles del niño para tener un efecto óptimo en caso de accidente.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el cinturón automático de tres

puntos esté correctamente ajustado y encaja bien en el cuerpo del niño. No retuerza nunca el cinturón.

- Solo un reposacabezas ajustado de forma óptima puede ofrecer a su hijo una protección y comodidad máximas a la vez que se asegura de que el cinturón para los hombros se puede ajustar sin problemas.
- La silla infantil siempre debe fijarse de forma correcta en el vehículo con el cinturón del vehículo, incluso cuando no se utilice.
- Asegúrese siempre de que la silla infantil no esté atascada al cerrar la puerta del coche o ajustar el asiento trasero.
- El equipaje o cualquier otro objeto presente en el interior del vehículo siempre debe estar firmemente asegurado. De lo contrario, pueden lanzar en el coche, lo que podría causar lesiones fatales.
- La silla infantil nunca debe usarse sin la funda. Asegúrese de que solo se utilice una funda de la silla original, ya que la funda es un elemento clave de la función de la silla.
- Nunca deje al bebé desatendido en el coche.
- Las partes del sistema de retención infantil se pueden calentar al sol y podrían provocar quemaduras en la piel de su hijo. Proteja a su niño y la silla de coche de la exposición directa al sol.
- Si ha tenido un accidente con el coche, la silla infantil puede haber sufrido daños no identificables a simple vista. Sustituya la silla después de un accidente. En caso de duda, consulte con su distribuidor o con el fabricante.
- No utilice esta silla infantil durante más de 9 años. La silla infantil está expuesta a una gran tensión durante su vida útil, lo que provoca cambios en la calidad del material con los años.
- Las piezas de plástico pueden limpiarse con un agente limpiador suave y agua tibia. Nunca utilice agentes limpiadores fuertes ni lejía.
- En algunos asientos de vehículos fabricados con materiales delicados, el uso de sillas infantiles puede dejar marcas y/o producir decoloración. Para evitar esto, puede colocar una manta, una toalla o algo similar debajo de la silla infantil para proteger el asiento del vehículo.

ES

COMPONENTES DEL PRODUCTO

- | | |
|--|--|
| (a) Compartimento de almacenamiento del manual del usuario | (h) Protección contra impactos laterales |
| (b) Respaldo | (i) Brazos de bloqueo ISOFIX |
| (c) Reposacabezas regulable | (j) Ajuste ISOFIX Palanca |
| (d) Regulador de altura del reposacabezas | (k) Botón de desbloqueo de ISOFIX |
| (e) Elevador | (l) Indicador de seguridad de ISOFIX |
| (f) Guía de la correa abdominal | (m) Puntos de anclaje ISOFIX |
| (g) Guía del cinturón para los hombros | |

MONTAJE INICIAL

Conecte el respaldo **(b)** al elevador **(e)** enganchando la lengüeta guía en el eje del elevador. El respaldo **(b)** estará doblado hacia adelante.

POSICIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO

Con los brazos de bloqueo ISOFIX **(i)** retraídos, la silla infantil se puede utilizar en los asientos de vehículos que estén equipados con un cinturón de tres puntos automático. Para utilizar ISOFIX, consulte la lista de vehículos compatibles en qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Se puede ver reducida la compatibilidad entre la Solution B i-Fix y su vehículo con el estatura del niño es superior a 135 cm. Revise la lista de vehículos compatibles para comprobar si la silla infantil se puede utilizar en todas las posiciones del reposacabezas sin restricciones.

En casos excepcionales, la silla de coche infantil se puede utilizar en el asiento del copiloto. Siga siempre las recomendaciones del fabricante del vehículo.

COLOCACIÓN DE LA SILLA INFANTIL EN EL VEHÍCULO

1. Asegúrese siempre de que...
 - los respaldos del vehículo están bloqueados en posición vertical.
 - al instalar la silla infantil en el asiento del copiloto, ajuste el asiento del vehículo lo más lejos posible sin afectar al recorrido del cinturón.
2. Utilice la palanca de ajuste de ISOFIX **(j)** bajo el elevador **(e)** y tire de los dos brazos de bloqueo ISOFIX **(i)** en su máxima extensión.
3. Ahora gire los brazos de bloqueo ISOFIX **(i)** 180° de modo que estén orientados en la dirección de los puntos de anclaje ISOFIX **(m)**.
4. Coloque la silla infantil en el asiento adecuado del coche.

5. Coloque los dos brazos de bloqueo **(i)** en los puntos de anclaje ISOFIX **(m)** hasta que estos encajen con un «CLIC» audible.
6. Utilice la palanca de ajuste ISOFIX **(j)** y empuje la silla de coche contra el asiento del vehículo.
7. Asegúrese de que toda la superficie del respaldo de la silla infantil **(b)** está colocada totalmente contra el respaldo del asiento del vehículo.



Si el reposacabezas del vehículo está en medio, tire de él hacia arriba hasta su máxima extensión o extráigalo por completo (excepto en los asientos del vehículo orientados hacia atrás).

8. Asegúrese de que la silla esté bien sujeta intentando sacarla de los puntos de anclaje ISOFIX **(m)**. Los indicadores de seguridad verdes **(l)** deben estar claramente visibles en ambos lados de la silla.
9. En caso de que la silla se utilice sin ISOFIX, se puede guardar en la parte inferior del asiento.



Mediante ISOFIX, se crea una conexión con el vehículo que aumenta la seguridad de su hijo. Su hijo aún se debe sujetar con el cinturón de tres puntos del vehículo.

RETIRADA DE LA SILLA INFANTIL DEL VEHÍCULO

Realice los pasos de instalación en orden inverso.

1. Desbloquee los brazos de bloqueo ISOFIX **(i)** en ambos lados empujando los botones de desbloqueo **(k)** y tirando de ellos simultáneamente.
2. Extraiga la silla de los puntos de anclaje ISOFIX **(m)**.
3. Quite la silla infantil y guarde el ISOFIX en orden inverso a la instalación.

REGULACIÓN DEL REPOSACABEZAS

El reposacabezas **(c)** se puede regular utilizando el regulador de altura del reposacabezas **(d)** en la parte posterior del reposacabezas **(c)**. Regule el reposacabezas a una separación máxima de 2 cm (aproximadamente 2 dedos de ancho) entre el hombro del niño y el reposacabezas **(c)**.



La altura del reposacabezas puede regularse mientras la silla está instalada en el coche.

SUJECCIÓN DEL NIÑO

1. Pase el cinturón del asiento del vehículo alrededor de su hijo e inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla del cinturón. Debe quedar encajado con un «CLIC» audible.
2. Coloque la correa abdominal en sus guías de color verde **(f)** de la silla infantil.
3. Tire del cinturón para los hombros para apretar la correa abdominal.
4. En el lado de la silla de coche junto a la hebilla del cinturón, el cinturón para los hombros y la correa abdominal deben insertarse juntos en la guía de la correa abdominal **(f)**.
5. Pase el cinturón para los hombros a través de su guía **(g)** hasta que esté dentro de la guía del cinturón.
6. Asegúrese de que el cinturón para los hombros pase por la clavícula de su hijo y no le toque el cuello. Si fuese necesario, ajuste la altura del reposacabezas para cambiar la posición del cinturón.

RETIRADA Y RECONEXIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA

La funda de la silla infantil consta de tres partes (reposacabezas, respaldo y elevador). Estas se mantienen en posición en varios puntos mediante botones de presión. Una vez que se hayan soltado todos los botones, las piezas individuales de la funda pueden retirarse.

Para poner las fundas en la silla, siga las instrucciones de retirada en orden inverso.



La funda solo se puede lavar a 30 °C con un programa de lavado delicado, de lo contrario, se puede decolorar la tela de la funda. Lave la funda por separada de otra ropa y no la seque en la secadora ni bajo la luz solar directa.

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y NORMATIVA PARA LA ELIMINACIÓN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemania) le da 3 años de garantía para este producto. La garantía es válida en el país donde un vendedor vendió inicialmente este producto a un cliente. El contenido de la garantía y toda la información esencial necesaria para hacerla efectiva se pueden encontrar en nuestra página de inicio go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Si se muestra una garantía en la descripción del artículo, sus derechos legales contra nosotros por defectos no se verán afectados.

Respete las normas de eliminación de residuos de su país.

CERTIFICAÇÃO

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Tamanho: 100 a 150 cm

Recomendado a partir de aprox. 3 anos até aos 12 anos

Obrigado pela preferência pelo assento de criança **Solution B i-Fix**.

Leia atentamente este manual do utilizador antes de instalar a cadeira auto no seu veículo e mantenha o manual sempre à mão para consultas futuras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O assento de criança não pode ser de alguma forma modificado ou expandido, sem a aprovação prévia da entidade homologadora.
- Para manter o seu filho devidamente protegido, é absolutamente essencial que utilize o assento para criança conforme descrito neste manual.
- Este assento para criança só pode ser instalado em assentos de veículos que estejam aprovados para a utilização de sistemas de retenção para crianças, de acordo com o manual do veículo.
- Apenas adequado para assentos de veículos com cintos de segurança automáticos de três pontos aprovados em conformidade com o regulamento 16 UN ou com uma norma comparável.
- Não utilize quaisquer pontos de contacto com suporte de carga além dos descritos nas instruções e marcados no sistema de retenção para crianças.
- A superfície total do apoio para o encosto de costas do assento de criança tem de estar em contacto com o encosto de costas do veículo.
- O cinto de ombro tem de ser inserido para cima e para trás numa posição inclinada. Nunca deve ser inserido pela parte da frente até ao ponto superior do cinto de segurança do veículo.
- A fivela do cinto do veículo nunca deve cruzar o guia do cinto do assento. Se o encaixe do cinto for muito comprido, o assento de criança não deverá ser utilizado nesta posição do automóvel. Em caso de dúvida, contacte o fabricante do sistema de retenção para crianças.
- O cinto do veículo de três pontos apenas pode passar através dos percursos designados. Os pontos de passagem do cinto de segurança estão descritos detalhadamente neste manual e estão marcados a verde no assento de criança.
- O cinto subabdominal deve passar o mais baixo possível pelas virilhas da criança de modo a atuar com eficiência em caso de acidente. Antes de cada

utilização, certifique-se de que o cinto do veículo de três pontos automático está ajustado correto e firmemente ao corpo da criança. Não torça o cinto!

- Só um encosto de cabeça ajustado de forma ideal pode proporcionar a máxima proteção e conforto ao seu filho, garantindo simultaneamente que o cinto de ombro pode ser ajustado adequadamente.
- O assento de criança tem de estar sempre corretamente fixado com o cinto do veículo no veículo, mesmo quando não estiver a ser utilizado.
- Certifique-se sempre de que o assento de criança nunca fica preso ao fechar a porta do carro ou quando ajustar o banco traseiro.
- A bagagem ou quaisquer outros objetos presentes no veículo têm de estar sempre firmemente seguros. Caso contrário, podem ser projetados no interior do carro, o que pode causar ferimentos fatais.
- O assento de criança nunca deverá ser utilizado sem a cobertura do assento. Certifique-se de que usa apenas uma cobertura de assento original, uma vez que a mesma é um elemento essencial na funcionalidade do assento.
- Nunca deixe a criança sozinha no carro.
- As peças no sistema de retenção de crianças aquecem ao sol, podendo queimar a pele da criança. Proteja a criança e o assento de criança da exposição direta ao sol.
- Um acidente com o assento de criança pode provocar danos que não são identificáveis a olho nu. Substitua o assento após um acidente. Em caso de dúvida, contacte o revendedor ou o fabricante.
- Não utilize este assento de criança durante mais de 9 anos. O assento de criança é exposto a um elevado desgaste durante a vida útil do produto, o que leva a alterações na qualidade do material com o decorrer do tempo.
- As peças de plástico podem ser limpas com produtos de limpeza suaves e água morna. Nunca utilize produtos de limpeza agressivos ou lixívia!
- Em alguns assentos de veículos feitos de materiais sensíveis, a utilização de assentos para crianças pode deixar marcas e/ou causar descoloração. Para evitar isto, pode colocar uma manta, toalha ou um artigo semelhante por baixo do assento de criança para proteger o assento do veículo.

PEÇAS DO PRODUTO

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (a) Compartimento de armazenamento do manual do utilizador | (g) Guia do cinto de ombro |
| (b) Encosto de costas | (h) Proteção contra impactos laterais |
| (c) Encosto de cabeça ajustável | (i) Braços de fixação ISOFIX |
| (d) Regulador em altura do encosto de cabeça | (j) Manípulo de ajuste do ISOFIX |
| (e) Assento | (k) Botão de libertação ISOFIX |
| (f) Guia do cinto subabdominal | (l) Indicador de segurança ISOFIX |
| | (m) Pontos de ancoragem ISOFIX |

MONTAGEM INICIAL

Fixe o encosto de costas **(b)** ao assento **(e)**, prendendo a argola de guia ao eixo do assento. O encosto de costas **(b)** fica dobrado para a frente.

POSIÇÃO CORRETA NO VEÍCULO

Com os braços de fixação ISOFIX retraídos **(i)**, a cadeira auto pode ser utilizada em assentos de veículos equipados com cinto automático de três pontos. Para usar o ISOFIX, consulte a lista de veículos compatíveis em qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Acima da estatura de uma criança de 135 cm, a compatibilidade entre o Solution B i-Fix e seu veículo pode ser reduzida. Consulte a lista de veículos compatíveis para verificar se a cadeira auto pode ser utilizada em todas as posições de encosto de cabeça sem restrições.

Contudo, em situações específicas, o assento de criança também pode ser utilizado no banco do passageiro dianteiro. Siga sempre as indicações e recomendações do fabricante.

INSTALAR O ASSENTO DE CRIANÇA NO VEÍCULO

1. Certifique-se sempre de que...
 - o encosto de costas no veículo está fixo na posição vertical.
 - quando instalar o assento de criança no banco do passageiro dianteiro, ajuste o assento do veículo o máximo para trás sem afetar a trajetória do cinto.
2. Utilize o manípulo de ajuste do ISOFIX **(j)** sob o assento **(e)** e puxe os dois braços de fixação do ISOFIX **(i)** na sua extensão máxima.
3. Depois rode os braços de fixação ISOFIX **(i)** 180° de modo a que fiquem voltados para os pontos de ancoragem ISOFIX **(m)**.
4. Coloque o assento de criança no assento adequado no carro.
5. Empurre os dois braços de fixação **(i)** para os pontos de ancoragem

ISOFIX **(m)** até estes bloquearem no devido lugar, com um "CLIQUE" audível.

6. Utilize o manípulo de ajuste ISOFIX **(j)** e empurre a cadeirinha de cadeira auto contra o assento do veículo.
7. Certifique-se sempre de que toda a superfície do encosto de costas do assento de criança **(b)** está colocada contra o encosto de costas do assento do veículo.



Se o encosto de cabeça do veículo estiver a estorvar, puxe-o ao máximo para cima ou retire-o completamente (exceto nos assentos do veículo virados para trás).

8. Certifique-se de que o assento está seguro, ao tentar retirá-lo dos pontos de ancoragem ISOFIX **(m)**. Os indicadores de segurança verdes **(l)** têm de ser claramente visíveis em ambos os lados do assento.
9. Caso o assento seja utilizado sem ISOFIX, ele poderá ser guardado no fundo do assento.



Ao utilizar o ISOFIX, é criada uma fixação ao veículo que aumenta a segurança da criança. A criança ainda tem de ficar protegida com o cinto de três pontos do veículo.

REMOVER O ASSENTO DE CRIANÇA DO VEÍCULO

Execute os passos de instalação pela ordem inversa.

1. Desbloqueie os braços de fixação ISOFIX **(i)** em ambos os lados, ao pressionar os botões de libertação **(k)** e puxando-os em simultâneo.
2. Puxe o assento dos pontos de ancoragem ISOFIX **(m)**.
3. Retire o assento de criança e guarde o ISOFIX pela ordem inversa da instalação.

AJUSTAR O ENCOSTO DE CABEÇA

O encosto de cabeça **(c)** pode ser ajustado utilizando o regulador em altura do encosto de cabeça **(d)** na parte de trás do encosto de cabeça **(c)**. Ajuste o encosto de cabeça de modo a ficar um espaço máximo de 2 cm (aprox. 2 dedos de largura) entre o encosto de cabeça e o ombro da criança **(c)**.



A altura do encosto de cabeça ainda pode ser ajustada enquanto o assento está instalado no carro.

PROTEGER A CRIANÇA

1. Coloque o cinto de segurança do assento do veículo à volta da criança e insira a lingueta do cinto na fivela do cinto. Esta tem de ficar bloqueada com um "CLIQUE" audível.
2. Coloque o cinto subabdominal nas guias do cinto subabdominal verde (f) do assento de criança.
3. Puxe o cinto de ombro para apertar o cinto subabdominal.
4. Ao lado da cadeira auto junto à fivela do cinto, o cinto de ombro e o cinto subabdominal devem ser inseridos em conjunto no guia do cinto subabdominal (f).
5. Passe o cinto de ombro através da guia do cinto de ombro (g) até estar dentro da guia do cinto.
6. Certifique-se de que o cinto de ombro atravessa a clavícula da criança e não toca no pescoço. Se necessário, ajuste o encosto de cabeça em altura (c) para mudar a posição do cinto.

REMOVER E VOLTAR A COLOCAR A COBERTURA DO ASSENTO

A cobertura do assento de criança é composta por três peças (encosto de cabeça, encosto de costas e assento). Estas peças são fixadas na devida posição por pinos de pressão em vários locais. Quando os pinos forem libertados, as peças individuais da cobertura poderão ser removidas.

Para voltar a colocar as coberturas no assento, siga as instruções de remoção pela ordem inversa.



A cobertura só pode ser lavada a 30 °C com um programa de lavagem delicado, caso contrário poderá resultar na descoloração do tecido da cobertura. Lave a cobertura separadamente das outras peças de roupa e não coloque no secador, nem à luz direta do sol!

GARANTIA DO FABRICANTE E REGULAMENTOS SOBRE ELIMINAÇÃO

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemanha) oferece 3 anos de garantia sobre este produto. A garantia é válida no país onde este produto foi inicialmente vendido num ponto de venda a um cliente. Os conteúdos da garantia e todas as informações essenciais necessárias à sua ativação podem ser consultados na nossa página inicial:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Caso seja apresentada uma garantia na descrição do artigo, os direitos do cliente devido a possíveis defeitos permanecem inalterados.

Cumpra as normas de eliminação específicas do país de onde é residente.

CERTIFIERING

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Storleksintervall 100-150 cm

Rekommenderas från ca 3 år till 12 år

Tack för att du beslutat dig för **Solution B i-Fix** när du ska välja din barnstol.

Läs den här bruksanvisningen noga innan du monterar barnstolen i bilen och förvara den alltid lätt åtkomlig för framtida referens.



VIKTIG INFORMATION

- Utan auktorisering av Transportstyrelsen kan bilbarnstolen inte ändras eller modifieras på något sätt.
- För att ditt barn ska få det bästa skyddet så är det absolut nödvändigt att du använder barnstolen enligt beskrivning i denna handbok.
- Denna bilbarnstol får endast monteras på fordonssäten som är godkända för användning av fasthållningsanordningar i enlighet med fordonets handbok.
- Endast lämplig för fordonssäten med automatiska trepunktsbälten godkända enligt UN-föreskrift 16 eller jämförbar standard.
- Använd inte några lastbärande kontaktpunkter annat än de som beskrivs i instruktionerna och som markeras i bilsätet.
- Hela bilbarnstolens ryggstöd måste ha kontakt med fordonets ryggstöd.
- Axelremmen måste gå uppåt och vara lutad bakåt. Den får aldrig gå framåt till den övre bältespunkten i ditt fordon.
- Fordonsbältet får aldrig korsa sätets bältesspår. Om bältet är för långt är bilbarnstolen inte lämplig för användning i denna position i fordonet. I tveksamma fall kontakter du bilbarnstollverkaren.
- Trepunktsbältet får bara passera genom de angivna bälteshållarna. Bälteshållarna beskrivs i detalj i denna handbok och är markerade i grönt på barnstolen.
- Höftbältet måste gå så lågt som möjligt längs barnets lumske för att få optimal effekt i händelse av en olycka.
- Före varje användning ska du kontrollera att det automatiska trepunktsbältet är korrekt justerat och sitter tätt mot barnets kropp. Undvik att tvätta bältet!
- Endast ett optimalt justerad nack- och huvudstöd kan erbjuda ditt barn

maximalt skydd och komfort och samtidigt säkra att axelremmen kan monteras smidigt.

- Bilbarnstolen måste alltid sättas fast ordentligt med fordonets bälte i fordonet, även när den inte används.
- Se alltid till att bilbarnstolen aldrig fastnar när du stänger bildörren eller justerar baksätet.
- Bagage eller andra föremål i fordonet skall alltid vara ordentligt fastspända. Annars kan de kastas runt i bilen, vilket kan orsaka livshotande skador.
- Barnstolen får inte användas utan sätesklädsel. Se till att endast originalsätesklädsel används, eftersom klädseln är en viktig del av stolens funktion.
- Lämna aldrig ditt barn i bilen utan uppsikt.
- Delarna i barnets fasthållningsanordning värms upp i solen och kan orsaka brännskador på barnets hud. Skydda ditt barn och bilbarnstolen från direkt solljus.
- Efter en olycka kan bilbarnstolen vara skadad utan att det syns för blotta ögat. Byt ut stolen efter en olycka. I tveksamma fall bör du kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.
- Använd inte denna bilbarnstol i mer än 9 år. Bilbarnstolen utsätts för hög påfrestning under produktens livslängd, vilket leder till förändringar i materialets kvalitet i takt med stigande ålder.
- Plastdelarna kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller blekmedel!
- På vissa bilsäten som är tillverkade i känsligt material kan användning av bilbarnstolar lämna märken och/eller orsaka missfärgning. För att förhindra detta kan du placera en filt, handduk eller liknande under bilbarnstolen för att skydda fordonssätet.

SE

PRODUKTDELAR

- | | |
|--|-------------------------------|
| (a) Förvaringsfack för användarhandboken | (g) Axelremsspår |
| (b) Ryggstöd | (h) Sidokrockskydd |
| (c) Justerbart huvudstöd | (i) ISOFIX-låsarmar |
| (d) Höjdjustering för huvudstöd | (j) ISOFIX-justering handtag |
| (e) Bältesstol | (k) ISOFIX-utlösningssnapp |
| (f) Höftbältespår | (l) ISOFIX-säkerhetsindikator |
| | (m) ISOFIX-förankringspunkter |

SE

FÖRSTA MONTERING

Anslut ryggstödet **(b)** till bältesstolen **(e)** genom att kroka fast styrklacken på axeln av bältesstolen. Ryggstödet **(b)** viks sedan framåt.

KORREKT POSITION I FORDONET

Med indragna ISOFIX-låsarmar **(i)** kan bilbarnstolen användas på fordonssäten med automatiska trepunktsbälten. För användning av ISOFIX, se listan med kompatibla fordon på qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Om barnet är längre än 135 cm, kan kompatibiliteten mellan Solution B i-Fix och ditt fordon sänkas. Se listan med kompatibla fordon för att kontrollera huruvida bilbarnstolen kan användas i alla huvudstödpositioner utan restriktioner.

I undantagsfall kan bilbarnstolen även användas i det främre passagerarsätet. Följ alltid rekommendationerna från bilens tillverkare.

MONTERING AV BARNSTOLEN I FORDONET

1. Se alltid till att...
 - ryggstöden i fordonet är låsta i upprätt läge.
 - när barnstolen monteras på det främre passagerarsätet ska bilbarnstolen justeras så långt bak som möjligt utan att bälteshållarna påverkas.
2. Använd ISOFIX-justeringsgreppet **(j)** under bältesstolen **(e)** och dra de två ISOFIX-låsarmarna **(i)** så långt det går.
3. Vrid nu ISOFIX-låsarmarna **(i)** 180° så att de är i riktning mot ISOFIX-förankringspunkterna **(m)**.

4. Placera bilbarnstolen på lämplig plats i bilen.
5. Tryck in de två låsarmarna **(i)** i ISOFIX-förankringspunkterna **(m)** tills dessa låses på plats med ett hörbart klickljud.
6. Använd ISOFIX-justeringsgreppet **(j)** och skjut barnstolen mot fordonssätet.
7. Se till att hela ytan av barnstolens ryggstöd **(b)** placeras mot fordonssätets ryggstöd.



Om fordonets huvudstöd är i vägen, drar du det uppåt så långt det går eller avlägsnar det helt (förutom i bakåtvända bilbarnstolar).

8. Kontrollera att sätet är säkert genom att försöka dra ut det från ISOFIX-förankringspunkterna **(m)**. De gröna säkerhetsindikatorerna **(l)** måste synas tydligt på båda sidor om sätet.
9. Om sätet används utan ISOFIX kan det förvaras på sätets undersida.



Genom att använda ISOFIX skapas en anslutning till fordonet som förbättrar ditt barns säkerhet. Ditt barn måste fortfarande säkras med bilens trepunktsbälte.

TA BORT BILBARNSTOLEN FRÅN BILEN

Utför monteringsstegen i omvänd ordning.

1. Läs upp ISOFIX-låsarmarna **(i)** på båda sidor genom att trycka på de röda frigöringsknapparna **(k)** och dra dem tillbaka samtidigt.
2. Dra ut bilbarnstolen från ISOFIX-förankringspunkterna **(m)**.
3. Avlägsna bilbarnstolen och förvara ISOFIX i omvänd monteringsordning.

JUSTERA HUVUDSTÖDET

Huvudstödet **(c)** kan justeras med hjälp av huvudstödet höjdraglage **(d)** på baksidan av huvudstödet **(c)**. Justera huvudstödet så att max. 2 cm (ca. två fingrars bredd) lämnas fritt mellan barnets axel och huvudstödet **(c)**.



Höjden på huvudstödet kan fortfarande justeras medan sätet monteras i bilen.

SÄKRA BARNET

1. Dra fordonets säkerhetsbälte runt ditt barn och för in bältets tunga i bältets spänne. Det måste låsas på plats med ett hörbart klickljud.
2. Placera höftbältet i de grönfärgade höftbältesspårarna (**f**) på barnstolen.
3. Dra åt axelremmen för att dra åt höftbältet.
4. På sidan av bilsätet bredvid bältets spänne måste axelremmen och höftbältet föras in tillsammans i bältesspåret (**f**).
5. Mata axelremmen genom axelremsspåret (**g**) tills den sitter inuti bältesspåret.
6. Se till att axelremmen löper över ditt barns nyckelben och inte vidrör barnets hals. Justera vid behov höjden på huvudstödet för att ändra bältets position.

AVLÄGSNA OCH SÄTTA TILLBAKA SÄTESKLÄDSELN

Klädseln på barnstolen består av tre delar (huvudstöd, ryggstöd och bältesstol). Dessa hålls på plats med tryckknappar på flera platser. När alla tryckknappar har lossats kan klädselns olika delar avlägsnas.

Följ borttagningsanvisningarna i omvänd ordning för att sätta tillbaka klädseln på sätet.



Klädseln får endast tvättas i 30 °C med ett mildt tvättprogram, annars kan det resultera i missfärgning av klädselns tyg. Vänligen tvätta klädseln separat från annan tvätt och torka den inte i torktumlaren eller i direkt solljus!

TILLVERKARENS GARANTI OCH REGLER OM BORTSKAFFANDE

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) ger dig tre års garanti på denna produkt. Garantin gäller i landet där produkten först såldes av en återförsäljare till en kund. Garantibestämmelserna och all information som krävs för att göra ett garantianspråk finns på vår hemsida go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Om en garanti visas i varans beskrivning förblir dina juridiska rättigheter gentemot oss avseende fel opåverkade.

Följ alla tillämpliga lagar i ditt land när du kasserar produkten.

SERTIFISERING

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Størrelse: 100–150 cm

Anbefalt fra ca. 3 år til 12 år

Takk for at du bestemte deg for **Solution B i-Fix** når du valgte barnesete.

Les denne bruksveiledningen nøye før du installerer barnebilsetet i bilen din, og ha den alltid for hånden som en referanse i fremtiden.

VIKTIG INFORMASJON

- Det må ikke foretas noen form for endringer eller modifikasjoner på barnesetet uten godkjenning fra typegodkjenningsmyndigheten.
- For at barnet skal beskyttes riktig, er det helt avgjørende at du bruker barnesetet som beskrevet i denne håndboken.
- Dette barnesetet kan kun installeres på kjøretøy som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til kjøretøyets håndbok.
- Kun egnet for bilseter med automatiske trepunktsbelter som er godkjent i henhold til FNs forskrift 16 eller en sammenlignbar standard.
- Ikke bruk andre belastningskontakter enn de som er beskrevet i bruksanvisningen og merket på barnesetet.
- Hele overflaten på ryggstøtten til barnesetet må komme i kontakt med ryggstøtten på kjøretøyet.
- Skulderbeltet må løpe oppover og tilbake i en vinkel. Det må aldri løpe fremover til det øvre beltepunktet i kjøretøyet.
- Beltespennene må aldri krysse belteføringen på setet. Hvis beltespennet er for langt, er ikke barnesetet egnet for bruk i denne posisjonen i kjøretøyet. Hvis det er tvil, ta kontakt med produsenten av barnesetet.
- Trepunks-bilbeltet må kun føres gjennom de angitte føringene. Belteføringene er beskrevet i detalj i denne boken og er merket med grønt på bilsetet.
- Bekkenbeltet må gå så lavt som mulig på begge sider langs barnets lyske for få optimal virkning dersom en ulykke skulle inntreffe.
- Før hver bruk må du sørge for at det automatiske trepunktsbeltet er riktig justert og passer godt til barnets kropp. Vri aldri beltet!

- Bare en optimalt justert nakkestøtte kan gi barnet maksimal beskyttelse og komfort samtidig som skulderbeltet kan monteres jevnt.
- Barnesetet må alltid festes riktig med bilbeltet i kjøretøyet selv når det ikke er i bruk.
- Sørg alltid for at barnesetet aldri sitter fast når du lukker bildøren eller justerer baksetet.
- Bagasje eller andre gjenstander som befinner seg i kjøretøyet som kan forårsake skade ved en ulykke må alltid festes godt fast. Ellers kan de bli kastet rundt i bilen, noe som kan forårsake dødelige personskader.
- Barnesetet må aldri brukes uten setetrekket. Sørg for at kun et originalt setedeksel brukes, siden dekslet er et avgjørende element i setets funksjon.
- La aldri barnet være uten tilsyn i bilen.
- Delene i barnesikringssystemet varmes opp i solen og kan potensielt brenne barnets hud. Beskytt barnet ditt og barnesetet mot direkte soleksponering.
- En ulykke kan forårsake skade på barnesetet som ikke kan identifiseres med det blotte øye. Bytt setet etter en ulykke. Hvis du er i tvil, ta kontakt med forhandleren eller produsenten.
- Ikke bruk dette barnesetet i mer enn 9 år. Barnesetet utsettes for høy belastning under produktets levetid, noe som fører til endringer i materialets kvalitet med økende alder.
- Plastdelene kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller blekemidler!
- På enkelte bilseter laget av sensitive materialer kan bruk av barneseter etterlate merker og/eller forårsake misfarging. For å unngå dette kan du plassere et teppe, håndkle eller lignende under barnesetet for å beskytte setet.

PRODUKTDELER

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| (a) Oppbevaringsrom for brukerhåndbok | (g) Skulderbelteføring |
| (b) Ryggstøtte | (h) Beskyttelse mot sideslag |
| (c) Justerbar hodestøtte | (i) ISOFIX låsearm |
| (d) Høydejustering av hodestøtte | (j) ISOFIX justering Håndtak |
| (e) Sittepute | (k) ISOFIX frigjøringsknapp |
| (f) Magebelteføring | (l) ISOFIX sikkerhetsindikator |
| | (m) ISOFIX-forankringspunkter |

FØRSTE ENHET

Koble ryggstøtten **(b)** til sitteputen **(e)** ved å hekte føringstappen på sitteputens akse. Ryggstøtten **(b)** foldes deretter fremover.

RIKTIG POSISJON I KJØRETØYET

Når ISOFIX låsearmene **(i)** er trukket tilbake kan barnesetet brukes i bilseter som er utstyrt med et automatisk trepunktsbelte. For bruk av ISOFIX, se listen over kompatible kjøretøy på qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Hvis et barn er større enn 135 cm, kan kompatibiliteten mellom Solution B i-Fix og bilen din være redusert. Gå gjennom listen over kompatible kjøretøy for å kontrollere om barnesetet kan brukes med alle hodestøttestillinger uten begrensning.

I spesielle tilfeller kan bilsetet også brukes på passasjeret foran. Følg alltid anbefalingene i håndboken fra bilprodusenten.

SETTE INN BARNESETET I KJØRETØYET

1. Sørg alltid for at ...
 - ryggstøttene i kjøretøyet er låst i oppreist stilling.
 - når du monterer barnesetet på passasjeret foran, justerer du bilsetet så langt bak som mulig uten å påvirke belteføringen.
2. Bruk ISOFIX-justeringshåndtaket **(j)** under sitteputen **(e)** og trekk de to ISOFIX låsearmene **(i)** til sine ytterposisjoner.
3. Vri nå ISOFIX låsearmene **(i)** 180° slik at de vender mot retningen på ISOFIX forankringspunktene **(m)**.
4. Plasser barnesetet på det aktuelle setet i bilen.
5. Skyv de to låsearmene **(i)** inn i ISOFIX forankringspunktene **(m)** til disse låses på plass med et hørbart «KLIKK».

6. Bruk ISOFIX-justeringshåndtaket **(j)** og skyv barnesetet mot bilsetet.
7. Sørg for at hele overflaten på ryggstøtten på barnesetet **(b)** er plassert mot ryggstøtten på bilsetet.



Hvis kjøretøyet nakkestøtte er i veien, trekk den opp til den øverste posisjonen eller fjern den fullstendig (unntatt i bakovervendte bilseter).

8. Sørg for at setet er sikret ved å prøve å trekke det ut av ISOFIX-forankringspunktene **(m)**. De grønne sikkerhetsindikatorene **(l)** må være godt synlige på begge sider av setet.
9. Hvis setet brukes uten ISOFIX-innfesting, kan det oppbevares på bunnen av setet.



Ved bruk av ISOFIX opprettes en tilkobling til kjøretøyet som øker barnets sikkerhet. Barnet ditt må fortsatt sikres med kjøretøyet trepunktsbelte.

NO

FJERNE BARNESETET FRA KJØRETØYET

Utfør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

1. Lås opp ISOFIX-låsearmene **(i)** på begge sider ved å trykke på frigjøringsknappene **(k)** og trekke dem tilbake samtidig.
2. Trekk setet bort fra ISOFIX forankringspunktene **(m)**.
3. Fjern barnesetet og oppbevar ISOFIX i motsatt rekkefølge til installasjonen.

JUSTERE HODESTØTTEN

Nakkestøtten **(c)** kan justeres ved hjelp av høydejusteringen **(d)** på baksiden av nakkestøtten **(c)**. Juster nakkestøtten slik at maks. 2 cm (ca. to fingerbredder) forblir mellom barnets skulder og nakkestøtten **(c)**.



Høyden på nakkestøtten kan fortsatt justeres mens setet er installert i bilen.

SIKRING AV BARNET

1. Plasser kjøretøys setebelte rundt barnet og sett beltetungen inn i beltelåsen. Den må låses på plass med et hørbart «KLIKK».
2. Plasser hoftebeltet i de grønnfargede belteføringene **(f)** av barnesetet.
3. Trekk i skulderbeltet for å stramme hoftebeltet.
4. På siden av bilsetet ved siden av beltespennen må skulderbeltet og hoftebeltet settes inn sammen i hoftebelteføringen **(f)**.
5. Før skulderbeltet gjennom skulderbelteføringen **(g)** til det er inne i belteføringen.
6. Sørg for at skulderbeltet går over barnets krageben og ikke rører barnets nakke. Juster om nødvendig høyden på nakkestøtten for å endre posisjonen til beltet.

FJERNE OG FESTE SETETREKKET IGEN

Trekket på bilsetet består av tre deler (nakkestøttetrekk, ryggstøttetrekk, sitteputetrekk). Disse holdes på plass på flere steder med trykk-tapper. Når alle festene er løsnet, kan enkeltdelene av trekket fjernes fra trekklemmene.

For å montere trekkene tilbake på setet, følg instruksjonene for fjerning i motsatt rekkefølge.



Trekkene kan bare vaskes ved 30 °C med et finvaskprogram, ellers kan det føre til misfarging av trekkstoffet. Vask trekket separat fra annet tøy og ikke tørk i tørketrommel eller i direkte sollys!

PRODUSENTENS GARANTI OG AVHENDINGSBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) gir deg tre års garanti på dette produktet. Garantien gjelder i landet der dette produktet opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde. Innholdet i garantien og all viktig informasjon som kreves for eventuelle krav om garantidekning, finner du på hjemmesiden vår, go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dine juridiske rettigheter vil fortsatt være upåvirket selv om det vises en garanti i beskrivelsen av artikkelen.

Følg behandlingsreglene for avfall i landet ditt.

SERTIFIointi

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Lapsen pituus: 100 – 150 cm

Suosittelaa noin 3 vuoden iästä 12 vuoden ikään

Kiitos, että valitsit **Solution B i-Fix** -lastenistuimen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat turvaistuimen ajoneuvoon. Pidä käyttöohje aina saatavilla myöhempää käyttöä varten.



TÄRKEÄÄ TIETOA

- Ilman tyyppihyväksyntäviranomaisen antamaa hyväksyntää turvaistuimeen ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä.
- Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että turvaistuimen asennus ja käyttö tapahtuu näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tämä turvaistuin voidaan asentaa ainoastaan niihin auton istuihin, jotka on hyväksytty lasten turvajärjestelmien käyttöön auton käyttöohjeen mukaisesti.
- Sopii vain autoihin, joissa on UN-säädöksen nro 16 tai vastaavan standardin mukaiset automaattiset kolmipisteturvavyöt.
- Älä käytä autossa muita kiinnityspisteitä kuin niitä, jotka on kuvattu ohjekirjassa ja merkitty turvaistuimeen.
- Turvaistuimen selkänöjan koko pinnan on oltava kosketuksissa ajoneuvon selkänöjain.
- Olkavyön on kuljettava viistosti ylös- ja taaksepäin.
- Auton turvavyön lukko ei saa kulkea istuimen vyönohjaimen poikki. Jos auton turvavyön lukon varsi tai hihna on liian pitkä, istuin ei ole sopiva käytettäväksi tällä paikalla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä turvaistuimen valmistajaan.
- Auton kolmipisteturvavyön saa pujottaa vain sille tarkoitettujen ohjainten läpi. Vyön ohjaimet on kuvattu tarkasti tässä käyttöohjeessa, ja turvaistuimessa ne on merkitty vihreällä.
- Lantiovyön tulee kulkea mahdollisimman alhaalta lapsen lantion kohdalta parhaan mahdollisen turvallisuuden saavuttamiseksi onnettomuuden sattuessa.
- Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että auton automaattinen kolmipistevyö on säädetty oikein ja on napakasti lapsen kehoa vasten. Älä laita turvavyötä kierteelle!

- Vain oikein säädetty pääntuki takaa lapselle parhaan mahdollisen turvallisuuden ja mukavuuden siten, että olkavyö voidaan säätää oikein.
- Turvaistuimen tulee olla aina kiinnitettynä oikein paikalleen auton turvavyöllä, vaikka se ei olisi käytössä.
- Varmista aina, ettei turvaistuin jää jumiin, kun suljet auton oven tai säädät takaistuinta.
- Matkatavarat tai muut irralliset esineet autossa tulee aina kiinnittää turvallisesti. Muussa tapauksessa ne saattavat sinkoilla autossa, mistä voi aiheutua kuolemaan johtavia vammoja.
- Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman istuinpäällistä. Käytä ainoastaan alkuperäistä istuinpäällistä, koska päällinen on istuimen toiminnan kannalta keskeinen osa.
- Lapsia ei saa koskaan jättää autoon yksin.
- Lapsen turvaistuimen osat kuumenevat auringonpaisteessa, ja lapsi voi saada palovammoja. Suojaa lapsi ja lastenistuin suoralta auringonpaisteelta.
- Onnettomuus voi aiheuttaa turvaistuimeen vaurioita, joita ei voi nähdä paljaalla silmällä. Vaihda istuin onnettomuuden jälkeen. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.
- Älä käytä tätä turvaistuinta yli 9 vuoden ajan. Turvaistuin altistuu suurelle rasitukselle tuotteen käyttöajan aikana, mikä johtaa materiaalin laadun muutoksiin sen ikaäntyyssä.
- Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Älä käytä hankaavia tai valkaisevia puhdistusaineita!
- Joihinkin herkistä materiaaleista valmistettuihin autonistuihin voi jäädä jälkiä ja/tai värimuutoksia turvaistuinten käytön seurauksena. Voit välttää tämän pitämällä turvaistuimen alla peittoa, pyyhettä tai vastaavaa suojaa autonistuimen suojaamiseksi.

TUOTTEEN OSAT

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (a) Käyttöoppaan säilytyslokeri | (h) Sivutörmäyssuoja |
| (b) Selkänoja | (i) ISOFIX -lukitusvarret |
| (c) Säädettävä pääntuki | (j) ISOFIX -säätö kahva |
| (d) Pääntuen korkeuden säätö | (k) ISOFIX -vapautuspainike |
| (e) Istuinosa | (l) ISOFIX -turvailmaisien |
| (f) Lantiovyönohjain | (m) ISOFIX-kiinnityspisteet |
| (g) Olkavyönohjain | |

ENSIASENNUS

Yhdistä selkänoja (**b**) istuinsaan (**e**) kiinnittämällä selkänojan alareunassa olevat koukut istuinosan poikittaistankoon.

OIKEA PAIKKA AJONEUVOSSA

Sisääntyönnettävien ISOFIX-lukitusvarsi (**i**) avulla turvaistuinta voidaan käyttää ajoneuvon istuimissa, jotka on varustettu automaattisilla kolmipistevoilla. Katso ISOFIXin kanssa yhteensopivien ajoneuvojen luettelo osoitteessa qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Jos lapsen pituus on yli 135 cm, yhteensopivuus Solution B i-Fix -järjestelmän ja ajoneuvosi kanssa saattaa olla rajoittunut. Tarkista lisätiedot yhteensopivien ajoneuvojen luettelosta ja tarkista, voidaanko turvaistuinta käyttää kaikissa pääntuen eri asennoissa ilman rajoituksia.

Joissakin tapauksissa turvaistuinta voi käyttää myös auton matkustajan etuistuimella. Ajoneuvon valmistajan suosituksia tulee aina noudattaa.

TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN AJONEUVOON

1. Varmista aina, että...
 - auton selkänojat on lukittu pystyasentoon.
 - kun asennat turvaistuimen etumatkustajan istuimelle, säädä auton istuin mahdollisimman taakse vaikuttamatta kuitenkaan vyön reititykseen.
2. Käytä ISOFIX -säätökahvaa (**j**), joka on istuinosan (**e**) alla, ja vedä kaksi ISOFIX -lukitusvartta (**i**) niin pitkälle kuin ne ulottuvat.
3. Kierrä ISOFIX -lukitusvarsia (**i**) 180° siten, että ne ovat suunnattuina ISOFIX-kiinnityspisteisiin (**m**) päin.
4. Sijoita turvaistuin asianmukaiselle auton istuimelle.
5. Työnnä kaksi lukitusvartta (**i**) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (**m**) siten, että ne lukittuvat paikoilleen kuuluvasti napsahtaan.

6. Käytä ISOFIX -säätökahvaa (**j**) ja paina turvaistuinta auton istuinta vasten.
7. Varmista, että turvaistuimen selkänojan koko pinta (**b**) asettuu auton istuimen selkänojaa vasten.



Jos auton niskatuki on tiellä, vedä sitä ylöspäin sen ylimpään asentoon tai irrota se kokonaan (lukuun ottamatta taaksepäin suunnattuja auton istuimia).

8. Varmista, että istuin on kunnolla kiinni, yrittämällä vetää sitä ulos ISOFIX-kiinnityspisteistä (**m**). Vihreiden turvailmaisimien (**l**) tulee olla selvästi näkyvissä istuimen kummallakin puolella.
9. Jos istuinta käytetään ilman ISOFIX-liitäntää, sitä voidaan säilyttää istuimen pohjaosassa.



ISOFIX -järjestelmän avulla luodaan lapsen turvallisuutta parantava liitäntä autoon. Lapsen tulee olla edelleen kiinnitettynä auton kolmipisteturvavyöllä.

TURVAISTUIMEN IRROTUS AJONEUVOSTA

Toista kaikki asennuksen vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

1. Vapauta ISOFIX -lukitusvarret (**i**) kummaltakin puolelta painamalla vapautuspainikkeita (**k**) ja vetämällä niitä samanaikaisesti taaksepäin.
2. Vedä istuin ulos ISOFIX-kiinnityspisteistä (**m**).
3. Irrota turvaistuin ja siirrä ISOFIX säilytykseen suorittamalla asennuksen vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN

Pääntukea (**c**) voidaan säätää käyttämällä pääntuen korkeudensäädintä (**d**), joka on pääntuen (**c**) takaosassa. Pääntuki tulee säätää niin, että lapsen olkapään ja pääntuen (**c**) väliin jää enintään 2 cm (n. kahden sormen leveys).



Pääntuen korkeutta voidaan säätää istuimen ollessa asennettuna autoon.

LAPSEN KIINNITYS

1. Vie auton turvavyö lapsesi ympäri ja työnnä vyön lukkokieli lukkopesään. Sen täytyy lukittua paikalleen kuuluvasti naksauten.
2. Aseta lantiovyö turvaistuimen vihreisiin lantiovyön ohjaimiin (f).
3. Kiristä lantiovyö vetämällä olkavyötä.
4. Auton turvavyön lukkopesän puolella olkavyö ja lantiovyö tulee työntää yhdessä lantiovyön ohjaimen (f).
5. Syötä olkavyötä olkavyön ohjaimen (g) läpi, kunnes se on vyönohjaimen sisällä.
6. Varmista, että olkavyö kulkee lapsen solisluun yli eikä koske lapsen kaulaan. Säädä tarvittaessa pääntuen korkeutta muuttaaksesi kohtaa, josta vyö kulkee.

ISTUINPÄÄLLISEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN

Turvaistuimen päällinen muodostuu kolme osasta (pääntuki, selkänoja ja istuinosa). Niitä pitävät useissa kohdissa paikoillaan painonapit. Kun kaikki napit on avattu, päällisen yksittäiset osat voidaan irrottaa.

Kiinnitä päällinen takaisin istuimeen noudattamalla irrotuksen vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.



Päällisen saa pestä vain 30 °C:ssa hienopesuohjelmalla. Muuten päälliskankaan väri saattaa muuttua. Pese kankaat erillään muusta pyykistä, äläkä käytä rumpukuivausta tai kuivata suorassa auringonpaisteessa!

VALMISTAJAN TAKUU- JA HÄVITTÄMISSÄÄNNÖT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) antaa kolmen vuoden takuun tälle tuotteelle. Takuu on voimassa siinä maassa, jossa tämä tuote alun perin myytiin asiakkaalle jälleenmyyjän toimesta. Takuun sisältö ja kaikki takuun vaatimat olennaiset tiedot takuun vahvistamiseksi löytyvät kotisivuiltamme: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jos takuu näkyy tuotekuvauksessa, lailliset vikoja koskevat oikeutesi säilyvät ennallaan.

Noudata maasi jätehuoltomääräyksiä.

CERTIFICERING

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Størrelse: 100 – 150 cm

Anbefalet fra ca. 9 år til 12 år

Tak for at have valgt **Solution B i-Fix** som barnesæde.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du installerer autostolen i bilen, og opbevar den altid ved hånden til senere brug.

VIGTIGE OPLYSNINGER

- Der må ikke foretages nogen form for ændringer eller modifikationer på autostolens konstruktion uden den relevante myndigheds godkendelse.
- For at give barnet maksimal beskyttelse er det vigtigt, at barnesædet anvendes efter forskrifterne i denne brugervejledning.
- Dette barnesæde må kun monteres på bilsæder, som er godkendt til brug af fastspændingssystemer til børn i henhold til bilens vejledning.
- Kun godkendt til bilsæder med trepunktssæle forsynet med automatisk selestrammer iflg. FN-forordning 16 eller en tilsvarende standard.
- Anvend ikke andre kontaktpunkter i bilen til at bære soklens vægt end dem, der er angivet i instruktionerne og markeret på fastspændingssystem til barnet.
- Den fulde overflade af barnesædets ryglæn skal være i kontakt med køretøjets ryglæn.
- Skulderremmen skal løbe opad og tilbage ved tilbagelæning. Den må aldrig køre frem til det øverste udgangspunkt for selen i din bil.
- Køretøjets selebænde må aldrig krydse op over sædets seleføring. Hvis selepæksen er for lang, er barnesædet ikke egnet til brug i denne position i køretøjet. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte bilsædets fabrikant.
- Trepunktsselen må kun passere gennem de dertil indrettede seleholdere. Seleholderne er beskrevet i detaljer i denne manual og er desuden markeret med grønt på barnesædet.
- Hofteselen skal føres så lavt som muligt langs barnets skridt for at opnå den optimale effekt i tilfælde af ulykke.
- Før hver brug skal det sikres, at den automatiske trepunktssæle er korrekt justeret og sidder tæt til barnets krop. Sno aldrig selen!
- Kun en optimalt justeret hovedstøtte kan give dit barn maksimal beskyttelse

og komfort og samtidig sikre, at skulderremmen kan monteres uden problemer.

- Barnesædet skal altid være korrekt fastgjort i bilen med køretøjets sele, også når bilen ikke kører.
- Sørg altid for, at barnesædet aldrig sidder fast, når du lukker bildøren eller justerer bagsædet.
- Bagage og andre løse genstande i køretøjet skal altid være forsvarligt fastgjorte. Ellers risikerer de at blive kastet rundt i bilen, hvilket kan forårsage dødelige skader.
- Barnesædet må aldrig anvendes uden sædets betræk. Sørg for, at der kun anvendes et originalt sædebetræk, da betrækket er en vigtig del af sædets funktion.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i bilen.
- Delene i fastspændingssystemet til barnet bliver varme i solen, og barnets hud kan få forbrændinger. Beskyt dit barn og barnesædet mod direkte sollys.
- Hvis du har været involveret i en ulykke, kan barnesædet have fået skader, der ikke er synlige. Udskift sædet efter en ulykke. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din forhandler eller producenten.
- Brug ikke dette barnesæde i mere end 9 år. Barnesædet udsættes for høj belastning i løbet af produktets levetid, hvilket med tiden fører til ændringer i materialets kvalitet.
- Plastikdele kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig skræppe rengøringsmidler eller blegemidler!
- På nogle bilsæder af følsomme materialer kan brugen af barnesæder efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning. For at forhindre dette kan du placere et tæppe eller et håndklæde eller lignende under barnesædet for at beskytte køretøjets sæde.

PRODUKTDELE

- | | |
|--|--------------------------------|
| (a) Opbevaringsrum til brugsanvisning | (h) Sidekollisions-beskyttelse |
| (b) Ryglæn | (i) ISOFIX-låsearme |
| (c) Justerbar hovedstøtte | (j) ISOFIX-justeringshåndtag |
| (d) Anordning til justering af hovedstøttens højde | (k) ISOFIX-udløserknap |
| (e) Børnestol | (l) ISOFIX-sikkerhedsindikator |
| (f) Hofteseleføring | (m) ISOFIX-forankringspunkter |
| (g) Skulderseleføring | |

INDLEDENDE MONTERING

Monter ryglænet **(b)** på børnestolen **(e)** ved at hægte flappen fast børnestolens akse. Ryglænet **(b)** foldes derefter fremad.

DEN KORREKTE PLACERING I BILEN

Med tilbagetrukne ISOFIX-låsearme **(i)** kan autostolen bruges på bilsæder, der er udstyret med en automatisk trepunktssæle. Ved brug af ISOFIX henvises til listen over kompatible køretøjer på qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Hvis barnet er højere end 135 cm kan kompatibiliteten mellem Solution B i-Fix og dit køretøj være reduceret. Se listen over kompatible køretøjer for at kontrollere, om autostolen kan bruges i alle hovedstøttens positioner uden begrænsninger.

I særlige tilfælde kan barnesædet også bruges på bilens forreste passagersæde. Bilfabrikantens anbefalinger skal altid følges.

MONTERING AF BARNESÆDET I BILEN

1. Sørg altid for, at ...
 - køretøjets ryglæn er låst i opretstående stilling.
 - når barnesædet monteres på det forreste passagersæde, skal køretøjets sæde justeres så langt tilbage som muligt uden at påvirke seleføringen.
2. Brug ISOFIX-justeringshåndtaget **(j)** under børnestolen **(e)** og træk de to ISOFIX-låsearme **(i)** så langt ud som muligt.
3. Drej armene på ISOFIX-låsearmene til **(i)** 180°, så de peger mod ISO-FIX-forankringspunkterne **(m)**.
4. Placer barnesædet på et passende sæde i bilen.

5. Skub ISOFIX-låsearmene **(i)** ind i ISOFIX-forankringspunkterne **(m)**, indtil de er fastlåste med et hørbart "KLIK".
6. Brug ISOFIX-justeringshåndtaget **(j)**, og skub bilsædet mod køretøjets sæde.
7. Sørg altid for, at den fulde overflade af barnesædet ryglæn **(b)** er placeret op mod bilsædet ryglæn.



Hvis bilens hovedstøtte er i vejen, skal du trække den opad så langt som muligt eller fjerne den helt (undtagen i bagudvendte bilsæder).

8. Sørg for, at sædet er sikkert, ved at forsøge at trække det ud af ISOFIX-forankringspunkterne **(m)**. De grønne sikkerhedsindikatorer **(l)** skal være synlige på begge sider af sædet.
9. Hvis sædet bruges uden ISOFIX, kan det opbevares i bunden af sædet.



Ved at bruge ISOFIX oprettes der forbindelse til bilen, hvorved dit barns sikkerhed øges. Barnet skal stadig sikres med bilens trepunktssæle.

DK

AFMONTERING AF BARNESÆDET FRA BILEN

Udfør alle monteringsstrinene i omvendt rækkefølge.

1. Frigør ISOFIX-låsearmene **(i)** på begge sider ved at trykke samtidigt på udløserknapperne **(k)** og trække dem bagud.
2. Træk sædet ud af ISOFIX-forankringspunkterne **(m)**.
3. Fjern barnesædet og opbevar ISOFIX i omvendt rækkefølge af monteringen.

JUSTERING AF HOVEDSTØTTE

Hovedstøtten **(c)** kan justeres ved hjælp af anordningen til justering af hovedstøttens højde **(d)** bag på hovedstøtten **(c)**. Juster hovedstøtten, så der maksimalt er plads til 2 cm (ca. 2 fingres bredde) mellem barnets skulder og hovedstøtten **(c)**.



Hovedstøttens højde kan stadig justeres, mens stolen er monteret i bilen.

SIKRING AF BARNET

1. Før køretøjets sikkerhedssele rundt om dit barn, og indsæt selens tunge i selespændet. Den skal fastlåses med et tydeligt "KLIK".
2. Anbring hofteselen i de grønne hofteseledføringer **(f)** på barnesædet.
3. Træk i skulderremmen for at stramme hofteselen.
4. På siden af bilsædet ved siden af selespændet skal skulderremmen og hofteselen indsættes sammen i hofteseledføringen **(f)**.
5. Før skulderremmen gennem skulderseleledføringen, **(g)** indtil den er inde i seleledføringen.
6. Sørg for, at skulderremmen løber hen over dit barns kraveben og ikke berører halsen. Om nødvendigt, indstilles højden på hovedstøtten for at ændre selepositionen.

DK FJERNELSE OG GENPÅSÆTNING AF SÆDETS BETRÆK

Barnesædets betræk består af tre dele (hovedstøtte, ryglæn og børnestol). Disse holdes på plads flere steder med trykknapper. Når du har løsnet alle trykknapper, kan de enkelte dele af betrækket fjernes.

For at sætte betrækkene tilbage på sædet, skal du følge instruktionerne i omvendt rækkefølge.



Betrækket må kun vaskes ved 30 °C på et skånsomt vaskeprogram, da det ellers kan resultere i misfarvning af stoffet. Vask betrækket adskilt fra andet vasketøj, og tør det ikke i tørretumbler eller direkte sollys.

PRODUCENTENS GARANTI- OG BORTSKAFFELSESBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) yder 3 års garanti på dette produkt. Garantien er gyldig i det land, hvor produktet oprindeligt blev solgt af en forhandler til en kunde. Indholdet af garantien og alle væsentlige oplysninger, der kræves for at garantien kan gøres gældende, findes på vores hjemmeside go.cybex-online.com/manufacturers-warranty-car-seats. Hvis en garanti er vist i artikelbeskrivelsen, forbliver dine juridiske rettigheder over for os vedrørende mangler upåvirket.

De bestemmelser, der gælder for bortskaffelse af affald i dit land, skal overholdes.

CERTIFIKAT

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Razpon velikosti: 100-150 cm

Priporočeno od približno 3 let do 12 let

Hvala, ker ste se pri izbiri otroškega sedeža odločili za otroški sedež **Solution B i-Fix**.

Preden avtosedež namestite v svoje vozilo, natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga imejte vedno pri sebi za prihodno uporabo.



POMEMBNE INFORMACIJE

- Otroškega sedeža ne smete spreminjati ali mu česarkoli dodajati brez odobritve urada za certificiranje.
- Za pravilno zaščito otroka je bistvenega pomena, da otroški sedež uporabljate v skladu z navodili v tem priročniku.
- Ta otroški sedež se lahko namesti samo na sedežih vozila, ki so odobreni za uporabo sistemov za zadrževanje otrok, v skladu z navodili vozila.
- Primeren je le za avtomobilске sedeže, opremljene s tritočkovnimi samozateznimi varnostnimi pasovi, ki ustrezajo zahtevam standarda UN 16 ali drugega enakovrednega standarda.
- Ne uporabljajte nobenih nosilnih stičnih točk razen tistih, ki so opisane v navodilih in označene na zadrževalnem sistemu za otroke.
- Celotna površina hrbtnega naslonjala otroškega sedeža se mora popolnoma prilegati hrbtnemu naslonjalu avtomobilskega sedeža.
- Ramenski pas mora biti obrnjen navzgor in nazaj pri naslonjalu. Nikoli ne sme uiti naprej do točke, kjer je v vozilu pripet vaš zgornji varnostni pas.
- Zaponka za pas vozila ne sme nikoli prečkati vodila pasu otroškega sedeža. Če je sistem pasov predolg, otroški sedež ni primeren za uporabo v tem položaju v vozilu. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem otroškega sedeža.
- Tritočkovni varnostni pas napeljite zgolj po za to namenjenih vodilih. Vodila pasu so podrobno opisana v teh navodilih in so na otroškem sedežu označena z zeleno barvo.

- Medenični pas mora na obeh straneh potekati čim nižje prek otrokovih dimelj, da lahko ob trku zagotovi optimalno varnost.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je sistem za samodejno tritočkovno namestitev pravilno nastavljen in da se prilaga otrokovemu telesu. Pazite, da pas ni zasukan!
- Le optimalno prilagojeno naslonjalo za glavo lahko vašemu otroku nudi najboljšo zaščito in udobje ter hkrati zagotavlja gladek potek varnostnega pasu.
- Otroški sedež mora biti vedno pravilno zavarovan z avtomobilskim varnostnim pasom, tudi kadar v njem ni otroka.
- Vedno zagotovite, da otroški sedež ni nikoli stisnjen, ko zapirate vrata vozila ali prilagajate zadnji sedež.
- Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu, ki ob trku lahko poškodujejo potnike, morajo biti vedno čvrsto pritjeni. V nasprotnem primeru jih lahko vrže po avtomobilu, kar lahko povzroči smrtne poškodbe.
- Otroškega sedeža ne smete nikoli uporabiti brez sedežne prevleke. Pomembno je, da uporabljate le originalno sedežno prevleko, saj je prevleka ključni element funkcionalnosti sedeža.
- Otroka v vozilu nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Elementi zadrževalnega sistema se na soncu lahko segrejejo in otrok lahko utрпи opekline. Zavarujte otroka in otroški sedež pred neposredno izpostavljenostjo soncu.
- Prometna nesreča lahko na otroškem sedežu povzroči poškodbe, ki s prostim očesom niso vidne. Po morebitni nesreči zamenjajte sedež. Ob negotovosti se posvetujte s posrednikom ali proizvajalcem.
- Tega otroškega sedeža ne uporabljajte več kot 9 let. Otroški sedež je med življenjsko dobo izdelka izpostavljen visokim obremenitvam, zato se s časom kakovost materiala spreminja.
- Plastične dele lahko očistite z blagim čistilom in toplo vodo. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali belil!
- Na nekaterih sedežih vozila, izdelanih iz občutljivih materialov, lahko uporaba otroškega sedeža povzroči madeže in/ali razbarvanje. Da bi to preprečili, lahko pod otroški sedež namestite odejo, brisačo ali kaj podobnega, da zaščitite vozilo.

DELI IZDELKA

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (a) Prostor za shranjevanje navodil za uporabo | (g) Vodilo ramenskega pasu |
| (b) Hrbtno naslonjalo | (h) Zaščita ob bočnem trku |
| (c) Prilagodljivo naslonjalo za glavo | (i) Zaskočni ročici ISOFIX |
| (d) Nastavljanje višine naslonjala za glavo | (j) Nastavitev ISOFIX ročaj |
| (e) Jahač | (k) Gumb za sprostitve držala ISOFIX |
| (f) Vodilo medeničnega pasu | (l) Varnostni indikator ISOFIX |
| | (m) Sidrne točke ISOFIX |

ZAČETNA SESTAVA

Hrbtno naslonjalo **(b)** povežite z jahačem, in sicer tako, da nastavek vodila nataknete na os **(e)** jahača. Hrbtno naslonjalo **(b)** je nato zloženo naprej.

PRAVILEN POLOŽAJ V VOZILU

Otroški sedež je se lahko z uvlečenimi zaskočnimi ročicami ISOFIX **(i)** uporablja na vseh avtomobilskih sedežih, opremljenih s tritočkovnimi samozateznimi varnostnimi pasovi. Pri uporabi pripomočka ISOFIX upoštevajte seznam združljivih vozil, ki je na spletni strani qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Od velikosti 135 cm je morda združljivost pripomočka Solution B i-Fix v vašem vozilu omejena. O tem se prepričajte na podlagi seznama združljivih vozil.

V izjemnih primerih lahko otroški sedež uporabljate tudi na sprednjem sopotniškem sedežu. Vedno sledite priporočilom v priročniku proizvajalca vozila.

NAMESTITEV OTROŠKEGA SEDEŽA V VOZILU

1. Vedno zagotovite:

- da je hrbtno naslonjalo v vozilu zaklenjeno v pokončnem položaju.
- da nastavite sedež vozila čim dlje nazaj, ko nameščate otroški sedež na prednjem sovoznikovem sedežu, ne da bi to vplivalo na vodilo jermena.

2. Uporabite nastavitveno ročico ISOFIX **(j)** pod jahačem **(e)** in povlecite zaskočni ročici ISOFIX **(i)** do njunega največjega obsega.

3. Zdaj zaskočni ročici ISOFIX **(i)** zavrtite za 180°, tako da sta obrnjeni v smeri sidrnih točk ISOFIX **(m)**.

4. Otroški sedež položite na ustrezen sedež v vozilu.

5. Obe zaskočni ročici **(i)** potiskajte v sidrni točki ISOFIX **(m)**, dokler se ne zatakne na mesto s slišnim KLIKOM.

6. Uporabite nastavitveno ročico ISOFIX **(j)** in otroški sedež potisnite proti sedežu vozila.

7. Vedno se prepričajte, da se celotna površina hrbtne naslonjala otroškega sedeža **(b)** popolnoma prilega hrbtnemu naslonjalu sedeža vozila.



Če je naslonjalo za glavo vozila napoti, ga povlecite kar se da navzgor in ga v celoti odstranite (razen na sedežih vozila, ki so obrnjeni v nasprotno smer vožnje).

8. Prepričajte se, da je sedež varen. To storite tako, da ga poskušate izvleči iz sidrnih točk ISOFIX **(m)**. Zeleni varnostni indikatorji **(l)** morajo biti jasno vidni na obeh straneh sedeža.

9. Če se sedež uporablja brez sistema ISOFIX, ga lahko shranite na dnu sedeža.



S sistemom ISOFIX se vzpostavi povezava z vozilom, kar poveča varnost otroka. Otroka morate še vedno zavarovati s tritočkovnim varnostnim pasom vozila.

ODSTRANITEV OTROŠKEGA SEDEŽA IZ VOZILA

Vse korake za namestitev opravite v obratnem vrstnem redu.

1. Odklenite ISOFIX **(i)** na obeh straneh tako, da pritisnete gumba za sprostitve **(k)** in ju hkrati potegneta nazaj.

2. Izvlecite otroški sedež iz sidrnih točk ISOFIX **(m)**.

3. Odstranite otroški sedež in shranite sistem ISOFIX v obratnem vrstnem redu kot pri namestitvi.

NASTAVLJANJE NASLONJALA ZA GLAVO

Naslonjalo za glavo **(c)** lahko nastavite z nastavljanjem višine naslonjala za glavo **(d)** na zadnji strani naslonjala za glavo **(c)**. Naslonjalo za glavo morate nastaviti tako, da med otrokovimi rameni in naslonjalom za glavo **(c)** ostane največ 2 cm prostora (pribl. za dva prsta).



Višino naslonjala za glavo lahko prilagajate tudi v avtu, ko je sedež že nameščen.

ZAVAROVANJE OTROKA

1. Varnostni pas vozila napeljite okoli otroka in jezik jermena vstavite v zaponko za pas. Zaskočiti se mora s slišnim KLIKOM.
2. Nato medenični pas namestite v zeleno obarvani spodnji vodili pasu (f) na otroškem sedežu.
3. Potegnite ramenski pas, da zategnete medenični pas.
4. Na tisti strani otroškega sedeža, kjer je zaponka za pas, morate ramenski pas in medenični pas skupaj vtakniti v spodnje vodilo medeničnega pasu (f).
5. Ramenski pas potiskajte skozi vodilo ramenskega pasu (g), dokler vodilo ni v pasu.
6. Zagotovite, da ramenski pas poteka po ključnici otroka in se ne dotika vratu otroka. Po potrebi prilagodite višino naslonjala za glavo, da spremenite položaj pasu.

ODSTRANJEVANJE IN PONOVA NAMESTITEV PREVLEKE SEDEŽA

Prevleka otroškega sedeža je sestavljena iz 3 delov (prevleka naslonjala za glavo, prevleka hrbtnega naslonjala, in prevleka jahača). Prevleke so pritrjene na več mestih s pritisnimi gumbi. Ko so vsi gumbi odpeti, lahko posamezne dele prevlek odstranite.

Če želite prevleke potisniti na sedežu nazaj, sledite navodilom za odstranitev v obratnem vrstnem redu.



Prevleko lahko operete samo pri 30 °C s programom za občutljivo perilo, sicer lahko pride do razbarvanja pokrivnega materiala. Operite jo ločeno od drugega perila in je ne sušite v sušilniku ali na neposredni sončni svetlobi!

IZVAJALEČEVA GARANCIJA IN NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Družba CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemčija) daje na ta izdelek 3-letno garancijo. Garancija velja v državi, kjer je bil ta izdelek prvotno prodan stranki s strani maloprodajalca. Vsebinska garancije in vse bistvene informacije, potrebne za uveljavljanje garancije, najdete na naši spletni strani go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Če je v opisu artikla prikazana garancija, to ne vpliva na vaše zakonite pravice, ki jih imate proti nam zaradi okvar.

Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje odpadkov v svoji državi.

POTVRDA

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Raspon veličina: 100 – 150 cm

Preporučuje se od približno 3 godina do 12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za **Solution B i-Fix** pri odabiru sjedalice za svoje dijete.

Prije postavljanja autosjedalice u svoje vozilo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i uvijek ih držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja ovlaštene službe za odobrenje vrste sjedalice, sjedalice se ne smije izmjenjivati niti dograđivati na bilo koji način.
- Kako bi osigurali optimalnu zaštitu za svoje dijete, od krajnje je važnosti da koristite dječju sjedalicu onako kako je opisano u ovim uputama.
- Ova dječja sjedalica smije se ugraditi samo na sjedišta u vozilu koja su odobrena za uporabu sustava vezivanja djeteta u skladu s uputama za vozilo.
- Prikladno samo za sjedišta u vozilu sa sigurnosnim automatskim pojasom u skladu s Uredbom UN-a br. 16 ili istovjetnim standardom.
- Upotrebljavajte samo kontaktne točke opterećenja koje su opisane u uputama i označene na dječjoj autosjedalici.
- Čitava površina naslona dječje sjedalice mora prijanjati uz naslon sjedišta u vozilu.
- Pojas za ramena mora se kretati prema gore i dolje na nagibu. Nikada se ne smije izvući do gornje točke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa u vozilu nikada ne smije ići preko vodilice pojasa na sjedalici. Ako je pojas predugačak, dječja sjedalica nije prikladna za korištenje u tom položaju u vozilu. U slučaju dvojbi, kontaktirajte proizvođača dječje autosjedalice.
- Pojas u vozilu s tri točke učvršćivanja smije prolaziti samo kroz određena usmjeravanja. Usmjeravanje pojaseva je detaljno opisano u ovom priručniku i označeno je zelenom bojom na dječjoj sjedalici.
- Pojas za krilo treba ići što je moguće niže preko djetetovih prepona kako bi imao maksimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake uporabe provjerite je li automatski pojas u vozilu s tri točke učvršćivanja ispravno podešen i čvrsto prijanja na tijelo djeteta. Nikada

nemojte savijati pojas!

- Samo pravilno postavljen naslon za glavu može osigurati vašem djetetu maksimalnu zaštitu i udobnost, dok istovremeno omogućava pravilno postavljanje pojasa za ramena.
- Dječja sjedalica mora uvijek biti ispravno pričvršćena pomoću pojasa u vozilu, čak i kada se ne upotrebljava.
- Uvijek pazite da dječja sjedalica nikada nije zaglavljena prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja stražnjeg sjedišta.
- Prtljaga ili bilo koji drugi predmeti u vozilu moraju biti uvijek prikladno učvršćeni. U suprotnome, mogu se pomicati tijekom vožnje u vozilu, što bi moglo uzrokovati smrtne ozljede.
- Dječja sjedalica nikada se ne smije koristiti bez pokrivača sjedalice. Osigurajte da se koristi samo originalan pokrivač sjedalice jer je pokrivač ključni element funkcionalnosti sjedalice.
- Nikada ne ostavljajte dijete u automobilu bez nadzora.
- Dijelovi sustava vezivanja djeteta zagrijavaju se na suncu i dijete može zadobiti opekline. Zaštitite dijete i dječju sjedalicu od izravne izloženosti suncu.
- U slučaju nesreće dječja sjedalica može biti oštećena, a da to ne bude vidljivo prostim okom. Zamijenite sjedalicu nakon nesreće. U slučaju dvojbi, kontaktirajte prodavača ili proizvođača.
- Ovu dječju sjedalicu nemojte koristiti dulje od 9 godina. Dječja sjedalica izložena je visokom stresu tijekom vijeka trajanja, što dovodi do promjena u kvaliteti materijala s vremenom.
- Plastične dijelove možete čistiti blagim sredstvom za čišćenje u toploj vodi. Nikad ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili sredstva za izbjeljivanje!
- Na nekim sjedištima u vozilu izrađenima od osjetljivih materijala uporaba dječjih sjedalice može ostaviti tragove i/ili uzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječje sjedalice možete postaviti deku, ručnik ili sličan materijal kako biste zaštitili sjedište u vozilu.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|---|---------------------------------|
| (a) Odjeljak za pohranu uputa za upotrebu | (g) Vodilica pojasa za ramena |
| (b) Naslon | (h) Zaštita od bočnog udara |
| (c) Podesivi naslon za glavu | (i) ISOFIX priključci |
| (d) Podešivač visine naslona za glavu | (j) ISOFIX prilagođavanje ručka |
| (e) Izdignuti dio | (k) ISOFIX gumb za otpuštanje |
| (f) vodilica pojasa za krilo | (l) ISOFIX sigurnosni indikator |
| | (m) ISOFIX točke usidrenja |

POČETNA MONTAŽA

Spojite naslon **(b)** na izdignuti dio **(e)** tako što ćete polugu spojiti na osovinu izdignutog dijela. Naslon **(b)** se zatim presavija prema naprijed.

PRAVILNO POSTAVLJANJE U VOZILU

S uvučenim ISOFIX **(i)** ručicama za zaključavanje autosjedalica se može koristiti na sjedalima vozila koja su opremljena automatskim pojaskom u tri točke. Za korištenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili može li se autosjedalica koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U iznimnim se slučajevima autosjedalica može koristiti na sjedištu suvozača. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača automobila.

POSTAVLJANJE DJEČJE SJEDALICE U VOZILU

1. Uvijek se pobrinite da...
 - nasloni u vozilu zaključani su u uspravnom položaju.
 - prilikom ugradnje dječje sjedalice na prednje sjedište suvozača, podesite sjedište u vozilu što je dalje moguće, bez promjene usmjerenja pojasa.
2. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podešavanje **(j)** pod izdignutim dijelom **(e)** i povucite dva ISOFIX priključka **(i)** najdalje moguće.
3. Zatim zaokrenite ISOFIX priključke **(i)** za 180° tako da su okrenuti prema ISOFIX točkama usidrenja **(m)**.
4. Dječju sjedalicu postavite na prikladno mjesto u vozilo.

5. Pritisnite oba ISOFIX priključka **(i)** u ISOFIX točke usidrenja **(m)** dok ne čujete jasan zvuk „KLIK“.
6. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podešavanje **(j)** i gurnite dječju sjedalicu uz sjedište u vozilo.
7. Pazite da je cijeli naslon dječje sjedalice **(b)** postavljen uspravno uz naslon sjedišta u vozilo.



Ako naslon za glavu u vozilu smeta, povucite ga prema gore najdalje moguće ili ga potpuno uklonite (osim kod sjedišta u vozilu koji su okrenuti unazad).

8. Provjerite je li dječja sjedalica pravilno pričvršćena tako da je pokušate izvući prema vani iz ISOFIX točki usidrenja **(m)**. Zeleni sigurnosni indikator **(l)** mora biti jasno vidljiv s obje strane sjedalice.
9. U slučaju da se sjedalica koristi bez sustava ISOFIX, može se pohraniti na dnu sjedišta.



Pomoću sustava ISOFIX stvara se veza s vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. Vaše dijete mora biti dodatno vezano sigurnosnim pojaskom s tri točke učvršćivanja.

HR

UKLANJANJE DJEČJE SJEDALICE IZ VOZILA

Izvedite korake za ugradnju obrnutim redoslijedom.

1. Otpustite ISOFIX priključke **(i)** s obje strane istovremeno pritiskajući gumb za otpuštanje **(k)** i povlačeći ih prema unatrag.
2. Izvucite sjedalicu iz ISOFIX točki usidrenja **(m)**.
3. Uklonite dječju sjedalicu i pohranite sustav ISOFIX slijedeći obrnuti redoslijed ugradnje.

PRILAGODBA NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu **(c)** može se podesiti pomoću podešivača visine naslona za glavu **(d)** na stražnjoj strani naslona za glavu **(c)**. Naslon za glavu namješta se tako da ostane prostor od 2 cm (približne širine 2 prsta) između naslona za glavu i ramena djeteta **(c)**.



Visina naslona za glavu može se namjestiti i dok je sjedalica ugrađena u vozilo.

UČVRŠĆIVANJE DJETETA

1. Usmjerite sigurnosni pojas sjedišta u vozilu oko djeteta i umetnite jezičak pojasa u kopču pojasa. Mora se zaključati na mjestu uz jasan zvuk „KLICK“.
2. Zatim namjestite pojas za krilo u zelene vodilice pojasa za krilo (**f**) na dječjoj sjedalici.
3. Povucite pojas za ramena kako biste zategnuli pojas za krilo.
4. Na bočnoj strani autosjedalice pored kopče pojasa, pojas za ramena i pojas za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojasa za krilo (**f**).
5. Umetnite pojas za ramena kroz vodilicu pojasa za ramena (**g**) dok ne uđe u vodilicu pojasa.
6. Pazite da pojas za ramena prolazi preko dječje ključne kosti i da ne dodiruje vrat djeteta. Ako je potrebno, prilagodite visinu naslona za glavu za promjenu položaja pojasa.

SKIDANJE I PONOVO PRIČVRŠĆIVANJE POKRIVAČA SJEDALICE

HR

Pokrivač dječje sjedalice sastoji se od tri dijela (naslon za glavu, naslon i izdignuti dio). Njih drže u položaju pritisni gumbi na nekoliko mjesta. Kad se otpuste svi gumbi, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Kako biste vratili pokrivače na sjedalicu, slijedite upute za uklanjanje obrnutim redoslijedom.



Pokrivač se smije prati samo na 30 °C s programom pranja za osjetljivo rublje jer u protivnom može dovesti do promjene boje tkanine pokrivača. Pokrivač operite odvojeno od ostalog rublja i ne sušite ga u sušilici ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVOĐAČKO JAMSTVO I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam jamstvo od 3 godine za ovaj proizvod. Jamstvo važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj jamstva i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje jamstva mogu se naći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Ako je jamstvo prikazano u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez utjecaja.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЯ

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Диапазон размеров: 100 – 150 см

Рекомендуется для возраста приблизительно от 3 лет до 12 лет

Благодарим вас за то, что вы остановились на **Solution B i-Fix** при выборе вашего детского кресла.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед установкой автокресла в Ваш автомобиль и всегда держите его под рукой для дальнейшего использования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрения соответствующего сертифицирующего учреждения запрещено изменять или дополнять детское сиденье.
- Для того, чтобы обезопасить вашего ребенка, необходимо использовать детское сиденье в соответствии с данным руководством.
- Детское кресло может устанавливаться только на сиденьях автомобиля, которые одобрены для использования детских систем фиксации в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
- Подходит только для сидений транспортных средств с автоматическими трехточечными ремнями безопасности, утвержденными в соответствии со стандартом ООН № 16 или другим похожим стандартом.
- Не используйте методы крепления автокресла, отличные от описанных в инструкции и отмеченных на автокресле.
- Вся поверхность спинки детского кресла должна прилегать к спинке сидения автомобиля.
- Плечевой ремень должен двигаться вверх и назад по наклонной поверхности. Он никогда не должен двигаться вперед в верхней точке ремня автомобиля.
- Пряжка автомобильного ремня безопасности никогда не должна пересекать направляющую ремня. Если ремень слишком длинный, детское автокресло не подходит для использования в этом положении в автомобиле. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с производителем систем фиксации.
- Трехточечный ремень должен вытягиваться только в предусмотренных направлениях. Направления движения ремня безопасности подробно описаны в данной инструкции и отмечены зеленым цветом на корпусе детского автокресла.
- Поясной ремень безопасности должен находиться как можно ниже вдоль паха вашего ребенка, чтобы обеспечить оптимальную защиту в случае аварии.

- Перед каждым использованием убедитесь в том, что автоматический трехточечный автомобильный ремень правильно отрегулирован и плотно прилегает к телу ребенка. Никогда не перекручивайте ремень.
- Только оптимально отрегулированный подголовник может обеспечить ребенку максимальную защиту и комфорт, гарантируя, что плечевой ремень подходит корректно.
- Автокресло всегда должно быть пристегнуто к сиденью автомобильным ремнем безопасности, даже когда оно не используется.
- Всегда следите за тем, чтобы детское сиденье не заклинило при закрытии дверцы автомобиля или регулировке заднего сиденья.
- Багаж или другие объекты, находящиеся в автомобиле, должны быть всегда прочно закреплены. В противном случае они могут быть выброшены в машину, что может привести к травмам.
- Детское сиденье никогда не должно использоваться без чехла. Убедитесь в том, что используется только оригинальный чехол, так как он является ключевым элементом функционирования автокресла.
- Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка без присмотра в машине.
- Части детской системы фиксации нагреваются на солнце, и ребенок может получить ожоги кожи. Защищайте своего ребенка и автокресло от прямого воздействия солнца.
- Авария может привести к повреждению детского сиденья, которые не видны невооруженным глазом. Пожалуйста, замените сиденье после аварии. Если у вас есть вопросы, обратитесь к производителю или продавцу вашего детского автокресла.
- Не используйте детское кресло более 9 лет. Детское сиденье подвергается воздействию высоких нагрузок во время эксплуатации, что приводит к изменениям качества материала по мере его старения.
- Пластиковые детали можно мыть мягким чистящим средством и теплой водой. Никогда не используйте сильные чистящие средства или отбеливатели!
- На некоторых автомобильных сиденьях, изготовленных из чувствительных материалов, использование детских кресел может оставлять следы и/или вызывать изменение цвета. Чтобы предотвратить это, вы можете подложить одеяло, полотенце или похожий материал под детское сиденье для защиты сиденья автомобиля.

КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|---|---|
| (a) Отсек для хранения руководства пользователя | (h) Защита от бокового удара |
| (b) Спинка | (i) Фиксирующие рычаги ISOFIX |
| (c) Регулируемый подголовник | (j) Регулировка соединения ISOFIX Ручка |
| (d) Регулятор высоты подголовника | (k) Кнопка для отсоединения ISOFIX |
| (e) Бустер | (l) Индикатор безопасности ISOFIX |
| (f) Направляющая поясного ремня | (m) Точки крепления ISOFIX |
| (g) Направляющая плечевого ремня | |

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА

Присоедините спинку (b) к бустеру (e), зацепив направляющий выступ на оси бустера. Спинка (b) затем складывается вперед.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

RU

Автокресло с убранными креплениями ISOFIX (i) может быть установлено на сиденьях автомобиля, которые оборудованы автоматическими трёхточечными ремнями. Для использования ISOFIX смотрите список совместимых типов автомобилей на сайте: qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

При росте ребенка выше 135 см совместимость между Solution B i-Fix и Вашим автомобилем может быть ограничена. Просим свериться со списком совместимых типов автомобилей, чтобы удостовериться, что автокресло может использоваться во всех положениях без ограничений.

В исключительных случаях детское автокресло может быть установлено на переднем пассажирском сиденье. Необходимо всегда соблюдать рекомендации производителя транспортного средства.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

1. Всегда следите за тем, чтобы...
 - спинки сидений в автомобиле были заблокированы в вертикальном положении.
 - при установке детского кресла на переднем пассажирском сиденье отрегулируйте сиденье транспортного средства как можно дальше, не затрагивая направляющие.
2. Используйте рукоятку регулировки ISOFIX (j) под бустером (e) и потяните два крепления ISOFIX (i) до упора.
3. Теперь поверните крепления ISOFIX (i) на 180° так, чтобы они были направлены в сторону точек крепления ISOFIX (m).
4. Поместите детское автокресло на подходящее сиденье автомобиля.

5. Надавите два крепления (i) в точки крепления ISOFIX (m), пока они не зафиксируются на месте и пока вы не услышите щелчок.
6. Используйте рукоятку регулировки ISOFIX (j) и сдвиньте детское сиденье в кресло автомобиля.
7. Убедитесь в том, что вся поверхность спинки детского сиденья (b) плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.



Если подголовник транспортного средства препятствует установке, потяните его вверх до упора или полностью снимите его (за исключением автомобильных сидений, повернутых против движения).

8. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано, попытавшись вытащить его из точек крепления ISOFIX (m). Зеленый индикатор безопасности (l) должен быть четко виден с обеих сторон сиденья.
9. Если сиденье используется без ISOFIX, его можно хранить в нижней части сиденья.



При использовании ISOFIX создается соединение с автомобилем, что повышает безопасность для вашего ребенка. Ребенок должен быть защищен трехточечным ремнем безопасности автомобиля.

СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С АВТОМОБИЛЯ

Выполните этапы установки в обратном порядке.

1. Разблокируйте крепления ISOFIX (i) с обеих сторон, нажав кнопки для отсоединения (k) и потянув их назад одновременно.
2. Вытащите детское автокресло из точек крепления ISOFIX (m).
3. Снимите детское сиденье и храните ISOFIX, выполнив действия по установке в обратном порядке.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Подголовник (c) можно отрегулировать с помощью регулятора высоты подголовника (d) в задней части подголовника (c). Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы ширина между плечом ребенка и подголовником составляла 2 см (2 пальца) или меньше (c).



Высота подголовника может быть отрегулирована, когда сиденье установлено в автомобиле.

ФИКСИРОВАНИЕ РЕБЕНКА

1. Протяните ремень безопасности транспортного средства вокруг вашего ребенка и вставьте язычок ремня в пряжку. Он должен войти в пряжку со щелчком.
2. Поместите поясной ремень в зеленые поясные направляющие ремня (f) детского сиденья.
3. Потяните за плечевой ремень, чтобы затянуть поясной ремень.
4. На боковой стороне автокресла рядом с пряжкой ремня плечевой ремень и поясной ремень должны быть вставлены вместе в направляющую поясного ремня (f).
5. Пропустите плечевой ремень через направляющую плечевого ремня (g) до тех пор, пока она не окажется внутри направляющей ремня.
6. Убедитесь, что плечевой ремень проходит по ключице ребенка и не касается шеи вашего ребенка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника, чтобы изменить положение ремня безопасности.

СНЯТИЕ И ПОВТОРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЧЕХЛА СИДЕНЬЯ

Чехол детского автокресла состоит из 3 частей (чехол для подголовника, спинка и бустер). Они удерживаются в нескольких местах с помощью кнопок. После открепления всех кнопок можно снимать отдельные части чехла.

Чтобы надеть чехлы на сиденье, следуйте инструкциям по их снятию в обратном порядке.



Чехлы можно стирать только при температуре 30 °C с помощью программы деликатной стирки, иначе стирка может привести к изменению цвета ткани чехла. Пожалуйста, стирайте чехлы отдельно от другого белья и не сушите их с помощью сушилки или на солнце!

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И НОРМЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Компания CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) предоставляет гарантию в течение 3 лет на данное изделие. Гарантия действует в стране, где данное изделие было первоначально продано покупателю розничным продавцом. Содержание гарантии и вся необходимая информация, требуемая для подтверждения гарантии, указаны на сайте go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Если в описании товара указана гарантия, это не влияет на ваши законные права в отношении нас в отношении дефектов.

Соблюдайте правила по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

СЕРТИФІКАЦІЯ

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Діапазон розмірів: 100–150 см

Рекомендується прибл. від

3 років до 12 років

Дякуємо, що зупинили свій вибір на **Solution B i-Fix** при виборі дитячого сидіння.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед встановленням автокрісла на вашому автомобілі і завжди тримайте його під рукою для довідки в майбутньому.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Без схвалення органу затвердження типу дитяче сидіння не може бути жодним чином змінено або доповнено.
- Для того, щоб захистити вашу дитину належним чином, необхідно використовувати дитяче сидіння відповідно до вказівок цього посібника.
- Це дитяче сидіння можна встановлювати лише на сидіннях автомобіля, які затверджені для використання системи вкладання й натягування ременів безпеки для дітей відповідно до інструкції автомобіля.
- Підходить тільки для сидінь автомобіля з автоматичними 3-точковими ременями безпеки, що погоджені згідно до положення 16 ООН або аналогічним стандартом.
- Не використовуйте жодні інші точки кріплення автомобільного крісла, крім тих, що описані в цій інструкції та позначені на автомобільному кріслі.
- Вся поверхня спинки сидіння повинна прилягати до спинки транспортного засобу.
- Плечовий ремінь повинен проходити вгору й назад за спиною сидіння. Він ніколи не повинен проходити по передній частині до верхньої точки пасака вашого автомобіля.
- Замок ременя безпеки автомобіля ніколи не повинен перетинати напрямку ременя сидіння. Якщо ремені безпеки занадто довгі, дитяче сидіння не може використовуватись у даному положенні в транспортному засобі. У разі сумнівів, будь ласка, зверніться до виробника.
- Триточковий ремінь безпеки автомобіля повинен проходити лише в призначених напрямках. Напрямки ременя докладно описані в цьому

посібнику та позначені зеленим кольором на дитячому сидінні.

- Поясний ремінь повинен проходити якомога нижче вздовж паху вашої дитини, щоб забезпечити оптимальний ефект у разі аварії.
- Перед кожним використанням переконайтесь, що автоматичний триточковий ремінь безпеки автомобіля правильно відрегульований і щільно прилягає до тіла дитини. Ніколи не перекручуйте ремінь!
- Лише оптимально відрегульований підголовник може забезпечити вашій дитині максимальний захист та комфорт та водночас зручну фіксацію плечовим ременем.
- Дитяче сидіння повинно завжди бути надійно закріплене в автомобілі за допомогою ременя безпеки автомобіля, навіть якщо не використовується.
- Завжди переконауйтесь, що дитяче сидіння не затиснене, коли закриваються двері автомобіля або регулюється заднє сидіння.
- Багаж та інші сторонні предмети, наявні в автомобілі, повинні завжди бути надійно закріплені. В іншому випадку вони можуть бути відкинуті всередину автомобіля, що може призвести до смертельних травм.
- Ніколи не користуйтеся дитячим сидінням без чохла! Переконайтесь, що використовується лише оригінальний чохол сидіння, оскільки чохол є ключовим елементом функціональності сидіння.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду в автомобілі!
- Деталі в системі вкладання й натягування ременів безпеки нагріваються на сонці, і дитина потенційно може отримати опіки. Захищайте вашу дитину та дитяче сидіння від прямого сонячного проміння.
- Аварія може призвести до пошкодження дитячого сидіння, яке неможливо ідентифікувати неозброєним оком. Будь ласка, замініть сидіння після ДТП. У разі виникнення сумнівів, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм дилером або виробником.
- Не використовуйте це дитяче сидіння більше 9 років. Дитяче сидіння піддається значному навантаженню протягом періоду його експлуатації, що призводить до зміни якості матеріалу з плином часу.
- Пластикові частини можна мити м'яким миючим засобом і теплою водою. Ніколи не використовуйте жорсткі чистячі або відбілюючі засоби!
- На деяких сидіннях автомобіля, виготовлених із чутливих матеріалів, використання дитячих сидінь може залишити сліди та / або спричинити знебарвлення. Щоб запобігти цьому, під дитяче сидіння можна покласти ковдру або рушник, або щось подібне, щоб захистити сидіння автомобіля.

ЧАСТИНИ ВИРОБУ

- | | |
|---|--------------------------------|
| (a) Кишеня для інструкції | (g) Напрямна плечевого ремня |
| (b) Спинка | (h) Захист від бокового удару |
| (c) Регульований підголовник | (i) Фіксатори ISOFIX |
| (d) Регулюючий пристрій висоти підголовника | (j) Руків'я регулювання ISOFIX |
| (e) Додаткова подушка для сидіння | (k) Кнопка фіксатора ISOFIX |
| (f) Напрямна поясного ремня | (l) Індикатор безпеки ISOFIX |
| | (m) Точки кріплення ISOFIX |

ПОЧАТКОВА ЗБІРКА

З'єднайте спинку **(b)** з додатковою подушкою для сидіння **(e)**, зачепивши відповідні направляючі на осі сидіння. Спинка **(b)** потім нахилиється вперед.

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Дитяче сидіння із відповідними фіксаторами ISOFIX **(i)** можна встановлювати на всіх сидіннях автомобіля, оснащених триточковими автоматичними ремнями безпеки. У разі використання ISOFIX дотримуйтеся списку сумісних транспортних засобів, наведеному на сайті qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Залежно від обставин, починаючи з росту 135 см сумісність Solution B i-Fix із вашим автомобілем може бути обмеженою. Переконайтеся в цьому, перевіривши список сумісних транспортних засобів.

У виняткових випадках, дитяче автокрісло можна встановлювати на передньому пасажирському сидінні. Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника автомобіля.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО СИДІННЯ В АВТОМОБІЛІ

- Завжди звертайте увагу на те, щоб...
 - спинки в транспортному засобі були зафіксовані у вертикальному положенні.
 - при встановленні дитячого сидіння на передньому пасажирському сидінні відсуňte сидіння автомобіля якомога далі назад, не перешкоджаючи напрямку заведення ремня.
- Використовуйте рукоятку регулювання ISOFIX **(j)** під додатковою подушкою для сидіння **(e)** та потягніть два фіксатори ISOFIX **(i)** до їхньої крайньої позиції.
- Тепер поверніть фіксатори ISOFIX **(i)** на 180° так, щоб вони були повер-

нуті до точок кріплення ISOFIX **(m)**.

- Розмістіть дитяче сидіння на відповідному сидінні в машині.
- Вставте два фіксатори **(i)** в точки кріплення ISOFIX **(m)** та натисніть на них, поки не почуєте звук фіксації («КЛІК»).
- Скористайтеся рукояткою регулювання ISOFIX **(j)** і притисніть автокрісло до сидіння автомобіля.
- Перевірте, щоб спинка дитячого сидіння **(b)** повністю спиралася на спинку сидіння автомобіля.



Якщо підголовник транспортного засобу заважає, підніміть його вгору в найбільш верхнє положення або повністю зніміть його (за винятком сидінь автомобіля, які встановлені обличчям назад).

- Переконайтеся, що сидіння надійно зафіксовано в точках кріплення ISOFIX **(m)**, спробувавши витягнути його. Зелений індикатор безпеки **(l)** повинен бути чітко видимий на обох сторонах сидіння.
- Якщо сидіння використовується без ISOFIX Connect, його можна зберігати вниз сидіння.



За допомогою ISOFIX створюється з'єднання з автомобілем, що підвищує безпеку вашої дитини.

UK

ВИЙМАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА З АВТОМОБІЛЯ

Виконайте дії по установці у зворотному порядку.

- Розблокуйте фіксатори ISOFIX **(i)** з обох боків, натиснувши на кнопки фіксатора **(k)** та одночасно потягнувши їх назад.
- Витягніть сидіння з точок кріплення ISOFIX **(m)**.
- Зніміть дитяче сидіння та підготуйте ISOFIX до зберігання, виконавши інструкцію із встановлення у зворотному порядку.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

Підголовник **(c)** можна регулювати за допомогою регулятора висоти підголовника **(d)** на задній частині підголовника **(c)**. Відрегулюйте підголовник таким чином, щоб ширина між плечем дитини та підголовником **(c)** складала максимум 2 см (приблизно 2 пальці).



Висота підголовника може бути відрегульована й тоді, коли сидіння встановлене в автомобілі.

ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ

1. Проведіть ремінь безпеки автомобіля навколо дитини та вставте язичок ременя в замок ременя. Повинен пролунати характерний звук клацання.
2. Розташуйте поясний ремінь в зелених напрямних для поясного ременя **(f)** на дитячому сидінні.
3. Потягніть плечовий ремінь, щоб затягнути поясний ремінь.
4. Збоку автокрісла поруч із замком ременя, плечовий ремінь та поясний ремінь повинні бути вставлені разом у напрямну поясного ременя **(f)**.
5. Протягніть плечовий ремінь через напрямну плечового ременя **(g)**, поки він не опиниться всередині напрямної ременя.
6. Переконайтесь, що плечовий ремінь проходить через ключицю дитини та не торкається шиї дитини. За необхідності, налаштуйте висоту підголовника **(c)**, щоб змінити положення ременя.

ЗНЯТТЯ ТА ПОВТОРНЕ ОДЯГАННЯ ЧОХЛА СИДІННЯ

Чохол дитячого сидіння складається з трьох частин (підголовник, спинка та сидіння). Вони фіксуються в декількох місцях кнопками застібками. Після відімкнення усіх кнопок, можна дістати окремі частини чохла.

Щоб поставити чохла назад на сидіння, дотримуйтесь інструкцій щодо зняття в зворотному порядку.



Чохол можна прати лише при 30 °C за допомогою делікатної програми прання, інакше це може призвести до знебарвлення тканини чохла. Будь ласка, періть чохол окремо від іншої білизни та не сушіть у сушарці чи під прямими сонячними променями!

ПРАВИЛА ВИРОБНИКА З ГАРАНТІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) дає 3 роки гарантії на цей продукт. Гарантія діє в країні магазину, в якому клієнт купив продукт. Положення гарантії та вся основна інформація, необхідна для визначення дії гарантії, знаходяться на нашій сторінці go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Якщо гарантія знаходиться у специфікації, це не вплине на вашу заводську гарантію відсутності дефектів.

Будь ласка, дотримуйтеся правил утилізації, що діють у вашій країні.

VASTAVUSTÕEND

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Suuruste vahemik: 100–150 cm

Soovitatav vanusele alates ca 3 aastat kuni 12 aastat

Täname, et otsustasite lapse turvatooli **Solution B i-Fix** kasuks.

Enne turvatooli sõidukisse paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke juhendit edaspidiseks lugemiseks alati käepärast.



TÄHTIS TEAVE

- Ilma tüübikinnitasutuse loata ei tohi turvatooli mingil moel muuta ega sellele midagi lisada.
- Teie lapse turvalisuse tagamiseks on väga oluline, et kasutaksite turvatooli nii, nagu on kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Selle turvatooli tohib paigaldada ainult sõidukiistmetele, millel on sõiduki käsiraamatu kohaselt lubatud kasutada laste turvasüsteeme.
- Sobib ainult autoistmetele, millel on automaatsed kolme punkti turvavööd, mis vastavad ÜRO eeskirjale nr 16 või samaväärsele standardile.
- Ärge kasutage ühtegi kasutusjuhendis kirjeldamata ja turvatoolil markerimata koormustkandvat puutepunkti.
- Turvatooli seljatugi peab olema üleni kokkupuutes sõidukiistme seljatoega.
- See ei tohi kunagi kulgeda ettepoole sõiduki ülemisse turvavöö kinnituspunkti. See ei tohi kunagi kulgeda ettepoole sõiduki ülemisse turvavöö kinnituspunkti.
- Sõiduki turvavöö lukku ei tohi viia üle tooli rihmajuhiku. Kui vöö on liiga pikk, ei ole see asukoht sõidukis turvatoolile sobiv. Kahtluste korral võtke ühendust laste turvaseadme tootjaga.
- Sõiduki kolme punkti turvavöö tohib paigaldada ainult mööda ettenähtud kulgemisteed. Turvavöösuunajaid on selles kasutusjuhendis üksikasjalikult kirjeldatud ja need on turvatoolil tähistatud rohelisega.
- Võimaliku avarii korral parima toimivuse tagamiseks peab võõrihm kulgema võimalikult madalalt üle lapse kubeme.
- Enne iga kasutuskorda veenduge, et sõiduki automaatne kolme punkti turvavöö on õigesti reguleeritud ja tihedalt vastu lapse keha. Ärge laske vööli keerdu minna!

- Lapsele pakub parimat kaitset ja mugavust ainult optimaalselt reguleeritud peatugi, mis tagab ka õlarihma õige paigutuse.
- Turvatool peab sõidukis alati olema kinnitatud sõiduki turvavööga, isegi siis, kui seda ei kasutata.
- Autoukse sulgemisel või tagaistme reguleerimisel veenduge alati, et turvatool sinna vahele ei jää.
- Pagas ja muud sõidukis olevad esemed peavad alati olema kindlalt kinnitatud. Vastasel korral võivad need käituda autos lendkehadena ja põhjustada surmaga lõppevaid vigastusi.
- Turvatooli ei tohi kunagi kasutada ilma turvatooli katteta. Kasutage kindlasti ainult originaalset tootjat, kuna kate on turvatooli funktsiooni juures põhielement.
- Ärge kunagi jätke last autosse järelevalveta.
- Laste turvasüsteemi osad kuumenevad päikese käes ning võivad põhjustada lapsele nahapõletusi. Kaitske last ja turvatooli otsese päikesevalguse eest.
- Õnnetuse korral võib turvatool saada kahjustusi, mis ei ole silmaga nähtavad. Pärast õnnetust tuleb turvatool välja vahetada. Kahtluse korral pidage nõu turustaja või tootjaga.
- Ärge kasutage seda turvatooli rohkem kui 9 aastat. Turvatool on toote eluea jooksul suure pinge all, mis põhjustab materjali vananedes kvaliteedi muutusi.
- Plastosi võib puhastada pehmetoimelise puhastusvahendi ja sooja veega. Ärge kasutage kunagi tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega valgendit!
- Mõnele tundlikest materjalidest sõidukiistmetele võib turvatoolide kasutamine jätta jälgi ja/või põhjustada värvuse muutust. Selle vältimiseks võite sõidukiistme kaitseks asetada turvatooli alla teki, käteräti või midagi muud.

TOOTE OSAD

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (a) Kasutusjuhendi hoiukoht | (h) Külgekukipõrke kaitse |
| (b) Seljatugi | (i) ISOFIX lukustushoovad |
| (c) Reguleeritav peatugi | (j) ISOFIX reguleerimine Käepide |
| (d) Peatoe kõrguse regulaator | (k) ISOFIX vabastusnupp |
| (e) Istmekõrgendus | (l) ISOFIX turvatähis |
| (f) Võõrihna juhik | (m) ISOFIX-i kinnituspunktid |
| (g) Õlarihma juhik | |

ESIALGNE KOKKUPANEK

Ühendage seljatugi **(b)** istmekõrgendusega **(e)**, kinnitades juhtaasa istmekõrgenduse telje külge.

ÕIGE ASEND SÕIDUKIS

Sissetõmmatud ISOFIX lukustushoovadega **(i)** turvatool on kasutatav sõidukiistmetel, millel on automaatne kolme punkti turvavöö. ISOFIX-i kasutamiseks vaadake ühilduvate sõidukite nimekirja saidilt qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Kui laps on pikem kui 135 cm, võib sõiduki ja Solution B i-Fixi ühilduvus väheneda. Kontrollige ühilduvate sõidukite nimekirjast, kas turvatooli saab kõigis peatoe asendites piiranguteta kasutada.

Erandjuhtudel võib turvatooli kasutada ka esiistmel. Järgige alati sõiduki tootja soovitusi.

TURVATOOLI SÕIDUKISSE PAIGALDAMINE

1. Veenduge alati, et ...
 - sõidukiistmete seljatoed on lukustatud püstasendis.
 - kui paigaldate turvatooli esiistmele, reguleerige sõidukiiste võimalikult tahapoole, ilma et see mõjutaks turvavöö suunda.
2. Kasutage ISOFIX reguleerimiskäepidet **(j)**, mis asub istmekõrgenduse all **(e)**, ja tõmmake kaks ISOFIX lukustushooba **(i)** nii välja kui võimalik.
3. Nüüd pöörake ISOFIX lukustushoovad **(i)** 180°, nii et need oleksid suunatud ISOFIX-i kinnituspunktide **(m)** suunas.
4. Asetage turvatool autos sobivale istmele.

5. Vajutage mõlemad lukustushoovad **(i)** ISOFIX-i kinnituspunktesse **(m)**, kuni need kuulda klõpsatusega paika lukustuvad.
6. Kasutage ISOFIX reguleerimiskäepidet **(j)** ja suruge turvatool vastu sõidukiistet.
7. Veenduge, et turvatooli seljatugi **(b)** on üleni vastu sõidukiistme seljatuge.



Kui sõidukiistme peatugi jääb ette, tõmmake see võimalikult üles või võtke üldse ära (välja arvatud seljaga sõidusuunas paigaldatud sõidukiistmetel).

8. Veenduge, et turvatool on korralikult kinni, proovides seda ISOFIX-i kinnituspunktide **(m)** välja tõmmata. Turvatooli mõlemal küljel peavad selgelt näha olema rohelised turvatähised **(l)**.
9. Kui turvatooli kasutatakse ilma ISOFIX, saab selle paigutada tooli põhja alla.



ISOFIX abil kinnitub turvatool sõidukisse ja see suurendab teie lapse turvalisust. Laps peab siiski olema kinnitatud sõiduki kolme punkti turvavööga.

TURVATOOLI SÕIDUKIST VÄLJAVÕTMINE

Läbige paigaldusetapid vastupidises järjekorras.

1. Vabastage mõlemal küljel ISOFIX lukustushoovad **(i)**, vajutades vabastusnuppe **(k)** ja tõmmates samaaegselt tagasi.
2. Tõmmake turvatool ISOFIX-i kinnituspunktide **(m)** eemale.
3. Võtke turvatool välja ja pange ISOFIX kinnituselemendid tagasi toolipõhja alla, sooritades paigaldustoimingud vastupidises järjekorras.

PEATOE REGULEERIMINE

Peatuge **(c)** saab reguleerida peatoe kõrguse regulaatori **(d)** abil, mis asub peatoe tagaosas **(c)**. Reguleerige peatugi nii, et lapse õla ja peatoe **(c)** vahele jääb ruumi max 2 cm (ligikaudu 2 sõrme laius).



Peatoe kõrgust võib reguleerida ka siis, kui turvatool on juba autosse paigaldatud.

LAPSE KINNITAMINE

1. Pange sõiduki turvavöö lapsele ümber ja sisestage turvavöö keel turvavöö pandlasse. See peab kuuldava klõpsatusega paika lukustuma.
2. Asetage vöörihm turvatoolil rohelisega tähistatud vöörihma suunajatesse (f).
3. Vöörihma pingutamiseks tõmmake õlarihma.
4. O Õlarihma ja vöörihma peab vöörihma juhikusse (f), suunaga turvavöö pandla poole, sisestama korraga.
5. Juhtige õlarihm läbi õlarihma juhiku (g), kuni see on rihmajuhiku sees.
6. Veenduge, et õlarihm kulgeb üle lapse rangluu ega puuduta lapse kaela. Vajaduse korral reguleerige rihma asendi muutmiseks peatoe kõrgust.

TURVATOOLI KATTE ÄRAVÕTMINE JA TAGASIPANEK

Turvatooli kate koosneb koosneb osast (peatugi, seljatugi ja istmekõrgendus). Need kinnitatakse mitmest kohast truckidega. Kui kõik truckid on lahti, saab katted ühekaupa ära võtta.

Katte toolile tagasi panemiseks järgige eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.



Katet võib pesta ainult 30 °C juures õrna pesuprogrammiga, vastasel juhul võib kattekanga värvus muutuda. Peske katet muust pesust eraldi ja ärge kuivatage seda kuivatis ega otsese päikesevalguse käes.

TOOTJA GARANTII JA KASUTUSEST KÕRVALDAMISE REEGLID

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Saksamaa) annab sellele tootele 3-aastase garantii. Garantii kehtib riigis, kus jaemüüja toote algselt kliendile müüs. Garantii sisu ja kogu garantii jõustamiseks vajalik teave on leitav meie kodulehelt go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Kui tootekirjelduses on näidatud garantii, ei mõjuta see seaduslikke õigusi, mis teil on meie suhtes defektide osas.

Palume teil järgida oma asukohariigi jätmete kõrvaldamise eeskirju.

SERTIFIKAVIMAS

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Ūgio ribos: 100 - 150 cm

Rekomenduojama nuo maždaug 3 metų iki 12 metų

Dėkojame, kad savo vaikui pasirinkote **Solution B i-Fix** autokėdutę.

Prieš montuodami automobilinę kėdutę savo transporto priemonėje, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

SVARBI INFORMACIJA

- Neturint tipą patvirtinančios institucijos leidimo, autokėdutės jokių būdu negalima modifikuoti ar prie jos montuoti kokių nors priedų.
- Siekiant užtikrinti jūsų vaiko saugumą, autokėdutę būtina naudoti laikantis šiam vartotojo vadove išdėstytų instrukcijų.
- Ši autokėdutė gali būti montuojama tik tose transporto priemonių sėdynėse, kurios pagal transporto priemonės vadovą yra patvirtintos naudoti su vaiko saugos tvirtinimo sistema.
- Tinka naudoti tik tose transporto priemonių sėdynėse, kuriose yra trijų taškų automatiniai saugos diržai, patvirtinti pagal JT reglamentą R16 ar panašų standartą.
- Nenaudokite jokių kitų automobilinės kėdutės tvirtinimo elementų, išskyrus tuos, kurie gamintojo nurodyti šioje instrukcijoje ir pažymėti ant automobilinės kėdutės.
- Visas autokėdutės atlošo paviršius turi liestis su transporto priemonės atlošu.
- Atlošus pečių diržas turi pasislinkti aukštyn ir atgal. Jis niekada neturi pasislinkti į priekį iki viršutinio jūsų transporto priemonės diržo taško.
- Automobilio saugos diržo fiksatorius niekada neturi eiti per kėdutės diržo kreiptuvą. Jeigu diržas yra per ilgas, automobilinė kėdutė nėra tinkama naudoti šioje transporto priemonės vietoje. Jeigu kyla abejonų, susisiekite su vaiko saugos tvirtinimo gamintoju.
- Transporto priemonės trijų tvirtinimo taškų saugos diržą prakiškite tik per jam skirtus kreipiklius. Diržo kreipikliai yra išsamiai aprašyti šiame vartotojo vadove ir yra pažymėti žaliai ant automobilinės kėdutės.

- Juosmens diržas turi būti kuo žemiau prie vaiko kirkšnių, kad veiktų optimaliai avarijos atveju.
- Prieš naudodami, įsitikinkite, kad automatinis trijų taškų transporto priemonės diržas yra tinkamai sureguliuotas ir tvirtai priglunda prie vaiko kūno. Niekuiomet nepersukite diržo!
- Tik optimaliai sureguliuota galvos atrama užtikrins maksimalią vaiko apsaugą ir komfortą; tuo pačiu bus užtikrinta, kad pečių saugos diržą galima sklandžiai pervesti.
- Autokėdutė visada privalo būti saugiai pritvirtinta saugos diržais automobilyje net ir tada, kai nėra naudojama.
- Uždarydami automobilio dureles ar reguliuodami galinę sėdynę, visada įsitikinkite, kad autokėdutė neužstrigusi.
- Bagažas ar kiti automobilyje esantys objektai turi būti saugiai pritvirtinti. To nepadarius objektai gali būti mėtomi automobilyje, tai gali sukelti mirtinus sužalojimus.
- Autokėdutės niekuomet negalima naudoti be sėdynės užvalkalų. Įsitikinkite, kad būtų naudojamas tik originalus užvalkalas, nes jis yra pagrindinis sėdynės funkcinis elementas.
- Niekada nepalikite vaiko be priežiūros automobilyje.
- Vaiko apsaugos sistemos dalys gali stipriai įkaisti saulėje ir potencialiai nudeginti vaiko odą. Saugokite savo vaiką ir autokėdutę nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Autojvykio metu gali atsirasti ir tokių pažeidimų, kurie nematomi plika akimi. Po avarijos kėdutę pakeiskite naują.
- Jeigu kiltų abejonų, pasitarkite su pardavėju ar gamintoju. Nenaudokite šios vaiko kėdutės ilgiau nei 9 metų. Autokėdutė visą gamtinio naudojimo laiką patiria didelę apkrovą, todėl bėgant laikui keičiasi medžiagų kokybė.
- Plastinės dalis valykite švelniais priemonėmis, šiltu vandeniu. Niekuiomet nenaudokite agresyvių ir balinančių preparatų!
- Kai kurių transporto priemonių sėdynėse, pagamintose iš jautrių medžiagų, vaikų sėdynės gali palikti žymių ir (arba) sukelti spalvos pasikeitimą. Norėdami to išvengti, kad apsugotumėte transporto priemonės sėdynę, po autokėdutės galite patiesti antklodę, rankšluostį ar panašų daiktą.

GAMINIO DALYS

- | | |
|--|----------------------------------|
| (a) Vartotojo vadovo laikymo dėklas | (g) Pečių diržo kreiptuvas |
| (b) Atlošas | (h) Šonių smūgių apsauga |
| (c) Reguluojama galvos atrama | (i) „ISOFIX“ fiksatoriai |
| (d) Galvos atramos aukščio reguliatorius | (j) „ISOFIX“ reguliavimo rankena |
| (e) Sėdynė | (k) „ISOFIX“ atleidimo mygtukas |
| (f) juosmens diržo kreiptuvas | (l) „ISOFIX“ saugos indikatorius |
| | (m) ISOFIX tvirtinimo lizdai |

PRADINIS SURINKIMAS

Prijunkite atlošą **(b)** prie sėdynės **(e)** užkabindami kreipiamąją detalę ant sėdynės ašies. Tada atlošas **(b)** palenkiamas į priekį.

TINKAMA PADĖTIS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Autokėdutė su įtrauktais ISOFIX fiksatoriais **(i)** gali būti naudojama ant visų automobilio sėdynių, turinčių automatinį trijų taškų saugos diržą. Norint naudoti ISOFIX, žr. suderinamų automobilių sąrašą qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Jei vaiko ūgis didesnis nei 135 cm, Solution B i-Fix ir jūsų automobilio suderinamumas gali būti mažesnis. Peržiūrėkite suderinamų automobilių sąrašą, kad sužinotumėte, ar autokėdutė gali būti naudojama visose galvos atramų padėtyse be apribojimų. Išskirtiniais atvejais automobilinė kėdutė gali būti naudojama ant priekinės keleivio sėdynės.

Visada laikykitės automobilio gamintojo rekomendacijų.

AUTOMOBILINĖS KĖDUTĖS TVIRTINIMAS

1. Visada įsitikinkite, kad...
 - transporto priemonės atlošai užfiksuoti vertikalioje padėtyje.
 - montuodami autokėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, transporto priemonės sėdynę atstumkite kiek įmanoma atgal, nepaveikdami diržo kreipiklio.
2. Naudokite „ISOFIX“ reguliavimo rankeną **(j)** po sėdynė **(e)** ir patraukite du „ISOFIX“ fiksatorius **(i)** iki galo.
3. Dabar apsukite „ISOFIX“ fiksatorius **(i)** 180°, kad jos būtų nukreiptos ISOFIX tvirtinimo lizdų kryptimi **(m)**.
4. Uždėkite autokėdutę ant tinkamos automobilio sėdynės.
5. Stumkite abu fiksatorius **(i)** į ISOFIX tvirtinimo lizdus **(m)**, kol jie užsifiksuos ir išgirsite spragtelėjimą.

6. Naudokite „ISOFIX“ reguliavimo rankeną **(j)** ir pastumkite autokėdutę prie transporto priemonės sėdynės.
7. Įsitikinkite, kad visas autokėdutės atlošo paviršius **(b)** priglunda prie automobilio sėdynės atlošo.



Jei transporto priemonės galvos atrama trukdo, patraukite ją iki galo į viršų arba visiškai nuimkite (išskyrus transporto priemonių sėdynes, nukreiptas į galą).

8. Patikrinkite, ar autokėdutė saugiai pritvirtinta, pabandydami ją ištraukti iš ISOFIX tvirtinimo lizdų **(m)**. Žali saugos indikatorius **(l)** turi būti aiškiai matomi abiejose kėdutės pusėse.
9. Jei kėdutė yra naudojama be ISOFIX jungties, ją galima laikyti sėdynės apačioje.



Naudojant „ISOFIX“ sistemą sukuriamas sąryšis su transporto priemone, o tai padidina jūsų vaiko saugumą. Jūsų vaikas dar turi būti prisegtas transporto priemonės trijų taškų saugos diržu.

KĖDUTĖS IŠĖMIMAS IŠ AUTOMOBILIO

Atlikite tvirtinimo veiksmus atvirkščia tvarka.

1. Atjunkite „ISOFIX“ fiksatorius **(i)** abiejose pusėse, stumdami atleidimo mygtukus **(k)** ir tuo pačiu metu juos traukdami atgal.
2. Ištraukite kėdutę iš ISOFIX tvirtinimo lizdų **(m)**.
3. Nuimkite autokėdutę ir laikykite „ISOFIX“ atvirkštine tvirtinimu tvarka.

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Galvos atramą **(c)** galima reguliuoti naudojant galvos atramos aukščio reguliatorių **(d)**, esantį galvos atramos gale **(c)**. Galvos atramą sureguliuokite taip, kad tarp vaiko peties ir galvos atramos liktų daugiausiai 2 cm (maždaug 2 pirštų) pločio tarpas **(c)**.



Galvos atramos aukštis gali būti reguliuojamas, kai kėdutė yra pritvirtinta automobilyje.

VAIKO PRISEGIMAS

1. Juoskite transporto priemonės saugos diržą aplink savo vaiką ir įkiškite diržo liežuvelį į diržo fiksatorių. Diržui užsisegant turite išgirsti SPRAGTELĖJIMĄ.
2. Perverkite juosmens diržą per žalius juosmens diržo kreiptuvus (**f**), esančius autokėdutėje.
3. Patraukite pečių diržą, kad priveržtumėte juosmens diržą.
4. Automobilio sėdynės pusėje greta diržo fiksatoriaus peties diržas ir juosmens diržas turi būti kartu įstatyti į juosmens diržo kreiptuvą (**f**).
5. Pėčių diržą perverkite per pečių diržo kreiptuvą (**g**), kad jis atsidurtų diržo kreiptuvo viduje.
6. Įsitikinkite, kad pečių diržas eina per jūsų vaiko raktikaulį ir neliečia vaiko kaklo. Jeigu reikia, sureguliuokite galvos atramos aukštį, kad galėtumėte pakeisti diržo padėtį.

KĖDUTĖS UŽVALKALO NUVILKIMAS IR UŽVILKIMAS ATGAL

Autokėdutės užvalkalas susideda iš trys dalių (galvos atramos, atlošo ir sėdynės). Kai kuriose vietose juos laiko spaudės. Kai atsegamos visos spaudės, atskiros dalys gali būti nuimamos.

Norėdami vėl užvilkti užvalkalus ant kėdutės, laikykitės nuvilimo instrukcijų atvirkštine tvarka.



Užvalkalą galima skalbti tik 30 °C temperatūroje, naudojant švelnią skalbimo programą, kitaip užvalkalo audinys gali išblukti. Šį užvalkalą skalbkite atskirai nuo kitų skalbinių ir nedžiovinkite džiovyklėje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose!

GAMINTOJO GARANTIJĄ IR UTILIZAVIMAS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bairoitas, Vokietija) suteikia šiam gaminiui 3 metų garantiją. Garantija galioja šalyje, kurioje pardavėjas pirmą kartą pardavė gaminį naudotojui. Garantijos turinį ir pagrindinę garantijos patvirtinimo informaciją rasite interneto svetainės go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats pagrindiniame puslapyje. Jei garantijos sąlygos yra nurodytos prekės aprašyme, jūsų teisės, susijusios su defektais, mūsų atžvilgiu lieka nepakitusios.

Vadovaukitės jūsų šalyje galiojančiais atliekų tvarkymo reikalavimais.

SERTIFIKĀCIJA

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Izmērs: 100 - 150 cm

Ieteicams no apmēram 3 gadiem līdz 12 gadiem

Paldies, ka, iegādājoties bērnu autosēdekli, izvēlējāties **Solution B i-Fix**.

Pirms bērna sēdekļa uzstādīšanas transportlīdzeklī uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr to glabāiet turpmākai atsaucei.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Bez apstiprinājumu izsniedošās iestādes piekrišanas bērnu autosēdekli nedrīkst modificēt vai papildināt.
- Lai nodrošinātu bērnam maksimālu drošību, lietojiet šo bērnu autosēdekli saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Šo bērnu autosēdekli drīkst uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdekļiem, kas ir apstiprināti bērnu ierobežotājsistēmas lietošanai saskaņā ar transportlīdzekļa lietošanas instrukciju.
- Piemērots tikai transportlīdzekļa sēdekļiem ar automātiskām trīspunktu drošības jostām, kas apstiprinātas saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. 16 vai līdzīgu standartu.
- Neizmantojiet citus slodzes savienojuma punktus, kā vien tos, kas aprakstīti instrukcijā un norādīti uz bērnu ierobežotājsistēmas.
- Visai bērnu autosēdekļa atzveltnes virsmai jābūt saskarē ar transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.
- Plecu jostai jāvirzās uz augšu un atpakaļ gar atzveltni. Tā nekad nedrīkst virzīties uz priekšu uz transportlīdzekļa jostas augšējo punktu.
- Transportlīdzekļa jostas sprādze nedrīkst šķērsot autosēdekļa jostas vadotni. Ja transportlīdzekļa drošības jostas cilpa ir pārāk gara, bērnu autosēdekli nav piemērots izmantošanai šajā pozīcijā. Šaubu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar bērnu ierobežotājsistēmu ražotāju.
- Trīs punktu transportlīdzekļa drošības josta vienmēr jāvelc cauri tai paredzētajām iezīmētajām vietām. Jostai iezīmētās vietas ir detalizēti aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā, un tās apzīmētas zaļā krāsā uz bērnu autosēdekļa.

- Klēpja jostai jāpiekļaujas pēc iespējas tuvāk bērna gumiem, lai sniegtu maksimālu aizsardzību, ja notiek negadījums.
- Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka automātiskā transportlīdzekļa trīspunktu josta ir pareizi noregulēta un cieši pieguļ bērna ķermenim. Nekad nesagrieziet jostu!
- Tikai optimāli noregulēts galvas balsts var nodrošināt bērna maksimālu aizsardzību un komfortu, vienlaikus nodrošinot, ka plecu drošības josta cieši pieguļ.
- Bērnu autosēdeklim vienmēr jābūt pareizi piesprādzētam pie transportlīdzekļa krēsla, pat ja tas netiek lietots.
- Vienmēr pārliecinieties, ka, aizverot automašīnas durvis vai pielāgojot aizmugurējo sēdekli, bērnu autosēdekli nekad netiek iespiests.
- Bagāža vai arī citi priekšmeti, kas atrodas transportlīdzeklī, vienmēr ir rūpīgi jānostiprina. Pretējā gadījumā tie var mēģināt automašīnā, kas var izraisīt nāvējošus ievainojumus.
- Bērnu autosēdekli nekad nedrīkst izmantot bez sēdekļa pārsega. Nodrošiniet, ka tiek izmantots tikai oriģinālais sēdekļa pārsegs, jo pārsegs ir sēdekļa funkcionēšanas svarīga sastāvdaļa.
- Nekad neatstājiet bērnu automašīnā nepieskaftu.
- Bērnu ierobežotājsistēmas daļas sakarst saulē un potenciāli spēj bērnam radīt ādas apdegumus. Aizsargājiet bērnu un bērnu autosēdekli no tiešas saules iedarbības.
- Negadījumā bērnu autosēdeklim var rasties vizuāli nepamanāmi bojājumi. Pēc negadījuma, lūdzu, nomainiet autosēdekli. Šaubu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai ar ražotāju.
- Nelietojiet šo bērnu autosēdekli ilgāk par 9 gadiem. Bērnu autosēdekliis kalpošanas laikā tiek pakļauts liels stresam, kas, gadiem ejot, maina materiāla kvalitāti.
- Plastmasas daļas varat tīrīt ar maigu tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni. Nekādā gadījumā neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas vai balināšanas līdzekļus!
- Uz dažu transportlīdzekļu sēdvietām, kas izgatavotas no mikstākiem materiāliem, bērnu autosēdekļi var atstāt zīmes un/vai izraisīt izbalēšanu. Lai to novērstu, zem bērnu autosēdekļa var novietot segu, dvieļi vai tamlīdzīgu materiālu, lai aizsargātu transportlīdzekļa sēdekli.

PRODUKTA DAĻAS

- | | |
|---|---------------------------------|
| (a) Lietotāja rokasgrāmatas glabāšanas nodalījums | (g) Plecu jostas vadotne |
| (b) Atzveltnes | (h) Sānu triecienu aizsardzība |
| (c) Regulējams galvas balsts | (i) ISOFIX fiksācijas sviras |
| (d) Galvas balsta augstuma regulētājs | (j) ISOFIX regulēšanas rokturis |
| (e) Paliktnis | (k) ISOFIX atbrīvošanas poga |
| (f) Klēpja jostas vadotne | (l) ISOFIX drošības indikators |
| | (m) ISOFIX stiprinājuma punkti |

SĀKOTNĒJĀ MONTĀŽĀ

Savienojiet atzveltni **(b)** ar paliktni **(e)**, iekabinot vadotnes ķīļus paliktņā asī. Atzveltni **(b)** pēc tam tiek nolocīta uz priekšu.

PAREIZAIS STĀVOKĻIS TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Iebīdot ISOFIX fiksācijas sviras **(i)**, bērna autosēdekli var izmantot transportlīdzekļu sēdekļiem, kas aprīkoti ar automātiskām trīspunktu jostām. ISOFIX lietošanai, lūdzu, skatiet saderīgo transportlīdzekļu sarakstu vietnē qr.cy-bex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

LV

Ja bērna augums pārsniedz 135 cm garumu, Solution B i-Fix var nebūt piemērots izmantošanai jūsu transportlīdzeklī. Lūdzu, skatiet saderīgo transportlīdzekļu sarakstu, lai noskaidrotu, vai bērna autosēdekli bez ierobežojumiem var izmantot visās galvas balsta pozīcijās.

Izņēmuma gadījumos bērna autosēdekli var izmantot arī uz priekšējā pasažiera sēdekļa. Vienmēr pārbaudiet, vai tie atbilst transportlīdzekļa ražotāja ieteikumiem.

BĒRNU AUTOSĒDEKĻA UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA SĒDEKLĪ

1. Vienmēr pārliecinieties, ka...

- transportlīdzekļa atzveltnes ir fiksētas vertikālā stāvoklī.
- uzstādot bērna autosēdekli uz priekšējā pasažiera sēdekļa, noregulējiet transportlīdzekļa sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ, neietekmējot jostai iezīmētās vietas.

2. Izmantojiet ISOFIX regulēšanas rokturi **(j)** zem paliktņa **(e)** un velciet abas ISOFIX fiksācijas sviras **(i)** pēc iespējas tālāk.

3. Tagad pagrieziet ISOFIX fiksācijas sviras **(i)** pa 180° tā, lai tās būtu vērstas pret ISOFIX stiprinājuma punktiem **(m)**.

4. Novietojiet bērna autosēdekli uz piemērota sēdekļa automašīnā.

5. Iespiediet divas fiksācijas sviras **(i)** ISOFIX stiprinājuma punktos **(m)**, līdz tās fiksējas vietā ar sadzirdamu klikšķi.
6. Izmantojiet ISOFIX regulēšanas rokturi **(j)** un piespiediet bērna autosēdekli pret transportlīdzekļa sēdekli.
7. Pārliecinieties, ka visa bērna autosēdekļa atzveltnes **(b)** virsma atspiežas pret transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.



Ja transportlīdzekļa sēdekļa galvas balsts traucē, velciet to pēc iespējas uz augšu vai pilnībā noņemiet to (izņemot transportlīdzekļiem ar sēdvietām, kas vērstas uz aizmuguri).

8. Pārliecinieties, vai autosēdekli droši atrodas savā vietā, mēģinot to izvilkt no ISOFIX stiprinājuma punktiem **(m)**. Zaļajiem drošības indikatoriem **(l)** jābūt pilnībā redzamiem abās autosēdekļa pusēs.
9. Ja autosēdekli izmanto bez ISOFIX, to var novietot sēdekļa apakšā.



Izmantojot ISOFIX, tiek izveidots savienojums ar transportlīdzekli, kas palielina bērna drošību. Bērnu joprojām ir jāpiesprādzē ar transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.

BĒRNU AUTOSĒDEKĻA IZŅEMŠANA NO TRANSPORTLĪDZEKĻA

Veiciet uzstādīšanas darbības apgrieztā secībā.

1. Atbloķējiet ISOFIX fiksācijas sviras **(i)** abās pusēs, nospiežot atbrīvošanas pogas **(k)** un vienlaikus velkot tos atpakaļ.
2. Atvienojiet autosēdekli no ISOFIX stiprinājuma punktiem **(m)**.
3. Izņemiet bērna autosēdekli un novietojiet ISOFIX uzstādīšanai pretējā secībā.

GALVAS BALSTA REGULĒŠANA

Galvas balstu **(c)** var noregulēt, izmantojot galvas balsta augstuma regulētāju **(d)** galvas balsta **(c)** aizmugurē. Galvas balsts **(c)** ir jānoregulē tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu **(c)** ir maks. 2 cm (aptuveni 2 pirkstu platumā) brīvas vietas.



Galvas balsta augstumu var regulēt arī tad, kad autosēdekli jau ir uzstādīts automašīnā.

BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA

1. Pārļieciet transportlīdzekļa drošības jostu pāri bērnam un ievietojiet jostas sprādzi jostas aizslēgā. Tai jāfiksējas vietā ar dzirdamu klikšķi.
2. Ievietojiet klēpja drošības jostu bērnu autosēdekļa zaļās krāsas jostas vadotnēs **(f)**.
3. Pavelciet plecu jostu, lai pievilktu klēpja jostu.
4. Autosēdekļa malā, kas atrodas pie jostas sprādzes, plecu josta un klēpja josta ir kopā jāievieto klēpja jostas vadotnē **(f)**.
5. Velciet plecu jostu caur plecu jostas vadotni **(g)** līdz tā atrodas jostas vadotnes iekšpusē.
6. Pārļecinieties, ka plecu josta iet pāri jūsu bērna atslēgas kaulam un nepieskaras bērna kaklam. Ja nepieciešams, noregulējiet galvas balsta **(c)** augstumu, lai mainītu jostas pozīciju.

SĒDEKĻA PĀRVALKA NOŅEMŠANA UN UZLIKŠANA

Bērnu autosēdekļa pārvalks sastāv no trim daļām (galvas balsta, atzveltnes un paliktņa). Tie vairākās vietās ir piestiprināti ar spiedpogām. Kad visas spiedpogas ir attaisītas, atsevišķās pārvalku daļas var noņemt.

Lai pārvalkus uzliktu atpakaļ uz autosēdekļa, sekojiet noņemšanas norādēm apgrieztā secībā.



Pārvalku drīkst mazgāt tikai 30 °C temperatūrā ar mazgāšanas programmu delikātiem audumiem, pretējā gadījumā pārvalku auduma krāsa var izbalēt. Mazgājiet pārvalku atsevišķi no citas veļas un nežāvējiet to veļas žāvētājā vai tiešos saules staros!

RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Vācija) piešķir šim produktam 3 gadu garantiju. Garantija ir spēkā valstī, kurā mazumtirgotājs šo produktu sākotnēji pārdeva klientam. Garantijas saturs un visa būtiskā informācija, kas nepieciešama garantijas izmantošanai, ir pieejama mūsu mājaslapā: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ja preces aprakstā ir norādīta garantija, jūsu likumīgās tiesības pret mums attiecībā uz defektiem netiek ietekmētas.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.

CERTİFİKATION

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Boy aralığı: 100 – 150 cm

Yaklaşık 3 yıldan 12 yıla kadar tavsiye edilir

Çocuk koltuğunuzu seçerken **Solution B i-Fix**'e karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Aracınıza araba koltuğunu takmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli şekilde okuyun ve gelecekte bakmak üzere daima yakınınızda bulundurun.

⚠️ ÖNEMLİ BİLGİ

- Tip Onayı Otoritesinin onayı olmadan çocuk koltuğu hiçbir şekilde değiştirilemez veya ekleme yapılamaz.
- Çocuğunuzun düzgün şekilde korunmasını sağlamak için, çocuk koltuğunu, bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanmanız kesinlikle şarttır.
- Bu çocuk koltuğu, yalnızca araç el kitabına göre çocuk koltuğu sistemlerinin kullanımı için onaylanmış olan araç koltuklarına takılabilir.
- Yalnızca UN düzenlemesi R16 ya da eşdeğer bir standart ile uyumlu onaylı otomatik üç nokta kemerleri bulunan araç koltukları için uygundur.
- Talimatlarda belirtilenler ve çocuk korumasında işaretlenmiş olanlar dışında, herhangi bir yük taşıyıcı temas noktasını kullanmayın.
- Çocuk koltuğunun arkasının tüm yüzeyi aracın arkılığı ile temas etmemelidir.
- Omuz kemeri yukarı çekilmeli ya da geriye yaslanmalıdır. Asla aracınızdaki üst kayış noktasına ilerlememelidir.
- Araç kemeri tokası asla koltuğun kemer kılavuzunu geçmemelidir. Kemer makarası çok uzunsa, çocuk koltuğu araçta bu konumda kullanılmaya uygun değildir. Sorularınız için çocuk koltuğu sistemi üreticinize başvurunuz.
- Üç noktalı araç kemeri yalnızca belirlenen yollardan geçirilmelidir. Kemer geçiş yerleri bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve çocuk koltuğunda yeşil işaretlidir.
- Kaza sırasında en yüksek etkiyi sağlaması için, karın kemeri çocuğun kalçasında olabildiğince aşağıya takılmalıdır.
- Her kullanımdan önce, otomatik üç noktalı araç kemerinin doğru ayarlandığından ve çocuğun vücuduna sıkıca oturduğundan emin olun. Kemer asla bükmeysin!

- Yalnızca en iyi şekilde ayarlanmış bir baş desteği, omuz kemerinin sorunsuz bir şekilde takılmasını sağlarken çocuğunuza maksimum koruma ve konfor sunar.
- Çocuk koltuğu, kullanılmadığı zamanlarda dahi, araç kemeri ile araca doğru şekilde monte edilmiş vaziyette olmalıdır.
- Araba kapısını kapatırken veya arka koltuğu ayarlarken çocuk koltuğunun asla sıkışmamasına dikkat edin.
- Araçta bulunan bavul veya diğer eşyalar, her zaman sağlam bir şekilde emniyete alınmalıdır. Aksi takdirde, ölümcül yaralanmalara neden olabilecek şekilde araç içinde yerlerinden fırlayabilirler.
- Çocuk koltuğu asla koltuk kılıfı olmadan kullanılmamalıdır. Kılıf koltuk işlevinin önemli bir parçası olduğu için, yalnızca orijinal bir koltuk kılıfının kullanılması sağlanır.
- Çocuğunuzu asla arabanın içinde gözetimsiz bırakmayın.
- Çocuk koltuğu sistemindeki parçalar güneşte ısınır potansiyel olarak çocuğunuzun cildini yakabilir. Çocuğunuzu ve çocuk koltuğunu direkt güneş temasından koruyunuz.
- Yaşanan bir kazada, çocuk koltuğu gözle saptanamayan hasarlar almış olabilir. Lütfen bir kazadan sonra koltuğu değiştirin. Şüpheli durumda lütfen satıcıya veya üreticiye başvurun.
- Bu çocuk koltuğunu 9 yıldan fazla kullanmayın. Çocuk koltuğu, ürün ömrü boyunca yüksek strese maruz kalır, bu da yıpranmayla birlikte malzemenin kalitesinde değişikliklere yol açar.
- Plastik parçalar hafif bir temizleme maddesi ile ılık suda temizlenebilir. Asla sert temizlik maddeleri veya çamaşır suyu kullanmayın!
- Hassas malzemelerden yapılmış bazı araç koltuklarında, çocuk koltuklarının kullanımı iz bırakabilir ve/veya renk bozulmasına neden olabilir. Bunu önlemek için araç koltuğunu korumak üzere çocuk koltuğunun altına bir battaniye veya havlu veya benzeri bir şey yerleştirebilirsiniz.

ÜRÜN PARÇALARI

- | | |
|--|-------------------------------|
| (a) Kullanım Kılavuzu Saklama Bölmesi | (g) Omuz Kemer Kılavuzu |
| (b) Arkalık | (h) Yan Darbe Koruması |
| (c) Ayarlanabilir Baş Desteği | (i) ISOFIX Kilitleme Kolları |
| (d) Baş Desteği Yükseklik Ayarlayıcısı | (j) ISOFIX Ayarı tutma yeri |
| (e) Takviye | (k) ISOFIX Çıkarma Düğmesi |
| (f) Karın Kemer Kılavuzu | (l) ISOFIX Emniyet Göstergesi |
| | (m) ISOFIX Ankrj Noktaları |

İLK MONTAJ

Koltuk arkalığını **(b)** takviye eksenindeki kılavuz çengelene takarak takviyeye **(e)** bağlayın. Arkalık **(b)** sonra öne doğru katlanır.

ARAÇ İÇİNDEKİ DOĞRU KONUM

Geri çekilen ISOFIX kilitleme kollarıyla **(i)** araba koltuğu otomatik üç noktalı emniyet kemeriyle donatılmış araç koltuklarında kullanılabilir. ISOFIX'i kullanmak için lütfen qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility adresindeki uyumlu araçlar listesine bakın.

135cm üzeri boy a sahip çocuklar için, Solution B i-Fix ve aracınız arasındaki uyumluluk azalabilir. Araba koltuğunun kısıtlamalar olmadan tüm kafalık pozisyonlarında kullanılabilirliğini kontrol etmek için lütfen uyumlu araçlar listesine bakın.

Çocuk araba koltuğu istisnai durumlarda ön yolcu koltuğunda da kullanılabilir. Her zaman araç üreticisinin önerilerine uygun davranın.

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARACA MONTE EDİLMESİ

1. Daima şunlardan emin olun...
 - aracın koltuk arkalıkları dik konumda kilitlenmiş olmalıdır.çocuk koltuğunu ön yolcu koltuğuna monte ederken.
 - araç koltuğunu kemer geçiş noktalarını etkilemeyecek şekilde mümkün olduğunca arkaya doğru ayarlayınız.
2. Takviyenin altındaki ISOFIX ayar kolunu kullanın **(j)** **(e)** ve iki ISOFIX kilitleme kolunu **(i)** en uzağa kadar çekin.
3. ISOFIX bağlantı kollarını **(i)** giriş yönleri ISOFIX ankrj noktalarına **(m)** denk gelinceye dek 180 derece çevirin.
4. Çocuk koltuğunu araçta uygun bir koltuğa yerleştirin.

5. İki kilitleme kolunu **(i)** duyulur bir "KLİK" sesi ile yerine takılana kadar ISOFIX ankrj noktalarına **(m)** itin.
6. ISOFIX ayar kolunu kullanın **(j)** ve araba koltuğunu araç koltuğuna doğru itin.
7. Çocuk koltuğu arkalığının tüm yüzeyinin **(b)** araç koltuğunun arkalığına tam olarak temas ettiğinden emin olun.



Aracın baş desteği engel oluyorsa, en ucuna kadar yukarı çekin veya tamamen çıkarın (arkaya bakan araç koltukları hariç).

8. Oto koltuğunun sabitlendiğinden ISOFIX ankrj noktalarını **(m)** geri çekmeyei deneyerek emin olunuz. Yeşil emniyet göstergeleri **(l)** koltuğun her iki yanında net bir şekilde görünür olmalıdır.
9. Koltuğun ISOFIX olmadan kullanılması durumunda, koltuğun alt kısmında saklanabilir.



ISOFIX kullanarak, çocuğunuzun güvenliğini arttıran bir araç bağlantısı oluşturulur. Çocuğunuz yine de aracın üç noktalı emniyet kemeri ile emniyete alınmış olmalıdır.

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARAÇTAN ÇIKARILMASI

Kurulum adımlarını ters sırayla gerçekleştirin.

1. Her iki yandaki ISOFIX kilitleme kollarını **(i)** çıkarma düğmelerine **(k)** bastırarak ve aynı anda çekerek açın.
2. Oto koltuğunu, ISOFIX ankrj noktalarından **(m)** dışarı çekin.
3. Çocuk koltuğunu sökün ve ISOFIX'i kurma sırasının tersi sırada saklayın.

BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI

Baş desteği **(c)** tam arkasında bulunan **(c)** baş desteği yükseklik ayarlayıcısı **(d)** kullanılarak ayarlanabilir **(D)**. Baş desteği, çocuğun omzu ile baş desteği arasında maks. 2 cm (yaklaşık 2 parmak kalınlığı) boşluk kalacak şekilde ayarlanır **(c)**.



Baş desteğinin yükseklik ayarı, koltuk arabaya takılı durumdayken de yapılabilir.

ÇOCUĞU KORUMAK

1. Araç emniyet kemeri çocuğunuzun etrafından geçirin ve kemer dilini kemer tokasına takın. "KLİK" sesi ile yerine kilitlenmelidir.
2. Karın kemeri çocuk koltuğunun yeşil renkli karın kemeri kılavuzlarına (f) yerleştirin.
3. Karın kemeri sıkılamak için omuz kemeri çekin.
4. Araba koltuğunun yan tarafında kemer tokasının yanında, omuz kemeri ve karın kemeri karın kemeri kılavuzuna (f) birlikte takılmalıdır.
5. Omuz kemeri, kemer kılavuzunun içine girene kadar omuz kemeri kılavuzundan geçirin (g).
6. Omuz kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiğinden geçtiğinden ve çocuğunuzun boynuna temas etmediğinden emin olun. Gerekirse, kemerin konumunu değiştirmek için baş desteğinin yüksekliğini ayarlayın.

KOLTUK KILIFININ SÖKÜLMESİ VE TEKRAR TAKILMASI

Çocuk koltuğu kılıfı üç parçadan oluşur (baş desteği, sırtlık ve takviye). Bunlar çeşitli yerlerde pres çit çitlar ile yerine tutturulur. Tüm bağlantılar açıldıktan sonra, kılıfın tekli parçaları çıkarılabilir. Kılıfları tekrar koltuğa takmak için çıkarma talimatlarını tersten uygulayın.

Kılıf sadece 30 °C'de hassas yıkama programı ile yıkanabilir, aksi takdirde kılıf kumaşının renginde solmalar meydana gelebilir.



Lütfen kılıfı diğer çamaşırlardan ayrı yıkayın ve kurutma makinesinde veya doğrudan güneş ışığında kurutmayın!

İMALATÇI GARANTİSİ VE ELDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ KURALLAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Almanya) size bu ürün için 3 yıl garanti verir. Garanti, bu ürünün ilk olarak bir perakendeci tarafından müşteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garantinin içeriği ve garantinin doğrulanması için gerekli tüm temel bilgiler ana sayfamızda go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats bulunabilir. Ürün açıklamasında garanti gösterildiği takdirde arızalar ile ilgili bize karşı yasal haklarınız bundan etkilenmez.

Lütfen ülkenizdeki atık elden çıkarma kurallarını uygulayın.

شكراً لك على اختيارك مقعد **Solution B i-Fix** عند اختيار مقعد طفلك.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل تثبيت مقعد السيارة في سيارتك واحتفظ به دائماً في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.

⚠ معلومات مهمة

- لا يجوز التعديل أو الإضافة على مقعد الطفل دون موافقة جهة اعتماد النوع.
- لحماية طفلك الحماية الواجبة، فلا بد من أن تستخدم مقعد الطفل هذا على النحو المبين في هذا الدليل.
- يمكن تركيب مقعد الطفل هذا فقط في مقاعد السيارة المعتمدة لاستخدام أنظمة مقعد أمان الطفل وفقاً لدليل السيارة.
- مناسب للمركبات التي تحتوي على مقاعد بأحزمة أمان أوتوماتيكية ثلاثية الاتجاهات متوافقة مع قانون الأمم المتحدة رقم 16 أو ما يعادلها فقط.
- لا تستخدم أي نقاط تثبيت لسند ثقل المقعد إليها إلا نقاط التثبيت الموضحة في التعليمات والموضحة أماكنها في حزام الطفل.
- واجهة مسند الظهر لمقعد الطفل يجب أن تتصل بمسند الظهر لمقعد المركبة بشكل كامل.
- يجب أن يمتد حزام الكتف لأعلى والخلف عند الانحناء. يجب ألا يخرج أبداً إلى نقطة الحزام العلوية في سيارتك.
- يجب ألا يتعارض مشبك حزام أمان السيارة مع توجيه حزام المقعد. إذا كان جلد الحزام طويلاً فإن مقعد الطفل لا يصلح للاستخدام في هذه الوضعية داخل المركبة. في حالة الشك يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمقعد الأطفال.
- يجب ألا يمر حزام المركبة ذي الثلاث نقاط إلا من نقاط التوجيه المحددة. ويتناول هذا الدليل نقاط التوجيه بالتفصيل وهي معلقة باللون الأخضر في مقعد الأطفال.
- يجب أن كون حزام الوسط منخفضاً قدر الإمكان حول جسم طفلك لتوفير أقصى حماية في حالة وقوع حادث.
- قبل كل استخدام تأكد من ضبط حزام السيارة الأوتوماتيكي ثلاثي النقاط بشكل صحيح ووضعه بإحكام على جسم الطفل. لا تلوي الحزام أبداً!
- مسند الرأس القابل للضبط بهذه الطريقة المثلى هو فقط ما يمكن أن يوفر أقصى درجات الحماية والراحة لطفلك إضافة إلى المحافظة على ملائمة حزام الكتف بشكل إنسيابي.
- يجب أن يتم تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح بواسطة حزام الأمان دائماً، حتى في حال عدم استخدامه.
- تأكد دائماً من عدم انحسار مقعد الطفل مطلقاً عند إغلاق باب السيارة أو ضبط المقعد الخلفي.
- لا بد من تثبيت حقايب الأمتعة أو أي أغراض أخرى في السيارة.
- وإلا، فقد تُغذف داخل السيارة، مما قد يسبب إصابات قاتلة. لا يمكنك استخدام مقعد الطفل دون غطاء المقعد.

تأكد من استخدام غطاء المقعد الأصلي من فقط، حيث أن الغطاء هو أحد مقومات عمل المقعد الأساسية.

- لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة في السيارة.
- تسخن الأجزاء في نظام تثبيت مقعد الطفل من الشمس وقد تحرق بشرة الطفل. احم طفلك ومقعد الطفل من التعرض المباشر للشمس.
- يمكن أن يسبب الحادث في أضرار لمقعد الطفل لا يمكن رؤيتها لآعين المجردة. يُرجى استبدال المقعد بعد وقوع حادث. إذا ساورتك أي شكوك، فيُرجى الرجوع إلى وكالتك أو الشركة المصنعة.
- لا تستخدم مقعد الطفل هذا لأكثر من 9 عاماً. يتعرض مقعد الطفل للإجهاد الشديد أثناء فترة عمره، مما يؤدي إلى تغيرات في جودة المادة مع زيادة العمر.
- يمكن غسل الأجزاء البلاستيكية باستخدام مسحوق غسيل معتدل والماء الساخن. لا تستخدم أبداً مواد التنظيف القوية أو المبيضات!
- في بعض مقاعد المركبة المصنوعة من مواد حساسة، قد يترك استخدام مقاعد الأطفال علامات و/أو يتسبب في تغير اللون. ولمنع ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أو ما شابه أسفل مقعد الطفل لحماية مقعد المركبة.

4. ثبتت مقعد الأطفال في المقعد المناسب بالسيارة.

5. اصطف ذراعي الإقفال (i) إلى داخل نقاط الإرساء (m) حتى تثبتت في مكانها عن طريق سماع صوت «نقر».

6. استخدم مقبض الضبط (j) ISOFIX وادفع مقعد الطفل مقابل مقعد السيارة.

7. تأكد من أن سطح مسند الظهر لمقعد الطفل (b) موضوع مقابل مسند ظهر مقعد المركبة.

إذا كان مسند الرأس في السيارة في الطريق، اسحبه لأعلى إلى أقصى حد له أو انزعه تمامًا (باستثناء مقاعد السيارة المواجهة للخلف).

8. تأكد أن مقعد المركبة مؤمن عن طريق محاولة سحبه خارج نقاط الإرساء (m) ISOFIX. تأكد أن مقعد المركبة مؤمن عن طريق محاولة سحبه خارج نقاط الإرساء (i) ISOFIX.

9. في حالة استخدام المقعد بدون استخدام ISOFIX، يمكن تخزينه في أسفل المقعد.

باستخدام ISOFIX، يتم إنشاء توصيل بالمركبة مما يزيد من سلامة طفلك. ستظل بحاجة إلى حزام السيارة ثلاثي الاتجاهات لتأمين طفلك.

فك مقعد الأطفال من السيارة

نقد خطوات التركيب بشكل عكسي.

1. فك ذراعي القفل (i) لنظام الإنصاف من ISOFIX في كلا الجانبين عن طريق دفع أزوار التحرير (k) وسحبهم للوراء في نفس الوقت.

2. اسحب المقعد من نقطتي تثبيت (m) ISOFIX.

3. تبيثل بيك بـ ISOFIX نيزحتو لفظلا نغعم نلار! ليلع.

ضبط مسند الرأس

مسند الرأس (c) يمكن تعديله باستخدام أداة ضبط ارتفاع مسند الرأس (d) خلف مسند الرأس (c). اضبط مسند الرأس بحيث تبقى مسافة فارغة بين كتف الطفل والمسند مقدارها 2 سم كحد أقصى (عرض أصبعين تقريباً) (c).

يمكن ضبط ارتفاع مسند الرأس بينما يكون المقعد مثبت داخل المركبة.

أجزاء المنتج

(a) حجرة تخزين دليل المستخدم	(g) دليل حزام الكتف
(b) مسند الظهر	(h) الحماية من الآثار الجانبية
(c) مسند الرأس القابل للضبط	(i) أنزع إقفال ISOFIX
(d) ضابط ارتفاع مسند الرأس	(j) ضبط توصيل مقبض ISOFIX
(e) معزز	(k) زر تحرير اتصال ISOFIX
(f) دليل حزام اللفة	(l) مؤشر السلامة ISOFIX
	(m) نقاط تثبيت ISOFIX

التجميع الأولي

اشبك مسند الظهر (b) مع المعزز (e) عن طريق ربط مقبض الموجه على محور المعزز. مسند الظهر (b) بعد ذلك.

الوضع السليم للمقعد في السيارة

مع أنزع إقفال ISOFIX التي يمكن سحبها (i)، يمكن استخدام مقعد الطفل على مقاعد المركبات المزودة بأحزمة أمان أوتوماتيكية بثلاث اتجاهات. لاستخدام ISOFIX، يُرجى الرجوع إلى قائمة المركبات المتوافقة على qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

فوق قائمة الطفل البالغة 135 سم، قد يتم تقليل التوافق بين Solution B i-Fix وسيارتك. يُرجى مراجعة قائمة المركبات المتوافقة للتحقق مما إذا كان يمكن استخدام مقعد الطفل في جميع مواضع الراحة دون قيود.

في حالات استثنائية، يمكن استخدام مقعد الطفل في المقعد الأمامي للمركبة بجانب السائق. التزم دائمًا بتوصيات كتيب السيارة المقدم من الجهة المصنعة.

تثبيت مقعد الأطفال في السيارة

1. تأكد دائمًا من أن...

• يتم تأمين مساند الظهر في السيارة في وضع عمودي.

• عند تركيب مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد السيارة للخلف قدر الإمكان دون التأثير على توجيه الحزام.

2. استخدم مقبض الضبط (j) ISOFIX تحت المعزز (e) اسحب ذراعي غلق (i) ISOFIX إلى أقصى حد لها.

3. الآن قم بلوي ذراعي الإقفال (i) من ISOFIX بدرجة 180 بحيث تكون مواجهة لنفس اتجاه نقاط الإرساء (m) من ISOFIX.

تأمين الطفل

1. ضع حزام أمان مقعد السيارة حول طفلك وأدخل قضيب الحزام في مشبك الحزام. ولا بد من أن يدخل في مكانه ويُسمع له صوت «طقطقة».
2. ضع حزام الوسط في موجهات الحزام السفلى الخضراء لحزام الوسط (f) لمقعد الطفل.
3. اسحب حزام الكتف لإحكام ربط حزام الوسط.
4. يجب إدخال حزام مقعد السيارة بجانب مشبك الحزام، وحزام الكتف، وحزام الوسط سوياً في موجه حزام الوسط (f).
5. أدخل حزام الكتف من خلال موجه حزام الكتف (g) إلى أن يكون داخل موجه الحزام.
6. تأكد من أن حزام الكتف يمر عبر الترقوة لطفلك ولا يلمس عنق طفلك. عند الضرورة، اضبط ارتفاع مسند الرأس لتغيير وضع الحزام.

فك غطاء المقعد وإعادة تثبيته

يتكون غطاء مقعد الطفل من ثلاثة أجزاء (مسند رأس ومسند ظهر وداعم). يتم الاحتفاظ بها في موضعها في أماكن عدة بواسطة مسامير التثبيت. وبمجرد تحرير جميع مسامير التثبيت، يمكن سحب كل جزء من أجزاء الغطاء.
من أجل وضع الأغطية على المقعد مرة أخرى، اتبع تعليمات الإزالة بترتيب عكسي.



يمكن غسل الغطاء فقط عند درجة حرارة 30 درجة مئوية باستخدام برنامج غسيل دقيق وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تغير لون قمائن الغطاء. يُرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن الغسيل الآخر ولا يُوضع في المجفف أو في ضوء الشمس المباشر!

ضمان الشركة المصنعة ولوائح التخلص من المنتج

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) تمنحك ضماناً لمدة 3 سنوات على هذا المنتج. يسري الضمان في البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة من جانب بائع التجزئة للعميل. يمكن الاطلاع على مستويات الضمان وجميع المعلومات الأساسية المطلوبة لتأكيد الضمان من خلال صفحتنا الرئيسية على go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. إذا تم عرض الضمان في وصف الفقرة، فإن حقوقك القانونية ضدنا فيما يتعلق بالعيوب تظل غير متأثرة.
يُرجى احترام قوانين التخلص من النفايات في بلدك.

הסמכה

R129/04

CBX Solution B i-Fix

טווח גדלים: 150 – 100 ס"מ

מומלץ לשימוש מגיל 3 שנים עד 12 שנים בקירוב

אנו מודים לכם על בחירתכם ב- **Solution B i-Fix** כמושב הבטיחות של ילדכם.

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני התקנת הסלקל ברכב ולשמור אותן תמיד בהישג יד לעיון בעתיד.

⚠ מידע חשוב

ללא האישור של הרשות המאשרת של הסוג (Type Approval Authority), אין לשנות את מושב הבטיחות לילד או להוסיף לו בכל דרך שהיא.

לד לשמור על הילד מוגן כראוי, חיוני ביותר שתשתמשו במושב הבטיחות לילד באופן שמתואר במדריך זה.

ניתן להתקין את מושב הבטיחות לילד רק על גבי מושבי רכב שאושרו לשימוש של מערכות בטיחות לילד בהתאם למדריך הרכב.

מתאים רק למושב רכב המצוידים בחגורות שלוש-נקודות אוטומטיות שאושרו בהתאם לתקנה 16 של האו"ם או תקן דומה.

אין להשתמש באף נקודת חיבור נושאת עומס מלבד אלה המתוארות בהוראות ומסומנות על גבי מערכת הבטיחות לילד.

השטח המלא של משענת הגב של מושב הבטיחות לילד חייב להיות במגע עם משענת הגב של הרכב.

רצועת הכתף חייבת לעבור מלמעלה ומאחורי המשענת. אין להעבירה מקדימה אל נקודת החגורה העליונה ברכב.

אסור שאבדן חגורת הרכב יעבור מעל חריץ החגורה של מושב הבטיחות. אם מותחן חגורת הבטיחות רפוי מדי, מושב הבטיחות לילד אינו מתאים לשימוש במקום זה ברכב. במקרה של ספק, יש ליצור קשר עם יצרן מערכת הבטיחות לילד.

יש להעביר את חגורת שלוש-הנקודות רק במסלולים המיועדים לכך. מסלולי החגורה מתוארים בפירוט במדריך זה ומסומנים בירוק על מושב הבטיחות לילד.

חגורת המותן חייבת לעבור נמוך ככל האפשר מצד לצד לאורך המפשעה של ילדכם כדי שתהיה לה השפעה מיטבית במקרה של תאונה.

לפני כל שימוש יש לוודא שחגורת שלוש-הנקודות האוטומטית ברכב מותאמת כראוי לגוף הילד והדוקה אליו. לעולם אין לטובב את החגורה!

רק משענת ראש המותאמת בצורה מיטבית יכולה להציע לילד הגנה מקסימלית ונוחות, ובו זמנית לאפשר התאמה חלקה של רצועת הכתף.

מושב הבטיחות לילד חייב להיות מאובטח תמיד בצורה נכונה ברכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב, גם כאשר אינו בשימוש.

יש לוודא תמיד שמושב הבטיחות לילד לעולם אינו נלחץ בעת סגירת דלת הרכב או בעת כוונן המושב האחורי.

יש להקפיד לחזק ולהדק כראוי מטען או חפצים אחרים המצויים בתוך כלי הרכב. אחרת, הם עלולים להיטלטל בתוך הרכב, דבר שעלול לגרום לפציעות קטלניות.

אין להשתמש במושב הבטיחות לילד ללא כיסוי המושב. יש לוודא כי נעשה שימוש רק בכיסוי מושב מקורי, שכן הכיסוי הוא מרכיב מרכזי בפונקציית המושב.

לעולם אל תשאירו את ילדכם בכלי הרכב ללא השגחה.

החלקים ששל מערכת הבטיחות לילד מתחממים בשמש ועלולים לגרום לכוויות בעור הילד. יש להגן על הילד ועל מושב הבטיחות מפני חשיפה ישירה לשמש.

תאונה עלולה לגרום נזק למושב הבטיחות שאינו ניתן לזיהוי בעין בלתי מזוינת. יש להחליף את מושב הבטיחות לאחר תאונה. במקרה של ספק, יש להתייעץ עם המוכר או היצרן.

אין להשתמש במושב בטיחות זה יותר מ-9 שנים. מושב הבטיחות לילד חשוף ללחץ גבוה במהלך חיי המוצר שלו, דבר אשר מוביל לשינויים באיכות החומר ממנו הוא עשוי עם חלוף הזמן.

ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק בעזרת חומר ניקוי עדין ומים חמים. לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בחומרי הלבנה!

השימוש במושבי בטיחות לילדים עלול לשאיר סימנים ו/או לגרום לשינויי צבע בחלק ממושבי הרכב שעשויים מחומרים עדינים. כדי למנוע זאת, ניתן להניח שמיכה או מגבת או דבר דומה מתחת למושב הבטיחות לילד כדי להגן על מושב הרכב.

4. הניחו את מושב הבטיחות לילד על המושב המתאים ברכב.
5. דחפו את שתי זרועות הנעילה (i) לנקודות העיגון של ISOFIX (m) עד שיינעלו במקומן בקול נקישה "קליק".
6. השתמשו בידית מתאם (j) ISOFIX ולחצו את מושב הבטיחות לילד כנגד מושב הרכב.
7. ודאו כי משטח משענת הגב של מושב הבטיחות לילד (b) מונח במלואו כנגד משענת הגב של מושב הרכב.

 אם משענת הראש של הרכב מפריעה, יש למשוך אותה כלפי מעלה עד לגובהה המקסימלי או להסיר אותה לחלוטין (למעט במושב רכב הפונים לאחור).

8. ודאו שהמושב מאובטח באמצעות ניסיון למשוך אותו החוצה מתוך נקודות עיגון ISOFIX (m). מחווני הבטיחות הירוקי (i) חייבים להיראות בבירור משני צדי המושב.
9. במקרה שבו נעשה שימוש במושב הבטיחות ללא ISOFIX, ניתן לאחסן אותו בתחתית המושב.

 באמצעות שימוש ב ISOFIX, נוצר חיבור לרכב דבר המגביר את בטיחות הילד. הילד עדיין צריך להיות מאובטח עם חגורת שלוש-הנקודות של הרכב ועם מגן הפגיעה עבור קבוצה 1.

הסרת מושב הבטיחות לילד מהרכב

- בצעו את כל שלבי ההתקנה בסדר הפוך.
1. שחררו מנעילה את זרועות הנעילה (i) ISOFIX בשני הצדדים על ידי לחיצה על לחצני השחרור (k) ומשיכתם לאחור בז-זמנית.
2. משכו את מושב הבטיחות מתוך נקודות העיגון של ISOFIX (m).
3. הסירו את מושב הבטיחות ואחסנו את ה ISOFIX באופן הפוך מהאופן שבו הותקן.

חלקי מוצר

(a)	תא האחסון של המדריך למשתמש	(g)	חריץ חגורת הכתף
(b)	משענת גב	(h)	מערכת ההגנה מפני פגיעות צד (L.S.P)
(c)	משענת ראש מתכווננת	(i)	זרועות נעילה מסוג ISOFIX
(d)	מתאם גובה משענת הראש	(j)	הגנה מפגיעה צדדית
(e)	בוסטר	(k)	לחצן שחרור ISOFIX
(f)	חריץ חגורת המותניים	(l)	מחוון בטיחות ISOFIX
		(m)	נקודות עיגון ISOFIX

הרכבה ראשונית

חברו את משענת הגב (b) אל הבוסטר (e) על ידי חיבור זיז החריץ על הציר של הבוסטר. משענת הגב (b) מתקפלת קדימה כעת.

המיקום הנכון ברכב

מושב הבטיחות לילד עם זרועות הנעילה לחיבור ISOFIX המתקפלות (i) ניתן לשימוש בכל מושבי מכונית עם חגורות בטיחות אוטומטיות בעיגון שלוש נקודות. לשימוש ב-ISOFIX יש לעיין ברשימת הרכבים התואמים בכתובת qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

במקרה של ילד שגובהו עולה על 135 ס"מ, ייתכן שמידת התאימות בין i-Fix Solution B לבין הרכב תקטן. יש לעיין ברשימת הרכבים התואמים ולבדוק אם ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות בכל מצבי משענת הראש ללא הגבלה.

במקרים חריגים, ניתן להשתמש במושב הבטיחות לילד גם על מושב הנוסע הקדמי. יש לציית תמיד להמלצות של יצרן הרכב.

התקנת מושב הבטיחות לילד ברכב

1. יש תמיד לוודא כי...
 - משענות הגב ברכב נעולות במצב אנכי.
 - בעת התקנת מושב הבטיחות לילד על מושב הנוסע הקדמי, יש לכוון את מיקום מושב הרכב לאחור ככל האפשר מבלי שהדבר ישפיע על מסלול חגורת הבטיחות.
2. השתמשו בידית מתאם (j) ISOFIX מתחת לבוסטר (e) ומשכו את שתי זרועות הנעילה (i) ISOFIX עד הסוף.
3. כעת סובבו את זרועות הנעילה (i) ISOFIX ב-180° כך שהן פונות לכיוון נקודות העגינה של ISOFIX (m).

התאמת משענת הראש

משענת הראש (c) ניתנת להתאמה על ידי שימוש במתאם גובה משענת הראש (d) שבחלק האחורי של משענת הראש (c). יש לכוון את משענת הראש כך שיישאר מרווח מקסימלי של 2 ס"מ (רוחב של כ-2 אצבעות) בין כתפי הילד לבין משענת הראש (c).

ניתן עדיין לכוון את גובה משענת הראש בזמן שמושב הבטיחות מותקן ברכב.

אבטחת הילד ללא מגן הפגיעה

1. העבירו את חגורת הבטיחות של הרכב סביב הילד והכניסו את לשון אבזם החגורה לתוך האבזם הנעילה. עליו להינעל למקום בקול נקישה "קליק".
2. הכניסו את חגורת המותן לתוך חריצי חגורת המותן הירוקים (f) של מושב הבטיחות.
3. משכו את רצועת הכתף כדי להדק את חגורת המותן.
4. יש להכניס את רצועת הכתף יחד עם חגורת המותן לתוך חריץ חגורת המותן על צידו של מושב הרכב ליד אבזם החגורה (f).
5. הכניסו את רצועת הכתף דרך חריץ רצועת הכתף (g) עד שהיא נמצאת בתוך חריץ החגורה.
6. ודאו שרצועת הכתף עוברת מעל עצם הבריח של הילד ואינה נוגעת בצווארו. במידת הצורך, יש להתאים את גובה משענת הראש (c) כדי לשנות את מיקום החגורה.

הסרה וחיבור מחדש של כיסוי המושב

כיסוי מושב הבטיחות לילד מורכב מארבעה חלקים (משענת ראש, משענת גב, בוסטר ומגן הפגיעה). אלה קבועים במקומם במספר נקודות באמצעות לחצניות. לאחר שכל הלחצניות שוחררו, ניתן להסיר את החלקים הבודדים של הכיסוי.

כדי להחזיר את הכיסוי למקומו על מושב הבטיחות, יש לפעול לפי הוראות ההסרה בסדר הפוך.

יש לשטוף את הכיסוי רק ב-30 מעלות צלזיוס בתוכנית לכביסה עדינה, אחרת צבע בד הכיסוי עלול להשתנות. יש לשטוף את הכיסוי בנפרד מכביסה אחרת ואין לייבש אותו במייבש או באור שמש ישיר!

אחריות ותקנות סילוק פסולת

אחריות על מוצר זה. האחריות חלה במדינה שבה נמכר מוצר זה במקור ללקוח על ידי משווק. תוכן האחריות וכל המידע החיוני הנדרש לצורך קבלת האחריות זמינים בדף הבית שלנו [go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats](https://www.go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats). אם מוצגת אחריות בתיאור הפרט, הזכויות החוקיות שלכם כנגדנו בניין פגמים אינן נפגעות. עליכם למלא אחר תקנות פינוי הפסולת במדינתכם.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Ръстов диапазон: 100 - 150 см

Препоръчва се за възраст от около 3 години до 12 години

Благодарим Ви, че решихте да закупите **Solution B i-Fix** при избора на столче за Вашето дете.

Внимателно прочетете това ръководство на потребителя преди да монтирате седалката за автомобил във вашето превозно средство и винаги го дръжте под ръка за справки в бъдеще.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрението на Органа за одобряване на типа, детското столче не може да бъде изменено или да се добавя каквото и да е към него по никакъв начин.
- За да осигурите правилна защита на Вашето дете е абсолютно необходимо да използвате детското столче, както е описано в това ръководство.
- Това детско столче може да се монтира само на седалки на автомобила, одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца съгласно ръководството за експлоатация на автомобила.
- Подходящи само за седалки на автомобили с автоматични триточкови колани, одобрени в съответствие с Разпоредба 16 на ООН или с подобен стандарт.
- Не използвайте носещи контактни точки освен описаните в инструкцията и отбелязаните върху системата за обезопасяване на деца.
- Цялата повърхност на облегалката на детското столче трябва да се допира до облегалката на автомобила.
- Коланът през рамото трябва да се движи нагоре и назад при накланяне. Никога не трябва да се движи напред към горната точка на колана в автомобила.
- Закопчалката на колана на автомобила не трябва никога да пресича водача на колана на столчето. Ако ремъкът на колана е прекалено дълъг, детското столче не е подходящо за използване в това положение в автомобила. В случай на съмнение, моля, свържете се с производителя на системата за обезопасяване на деца.
- Триточковият колан на автомобила трябва да се прекарва само по определените схеми. Схемите за движение на коланите са описани подробно в тази инструкция и са отбелязани в зелено върху детското столче.
- Подвижният колан трябва да минава възможно най-ниско през слабините на

детето, за да има оптимален ефект в случай на инцидент.

- Преди всяко използване се уверете, че автоматичният триточков колан на автомобила е правилно регулиран и прилепва плътно към тялото на детето. Никога не усуквайте колана!
- Само оптимално регулираният подглавник може да осигури максимална защита и комфорт на Вашето дете, като същевременно осигурява плавното прилепване на колана през рамо.
- Детското столче трябва винаги да е здраво обезопасено с колана на автомобила, дори когато не се използва.
- Винаги се уверявайте, че детското столче никога да не се притиска при затваряне на вратата на колата или при регулиране на задната седалка.
- Багаж или всякакви други предмети в автомобила трябва винаги да са здраво закрепени. В противен случай може да се подхвърлят в колата, което може да причини фатални наранявания.
- Детското столче не трябва да се използва без калъфа на столчето. Уверете се, че се използва само оригинален калъф за столче, тъй като калъфът е ключов елемент от функционалността му.
- Никога не оставяйте детето си без надзор в колата.
- Частите в системата за обезопасяване на деца се загряват на слънце и евентуално могат да изгорят кожата на детето. Защитете детето и детското столче от директно излагане на слънце.
- Произшествие може да повреди детското столче, като е възможно това да не се забелязва с просто око. Моля, сменете столчето след произшествие. В случай на съмнение, моля, консултирайте се с Вашия търговец или с производителя.
- Не използвайте това детско столче повече от 9 години. Детското столче е изложено на силно натоварване по време на своя експлоатационен живот, което води до промени в качеството на материала с напредване на годините.
- Пластмасовите части може да се почистват с мек почистващ препарат и топла вода. Никога не използвайте твърди или избелващи почистващи препарати!
- На някои седалки на автомобила, изработени от чувствителни материали, използването на детски столчета може да оставя следи и/или да промени цвета. За да не допуснете това, можете да поставите одеяло или кърпа, или нещо подобно под детското столче, за да защитите седалката на автомобила.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

- | | |
|---|--|
| (a) Отделение за съхранение на ръководство за потребителя | (h) Защита от странични удари |
| (b) Облегалка | (i) Заклучващи устройства на ISOFIX |
| (c) Регулируем подглавник | (j) Регулатор на ISOFIX Дръжка |
| (d) Регулатор на височината на подглавника | (k) Бутон за освобождаване на ISOFIX |
| (e) Бустер | (l) Индикатор за безопасност на ISOFIX |
| (f) Водач на подвижния колан | (m) Точки на закрепване ISOFIX |
| (g) Водач на колана през рамо | |

ПЪРВОНАЧАЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Свържете облегалката (b) към бустера (e) като закачите направляващия водач за оста на бустера. Облегалката (b) след това се сгъва напред.

ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛА

С прибрани заключващи устройства ISOFIX (i) столчето за автомобил може да се използва върху седалки на превозни средства, които са оборудвани с автоматичен триточков колан. За използването на ISOFIX моля вижте списъка със съвместими превозни средства на qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

При ръст на детето над 135 см съвместимостта между Solution B i-Fix и вашето превозно средство може да бъде намалена. Моля прегледайте списъка със съвместими превозни средства, за да проверите дали столчето за автомобил може да се използва във всички положения на облегалката за глава без ограничения.

В изключителни случаи детското столче за автомобил може да се използва и на предната пътническа седалка. Винаги спазвайте препоръките на производителя на автомобила.

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ В АВТОМОБИЛА

Винаги се уверявайте, че...

- облегалките в превозното средство са блокирани в изправено положение.
 - при монтиране на детското столче на предната пътническа седалка 1.
1. Се наглася възможно в най-задно положение, без това да пречи на движението на колана.
 2. Използвайте дръжката за регулиране на ISOFIX (j) под бустера (e) и издърпайте двете блокиращи устройства на ISOFIX (i) в най-задна степен.
 3. Сега завъртете блокиращите устройства на ISOFIX (i) на 180°, така че да са насочени по посоката на точките на закрепване на ISOFIX (m).
 4. Поставете детското столче на подходящата седалка в автомобила.

5. Натиснете двете блокиращи устройства (i) в точките на закрепване ISOFIX (m) докато се законят и се чуе „ЩПАК“.
6. Използвайте дръжката за регулиране на ISOFIX (j) и избутайте столчето към седалката на автомобила.
7. Уверете се, че цялата повърхност на облегалката на детското столче (b) е облеганата върху облегалката на седалката на автомобила.



Ако подглавникът на автомобила пречи, издърпайте го до най-горна степен или го сваляте (освен при обвърнати назад седалки на автомоила).

8. Уверете се, че столчето е обезопасено, като се опитате да го извадите от точките на закрепване на ISOFIX (m). Зелените индикатори за безопасност (l) трябва да се виждат ясно от двете страни на столчето.
9. В случай, че столчето се използва без ISOFIX, може да се съхранява на дъното на седалката.



Чрез ISOFIX се създава връзка с автомобила, която увеличава безопасността на Вашето дете. Детето Ви все още трябва да бъде обезопасено с триточков колан на автомобила.

ИЗВАЖДАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ ОТ АВТОМОБИЛА

Изпълнете стъпките за монтаж в обратен ред.

1. Отключете точките на обезопасяване на ISOFIX (i) от двете страни, като натиснете бутоните за освобождаване (k) и ги дръпнете едновременно.
2. Издърпайте столчето от точките на закрепване на ISOFIX (m).
3. Извадете детското столче и съхранявайте ISOFIX в обратен ред до монтажа.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДГЛАВНИКА

Подглавникът (c) може да се регулира с помощта на регулатора на височината на подглавника (d) в задната част на подглавника (c). Регулирайте подглавника така, че макс. 2 см (ширина около 2 пръста) да останат между рамото на детето и подглавника (c).



Височината на подглавника все още може да се регулира, докато столчето е монтирано в колата.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО

1. Придвигнете колана на седалката на автомобила около своето дете и поставете езика на колана в закопчалката. Трябва да се законтри на място и да се чуе звук „ЩРАК“.
2. Поставете подвижния колан в зелените водачи (f) на детското столче.
3. Издърпайте колана през рамо, за да затегнете подвижния колан.
4. От страната на седалката на автомобила до закопчалката на колана, коланът през рамо и подвижният колан трябва да се поставят заедно във водача на подвижния колан (f).
5. Поставете колана през рамо през водача му (g) докато не влезе във водача на колана.
6. Уверете се, че коланът през рамо минава през ключицата на детето и не докосва врата му. Ако е необходимо, регулирайте височината на подглавника, за да промените позицията на колана.

СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА КАЛЪФА НА СТОЛЧЕТО

Прекривач високе столцие састоји се од три дела (наслон за главу, наслон и појачивач). Те са закрепени на няколко места с копчета тик-так. След като всички копчета тик-так се разкопчеят, отделните части на калъфа могат да бъдат отстранени.

За да поставите калъфа обратно на столчето, следвайте инструкциите за сваляне в обратен ред.



Калъфът може да се пере само при 30 °C на програма за деликатни тъкани в пералнята, в противен случай може да се обезцвети плата на калъфа. Моля, перете калъфа отделно от другото пране и не сушете в сушилнята или на пряка слънчева светлина!

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) Ви дава 3 години гаранция за този продукт. Тази гаранция е в сила в страната, където продуктът първоначално е продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гаранцията и цялата важна информация, необходима за упражняването на гаранцията може да се намери на нашия уеб сайт go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ако в описанието на продукта е показана гаранция, Вашите законни права срещу нас при неизправности остават незасегнати.

Моля спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във Вашата страна.

СЕРТИФИКАЦИЈА

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Распон величина: 100 – 150 цм

Препоручено за узраст од приближно 3 година до 12 година

Хвала што сте изабрали деचे ауто седиште **Solution B i-Fix**.

Пре него што ауто седиште уградите у своје возило пажљиво прочитајте ово упутство за употребу и увек га држите при руци за будуће коришћење.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Без одобрења надлежног органа за хомологацију, дече ауто седиште не сме да се измени или догради ни на који начин.
- Како би ваше дете било прописно заштићено, неопходно је да користите дече ауто седиште на начин који је описан у овом упутству.
- Ово дече ауто седиште се монтира само на седиштима возила која су одобрена за коришћење дечијих ауто седишта у складу са приручником возила.
- Намењено је само за седишта возила са аутоматским појасом с три тачке везивања одобреним у складу са регулативом 16 УН или сличним стандардом.
- Немојте да користите ниједну другу тачку за везивање осим оних које су описане у упутству и обележене на децем ауто седишту.
- Цела површина наслона за леђа дечејег ауто седишта мора да буде приспоњена о наслон за леђа возила.
- Рамени појас мора увек да иде нагоре и назад у спуштеном положају. Никада не сме да иде преко горње тачке везивања појаса у возилу.
- Копча за појас у возилу никад не сме да пређе преко војнице појаса седишта. Ако је каиш појаса предугачак, дечејег седиште се не може користити у овом положају у возилу. Ако имате питања и недоумице, обратите се произвођачу дечијих ауто седишта.
- Ауто појас са три тачке везивања мора да пролази кроз тачно одређене војнице. Војнице за појас су детаљно описане у овом приручнику и означене су зеленом бојом на децем ауто седишту.
- Појас преко крила треба поставити што ниже преко дететовог крила како би имао оптимални ефекат у случају несреће.
- Пре сваке употребе проверите да ли је аутоматски појас возила с три тачке везивања правилно везан и да ли чврсто пријања уз тело детета.

Немојте никада увртати појас!

- Наслон за главу пружа максималну заштиту и удобност само ако је оптимално прилагођен, и истовремено обезбеђује да рамени појас буде несметано везан.
- Дече ауто седиште мора увек да буде обезбеђено на прописан начин сигурносним појасом возила, чак и када се возило не користи.
- Увек проверите да делови дечејег ауто седишта нису прикљештени вратима аутомобила или приликом подешавања задњег седишта.
- Пртљак и други предмети у возилу, који могу бити опасни и изазвати повреде, морају увек бити причвршћени и обезбеђени у аутомобилу. Уколико нису причвршћени и обезбеђени, могу се преврнути током вожње и изазвати фаталне повреде.
- Немојте никада користити дече ауто седиште без пресвлаке. Важно је користити само оригиналне пресвлаке јер су пресвлаке битан део функције седишта.
- Никада не остављајте дете без надзора у аутомобилу.
- Делови система за обезбеђивање детета се греју на сунцу и дете може да добије опекотине. Заштитите дете и ауто седиште од директне изложености сунцу.
- Уколико дође до саобраћајне незгоде, дече ауто седиште се може оштетити, иако ова оштећења не морају бити видљива голим оком. Замените дече ауто седиште после саобраћајне незгоде. Уколико нисте сигурни шта треба да урадите, обратите се продавцу или произвођачу седишта.
- Немојте користити ово дече ауто седиште више од 9 година. Дече ауто седиште је изложено разним утицајима током употребе, што може довести до промена у квалитету материјала.
- Пластичне делове треба прати топлем водом и благим средствима за прање. Немојте никада користити јака средства за прање или избелјиваче!
- Трагови коришћења и/или промена боје може да се јави на неким седиштима која су направљена од осетљивих материјала када се на њима користи дече ауто седиште. Ово можете да избегнете тако што ћете на седиште ставити ћебе или пешкир или сличну простирку пре постављања дечејег ауто седишта.

ДЕЛОВИ ПРОИЗВОДА

- | | |
|---|----------------------------------|
| (a) Преграда за чување Приручника за кориснике | (g) Вођица за рамени појас |
| (b) Наслон за леђа | (h) Заштита од бочног удара |
| (c) Подесив наслон за главу | (i) ISOFIX блокадне ручице |
| (d) Регулатор за подешавање висине наслона за главу | (j) ISOFIX ручка за подешавање |
| (e) Бустер | (k) ISOFIX дугме за отпуштање |
| (f) Вођица за појас преко крила | (l) ISOFIX безбедносни индикатор |
| | (m) ISOFIX тачке за учвршћивање |

СКЛАПАЊЕ СЕДИШТА

Спојите наслон за леђа **(b)** са бустером **(e)** тако што ћете га убацили у копчу бустера. Наслон за леђа **(b)** је онда савијен унапред.

ПРАВИЛАН ПОЛОЖАЈ У ВОЗИЛУ

Са увученим ISOFIX **(i)** ручицама за закључавање ово ауто седиште се може користити на седиштима возила која су опремљена аутоматским појасом у три тачке. За коришћење ISOFIX погледајте попис компатибилних возила на qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Изнад дететове висине од 135 cm, компатибилност између Solution B I-Fix и вашег возила би могла бити смањена. Прегледајте попис компатибилних возила како бисте проверили да ли се ауто седиште може користити у свим положајима наслона за главу без ограничења.

У изузетним случајевима, деचे ауто седиште такође може да се користи на предњем путничком седишту. Увек поштујте све препоруке произвођача возила.

ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧЈЕГ АУТО СЕДИШТА У ВОЗИЛУ

1. Увек проверите:

- да ли је наслон за леђа у возилу фиксиран у усправном положају.
 - приликом постављања дечејг седишта на предње седиште путничког аутомобила, одмакните седиште возила надалеје што можете а да то не утиче на вођице појаса.
2. Користите ISOFIX ручку за подешавање **(j)** испод бустера **(e)** и извуците две ISOFIX блокадне ручице **(i)** до краја.
3. Сад окрените ISOFIX блокадне ручице за **(i)** 180° тако да гледају у правцу ISOFIX тачака за учвршћивање **(m)**.

4. Поставите дечејг седиште на одговарајуће седиште аутомобила.
5. Гурните две блокадне ручице **(i)** у ISOFIX тачке за учвршћивање **(m)** и кад се чује „клик“, знаћете да су добро укупчане.
6. Користите ISOFIX ручку за подешавање **(j)** и гурните дечејг седиште на седиште возила.
7. Проверите да ли је цела површина наслона за леђа дечејг ауто седишта **(b)** прислоњена о наслон за леђа седишта у возилу.



Ако не можете да га наместите од наслона за главу, повуците нагоре наслон за главу највише што може или га скините (не односи се на седишта у возилу која су окренута супротно од правца вођење).

8. Проверите да ли је седиште осигурано тако што ћете покушати да га извучете из ISOFIX тачака за учвршћивање **(m)**. Зелени безбедносни индикатори **(l)** морају да буду јасно видљиви на обе стране седишта.
9. Систем ISOFIX можете поставити на дну седишта ако седиште користите без њега.



Систем ISOFIX за повезивање дечејг ауто седишта са седиштем возила повећава безбедност детета. Ваше дете и даље мора да буде осигурано појасом возила с три тачке везивања.

ВАЂЕЊЕ ДЕЧЈЕГ АУТО СЕДИШТА ИЗ ВОЗИЛА

Примените кораке за постављање обрнутим редоследом.

1. Откључајте ISOFIX блокадне ручице **(i)** с обе стране тако што ћете истовремено притиснути дугмад за отпуштање **(k)** и повући ручице уназад.
2. Извуците седиште из ISOFIX тачака за учвршћивање **(m)**.
3. Извуците дечејг ауто седиште и спакујте систем ISOFIX обрнутим редоследом у односу на редослед постављања.

ПОДЕШАВАЊЕ НАСЛОНА ЗА ГЛАВУ

Наслон за главу **(c)** може да се подешава помоћу регулатора за подешавање висине наслона за главу **(d)** који се налази на полеђини наслона за главу **(c)**. Подесите наслон за главу тако да између дететовог рамена и наслона за главу **(c)** буде највише 2 cm простора (дебљина отприлике два прста).



Висина наслона за главу може да се подешава кад је седиште у аутомобилу постављено.

ОСИГУРАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕТЕТА

1. Пребаците појас возила преко детета и убаците језичак појаса у одговарајућу копчу. Чућете „клик“ кад је укопчан.
2. Поставите део појаса који иде преко крила у зелене вођице за појас (f) дејчег седишта.
3. Повуците рамени појас да затегнете део појаса преко крила.
4. Поред дејчег седишта где се налази копча за појас, рамени појас и појас који иде преко крила морају заједно да се уметну у вођицу за појас преко крила (f).
5. Провуците рамени појас кроз вођицу за рамени појас (g) док не буде скроз увучен у вођицу за појас.
6. Проверите да рамени појас прелази преко дететове кључне кости и да не додирује дететов врат. Ако је потребно, подесите висину наслона за главу да бисте променили положај појаса.

СКИДАЊЕ И ВРАЋАЊЕ ПРЕСВЛАКЕ НА СЕДИШТЕ

Навлака за дечије ауто седиште састоји се од три дела (наслон за главу, наслон и појачивач). Ови делови су на неколико места причвршћени дрикерима. Када се сви дрикери откопчају, делови пресвлаке се могу скинути.

Како би делове пресвлаке вратили на седиште, поновите поступак као и за скидање пресвлака обрнутим редом.



Пресвлаке се могу прати у машини за прање веша на температури од 30°C у програму за осетљиве тканине. Уколико их перете на већој температури, пресвлаке могу да изгледе. Перите пресвлаке одвојено од другог веша и немојте их сушити у машини за сушење веша нити директно на сунцу!

ПРОИЗВОЂАЧКА ГАРАНЦИЈА И ПРОПИСИ О ОДЛАГАЊУ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) вам даје 3 године гаранције на овај производ. Гаранција важи у земљи у којој је продавац на мало првобитно продао овај производ купцу. Садржај гаранције и све битне информације потребне за њено утврђивање можете пронаћи на нашој почетној страници:

go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Ако је гаранција наведена у опису артикла, ваша права као потрошача у случају неисправности производа или појединих делова су загарантована.

Поштујте прописе о одлагању отпада који важе у вашој земљи.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Ύψος: 100 – 150 εκ.

Συνιστάται από περίπου 3 ετών έως 12 ετών

Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το **Solution B i-Fix** κατά την επιλογή παιδικού καθίσματος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό χρήστη πριν εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημά σας και κρατήστε τον πάντα πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χωρίς την έγκριση της Αρχής Έγκρισης Τύπου, δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή ή προσθήκη στο παιδικό κάθισμα.
- Για τη σωστή προστασία του παιδιού σας, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα όπως ακριβώς περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Αυτό το παιδικό κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε καθίσματα οχήματος που έχουν εγκριθεί για τη χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Κατάλληλο μόνο για καθίσματα οχημάτων με αυτόματες ζώνες τριών σημείων εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό 16 του ΟΗΕ ή άλλο παρόμοιο πρότυπο.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα σημεία στήριξης φορτίου εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιού.
- Η πλήρης επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος θα πρέπει να ακουμπά στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.
- Η ζώνη ώμου πρέπει να εφαρμόζει προς τα πάνω και να επιστρέφει σε θέση ανάκλισης. Δεν πρέπει ποτέ να δένεται πάνω από το ανώτερο σημείο της ζώνης του οχήματος.
- Το κούμπωμα της ζώνης του οχήματος δεν πρέπει ποτέ να διασχίζει τον οδηγό της ζώνης του καθίσματος. Εάν η ζώνη είναι πολύ μακριά, το παιδικό κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή τη θέση του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιού.
- Η ζώνη οχήματος τριών σημείων πρέπει να διέρχεται μόνο από τις καθορισμένες δρομολογήσεις. Η δρομολόγηση της ζώνης περιγράφεται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο και επισημαίνεται με πράσινο στο παιδικό κάθισμα.
- Η ζώνη μέσης πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος της

λεκάνης του παιδιού, για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.

- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη ζώνη οχήματος τριών σημείων έχει ρυθμιστεί σωστά και εφαρμόζει σφιχτά στο σώμα του παιδιού. Μην περιστρέψετε την ζώνη!
- Μόνο ένα ιδανικά προσαρμοσμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει την μέγιστη προστασία και άνεση για το παιδί σας με την παράλληλη χρήση της ζώνης ώμου.
- Το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να ασφαρίζεται πάντα σωστά με τη ζώνη οχήματος ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα δεν έχει σφηνώσει όταν κλείνετε την πόρτα του αυτοκινήτου ή ρυθμίζετε το πίσω κάθισμα.
- Αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο όχημα θα πρέπει να ασφαρίζονται σταθερά. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να πέσουν μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλώντας πιθανώς θανάσιμους τραυματισμούς.
- Το παιδικό κάθισμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα γνήσιο κάλυμμα καθίσματος, καθώς το κάλυμμα είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας του καθίσματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη μέσα στο αυτοκίνητο.
- Τα μέρη στο σύστημα συγκράτησης παιδιού θερμαίνονται στον ήλιο και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα του παιδιού σας. Προστατέψτε το παιδί σας και το παιδικό κάθισμα από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο παιδικό κάθισμα ή/και δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το κάθισμα μετά από ατύχημα.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα για περισσότερα από 9 έτη. Το παιδικό κάθισμα εκτίθεται σε υψηλή πίεση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, γεγονός που επιφέρει αλλαγές στην ποιότητα του υλικού με την αύξηση της ηλικίας.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ήπια καθαριστικά και ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή χλωρίνη!
- Σε ορισμένα καθίσματα οχημάτων κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά, η χρήση παιδικών καθισμάτων μπορεί να αφήσει σημάδια ή/και να προκαλέσει αποχρωματισμό. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα ή πετσέτα ή παρόμοιο κάτω από το παιδικό κάθισμα για να προστατεύσετε το κάθισμα του οχήματος.

ΕΡΓΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| (a) Οδηγός χρήστη Αποθηκευτικός χώρος | (g) Οδηγός ζώνης ώμου |
| (b) Πλάτη | (h) Προστασία πλευρικής κρούσης |
| (c) Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο | (i) Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX |
| (d) Ρυθμιστής ύψους προσκέφαλου | (j) Ρύθμιση ISOFIX Λαβή |
| (e) Παιδικό κάθισμα | (k) Κουμπί αποδέσμευσης ISOFIX |
| (f) Οδηγός ζώνης μέσης | (l) Ένδειξη ασφάλειας ISOFIX |
| | (m) Σημεία στερέωσης ISOFIX |

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συνδέστε την πλάτη **(b)** στη βάση του καθίσματος **(e)** αγκιστρώνοντας την προεξοχή στον άξονα της βάσης του καθίσματος. Στη συνέχεια, η πλάτη **(b)** διπλώνεται προς τα εμπρός.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Με ανασυρόμενους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX **(i)** το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθίσματα οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με αυτόματη ζώνη τριών σημείων. Για τη χρήση του ISOFIX ανατρέξτε στη λίστα των συμβατών οχημάτων στη διεύθυνση qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Αν το ανάστημα του παιδιού υπερβαίνει τα 135 cm, η συμβατότητα μεταξύ του Solution B i-Fix και του οχήματός σας ενδέχεται να μειωθεί. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα των συμβατών οχημάτων για να ελέγξετε αν το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις του προσκέφαλου χωρίς περιορισμούς.

EL

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κάθισμα του συνοδηγού. Να συμμορφώνεστε πάντα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

- Βεβαιωθείτε πάντα ότι...
 - οι πλάτες στο όχημα είναι κλειδωμένες στην όρθια θέση.
 - κατά την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω χωρίς να επηρεαστεί η δρομολόγηση της ζώνης.
- Χρησιμοποιήστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX **(j)** κάτω από το παιδικό κάθισμα **(e)** και τραβήξτε τους δύο βραχίονες ασφάλισης ISOFIX **(i)** στον μέγιστο βαθμό.
- Τώρα γυρίστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX **(i)** κατά 180° έτσι ώστε να κοιτούν προς την κατεύθυνση των σημείων στερέωσης ISOFIX **(m)**.

- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κατάλληλο κάθισμα μέσα στο αυτοκίνητο.
- Πιέστε τους δύο βραχίονες ασφάλισης **(i)** μέσα στα σημεία στερέωσης ISOFIX **(m)** μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους με ένα ηχητικό «ΚΛΙΚ».
- Χρησιμοποιήστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX **(j)** και σπρώξτε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι όλη η επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος **(b)** εφάπτεται στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.



Εάν το προσκέφαλο του οχήματος παρεμποδίζει, τραβήξτε το προς τα πάνω στον μέγιστο βαθμό ή αφαιρέστε το εντελώς (εκτός από τα καθίσματα του οχήματος με μέτωπο προς τα πίσω).

- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι ασφαλές προσπαθώντας να το τραβήξετε έξω από τα σημεία στερέωσης ISOFIX **(m)**. Οι πράσινες ενδείξεις ασφάλειας **(l)** πρέπει να είναι εμφανώς ορατές και από τις δύο πλευρές του καθίσματος.
- Σε περίπτωση που το κάθισμα χρησιμοποιείται χωρίς ISOFIX, μπορεί να αποθηκευτεί στο κάτω μέρος του καθίσματος.



Χρησιμοποιώντας το ISOFIX, δημιουργείται σύνδεση με το όχημα που αυξάνει την ασφάλεια του παιδιού σας. Το παιδί σας θα πρέπει και πάλι να ασφαλιστεί με τη ζώνη τριών σημείων του οχήματος.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίθετη σειρά.

- Εκκλειδώστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX **(i)** και στις δύο πλευρές πιέζοντας τα κουμπιά αποδέσμευσης **(k)** και τραβώντας τα ταυτόχρονα προς τα πίσω.
- Τραβήξτε το κάθισμα αυτοκινήτου μακριά από τα σημεία στερέωσης ISOFIX **(m)**.
- Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα και αποθηκεύστε το ISOFIX με αντίθετη σειρά στην εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Το προσκέφαλο **(c)** μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ύψους προσκέφαλου **(d)** στο πίσω μέρος του προσκέφαλου **(c)**. Προσαρμόστε το προσκέφαλο έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο 2 εκατοστών το πολύ (περίπου 2 δάχτυλα) ανάμεσα σε αυτό και τους ώμους του παιδιού **(c)**.



Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί καθώς εγκαθίσταται το κάθισμα στο αυτοκίνητο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Περάστε τη ζώνη του καθίσματος του οχήματος γύρω από το παιδί σας και τοποθετήστε τη γλωτίδα της ζώνης στο κούμπωμα της ζώνης. Πρέπει να κλειδώσει στη θέση της με ένα ηχητικό «ΚΛΙΚ».
2. Τοποθετήστε τη ζώνη μέσης στους οδηγούς της ζώνης μέσης με πράσινη ένδειξη (f) του παιδικού καθίσματος.
3. Τραβήξτε τη ζώνη ώμου για να σφίξετε τη ζώνη μέσης.
4. Στο πλάι του καθίσματος του αυτοκινήτου δίπλα στο κούμπωμα της ζώνης, η ζώνη ώμου και η ζώνη μέσης πρέπει να περαστούν μαζί στον οδηγό της ζώνης μέσης (f).
5. Περάστε τη ζώνη ώμου μέσω του οδηγού ζώνης ώμου (g) μέχρι να βρεθεί μέσα στον οδηγό της ζώνης.
6. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου διέρχεται από την κλειδα του παιδιού σας και δεν ακουμπά τον λαιμό του παιδιού σας. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου για να αλλάξετε τη θέση της ζώνης.

ΑΦΑΪΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΎΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΪΣΜΑΤΟΣ

Το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος αποτελείται από τρία μέρη (προσκέφαλο, πλάτη και βάση καθίσματος). Αυτά κουμπώνουν με κόπτιδες σε αρκετά σημεία. Αφού ελευθερώσετε όλες τις κόπτιδες, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος.

Για να επανατοποθετήσετε τα καλύμματα στο κάθισμα, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης με την αντίθετη σειρά.



Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί μόνο στους 30 °C σε πρόγραμμα πλύσης για ευαίσθητα, διαφορετικά μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός του υφάσματος του καλύμματος. Παρακαλούμε να πλύνετε το κάλυμμα ξεχωριστά από άλλα ρούχα και να μην το στεγνώσετε σε στεγνωτήριο ή σε άμεσο ηλιακό φως!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΪ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) σας δίνει 3 χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει στη χώρα όπου το προϊόν πωλήθηκε αρχικά από τον πωλητή λιανικής στον πελάτη. Το περιεχόμενο της εγγύησης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της εγγύησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Εάν επιδειχθεί η εγγύηση στην περιγραφή του προϊόντος, τα νομικά σας δικαιώματα απέναντί μας για τυχόν ελαττώματα δεν επηρεάζονται.

Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων της χώρας σας.

CERTIFICARE

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Înălțime: 100 – 150 cm

Recomandat de la aproximativ

3 ani la 12 ani

Vă mulțumim pentru că ați ales **Solution B i-Fix** pentru achiziționarea scaunului dvs. pentru copii.

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a instala scaunul auto în vehicul și întotdeauna păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare.

! INFORMAȚII IMPORTANTE

- Fără aprobarea Autorității de aprobare Tip, scaunul pentru copii nu poate fi modificat sau nu i se pot adăuga piese în niciun mod.
- Pentru siguranța corespunzătoare a copilului dvs. este absolut esențial să folosiți scaunul auto pentru copii conform instrucțiunilor din acest manual.
- Acest scaun pentru copii poate fi instalat numai pe scaunele vehiculului care sunt aprobate pentru utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii conform manualului vehiculului.
- Potrivit numai pentru scaune auto de vehicul cu centura de siguranță în 3 puncte, aprobată cu standardul 16 ONU sau un standard similar.
- Nu utilizați alte puncte de fixare a centurilor decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de siguranță pentru copil.
- Suprafața completă a spătarului scaunului pentru copii trebuie să fie în contact cu spătarul vehiculului.
- Centura pentru umeri trebuie să ruleze în sus și înapoi în poziția înclinat. Nu trebuie niciodată să ruleze mai sus de punctul superior al centurii din vehiculul dvs.
- Catarama centurii de siguranță a vehiculului nu trebuie să treacă niciodată peste ghidajul centurii scaunului. Dacă cureaua centurii este prea lungă, scaunul auto nu este adecvat pentru a fi folosit în această poziție în vehicul. În caz de îndoială, vă rugăm să contactați producătorul scaunului pentru copii.
- Centura vehiculului cu prindere în trei puncte trebuie să treacă doar prin spațiile speciale. Spațiile destinate centurii sunt descrise în detaliu, în acest manual și sunt marcate cu verde pe scaunul pentru copii auto.
- Centura subabdominală trebuie să fie poziționată cât mai jos posibil de-a

lungul zonei inghinale a copilului, pentru a avea un efect optim în cazul unui accident.

- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că centura vehiculului cu prindere în trei puncte este reglată corect și se fixează strâns pe corpul copilului. Nu răsușiți niciodată centura de siguranță!
- Doar o tetieră ajustată optim poate oferi protecție și confort maxim copilului dvs., asigurând în același timp faptul că, centura pentru umeri poate fi fixată fără probleme.
- Scaunul pentru copii auto trebuie să fie securizat corect cu centura de siguranță a vehiculului chiar și atunci când nu este folosit.
- Asigurați-vă întotdeauna că scaunul pentru copii nu este blocat niciodată atunci când închideți ușa mașinii sau reglați scaunul din spate.
- Bagajele și alte obiecte din vehicul trebuie întotdeauna bine securizate. În caz contrar, acestea pot fi aruncate în mașină, ceea ce poate cauza accidentări fatale.
- Scaunul pentru copii auto nu trebuie să fie utilizat niciodată fără husă. Asigurați-vă că este folosită numai o husă originală pentru scaun, deoarece husa este un element cheie al funcției scaunului.
- Nu lăsați niciodată copilul în mașină nesupravegheat!
- Piesele aferente sistemului de fixare pentru copii se încălzesc la expunerea la soare, iar copiii pot suferi arsuri. Protejați-vă copilul și scaunul auto pentru copil împotriva expunerii directe la soare.
- Un accident poate provoca deteriorarea scaunului pentru copii care nu poate fi identificat cu ochiul liber. Vă rugăm să înlocuiți scaunul după un accident. Pentru neclarități, vă rugăm să consultați comerciantul sau producătorul.
- Nu folosiți acest scaun auto pentru copii de peste 9 ani. Scaunul pentru copii este expus la stres ridicat în timpul duratei de viață a produsului, ceea ce duce la modificări ale calității materialului, odată cu trecerea timpului.
- Părțile din plastic pot fi curățate cu un agent ușor de spălare și apă caldă. Nu utilizați niciodată agenți duri sau înalbitori!
- Pentru vehiculele a căror scaunele sunt fabricate din materiale sensibile, utilizarea scaunelor pentru copii poate lăsa semne și/sau poate cauza decolorarea. Pentru a preveni acest lucru, puteți plasa o pătură sau un prosop sau un absorbant similar sub scaunul pentru copii, pentru a proteja scaunul vehiculului.

PIESE PRODUS

- | | |
|--|--|
| (a) Compartiment de depozitare a ghidului utilizatorului | (h) Protecție împotriva impactului lateral |
| (b) Spătar | (i) Conectori de blocare ISOFIX |
| (c) Tetieră | (j) Mâner ajustare ISOFIX |
| (d) Reglare înălțime tetieră | (k) Buton de eliberare ISOFIX |
| (e) Înlătător pentru scaun | (l) Indicator de siguranță ISOFIX |
| (f) Ghidaj centură subabdominală | (m) Puncte de ancorare ISOFIX |
| (g) Ghidaj centură pentru umeri | |

ASAMBLARE ÎNIALĂ

Conectați spătarul **(b)** la înălătătorul pentru scaun **(e)** prin prinderea cheii ghidaj pe axa înălătătorului pentru scaun. Spătarul **(b)** este apoi pliat înainte.

POZIȚIA CORECTĂ ÎN VEHICUL

Cu brațe de blocare ISOFIX retrase **(i)** scaunul auto poate fi utilizat pe scaunele vehiculului care sunt echipate cu o centură automată cu trei puncte. Pentru utilizarea ISOFIX, vă rugăm să consultați lista vehiculelor compatibile de pe qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Peste o înălțime de 135 cm a copilului, compatibilitatea dintre Solution B i-Fix și vehiculul dv. ar putea fi redusă. Vă rugăm să consultați lista de vehicule compatibile pentru a verifica dacă scaunul auto poate fi utilizat în toate pozițiile tetierei fără restricții.

În cazuri excepționale, scaunul auto pentru copii poate fi folosit pe scaunul pasagerului din față. Respectați întotdeauna recomandările producătorului vehiculului.

INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII ÎN VEHICUL

- Asigurați-vă întotdeauna că...
 - spătarele din vehicul sunt blocate în poziție verticală.
 - când instalați scaunul auto pentru copii pe scaunul pasagerului din față, reglați scaunul vehiculului cât mai în spate, fără a afecta traseul curelei.
- Utilizați mânerul de reglare ISOFIX **(j)** de sub înălătătorul pentru scaun **(e)** și trageți cei doi conectori de blocare ISOFIX **(i)** la maxim.
- Acum răsuciți conectorii de blocare ISOFIX **(i)** la 180° astfel încât să fie cu fața la direcția punctelor de ancorare ISOFIX **(m)**

- Instalați scaunul auto pentru copii în locul potrivit din mașină.
- Împingeți cei doi conectori **(i)** în punctele de ancorare ISOFIX **(m)** până se blochează printr-un „clic” sonor.
- Utilizați mânerul de reglare ISOFIX **(j)** și împingeți scaunul pe scaunul vehiculului.
- Asigurați-vă că întreaga suprafață a spătarului scaunului auto pentru copii **(b)** este în contact cu spătarul scaunului vehiculului.



În cazul în care tetiera vehiculului incomodează, trageți-o în sus la maxim sau scoateți-o complet (cu excepția scaunelor vehiculelor cu spatele la direcția de mers).

- Asigurați-vă că scaunul este fixat încercând să-l trageți din punctele de ancorare ISOFIX **(m)**. Indicatoarele verzi de siguranță **(l)** trebuie să fie vizibile clar pe ambele părți ale vehiculului.
- În cazul în care scaunul este folosit fără ISOFIX, acesta poate fi depozitat la distanță în partea inferioară a scaunului.



Folosind ISOFIX, se creează o conexiune la vehicul care crește siguranța copilului dvs. Copilul are încă nevoie să fie securizat cu centura în trei puncte.

DEZINSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII DIN VEHICUL

Efectuați pașii de instalare în ordine inversă.

- Deblocați conectorii de blocare ISOFIX **(i)** de pe ambele părți prin apăsarea butoanelor de eliberare **(k)** și trageți de ele înapoi, simultan.
- Scoateți scaunul auto din punctele de ancorare ISOFIX **(m)**.
- Scoateți scaunul pentru copii și depozitați ISOFIX în ordinea inversă instalării.

RO

REGLAREA TETIEREI

Tetiera **(c)** poate fi ajustată folosind adaptorul de înălțime a tetierei **(d)** în partea din spate a tetierei **(c)**. Reglați tetiera astfel încât max. 2 cm (aprox. 2 degete lățime) rămân între umerii copilului și tetieră **(c)**.



Înălțimea tetierei poate fi ajustată în timp ce scaunul este instalat în mașină.

SECURIZAREA COPILULUI

1. Direcționați centura de siguranță a vehiculului în jurul copilului și introduceți limba centurii în catarama centurii. Trebuie să se blocheze cu un „CLIC” sonor.
2. Așezați centura subabdominală în ghidajele centurii de culoare verde **(f)** ale scaunului auto pentru copii.
3. Trageți centura pentru umeri pentru a strânge centura subabdominală.
4. Pe partea laterală a scaunului lângă catarama centurii, centura pentru umeri și centură subabdominală trebuie să fie introduse prin ghidajul centurii **(f)**.
5. Treceți centura pentru umeri prin ghidajul pentru umeri **(g)** până când se află în interiorul ghidajului centurii.
6. Asigurați-vă că centura pentru umeri trece peste clavicula copilului dvs. și nu atinge gâtul copilului dvs. Dacă este necesar, reglați înălțimea suportului pentru cap pentru a schimba poziția centurii.

ÎNDEPĂRTAREA ȘI REAȚĂȘAREA HUSEI SCAUNULUI

Husa scaunului pentru copii constă în trei părți (tetieră, spătar și înălțător pentru scaun). Acestea sunt fixate în poziție în mai multe locuri prin capse. După ce sunt scoase toate capsele, piesele individuale ale husei pot fi îndepărtate.

Pentru a pune husele înapoi pe scaun, urmați instrucțiunile de îndepărtare în ordine inversă.



Husa poate fi spălată numai la 30 °C, cu un program delicat de spălare, în caz contrar, poate avea ca rezultat decolorarea materialului husei. Vă rugăm să spălați husa separat de celelalte rufe și să nu o uscați în uscător sau în lumina directă a soarelui!

REGLEMENTĂRILE PRODUCĂTORULUI PRIVIND GARANȚIA ȘI ELIMINAREA PRODUSULUI

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) vă oferă 3 ani garanție pentru acest produs. Garanția este valabilă în țara în care acest produs a fost vândut inițial de către un comerciant cu amănuntul către un client. Conținutul garanției și toate informațiile esențiale necesare pentru confirmarea garanției pot fi găsite pe pagina noastră de web go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dacă în descrierea articolului apare o garanție, drepturile dv. legale împotriva noastră pentru defecte rămân neafectate.

Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dv.

CERTIFIKIMI

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Përmasat: 100 – 150 cm

Rekomandohet përafërsisht nga moshat 3 deri në 12 vjeç

Faleminderit që zgjodhët **Solution B i-Fix** si sexholino për fëmijën tuaj.

Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi para se ta instaloni sexholinon në automjet dhe mbajeni gjithnjë në një vend praktik për t'u referuar në të ardhmen.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

- Sexholinos nuk mund t'i bëhen modifikime apo shtime të çfarëdojloj forme pa miratimin e Autoritetit Miratues të Tipit.
- Për mbrojtjen e duhur të fëmijës suaj, është absolutisht e rëndësishme që ta përdorni sexholinon siç tregohet në këtë manual.
- Kjo sexholino mund të montohet vetëm në sediljet e automjeteve të miratuara për përdorimin e sistemeve mbrojtëse të fëmijëve në përputhje me manualin e automjetit.
- Ajo është e përshtatshme për sediljet e automjeteve me rripa sigurimi automatikë trepikësh që janë miratuar sipas rregullores 16 të OKB-së ose sipas një standardi të barasvlerëshëm.
- Mos përdorni pika mbështetëse të ndryshme nga ato të përshkruara të udhëzimit dhe të shënuara në sistemin mbrojtës të fëmijës.
- Sipërfaqja e plotë e mbështetëses së sexholinos duhet të jetë në kontakt me mbështetësen e automjetit.
- Rripi i supave duhet të kalojë lart dhe mbrapa me njëfarë pjerrësie. Asnjëherë nuk duhet të kalojë përpara pikës së sipërme të rripit në automjet.
- Tokëza e rripit të sigurimit të automjetit nuk duhet ta kalojë asnjëherë mbajtësen e rripit të sediljes. Nëse rripi është tepër i gjatë, sexholinoja nuk është e përshtatshme për t'u përdorur në këtë pozicion në automjet. Nëse nuk jeni të sigurt, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e sexholinos.
- Rripi i sigurimit trepikësh i automjetit duhet të kalohet në vendet e caktuara. Pikat e kalimit të rripit tregohen me hollësi në këtë manual dhe janë shënuar me jeshile te sexholinoja.
- Rripi i përhrit duhet të kalojë sa më poshtë ijëve të fëmijës që të jetë e mundur për të pasur një efekt optimal në rast aksidenti.

- Para çdo përdorimi, sigurohuni që rripi i sigurimit trepikësh i automjetit të rregullohet si duhet dhe të puthitet mirë me trupin e fëmijës. Asnjëherë mos e përdridhni rripin!
- Vetëm nëse mbështetësja e kokës është rregulluar si duhet mund t'i ofrojë fëmijës suaj mbrojtje dhe rehata maksimale, duke siguruar në të njëjtën kohë që rripi i shpatullave të puthitet si duhet.
- Sexholinoja duhet të fiksoset gjithnjë mirë me rripin e sigurimit në automjet edhe kur nuk është duke u përdorur.
- Sigurohuni gjithnjë që sexholinoja të mos bllokohet asnjëherë kur mbyllni derën e makinës ose kur lëvizni sediljen e pasme.
- Bagazhet apo çdo objekt tjetër që ndodhet në automjet duhet të jenë gjithnjë të fiksuar mirë. Në të kundërt, ato mund të fluturojnë brenda makinës duke shkaktuar lëndime fatale.
- Sexholinoja nuk duhet të përdoret kurrë pa mbulesën e sipërme të saj. Sigurohuni që të përdoret një mbulesë e sipërme origjinale, pasi mbulesa është element kryesor i funksionit të sexholinos.
- Mos e lini kurrë fëmijën të pashoqëruar në automjet.
- Pjesët e sistemit për sigurimin e fëmijës nxehen në diell dhe mund ta djegin lëkurën e fëmijës. Mbrojeni fëmijën dhe sexholinon nga ekspozimi i drejtpërdrejtë i diellit.
- Aksidenti mund të shkaktojë dëme të sexholinos që nuk mund të diktohen me sy të lirë. Ju lutemi ndërojeni sexholinon nëse ndodh aksidenti. Nëse keni dyshime, konsultohuni me shitësin apo prodhuesin përkatës.
- Mos e përdorni këtë sexholino për më shumë se 9 vjet. Sexholinoja është e ekspozuar ndaj forcave të mëdha gjatë jetëgjatësisë së saj, gjë që sjell ndryshime në cilësinë e materialeve përbërëse me kalimin e viteve.
- Pjesët plastike mund të pastrohen me agent të butë pastrues dhe me ujë të ngrohtë. Mos përdorni asnjëherë agentë të fortë pastrues apo zbardhues.
- Në disa sedilje të përbëra prej materialesh delikate, përdorimi i sexholinove mund të lërë shenja dhe/ose të shkaktojë çngjyrosje. Për ta parandaluar këtë dhe për të mbrojtur sediljen, nën sexholino mund të vendosni një batanije, peshqir ose një copë të ngjashme.

SO

PJESËT E PRODUKTI

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (a) Vendi për ruajtjen e manualit | (h) Mbrojtja nga goditjet anësore |
| (b) Mbështetësja e shpinës | (i) Krahët e kyçjes ISOFIX |
| (c) Mbështetësja këndore e kokës | (j) Rregullimi i dorezës ISOFIX |
| (d) Rregulluesi i lartësisë së mbështetëses së kokës | (k) Butoni i lëshimit ISOFIX |
| (e) Përforcuesi | (l) Treguesi i sigurisë ISOFIX |
| (f) Pika e kalimit të rripit të prehrit | (m) Pikat e kapjes ISOFIX |
| (g) Pika e kalimit të rripit të shpatullave | |

MONTIMI FILLESTAR

Lidheni mbështetësen **(b)** me përforcuesin **(e)** duke e fiksuar kunjën te aksi i përforcuesit. Më pas mbështetësja e shpinës **(b)** paloset përpara.

POZICIONI I SAKTË NË AUTOMJET

Me krahët e kyçjes ISOFIX **(i)** të tërhequr, sexholinoja mund të përdoret në sedilje makinash që janë të pajisur me rrip sigurimi automatik me tre pika. Për përdorimin e ISOFIX, ju lutemi t'i referoheni listës së automjeteve të pajtueshme në qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Në rast se fëmija ka trup mbi 135 cm, mund të reduktohet pajtueshmëria mes Solution B i-Fix dhe automjetit tuaj. Ju lutemi të shikoni listën e automjeteve të pajtueshme për të kontrolluar nëse sexholinoja mund të përdoret pa kufizime në të gjitha pozicionet e mbështetëses së kokës.

Në rast të veçanta, sexholinoja mund të përdoret edhe në sediljen e pasagjerit përpara. Zbatoni gjithnjë rekomandimet e prodhuesit të automjetit.

INSTALIMI I SEXHOLINOS NË AUTOMJET

1. Sigurohuni gjithmonë që...
 - mbështetëset e shpinës në mjet të jenë të fiksuara në pozicion vertikal.
 - kur instaloni sexholinon në sediljen e pasagjerit përpara, shtyjeni sediljen e makinës sa më mbrapa që është e mundur pa ndikuar te kalimi i rripit.
2. Përdorni dorezën e rregullimit ISOFIX **(j)** poshtë përforcuesit **(e)** dhe tërhiquni dy krahët e kyçjes ISOFIX **(i)** deri në maksimum.
3. Tani rrotulloni krahët e kyçjes ISOFIX **(i)** 180° në mënyrë që të jenë përballë drejtimit të pikave të kapjes ISOFIX **(m)**.
4. Vendoseni sexholinon në sediljen e përshtatshme në makinë.
5. Shtyjeni dy krahët e kyçjes **(i)** në pikat e kapjes ISOFIX **(m)** derisa të

fiksohen duke bërë një zhurmë "KLIKIMI".

6. Përdorni dorezën e rregullimit ISOFIX **(j)** dhe shtyjeni sexholinon kundrejt sediljes së automjetit.
7. Sigurohuni që e gjithë sipërfaqja e mbështetëses **(b)** së sexholinos të jetë e mbështetur në mbështetësen e sediljes së automjetit.



Nëse mbështetësja e kokës së sediljes së automjetit është pengesë, tërhiqeni lart deri në maksimum ose hiqeni komplet (përveç në rastin e sediljeve të automjeteve të kthyer mbrapa).

8. Sigurohuni që sexholinoja të jetë e fiksuar duke e tërhequr nga pikat e kapjes ISOFIX **(m)**. Treguesi jeshil të sigurisë **(l)** duhet të jenë të dukshëm qartë në të dyja anët e sexholinos.
9. Në rast se sexholinoja përdoret pa ISOFIX, ajo mund të mbahet poshtë sexholinos.



Duke përdorur ISOFIX, krijohet një lidhje me automjetin, e cila rrit sigurinë për fëmijën tuaj. Megjithatë, fëmija juaj duhet të sigurohet me rripin e sigurimit trepikësh të automjetit.

HEQJA E SEXHOLINOS NGA AUTOMJETI

Bëni në radhë të kundërt hapat e instalimit.

1. Zhblokonti krahët e kyçjes ISOFIX **(j)** në të dyja anët duke i shtyrë butonat e **(k)** dhe duke i tërhequr ato njëkohësisht.
2. Tërhiqeni sexholinon nga pikat e kapjes ISOFIX **(m)**.
3. Hiqeni sexholinon dhe vendoseni ISOFIX sipas radhës së kundërt të instalimit.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KOKËS

Mbështetësja e kokës **(c)** mund të lëvizet duke përdorur rregullatorin e lartësisë së mbështetëses së kokës **(d)** në pjesën e pasme të mbështetëses së kokës **(c)**. Çojeni mbështetësen e kokës **(c)** në mënyrë që të ketë një hapësirë maksimale prej 2 cm (rreth sa gjerësia e 2 gishtave) mes shpatullave të fëmijës dhe mbështetëses së kokës **(c)**.



Lartësia e mbështetëses së kokës mund të lëvizet edhe ndërkohë që sexholinoja është e montuar në makinë.

SIGURIMI I FËMIJËS

1. Kalojeni rripin e sigurimit të automjetit anëmbanë fëmijës dhe vendoseni gjuhëzën e rripit te tokëza e rripit. Duhet të fiksohet në vend me një "KLIKIM".

2. Vendoseni rripin e prehërit te pikat me ngjyrë jeshile të kalimit të rripit të prehërit **(f)** në sexholino.
3. Tërhiqeni rripin e shpatullave për ta shtrënguar rripin e prehërit.
4. Anash makinës pranë tokëzës së rripit, rripi i shpatullave dhe rripi i prehërit duhet të futen së bashku te pika e kalimit të rripit të prehërit **(f)**.
5. Kalojeni rripin e shpatullave te pika e kalimit të rripit të shpatullave **(g)** derisa të jetë brenda pikës së kalimit të rripit.
6. Sigurohuni që rripi i shpatullave të kalojë te klavikula e fëmijës dhe të mos e prekë qafën e fëmijës. Nëse është e nevojshme, rregulloni lartësinë e mbështetëses së kokës **(c)** për të ndryshuar pozicionin e rripit.

HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBULESËS SË SEXHOLINOS

Mbulesa e sexholinos së fëmijës përbëhet nga tre pjesë (mbështetësja e kokës, mbështetësja e shpinës dhe përforcuesi). Këto mbahen në pozicion në disa vende me kopsa. Pasi të jenë liruar të gjitha kopsat, pjesët e mbulesës mund të hiqen një nga një.

Për t'i vendosur përsëri mbulesat në sexholino, ndiqni sipas radhës së kundërt udhëzimet për heqjen.



Mbulesa mund të lahet vetëm në temperaturë 30 °C, me një program delikat larjeje. Në të kundërt, copa e mbulesës mund të çngjyroset. Mos e lani mbulesën së bashku me rrobat e tjera dhe mos e thani në makinën tharëse apo mos e ekspozoni ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit!

GARANCIA E PRODHUESIT DHE RREGULLORET E ASGJËSIMIT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Gjermani) ju ofron 3 vite garanci për këtë produkt. Garancia është e vlefshme në vendin ku produkti i është shitur fillimisht një klienti nga një shitës me pakicë. Përmbajtja e garancisë dhe të gjitha informacionet e rëndësishme që nevojiten për garancinë, mund të gjenden në faqen tonë të internetit go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Në rast se përshkrimi i artikullit përshin garancinë, të drejtat tuaja ligjore kundrejt nesh në raste defektesh mbeten të pacenuara.

Zbatoni rregulloret për asgjësimin e mbetjeve në vendin tuaj.

CERTIFIKACIJA

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Raspon veličina: 100 – 150 cm

Preporučuje se za približno od 3 godine do 12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za **Solution B i-Fix** prilikom izbora auto sjedišta za vaše dijete.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu s automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu s UN uredbom 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputama i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu s naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonjaču. Nikada se ne smije kretati prema naprijed do gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaiš pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, obratite se proizvođaču sistema vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Uređaji za usmjeravanje pojasa opisani su detaljno u ovom priručniku i označeni su zelenom bojom na sjedištu za dijete.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojas za vozilo u tri tačke

ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtnuti pojas!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedjući glatko postavljanje ramenog pojasa.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojaseom za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek obezbijedite da se dječje sjedište nikada ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podješavanja zadnjeg sjedišta.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja suncu.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 9 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, upotreba dječjih sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti pokrivač ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|---|------------------------------------|
| (a) Čuvanje Uputstava za upotrebu pregradak | (g) Vodilica pojasa za ramena |
| (b) Naslon za leđa | (h) Bočna zaštita od udara |
| (c) Podesivi naslon za glavu | (i) ISOFIX Ručice za zaključavanje |
| (d) Dio za podješavanje visine naslona za glavu | (j) ISOFIX Ručica za podješavanje |
| (e) Izdignuti dio | (k) ISOFIX Dugme za otpuštanje |
| (f) Vodilica pojasa za krilo | (l) ISOFIX Sigurnosni indikator |
| | (m) ISOFIX Tačke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa **(b)** s izdignutim djelom **(e)** kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa **(b)** je tada preklopljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

S uvučenim ISOFIX **(i)** ručicama za zaključavanje auto sjedište se može koristiti na sjedištima vozila koja su opremljena automatskim pojasmom u tri tačke. Za korištenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili može li se auto sjedište koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može se koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podjesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podješavanje **(j)** ispod izdignutog djela **(e)** i povucite dvije ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** do njihovog krajnjeg položaja.
3. Sada zakrenite ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** 180° tako da budu okrenute u smjeru ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**.
4. Postavite sjedište za dijete na odgovarajuće sjedište u automobilu.
5. Gurnite dvije ručice za zaključavanje **(i)** u ISOFIX tačke usidrenja **(m)** dok se

ne zaključaju uz zvučno „KLİK”.

6. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podješavanje **(j)** i gurnite auto sjedište prema sjedištu vozila.
7. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa **(b)** dječjeg sjedišta postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.



Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

8. Provjerite je li sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**. Zeleni sigurnosni indikator **(l)** moraju biti jasno vidljivi na obje strane sjedišta.
9. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez ISOFIX, može se spremiti na dno sjedišta.



Korištenjem ISOFIX stvara se veza s vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. I pored toga vaše dijete treba osigurati pojaseom vozila u tri tačke.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

1. Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** s obje strane pritiskajući dugmad za otpuštanje **(k)** i povlačeći ih istovremeno unazad.
2. Izvucite sjedište iz ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**.
3. Uklonite dječje sjedište i spakujte ISOFIX obrnutim redoslijedom do postavljanja.

PODJEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu **(c)** može se podjesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu **(d)** na zadnjoj strani naslona za glavu **(c)**. Podjesite naslon za glavu **(c)** tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu **(c)**.



Visina naslona za glavu i dalje se može podješavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA

1. Postavite sigurnosni pojas za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojasa u kopču pojasa. Mora se zaključati na mjesto zvučnim „KLİK”.
2. Postavite pojas za krilo u zelene vodilice pojasa za krilo **(f)** dječjeg sjedišta.
3. Povucite rameni pojas da biste stegnuli pojas za krilo.

4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojasa, rameni i pojas za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojasa za krilo **(f)**.
5. Provucite rameni pojas kroz vodilicu pojasa za ramena **(g)** dok ne bude unutar vodilice pojasa.
6. Obezbijedite da rameni pojas prelazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu **(c)** da biste promijenili položaj pojasa.

UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Na nekoliko mjesta su pričvršćeni drikerima. Kad se svi drikeri otpuste, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.



Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVOĐAČKA GARANCIJA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se naći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЈА

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Група: 100 – 150 см

Се препорачува за возраст од приближно 3 до 12 години

Благодариме што одлучивте да го купите детското седиште **Solution B i-Fix** за вашето дете.

Прочитајте го внимателно ова Упатство за корисник пред да го монтирате седиштето за автомобил во возилото и секогаш чувајте го при рака за идно користење.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

- Без одобрение од Органот за типска хомологација, детското седиште за автомобил не смее да се менува или да се додава на каков било начин.
- Со цел детето да биде заштитено правилно, апсолутно е неопходно да го користите детското седиште како што е опишано во овој прирачник.
- Ова детско седиште може да се монтира само на седишта на возило што се одобрени за користење со системи за врзување деца во согласност со прирачникот на возилото.
- Соодветно е само за седишта на возила со автоматски каиши со три точки за фиксирање одобрени во согласност со Регулативата 16 на ОН или со споредлив стандард.
- Не користете какви било носечки контактни точки освен оние опишани во упатството и означени на системот за врзување деца.
- Целата површина на наслонот за грб на детското седиште мора да доаѓа во допир со наслонот за грб на возилото.
- Каишот за рамо мора да минува нагоре и назад дијагонално. Никогаш не смее да минува напред во правец на горната точка на каишот во возилото.
- Закопчувањата на каишот на возилото никогаш не смее да се вкврстува со водилката на каишот на седиштето. Ако фиксниот држач на каишот е премногу долг, детското седиште е несоодветно за користење во оваа позиција во возилото. Ако не сте сигурни, контактирајте со производителот на системот за врзување.
- Каишите со три точки за фиксирање во возилото мора да минуваат само низ назначените жлебови. Жлебовите за водење на каишот се детално опишани во овој прирачник и означени се на детското седиште со зелена боја.

- Скутниот каиш мора да минува што е можно пониско преку слабините на детето за да има максимален ефект при судир.
- Пред секоја употреба треба да се погрижите автоматскиот сигурносен каиш на возилото со три точки на прицврстување да биде приспособен правилно и добро прицврстен на телото на детето. Никогаш не превиткувајте го каишот!
- Само оптимално приспособениот наслон за глава може да му понуди на детето максимална заштита и удобност, а истовремено да гарантира дека каишот за рамо се поставува без пречки.
- Детското седиште мора секогаш да биде прицврстено правилно со каишот на возилото, дури и кога не се употребува.
- Секогаш треба да бидете сигурни дека детското седиште во ниеден момент не е заглавено кога ја затворите вратата на автомобилот или кога го приспособувате задното седиште.
- Багажот или кои било други предмети во возилото мора секогаш да бидат добро прицврстени. Во спротивно, може да се разлетаат низ автомобилот, што би можело да предизвика смртозни повреди.
- Детското седиште никогаш не смее да се употребува без навлаката на седиште. Погрижете се да се употребува само оригинална навлака на седиште, бидејќи навлаката е клучен елемент за функционирање на седиштето.
- Никогаш не оставајте го детето во автомобилот без надзор.
- Деловите на системот за врзување деца се загреваат на сонце и може да предизвикаат изгореници на детската кожа. Заштитете ги детето и детското седиште од директно изложување на сончева светлина.
- Сообраќајна несреќа може да предизвика оштетување на детското седиште што не може да се види со голо око. Заменете го седиштето за автомобил по сообраќајна несреќа. Ако се двоумите, советувајте се со застапникот или со производителот.
- Не користете го ова детско седиште подолго од 9 години. Детското седиште е изложено на големо оптоварување за време на рокот на траење на производот, што води до промени во квалитетот на материјалот со текот на времето.
- Пластичните делови може да се чистат со благо средство за чистење и топла вода. Никогаш не користете остри средства за чистење или белила!
- На некои седишта на возило изработени од чувствителни материјали, користењето детски седишта може да остави дамки и/или да предизвика бледнење. За да го спречите ова, може да ставите ќебе, крпа или сличен предмет под детското седиште за да го заштитите седиштето на возилото.

МК

ДЕЛОВИ НА ПРОИЗВОДОТ

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (a) Оддел за чување на Упатството за корисник | (h) Странична заштита од удар |
| (b) Наслон за грб | (i) Рачки за заклучување ISOFIX |
| (c) Приспособлив наслон за глава | (j) Рачка за прилагодување на ISOFIX |
| (d) Рачка за приспособување на висината на наслон за глава | (k) Копче за ослободување ISOFIX |
| (e) Перниче | (l) Безбедносен индикатор ISOFIX |
| (f) Водилка на скутен каиш | (m) Точки за закотвување ISOFIX |
| (g) Водилка на каишот за рамо | |

ПОЧЕТНО СКЛОПУВАЊЕ

Поврзете го наслонот за грб **(b)** со перничето **(e)** со прикачување на водилката со кука на осовината на перничето. Потоа, преклопете го наслонот за грб **(b)** напред.

ТОЧНА ПОЗИЦИЈА ВО ВОЗИЛОТО

Со вовлечени рачки за заклучување ISOFIX **(i)** седиштето за возило може да се употребува на седишта на возило опремени со автоматски каиш со три точки за фиксирање. За користење на ISOFIX, ве молиме осврнете се на списокот со компатибилни возила на qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Кога детето има висина поголема од 135 см, компатибилноста помеѓу Solution B i-Fix и вашето возило може да се намали. Прегледајте го списокот со компатибилни возила за да проверите дали седиштето на возило може да се употребува во сите позиции на потпирачот за глава без ограничувања.

Во особени случаи, детското седиште за автомобил може, исто така, да се употребува на предното патничко седиште. Секогаш почитувајте ги препораките на производителот на возилото.

МОНТИРАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ВО ВОЗИЛОТО

1. Секогаш треба да бидете сигурни дека...

- наслоните за грб во возилото се законени во исправена позиција,
- кога го монтирате детското седиште на предното патничко седиште, тоа е приспособено што е можно поназад, без да влијае врз жлебот за водење на каишот.

2. Употребете ја рачката за приспособување ISOFIX **(j)** под перничето **(e)** и

повлечете ги целосно двете рачки за заклучување ISOFIX **(i)**.

3. Сера, завртете ги рачките за заклучување ISOFIX **(i)** 180 степени, така што ќе бидат завртени во правец на точките за закотвување ISOFIX **(m)**.
4. Поставете го детското седиште на соодветното седиште во возилото.
5. Турнете ги двете рачките за заклучување **(i)** во точките за закотвување ISOFIX **(m)** сè додека не се заклучат во соодветната позиција и додека не слушнете звук на закопчување.
6. Употребете ја рачката за приспособување ISOFIX **(j)** и туркајте го седиштето на автомобил кон седиштето на возилото.
7. Бидете сигурни дека целата површина на наслонот за грб **(b)** на детското седиште се потпира врз наслонот за грб на седиштето на возилото.



Ако потпирачот за глава на возилото претставува препрека, повлечете го целосно нагоре или отстранете го (освен кај седишта на возило завртени назазад).

8. Бидете сигурни дека седиштето е добро прицврстено, обидувајќи се да го извлечете од точките за закотвување ISOFIX **(m)**. Зелените сигурносни показатели **(l)** мора да бидат јасно видливи на двете страни на седиштето.
9. Ако седиштето се употребува без ISOFIX, може да се остави во долниот дел на седиштето.



Кога користите ISOFIX, се создава врска со возилото што ја зголемува безбедноста на детето. Детето сепак треба да се врзе со каишот со три точки за фиксирање на возилото.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ОД ВОЗИЛОТО

Извршете ги чекорите за монтажа по обратен редослед.

1. Отклучете ги рачките за заклучување ISOFIX **(i)** на двете страни туркајќи ги копчињата за **(k)** и истовремено влечејќи ги назазад.
2. Извлечете го седиштето од точките за закотвување ISOFIX **(m)**.
3. Отстранете го детското седиште и складирајте го ISOFIX по спротивен редослед на чекорите за монтирање.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАСЛОНОТ ЗА ГЛАВА

Наслонот за глава **(c)** може да се приспособи со помош на рачката за приспособување на висината на наслонот за глава **(d)** што се наоѓа во задниот дел на наслонот за глава **(c)**. Приспособете го наслонот за глава **(c)** така што максималното растојание меѓу рамениците на детето и

наслонот за глава да не биде поголемо од 2 см (приближно 2 прста) **(c)**.



Висината на наслонот за глава може да се приспособи додека седиштето се монтира во автомобилот.

ВРЗУВАЊЕ НА ДЕТЕТО

1. Насочете го каишот на седиштето на возилото околу детето и внесете го јазичето на каишот во закопчувањата. Мора да го закопчате добро и да го слушнете карактеристичниот звук.
2. Поставете го скутниот каиш во зелените водилки на скутен каиш **(f)** на детското седиште.
3. Повлечете го каишот за рамо за да го притегнете скутниот каиш.
4. На страната на седиштето за автомобил што се наоѓа до закопчувањата, каишот за рамо и скутниот каиш мора да се внесат заедно во водилката на скутниот каиш **(f)**.
5. Влечете го каишот за рамо низ водилката на каишот за рамо **(g)** сè додека не влезе во водилката на каишот.
6. Бидете сигурни дека каишот за рамо минува преку клучната коска на детето и не го допира неговиот врат. Ако е потребно, приспособете ја висината на наслонот за глава **(c)** за да ја измените позицијата на каишот.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА НАВЛАКАТА НА СЕДИШТЕ

Навлакмата на детското седиште се состои од три дела (наслон за глава, наслон за грб и перниче). Тие се прицврстени заедно на неколку места со дрикер-копче. Штом ќе ги откопчате сите дрикер-копчиња, ќе може да ги отстраните поединечните делови на навлакмата.

За да ги поставите повторно навлаките на седиштето, следете ги упатствата за отстранување по обратен редослед.



Навлакмата може да се пере само на температура од 30°C, на програма за благо перење, бидејќи во спротивно може да се јави бледнење на материјалот на навлакмата. Перете ја навлакмата одделно од друга облека и не сушете ја во машина за сушење алишта или на директна сончева светлина!

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ И РЕГУЛАТИВИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ВО ОТПАД

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германија) за овој производ ви дава 3 години гаранција. Гаранцијата важи во земјата во

која производот му беше продаден на клиентот од застапник или во малопродажба. Содржината на гаранцијата и сите основни информации потребни за потврдување на гаранцијата може да се најдат на нашата почетна страница: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ако гаранцијата е прикажана во описот на производот, тоа нема да влијае врз вашите законски права кон нас во поглед на дефекти.

Почитувајте ги регулативите за отстранување во отпад во вашата земја.

CERTIFIKACIJA

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Raspon veličina: 100 – 150 cm

Preporučuje se za približno od 3 godine do 12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za **Solution B i-Fix** prilikom izbora auto sjedišta za vaše dijete.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa UN uredbom 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu sa naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne smije kretati prema naprijed do gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaiš pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, obratite se proizvođaču sistemu vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dječjem sjedištu su označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojas za vozilo u tri tačke

ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtnuti pojas!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijavajući glatko postavljanje ramenog pojasa.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojaseom za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek obezbijedite da se dječje sjedište nikada ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podješavanja zadnjeg sjedišta.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja suncu.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 9 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, upotreba dječjih sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti čebe ili peškiri, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|---|------------------------------------|
| (a) Čuvanje Uputstava za upotrebu Odjeljak | (g) Vodilica pojasa za ramena |
| (b) Naslon za leđa | (h) Bočna zaštita od udara |
| (c) Podesivi naslon za glavu | (i) ISOFIX Ručice za zaključavanje |
| (d) Dio za podješavanje visine naslona za glavu | (j) ISOFIX Ručica za podješavanje |
| (e) Izdignuti dio | (k) ISOFIX Dugme za otpuštanje |
| (f) Vodilica pojasa za krilo | (l) ISOFIX Sigurnosni indikator |
| | (m) ISOFIX Tačke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojte naslon za leđa **(b)** sa izdignutim djelom **(e)** kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa **(b)** je tada preklopljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Sa uvučenim ISOFIX **(i)** ručicama za zaključavanje auto sjedište se može koristiti na sjedištima vozila koja su opremljena automatskim pojaskom u tri tačke. Za korišćenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili da li se auto sjedište može koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može se koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek obezbijedite da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podjesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podješavanje **(j)** ispod izdignutog djela **(e)** i povucite dvije ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** do njihovog krajnjeg položaja.
3. Sada zakrenite ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** 180° tako da budu okrenute u smjeru ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**.
4. Postavite sjedište za dijete na odgovarajuće sjedište u automobilu.
5. Gurnite dvije ručice za zaključavanje **(i)** u ISOFIX tačke usidrenja **(m)** dok se ne zaključaju uz zvučno „KLIK“.

6. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podješavanje **(j)** i gurnite auto sjedište prema sjedištu vozila.
7. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa **(b)** dječjeg sjedišta postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.



Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

8. Provjerite da li je sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**. Zeleni sigurnosni indikatori **(l)** moraju biti jasno vidljivi na obje strane sjedišta.
9. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez ISOFIX, može se spremati na dno sjedišta.



Korištenjem ISOFIX stvara se veza sa vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. I pored toga vaše dijete treba osigurati pojaskom vozila u tri tačke.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

1. Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje **(i)** sa obje strane pritiskajući dugmad za otpuštanje **(k)** i povlačeći ih istovremeno unazad.
2. Izvucite sjedište iz ISOFIX tačaka usidrenja **(m)**.
3. Uklonite dječje sjedište i spakujte ISOFIX obrnutim redoslijedom do ugradnje.

PODJEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu **(c)** može se podjesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu **(d)** na zadnjoj strani naslona za glavu **(c)**. Podjesite naslon za glavu **(c)** tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu **(c)**.



Visina naslona za glavu i dalje se može podješavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

CNR

OSIGURAVANJE DJETETA

1. Postavite sigurnosni pojas za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojasa u kopču pojasa. Mora se zaključati na mjesto zvučnim „KLIK“.
2. Postavite pojas za krilo u zelene vodilice pojasa za krilo **(f)** dječjeg sjedišta.
3. Povucite rameni pojas da biste pritegli pojas za krilo.
4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojasa, rameni i pojas za krilo

moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojasa za krilo (f).

5. Provucite rameni pojas kroz vodilicu pojasa za ramena (g) dok ne bude unutar vodilice pojasa.
6. Obezbijedite da rameni pojas prelazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (c) da biste promijenili položaj pojasa.

UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Oni su na nekoliko mjesta pričvršćeni drikerima. Kad se svi drikeri otpuste, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.



Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVOĐAČKA GARANCIJA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

प्रमाणीकरण

R129/04

CBX Solution B i-Fix

साइज़ रेंज: 100 – 150 सेमी

इनकी सिफारिश 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए की जाती है।

अपने बच्चे की सीट चुनते समय **Solution B i-Fix** लेने का निर्णय करने के लिए धन्यवाद।

अपने वाहन में कार की सीट स्थापित करने से पहले इस प्रयोग-निर्देशिका को सावधानी से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे हमेशा अपने पास रखें।

ज़रूरी जानकारी

- टाइप अप्रुवल्ड अथॉरिटी की मंजूरी के बिना, बच्चे की सीट को किसी भी तरीके से बदला या उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है।
- अपने बच्चे को ठीक से सुरक्षित रखने के लिए, यह पूरी तरह से ज़रूरी है कि आप बच्चे की सीट का इस्तेमाल इस मैनुअल में बताए निर्देशों के अनुसार करें।
- यह बच्चे की सीट सिर्फ़ उन वाहन सीटों पर लगाई जा सकती है जो वाहन मैनुअल के अनुसार चाइल्ड रीस्ट्रेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए स्वीकृत हैं।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियम 16 या एक तुलनीय मापदंड के अनुसार सिर्फ़ स्वीकृत स्वचालित तीन-बिंदु बेल्ट वाले वाहन सीटों के लिए उचित है।
- निर्देशों में बताए और चाइल्ड रीस्ट्रेंट पर अंकित के अलावा किसी भी लोड बिअरिंग कांटेक्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल न करें।
- बच्चे की सीट के बैकरेस्ट की पूरी सतह का वाहन के बैकरेस्ट के साथ संपर्क बनाना चाहिए।
- शोल्डर बेल्ट ऊपर की ओर और पीछे की तरफ झुका होना चाहिए। इसे कभी भी आपके वाहन में अप्पर बेल्ट बिंदु के आगे नहीं होना चाहिए।
- वाहन बेल्ट बकल को कभी भी सीट के बेल्ट गाइड को पार नहीं करना चाहिए। अगर बेल्ट व्हिप बहुत लंबा है, तो बच्चे की सीट इस पोज़िशन में वाहन में उपयोग के लिए ठीक नहीं है। संशय के मामले में कृपया चाइल्ड रीस्ट्रेंट निर्माता से संपर्क करें।
- तीन-बिंदु वाहन बेल्ट को सिर्फ़ निर्धारित क्रम से लगा होना चाहिए। बेल्ट रूट को इस मैनुअल में विस्तार से बताया गया है और बच्चे की सीट पर हरा रंग में अंकित किया गया है।
- दुर्घटना की स्थिति में कम से कम नुकसान के लिए लैप बेल्ट आपके बच्चे के कमर पर जितना संभव हो उतना नीचे लगाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक इस्तेमाल से पहले सुनिश्चित करें कि स्वचालित तीन-बिंदु वाहन बेल्ट सही ढंग से समायोजित किया गया है और बच्चे के शरीर पर कसकर फिट बैठता है। बेल्ट को कभी न मोड़ें।
- सिर्फ़ एक सही समायोजित हेडरेस्ट आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और आराम प्रदान कर सकता है, और साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि शोल्डर बेल्ट को आसानी से फिट किया जा सके।
- बच्चे की सीट हमेशा इस्तेमाल में न होने पर भी वाहन के बेल्ट के साथ सही ढंग से सुरक्षित

होनी चाहिए।

- हमेशा सुनिश्चित करें कि कार के दरवाजे को बंद करते समय या पीछे की सीट को समायोजित करते समय बच्चे की सीट जाम न हो।
- वाहन में मौजूद सामान या कोई अन्य वस्तु हमेशा मजबूती से सुरक्षित की जानी चाहिए। नहीं तो, वे कार के अंदर झड़-झड़ गिर सकते हैं, जिससे ख़तरनाक चोट लग सकती है।
- सीट कवर के बिना बच्चे की सीट का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सिर्फ़ एक असली सीट कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कवर सीट फ़ंक्शन का एक प्रमुख अंश है।
- अपने बच्चे को कभी भी गाड़ी में अकेला न छोड़ें।
- चाइल्ड रीस्ट्रेंट सिस्टम के हिस्से धूप में गर्म हो जाते हैं और संभावित रूप से आपके बच्चे की त्वचा को जला सकते हैं। अपने बच्चे और बच्चे की सीट को सीधे धूप के संपर्क से बचाएं।
- दुर्घटना से बच्चे की सीट को नुकसान हो सकता है जो नग्न आंखों से पहचाने जाने योग्य नहीं हो सकता है। कृपया दुर्घटना के बाद सीट को बदल दें। संशय होने पर, कृपया अपने डीलर या निर्माता से सलाह लें।
- इस बच्चे की सीट का इस्तेमाल 9 साल से ज्यादा न करें। बच्चे की सीट अपने उत्पाद जीवन काल के दौरान उच्च प्रतिबल के संपर्क में होता है, जो आयु के बढ़ने के साथ सामग्री की गुणवत्ता में भी बदलाव होता है।
- प्लास्टिक के हिस्सों को हल्के क्लीनिंग एजेंट और गर्म पानी से साफ़ किया जा सकता है। कठोर क्लीनिंग एजेंटों या धूलिक का उपयोग कभी न करें।
- कुछ वाहन सीटों के संवेदनशील सामग्री से बने होने पर, बच्चों की सीटों का उपयोग निशान छोड़ सकता है और/या रंग बिगाड़ सकता है। इसे रोकने के लिए, आप वाहन की सीट की सुरक्षा के लिए बच्चे की सीट के नीचे एक कंबल या तौलिया या ऐसा ही कुछ रख सकते हैं।

उत्पाद के भाग

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (a) यूजर गाइड स्टोरेज कम्पार्टमेंट | (h) साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन |
| (b) बैकरेस्ट | (i) ISOFIX लॉकिंग आर्म |
| (c) एडजस्टेबल हेडरेस्ट | (j) ISOFIX समायोजन हैंडल |
| (d) हेडरेस्ट हाइट एडजस्टर | (k) ISOFIX रिलीज़ बटन |
| (e) बूस्टर | (l) ISOFIX सुरक्षा सूचक |
| (f) लैप बेल्ट गाइड | (m) ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स |
| (g) शोल्डर बेल्ट गाइड | |

आरंभिक फिटिंग

बैकरेस्ट (b) को बूस्टर (e) से जोड़ने के लिए बूस्टर के एक्सिस पर गाइड लग को हुक करें। बैकरेस्ट (b) को फिर आगे की ओर मोड़ा जाता है।

वाहन में सही स्थिति

पीछे हटने वाले ISOFIX लॉकिंग आर्म (i) के साथ कार की सीट का उपयोग वाहन सीटों पर किया

जा सकता है जो एक स्वचालित तीन बिंदु बेल्ट से सुसज्जित हैं। ISOFIX का उपयोग करने के लिए कृपया qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility पर संगत वाहनों की सूची देखें।

135 सेमी कद से ऊपर के बच्चे के लिए, Solution B i-Fix और आपके वाहन के बीच संगतता कम हो सकती है। कृपया यह जांचने के लिए संगत वाहनों की सूची की समीक्षा करें कि क्या कार की सीट का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के सभी हेडरेस्ट स्थितियों में किया जा सकता है।

असाधारण मामलों में, बच्चे की कार की सीट का इस्तेमाल आगे वाली यात्री की सीट पर भी किया जा सकता है। हमेशा वाहन निर्माता के सुझावों का पालन करें।

वाहन में बच्चे की सीट इंस्टाल करना

1. हमेशा सुनिश्चित करें कि...

- वाहन में बैकरेस्ट उनके अपराइट पोजीशन में लॉक है।
- आगे की सीट पर बच्चे की सीट इंस्टाल करते समय, बेल्ट रूटिंग को प्रभावित किए बिना जितना हो सके पीछे तक ले जाया जाता है।
- 2. बूस्टर (e) के नीचे ISOFIX समायोजन हैंडल (j) का उपयोग करें और दो ISOFIX लॉकिंग आर्म्स (i) को जितना संभव हो उतना दूर तक खींचें।
- 3. अब ISOFIX लॉकिंग आर्म्स (i) 180° को मोड़ें ताकि वे ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स (m) की दिशा का सामना कर रहे हों।
- 4. बच्चे की सीट को कार में उचित सीट पर रखें।
- 5. दो लॉकिंग आर्म्स (i) को ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स (m) में तब तक पुश करें जब तक कि ये लॉक एक "क्लिक" के आवाज़ के साथ बंद न हो जाए।
- 6. ISOFIX एडजस्टमेंट हैंडल (j) का उपयोग करें और कार की सीट को वाहन की सीट के सामने धकेलें।
- 7. सुनिश्चित करें कि बच्चे की सीट के बैकरेस्ट (b) की पूरी सतह वाहन सीट के बैकरेस्ट की तरफ है।

यदि वाहन का हेडरेस्ट रास्ते में है, तो इसे ऊपर की ओर खींचें जितना दूर हो सके या इसे पूरी तरह से हटा दें (पीछे की ओर वाहन सीटों को छोड़कर)।

- 8. सीट को ISOFIX एंकरेज पॉइंट (m) से बाहर निकालने की कोशिश करके यह सुनिश्चित करें कि सीट सुरक्षित है। हरे रंग के सुरक्षा इंडिकेटर (i) सीट के दोनों ओर साफ रूप से दिखाई देने चाहिए।
- 9. यदि सीट का उपयोग ISOFIX के बिना किया जाता है, तो इसे सीट के निचले भाग में दूर रखा जा सकता है।

ISOFIX का उपयोग करके, वाहन से एक कनेक्शन बनाया जाता है जो आपके बच्चे की सुरक्षा को बढ़ाता है। आपके बच्चे को अभी भी वाहन के तीन-बिंदु बेल्ट के साथ सुरक्षित करने की जरूरत है।

वाहन से बच्चे की सीट निकालना

रिवर्स ऑर्डर में इंस्टॉलेशन स्टेप्स पूरे करें।

- 1. रिलीज बटन (k) को धक्का दें और उन्हें एक साथ वापस खींचकर ISOFIX लॉकिंग आर्म्स (i) को दोनों तरफ से अनलॉक करें।

2. सीट को ISOFIX एंकरेज पॉइंट से दूर खींचें (m)।

3. चाइल्ड सीट को हटा दें और ISOFIX को इंस्टॉलेशन के उल्टे क्रम में स्टोर करें।

हेडरेस्ट को एडजस्ट करना

हेडरेस्ट (c) के पीछे हेडरेस्ट हाइट एडजस्टर (d) का इस्तेमाल करके हेडरेस्ट (c) को एडजस्ट किया जा सकता है। हेडरेस्ट (c) को इस प्रकार एडजस्ट करें कि बच्चे के कंधे और हेडरेस्ट के बीच अधिकतम 2 सेमी (लगभग 2 अंगूली की चौड़ाई) बनी रहे (c)।

कार में सीट लगे होने पर भी हेडरेस्ट की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है।

बच्चे को सुरक्षित करना

1. अपने बच्चे के चारों ओर वाहन सीट बेल्ट लगाएं और बेल्ट बकल में बेल्ट टंग डालें। यह एक "क्लिक" की आवाज़ के साथ जगह पर लॉक होना चाहिए।
2. बच्चे की सीट के हरे रंग के लैप बेल्ट गाइड (f) में लैप बेल्ट रखें।
3. लैप बेल्ट को कसने के लिए शोल्डर बेल्ट खींचें।
4. बेल्ट बकल के साथ वाली कार की सीट पर, शोल्डर बेल्ट और लैप बेल्ट को एक साथ लैप बेल्ट गाइड (f) में डाला जाना चाहिए।
5. शोल्डर बेल्ट गाइड (g) के द्वारा शोल्डर बेल्ट को तब तक डालें जब तक कि यह बेल्ट गाइड के अंदर न हो।
6. सुनिश्चित करें कि शोल्डर बेल्ट आपके बच्चे के क्लैविकल के अनुदिश है और आपके बच्चे की गर्दन को नहीं छूती है। यदि ज़रूरी हो, तो बेल्ट की पोजीशन को बदलने के लिए हेडरेस्ट (c) की हाइट को एडजस्ट करें।

सीट कवर को हटाना और फिर से जोड़ना

चाइल्ड सीट के कवर में तीन भाग होते हैं (हेडरेस्ट, बैकरेस्ट और बूस्टर)। प्रेस-स्टड द्वारा इन्हें कई स्थानों पर पोजीशन में रखा गया है। एक बार सभी स्टड छोड़े जाने के बाद, कवर के हर एक भागों को हटाना जा सकता है।

सीट पर वापस कवर लगाने के लिए, हटाने के निर्देशों का रिवर्स ऑर्डर में पालन करें।

कवर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर एक डेलीकेट वाश से धोया जाए अन्यथा कवर का कपड़ा रंग खो सकता है। कृपया कवर को अन्य लॉन्ड्री से अलग धोएं और ड्रायर या सीधे धूप में न सुखाएं!

निर्माता की वारंटी और निपटान विनियमन

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) आपको इस उत्पाद पर 3 साल की वारंटी देता है। वारंटी देश में मान्य है, जहां इस उत्पाद को शुरू में एक ग्राहक को रिटेलर द्वारा बेचा गया था। वारंटी की विषय-वस्तु और वारंटी के दावे के लिए ज़रूरी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे होमपेज go.cybox-online.com/manufacture-warranty-car-seats पर देखी जा सकती है। यदि लेख विवरण में कोई वारंटी दिखाई जाती है, तो त्रुटियों के लिए हमारे प्रति आपके कानूनी अधिकार अग्रभावि रहेंगे।

कृपया अपने देश के अपशिष्ट निपटान नियमों का अवलोकन करें।

การรับรอง

R129/04

CBX Solution B i-Fix

ช่วงขนาด: 100 – 150 ซม.

แนะนำให้ใช้กับอายุประมาณ 3 ถึง 12 ปี

ขอขอบคุณที่ตัดสินใจเลือก **Solution B i-Fix** เมื่อเลือกคาร์ซีทสำหรับเด็ก

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อจะละเอียดก่อนติดตั้งคาร์ซีทในยานพาหนะของคุณ และควรเก็บไว้ใกล้ตัวเสมอเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

⚠ ข้อมูลสำคัญ

- หากไม่ได้รับรองจากเจ้าหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าดัดแปลงหรือเพิ่มเติมคาร์ซีทนี้ไม่ว่าจะในลักษณะใด
- เพื่อให้อายุของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้คาร์ซีทนี้ตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้
- คาร์ซีทสำหรับเด็กนี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะบนเบาะที่นั่งของยานพาหนะที่ได้รับการรับรองให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กตามคู่มือของยานพาหนะเท่านั้น
- เหมาะสำหรับเบาะของยานพาหนะที่มีเข็มขัดนิรภัยชนิดยึดสามจุดอัตโนมัติซึ่งได้รับการรับรองตามกฎระเบียบ UN 16 หรือมาตรฐานที่เทียบเคียงเท่านั้น
- ห้ามใช้จุดสัมผัสรับน้ำหนักใดๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคำแนะนำและทำเครื่องหมายไว้บนระบบยึดเหนี่ยวเด็ก
- พื้นผิวพนักพิงของคาร์ซีทสำหรับเด็กต้องสัมผัสกับพนักพิงของยานพาหนะอย่างเต็มที่
- เข็มขัดคาดไหล่จะต้องพาดไปด้านหลังและด้านหลังเมื่อปรับเอน ห้ามพาดไปด้านหลังแล้วไปยังจุดยึดเข็มขัดที่ด้านหลังในยานพาหนะของคุณ
- หัวเข็มขัดของยานพาหนะจะต้องไม่พาดผ่านไกด์นำเข็มขัดของคาร์ซีท หากสายเข็มขัดยาวเกินไป คาร์ซีทสำหรับเด็กอาจไม่เหมาะสำหรับใช้งานในตำแหน่งนี้ของยานพาหนะ ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบยึดเหนี่ยวเด็ก
- สายเข็มขัดนิรภัยชนิดยึดสามจุดจะต้องพาดผ่านเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น วิธีการพาดเข็มขัดถูกอธิบายไว้โดยละเอียดในคู่มือและคู่มือเครื่องหมายสีเขียวของคาร์ซีทสำหรับเด็ก
- เข็มขัดคาดตักจะต้องอยู่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ใต้ขาหนีบของคุณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับเข็มขัดนิรภัยชนิดยึดสามจุดอัตโนมัติของยานพาหนะอย่างถูกต้องแล้ว และแน่นพอดีกับร่างกายของเด็ก โปรดอย่ามัดเข็มขัด!
- พนักพิงศีรษะที่มีการปรับอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้นที่สามารถให้การปกป้องและให้ความรู้สึกสบายสูงสุดแก่ลูกของคุณ ในขณะที่เด็กยังก้มทำให้แน่ใจว่าสามารถสวมใส่

เข็มขัดคาดไหล่ได้อย่างราบรื่น

- คาร์ซีทสำหรับเด็กจะต้องได้รับการยึดอย่างถูกต้องเข้ากับเข็มขัดนิรภัยในยานพาหนะแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคาร์ซีทสำหรับเด็กจะไม่เบียดกับสิ่งใดเมื่อปิดประตูหรือปรับเบาะหลัง
- กระเป๋าด้านหลังหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีอยู่ในยานพาหนะจะต้องได้รับการยึดไว้อย่างแน่นหนา มิเช่นนั้นแล้ว วัตถุดังกล่าวอาจจะกระเด็นกระดอนในรถ และทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงชีวิตได้
- ห้ามใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กโดยไม่มีปลอกหุ้มคาร์ซีท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ปลอกหุ้มคาร์ซีท ของแท้เท่านั้น เนื่องจากปลอกหุ้มเป็นองค์ประกอบหลักของฟังก์ชันการทำงานสำหรับคาร์ซีท
- อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถโดยไม่มีใครดูแล
- ขึ้นส่วนงานขึ้นของระบบยึดเหนี่ยวเด็กนี้จะเกิดความร้อนได้เมื่อถูกแสงแดดโดยตรงและอาจทำให้ผิวหนังของเด็กไหม้ได้ ป้องกันเด็กและเบาะนั่งสำหรับเด็กมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- การเกิดอุบัติเหตุอาจสร้างความเสียหายแก่คาร์ซีทที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้ โปรดเปลี่ยนคาร์ซีทหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
- ห้ามใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กเกินกว่า 9 ปี คาร์ซีทสำหรับเด็กมีความเครียดสูงในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัสดุตามอายุที่เพิ่มขึ้น
- ขึ้นส่วนพลาสติกสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารทำความสะอาดอ่อนๆ และนำฉนวนห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือสารฟอกขาวที่รุนแรง!
- บนเบาะยานพาหนะบางรุ่นที่ทำจากวัสดุที่อบบาง การใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กอาจทิ้งรอยบน เบาะ/หรือ ทำให้เปลี่ยนไปได้ หากต้องการป้องกันปัญหานี้ คุณอาจวางผ้าไหมหรือผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งที่คล้ายกันไว้ใต้คาร์ซีทสำหรับเด็กเพื่อป้องกันเบาะของยานพาหนะ

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

- | | |
|--------------------------------|--|
| (a) ช่องเก็บคู่มือผู้ใช้ | (h) อุปกรณ์กันกระแทกด้านข้าง |
| (b) พนักพิง | (i) แขนล้อระบบเชื่อมต่อ ISOFIX |
| (c) พนักพิงศีรษะที่ปรับเอนได้ | (j) คันปรับระบบเชื่อมต่อ ISOFIX |
| (d) ตัวปรับความสูงพนักพิงศีรษะ | (k) ปุ่มปล่อยระบบเชื่อมต่อ ISOFIX |
| (e) บูลเดอร์ | (l) อินдикเตอร์ที่ระบบเชื่อมต่อ ISOFIX |
| (f) ไกด์นำเข็มขัดคาดตัก | (m) จุดยึด ISOFIX |
| (g) ไกด์นำเข็มขัดคาดไหล่ | |

การประกอบเบื้องต้น

เชื่อมต่อพนักพิง (b) เข้ากับบูสเตอร์ (e) โดยการเกี่ยวไกด์นำเข้ากับแกนของบูสเตอร์ จากนั้นปรับพนักพิง (b) ไปข้างหน้า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในยานพาหนะ

ด้วยแขนล็อค ISOFIX แบบถอยกลับได้ (i) คาร์ซีทจึงสามารถใช้ได้กับเบาะยานพาหนะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดสามจุดอัตโนมัติ สำหรับการใช้งาน ISOFIX โปรดดูรายการยานพาหนะที่เข้ากันได้บน qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility

สำหรับความสูงของเด็กที่มากกว่า 135 ซม. ความเข้ากันได้ระหว่าง Solution B i-Fix และยานพาหนะของคุณอาจลดลง โปรดตรวจสอบรายการยานพาหนะที่เข้ากันได้ เพื่อดูว่าคาร์ซีทสามารถใช้ได้ในตำแหน่งพนักพิงศีรษะทุก ๆ ตำแหน่งโดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ หรือไม่

ในกรณีพิเศษ อาจใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กกับเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้าได้เช่นกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรายานพาหนะอยู่เสมอ

การติดตั้งคาร์ซีทสำหรับเด็กในยานพาหนะ

- ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า...
 - พนักพิงในยานพาหนะถูกล็อคให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
 - เมื่อติดตั้งคาร์ซีทสำหรับเด็กบนเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้า ให้ปรับเบาะที่นั่งไปด้านหลังในมากที่สุดโดยไม่ส่งผลต่อการพาดสายเข็มขัด
- ใช้คัมปรับระบบเชื่อมต่อ ISOFIX (j) ที่อยู่ด้านล่างบูสเตอร์ (e) และดึงแขนล็อคระบบเชื่อมต่อ ISOFIX (i) ทั้งสองแขนให้ออกมาจนสุด
- ควรวนให้มัดแขนล็อคระบบเชื่อมต่อ ISOFIX (i) 180° เพื่อให้หันไปตามทิศทางของจุดยึด ISOFIX (m)
- วางคาร์ซีทสำหรับเด็กไว้บนเบาะที่นั่งที่เหมาะสมในรถ
- ดันแขนล็อค (i) ทั้งสองแขนเข้าไปในจุดยึด ISOFIX (m) จนกระทั่งล็อคเข้าที่ โดยมีเสียงดัง "คลิก"
- ใช้คัมปรับ ISOFIX (j) และดันคาร์ซีทให้ชิดกับเบาะที่นั่งยานพาหนะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดของพนักพิง (b) ของคาร์ซีทสำหรับเด็ก อยู่ชิดกับพนักพิงของเบาะที่นั่งยานพาหนะ

หากพนักพิงศีรษะของยานพาหนะขวางทาง ให้ดึงขึ้นไปด้านบนจนสุดหรือถอดออก (ยกเว้นว่าที่นั่งของยานพาหนะหันหน้าไปทางด้านหลัง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาร์ซีทยึดแน่นแล้วโดยลองทดสอบดึงออกจากจุดยึด ISOFIX (m) อันใดเคอร์เซอร์ยีสึเรีย (i) จะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทั้งสองด้านของคาร์ซีท
- ในกรณีที่ไม่มีพบบระบบเชื่อมต่อ ISOFIX บนคาร์ซีท สิ่งนี้อาจถูกจัดเก็บไว้ที่ด้านหลังของคาร์ซีท

ด้วยการใช้ระบบเชื่อมต่อ ISOFIX ยานพาหนะจะมีการเชื่อมต่อกับคาร์ซีท ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกของคุณ อย่างไรก็ตาม ลูกของคุณยังคงต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยชนิดสามจุดของยานพาหนะ

การถอดคาร์ซีทสำหรับเด็กออกจากยานพาหนะ

ทำตามขั้นตอนการติดตั้งแต่ใช้ลำดับย้อนกลับ

- ปลดแขนล็อคระบบเชื่อมต่อ ISOFIX (i) ทั้งสองข้างโดยกดปุ่มปล่อย (k) แล้วดึงกลับพร้อมกัน
- ดึงคาร์ซีทออกจากจุดยึด ISOFIX (m)
- ถอดคาร์ซีทสำหรับเด็กและจัดเก็บระบบเชื่อมต่อ ISOFIX ตามลำดับย้อนกลับของขั้นตอนการติดตั้ง

การปรับพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะ (c) สามารถปรับได้โดยใช้ตัวปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (d) ที่อยู่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะ (c) ปรับพนักพิงศีรษะ (c) เพื่อให้ มีช่องว่างเหลือไม่เกิน 2 ซม. (ประมาณเท่ากับ ความกว้างของนิ้วมือ 2 นิ้ว) ระหว่างไหล่ของเด็กกับพนักพิงศีรษะ (c)

ความสูงของพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้ในขณะที่ติดตั้งคาร์ซีทในรถ

การยึดเหนี่ยวเด็ก

- คาดเข็มขัดนิรภัยของยานพาหนะรอบตัวเด็กและสอดลิ่มเข็มขัดเข้าไปในหัวเข็มขัด ซึ่งจะต้องล็อคให้เข้าที่โดยได้ยินเสียง "คลิก"
- พาดเข็มขัดคาดเด็กเข้าในไกด์นำเข็มขัดคาดคัลเซีย (f) ของคาร์ซีทสำหรับเด็ก
- ดึงเข็มขัดคาดไหล่เพื่อปรับความตึงของเข็มขัดคาดคัลเซีย
- ที่ด้านข้างของคาร์ซีทหัดจากหัวเข็มขัด เข็มขัดคาดไหล่และเข็มขัดคาดคัลเซียจะต้องถูกสอดใส่พร้อมกันเข้าในไกด์นำเข็มขัดคาดคัลเซีย (f)
- ม้วนเข็มขัดคาดไหล่เข้าในไกด์นำเข็มขัดคาดไหล่ (g) จนกระทั่งเข้าไปอยู่ข้างในไกด์นำเข็มขัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดคาดไหล่พาดผ่านกระดูกโหลาร้าของเด็กและไม่สัมผัสกับคอของเด็ก หากจำเป็น ให้ปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (c) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มขัด

การถอดและการใส่ปลอกหุ้มคาร์ซีท

ปลอกหุ้มคาร์ซีทสำหรับเด็กประกอบด้วยสามส่วน (พนักพิงศีรษะ พนักพิง และบูสเตอร์) ปลอกหุ้มเหล่านี้จะถูกติดตั้งในหลาย ๆ ตำแหน่งโดยใช้กระดุมแบบกดยึด เมื่อปลอกกระดุมทั้งหมดถอดแล้ว จะสามารถถอดชิ้นใด ๆ ของปลอกหุ้มออกได้

ในการใส่ปลอกหุ้มกลับคืน ให้ทำตามคำแนะนำในการถอดปลอกหุ้มแต่ใช้ลำดับย้อนกลับ



ปลอกหุ้มสามารถซักล้างได้ที่อุณหภูมิ 30 °C ด้วยโปรแกรมการซักที่อ่อนโยนเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้ปลอกหุ้มสีกดได้ โปรดซักล้างปลอกหุ้มแยกต่างหากจากผ้าอื่นๆ และห้ามอบแห้งในเครื่องอบผ้าหรือตากแดดโดยตรง!

กฎระเบียบในการกำจัดผลิตภัณฑ์และการรับประกันโดยผู้ผลิต

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 ไนรอยท์, เยอรมนี) รับประกันผลิตภัณฑ์นี้ ให้คุณเป็นเวลา 3 ปี การรับประกันจะใช้ได้ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจำหน่ายเป็นครั้งแรกให้กับลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีก เนื้อหาของการรับประกันและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเอาประกัน สามารถดูได้ที่โฮมเพจของเรา

go.cybox-online.com/manufacturer-warranty-car-seats ถ้ามีการรับประกันแสดงอยู่ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิทางกฎหมายของคุณที่มีต่อเราในเรื่องสินค้าบกพร่องนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

กรุณาศึกษากฎระเบียบในการกำจัดผลิตภัณฑ์ในประเทศของคุณ

CHỨNG NHẬN

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Khoảng kích thước: 100 – 150 cm

Độ tuổi khuyến cáo là từ khoảng 3 đến 12 tuổi

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm ghế xe trẻ em **Solution B i-Fix**.

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trước khi lắp ghế xe dành cho trẻ em trong xe của bạn và luôn giữ các hướng dẫn này trong khoảng đựng sách hướng dẫn sử dụng (a) quy định.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Nếu không có sự phê chuẩn của Cơ Quan Phê Chuẩn Loại Xe, không được phép sửa đổi hoặc bổ sung ghế xe trẻ em này.
- Để bảo vệ an toàn cho con của bạn, bạn cần sử dụng ghế xe trẻ em theo đúng hướng dẫn trong cuốn sổ tay này.
- Chỉ có thể lắp ghế xe trẻ em này trên các ghế xe được phép sử dụng cho các hệ thống buộc giữ trẻ em theo sổ tay hướng dẫn sử dụng chiếc xe đó.
- Chỉ thích hợp với các loại ghế xe có các dây buộc ba điểm tự động đã được chấp thuận cho sử dụng theo quy chế 16 của Liên Hợp Quốc hoặc tiêu chuẩn tương đương.
- Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm mô tả trong phần hướng dẫn và được đánh dấu trên phần buộc giữ trẻ em.
- Toàn bộ bề mặt của phần tựa lưng của ghế xe trẻ em phải tiếp xúc với phần tựa lưng của ghế xe.
- Dây đeo qua vai phải chạy lên phía trên và ngã ra phía sau. Không bao giờ được chạy về phía điểm chốt phía trên trên chiếc xe của bạn.
- Khóa dây của xe không bao giờ được vắt ngang qua phần đánh dấu dây buộc của ghế ngồi. Nếu dây buộc quá dài, có nghĩa là loại ghế xe trẻ em đó không phù hợp sử dụng ở vị trí này trong xe. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với hãng sản xuất dụng cụ buộc giữ trẻ em.
- Dây buộc ba điểm trong xe chỉ được phép chạy qua các hướng quy định. Hướng dây buộc được mô tả chi tiết trong sổ tay này và được đánh dấu màu xanh lá cây trên ghế xe trẻ em.
- Dây buộc qua đùi phải vắt ngang qua vùng háng của em bé càng thấp càng tốt để bảo vệ tối ưu trong trường hợp xảy ra tai nạn.
- Trước mỗi hành trình, bảo đảm phần dây buộc ba điểm của xe đã được

điều chỉnh đúng và vừa khít với người của em bé. Không bao giờ được xoắn dây!

- Chỉ có phần tựa đầu đã điều chỉnh phù hợp mới có thể bảo vệ em bé và giúp em bé thoải mái ở mức tối đa, đồng thời bảo đảm các dây buộc qua vai luôn vừa khít.
- Phải luôn buộc ghế xe trẻ em này đúng cách bằng dây buộc trong xe ngay cả khi không sử dụng.
- Luôn bảo đảm ghế xe trẻ em không bị kẹt khi đóng cửa xe hoặc điều chỉnh ghế phía sau.
- Hành lý hoặc bất kỳ đồ vật nào khác trong xe phải luôn được giữ chắc. Nếu không, chúng có thể bị văng ra trong xe dẫn đến thương tích gây tử vong.
- Không bao giờ được sử dụng ghế xe trẻ em mà không có tấm bọc ghế. Bảo đảm chỉ sử dụng tấm bọc ghế nguyên bản, vì tấm bọc này là bộ phận chính của chiếc ghế.
- Không bao giờ để em bé của bạn ở trong xe mà không có người trông coi.
- Các bộ phận trong hệ thống buộc giữ trẻ em nóng lên khi bị nắng chiếu và có thể gây phỏng da cho em bé. Bảo vệ em bé và ghế xe tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Tai nạn có thể gây ra các hư hỏng cho ghế xe trẻ em mà không thể nhìn được bằng mắt thường. Vui lòng thay ghế xe trẻ em sau khi xảy ra tai nạn. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với đại lý bán xe hoặc nhà sản xuất.
- Không sử dụng ghế xe trẻ em này quá 9 năm. Ghế xe bị tác động nhiều trong vòng đời sản phẩm, dẫn đến các thay đổi về chất lượng vật liệu về sau.
- Có thể làm sạch các bộ phận nhựa bằng xà bông có nồng độ nhẹ và nước ấm. Không bao giờ sử dụng thuốc tẩy hoặc xà bông có nồng độ mạnh!
- Trên một số ghế xe làm bằng vật liệu nhạy cảm, ghế xe trẻ em có thể để lại các vết hằn và/hoặc gây bột màu. Để tránh tình trạng này, bạn có thể đặt một chiếc mền, khăn lau hoặc vật dụng tương tự ở phía dưới ghế xe trẻ em để bảo vệ ghế xe.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (a) Khoang Đựng Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng | (g) Bộ Phận Luồn Dây Buộc Qua Vai |
| (b) Phần Tựa Lưng | (h) Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên |
| (c) Phần Tựa Đầu Có Thể Điều Chỉnh | (i) Các Cản Khóa ISOFIX |
| (d) Bộ Phận Điều Chỉnh Chiều Cao của Phần Tựa Đầu | (j) Cản Điều Chỉnh ISOFIX |
| (e) Phần Ghế Nâng | (k) Nút Nhả ISOFIX |
| (f) Bộ Phận Luồn Dây Buộc Qua Đùi | (l) Đèn Chỉ Báo An Toàn ISOFIX |
| | (m) Các Điểm Giữ ISOFIX |

LẮP LẸN ĐẦU TIÊN

Nối phần tựa lưng **(b)** với ghế nâng **(e)** bằng cách móc hoa tiêu vào trục của ghế nâng. Sau đó gập phần tựa lưng **(b)** về phía trước.

VỊ TRÍ ĐÚNG TRONG XE

Với cản khóa ISOFIX đã rút về **(i)**, ghế ngồi trẻ em này có thể được sử dụng trên các loại ghế xe được trang bị dây buộc ba điểm tự động. Để sử dụng ISOFIX, vui lòng tham khảo danh sách các loại xe tương thích trên qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Với trẻ có tầm vóc trên 135cm, khả năng tương thích giữa Solution Bi-Fix và xe của bạn có thể giảm đi. Vui lòng xem lại danh sách các loại xe tương thích để kiểm tra xem có thể sử dụng ghế này ở tất cả các vị trí tựa đầu mà không bị hạn chế hay không.

Trong các trường hợp ngoại lệ, cũng có thể sử dụng ghế xe trẻ em ở trên ghế hành khách phía trước. Luôn tuân thủ các khuyến cáo của hãng sản xuất xe.

LẮP GHÉ XE TRẺ EM TRONG XE

1. Luôn bảo đảm...
 - các phần dựa lưng trong chiếc xe được khóa ở vị trí thẳng đứng
 - Khi lắp ghế xe trẻ em ở ghế hành khách phía trước, bạn có thể điều chỉnh ghế xe ra xa hết cỡ mà không làm vướng dây đeo.
2. Sử dụng cản điều chỉnh ISOFIX **(j)** ở dưới ghế nâng **(e)** và kéo hai cản khóa ISOFIX **(i)** xa hết cỡ.
3. Bây giờ, xoắn hai tay khóa của ISOFIX **(i)** 180° sao cho hướng về phía các điểm giữ ISOFIX **(m)**.
4. Đặt ghế xe trẻ em trên ghế thích hợp trong chiếc xe.

5. Đẩy hai cản khóa **(i)** vào trong các Điểm giữ ISOFIX **(m)** cho đến khi khóa vào vị trí và nghe thấy tiếng "CẠCH".
6. Sử dụng cản điều chỉnh ISOFIX **(j)** và đẩy ghế xe trẻ em khớp vào ghế xe.
7. Bảo đảm toàn bộ bề mặt phần tựa lưng **(b)** của ghế xe trẻ em áp vào phần tựa lưng của ghế xe.

 Nếu vướng vào phần tựa đầu của xe, hãy kéo lên trên xa hết cỡ hoặc tháo hẳn ra (trừ khi đặt trong ghế xe hướng mặt về phía sau).

8. Bảo đảm ghế xe trẻ em đã được giữ chắc bằng cách thử kéo ghế ra khỏi các Điểm giữ ISOFIX **(m)**. Các đèn chỉ báo an toàn màu xanh lá cây **(l)** phải có thể nhìn thấy rõ ở cả hai bên ghế.
9. Trong trường hợp sử dụng ghế mà không cần dùng tới ISOFIX, có thể cắt đi ở dưới đáy ghế.

 ISOFIX giúp tạo điểm kết nối với chiếc xe để tăng độ an toàn cho em bé của bạn. Em bé vẫn cần phải được buộc giữ chắc bằng dây buộc ba điểm của chiếc xe.

THÁO GHÉ XE TRẺ EM RA KHỎI XE

Thực hiện các bước lắp đặt theo thứ tự ngược lại.

1. Mở khóa các tay khóa ISOFIX **(i)** ở cả hai bên bằng cách đẩy các nút nhả ISOFIX **(k)** đồng thời kéo chúng ngược trở lại.
2. Kéo ghế ra khỏi các điểm giữ ISOFIX **(m)**.
3. Tháo ghế xe trẻ em ra và cắt ISOFIX theo thứ tự ngược lại với khi lắp đặt.

ĐIỀU CHỈNH PHẦN TỰA ĐẦU

Có thể điều chỉnh Phần tựa đầu **(c)** bằng cách sử dụng Cản điều chỉnh phần tựa đầu **(d)** ở phía sau Phần tựa đầu **(c)**. Điều chỉnh phần tựa đầu **(c)** sao cho duy trì khoảng cách tối đa 2 cm (khoảng bằng chiều dài 2 ngón tay) giữa vai của em bé và phần tựa đầu **(c)**.

 Vẫn có thể điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu trong khi lắp đặt ghế trong xe.

BUỘC GIỮ EM BÉ

1. Vòng dây buộc quanh em bé và dứt phần lưới khóa vào trong ổ khóa. Phải khóa dây đúng cách và phải nghe thấy tiếng "CẠCH".
2. Luồn dây buộc đùi vào rãnh dẫn dây buộc đùi màu xanh lá cây **(f)** của ghế xe trẻ em.
3. Kéo dây buộc vai để thắt chặt dây buộc đùi.

4. Ở bên phía ghế xe trẻ em bên cạnh phần khóa dây, dây buộc vai và dây buộc đùi phải cùng được luồn vào trong rãnh dẫn dây buộc đùi (**f**).
5. Luồn dây buộc vai qua rãnh dẫn dây buộc vai (**g**) cho đến khi dây nằm bên trong rãnh dẫn.
6. Bảo đảm dây buộc vai vắt ngang qua bả vai của em bé chứ không chạm vào cổ của em bé. Nếu cần, điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu (**c**) để thay đổi vị trí dây.

THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM BỌC GHẾ

Tấm bọc của ghế xe dành cho trẻ em có ba phần (phần tựa đầu, phần tựa lưng và phần ghế nâng). Các bộ phận này được giữ cố định ở nhiều vị trí bằng các press-studs. Sau khi đã nhả tất cả các chốt ra, có thể tháo từng bộ phận của tấm bọc.

Để lắp tấm bọc lại vào ghế, hãy làm theo các hướng dẫn về tháo tấm bọc theo thứ tự ngược lại.



Chỉ được phép giặt tấm bọc ở nhiệt độ 30 °C và ở chế độ giặt nhẹ nhàng, nếu không có thể làm phần vải của tấm bọc bị bọt màu. Vui lòng không giặt tấm bọc chung với các đồ vật khác và không sấy khô trong máy sấy hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp!

BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ VỨT BỎ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Đức) bảo hành cho sản phẩm này trong 3 năm. Bảo hành có giá trị ở quốc gia nơi sản phẩm này được một cơ sở bán lẻ bán cho khách hàng lúc ban đầu. Nội dung bảo hành và tất cả các thông tin quan trọng cần thiết để thực hiện bảo hành có trên trang chủ của chúng tôi tại: go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Nếu trong phần mô tả sản phẩm có nội dung bảo hành, các quyền pháp lý của bạn đối với việc kiện chúng tôi về các lỗi sản phẩm vẫn không thay đổi.

Vui lòng tuân thủ các quy định về thải bỏ rác thải tại quốc gia của bạn.

PENSIJILAN

R129/04

CBX Solution B i-Fix

Julat Saiz 100 – 150 cm

Disyorkan daripada umur kira-kira 3 tahun hingga 12 tahun

Terima kasih kerana memilih **Solution B i-Fix** pilihan kerusi keselamatan kanak-kanak anda.

Baca panduan pengguna ini dengan teliti sebelum memasang kerusi kereta di dalam kenderaan anda dan sentiasa simpan di tangan untuk rujukan masa depan.

MAKLUMAT PENTING

- Tanpa kelulusan Lembaga Kelulusan Jenis, kerusi keselamatan kanak-kanak tidak boleh diubah suai atau ditambahkan dalam apa-apa cara sekali pun.
- Untuk terus melindungi anak anda dengan baik, penting untuk anda menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak seperti yang diterangkan dalam Panduan pengguna.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak ini hanya boleh dipasang pada kerusi kenderaan yang diluluskan untuk kegunaan kerusi keselamatan kanak-kanak mengikut manual kenderaan.
- Hanya sesuai untuk kerusi kenderaan yang mempunyai tali pinggang keledar tiga titik automatik yang diluluskan mengikut peraturan UN 16 atau standard yang setanding.
- Jangan gunakan sebarang titik sentuh galas muatan selain daripada yang diterangkan dalam Panduan pengguna dan ditandakan pada kerusi keselamatan kanak-kanak.
- Permukaan penuh penyandar belakang kerusi keselamatan kanak-kanak mesti menyentuh penyandar belakang kenderaan.
- Tali bahu keledar mesti dilalukan ke arah atas dan di belakang tempat condongnya. Tali bahu keledar itu tidak boleh sekali-kali dilalukan ke depan ke titik atas tali pinggang keledar di dalam kenderaan anda.
- Kancing tali pinggang keledar kenderaan tidak sekali-kali boleh menyilangi panduan tali pinggang keledar kerusi tersebut. Jika libas tali pinggang keledar terlalu panjang, kerusi keselamatan kanak-kanak tidak sesuai untuk digunakan dalam kedudukan ini di dalam kenderaan. Sekiranya ragu-ragu sila hubungi pembuat kerusi keselamatan kanak-kanak ini.
- Tali pinggang keledar tiga titik kenderaan mesti hanya dilalukan melalui

turunan yang ditetapkan. Turutan tali pinggang keledar diterangkan secara terperinci dalam manual ini dan ditandakan dengan warna hijau pada kerusi keselamatan kanak-kanak.

- Tali riba keledar mesti dilalukan serendah yang mungkin menyilangi lipatan paha anak anda untuk memperoleh kesan optimum sekiranya berlaku kemalangan.
- Sebelum setiap penggunaan pastikan tali pinggang keledar tiga titik kenderaan dilaraskan dengan betul dan dilekapkan dengan ketat pada badan kanak-kanak. Jangan sekali-kali memintal tali pinggang keledar itu!
- Hanya penyandar kepala yang dilaraskan secara optimum boleh menawarkan perlindungan dan keselesaan yang maksimum kepada anak anda sambil memastikan tali bahu keledar dipasang dengan baik.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak mesti sentiasa disemat dengan betul menggunakan tali pinggang keledar kenderaan di dalam kenderaan meskipun apabila tidak digunakan.
- Sentiasa pastikan bahawa kerusi keselamatan kanak-kanak tidak pernah tersangkut semasa menutup pintu kereta atau melaraskan kerusi belakang.
- Bagasi atau mana-mana objek lain yang ada dalam kenderaan perlu sentiasa berada di kedudukannya dengan kemas. Jika tidak, objek tersebut mungkin tercampak di dalam kereta, yang boleh menyebabkan kecederaan maut.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak tidak sekali-kali boleh digunakan tanpa pelapik kerusi. Pastikan hanya pelapik kerusi asli digunakan, kerana pelapik ialah elemen penting daripada fungsi kerusi.
- Jangan sekali-kali tinggalkan anak anda tanpa pengawasan di dalam kereta.
- Bahagian dalam kerusi keselamatan kanak-kanak boleh menjadi panas di bawah sinaran matahari dan berkemungkinan boleh menyebabkan kulit anak anda melecur. Lindungi anak dan kerusi keselamatan kanak-kanak anda daripada terdedah kepada pancaran matahari.
- Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan pada kerusi keselamatan kanak-kanak yang tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Sila gantikan kerusi selepas kemalangan. Sekiranya ragu-ragu, sila rujuk wakil penjual anda atau pengeluar.
- Jangan gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak ini melebihi 9 tahun. Kerusi kanak-kanak terdedah kepada tekanan yang tinggi semasa hayat produknya, yang menyebabkan perubahan dalam kualiti bahan dengan peningkatan umur.
- Bahagian plastik boleh dibersihkan dengan bahan pencuci lembut dan air suam. Jangan sekali-kali gunakan agen pencuci yang kasar atau peluntur!
- Bagi sesetengah kerusi kenderaan yang diperbuat daripada bahan sensitif,

penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak mungkin meninggalkan tanda dan/atau menyebabkan perubahan warna. Untuk mencegah perkara ini, anda boleh meletakkan selimut atau tuala atau yang seumpamanya di bawah kerusi keselamatan kanak-kanak untuk melindungi kerusi kenderaan.

BAGIAN PRODUK

- | | |
|---|---------------------------------|
| (a) Ruang Penyimpanan Panduan Pengguna | (g) Panduan Tali Bahu Keledar |
| (b) Penyandar belakang | (h) Perlindungan Impak Sisi |
| (c) Penyandar Kepala Boleh Laras | (k) Lengan Pengunci ISOFIX |
| (d) Pelaras Ketinggian Penyandar Kepala | (j) Gagang Laras ISOFIX |
| (e) Peninggi | (k) Butang Pelepas ISOFIX |
| (f) Panduan Tali Riba Keledar | (l) Penunjuk Keselamatan ISOFIX |
| | (m) Titik Tambat ISOFIX |

PEMASANGAN AWAL

Sambungkan penyandar belakang (b) ke perangsang (e) dengan mencangkukkan cuping pada gandar perangsangnya. Penyandar kepala (b) kemudiannya dilipat ke depan.

KEDUDUKAN YANG BETUL DI DALAM KENDERAAN

Dengan lengan Pengunci ISOFIX yang ditarik balik (i) kerusi kenderaan boleh digunakan pada tempat duduk kenderaan yang dilengkapi dengan tali pinggang tiga mata automatik. Untuk menggunakan ISOFIX sila rujuk senarai kenderaan yang serasi di qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility.

Di atas ketinggian kanak-kanak 135cm, keserasian antara Solution B i-Fix dan kenderaan anda mungkin berkurangan. Sila semak senarai yang serasi dengan kenderaan untuk memeriksa sama ada kerusi kenderaan boleh digunakan dalam semua kedudukan sandaran kepala tanpa sekatan.

Dalam keadaan yang luar biasa, kerusi keselamatan kanak-kanak boleh juga digunakan pada kerusi penumpang depan. Sentiasa patuhi saranan pengilang kenderaan.

MEMASANG KERUSI KESELAMATAN KANAK-KANAK DI DALAM KENDERAAN.

1. Sentiasa pastikan bahawa...

- penyandar di dalam kenderaan yang dikunci dalam kedudukan menegaknya.
- semasa memasang kerusi keselamatan kanak-kanak pada kerusi

penumpang depan, laraskan kerusi itu ke belakang sejauh yang mungkin tanpa menjejaskan penghalauan tali pinggang keledar.

2. Gunakan gagang laras ISOFIX (j) di bawah peninggi(e) dan tarik kedua-dua lengan pengunci ISOFIX (k) sepanjang yang boleh.
3. Kemudian, putar lengan pengunci ISOFIX (i) sebanyak 180° supaya lengan itu menghadap ke arah titik tambat ISOFIX (m).
4. Letakkan kerusi keselamatan kanak-kanak di atas kerusi yang sesuai di dalam kereta.
5. Masukkan kedua-dua lengan pengunci (i) ke dalam titik tambat ISOFIX (m) sehingga kemas terkunci dan kedengaran bunyi "KLIK".
6. Gunakan gagang laras ISOFIX (j) dan tolak kerusi kanak-kanak itu ke kerusi kenderaan.
7. Pastikan keseluruhan permukaan penyandar belakang (b) kerusi kanak-kanak diletakkan pada penyandar belakang kerusi kenderaan.



Jika penyandar kepala kenderaan menghalangnya, tarik ke atas sejauh yang mungkin atau tanggalkan sepenuhnya (kecuali untuk kerusi menghadap ke belakang).

8. Pastikan kedudukan kerusi benar-benar kemas dengan cuba menariknya keluar daripada titik tambat ISOFIX (m). Penunjuk keselamatan berwarna hijau (l) mesti dapat dilihat dengan jelas pada kedua-dua sisi kerusi tersebut.
9. Jika kerusi keselamatan kanak-kanak digunakan tanpa ISOFIX, ia boleh disimpan di bawah kerusi.



Dengan menggunakan ISOFIX, keselamatan anak anda dipertingkatkan kerana wujud hubungan yang seolah-olah melekat dengan kenderaan. Anak anda masih perlu dikukuhkan dengan tali pinggang keledar tiga titik kenderaan.

MENGELUARKAN KERUSI KESELAMATAN KANAK-KANAK DARIPADA KENDERAAN.

Jalankan langkah-langkah pemasangan dalam urutan terbalik.

1. Buka lengan pengunci ISOFIX (i) pada kedua-dua sisi dengan menekan butang pelepas (k) dan menariknya ke belakang serentak.
2. Tarik kerusi daripada titik tambat ISOFIX (m).
3. Keluarkan kerusi keselamatan kanak-kanak dan simpan ISOFIX dalam kedudukan yang berlawanan dengan pemasangan

MELARASKAN PENYANDAR KEPALA

Penyandar kepala **(c)** boleh dilaraskan dengan menggunakan pelaras ketinggian penyandar kepala **(d)** di bahagian belakang penyandar kepala **(c)**. Laraskan penyandar kepala **(c)** supaya maks. 2 cm (anggaran 2 jari lebar) kekal antara bahu kanak-kanak dengan penyandar kepala **(c)**.



Ketinggian penyandar kepala masih boleh dilaraskan semasa kerusi sedang dipasang di dalam kereta.

MENGUKUHKAN KEDUDUKAN ANAK

1. Lalukan tali pinggang keledar kenderaan di sekeliling anak anda dan masukkan lidah tali pinggang keledar ke dalam kancing tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar itu mesti terkunci di tempatnya apabila kedengaran bunyi "KLIK".
2. Letakkan tali riba keledar mengikut panduan tali riba keledar berwarna hijau **(f)** daripada kerusi keselamatan kanak-kanak.
3. Tarik tali bahu keledar untuk mengetatkan tali riba keledar.
4. Di bahagian tepi kerusi kereta di sebelah kancing tali pinggang dan tali bahu keledar mesti dimasukkan bersama-sama di dalam panduan tali keledar riba **(f)**.
5. Masukkan tali keledar bahu melalui panduan tali keledar bahu **(g)** sehingga masuk ke dalam panduan tali keledar.
6. Pastikan tali keledar bahu dilalukan pada tulang selangka anak anda dan tidak menyentuh leher anak anda. Jika perlu, laraskan ketinggian penyandar kepala **(c)** untuk menukar kedudukan tali keledar.

MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PELAPIK KERUSI

Pelapik kerusi keselamatan kanak-kanak terdiri daripada tiga bahagian (penyandar kepala, penyandar belakang dan peninggi). Bahagian ini diletakkan pada kedudukannya di beberapa tempat menggunakan stad tekan. Setelah semua stad dilepaskan, bahagian tunggal pelapik boleh ditanggalkan.

Untuk memasang semula pelapiknya pada kerusi, ikut arahan pengeluaran mengikut urutan terbalik.



Pelapiknya hanya boleh dibasuh pada suhu 30 °C dengan program basuh lembut, jika tidak fabrik pelapik itu akan berubah warna. Sila basuh pelapik secara berasingan daripada pakaian lain dan jangan keringkan di dalam mesin pengering atau di bawah sinaran matahari!

PERATURAN WARANTI DAN PELUPUSAN PENGELUAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Jerman) memberi anda waranti 3 tahun pada produk ini. Waranti ini sah di negara produk ini dijual pada awalnya oleh peruncit kepada pelanggan. Kandungan jaminan dan semua maklumat penting yang diperlukan untuk pengesahan jaminan terdapat pada halaman utama kami di go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats. Jika waranti ditunjukkan dalam penerangan artikel, hak undang-undang terhadap kami kerana kecacatan kekal tidak terjejas.

Sila patuhi peraturan pelupusan sisa di negara anda.

Շնորհակալություն մեքենայի մանկական նստատեղ ընտրելիս

Solution B i-Fix-ը ընտրելու համար:

Նախքան մեքենայի նստատեղը ձեր մեքենայի մեջ տեղադրելն՝ ուշադիր կարդացեք այս օգտագործողի ձեռնարկը և միշտ պահեք այն ձեռքի տակ՝ հետագա տեղեկության համար:

⚠ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Առանց Նմուշի հավաստագրման մարմնի հավանության՝ չի կարելի ձևափոխել կամ որևէ մաս ավելացնել մեքենայի մանկական նստատեղին:
- Ձեր երեխայի պատշաճ պաշտպանվածությունն ապահովելու համար միակամայն կարևոր է, որ դուք օգտագործեք մեքենայի մանկական նստատեղը ձեռնարկում նկարագրվածի համաձայն:
- Մեքենայի մանկական նստատեղը կարելի է միայն տեղադրել տրանսպորտային միջոցի այնպիսի նստատեղերի վրա, որոնք հաստատված են երեխաների համար պատիվ անվտանգության համակարգերի օգտագործման համար՝ ըստ տրանսպորտային միջոցի ուղեցույցի:
- Հարմար է միայն ՄԱԿ-ի կանոնակարգ 16-ին կամ համադրելի ստանդարտին համապատասխան հաստատված երեք կետանոց ավտոմատ գոտիներով տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի համար:
- Մի օգտագործեք բեռ կրող այլ կոնսակային կետեր, բացառությամբ հրահանգներում նկարագրված և երեխայի համար պատիվ անվտանգության համակարգի վրա նշված կետերից:
- Երեխայի նստատեղի թիկնակի մաքուրը մակերեսը պետք է հավի մեքենայի թիկնակին:
- Ուսագոտին պետք է ձգվի դեպի վեր և ամրանա մեքենայի մեջ այն երբեք չպետք է ձգվի առաջ՝ դեպի գոտու վերին կետը:
- Մեքենայի գոտու ամրակը երբեք չպետք է անցնի նստատեղի ուղղորդիչի միջով: Եթե գոտու լեզվակը չափազանց երկար է, ապա մանկական նստատեղը հարմար չէ մեքենայում այս դիրքում օգտագործելու համար: Կասկած ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել պատիվ

անվտանգության համակարգի արտադրողի հետ:

- Տրանսպորտային միջոցի երեք կետանոց գոտին պետք է անցնի միայն դրա համար նախատեսված ուղղություններով: Գոտու ուղղությունները մանրամասն կերպով նկարագրված են տպյն ձեռնարկում և նշված են կանաչ գույնով մանկական նստատեղի վրա:
- Գոտկատեղի անվտանգության գոտին պետք է հնարավորինս ցածր ամրացնել Ձեր երեխայի աճունի շուրջը պատահարի դեպքում առավելագույն անվտանգություն ապահովելու համար:
- Ամեն անգամ օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ երեք կետանոց ամրագոտին ճիշտ հարմարեցված է և ամուր գրկում է երեխայի մարմինը: Երբեք մի ոլորեք գոտին:
- Միայն օպտիմալ կերպով կարգավորված գլխակալ կարող է ապահովել Ձեր երեխայի առավելագույն պաշտպանությունը և հարմարավետությունը՝ միաժամանակ ապահովելով ուսագոտիների համապատասխան հարմարեցումը:
- Երեխայի նստատեղը պետք է մշտապես ճիշտ ամրացված լինի տրանսպորտային միջոցի գոտիով, նույնիսկ այն չօգտագործելու դեպքում:
- Մշտապես ստուգեք, որ տրանսպորտային միջոցի դուռը փակելիս կամ հետևի նստատեղը հարմարեցնելիս մեքենայի նստատեղը սեղմված չէ որևէ մակերեսի:
- Մեքենայում առկա ուղեբեռը կամ ցանկացած այլ առարկա պետք է մշտապես ամուր կապված լինի: Այլապես, դրանք կարող են ընկնել տրանսպորտային միջոցի մեջ, որը կարող է հանգեցնել մահացու վնասվածքների:
- Մեքենայի մանկական նստատեղը երբեք չպետք է օգտագործել առանց նստատեղի պատյանի: Համոզվեք, որ միայն օրիգինալ նստատեղի պատյան է օգտագործվում, քանի որ պատյանը նստատեղի գործառնություն գլխավոր տարր է:
- Երբեք մի թողեք Ձեր երեխային առանց ուղեցույցային մեքենայի մեջ:
- Երեխաների համար պատիվ անվտանգության համակարգի մասերը կարող են տաքանալ արևի ճառագայթներից և կարող են այրել Ձեր երեխայի մաշկը: Պաշտպանեք Ձեր երեխային և մեքենայի նստատեղն արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությունից:
- Պատահարը կարող է մեքենայի մանկական նստատեղին այնպիսի վնաս պատճառել, որն անցնի աչքով տեսանելի չէ: Խնդրում ենք փոխել մեքենայի մանկական նստատեղը պատահարից հետո: Կասկածի դեպքում խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր վաճառքի գործակալի կամ արտադրողի հետ:

- Մի օգտագործե՛ք այս մանկական նստատեղը 9 տարուց ավելի: Մեքենայի մանկական նստատեղը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է ծանրաբեռնվածության, որն էլ տարիների ընթացքում հանգեցնում է կյուբերի որակական փոփոխությունների:
- Պատրիկե մասերը կարելի է լվանալ նուրբ մաքրող կյուբով և տաք ջրով: Երբեք մի՛ օգտագործե՛ք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ սպիտակեցնող միջոցներ:
- Չգալուն կյուբից պատրաստված որոշ մեքենաների նստատեղերի վրա մեքենայի մանկական նստատեղերի օգտագործումը կարող է թողնել նշաններ և/կամ առաջացնել գունազրկում: Սա կանխելու նպատակով կարող եք դնել ծածկոց, սրբիչ կամ նանաստիպ այլ իր մանկական նստատեղի տակ, որպեսզի պաշտպանեք մեքենայի նստատեղը:

ԱՐԱՐԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԵՐ

- | | |
|--|--|
| (a) Օգտագործման ուղեցույցի խցիկ | (h) Կողային հարվածներից պաշտպանություն |
| (b) Թիկնակ | (i) ISOFIX կողպող փականներ |
| (c) Կարգավորվող գլխակալ | (j) ISOFIX կարգավորման բռնակ |
| (d) Գլխակալի բարձրության կարգավորիչ | (k) ISOFIX արձակման կոճակ |
| (e) Նստատեղ բուստեր | (l) ISOFIX անվտանգության ցուցիչ |
| (f) Գոտկատեղի անվտանգության գոտիների ուղեցույց | (m) ISOFIX ամրացման կետեր |
| (g) Ունագոտիների ուղեցույց | |

ՍԿԶԲԵՆԱՅԻ ՄՈՏԱՏԵՂԻ ՄԱՍԵՐ

Ամրացրե՛ք թիկնակը (b) նստատեղ բուստերին (e)¹ մոցնելով ուղղորդման սեղմիչը բուստերի առանցքի մեջ: Թիկնակն (b) այժմ առջևում է:

ԾԻՇՏ ԴԻՐՔԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻՄ

Հետ քաշված ISOFIX կողպող փականներով (i) մեքենայի նստատեղը կարող է օգտագործվել մեքենայի նստատեղերի վրա, որոնք հագեցած են ավտոմատ երեք կետանոց գոտիով: ISOFIX-ի օգտագործման համար խնդրում ենք ծանոթանալ համատեղելի ավտոմեքենաների ցանկին qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility կայքում:

Եթե՛ երեխայի հասակը 135 սմ-ից բարձր, Solution B i-Fix-ի և ձեր մեքենայի միջև համատեղելիությունը կարող է նվազել: Խնդրում ենք ստուգել համատեղելի մեքենաների ցանկը՝ համոզվելու, որ մեքենայի նստատեղը

կարող է օգտագործվել գլխի հենարանի բոլոր դիրքերում՝ առանց սահմանափակումների:

Բացառիկ դեպքերում, մեքենայի մանկական նստատեղը կարող է օգտագործվել նաև առջևի ուղևորի նստատեղի վրա: Միշտ հետևե՛ք տրանսպորտային միջոցի արտադրողի կողմից նշված խորհուրդներին:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՍՏԱՏԵՐԻ ՏԵՐԱՐԱՐՈՒՄԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻՄ

1. Միշտ համոզվե՛ք, որ...
 - տրանսպորտային միջոցում թիկնակները կողպված են ուղիղ դիրքում:
 - մեքենայի նստատեղն առջևի ուղևորի նստատեղի վրա տեղադրելու ժամանակ կարգավորե՛ք տրանսպորտային միջոցի նստատեղը հնարավորինս հետ՝ առանց գոտու ուղղության վրա ազդելու:
2. Օգտագործե՛ք ISOFIX կարգավորող բռնակը (j) նստատեղ բուստերի տակ (e) և քաշե՛ք երկու ISOFIX կողպող փականները (i) իրենց առավելագույն չափով:
3. Այժմ պտտե՛ք ISOFIX կողպող փականները (i) 180°-ով, որպեսզի դրանք ուղղված լինեն դեպի ISOFIX ամրացման կետերը (m):
4. Տեղադրե՛ք մանկական նստատեղը մեքենայի համապատասխան նստատեղի վրա:
5. Սեղմե՛ք երկու կողպող փականները (i) ISOFIX ամրացման կետերի մեջ (m) մինչև դրանք կողպվեն լսելի «ԶԻՆԿՈՑՈՎ»:
6. Օգտագործելով ISOFIX կարգավորող բռնակը (j)¹ հենե՛ք մեքենայի մանկական նստատեղը ավտոմեքենայի նստարանին:
7. Համոզվե՛ք, որ մանկական նստատեղի թիկնակի ամբողջ մակերեսը (b) տեղադրված է մեքենայի նստատեղի թիկնակի ուղղությամբ:



Եթե մեքենայի գլխակալը խանգարում է, ապա քաշե՛ք այն հնարավորինս դեպի վեր կամ հանե՛ք այն ամբողջությամբ (բացառությամբ դեպի հետ ուղղությամբ մեքենայի նստատեղերի դեպքում):

8. Համոզվե՛ք, որ նստատեղը ապահով է՝ փորձելով այն դուրս քաշել ISOFIX ամրացման կետերից (m): Անվտանգության կանաչ ցուցիչները (l) պետք է հստակ տեսանելի լինեն նստատեղի երկու կողմերում:
9. Այն դեպքում, երբ նստատեղն օգտագործվում է առանց ISOFIX ի, այն կարող է պահվել նստարանի տակ:



ISOFIX-ի միջոցով ստեղծվում է կապ մեքենայի հետ, որը մեծացնում է ձեր երեխայի անվտանգությունը: Ձեր երեխայի անվտանգությունն ամեն դեպքում պետք է ապահովված լինի մեքենայի երեք կետանոց գոտու օգտությամբ:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՏԱՏՏԵՐԻ ՀԱՆԵԼԸ ՄԵՔԵՆԱՅԻՑ

Կատարեք տեղադրման քայլերը հակառակ հերթականությամբ:

1. Ապակողպեք ISOFIX կողպող փականները **(i)**՝ երկու կողմերից սեղմելով արձականան կոճակները **(k)**, և միաժամանակ քաշելով դրանք հետ:
2. Հեռու քաշեք Նստատեղը ISOFIX ամրացման կետերից **(m)**:
3. Հեռացրեք մեքենայի մանկական Նստատեղը և պահեք ISOFIX-ը տեղադրման հակառակ կարգով:

ԳԼԽԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Գլխակալը **(c)** կարող է կարգավորվել գլխակալի բարձրության կարգավորիչով **(d)** գլխակալի հետևի մասում **(c)**: Կարգավորեք գլխակալը **(c)**՝ այնպես, որ առավել 2 սմ (մոտավորապես 2 մատ լայնություն) մնա երեխայի ուսի և գլխակալի միջև **(c)**:



Գլխակալի բարձրությունը կարելի է կարգավորել նույնիսկ Նստատեղը մեքենայում տեղադրելուց հետո:

ԵՐԵՒԱՅԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼԸ

1. Պտտեք մեքենայի անվտանգության գոտին ձեր երեխայի շուրջը և տեղադրեք ամրագոտու լեզվակը դրա համար նախատեսված ճարմանդում: Այն պետք է կողպվի լսելի «ԴՆԿՈՑ»-ով:
2. Տեղադրեք գոտկատեղի անվտանգության գոտին մանկական Նստատեղի կանաչ գույնի գոտկատեղի անվտանգության գոտիների ուղղորդիչի **(f)** մեջ:
3. Քաշեք ռսագոտին գոտկատեղի անվտանգության գոտին ամրացնելու համար:
4. Մեքենայի մանկական Նստատեղի կողմի վրա, գոտու ճարմանդի կողքին, ռսագոտին և գոտկատեղի անվտանգության գոտին պետք է միասին մտցնել գոտկատեղի անվտանգության գոտու ուղղորդիչի **(f)** մեջ:
5. Մոցրեք ռսագոտին ռսագոտու ուղղորդիչի **(g)** միջով մինչև այն կիպյունվի գոտու ուղղորդիչի մեջ:
6. Համոզվեք, որ ռսագոտին անցնում է ձեր երեխայի անրակի վրայով և չի դիպնում ձեր երեխայի, պարանոցին: Անիրաժեշտության դեպքում կարգավորեք գլխակալի բարձրությունը **(c)** գոտու դիրքը փոխելու համար:

(գլխակալ, թիկնակ և Նստատեղ բուստեր): Դրանք ամրացված են մի քանի դիրքերում սեղմիչ ճարմանդներով: Բոլոր ճարմանդները արձակելու դեպքում պատյանի առանձին մասերը կարելի է հանել:

Պատյանը կրկին ամրացնելու համար հետևեք հանելու ցուցումներին հակառակ հերթականությամբ:



Պատյանը պետք է լվանալ միայն 30°S ջերմաստիճանով՝ Նուրբ հազուադեպ լվացման ծրագրով, հակառակ դեպքում պատյանի գործվածքը կարող է գունագրկվել: Խնդրում ենք լվանալ պատյանն առանձին և չջրացնել այն չորացման սարքում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո:

ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Բայրոյթ, Գերմանիա) ընկերությունը տրամադրում է 3 տարվա երաշխիք այս արտադրանքի համար: Երաշխիքը գործում է այն երկրում, որտեղ ապրանքը վաճառողն ի սկզբանե վաճառել է հաճախորդին: Երաշխիքի բովանդակությունը և երաշխիքի հաստատման համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր տեղեկությունները կարող եք գտնել մեր գլխավոր էջում go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats: Եթե արտադրանքի նկարագրության մեջ առկա է երաշխիք, ապա թերությունների համար մեր նկատմամբ ձեր օրինական իրավունքները մնում են ուժի մեջ: Խնդրում ենք հետևել ձեր երկրում թափոնների հեռացման համար սահմանված կանոնակարգերին:

ՆՏԱՏՏԵՐԻ ՊԱՏՅԱՆԸ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ՆՈՐԻՑ ԱՄՐԱՑՆԵԼԸ

Մեքենայի մանկական Նստատեղի պատյանը բաղկացած է երեք մասից

证明

R129/04

CBX Solution B i-Fix

尺寸范围: 100–150 cm

建议约 3 岁到 12 岁的儿童使用

感谢您在选择儿童座椅时决定使用 **Solution B i-Fix**。

在将车内婴儿座椅安装在车辆之前，请仔细阅读本用户指南，并将其存放在手边以备将来参考。

重要信息

- 未经“类型批准机构”(Type Approval Authority) 的批准，不得以任何方式修改或增加儿童座椅。
- 为了使您的孩子得到适当的保护，请务必按照本手册中的说明使用儿童座椅。
- 这种儿童座椅只能安装在根据汽车手册允许使用儿童保护系统的车辆座椅上。
- 仅适用于配有根据联合国第 16 号法规或类似标准批准的自动三点式安全带的车辆座椅。
- 请勿使用除本手册中所述且在儿童保护装置上标记的接触点以外的任何承重接触点。
- 此儿童座椅靠背的整个表面必须与车辆座椅靠背接触。
- 肩带必须向上，且向后倾斜。它决不能向前跑到车辆的上安全带点。
- 车辆安全带扣不得穿过座椅的安全带导槽。如果安全带鞭过短，则儿童座椅不适合在车辆的该位置使用。如有疑问，请联系儿童保护装置制造商。
- 三点式车辆安全带只能通过指定的路线。本用户指南详细介绍了安全带的路线，并在儿童座椅上用绿色标记。
- 腰带必须尽可能低地穿过儿童的腹股沟，以便在发生事故时发挥最佳效果。
- 每次使用前，确保自动三点式车辆安全带得到正确调整，并与儿童身体紧密贴合。切勿使安全带扭在一起！
- 只有经过优化调整的枕头才能为您的孩子提供最大程度的保护和舒适，同时确保可以顺畅地安装肩带。
- 即使不使用儿童座椅，也必须始终使用车内的车辆安全带将其正确固定。
- 关闭车门或调整后座时，务必确保儿童座椅不会卡住。
- 必须始终牢牢地固定好车内的行李或任何其他物品。否则，它们可能会被抛到车内，造成致命伤害。
- 如果没有座椅罩子，就不能使用儿童座椅。确保仅使用原装座椅罩子，因

为该座椅罩子是座椅功能的关键元件。

- 切勿把您的孩子留在车内无人看管。
- 儿童保护系统的部件在阳光下会发热，可能会灼伤儿童的皮肤。保护您的孩子和儿童座椅免受阳光直射。
- 事故可能会对儿童座椅造成肉眼无法识别的损坏。发生事故后请更换儿童座椅。如有疑问，请咨询您的经销商或制造商。
- 请勿使用此儿童座椅超过 9 年。此儿童座椅在其产品使用寿命期间会受到高应力的影响，这会导致材料质量随着使用年限的增加而发生变化。
- 可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料零件。切勿使用刺激性的清洁剂或漂白剂！
- 在某些由敏感材料制成的车辆座椅上，使用儿童座椅可能会留下痕迹和/或导致变色。为了防止这种情况，您可以在儿童座椅下面放一条毯子、毛巾或类似的东西来保护车辆座椅。

产品零件

- | | |
|-------------|------------------|
| (a) 用户指南储存盒 | (h) 侧面碰撞保护装置 |
| (b) 靠背 | (i) ISOFIX 锁定臂 |
| (c) 可调节头枕 | (j) ISOFIX 调节手柄 |
| (d) 头枕高度调节器 | (k) ISOFIX 释放按钮 |
| (e) 加高器 | (l) ISOFIX 安全指示灯 |
| (f) 腰带导槽 | (m) ISOFIX 固定点 |
| (g) 肩带导槽 | |

初始组装

通过钩住加高器轴上的导向凸耳，将靠背 (b) 连接到加高器 (e)。然后将靠背 (b) 向前折叠。

车辆中的正确位置

有了缩回式 ISOFIX 锁定臂 (i)，此车内婴儿座椅可在配备有自动三点式安全带的车辆座椅上使用。如需了解如何使用 ISOFIX，请参阅 qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility 上的兼容车辆列表。

如果孩子的身高超过 135 厘米，则 Solution B i-Fix 与您的车辆的兼容性可能会降低。请查阅兼容车辆列表，以检查车内婴儿座椅是否可以在所有头枕位置不受限制地使用。

在特殊情况下，车内儿童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始终遵守车辆制造商的建议。

CMN

在车辆中安装儿童座椅

1. 始终确保...
 - 将车辆中的椅背锁定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安装儿童座椅时，应将车辆座椅尽可能向后调节，且不影响安全带的布置。
2. 使用加高器 (e) 下的 ISOFIX 调节手柄 (j) 并将两条 ISOFIX 锁定臂 (i) 拉到最大限度。
3. 现在将 ISOFIX 锁定臂 (i) 扭转 180°，使其朝向 ISOFIX 固定点 (m) 的方向。
4. 将儿童座椅安放在车内合适的座椅上。
5. 将两条锁定臂 (i) 推入 ISOFIX 固定点 (m)，直到听到“咔嗒”一声锁定到位。
6. 使用 ISOFIX 调节手柄 (j) 将车内婴儿座椅推向汽车座椅。
7. 确保儿童座椅靠背 (b) 的整个表面紧靠车辆座椅靠背。



如果车辆座椅的头枕挡在路上，则将其向上拉至最大程度，或将其完全拆下（后向车辆座椅除外）。

8. 努力将儿童座椅从 ISOFIX 固定点 (m) 拉出，以确保其安放牢固。绿色安全指示灯 (l) 必须在座椅两侧清晰可见。
9. 如果是在不带 ISOFIX 的情况下使用儿童座椅，可将其 ISOFIX 存放在座椅底部。



通过使用 ISOFIX，可以与车辆建立连接，从而提高您孩子的安全性。您的孩子仍然需要用车辆的三点式安全带固定好。

从车辆上拆下儿童座椅

请按与执行安装步骤时相反的顺序执行拆卸操作。

1. 通过按下释放按钮 (k) 并同时间向后拉，解锁两侧的 ISOFIX 锁定臂 (i)。
2. 将儿童座椅拉离 ISOFIX 固定点 (m)。
3. 按与安装相反的顺序拆下儿童座椅并存放 ISOFIX。

调节头枕

头枕 (c) 可通过头枕 (c) 背面的头枕高度调节器 (d) 进行调节。调节头枕 (c)，使儿童肩部 和头枕 (c) 之间最多保留 2 厘米（约 2 指宽）。



当座椅安装在车内时，头枕的高度仍然可以调节。

缚紧孩子

1. 将车辆安全带绕过您的孩子，并将安全带舌片插入安全带扣中。必须听到 “

咔嗒”声将其锁定到位。

2. 将安全腰带放在儿童座椅的绿色安全腰带导槽 (f) 中。
3. 拉动肩带以收紧腰带。
4. 在车内婴儿座椅靠近安全带扣的一侧，肩带和腰带必须一起插入腰带导槽 (f) 中。
5. 将肩带穿过肩带导槽 (g) 直到它位于肩带导槽内。
6. 确保肩带穿过孩子的锁骨，不要碰到孩子的脖子。如有必要，调节头枕 (c) 的高度以改变安全带的位置。

拆卸和重新安装座椅罩子

儿童座椅罩子由三个部分（头枕、靠背和加高器）组成。它们通过按扣固定在多个位置。松开所有按扣后，即可拆下罩子的各个部分。

要重新将罩子安装回座椅上，请按照拆卸步骤的相反顺序执行操作。



罩子只能在 30 °C 下用精细的洗涤程序洗涤，否则可能会导致罩子织物变色。请与其他衣物分开清洗，不要在烘干机或阳光直射下烘干！

制造商保修和处置规定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 为您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客户出售该产品的国家/地区有效。我们的主页 (go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats) 上提供了保修内容和请求保修时所需提供的所有基本信息。如果产品说明中显示了保修，则您对我们的缺陷享有的法律权利将不受影响。请遵守您所在国家/地区的废物处理规定。

證明

R129/04

CBX Solution B i-Fix

尺寸範圍：100–150 cm

建議約 3 歲到 12 歲的兒童使用

感謝您在選擇兒童座椅時決定使用 **Solution B i-Fix**。

在將車內嬰兒座椅安裝到車輛之前，請仔細閱讀本使用者指南，並將其存放在手邊以備將來參考。

重要資訊

- 未經「類型批准機構」(Type Approval Authority) 的批准，不得以任何方式修改或增加兒童座椅。
- 為了使您的孩子得到適當的保護，請務必按照本手冊中的說明使用兒童座椅。
- 這種兒童座椅只能安裝在根據汽車手冊允許使用兒童保護系統的車輛座椅上。
- 僅適用於配有根據聯合國第 16 號法規或類似標準批准的自動三點式安全帶的車輛座椅。
- 請勿使用除本手冊中所述且在兒童保護裝置上標記的接觸點以外的任何承重接觸點。
- 此兒童座椅靠背的整個表面必須與車輛座椅靠背接觸。
- 肩帶必須向上，且向後傾斜。它決不能向前跑到車輛的上安全帶點。
- 車輛安全帶扣不得穿過座椅的安全帶導槽。如果安全帶鞭過長，則兒童座椅不適合在車輛的該位置使用。如有疑問，請聯繫兒童保護裝置製造商。
- 三點式車輛安全帶只能通過指定的路線。本使用者指南詳細介紹了安全帶的路線，並在兒童座椅上用綠色標記。
- 腰帶必須盡可能低地穿過兒童的腹股溝，以便在發生事故時發揮最佳效果。
- 每次使用前，確保自動三點式車輛安全帶得到正確調整，並與兒童身體緊密貼合。切勿使安全帶扭在一起！
- 只有經過優化調整的頭枕才能為您的孩子提供最大程度的保護和舒適，同時確保可以順暢地安裝肩帶。
- 即使不使用兒童座椅，也必須始終使用車內的車輛安全帶將其正確固定。
- 關閉車門或調整後座時，務必確保兒童座椅不會卡住。
- 必須始終牢牢地固定好車內的行李或任何其他物品。否則，它們可能會被拋到車內，造成致命傷害。
- 如果沒有座椅罩子，就不能使用兒童座椅。確保僅使用原裝座椅罩子，因為該座椅罩子是座椅功能的關鍵元件。

- 切勿把您的孩子留在車內無人看管。
- 兒童保護系統的部件在陽光下會發熱，可能會灼傷兒童的皮膚。保護您的孩子和兒童座椅免受陽光直射。
- 事故可能會對兒童座椅造成肉眼無法識別的損壞。發生事故後請更換兒童座椅。如有疑問，請諮詢您的經銷商或製造商。
- 請勿使用此兒童座椅超過 9 年。此兒童座椅在其產品使用壽命期間會受到高應力的影響，這會導致材料品質隨著使用年限的增加而發生變化。
- 可以用溫水和清潔劑和溫水清潔塑膠零件。切勿使用刺激性的清潔劑或漂白劑！
- 在某些由敏感材料製成的車輛座椅上，使用兒童座椅可能會留下痕跡和/或導致變色。為了防止這種情況，您可以在兒童座椅下面放一條毯子、毛巾或類似的東西來保護車輛座椅。

產品零件

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) 使用者指南儲存盒 | (h) 側面碰撞保護裝置 |
| (b) 靠背 | (i) ISOFIX 鎖定臂 |
| (c) 可調節頭枕 | (j) ISOFIX 調節手柄 |
| (d) 頭枕高度調節器 | (k) ISOFIX 釋放按鈕 |
| (e) 加高器 | (l) ISOFIX 安全指示燈 |
| (f) 腰帶導槽 | (m) ISOFIX 固定點 |
| (g) 肩帶導槽 | |

初始組裝

通過鉤住加高器軸上的導向凸耳，將靠背 (b) 連接到加高器 (e)。然後將靠背 (b) 向前折疊。

車輛中的正確位置

有了縮回式 ISOFIX 鎖定臂 (i)，此車內嬰兒座椅可在配備有自動三點式安全帶的車輛座椅上使用。如需瞭解如何使用 ISOFIX，請參閱 qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility 上的相容車輛列表。

如果孩子的身高超過 135 釐米，則 Solution B i-Fix 與您的車輛的相容性可能會降低。請查閱相容車輛列表，以檢查車內嬰兒座椅是否可以在所有頭枕位置不受限制地使用。

在特殊情況下，車內兒童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始終遵守車輛製造商的建議。

在車輛中安裝兒童座椅

- 始終確保...

- 將車輛中的椅背鎖定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安裝兒童座椅時，應將車輛座椅盡可能向後調節，且不影響安全帶的佈置。
2. 使用加高器 (e) 下的 ISOFIX 調節手柄 (j) 並將兩條 ISOFIX 鎖定臂 (i) 拉到最大限度。
 3. 現在將 ISOFIX 鎖定臂 (i) 扭轉 180°，使其朝向 ISOFIX 固定點 (m) 的方向。
 4. 將兒童座椅安放在車內合適的座椅上。
 5. 將兩條鎖定臂 (i) 推入 ISOFIX 固定點 (m)，直到聽到“咔嚓”一聲鎖定到位。
 6. 使用 ISOFIX 調節手柄 (j) 將車內嬰兒座椅推向汽車座椅。
 7. 確保兒童座椅靠背 (b) 的整個表面緊靠車輛座椅靠背。



如果車輛座椅的頭枕擋在路上，則將其向上拉至最大程度，或將其完全拆下（後向車輛座椅除外）。

8. 努力將兒童座椅從 ISOFIX 固定點 (m) 拉出，以確保其安放牢固。綠色安全指示燈 (l) 必須在座椅兩側清晰可見。
9. 如果是在不帶 ISOFIX 的情況下使用兒童座椅，可將其 ISOFIX 存放在座椅底部。



通過使用 ISOFIX，可以與車輛建立連接，從而提高您孩子的安全性。您的孩子仍然需要用車輛的三點式安全帶固定好。

從車輛上拆下兒童座椅

請按與執行安裝步驟時相反的順序執行拆卸操作。

1. 通過按下釋放按鈕 (k) 並同時向後拉，解鎖兩側的 ISOFIX 鎖定臂 (i)。
2. 將兒童座椅拉離 ISOFIX 固定點 (m)。
3. 按與安裝相反的順序拆下兒童座椅並存放 ISOFIX。

調節頭枕

頭枕 (c) 可通過頭枕 (c) 背面的頭枕高度調節器 (d) 進行調節。調節頭枕 (c)，使兒童肩部和頭枕 (c) 之間最多保留 2 釐米（約 2 指寬）。



當座椅安裝在車內時，頭枕的高度仍然可以調節。

綁緊孩子

1. 將車輛安全帶繞過您的孩子，並將安全帶舌片插入安全帶扣中。必須聽到“咔嚓”聲將其鎖定到位。
2. 將安全腰帶放在兒童座椅的綠色安全腰帶導槽 (f) 中。

3. 拉動肩帶以收緊腰帶。
4. 在車內嬰兒座椅靠近安全帶扣的一側，肩帶和腰帶必須一起插入腰帶導槽 (f) 中。
5. 將肩帶穿過肩帶導槽 (g) 直到它位於肩帶導槽內。
6. 確保肩帶穿過孩子的鎖骨，不要碰到孩子的脖子。如有必要，調節頭枕 (c) 的高度以改變安全帶的位置。

拆卸和重新安裝座椅罩子

兒童座椅罩子由三個部分（頭枕、靠背和加高器）組成。它們通過按扣固定在多個位置。鬆開所有按扣後，即可拆下罩子的各個部分。

要重新將罩子安裝回座椅上，請按照拆卸步驟的相反順序執行操作。



罩子只能在 30 °C 下用精細的洗滌程式洗滌，否則可能會導致罩子織物變色。請與其他衣物分開清洗，不要在烘乾機或陽光直射下烘乾！

製造商保修和處置規定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 為您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客戶出售該產品的國家/地區有效。我們的主頁 (go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats) 上提供了保修內容和請求保修時所需提供的所有基本資訊。如果產品說明中顯示了保修，則您對我們的缺陷享有的法律權利將不受影響。請遵守您所在國家/地區的廢物處理規定。

認定

R129/04

CBX Solution Bi-Fix

サイズ範囲: 100 – 150 cm

推奨される対象年齢 生後3 か月～12 歳

Solution B i-Fixチャイルドシートをお買い上げいただきありがとうございます。

チャイルドシートを車に取り付ける前にこのユーザーガイドをよくお読みください。ユーザーガイドは、いつでも参照できるように手元に置いてください。

⚠ 重要な情報

- 車種承認当局の承認なしには、チャイルドシートを、いかなる方法でも改造したり何かを追加したりすることはできません。
- お子様を適切に保護するため、チャイルドシートを本説明書で説明された通りに使用することが非常に重要です。
- このチャイルドシートは車両マニュアルで、チャイルドシートの使用が承認されている車両座席の上にのみ取付けることができます。
- UN R 16 または同等の基準に従って承認されている自動3点式ベルト座席を有する車両にのみ適します。
- 本取扱説明書に記載、およびカーシートにマーキングされている場所以外で、耐荷重接触させないでください。
- チャイルドシートの背もたれの全表面が、車の背もたれと接触する必要があります。
- 肩ベルトは、後ろに向かって斜めに配置してください。車内のベルト上部固定場所に向けて絶対に配置しないでください。
- 車のベルトバックルは、シートのベルトガイドと交差させないでください。ベルトホイップが長すぎる場合には、この位置でのチャイルドシートの使用は適しません。ご不明な点がある場合には、チャイルドシートメーカーにお問い合わせください。
- 3点式ベルトは、指示された経路のみを通してください。ベルト経路の詳細は、本使用説明書に記載され、チャイルドシートに緑色でマーキングされています。
- ひざベルトは、事故があった場合最大の効果を持たせるため、お子様の足の付け根部分を通して、なるべく低い位置に設置する必要があります。
- ご使用の前には必ず、自動3点式ベルトが正しく調整され、お子様の体に密着していることを確認してください。ベルトは絶対にねじらないでください！
- 肩ベルトを簡単に密着させることができる状態で、ヘッドレストを最適に調整

すると、お子様の快適性と安全保護効果を最大限に引き上げられます。

- チャイルドシートは、使用していないときでも、車両のシートベルトで正しく取付けられている必要があります。
- 車両のドアを開めたり、後方シートを調節したとき、チャイルドシートが何かに干渉していないことを常に確認してください。
- 車内の荷物またはその他のものは、常にしっかりと固定する必要があります。そうしないと、荷物が車内で投げ出され、重大なけがにつながる危険性があります。
- チャイルドシートは、シートカバーなしでは絶対に使用しないでください。シートカバーは、シートが正しく機能するための重要な要素であるため、の純正シートカバーのみを使用してください。
- お子様を車内に絶対に放置しないでください。
- チャイルドシートシステムの部品には、直射日光が当たると高温になり、お子様がやけどする危険性があるものが含まれます。お子様とチャイルドシートに直射日光が当たらないよう保護してください。
- 事故により、裸眼では識別できない損傷がチャイルドシートに発生する可能性があります。事故があった場合は、チャイルドシートを取り換えてください。ご不明な点がある場合は、ディーラーまたは製造者にお問い合わせください。
- 9歳以上のお子様には使用しないでください。チャイルドシートは製品寿命中、高い負荷にさらされるため、経年劣化します。
- プラスチック部分は、中性洗剤とぬるま湯で清掃できます。腐食性の洗剤または漂白剤は絶対に使用しないでください！
- 車両の座席シートが傷つきやすい素材でできている場合には、チャイルドシートの使用によって跡がついたり、変色することがあります。これを防止するためには、ブランケット、タオルなどをチャイルドシートの下に置いて座席を保護してください。

製品パーツ

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (a) 使用説明書保管用 コンパートメント | (g) 肩ベルトガイド |
| (b) 背もたれ | (h) 側面衝撃ガード |
| (c) 調節式ヘッドレスト | (i) ISOFIXロックアーム |
| (d) ヘッドレスト高さアジャスター | (j) ISOFIX調節ハンドル |
| (e) ブースター | (k) ISOFIXリリースボタン |
| (f) ひざベルトガイド | (l) ISOFIX安全ランプ |
| | (m) ISOFIX アンカーポイント |

最初の取付け

ブースターの軸に取っ手を留めて背もたれ**(b)**をブースター**(e)**に接続します。背もたれ**(b)**を前に折り倒します。

車内の正しい位置

ISOFIXロックアーム (i) を格納した状態のチャイルドシートは、自動3点安全ベルトを使用する車両シートで使用できます。ISOFIXを使用する場合は、qr.cybex-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibilityで互換車両の一覧をご確認ください。身長135 cmを超えるお客様の場合は、Solution B-i-Fixとお客様の車両との互換性が減少する場合があります。互換車両の一覧を参照して、チャイルドシートをすべてのヘッドレスト位置で制限なく使用できるかどうかを確認してください。

例外的に、チャイルドシートを助手席で使用できる場合もあります。自動車メーカーの推奨事項に常に従ってください。

チャイルドシートの車への取付け

- 必ず以下の点に注意してください。
 - 車内の背もたれが、直立位置にロックされていること。
 - 助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、ベルト経路に影響を与えることなく、座席をできる限り後ろに下げること。
- ブースター(e)の下にあるISOFIX調節ハンドル(j)を使って、2つのISOFIXロックアーム(i)を最大限に引き出します。
- ISOFIXロックアーム(i)をISOFIXアンカーポイント(m)の方向を向くよう180度回転させます。
- チャイルドシートを車内の適切な座席の上に置きます。
- ロックアーム(i)を、カチッと音がするまでISOFIXアンカーポイント(m)に押し入れます。
- ISOFIX調節ハンドル(j)を使って、チャイルドシートを車両の座席に押し当てます。
- チャイルドシートの背もたれ(b)の全表面が、車の背もたれと接触する必要があります。

 車のヘッドレストが邪魔な場合には、一番高い位置まで引っ張るか、完全に取り外してください(車の座席が後ろ向きの場合を除く)。

- チャイルドシートを引っ張ってISOFIXアンカーポイント(m)から外れないことを確認します。シートの両側にある緑色の安全性ランプ(l)がはっきり点灯していることを確認してください。
- ISOFIXを使用しないチャイルドシートの場合は、ISOFIXをシートの下に片付けてください。

 ISOFIXを使用して車両に固定することでお客様の安全性が向上します。ISOFIXを使用している場合でも、3点ベルトと分類1用耐衝撃シールドを使ってお子様を固定する必要があります。

チャイルドシートを車から取り外す

取付け手順を逆に行ってください。

- ISOFIXロックアーム(i)の両側にあるリリースボタン(k)を押しながら後ろに引いてロックを外します。
- ISOFIXアンカーポイント(m)からシートを引き出します。
- ISOFIXを取り付けと反対の順序でチャイルドシートを取り外し格納します。

ヘッドレストの調節

ヘッドレスト(c)は、ヘッドレストの背面(c)にある、ヘッドレスト高さアジャスター(d)を使って調節できます。最大2cm(指約2本分の幅)が、お子様の肩とヘッドレスト(c)の間に隙間ができるようにしてください。

 ヘッドレストのさは、シートを車に取り付ける際も調節することができます。

お子様の固定

- 車のシートベルトをお子様の周りに巻き付けてベルトのタングをバックルに差し込みます。カチッと音がするまで入れる必要があります。
- チャイルドシートの緑色のひざベルトガイド(f)にひざベルトを通します。
- 肩ベルトを引っ張ってひざベルトを引き締めます。
- ベルトのバックルの隣のチャイルドシートの側で、肩ベルトとひざベルトを一緒にひざベルトガイド(f)に差し込んでください。
- ベルトガイドの中に入るまで、肩ベルトガイド(g)を通して引き入れます。
- 肩ベルトがお子様の首ではなく鎖骨にかかるようにしてください。必要な場合は、ヘッドレスト(c)の高さを調節し、ベルトの位置を変えてください。

シートカバーの取付けと取外し

カシートのカバーは 3 部分で構成されています(ヘッドレスト、等받이, 부스터). 이러한 커버는 프레임 스틱을 통해 여러 위치에 고정됩니다. 스틱을 모두 해제하면 커버의 단일 부분을 제거할 수 있습니다.

 커버를 시트에 다시 부착하려면 제거 지침을 역순으로 따라 하십시오.カバーを洗濯する場合は、30℃のぬるま湯を使用し、洗濯機のおしやれ着/ドライコースを使用してください。それ以外の方法では、カバーのおしやれ着が変色する可能性があります。カバーは他の洗濯物とは別にして洗濯し、乾燥機や直射日光を使用して乾燥させないでください。

メーカー保証および廃棄物処分に関する規則

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)による本製品の保証期間は3年間です。この保証は、本製品が最初に小売業者によってお客様に販売

された国で有効です。保証の内容およびすべての保証請求のために必要とされるすべての必須情報は、以下の弊社ホームページでご覧いただけます。**go.cybex-online.com/manufacture-warranty-car-seats**。保証が商品明細に示されている場合、欠陥に関する弊社に対する購入者の法的権利は、影響を受けません。ご使用国における廃棄物処理規則をお守りください。

인증

R129/04

CBX Solution B i-Fix

크기 범위: 100~150cm

사용 권장 연령: 약 3-12세

Solution B i-Fix 카시트를 선택해 주셔서 감사합니다.

카시트를 차량에 설치하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 항상 가까운 곳에 보관하십시오.

▲ 중요 정보

- 형식 승인 기관의 승인 없이는 어떤 방식으로든 카시트를 개조하거나 변경할 수 없습니다.
- 아이를 적절히 보호하려면, 반드시 본 사용 설명서에 적힌 대로 카시트를 사용해야 합니다.
- 본 카시트는 차량 설명서에 따라 어린이 보호장치 사용이 승인된 차량의 좌석에만 설치할 수 있습니다.
- UN 규정 16번 또는 그에 상응하는 표준에 따라 승인된 자동 3점식 벨트가 장착된 차량 좌석에만 적합합니다.
- 사용 설명서 및 어린이 보호장치(카시트)에 명시된 것 이외의 하중 지지점을 사용하지 마십시오.
- 카시트 등받이의 표면 전체가 차량 좌석의 등받이와 접촉해야 합니다.
- 어깨 벨트는 좌석이 뒤로 젖혀진 상태에서 반드시 위쪽 뒤에 위치해야 합니다. 어깨 벨트가 차량의 상단 벨트 지점 앞에 위치해서는 안 됩니다.
- 차량 벨트 버클은 시트의 벨트 가이드를 가로지르면 안 됩니다. 벨트 힘이 너무 긴 경우, 카시트가 차량의 해당 위치에서 사용하기에 적합하지 않은 것입니다. 의문사항은 어린이 보호장치 제조업체에 문의하십시오.
- 3점식 차량 벨트는 지정된 경로만을 통과해야 합니다. 벨트 경로는 본 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 카시트에 초록색으로 표시되어 있습니다.
- 사고 발생 시 최적의 보호 기능을 발휘하려면 무릎 벨트를 아이의 사타구니 양쪽에 최대한 밀착시켜야 합니다.
- 사용 시마다 자동 3점식 차량 벨트가 올바르게 조정되었으며 아이의 몸에 꼭 맞는지 확인하십시오. 절대 벨트를 꼬지 마십시오!
- 헤드레스트를 반드시 최적 상태로 조절해야 아이를 최대한 보호하고 편안하게 할 수 있으며 어깨 벨트를 몸에 알맞게 착용할 수 있습니다.
- 카시트는 사용하지 않는 동안에도 항상 차량 벨트와 함께 올바르게 장착되고 고정되어야 합니다.

- 차량 도어를 닫거나 뒷좌석을 조정할 때는 카시트가 끼이지 않도록 항상 각별히 주의하십시오.
- 차량에 적재된 짐이나 기타 물품은 항상 단단히 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 물품들이 차 안에서 마구 움직여 치명적인 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 카시트를 시트커버 없이 사용해서는 안 됩니다. 커버는 시트가 올바르게 작동하는 데 핵심적인 요소이므로 반드시 정품 시트커버만 사용해야 합니다.
- 절대로 아이를 차량에 홀로 방치하지 마십시오.
- 본 어린이 보호장치의 부품은 직사광선에 노출되면 뜨거워질 수 있어 아이가 피부 화상을 입을 수 있습니다. 아이와 카시트가 직사광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 사고 시 카시트에 육안으로 확인할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 사고가 발생한 후에는 카시트를 교체해 주십시오. 의문사항은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.
- 본 카시트를 9년 이상 사용하지 마십시오. 카시트는 제품 수명 기간 동안 고도의 스트레스에 노출되며, 이로 인해 노후화가 진행됨에 따라 품질에 변화가 생기게 됩니다.
- 플라스틱 부품은 순한 세정제와 온수로 세척할 수 있습니다. 강한 세정제와 표백제는 절대 사용하지 마십시오!
- 민감한 소재로 제작된 일부 차량 좌석에서 카시트를 사용하면 자국이 남거나 변색이 일어날 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 차량 좌석 보호용 담요, 수건 등을 카시트 아래에 깔 수 있습니다.

제품 부품

- | | |
|------------------|---------------------|
| (a) 사용 설명서 수납칸 | (h) 측면 보호대 |
| (b) 등받이 | (i) ISOFIX 락킹 암 |
| (c) 조절형 헤드레스트 | (j) ISOFIX 조절 핸들 |
| (d) 헤드레스트 높이 조절기 | (k) ISOFIX 해제 버튼 |
| (e) 부스터 | (l) ISOFIX 안전 인디케이터 |
| (f) 무릎 벨트 가이드 | (m) ISOFIX 고정 지점 |
| (g) 어깨 벨트 가이드 | |

최초 조립

부스터 측에 가이드 러그를 걸어 등받이(b)를 부스터(e)에 연결합니다. 그러면 등받이(b)가 앞으로 접힙니다.

차량에서의 올바른 위치

접어 넣을 수 있는 ISOFIX 락킹 암(i)이 있으면 자동 3점식 벨트가 있는 차량 좌석에 카시트를 사용할 수 있습니다. ISOFIX를 사용하는 경우 호환되는

차종 목록은 qr.cybox-online.com/solution-b-i-fix-car-compatibility에서 확인하십시오.

아이의 키가 135cm를 넘는 경우 Solution B i-Fix와 차량 간의 호환성이 떨어질 수 있습니다. 호환되는 차량 목록을 검토하여 헤드레스트가 어느 위치에 있어도 카시트를 제약 없이 사용할 수 있는지 확인하십시오.

예외적인 경우에는 카시트를 조수석에서도 사용할 수 있습니다. 항상 차량 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오.

차량에 카시트 설치하기

1. 다음을 항상 확인하십시오.
 - 차량의 등받이가 똑바로 세워져 있는지 확인합니다.
 - 조수석에 카시트를 설치할 때는 차량 좌석이 벨트 경로에 영향을 주지 않도록 최대한 뒤로 조절합니다.
2. 부스터(**e**) 아래의 ISOFIX 조절 핸들(**j**)을 사용하여 두 ISOFIX 락킹 암(**i**)을 최대한 밖으로 당깁니다.
3. 이제 ISOFIX 락킹 암(**i**)을 180°로 비틀어 ISOFIX 고정 지점(**m**) 방향을 향하도록 합니다.
4. 차량의 적절한 좌석에 어린이용 카시트를 놓습니다.
5. 두 락킹 암(**i**)을 “딸깍” 소리와 함께 제자리에 고정될 때까지 ISOFIX 고정 지점(**m**)에 밀어 넣습니다.
6. ISOFIX 조절 핸들(**j**)을 사용하여 카시트를 차량 좌석 쪽으로 밀니다.
7. 카시트의 등받이(**b**) 표면 전체가 차량 좌석의 등받이와 접촉하도록 합니다.

 차량 헤드레스트가 방해되는 경우 최대한 위로 당기거나 완전히 제거하십시오(후방 좌석 제외).

8. ISOFIX 고정 지점(**m**)에서 시트를 당겨보아 확실히 고정되었는지 확인합니다. 녹색 안전 인디케이터(**i**)가 카시트 양옆에 명확하게 표시되는지 확인합니다.
9. ISOFIX 없이 시트를 사용하는 경우 이를 시트 하단에 보관할 수 있습니다.

 ISOFIX를 사용하여 차량에 연결하면 아이의 안전이 더욱 강화됩니다. 항상 차량의 3점식 벨트로 아이를 카시트에 고정해야 합니다.

차량에서 카시트 제거하기

설치 단계를 역순으로 수행하십시오.

1. 해제 버튼(**k**)을 누른 상태로 양쪽의 ISOFIX 락킹 암(**i**)을 동시에 뒤로 당겨 잠금을 해제합니다.
2. ISOFIX 고정 지점(**m**)에서 시트를 당겨 빼냅니다.
3. 설치 역순으로 카시트를 제거하고 ISOFIX를 보관합니다.

헤드레스트 조절

헤드레스트(**c**)는 헤드레스트(**c**) 후면의 헤드레스트 높이 조절기(**d**)를 사용하여 조절할 수 있습니다. 헤드레스트(**c**)를 조정하여 최대 2cm(손가락 약 2개 너비)의 공간이 아이의 어깨와 헤드레스트(**c**) 사이에 있도록 하십시오.

 카시트가 차량에 설치된 상태에서 헤드레스트의 높이를 조절할 수 있습니다.

올바른 착석 방법

1. 차량 안전벨트를 아이의 몸 주위에 배치한 후 벨트 탭을 벨트 버클에 삽입합니다. “딸깍” 소리와 함께 제자리에 고정되어야 합니다.
2. 무릎 벨트를 카시트의 초록색 무릎 벨트 가이드(**f**)에 배치합니다.
3. 어깨 벨트를 당겨 무릎 벨트를 조입니다.
4. 벨트 버클 옆의 카시트 측면에서 어깨 벨트와 무릎 벨트를 무릎 벨트 가이드(**f**)에 반드시 함께 삽입해야 합니다.
5. 어깨 벨트를 끌어당겨 어깨 벨트 가이드(**g**)를 통과하게 하여 벨트가 벨트 가이드 안쪽에 위치하도록 합니다.
6. 어깨 벨트가 아이의 쇄골 부분을 가로지르고 아이의 목에 닿지 않도록 하십시오. 필요한 경우 벨트의 위치를 변경하기 위해 헤드레스트(**c**)의 높이를 조절하십시오.

시트커버 제거 및 재부착

카시트의 커버는 세 부분으로 구성되어 있습니다(헤드레스트, 등받이, 부스터). 이러한 커버는 프레스 스티드를 통해 여러 위치에 고정됩니다. 스티드를 모두 해제하면 커버의 단일 부분을 제거할 수 있습니다. 커버를 시트에 다시 부착하려면 제거 지침을 역순으로 따라 하십시오.

 커버는 30°C에서 섬세 코스로만 세탁해야 하며, 그렇지 않으면 커버 천이 변색할 수 있습니다. 커버는 다른 세탁물과 분리하여 세탁하고 건조기 또는 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오!

제조업체 보증 및 폐기 규정

CYBEX GmbH(Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)는 본 제품을 3년간 보증합니다. 해당 보증은 본 제품이 소매업체를 통해 고객에게 최초 판매된 국가에서 유효합니다. 보증 내용 및 해당 보증을 주장하는 데 필요한 모든 필수 정보는 당사 홈페이지

go.cybox-online.com/manufacture-warranty-car-seats에서 확인할 수 있습니다. 품목 설명에 보증이 표시된 경우, 결함과 관련한 고객님의 당사에 대한 법적 권한은 영향을 받지 않습니다.

해당 국가의 폐기물 처리 규정을 준수하십시오.

REVISION INDEX

Pos.	Document code	Version	Date of issue
1	CY_172_1357_A1024	A	10.2024

CYBEX GmbH
Riedingerstraße 18
95448 Bayreuth, Germany
+49 (0) 921-78 511 - 0
info@cybex-online.com



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr