



Benutzerhandbuch



HP Deskjet 2900
Ink Advantage 2900
Ink Advantage Ultra 5100



HP Deskjet 4300
Ink Advantage 4300
Ink Advantage Ultra 5800

HP DeskJet All-in-One series

Hinweise von HP

Copyright und Lizenz

DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
VERVIELFÄLTIGUNG, ADAPTION ODER ÜBERSETZUNG DIESER UNTERLAGEN SIND OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON HP NUR IM RAHMEN DES URHEBERRECHTS ZULÄSSIG. DIE GARANTIE FÜR HP PRODUKTE UND SERVICES WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN DER ENTSPRECHENDEN, ZUM PRODUKT ODER SERVICE GEHÖRIGEN GARANTIEERKLÄRUNG BESCHRIEBEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN KEINE ZUSÄTZLICHE GARANTIE DAR. HP HAFTET NICHT FÜR HIERIN ENTHALTENE TECHNISCHE ODER REDAKTIONELLE FEHLER ODER AUSLASSUNGEN.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.

Markenrechte

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Mac, OS X, macOS und AirPrint sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

ENERGY STAR und das ENERGY STAR Logo sind eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

Android und Chromebook sind Marken der Google LLC.

iOS ist in den USA und/oder anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.

Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie bei Verwendung dieses Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Verletzungsgefahr durch Brand oder Stromschlag auf ein Minimum zu reduzieren.

- Lesen und beachten Sie unbedingt die Anweisungen in der Dokumentation, die dem Drucker beiliegt.
- Beachten Sie sämtliche auf dem Produkt angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser bzw. wenn Ihre Hände nass sind.
- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen und sicheren Unterlage auf.
- Wählen Sie für das Produkt einen geschützten Standort, an dem keine Personen auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern können. Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden.
- Falls das Produkt nicht normal funktioniert, lesen Sie **Beheben von Problemen** in diesem Handbuch.
- Im Inneren des Produkts befinden sich keine Teile, die vom Endnutzer instand gesetzt werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte	1
Druckeransichten	1
Frontansicht	1
Rückansicht	2
Bedienfeld	2
Funktionen des Bedienfelds	2
Symbole – Bedienfelddisplay	5
Über das Bedienfeld des Druckers auszuführende allgemeine Aufgaben	6
So drucken Sie einen Bericht über das Druckerbedienfeld	6
Ändern der Druckereinstellungen	7
Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)	7
Der Embedded Web Server (EWS)	7
Suchen nach dem Standard-Drucker kennwort oder der Standard-PIN	8
Verwenden Sie die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)	8
Ausschalten des Druckers	9
2 Verbinden des Druckers	10
Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk	10
Vorbereitungen	10
Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk über die HP App	11
Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk über Wi-Fi Protected Setup (WPS)	11
Ändern der Wi-Fi-Einstellungen über EWS	11
Mit Wi-Fi Direct verbinden	12
Ändern der Wi-Fi Direct-Einstellungen über EWS	12
Verbinden des Druckers über ein USB-Kabel	12
Wechseln von USB zu Wi-Fi Direct Verbindung	13
3 Einlegen von Medien	14
Einlegen von Papier	14
Briefumschläge einlegen	15
Auflegen von Originalen auf das Scannerglas	17
Einlegen eines Originals in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckermodelle)	18
Grundlagen zum Papier	19
4 Drucken	21
Über einen Windows-Computer drucken	21
Drucken von einem Mac Computer	21
Drucken von mobilen Geräten aus	22

5 Kopieren, Scannen und Mobile Fax	23
Kopieren Sie über das Vorlagenglas oder über den Vorlageneinzug	23
Kopieren und Scannen von einem mobilen Gerät aus	23
Scannen mit der HP Druckersoftware (Windows)	24
Verwenden von Web-Scan	24
Webscan aktivieren	24
Scannen mithilfe von Webscan	24
Tipps für erfolgreiches Scannen und Kopieren	25
Mobile Fax	25
6 Konfigurieren Ihres Druckers	26
Zugang und Nutzung des EWS	26
Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)	27
Öffnen des EWS über eine IP-Adresse (Wi-Fi-Verbindung)	27
Öffnen des EWS über eine IP-Adresse (Wi-Fi Direct-Verbindung)	27
Ändern der Papiereinstellungen	27
Netzwerkeinstellungen anzeigen oder ändern	28
Umbenennen des Druckers in einem Netzwerk	28
Legen Sie ein Systempasswort fest oder ändern Sie es	28
Verwenden der Webdienste	28
Entfernen der Web-Dienste über den EWS	28
7 Verwalten von Patronen	29
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion	29
Was Sie bei der Verwendung von Patronen beachten sollten	29
Überprüfen der geschätzten Tintenfüllstände	30
Bestellen von Tintenzubehör	31
Entfernen und Auswechseln einer Tintenpatrone	31
HP Instant Ink (nur bestimmte Druckermodelle)	33
Verwenden des Einzelpatronenmodus	33
Gewährleistungsinformationen für Patronen	33
8 Lösen von Problemen	35
Aktualisieren des Druckers	35
Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)	35
Herunterladen von der HP Support-Website	35
Embedded Web Server (EWS)	36
Interpretieren von Fehlercodes, LEDs und Symbolen	36
Fehlercodes	36
Einschaltknopf-LED	38
Papiersymbol und Fehler	38
Tinten-Symbole und Fehler	39
Druckkopfausrichtung Warnung	40
Wi-Fi-Status, LEDs und Symbole	41

Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr	42
Mögliche Staupositionen	43
Entfernen von gestautem Papier	43
Beheben von Problemen bei der Papierzufuhr	47
Erfahren Sie, wie Sie Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr vermeiden	48
Probleme mit Patronen	49
Überprüfen, mit welcher Patrone ein Problem vorliegt	49
Beheben von Problemen mit Druckpatronen	49
Reinigen der Patronenkontakte	49
Probleme beim Drucken	51
So lösen Sie Probleme beim Drucken (Windows)	51
Probleme beim Drucken lösen (macOS)	52
Beheben von Druckqualitätsproblemen	53
Justieren und reinigen der Patronen	54
Der Embedded Web Server (EWS)	55
HP Druckersoftware (Windows)	55
Probleme beim Kopieren und Scannen	55
Probleme mit Netzwerk und Verbindungen	56
Beheben von Netzwerkverbindungsproblemen	56
Ursprünglichen Werkstandard und Einstellungen wiederherstellen	56
Web-Dienste-Probleme	57
Probleme mit der Druckerhardware	57
Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen	57
Der Drucker schaltet sich unerwartet aus	58
Beheben von Druckerfehlern	58
Druckerwartung	58
Scannerglas reinigen	58
Reinigen Sie den Glasbereich des Vorlageneinzugs (bei einigen Druckermodellen)	59
HP Support	59
Kontakt zu HP	59
Registrieren des Druckers	60
Zusätzliche Gewährleistungsoptionen	60
9 HP EcoSolutions (HP und die Umwelt)	61
Energieverwaltung	61
Auto-Aus	61
Energiesparmodus oder Ruhemodus	61
Leiser Modus	62
Ändern der Ruhiger Modus-Einstellungen über den EWS	62
Anhang A Technische Daten	63
Spezifikationen	63
Zulassungshinweise	64
Modellzulassungsnummer	65
FCC-Erklärung	65
Hinweise zur Verwendung des Netzkabels	65

Hinweis zu Bildschirmarbeitsplätzen in Deutschland	66
Hinweis zur Geräuschemission (für Deutschland)	66
Zulassungshinweis für die Europäische Union und Großbritannien	66
Konformitätserklärung.....	66
Rechtliche Hinweise zu kabellosen Produkten.....	66
Produkte mit Wireless-Funktionalität	66
Belastung durch hochfrequente Strahlung.....	67
Hinweis für Benutzer in Kanada.....	67
Hinweis für Benutzer in China/中国用户须知.....	68
Hinweis für Benutzer in der Region Taiwan	68
Hinweis für Benutzer in Thailand.....	69
Hinweis für Benutzer in Brasilien.....	69
Hinweis für Benutzer in Mexiko	69
Hinweis für Benutzer in der Ukraine	69
Eingabehilfen	70
Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung	70
HP Tipps für einen schonenderen Umgang mit der Umwelt	70
Öko-Tipps	71
Verordnung 2023/826 der Europäischen Kommission	71
Papier	71
Kunststoff	71
Sicherheitsdatenblätter	71
Recycling-Programm	71
Recyclingprogramm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien	71
Leistungsaufnahme.....	72
Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer	72
Entsorgung für Brasilien	72
Chemische Substanzen.....	72
Tabelle mit gefährlichen Substanzen/Elementen und ihren Inhaltsstoffen (China).....	73
Erklärung zum Vorhandensein der Kennzeichnung von eingeschränkt nutzbaren Substanzen (Region Taiwan)	74
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (Indien)	75
Erklärung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (Türkei)	75
EPEAT	75
Ecolabel-Benutzerinformationen der SEPA (China).....	75
China Energy Label für Drucker, Faxgeräte und Kopierer	75

1 Erste Schritte

Informationen zu Druckerbauteilen, die Funktionen des Bedienfelds und zu anderen Funktionen des Druckers.



HINWEIS: Das Druckerbild und die Einzelheiten hängen möglicherweise von Ihrem Druckermodell ab.

Druckeransichten

Druckerteile und deren Beschreibungen.

Frontansicht

Druckerteile auf der Vorderseite.

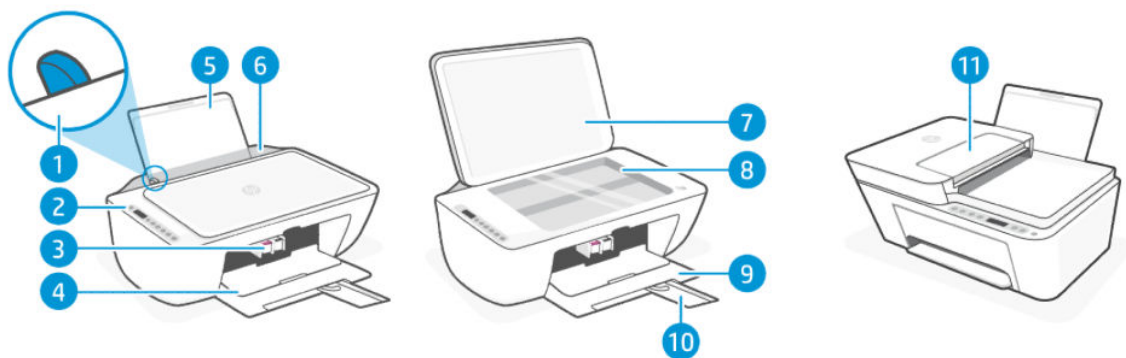


Tabelle 1-1 Vorderansicht des Druckers

Merkmal	Beschreibung
1	Papierführung
2	Bedienfeld
3	Patronen
4	Zugangsklappe zu den Patronen
5	Zufuhrfach
6	Schutzabdeckung des Zufuhrfachs
7	Scannerdeckel
8	Scannerglas
9	Ausgabefach/vordere Klappe
10	Verlängerung des Ausgabefachs
11	Vorlageneinzug (einige Druckermodelle)

Rückansicht

Druckerteile auf der Rückseite.

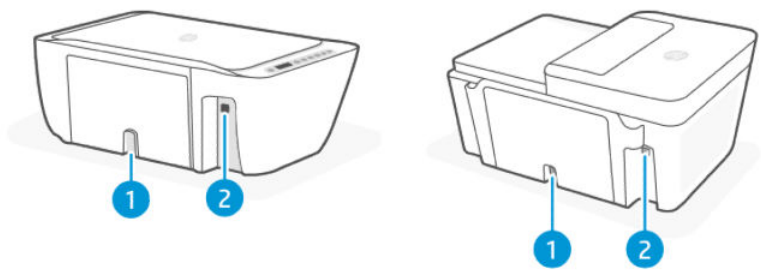


Tabelle 1-2 Rückansicht des Druckers

Merkmal	Beschreibung
1	Netzanschluss
2	USB-Anschluss

Bedienfeld

Die LEDs, Tasten und Display-Symbole am Bedienfeld verstehen.

Funktionen des Bedienfelds

Das Bedienfeld verfügt über Tasten zur direkten Interaktion sowie LEDs und eine Anzeige, die auf Druckerstatus und Fehler hinweisen.

Überprüfen Sie je nach Druckermodell unten die Details des entsprechenden Bedienfelds.

Siehe auch [Interpretieren von Fehlercodes, LEDs und Symbolen](#).

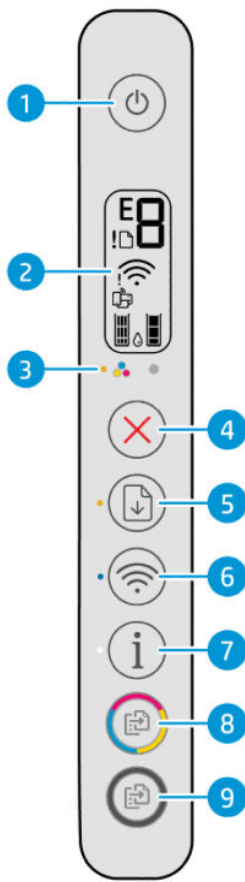


Tabelle 1-3 Tasten und LEDs auf einen Blick

Merkmal	Beschreibung
1	Netztaste: Schaltet den Drucker ein oder aus.
2	Bedienfeldanzeige: Zeigt die Anzahl der Kopien, den Wireless-Status und die Signalstärke, den Status von Wi-Fi Direct, Warnungen oder Fehler sowie die geschätzten Tintenfüllstände an.
3	Tintenwarnung (LED): Zeigt einen niedrigen Tintenfüllstand oder Patronenprobleme an.
4	Abbruchtaste: Stoppt den aktuellen Vorgang.
5	Fortsetzen (Taste): Dient zum Wiederaufnehmen eines Auftrags nach einer Unterbrechung (z. B. nach dem Einlegen von Papier oder Beheben eine Papierstaus). Fortsetzen (LED): Zeigt an, dass sich der Drucker in einem Warn- oder einem Fehlerstatus befindet.
6	Wi-Fi-Taste: Ein- oder Ausschalten der Wireless-Funktionen des Druckers. Wi-Fi-LED: Zeigt an, ob der Drucker mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Tabelle 1-3 Tasten und LEDs auf einen Blick (Fortsetzung)

Merkmal	Beschreibung
7	Info (Taste): Drücken Sie eine Info-Seite. Die Seite enthält eine Zusammenfassung der Druckerinfos und des aktuellen Status. Informations-LED: • Wenn die LED blinkt, drücken Sie die Informationstaste, um die Verbindung zu bestätigen, wenn Sie Wi-Fi-Einrichtung durchführen. • Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Informationstaste, um die Infoseite zu drucken. Überprüfen Sie die Seite auf Diagnoseinformationen, und befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme zu beheben.
8	Farbkopien -Taste: Farbkopie starten. Drücken Sie diese Taste mehrmals schnell, um die Anzahl von Kopien zu erhöhen.
9	Schwarzweißkopie -Taste: Schwarzweißkopieren starten. Drücken Sie diese Taste mehrmals schnell, um die Anzahl von Kopien zu erhöhen.

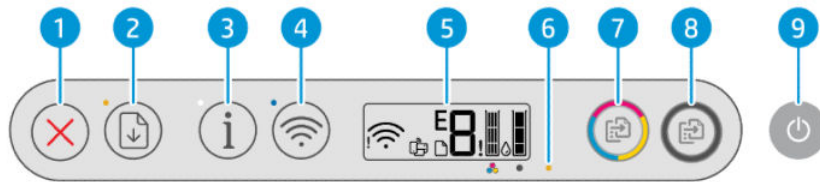


Tabelle 1-4 Tasten und LEDs auf einen Blick

Merkmal	Beschreibung
1	Abbruch taste: Stoppt den aktuellen Vorgang.
2	Fortsetzen (Taste): Dient zum Wiederaufnehmen eines Auftrags nach einer Unterbrechung (z. B. nach dem Einlegen von Papier oder Beheben eine Papierstaus). Fortsetzen (LED): Zeigt an, dass sich der Drucker in einem Warn- oder einem Fehlerstatus befindet.
3	Info (Taste): Drücken Sie eine Info-Seite. Die Seite enthält eine Zusammenfassung der Druckerinfos und des aktuellen Status. Informations-LED: • Wenn die LED blinkt, drücken Sie die Informationstaste, um die Verbindung zu bestätigen, wenn Sie Wi-Fi-Einrichtung durchführen. • Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Informationstaste, um die Infoseite zu drucken. Überprüfen Sie die Seite auf Diagnoseinformationen, und befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme zu beheben.
4	Wi-Fi-Taste: Ein- oder Ausschalten der Wireless-Funktionen des Druckers. Wi-Fi-LED: Zeigt an, ob der Drucker mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
5	Bediendisplay anzeige: Zeigt die Anzahl der Kopien, den Wireless-Status und die Signalstärke, den Status von Wi-Fi Direct, Warnungen oder Fehler sowie die geschätzten Tintenfüllstände an.
6	Tintenwarnung (LED): Zeigt einen niedrigen Tintenfüllstand oder Patronenprobleme an.
7	Farbkopien -Taste: Farbkopie starten. Drücken Sie diese Taste mehrmals schnell, um die Anzahl von Kopien zu erhöhen.

Tabelle 1-4 Tasten und LEDs auf einen Blick (Fortsetzung)

Merkmal	Beschreibung
8	Schwarzweißkopie -Taste: Schwarzweißkopieren starten. Drücken Sie diese Taste mehrmals schnell, um die Anzahl von Kopien zu erhöhen.
9	Netztaste : Schaltet den Drucker ein oder aus.

Symbole – Bedienfelddisplay

In der Bedienfelddanzeige werden Fehlercodes mit verschiedenen hilfreichen Statussymbolen angezeigt.

Siehe auch [Interpretieren von Fehlercodes, LEDs und Symbolen](#).

 **HINWEIS:** Das Druckerbild und die Einzelheiten hängen möglicherweise von Ihrem Druckermodell ab.

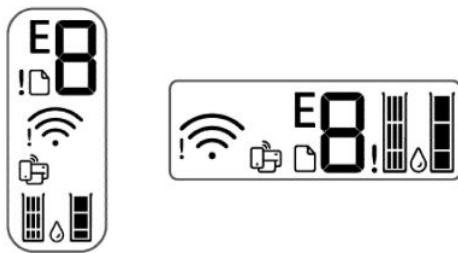


Tabelle 1-5 Symbole – Bedienfelddisplay

Symbol	Beschreibung
	Fehlercode/Zähler • Zeigt den Buchstaben E und eine Nummer an, wenn am Drucker ein Problem vorliegt. • Zeigt die Anzahl der Kopien an, wenn Sie Dokumente kopieren. Die maximale Anzahl ist 9. • Ändert sich nach dem Drucken der Druckkopfausrichtungsseite in ein blinkendes "A". • Zeigt eine Rennstrecken-Animation oder ein sich drehendes Symbol , wenn der Drucker belegt ist. Siehe Fehlercodes.
	Fehlersymbol: Zeigt eine Warnung oder einen Fehler an.
	Papiersymbol: Zeigt Papierprobleme an (einschließlich kein Papier, Papierstau usw.).
	Symbole für Wi-Fi-Status: Zeigt den Wi-Fi-Status und die Signalstärke an. • Symbol Wi-Fi Warnmeldung  • Wi-Fi-Signalbalken 

Tabelle 1-5 Symbole – Bedienfelddisplay (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung
	Symbol Wi-Fi Direct: Zeigt den Wi-Fi Direct-Status an. • Ein: Wi-Fi Direct ist eingeschaltet und betriebsbereit. • Aus: Wi-Fi Direct-Symbol ist aus. • Wenn es 3 Sekunden lang schnell mit dem Fehlersymbol  blinkt und weiter leuchtet, hat Wi-Fi Direct die maximale Anzahl von 5 Verbindungen erreicht. • Wenn es 3 Sekunden lang synchron mit dem Fehlersymbol  blinkt und sich ausschaltet, wird Wi-Fi Direct von Ihrem Netzwerkadministrator deaktiviert.
	Symbole für Tintenfüllstände: Zeigt die geschätzten Tintenfüllstände der Tintenpatronen an. Das linke Symbol steht für die Farbpatrone und das rechte Symbol für die schwarze Patrone.

Über das Bedienfeld des Druckers auszuführende allgemeine Aufgaben

Über die Tasten des Bedienfeldes auszuführende allgemeine Aufgaben.

Tabelle 1-6 Durchführen von allgemeinen Aufgaben

Aufgabe	Anweisungen
Ein- oder Ausschalten der Wireless-Funktionen des Druckers	• Wenn die blaue Wi-Fi-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Wi-Fi-Taste , um die Funktion einzuschalten. • Um die Wi-Fi-Funktion abzuschalten, drücken Sie die Taste erneut.
Wi-Fi Direct ein- oder ausschalten	Drücken Sie gleichzeitig die Wi-Fi-Taste  und die Fortsetzen-Taste . Wenn die Funktion eingeschaltet ist, sollte das Wi-Fi Direct-Symbol  auf der Druckeranzeige erscheinen.

So drucken Sie einen Bericht über das Druckerbedienfeld

Erfahren Sie mehr über die Berichte, die Sie direkt vom Drucker drucken können, und wie man diese ausdruckt.

Stellen Sie vor dem Druckvorgang sicher, dass sich Papier im Zufuhrfach befindet.

Tabelle 1-7 Berichte drucken

Druckerbericht	So drucken Sie	Beschreibung
Seite mit Druckerinfos	Drücken Sie die Informationen -Taste  .	Bietet eine Übersicht über die Druckerinformationen und dessen Status, einschließlich Netzwerk, Wi-Fi Direct, Webdiensten, Tinte usw.

Tabelle 1-7 Berichte drucken (Fortsetzung)

Druckerbericht	So drucken Sie	Beschreibung
Druckerstatusbericht	Halten Sie die Abbrechen -Taste  3 Sekunden lang gedrückt.	Bietet eine Übersicht der Druckerinformationen, des aktuellen Status und der Einstellungen, einschließlich der Verbindungseinstellungen, sowie der Druck- oder Scaneinstellungen und der Nutzung.
Testbericht für das Wi-Fi-Netzwerk und die Netzwerkkonfigurationsseite	Drücken Sie gleichzeitig die Wi-Fi -Taste  und die Informationen -Taste  .	Im Testbericht für das Wi-Fi-Netzwerk werden die Diagnoseergebnisse in Bezug auf den Status des Wi-Fi-Netzwerks, die Wi-Fi-Signalstärke, die erkannten Netzwerke und mehr angezeigt. Auf der Netzwerkkonfigurationsseite werden der Netzwerkstatus, der Hostname, der Netzwerkname und mehr aufgelistet.
Wi-Fi-Kurzanleitung	Halten Sie die Informationen -Taste  3 Sekunden lang gedrückt.	Informationen zum Anschluss Ihres Druckers an ein Wi-Fi-Netzwerk.
Wi-Fi Direct-Anleitung	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Informationen  und Fortsetzen  .	Die Wi-Fi Direct-Anleitung enthält Anweisungen, die Sie beim Einrichten und der Verwenden von Wi-Fi Direct unterstützen. Sie enthält außerdem den Namen und das Kennwort für Wi-Fi Direct.
Webdienste-Bericht	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Informationen  und Abbrechen  .	Je nach Web-Dienste-Status enthält der Bericht Anweisungen, die Ihnen beim Aktivieren oder Einrichten von Web-Diensten sowie bei der Behebung von Verbindungsproblemen helfen.
WPS PIN-Code-Seite	Drücken Sie gleichzeitig die Informationen -Taste  und die Wi-Fi -Taste  5 Sekunden lang.	Stellt den PIN-Code für eine WPS-Verbindung bereit.

Ändern der Druckereinstellungen

Sie können auch über den Embedded Web Server (EWS) die Einstellung für die automatische Aktualisierung ändern.

Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Software auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Siehe [Verwenden Sie die HP App \(iOS, Android, Windows und macOS\)](#).
2. Wählen Sie Ihren Drucker aus und klicken oder tippen Sie dann auf **Druckereinstellungen**; alternativ können Sie auf das Druckerbild klicken oder tippen, um auf die Druckereinstellungen zuzugreifen.
3. Wählen Sie die erwünschte Option aus und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

Der Embedded Web Server (EWS)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Nach einer Einstellung suchen. Oder klicken Sie auf die gewünschte Funktion oder den Tab, und wählen Sie eine Einstellung im linken Menü aus.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

Suchen nach dem Standard-Druckerkenntwort oder der Standard-PIN

Wenn Sie beim Einrichten oder Anschließen des Druckers zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, geben Sie die Standard-PIN ein, die auf einem PIN-Etikett auf dem Drucker angegeben ist.

Öffnen Sie die vordere Klappe zu den Tintenpatronen und zu den Patronen und suchen Sie das PIN-Etikett.

Wenn Sie das Kennwort im Embedded Web Server (EWS) geändert haben, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Verwenden Sie die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)

Mit der HP Software können Sie verschiedene Druckeraufgaben von mobilen Geräten und Computern ausführen.

- Drucker einrichten und verbinden.
- Dokumente und Fotos drucken und scannen.
- Dokumente über E-Mail und andere Anwendungen teilen.
- Druckereinstellungen verwalten, Druckerstatus prüfen, Berichte drucken und Verbrauchsmaterialien bestellen.



HINWEIS:

- Diese Software auf Mobilgeräten und Computern unterstützt, die unter einigen Versionen von iOS, Android, Windows und MacOS ausgeführt werden.
- Sie ist nur in einigen Sprachen verfügbar und unterstützt nur einige Dateiformate. Einige Funktionen sind nur mit bestimmten Druckern oder Modellen verfügbar.
- Sie können aus dem entsprechenden App-Store für Ihr Gerät herunterladen.
- Weitere Informationen finden Sie auf der HP Support-Website hp.com/support.

Führen Sie zur Installation der Software folgende Schritte durch.

1. Besuchen Sie hp.com/start/install, um die Software auf Ihr Gerät herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen der Software.

3. Erstellen Sie bei entsprechender Aufforderung ein HP Konto oder melden Sie sich bei einem bestehenden Konto an und registrieren Sie den Drucker.
4. Schließen Sie den Drucker an.

Siehe [Verbinden des Druckers](#).

Ausschalten des Druckers

Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um den Drucker auszuschalten. Warten Sie, bis die **Netz**-LED erlischt, bevor Sie das Netzkabel abziehen oder die Steckerleiste ausschalten.

 **ACHTUNG:** Achten Sie beim Ausschalten des Druckers darauf, dass Sie die Anweisungen korrekt befolgen, um Probleme zu vermeiden.

2 Verbinden des Druckers

Lernen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten kennen, Ihren Drucker anzuschließen.

Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Lernen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten kennen, Ihren Drucker mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Vorbereitungen

Stellen Sie für eine Wi-Fi-Verbindung sicher:

- Ihr Wi-Fi-Netzwerk wurde eingerichtet und funktioniert fehlerfrei.
- Die Wi-Fi-Funktionen des Druckers ist eingeschaltet. Drücken Sie die **Wi-Fi**-Taste , um es einzuschalten.

Informationen zum Wi-Fi-Status finden Sie unter [Wi-Fi-Status, LEDs und Symbole](#).

- Der Drucker befindet sich im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Die **Wi-Fi**-LED blinkt im Einrichtungsmodus blau.
Wenn nicht, die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurücksetzen. Siehe [Ursprünglichen Werkstandard und Einstellungen wiederherstellen](#).
- Der Drucker und die Geräte, die den Drucker verwenden sollen, müssen sich im gleichen Netzwerk (Subnetz) befinden.

Bei der Verbindungsherstellung zum Drucker werden Sie zur Eingabe des Wi-Fi Network Name (SSID) und eines Wi-Fi-Kennworts aufgefordert.

- SSID ist der Name Ihres Wi-Fi-Netzwerks.
- Das Wi-Fi-Kennwort verhindert, dass andere Personen ohne Ihre Erlaubnis eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk herstellen. Je nach erforderlichem Sicherheitslevel verwendet Ihr Wi-Fi-Netzwerk eine WPA-Passphrase oder einen WEP-Schlüssel.
- Wenn Sie den Netzwerknamen und den Sicherheitsschlüssel seit dem Einrichten Ihres Wi-Fi-Netzwerks nicht geändert haben, können Sie die betreffenden Angaben manchmal hinten oder seitlich am WLAN-Router finden.
- Wenn Sie Ihre Netzwerkdaten nicht finden oder daran erinnern können, schlagen Sie in der Dokumentation Ihres Computers oder des WLAN-Routers nach; Sie können aber auch den Netzwerkadministrator oder die Person kontaktieren, von der das Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet wurde.



HINWEIS:

- Informationen zum Beheben von Problemen mit Netzwerkverbindungen finden Sie unter [Beheben von Netzwerkverbindungsproblemen](#).
 - Weitere Informationen zum Einrichten und verwenden des Druckers für kabelloses Drucken finden Sie im [HP Wireless-Druckcenter](#).
-

Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk über die HP App

Installieren und verwenden Sie diese HP Software auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät zum Einrichten des Druckers oder um ihn mit Ihrem Wireless-Netzwerk zu verbinden.

Siehe [Verwenden Sie die HP App \(iOS, Android, Windows und macOS\)](#).

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer oder mobiles Gerät mit Ihrem Wireless-Netzwerk verbunden ist. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth und/oder die Standortdienste.



HINWEIS: Die Software verwendet Bluetooth für die Druckereinrichtung. Die App unterstützt nicht das Drucken über Bluetooth.

2. Wenn Ihr Drucker zuvor ausgeschaltet wurde, drücken Sie die **Wi-Fi-Taste** , um ihn einzuschalten.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Wi-Fi-Einrichtungsmodus auf dem Drucker aktiviert ist. Die **Wi-Fi-LED** sollte blau blinken.

Wenn nicht, die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurücksetzen. Siehe [Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen des Druckers über das Bedienfeld](#).

4. Öffnen Sie die Software auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät.
Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines Druckers aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen oder zu verbinden.
 - Wenn Sie zur Eingabe eines Druckerkennworts aufgefordert werden, geben Sie die Standard-PIN ein, die auf einem PIN-Aufkleber im Drucker angegeben ist. Siehe [Suchen nach dem Standard-Druckerkennwort oder der Standard-PIN](#).
 - Nach erfolgreicher Herstellung der Druckerverbindung blinkt die **Wi-Fi-LED** nicht mehr und leuchtet durchgehend.

Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk über Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Diese Methode zur Wi-Fi-Einrichtung können Sie verwenden, wenn Ihr Router eine WPS-Taste besitzt.

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Router und der Drucker nicht zu weit voneinander entfernt aufgestellt sind.
2. Halten Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die **Wi-Fi-Taste**  drei Sekunden lang gedrückt Wi-Fi_button, um WPS zu starten.
3. Drücken Sie die WPS-Taste am Router innerhalb von zwei Minuten.



HINWEIS: Wenn Sie eine Wireless-Verbindung mit dem Drucker hergestellt haben, besuchen Sie hp.com/start/install, um die HP Software auf dem Gerät herunterzuladen und zu installieren.

Ändern der Wi-Fi-Einstellungen über EWS

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.

3. Klicken Sie im linken Menü auf die gewünschte Option, und wählen Sie die Wireless-Einstellungen aus.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Mit Wi-Fi Direct verbinden

Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät mit dem Drucker verbinden und über eine Wireless-Verbindung drucken, ohne dass Sie Ihr Gerät mit einem vorhandenen Netzwerk verbinden.

Besuchen Sie hp.com/go/wirelessprinting für weitere Informationen zu Wi-Fi Direct.

Beachten Sie bitte Folgendes, bevor Sie beginnen.

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät HP Software oder kompatible Software installiert ist.
- Der Wi-Fi Direct-Name und das Kennwort finden Sie in der Wi-Fi Direct-Anleitung. Siehe [So drucken Sie einen Bericht über das Druckerbedienfeld](#).
- Über Wi-Fi Direct lässt sich keine Verbindung zwischen Ihrem Computer, einem mobilen Gerät oder einem Drucker und dem Internet herstellen.
- Bis zu fünf Computer und mobile Geräte können über eine Wi-Fi Direct-Verbindung mit dem Drucker verbunden werden.

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct zuvor ausgeschaltet wurde, drücken Sie drei Sekunden lang die **Wi-Fi**  -Taste und die Fortsetzen-Taste .

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, sollte das **Wi-Fi Direct**-Symbol  auf der Druckeranzeige erscheinen.

2. Suchen Sie auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät den Wi-Fi Direct-Namen Ihres Druckers aus der Liste der Wi-Fi-Netzwerke.
3. Stellen Sie eine Verbindung zum Drucker her. Geben Sie bei Aufforderung Ihr Wi-Fi Direct-Kennwort ein.

Ändern der Wi-Fi Direct-Einstellungen über EWS

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Wi-Fi Direct** und dann auf **Status** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Einstellungen bearbeiten**.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Verbinden des Druckers über ein USB-Kabel

Sie können Ihren Drucker über ein USB-Kabel verbinden.

1. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer.

2. Öffnen Sie die HP Software auf Ihrem Computer. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines Druckers aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

Wechseln von USB zu Wi-Fi Direct Verbindung

Ziehen Sie das USB-Kabel vom Drucker ab, und befolgen Sie dann die Anweisungen unter [Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk über die HP App](#).

3 Einlegen von Medien

Erfahren Sie, wie Sie Papier und Originale einlegen.

Beachten Sie bitte Folgendes, bevor Sie beginnen.

- Ändern Sie die Papiereinstellungen so, dass sie mit dem im Zufuhrfach eingelegten Papier übereinstimmen, um Probleme zu vermeiden. Siehe [Ändern der Papiereinstellungen](#).
- Legen Sie kein Papier ein, während der Drucker druckt.
- Wenn sich anderes Papier im Zufuhrfach befindet, entfernen Sie es, bevor Sie Papier mit einem anderen Papiertyp oder einer anderen Größe einlegen.
- Eine vollständige Liste der unterstützten Medienformate finden Sie in der Druckersoftware. Bei Netzwerkdruckern finden Sie diese auch im Embedded Web Server (EWS). Informationen zum Öffnen des EWS finden Sie unter [Zugang und Nutzung des EWS](#).




HINWEIS: Das Druckerbild und die Einzelheiten hängen möglicherweise von Ihrem Druckermodell ab.


Einlegen von Papier

Legen Sie einen Papierstapel in das Fach.

1. Klappen Sie das Zufuhrfach hoch.

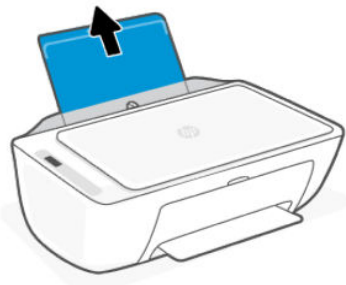


2. Schieben Sie die Papierquerführung nach links.

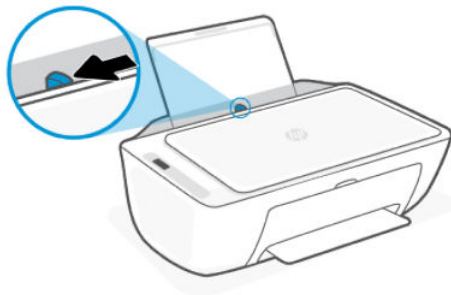


3. Legen Sie das Papier bis zum Anschlag in das Zufuhrfach ein. Stellen Sie sicher, das Papier im Hochformat und mit der zu bedruckenden Seite nach oben einzulegen.


Achten Sie beim Einlegen von kleinformatigem Papier (wie etwa Fotopapier) darauf, dass der Papierstapel rechtsbündig im Fach liegt.

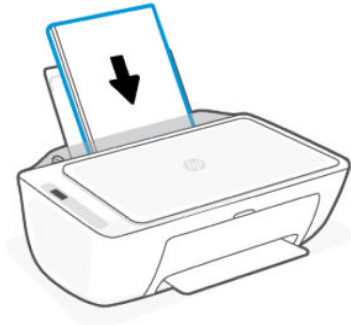

4. Schieben Sie die Papierquerführung nach rechts, bis diese die Papierkante berührt.

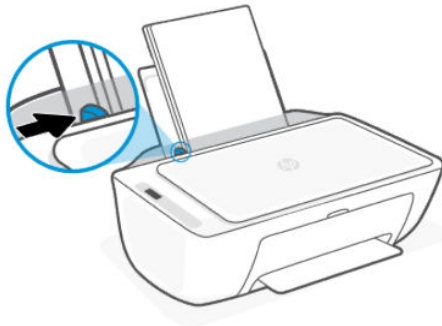


5. Senken Sie das Ausgabefach ab und öffnen Sie die Verlängerung des Ausgabefachs.

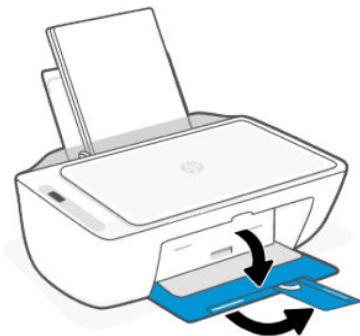


Briefumschläge einlegen

Legen Sie die Umschläge in das Fach ein.


1. Klappen Sie das Zufuhrfach hoch.

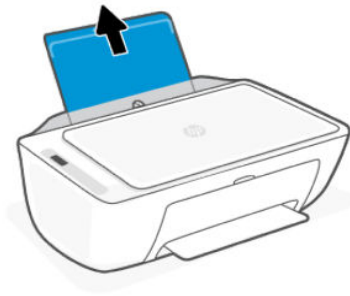

2. Schieben Sie die Papierquerführung nach links.

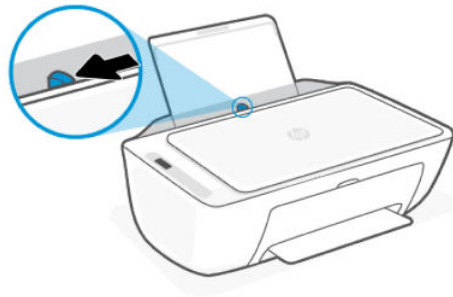

3. Legen Sie einen oder mehrere Briefumschläge rechtsbündig in das Zufuhrfach ein und schieben Sie den Stapel bis zum Anschlag nach unten. Die zu bedruckende Seite muss nach oben weisen.
 - a. Wenn sich die Verschlussklappe der Briefumschläge an der langen Kante befindet, legen Sie sie vertikal und mit der Verschlussklappe auf der linken Seite und nach unten zeigend ein.
 - b. Wenn sich die Verschlussklappe der Briefumschläge an der kurzen Kante befindet, legen Sie sie vertikal und mit der Verschlussklappe oben ein.

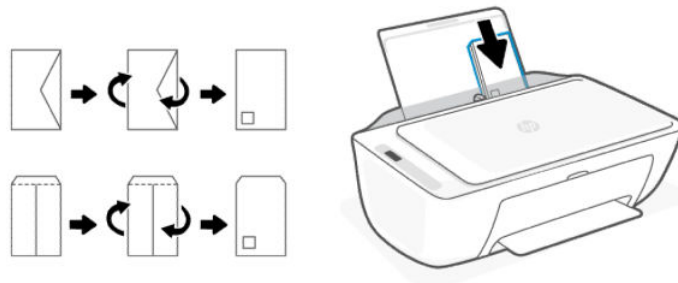

4. Schieben Sie die Papierquerführung nach rechts an den Umschlagstapel heran.

5. Senken Sie das Ausgabefach ab und öffnen Sie die Verlängerung des Ausgabefachs.



Auflegen von Originalen auf das Scannerglas

Kopieren oder scannen Sie eine Vorlage, indem Sie sie auf das Scannerglas legen.


1. Klappen Sie die Scannerabdeckung hoch.



2. Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas des Scanners. Richten Sie das Original an der angegebenen Ecke aus, und richten Sie die gravierten Führungen an den Kanten des Scannerglases aus.



HINWEIS: Das Druckerbild und die Einzelheiten hängen möglicherweise von Ihrem Druckermodell ab.

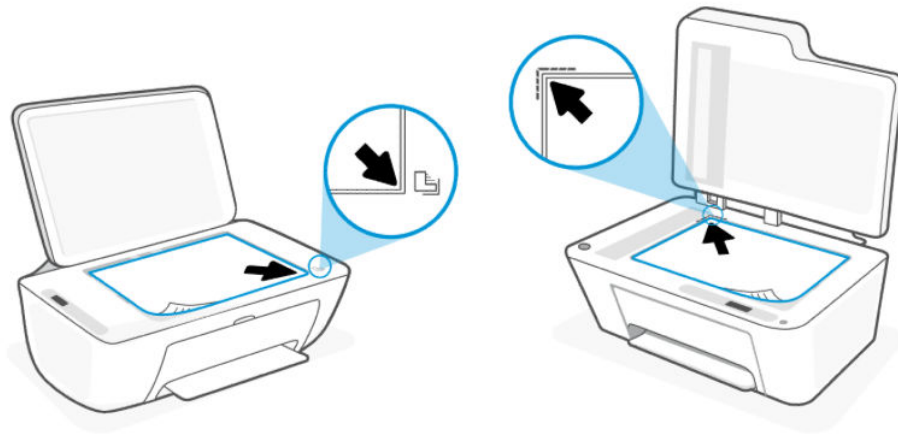

3. Schließen Sie die Scannerabdeckung.




Einlegen eines Originals in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckermodelle)


Sie können ein Dokument kopieren oder scannen, indem Sie es in den Vorlageneinzug einlegen.

 **HINWEIS:** Die Dokumentenzufuhr ist bei einigen Druckermodellen vorhanden.


1. Öffnen Sie das Vorlageneinzugsfach.

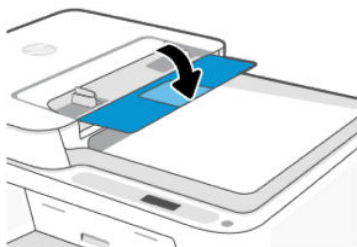


2. Ziehen Sie die Fachverlängerung heraus.

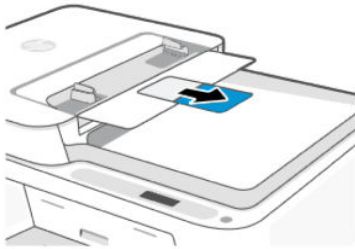


3. Schieben Sie die Papierquerführungen nach außen.

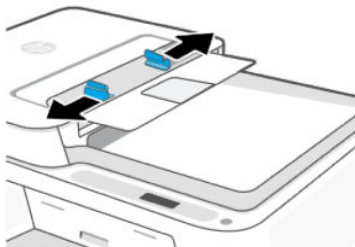

4. Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug ein.

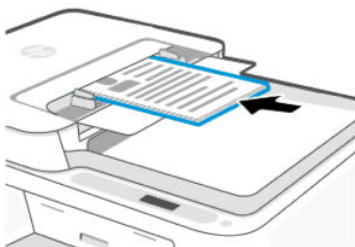

5. Schieben Sie die Papierquerführungen nach innen bis an die Papierkante heran.

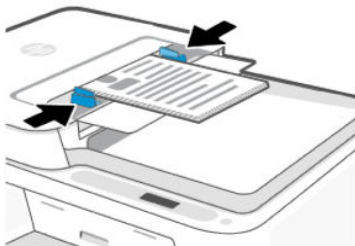

Grundlagen zum Papier

Der Drucker kann mit den meisten Typen von Büropapier verwendet werden. Probieren Sie verschiedene Papiertypen aus, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Verwenden Sie HP Papier, um eine hohe Druckqualität zu erreichen. Besuchen Sie hp.com für weitere Informationen zu HP Papier.



HP empfiehlt die Verwendung von Normalpapier mit dem ColorLok-Logo zum Drucken von Dokumenten für den täglichen Gebrauch. Alle Papiere mit dem ColorLok-Logo wurden unabhängig voneinander auf höchste Standards bei Zuverlässigkeit und Druckqualität getestet. Dabei wurde auch geprüft, ob sie gestochen scharfe, brillante Farben sowie kräftigere Schwarztöne und ein schnelleres Trocknungsverhalten aufweisen als Normalpapier. Sie können Papiertypen anderer Hersteller mit verschiedenen Gewichten und Formaten, die das ColorLok-Logo aufweisen, verwenden.

4 Drucken

Erfahren Sie, wie Sie von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus drucken.

Sie können den Drucker über alle Ihre Geräte verwalten und zum Drucken einsetzen, indem Sie die HP Software auf jedem Gerät installieren.

Über einen Windows-Computer drucken

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die HP Software installiert haben.
2. Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.
3. Wählen Sie im Softwareprogramm das Menü **Datei** aus und wählen Sie die Option **Drucken** aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Öffnen des Dialogfensters **Eigenschaften**.

Je nach Softwareanwendung heißt diese Schaltfläche **Eigenschaften**, **Optionen**, **Einrichtung** oder **Voreinstellungen**.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgewählt wurde.
6. Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen und klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie auf **Drucken** oder auf **OK**, um zu drucken.

Drucken von einem Mac Computer

Verwenden Sie den Befehl Drucken in einer beliebigen geöffneten Datei.

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie zum ersten Mal drucken.
 - a. Öffnen Sie **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Drucker und Scanner** aus.
 - b. Klicken Sie auf die **Hinzufügen**-Taste/-Symbol **+**, wählen Sie in der Druckerliste den Drucker aus und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
2. Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, und verwenden Sie den Befehl **Drucken**.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker in der Liste der verfügbaren Drucker ausgewählt ist.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Druckeinstellungen.
4. Klicken Sie auf **Drucken**, um zu drucken.

Drucken von mobilen Geräten aus

Sie können mit der HP App oder AirPrint bzw. dem HP Print Service Plugin drucken, wenn sich das mobile Gerät im selben Netzwerk wie der Drucker befindet, oder über , auch wenn er sich in einem anderen Netzwerk befindet (über Wi-Fi Direct).

- **iOS:** Auf Geräten mit iOS 4.2 oder einer aktuelleren Version ist AirPrint vorinstalliert.
- **Android:** Laden Sie den HP Print Service Plugin aus dem Google Play Store herunter (wird von den meisten Android-Geräten unterstützt), und aktivieren Sie ihn auf Ihrem Gerät.
- Unter hp.com/go/mobileprinting finden Sie weitere Informationen zum mobilen Drucken.

Wenn Sie mit Wi-Fi Direct drucken möchten, schließen Sie den Drucker über Wi-Fi Direct an (siehe [Mit Wi-Fi Direct verbinden](#)). Sobald eine Verbindung zum Drucker hergestellt wurde, können Sie den Druckauftrag senden.

5 Kopieren, Scannen und Mobile Fax

Erfahren Sie, wie Sie die Kopier-, Scan- und Faxfunktionen für Mobilgeräte verwenden.

Informationen zur Vorbereitung finden Sie unter [Tipps für erfolgreiches Scannen und Kopieren](#). Wenn Probleme auftreten, finden Sie unter [Probleme beim Kopieren und Scannen](#) weitere Informationen.

Kopieren Sie über das Vorlagenglas oder über den Vorlageneinzug



HINWEIS: Die Dokumentenzufuhr ist bei einigen Druckermodellen vorhanden.

Alle Dokumente werden mit normaler Druckqualität kopiert. Beim Kopieren können Sie den Druckqualitätsmodus nicht ändern.

1. Legen Sie Papier in das Zufuhrfach ein.
2. Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckermodelle).

Siehe hierzu [Auflegen von Originalen auf das Scannerglas](#) oder [Einlegen eines Originals in den Vorlageneinzug \(nur bestimmte Druckermodelle\)](#).

3. Drücken Sie im Bedienfeld des Druckers auf die **Schwarzweißkopie**-Taste  oder die **Farbkopie**-Taste , um den Kopiervorgang zu starten.

Drücken Sie diese Taste mehrmals schnell, um die Anzahl von Kopien zu erhöhen.

Der Kopiervorgang beginnt 2 Sekunden, nachdem die letzte Taste gedrückt wurde.

Kopieren und Scannen von einem mobilen Gerät aus

Wenn Ihr Gerät mit einer Kamera ausgestattet ist, können Sie mit der HP Smart App ein gedrucktes Dokument oder ein Foto mit der Gerätekamera scannen. Anschließend können Sie mit der Software das Bild bearbeiten, speichern, drucken oder mit anderen Personen teilen.

1. Öffnen Sie auf Ihrem mobilen Gerät die HP Software. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgewählt wurde.
3. Wählen Sie eine der Scan- oder Kopieroptionen oder Kacheln aus.
4. Ändern Sie die Einstellungen.
5. Richten Sie das Motiv mit der Kamera aus, und tippen Sie dann auf die runde Taste am unteren Bildschirmrand, um ein Bild zu machen.
6. Nehmen Sie weitere erforderliche Änderungen vor, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufgabe abzuschließen.

Scannen mit der HP Druckersoftware (Windows)

Vergewissern Sie sich, dass die Software auf Ihrem Computer installiert ist.

1. Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckermodelle).
2. Öffnen der Software. Siehe [Verwenden Sie die HP App \(iOS, Android, Windows und macOS\)](#).
3. Klicken Sie auf **Scannen** und dann **Dokument oder Foto scannen**.
4. Wählen Sie den gewünschten Scantyp aus, und klicken Sie dann auf **Scannen**.

Wenn Sie in eine Datei scannen, wählen Sie das Dateiformat aus, in dem das Dokument (oder das Foto) gespeichert werden soll.



HINWEIS:

- Klicken Sie oben rechts im Dialogfenster „Scannen“ auf den Link **Mehr**, um die Einstellungen für einen Scan zu überprüfen und zu ändern.
- Wenn **Viewer nach dem Scannen anzeigen** ausgewählt ist, können Sie im Vorschaufenster Anpassungen am gescannten Bild vornehmen.

Verwenden von Web-Scan

Webscan ist eine Funktion des EWS, mit der Sie Fotos und Dokumente mithilfe eines Webbrowsers mit Ihrem Drucker scannen und auf Ihrem Gerät verwenden können.

Webscan stellt grundlegende Optionen zur Verfügung; Verwenden Sie die HP Software für andere Scanoptionen.



HINWEIS: Zu Ihrer Sicherheit sind einige Einstellungen im EWS durch ein Kennwort geschützt. Geben Sie nach der entsprechenden Anweisung das Kennwort ein. Dies ist das im Embedded Webserver (EWS) festgelegte Kennwort oder die auf einem Etikett des Druckers verfügbare Standard-PIN. Siehe [Suchen nach dem Standard-Drucker kennwort oder der Standard-PIN](#).

Webscan aktivieren

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Sicherheit** und wählen Sie dann **Administratoreinstellungen** aus.
4. Klicken Sie auf die Option, um den Webscan zu aktivieren.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Scannen mithilfe von Webscan

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckermodelle).

2. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Scan**.
4. Klicken Sie im linken Menü auf **Webscan**.
5. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und klicken Sie auf **Scan starten**.

Tipps für erfolgreiches Scannen und Kopieren

Befolgen Sie diese Tipps, um Probleme beim Kopieren und Scannen zu vermeiden.

- Halten Sie das Scannerglas und die Rückseite des Scannerdeckels sauber. Der Scanner interpretiert die auf dem Scannerglas erkannten Elemente als Teil des Bilds.
- Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der bedruckten Seite nach oben in den Vorlageneinzug (nur bestimmte Druckmodelle).
- Wenn Sie die Scaneinstellungen ändern möchten, verwenden Sie die HP Software.
- Achten Sie darauf, die richtige Quelle zum Scannen zu verwendenden (beispielsweise Scannerglas), wenn Sie die HP Software verwenden.
- Wenn Sie eine große Kopie eines kleinen Originals anfertigen möchten, scannen Sie das Original in den Computer ein, ändern Sie die Größe des Bilds in der Scansoftware und drucken Sie anschließend eine Kopie des vergrößerten Bilds.
- Vergewissern Sie sich, dass die Helligkeit in der Software korrekt eingestellt ist, um falschen oder fehlenden gescannten Text zu vermeiden.

Mobile Fax

Verwenden Sie die Funktion in der HP App, um schnell mehrere Seiten von Ihrem mobilen Gerät oder Computer zu scannen und zu faxen.

Weitere Informationen finden Sie unter hpsmart.com/mobile-fax.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät oder Ihr Computer mit einem Netzwerk verbunden sind.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät die HP Software. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wählen Sie die Kachel **Mobile Fax** aus.

Wenn die Kachel nicht vorhanden ist, berühren oder klicken Sie auf **Kacheln personalisieren**, um sie ihrem Home-Bildschirm hinzuzufügen.



HINWEIS: Wenn Sie diese Funktion nicht finden können, ist sie möglicherweise nicht in Ihrem Land/Ihrer Region verfügbar.

4. Füllen Sie die notwendigen Informationen aus, und aktivieren Sie bei Bedarf ein Deckblatt.
5. Hängen Sie eine vorhandene Datei an das Fax an, oder scannen Sie eine neue Datei mit ihrem Drucker oder mobilen Gerät.
6. Prüfen Sie die Details, und senden Sie das Fax, wenn Sie bereit sind.

6 Konfigurieren Ihres Druckers

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Drucker mit dem Embedded Web Server (EWS) konfigurieren und können.



HINWEIS: Der EWS ist nur für Netzwerkdrucker verfügbar.

Sie können den EWS verwenden, um Druckerfunktionen und -einstellungen auf Ihrem Computer oder Mobilgerät zu verwalten.

- Druckerstatusinformationen anzeigen
- Informationen und Statusmeldungen zu den Druckverbrauchsmaterialien prüfen
- Erhalten von Benachrichtigungen über Ereignisse des Druckers und der Verbrauchsmaterialien
- Netzwerk- und Druckereinstellungen anzeigen und ändern

Zugang und Nutzung des EWS

Möglichkeiten zum Öffnen des EWS:

- Die HP App
- HP Druckersoftware (Windows)
- Webbrowser über IP-Adresse
- Webbrowser mit Wi-Fi Direct-Verbindung

Beachten Sie bitte Folgendes, bevor Sie beginnen.

- Wenn im Webbrowser die Mitteilung angezeigt wird, dass die Webseite nicht sicher ist, wählen Sie die Option zum Fortfahren. Durch den Zugriff auf die Website wird Ihr Gerät nicht beschädigt.
- Der Standard-Nutzername ist „admin“.
- Zu Ihrer Sicherheit sind einige Einstellungen in der Drucker-Startseite oder EWS durch ein Kennwort geschützt.
 - Geben Sie, wenn Sie das erste Mal auf EWS zugreifen, die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Diese persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist auf einem PIN-Etikett im Drucker angegeben. Siehe [Suchen nach dem Standard-Drucker kennwort oder der Standard-PIN](#).
 - Öffnen Sie die vordere Klappe zu den Tintenpatronen und zu den Patronen und suchen Sie das PIN-Etikett.
 - Sobald Sie auf den EWS zugreifen können, besteht die Möglichkeit, das Kennwort über den EWS zu ändern.
- Je nach Art der Druckerverbindung, sind einige Funktionen im EWS möglicherweise nicht verfügbar.
- Auf den EWS kann nicht von außerhalb der Netzwerkfirewall zugegriffen werden.

Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Software auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Sie können auf das Druckerbild klicken oder tippen, um auf die Druckereinstellungen zuzugreifen.
3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.

Dies öffnet die Druckerstartseite (den Embedded Web Server oder EWS).



HINWEIS: Wenn Sie zur Eingabe eines Druckerkennworts aufgefordert werden, geben Sie die Standard-PIN ein, die auf einem PIN-Aufkleber im Drucker angegeben ist. Siehe [Suchen nach dem Standard-Druckerkenntwort oder der Standard-PIN](#).

Öffnen des EWS über eine IP-Adresse (Wi-Fi-Verbindung)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse. Drücken Sie am Drucker auf die **Informationstaste**, um  eine Infoseite zu drucken.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen in der Adresszeile ein und klicken oder tippen Sie dann auf **Eingabe**.

Öffnen des EWS über eine IP-Adresse (Wi-Fi Direct-Verbindung)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und der Drucker über Wi-Fi Direct miteinander verbunden sind. Siehe [Mit Wi-Fi Direct verbinden](#).
2. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die folgende IP-Adresse oder den Hostnamen des Druckers in der Adresszeile ein und klicken oder tippen Sie dann auf **Eingabe**.

IP-Adresse: 192.168.223.1

Ändern der Papiereinstellungen

Ändern Sie die Papiereinstellungen so, dass sie mit dem im Zufuhrfach eingelegten Papier übereinstimmen, um Probleme zu vermeiden.

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Voreinstellungen**.
4. Klicken Sie auf **Fach- und Papiermanagement** und nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Netzwerkeinstellungen anzeigen oder ändern

Öffnen Sie den EWS und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Netzwerk**, um die Netzwerkinformationen anzuzeigen oder Einstellungen zu ändern.

Umbenennen des Druckers in einem Netzwerk

Benennen Sie den Drucker in einem Netzwerk um, um ihm so eine eindeutige Bezeichnung zu geben.

1. Öffnen Sie den EWS.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Allgemein**.
4. Klicken Sie auf **Netzwerkidentifikation**.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Legen Sie ein Systempasswort fest oder ändern Sie es

Weisen Sie ein Administratorkennwort für den Zugriff auf den Drucker und den EWS zu, damit unbefugte Benutzer die Druckereinstellungen nicht ändern können.

1. Öffnen Sie den EWS.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Sicherheit**.
4. Klicken Sie auf **Passworteinstellungen**.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).



HINWEIS: Notieren Sie das Kennwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Verwenden der Webdienste

Web-Dienste werden während der Druckereinrichtung aktiviert. Sie können es von der Drucker-Startseite oder dem Embedded Web Server (EWS) entfernen.

Entfernen der Web-Dienste über den EWS

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Webdienste**.
3. Klicken Sie im links angezeigten Menü auf **Webdienste – Einst.** auf **Webdienste entfernen** und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

7 Verwalten von Patronen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Patronen und Bauteile verwalten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten originalen HP-Schaltkreis verfügen. Wiederverwendete elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Der Drucker nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Schaltkreis aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates, die über das Internet bereitgestellt werden, erhalten die Wirksamkeit der dynamischen Sicherheitsmaßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben.

Updates können die Funktionen des Druckers verbessern, steigern oder erweitern, vor Sicherheitsrisiken schützen und anderen Zwecken dienen. Diese Updates können jedoch auch bewirken, dass Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Schaltkreis nicht im Drucker funktionieren, einschließlich solcher Druckpatronen, die aktuell noch funktionieren. Wenn Sie sich nicht bei bestimmten HP-Programmen wie Instant Ink registriert haben und keine andere Dienste verwenden, die automatische Online-Firmware-Updates erfordern, können die meisten HP-Drucker so konfiguriert werden, dass sie Updates entweder automatisch oder mit einer Benachrichtigung erhalten, die Ihnen ermöglicht, sich für oder gegen das Update zu entscheiden. Weitere Informationen zur dynamischen Sicherheit und zum Konfigurieren von Online-Firmware-Updates finden Sie unter www.hp.com/learn/ds.

Was Sie bei der Verwendung von Patronen beachten sollten

Beachten Sie dabei die folgenden Richtlinien.

- Verwenden Sie Original HP Patronen.
- Original HP Patronen sind für HP Drucker und HP Papier entwickelt und getestet, damit Sie stets problemlos ausgezeichnete Druckergebnisse erzielen.

HP kann die Qualität und Zuverlässigkeit des Zubehörs und der Verbrauchsmaterialien von anderen Herstellern nicht garantieren. Produktwartungen oder -reparaturen, die auf die Verwendung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Wenn die Druckersoftware eine Patrone erkennt, die nicht von HP stammt, Ihnen jedoch als Original HP Patrone verkauft wurde, rufen Sie folgende Seite auf hp.com/go/anticounterfeit.

- Gehen Sie sorgsam mit den Patronen um. Wenn Sie die Druckpatronen fallen lassen oder anderweitig beschädigen, können vorübergehend Druckprobleme entstehen.
- Bewahren Sie die Patronen bei Raumtemperatur auf (15 bis 35 °C oder 59 bis 95 °F)
- Bewahren Sie alle Patronen bis zur Verwendung in der versiegelten Originalverpackung auf.
- Öffnen Sie Patronenverpackungen bzw. entfernen Sie das Klebeband erst dann, wenn Sie die Patrone tatsächlich einsetzen möchten. Durch das Klebeband auf den Patronen wird die Tintenverdunstung reduziert.

- Setzen Sie die Patronen in die korrekten Halterungen ein. Stellen Sie sicher, dass die Patrone einrastet. Siehe [Entfernen und Auswechseln einer Tintenpatrone](#).
- Wenn Sie eine neue Patrone einsetzen, wird die Druckkopfausrichtungsseite automatisch gedruckt. Befolgen Sie zum Scannen der Seite die Anweisungen auf der gedruckten Seite. Dies richtet die Druckköpfe aus, damit mit einer optimalen Druckqualität gedruckt werden kann.
- Wenn Sie eine Patrone aus dem Drucker herausnehmen, müssen Sie diese möglichst schnell wieder einsetzen. Wird eine Patrone ungeschützt außerhalb des Druckers belassen, können ihre Düsen austrocknen und verstopfen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tintenfüllstand der Patronen ausreichend hoch ist. Siehe [Überprüfen der geschätzten Tintenfüllstände](#).
- Schalten Sie den Drucker stets über die **Netztaste** aus, um die Patronen vor dem Austrocknen zu schützen.
- Wenn die Druckqualität nicht zufriedenstellend ist, lesen Sie die Informationen unter [Beheben von Druckqualitätsproblemen](#).
- Reinigen Sie den Druckkopf nur, wenn es nötig ist. Andernfalls verschwenden Sie Tinte und verkürzen die Lebensdauer der Patronen.
- Beachten Sie beim Transport des Druckers die folgenden Richtlinien, um Beschädigungen oder Tintenlecks am Drucker zu vermeiden.
 - Lassen Sie die Patronen eingesetzt.
 - Schalten Sie den Drucker durch Drücken der **Netztaste** ein. Warten Sie, bis keine Betriebsgeräusche mehr zu hören sind, bevor Sie das Netzkabel des Druckers herausziehen.
 - Halten Sie den Drucker flach, während Sie den Drucker an einen anderen Standort bewegen; Stellen Sie den Drucker nicht auf die Seite, die Rückseite, die Vorderseite oder die Oberseite.

Überprüfen der geschätzten Tintenfüllstände

Erfahren Sie, wie Sie den geschätzten Tintenfüllstand überprüfen.

- Wenn Sie eine wiederbefüllte oder wiederaufgearbeitete Patrone einsetzen oder eine Patrone, die bereits in einem anderen Produkt verwendet wurde, ist die Anzeige des Tintenfüllstands ggf. ungenau oder sie fehlt.
- Die Warnungen und Hinweise in Bezug auf die Tintenfüllstände sind lediglich Schätzwerte, die der besseren Planung dienen. Wenn eine Warnung in Bezug auf einen niedrigen Tintenfüllstand angezeigt wird, sollten Sie eine Ersatzpatrone bereithalten, um mögliche Verzögerungen beim Druck zu vermeiden.
- Die Tinte in den Patronen wird beim Druckvorgang auf unterschiedliche Weise verwendet, etwa bei der Initialisierung, um den Drucker und die Patronen für den Druck vorzubereiten, oder bei der Wartung der Druckköpfe, damit die Düsen frei bleiben und die Tinte ungehindert fließt. Beachten Sie, dass nach der Verwendung Tintenrückstände in den Patronen verbleiben und etwas Tinte verdunstet. Siehe hp.com/go/inkusage.

Sie können die geschätzten Tintenfüllstände über das Bedienfeld des Druckers und mithilfe der HP Software überprüfen.


- **Bedienfeld des Druckers:** Überprüfen Sie die Symbole für **Tintenfüllstände** auf der Druckeranzeige.
- Öffnen Sie die **HP App**, und überprüfen Sie die geschätzten Tintenfüllstände rechts neben dem Druckerbild.

- Öffnen Sie im **Windows Startmenü** die HP Druckersoftware, und klicken Sie auf die Registerkarte **Geschätzte Füllstände**.

Bestellen von Tintenzubehör

Sie finden die Patronennummer über das Bedienfeld des Druckers oder über die HP Software.

- Öffnen Sie die vordere Klappe und Zugangsklappe zu den Patronen. Überprüfen Sie das Installationsetikett der Druckpatrone.

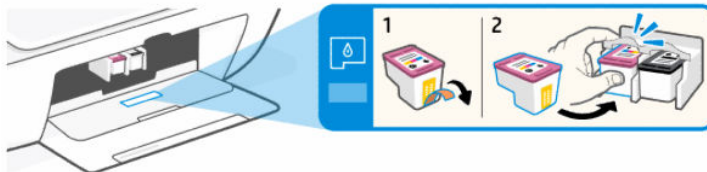

- Die **HP App**: Klicken oder tippen Sie auf das Bild des Druckers und dann auf **Unterstütztes Zubehör** oder auf **Zubehörstatus**.
- Die **HP App** (Windows): Klicken Sie in der auf **Einkaufen** und dann auf **Zubehör online einkaufen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Original HP-Zubehör können Sie unter hp.com/buy/supplies bestellen.




HINWEIS: Wenn das Bestellen von Patronen online in Ihrem Land/Ihrer Region nicht verfügbar ist, können Sie dennoch die Verbrauchsmaterialinformationen anzeigen und eine Liste zur Referenz drucken.


Entfernen und Auswechseln einer Tintenpatrone

Ersetzen Sie die Tintenpatrone durch eine neue Original HP Tintenpatrone.


1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen. Warten Sie, bis sich der Patronenwagen in der Mitte des Geräts befindet und anhält.

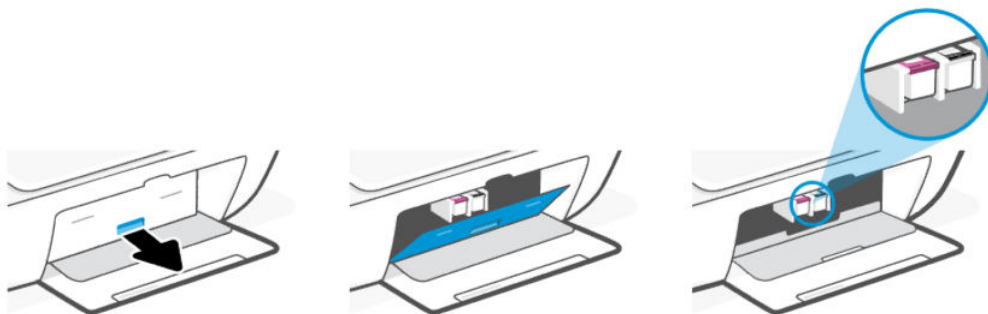

3. Drücken Sie die Druckpatrone nach unten, und ziehen Sie diese dann aus der Halterung zu sich hin heraus.

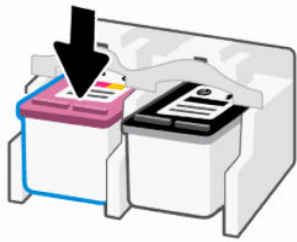


4. Recyceln der Patrone. Gehen Sie zu hp.com/go/recycle, um die gebrauchte Kartusche zu recyceln.
5. Nehmen Sie die Patrone aus der Verpackung.

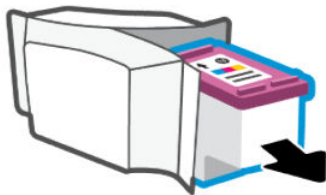


6. Entfernen Sie den Kunststoff-Klebestreifen mithilfe der Lasche.


⚠ ACHTUNG: Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte oder die Druckdüsen auf der Patrone, um Beschädigungen zu vermeiden.

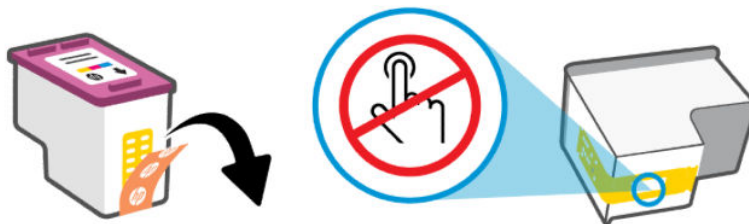

7. Schieben Sie die Druckpatrone in einem leichten Aufwärtswinkel in den leeren Steckplatz und drücken Sie leicht auf sie, bis sie einrastet.

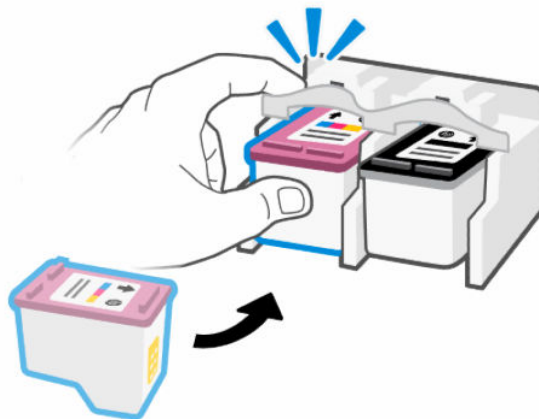

8. Zum Austauschen der Tintenpatrone wiederholen Sie die folgenden Schritte.
9. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen.

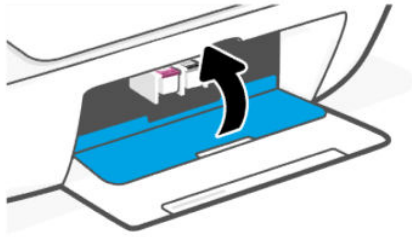

Eine Ausrichtungsseite wird automatisch gedruckt. Befolgen Sie die Anweisungen auf der gedruckten Seite, um die Seite zu scannen und die Druckköpfe auszurichten.

HP Instant Ink (nur bestimmte Druckermodelle)

 **HINWEIS:** Der HP Instant Ink-Service ist nur für einige Druckermodelle und in einigen Ländern/Regionen verfügbar. Prüfen Sie die Verfügbarkeit unter hpinstantink.com.

Für den Drucker kann der HP Instant Ink-Austauschservice genutzt werden. Dadurch lassen sich Zeit und Kosten sparen. Nach der Registrierung für den Service verfolgt der Drucker automatisch den Tintenverbrauch und bestellt automatisch Tinte nach. HP liefert die neuen Patronen direkt zu Ihnen nach Hause. Somit ist immer rechtzeitig für Tintennachschub gesorgt. Außerdem enthalten die neuen Patronen mehr Tinte als HP XL Patronen, d. h. sie müssen seltener ausgetauscht werden. Weitere Informationen, wie Sie mit HP Instant Ink Zeit und Kosten sparen können, finden Sie unter hpinstantink.com.

Verwenden des Einzelpatronenmodus

Dieser Modus wird aktiviert, wenn nur eine Druckpatrone in den Drucker eingesetzt oder eine der Patronen entfernt wird.

Setzen Sie beide Patronen in den Drucker ein, um den Modus zu beenden.

 **HINWEIS:**

- Wechselt der Drucker in den Modus, wenn beide Patronen eingesetzt sind, entfernen Sie die Patronen. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen entfernt wurde, und setzen Sie die Patronen dann wieder korrekt ein.
- Versuchen Sie ggf., die Druckpatronenkontakte zu reinigen. Siehe [Reinigen der Patronenkontakte](#).

Gewährleistungsinformationen für Patronen

Die Gewährleistung für die HP Patronen ist gültig, wenn die Patrone im zugewiesenen HP Druckgerät eingesetzt wird. Diese Gewährleistung umfasst keine HP Druckpatronen, die wieder aufgefüllt, wieder verwertet, wieder aufbereitet, falsch verwendet oder an denen Änderungen vorgenommen wurden.

Während der Gewährleistungsfrist gilt die Gewährleistung für die Patrone, solange die HP Tinte nicht aufgebraucht wird und das Enddatum für die Gewährleistung noch nicht erreicht wurde. Das Ablaufdatum der Gewährleistungsfrist ist auf der Patrone im Format JJJJ/MM/TT aufgedruckt (siehe die folgende Abbildung):



Die Erklärung zur beschränkten Gewährleistung von Hewlett-Packard finden Sie unter hp.com/go/orderdocuments.

8 Lösen von Problemen

Lösen von allgemeinen Druckerproblemen.

Sie können sich auch von der HP App und vom Bedienfeld des Druckers Hilfe holen:

- **Bedienfeld des Druckers:** Siehe [Interpretieren von Fehlercodes, LEDs und Symbolen](#).
- Die **HP App:** Benachrichtigt den Benutzer bei Druckerproblemen (Staus und andere Probleme) und stellt Links zu Hilfetexten sowie Optionen zum Kontaktieren des Supports bereit, damit Sie zusätzliche Unterstützung erhalten können.

Siehe [Verwenden Sie die HP App \(iOS, Android, Windows und macOS\)](#).

Wenn die Vorschläge das Problem nicht lösen, holen Sie sich Hilfe über einen der Support-Dienste. Siehe [Kontakt zu HP](#).

Aktualisieren des Druckers

HP veröffentlicht regelmäßig Firmware-Updates, um die Produktfunktionalität zu verbessern und Probleme zu beheben.

Wenn der Drucker (Wi-Fi-Modelle) oder der verbundene Computer mit dem Internet verbunden ist, sucht er standardmäßig in regelmäßigen Abständen automatisch nach Updates.

Befolgen Sie zum manuellen Aktualisieren des Druckers die Anweisungen in den nächsten Abschnitten.

Die HP App (iOS, Android, Windows und macOS)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Software auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Sie können auf das Druckerbild klicken oder tippen, um auf die Druckereinstellungen zuzugreifen.
3. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.
Dies öffnet die Druckerstartseite (den Embedded Web Server oder EWS).
4. Klicken oder tippen Sie im EWS auf **Extras**.
5. Klicken oder tippen Sie auf **Drucker-Updates**.
6. Wählen Sie **Firmware-Updates**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Herunterladen von der HP Support-Website

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Besuchen Sie die [HP Support-Website](#) auf Ihrem Computer.

3. Suchen Sie das Gerät, für das Sie die neueste Firmware herunterladen und installieren möchten.

Embedded Web Server (EWS)

Sie können den Drucker aktualisieren oder die Einstellungen für Netzwerkdrucker im per EWS ändern.

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Drucker-Updates**, und dann auf **Firmware-Updates**.
4. Klicken Sie im Bereich **Nach Firmware-Aktualisierungen suchen** auf **Jetzt suchen**.

Wenn eine Druckeraktualisierung verfügbar ist, kann diese installiert werden. Der Drucker wird möglicherweise während der Aktualisierung neu gestartet.

Interpretieren von Fehlercodes, LEDs und Symbolen

Verstehen von Fehlercodes, Bedienfeld-LEDs und Display-Symbolen, und ggf. das Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen.



HINWEIS: Wenn alle Bedienfeld-LEDs am Drucker blinken, liegt ein Fehler am Drucker vor. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Fehlercodes

Wenn auf dem Bedienfelddisplay der Buchstabe E angezeigt wird, liegt am Drucker ein Problem vor.



Fehler E0

Es liegt ein Problem mit der Patrone vor, was durch das blinkende **Tintenfüllstand** Symbol angezeigt wird.



Das linke Symbol steht für die Farbpatrone und das rechte Symbol für die schwarze Patrone.

Überprüfen Sie, ob in der HP Software eine Fehlermeldung angezeigt wird, und beheben Sie die Probleme durch Ausführen der angezeigten Anweisungen.

Fehler E1/E2

Das Papier weist entweder das falsche Format (E1) oder die falsche Papierlänge (E2) auf.

Beim Drucken erkennt der Drucker, dass das für den Druckauftrag gewählte Papierformat nicht die Breite oder die Länge des eingelegten Papiers aufweist.

1. Drücken Sie zum Fortfahren des Drucks mit dem Fehler die **Fortsetzen**-Taste  oder drücken Sie die **Abbrechen**-Taste .
2. Legen Sie Papier ein, das dem Format der zu druckenden Seite entspricht, oder passen Sie die Papierformateinstellungen in Ihrer Anwendung an das Format des in den Drucker eingelegten Papiers an.
Weitere Informationen zum Ändern des Papierformats finden Sie unter [Ändern der Papiereinstellungen](#).
3. Drucken Sie das Dokument erneut aus.

Fehler E3

Der Patronenwagen im Drucker blockiert, eventuell ein Papierstau.

1. Öffnen Sie die vordere Klappe und dann die Zugangsklappe zu den Patronen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Patronenwagen nicht blockiert ist.
3. Entfernen Sie gestautes Papier oder andere Objekte, die den Patronenwagen blockieren.
Weitere Informationen finden Sie unter [Zugangsbereich zu den Patronen](#) im Abschnitt **Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr**.
4. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen und dann die vordere Klappe.
5. Drücken Sie zum Fortfahren des Drucks die **Fortsetzen**-Taste  oder drücken Sie die **Abbrechen**-Taste .
6. Wenn das Problem weiter auftritt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, oder [wenden Sie sich an HP](#).

Fehler E4

Es liegt ein Papierstau vor.

Beseitigen Sie den Papierstau.

Siehe [Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr](#).

Fehler E5

Der Scanner funktioniert nicht.

1. Drücken Sie die **Abbrechen**-Taste  und wiederholen Sie den Scanvorgang.
2. Wenn der Scanvorgang weiterhin fehlschlägt, schalten Sie den Drucker aus und danach wieder ein. Besteht das Problem weiterhin, [wenden Sie sich an HP](#).



HINWEIS: Der Drucker druckt weiterhin, auch wenn der Scanner nicht funktioniert.

Fehler E6

Der Drucker befindet sich in einem Fehlerstatus.

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Warten Sie eine Minute, und schließen Sie dann das Netzkabel wieder an.
4. Schalten Sie den Drucker ein.

Besteht das Problem weiterhin, [wenden Sie sich an HP](#).

Fehler E9

Es ist ein Fehler beim Firmware- oder Drucker-Update aufgetreten.

Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, laden Sie die aktuelle Drucker-Firmware herunter. Weitere Informationen finden Sie auf der [HP Support-Website](#). Sie benötigen eventuell ein USB-Kabel, um den Drucker vorübergehend an den Computer anzuschließen.

Einschaltknopf-LED

Verschiedene Statusarten der **Netztasten**-LED.



Status	Beschreibung
Ein	Der Drucker ist eingeschaltet.
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.
Gedimmt	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus. Siehe Energiesparmodus oder Ruhemodus .
Blinken	Der Drucker wird ein- oder ausgeschaltet, oder ein Druckauftrag wird verarbeitet. Um den Auftrag abzubereiten, drücken Sie die Abbrechen -Taste  .
Schnelles Blinken	Schließen Sie die geöffnete Zugangsklappe zu den Patronen. Wenn die Tintenzugangsklappe geschlossen ist und die Netztasten -LED schnell blinkt, liegt ein Fehler am Drucker vor. Überprüfen Sie Ihren Computer oder das Gerät auf informative Mitteilungen. Drucken Sie bei Bedarf eine Seite aus, um eine Mitteilung auf dem Bildschirm zu erzeugen.

Papiersymbol und Fehler

Weitere Informationen zu Papiersymbolen und Fehlern.

Bei Fehlern bei Unstimmigkeiten mit dem Papier oder bei Papierstau, siehe [Fehlercodes](#).

Das Symbol **Fehler** und das Symbol **Papier** leuchten.



Im Zufuhrfach befindet sich kein Papier.

Legen Sie Papier in das Zufuhrfach ein.

Siehe [Einlegen von Papier](#).

Das Symbol **Fehler**, das Symbol **Papier** und die **Fortsetzen**-LED blinken.



Der Drucker empfängt einen Druckjob und erkennt, dass kein Papier mehr im Fach ist.

Legen Sie Papier in das Zufuhrfach ein und drücken Sie die **Fortsetzen**-Taste , um mit dem Druck fortzufahren.

Tinten-Symbole und Fehler

Erfahren Sie mehr über Tintensymbole und -fehler.

Das **Fehlersymbol** und eines der Symbole für **Tintenfüllstände** (ohne Segment) blinken.

Die **Tintenwarnung**-LED leuchtet.



Eines der folgenden Probleme ist aufgetreten:

- Die entsprechende Patrone fehlt.
Wenn eine der Patronen fehlt, wechselt der Drucker zum Einzelpatronenmodus. Setzen Sie die fehlende Patrone ein, um diesen Modus zu verlassen.
- Die entsprechende Patrone ist nicht korrekt eingesetzt, oder der Klebestreifen wurde nicht entfernt.
Nehmen Sie die Patrone heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen entfernt wurde, und setzen Sie die Patrone dann wieder korrekt ein.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Einzelpatronenmodus](#) oder [Entfernen und Auswechseln einer Tintenpatrone](#).

Das **Fehlersymbol**, beide Symbole für **Tintenfüllstände** (ohne Segment) und die **Tintenwarnmeldung**-LED blinken.



Eines der folgenden Probleme ist aufgetreten:

- Beide Patronen fehlen.
- Beide Patronen sind nicht korrekt eingesetzt, oder der Klebestreifen wurde bei beiden nicht entfernt.
- Beide Patronen sind inkompatibel oder beschädigt.

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben.

- Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Patrone eingesetzt ist.
- Sind beide Patronen eingesetzt, nehmen Sie die Patronen heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen entfernt wurde, und setzen Sie die Patronen dann wieder korrekt ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen HP Patronen für Ihren Drucker verwenden.
- Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wechseln Sie die Patronen aus.

Das **Fehlersymbol**, beide Symbole für **Tintenfüllstände** (ohne Segment) und die **Fortsetzen**-LED blinken.

Die **Tintenwarnung**-LED leuchtet.



Eines der folgenden Probleme ist aufgetreten:

- Mindestens eine Patrone ist gefälscht oder wurde bereits verwendet.
- Der Tintenfüllstand ist in mindestens einer Patrone sehr niedrig.

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben.

- Wenn die entsprechenden Patronen neu eingesetzt wurden, handelt es sich womöglich um mindestens eine gefälschte oder gebrauchte Patrone. Weitere Informationen können Sie der Meldung in der HP Software entnehmen.
- Wenn die Patronen nicht neu eingesetzt wurden, ist der Tintenfüllstand in mindestens eine Patrone sehr niedrig.

Drücken Sie die Taste **Fortsetzen**-Taste , um mit dem Druck fortzufahren. Wechseln Sie die Patrone aus, wenn die Druckqualität nicht mehr zufriedenstellend ist.

Druckkopfausrichtung Warnung

Der Zähler zeigt ein blinkendes A, oder eine Rennstrecken-Animation.



Der Drucker nimmt gerade eine Druckkopfausrichtung vor.

- Beim Drucken der Ausrichtungsseite zeigt der Drucker die Rennstrecken-Animation  an.
- Ändert sich in ein blinkendes "A", wenn die Ausrichtungsseite gedruckt wird.
- Zeigt die Rennstrecken-Animation beim Scannen der Ausrichtungsseite erneut an.
- Wechselt nach dem Scannen in den Bereitschaftsmodus , wenn die Druckkopfausrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Nachdem die Ausrichtungsseite gedruckt wurde, legen Sie die gedruckte Seite mit der Aufschrift nach unten auf das Scannerglas, schließen Sie die Scannerabdeckung und drücken Sie die **Schwarzweißkopie**-Taste  um die Seite zu scannen.

Der Drucker scannt die Ausrichtungsseite und nimmt die zur Verbesserung der Druckqualität erforderlichen Anpassungen vor. Die Seite wird nicht ausgedruckt.

Wi-Fi-Status, LEDs und Symbole

Die Wi-Fi-LED und die Wi-Fi-Statussymbole auf dem Bedienfeld des Druckers zeigen zusammen den Wi-Fi-Verbindungsstatus des Druckers an.



HINWEIS:

- Informationen zum Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie unter [Verbinden des Druckers](#).
- Informationen zum Beheben von Problemen mit Wireless-Verbindungen finden Sie unter [Probleme mit Netzwerk und Verbindungen](#).

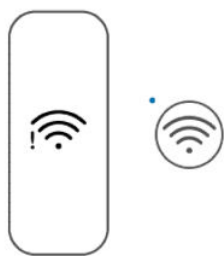


Tabelle 8-1 Wi-Fi-Status, LEDs und Symbole

Wi-Fi Taste/LED	Wi-Fi-Symbol auf Anzeige	Wi-Fi-Status
 Aus	Aus	Die Wireless-Funktionen des Druckers sind ausgeschaltet. Drücken Sie die Wi-Fi -Taste  , um das Wi-Fi einzuschalten.

Tabelle 8-1 Wi-Fi-Status, LEDs und Symbole (Fortsetzung)

Wi-Fi Taste/LED	Wi-Fi-Symbol auf Anzeige	Wi-Fi-Status
 Ein	 Wi-Fi-Symbol leuchtet.	Der Drucker ist mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Die Signalbalken zeigen die Wi-Fi-Signalstärke des Netzwerks an, mit dem der Drucker verbunden ist.
 Blinkt	 Wi-Fi Signalbalken leuchten zyklisch.	Der Drucker befindet sich im Wi-Fi-Setupmodus oder versucht sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. - Durch eine blinkende Wi-Fi-LED wird angezeigt, dass der Drucker mit keinem Netzwerk verbunden ist oder versucht, eine Verbindung herzustellen. - Während der Druckereinrichtung zeigt eine blinkende Wi-Fi-LED auch an, dass sich der Drucker im Wi-Fi-Setupmodus befindet. Im Setupmodus blinkt die Wi-Fi-LED blau, die Wi-Fi-Signalbalken blinken der Reihe nach auf und der Wi-Fi-Alarm  ist aus. Wenn der Einrichtungsmodus nach einiger Zeit abbricht, drücken Sie die Wi-Fi  -Taste, um sie wieder einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie den Einrichtungsmodus neu starten, indem Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurücksetzen. Siehe Ursprünglichen Werkstandard und Einstellungen wiederherstellen.
 Blinkt	 Das Wi-Fi-Symbol blinkt synchron mit der Wi-Fi -LED.	Der Drucker befindet sich im WPS-Modus (Wi-Fi Protected Setup).
Blinkt dreimal schnell und kehrt in den vorherigen Zustand zurück.		Die Wireless-Funktionen des Druckers sind ausgeschaltet. Ändern Sie die Wireless-Einstellungen. Siehe Ändern der Wi-Fi-Einstellungen über EWS.
 Blinkt	 - Wi-Fi Warnung leuchtet. - Wi-Fi Signalbalken leuchten zyklisch.	Es gibt kein Wi-Fi-Signal. - Stellen Sie sicher, dass der Wireless-Router bzw. der Zugriffspunkt eingeschaltet ist. - Stellen Sie den Drucker näher am Router auf.
 Blinkt	 Die Wi-Fi-Warnmeldung blinkt synchron mit der Wi-Fi -LED.	Der Drucker ist nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Wi-Fi und Information , um den Wireless-Test auszuführen. Anschließend können Sie dem Testbericht die Informationen zum Lösen des Problems entnehmen.

Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr

Suchen Sie an allen Papierpfaden nach gestautem Papier oder Fremdkörpern.

Mögliche Staupositionen

Papierstaus treten in den folgenden Bereichen des Druckers auf.

 **HINWEIS:** Das Druckerbild und die Einzelheiten hängen möglicherweise von Ihrem Druckermodell ab.

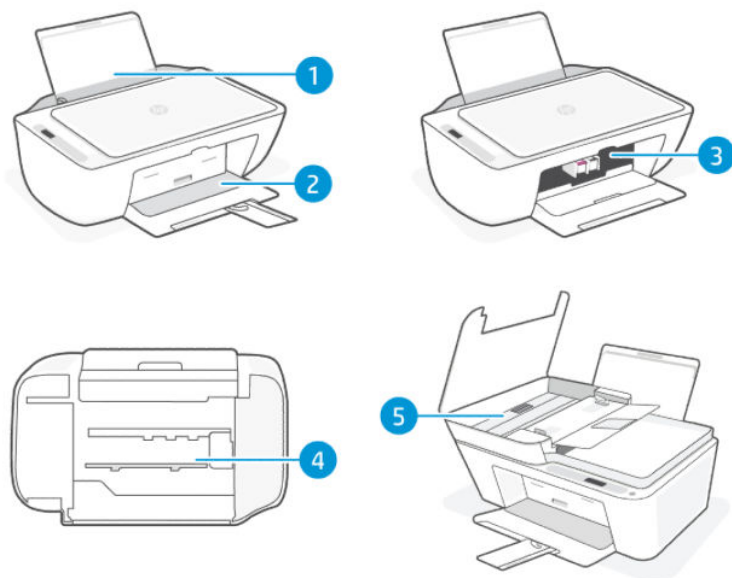


Tabelle 8-2 Papierstau-Positionen

Merkmal	Beschreibung
1	Zufuhrfach
2	Ausgabefach
3	Zugangsbereich zu den Patronen
4	Unterseite des Druckers
5	Vorlageneinzug (einige Druckermodelle)

Entfernen von gestautem Papier

Sehen Sie an allen Stellen nach, wo Papierstaus auftreten können, und entfernen Sie gestautes Papier oder Fremdkörper.


ACHTUNG:

- Entfernen Sie die gestauten Objekte auf keinen Fall mit einem spitzen Gegenstand, etwa mit einer Pinzette oder einer Zange mit spitzen Enden.
- Wenn Sie gestautes Papier entfernen, ziehen Sie es mit beiden Händen gerade aus dem Drucker.

Zufuhrfach

Entfernen Sie das Zufuhrfach, und beseitigen Sie alle Staus im Papierzufuhrpfad.

1. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**,  um den Druckvorgang abubrechen. Sollte der Fehler dadurch nicht behoben werden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stau manuell zu beseitigen.
2. Entfernen Sie das gestaute Papier.

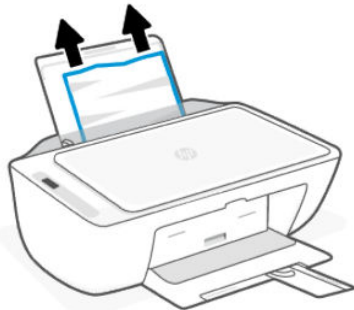


3. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Papierpfad befinden, und legen Sie das Papier dann erneut ein.

 **ACHTUNG:** Belassen Sie die Schutzabdeckung des Zufuhrfachs in ihrer Position. Sie kann verhindern, dass Ablagerungen in den Papierpfad fallen und Papierstaus oder andere Probleme verursachen.

Ausgabefach

Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Ausgabefach.

1. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**,  um den Druckvorgang abubrechen. Sollte der Fehler dadurch nicht behoben werden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stau manuell zu beseitigen.
2. Entfernen Sie eventuell eingeklemmtes Papier vorsichtig aus dem Ausgabefach.

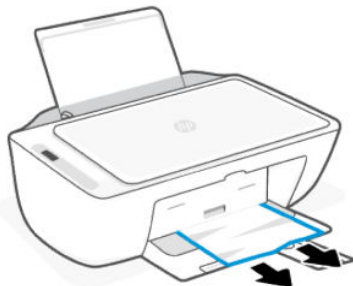


Zugangsbereich zu den Patronen

Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen, schauen Sie hinein, und beseitigen Sie alle Papierstaus im Papierpfad.

1. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**,  um den Druckvorgang abubrechen. Sollte der Fehler dadurch nicht behoben werden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stau manuell zu beseitigen.

2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen. Warten Sie, bis der Druckschlitten zum Stillstand kommt und keine Geräusche mehr verursacht.

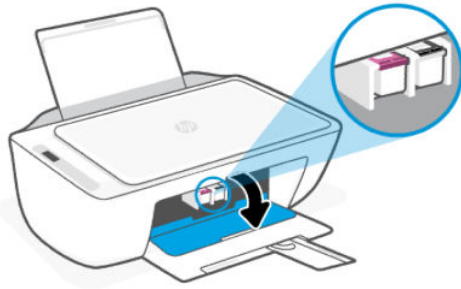


3. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** (Powersymbol), um den Drucker auszuschalten. Ziehen Sie das Netzkabel ab und ziehen Sie alle anderen am Drucker ab.

⚠ ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, müssen Sie das Netzkabel abziehen.

4. Suchen Sie mithilfe einer Taschenlampe im Zugangsbereich zu den Patronen nach gestautem Papier oder Fremdkörpern und entfernen Sie diese.

Ziehen Sie das Papier vorsichtig mit beiden Händen, um ein Reißen von Papierbögen zu vermeiden.

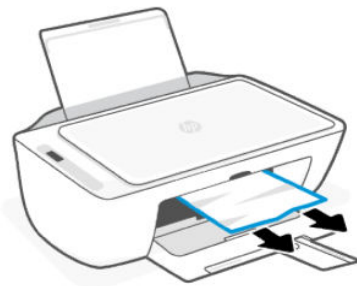

5. Befindet sich der Druckwagen in der Mitte des Druckers, schieben Sie ihn nach rechts, und entfernen Sie dann Papier oder Gegenstände, die die Führung des Wagens blockieren.
6. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen.
7. Schließen Sie die Netzkabel und die anderen Kabel an, und schalten Sie den Drucker ein.

Unterseite des Druckers


Öffnen Sie die untere Zugangsklappe und nehmen Sie das gestaute Papier heraus.

1. Drücken Sie die Taste **Abbrechen** (X-Symbol), um den Druckvorgang abubrechen. Sollte der Fehler dadurch nicht behoben werden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stau manuell zu beseitigen.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** (Powersymbol), um den Drucker auszuschalten. Ziehen Sie das Netzkabel ab und ziehen Sie alle anderen am Drucker ab.


⚠ ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, müssen Sie das Netzkabel abziehen.

3. Setzen Sie das Zufuhrfach wieder in den Drucker ein, schließen Sie die Verlängerung des Ausgabefachs, und schließen Sie dann das Ausgabefach.
4. Kippen Sie den Drucker so, dass er auf der Rückseite aufliegt.
5. Suchen Sie zwei Laschen an der Unterseite des Druckers.


Drücken und ziehen Sie zum Lösen die beiden Laschen, und öffnen Sie dann die untere Zugangsklappe.

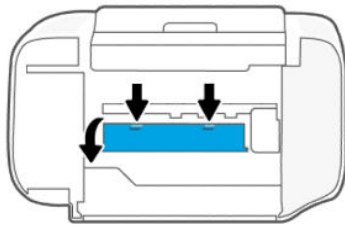

6. Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es langsam aus dem Drucker ziehen.

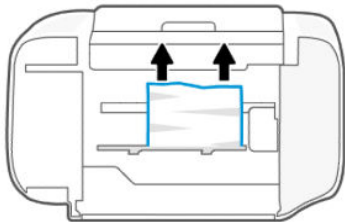

7. Überprüfen Sie mithilfe einer Taschenlampe auf Papierreste und entfernen Sie diese.
8. Drücken Sie die Klappe vorsichtig in Richtung Drucker, bis sie auf beiden Seiten einrastet.

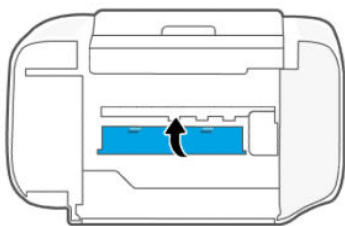

9. Drehen Sie den Drucker in seine Ausgangsposition zurück.
10. Schließen Sie die Netzkabel und die anderen Kabel an, und schalten Sie den Drucker ein.

Vorlageneinzug (einige Druckermodelle)


Öffnen Sie die Abdeckung, und entfernen Sie gestautes Papier aus der Papierzuführung.




HINWEIS: Wenn weiterhin Papierstau auftritt, wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, und keine anderen Maßnahmen helfen, reinigen Sie den Glasbereich des Vorlageneinzugs mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Siehe [Reinigen Sie den Glasbereich des Vorlageneinzugs \(bei einigen Druckermodellen\)](#).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.

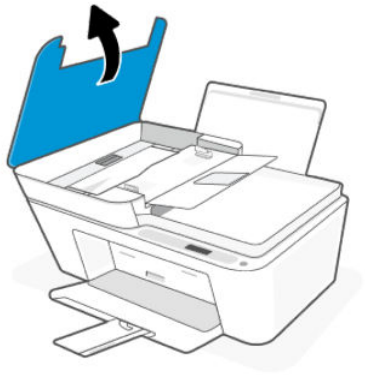

2. Ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig aus dem Drucker heraus.

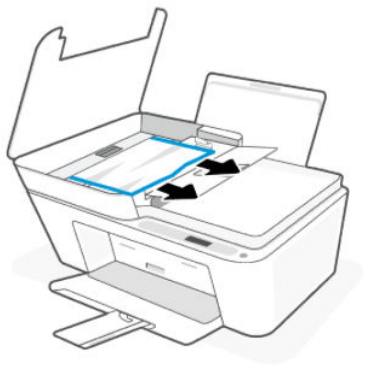

3. Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.



Beheben von Problemen bei der Papierzufuhr

Stellen Sie die Papierquerführung im Zufuhrfach so ein, dass sie eng am Papier anliegt. Vergewissern Sie sich, dass die Papierquerführung das Papier im Zufuhrfach nicht zusammendrückt.

- **Papiereinzugsprobleme**
 - Stellen Sie sicher, dass sich Papier im Zufuhrfach befindet. Siehe [Einlegen von Papier](#).

- Vergewissern Sie sich, dass das Papier im Zufuhrfach nicht gewellt ist. Falls das Papier gewellt ist, biegen Sie es in die entgegengesetzte Richtung.
- Vermeiden Sie die Bildung von Rissen und Knitterfalten im Papier, indem Sie es flach in einer wiederverschließbaren Tüte lagern.
- Nehmen Sie nach dem Drucken nicht verwendetes Fotopapier aus dem Zufuhrfach heraus. Bewahren Sie das Fotopapier so auf, dass es sich nicht wellt, um eine stets hohe Druckqualität zu erhalten.
- **Schräg ausgegebene Seiten**
 - Legen Sie während des Druckvorgangs kein Papier in den Drucker ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung an der Unterseite des Druckers richtig geschlossen ist, nachdem Papierstaus beseitigt wurden.
- **Es werden mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen**
 - Vergewissern Sie sich, dass sich nicht zu viele Druckmedien im Zufuhrfach befinden.
 - Vergewissern Sie sich, dass die einzelnen Druckmedien nicht aneinanderhaften.
 - Optimale Druckqualität und -effizienz erzielen Sie mit Papier von HP.

Erfahren Sie, wie Sie Papierstaus und Probleme mit der Papierzufuhr vermeiden

Befolgen Sie diese Tipps, um Papierstaus, Zufuhrfehler und Probleme mit dem Einzug zu vermeiden.

- Legen Sie nicht zu viel Papier in das Zufuhrfach ein.
- Legen Sie nicht unterschiedliche Papiertypen und Papierformate in das Zufuhrfach ein; Der gesamte Papierstapel muss denselben Typ und dasselbe Format aufweisen.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Schieben Sie das Papier nicht zu weit in das Zufuhrfach hinein.
- Vergewissern Sie sich, dass das im Zufuhrfach eingelegte Papier flach aufliegt und die Kanten nicht geknickt oder eingerissen sind.
- Stellen Sie die Papierquerführung im Zufuhrfach so ein, dass sie eng am Papier anliegt. Vergewissern Sie sich, dass die Papierquerführung das Papier im Zufuhrfach nicht zusammendrückt.
- Legen Sie kein Papier nach, während das Gerät druckt. Wenn sich nur noch wenig Papier im Drucker befindet, warten Sie, bis in einer Meldung mitgeteilt wird, dass kein Papier mehr vorhanden ist, bevor Sie neues Papier einlegen.
- Nehmen Sie das Papier im Ausgabefach in regelmäßigen Abständen heraus.

Wenn Sie das Papierformat oder den Papiertyp im Fach ändern, müssen Sie die Papiereinstellungen im Druckmenü der Softwareanwendung, von der Sie drucken, ändern.

Belassen Sie die Schutzabdeckung des Zufuhrfachs in ihrer Position. Sie kann verhindern, dass Ablagerungen in den Papierpfad fallen und Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Entfernen Sie ggf. das Papier und schließen Sie das Zufuhrfach, wenn es nicht verwendet wird.

Probleme mit Patronen

Beheben von Problemen mit Patronen.

Überprüfen, mit welcher Patrone ein Problem vorliegt

Überprüfen Sie die **Symbole für Tintenfüllstände**.



Das linke Symbol steht für die Farbpatrone und das rechte Symbol für die schwarze Patrone.

Wenn die HP Software einen Druckpatronenfehler angibt, aber nicht angibt, mit welcher Patrone ein Fehler vorliegt, gehen Sie wie vor:

1. Entfernen Sie eine der Patronen aus dem Drucker und schließen Sie dann die Zugangsklappe zu den Patronen.

Wenn das Symbol für **Tintenfüllstände** für die verbleibende eingesetzte Patrone blinkt, liegt ein Problem mit der eingesetzten Patrone vor; andernfalls liegt kein Problem vor.

2. Setzen Sie die entfernte Patrone wieder ein, entfernen Sie die andere Patrone, und wiederholen Sie den vorherigen Schritt.

Beheben von Problemen mit Druckpatronen

Beheben von Patronenproblemen, z. B. fehlende Patronen oder Patrone kann nicht erkannt werden.

Probieren Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die angegebene Patrone ordnungsgemäß installiert ist. Nehmen Sie die Patrone heraus. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen entfernt wurde, und setzen Sie die Patrone dann wieder korrekt ein.
2. Reinigen Sie die Patronenkontakte.
3. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die Patrone.

Siehe [Entfernen und Auswechseln einer Tintenpatrone](#).


Reinigen der Patronenkontakte

Erfahren Sie, wie Sie die Patronenkontakte reinigen.


⚠ ACHTUNG: Reinigen Sie die Patronenkontakte nur, wenn es erforderlich ist. Die Reinigung dauert in der Regel nur wenige Minuten. Lassen Sie Patronen nicht zu lange ungeschützt außerhalb des Druckers, damit die Düsen nicht trocknen oder verstopfen.

1. Schalten Sie den Drucker ein.


2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen. Warten Sie, bis sich der Patronenwagen in der Mitte des Geräts befindet und anhält.

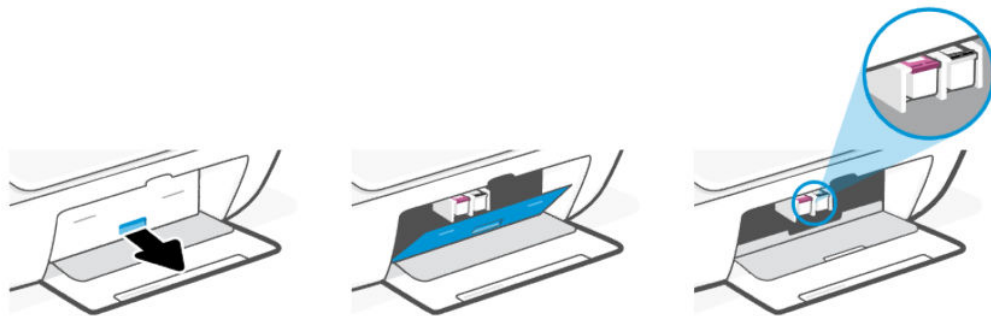

3. Nehmen Sie die in der Fehlermeldung genannte Patrone heraus.

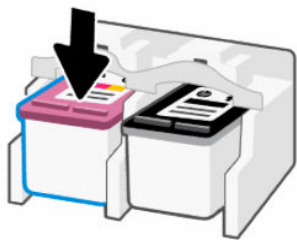

4. Reinigen Sie die Kontakte an den Patronen und am Drucker.
 - a. Halten Sie die Patrone an den Seiten, und suchen Sie nach den elektrischen Kontakten (kleine goldfarbene Punkte) an der Patrone.

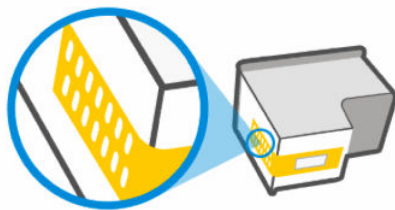

- b. Wischen Sie die Kontakte ausschließlich mit einem trockenen Reinigungsstäbchen oder einem fusselfreien Tuch ab.

⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich die Kontakte abwischen. Verschmieren Sie keine Tinte oder anderen Abrieb auf die Kontakte oder Druckdüsen.

5. Setzen Sie die Patrone wieder ein.
6. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen.
7. Wenn die Fehlermeldung weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus und danach wieder ein.

📝 HINWEIS: Wenn nur eine Druckpatrone ein Problem hat, können Sie sie entfernen, um mit einer Patrone zu arbeiten.

Siehe [Verwenden des Einzelpatronenmodus](#).

Probleme beim Drucken

Beheben von Druckproblemen.

- Schalten Sie zum Vermeiden von Druckqualitätsproblemen den Drucker stets über die **Netztaste** aus. Warten Sie anschließend, bis die LED der **Netztaste** erlischt, bevor Sie den Netzstecker ziehen oder eine Steckerleiste ausschalten.

Dadurch können die Patronen vom Drucker in eine Position gebracht werden, in der sie abgedeckt und somit vor dem Austrocknen geschützt sind.

So lösen Sie Probleme beim Drucken (Windows)

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet und Papier im Zufuhrfach eingelegt ist. Wenn weiterhin kein Druck möglich ist, führen Sie die folgenden Lösungsschritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

1. Überprüfen Sie, ob auf dem Druckersoftware Fehlermeldungen angezeigt werden, und beheben Sie die Fehler ggf. anhand der angezeigten Anweisungen.
2. Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Kabel ab des Druckers ab und schließen Sie es wieder an.

Wenn eine Wireless-Verbindung zwischen dem Drucker und dem Computer besteht, vergewissern Sie sich, dass die Verbindung funktioniert.

3. Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht angehalten wurde oder offline ist.
 - a. **Windows:** Wählen Sie in der App-Liste des Windows-Menüs **Start** den Eintrag **Windows-System** aus. Wählen Sie **Systemsteuerung** aus und klicken Sie dann unter **Hardware und Sound** auf **Geräte und Drucker anzeigen**.
 - b. Doppelklicken Sie entweder auf das Symbol für Ihren Drucker, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, und wählen Sie **Sehen, was gedruckt wird** aus, um die Druckwarteschlange zu öffnen.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass im Menü **Drucker** die Optionen **Drucker anhalten** oder **Drucker offline verwenden** nicht markiert sind.
 - d. Wenn Änderungen vorgenommen wurden, starten Sie einen erneuten Druckversuch.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker als Standarddrucker eingestellt ist.
 - a. **Windows:** Wählen Sie in der App-Liste des Windows-Menüs **Start** den Eintrag **Windows-System** aus. Wählen Sie **Systemsteuerung** aus und klicken Sie dann unter **Hardware und Sound** auf **Geräte und Drucker anzeigen**.
 - b. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Drucker als Standarddrucker eingestellt ist.

Der Standarddrucker ist durch einen Haken in einem schwarzen oder grünen Kreis neben dem Druckernamen markiert.
 - c. Wenn der falsche Drucker als Standarddrucker eingestellt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den richtigen Drucker und wählen Sie die Option **Als Standarddrucker festlegen** aus.
 - d. Versuchen Sie erneut, Ihren Drucker zu verwenden.
5. Starten Sie die Druckwarteschlange neu.
 - a. **Windows:** Klicken Sie im Windows Menü **Start** auf **Windows-System** und dann auf **Systemsteuerung**.

- b. Klicken Sie auf **System und Sicherheit** und dann auf **Verwaltung**.
 - c. Doppelklicken Sie auf **Dienste**.
 - d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Druckwarteschlange** und dann auf **Eigenschaften**.
 - e. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte **Allgemein** in der Dropdown-Liste **Starttyp** die Option **Automatisch** ausgewählt ist.
 - f. Prüfen Sie unter **Dienststatus** den Status.
 - Wenn der Dienst nicht ausgeführt wird, klicken Sie auf **Starten**.
 - Wird der Dienst ausgeführt, klicken Sie auf **Anhalten** und dann auf **Starten**, um den Dienst neu zu starten.

Klicken Sie danach auf **OK**.
6. Starten Sie den Computer neu.
7. Leeren Sie die Druckwarteschlange.
- a. **Windows:** Klicken Sie im Windows Menü **Start** auf **Windows-System** und dann auf **Systemsteuerung**. Klicken Sie unter **Hardware und Sound** auf **Geräte und Drucker anzeigen**.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie die Option aus, durch die angezeigt wird, was gerade gedruckt wird.
 - c. Klicken Sie im Menü **Drucker** auf **Alle Dokumente abbrechen** oder **Druckdokument löschen** und klicken Sie dann zur Bestätigung auf **Ja**.
 - d. Wenn sich weiterhin Dokumente in der Warteschlange befinden, führen Sie einen Neustart des Computers aus und starten Sie einen erneuten Druckversuch.
 - e. Überprüfen Sie erneut, ob die Druckwarteschlange leer ist, und starten Sie dann einen erneuten Druckversuch.

Probleme beim Drucken lösen (macOS)

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Prüfen Sie, ob Fehlermeldungen vorliegen, und beheben Sie die Ursachen.
2. Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Kabel ab des Druckers ab und schließen Sie es wieder an.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt weder angehalten noch offline ist.
 - a. Klicken Sie unter **Systemeinstellungen** auf **Drucker und Scanner**.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Druckwarteschlange öffnen**.
 - c. Klicken Sie auf einen Druckauftrag, um ihn auszuwählen.

Verwenden Sie zum Verwalten des Druckauftrags die folgenden Tasten:

- **Löschen:** Ausgewählten Druckauftrag abbrechen.
- **Stoppen:** Ausgewählten Druckauftrag anhalten.
- **Fortsetzen:** Angehaltenen Druckauftrag fortsetzen.

- **Drucker anhalten:** Alle Druckaufträge in der Druckwarteschlange anhalten.
- d. Wenn Änderungen vorgenommen wurden, starten Sie einen erneuten Druckversuch.
- 4. Starten Sie den Computer neu.

Beheben von Druckqualitätsproblemen

Drucken Sie die Seite Druckqualitätsdiagnose, um die Ursache von Druckqualitätsproblemen zu ermitteln und festzustellen, ob eine Reinigung oder Ausrichtung der Druckköpfe erforderlich ist.

Druckqualitätsbericht drucken zur Bestimmung der Druckqualität über die HP App

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Legen Sie unbenutztes weißes Normalpapier im Format Letter oder DIN A4 in das Zufuhrfach ein.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät die HP Software. Erstellen Sie ein HP-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgewählt wurde.
4. Navigieren Sie zu den **Produktinformationen** und wählen Sie **Weitere Infos und Berichte** aus.
5. Wählen Sie **Berichte, Druckqualitätsbericht** und dann **Druckersymbol** , um die Seite zu drucken.

Drucken einer Diagnosesseite zur Bestimmung der Druckqualität (Windows)


Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Legen Sie unbenutztes weißes Normalpapier im Format Letter oder DIN A4 in das Zufuhrfach ein.
2. Öffnen Sie im Windows **Startmenü** die HP Druckersoftware. Klicken Sie im oberen Bereich des Fensters auf **Drucken und Scannen**.
3. Klicken Sie im Bereich **Drucken** auf **Drucker warten**, um auf die Toolbox zuzugreifen.
4. Klicken Sie in der Toolbox auf die Registerkarte **Gerätewartung** und dann auf Option zum Drucken der Seite.

Die Diagnosesseite der Druckqualität

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Prüfen Sie die Felder für die Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb sowie die anderen Bereiche der Diagnosesseite.

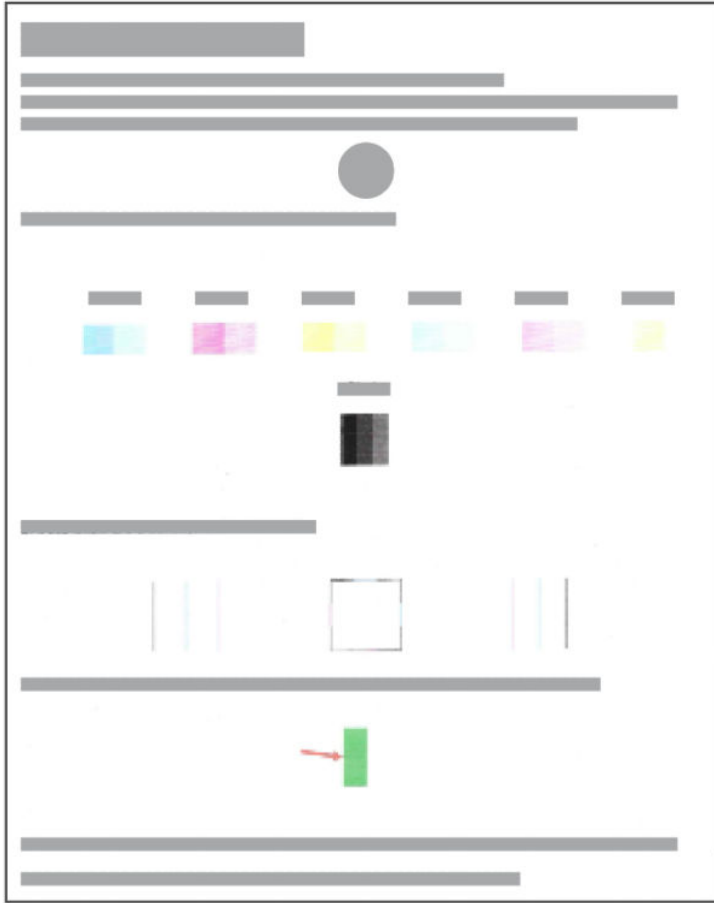

2. Lassen Sie die Patronen mit dem mitgelieferten Dienstprogramm automatisch reinigen, wenn die Farb- und Schwarz-Felder der Diagnosesseite Streifen oder leere Bereiche aufweisen.
Siehe [Justieren und reinigen der Patronen](#).
3. Wenn gerade Linien auf den Ausdrucken verzerrt aussehen, oder die Diagnosesseite meint, Sie sollen die Patronen ausrichten, verwenden Sie das mitgelieferte Dienstprogramm, um die Patronen automatisch auszurichten.
4. Wenn die Druckqualitätsprobleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an HP.

Justieren und reinigen der Patronen

Der Drucker verfügt über eine Funktion, mit der die Patronen automatisch justiert oder gereinigt werden können.

Wenn Sie eine neue Patrone einsetzen, wird die Druckkopfausrichtungsseite automatisch gedruckt. Um die Seite zu scannen, müssen Sie die Anweisungen auf der gedruckten Seite befolgen.

Sie können auch anhand der Druckqualität-Diagnosesseite bestimmen, ob eine Justierung oder Reinigung empfehlenswert ist.

- **Patronen ausrichten:** Das Ausrichten der Patronen kann die Druckqualität verbessern. Wenn Sie falsch ausgerichtete Farben oder Zeilen in Ihren Ausdrucken oder auf der Druckqualität-Diagnoseseite entdecken, sollten Sie eine Druckkopfausrichtung durchführen.
- **Reinigen der Patrone:** Wenn die Drucke Streifen oder falsche Farben aufweisen oder wenn Farben fehlen, sollten die Patronen gereinigt werden.



HINWEIS:

- Während der Reinigung der Patronen wird eine Seite gedruckt.
- Reinigen Sie die Patronen nur, wenn es erforderlich ist. Unnötiges Reinigen vergeudet Tinte und verkürzt die Lebensdauer der Patrone.
- Wenn die Druckqualitätsprobleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an HP.

Der Embedded Web Server (EWS)

Führen Sie zum Ausrichten oder Reinigen der Patronen folgende Schritte aus.

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Dienstprogramme** und wählen Sie **Toolbox für Druckqualität** aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche neben der Option zum Ausrichten oder Reinigen von Patronen und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

HP Druckersoftware (Windows)

Führen Sie zum Ausrichten oder Reinigen der Patronen folgende Schritte aus.

1. Legen Sie unbenutztes weißes Normalpapier im Format Letter oder DIN A4 in das Zufuhrfach ein.
2. Öffnen Sie im Windows **Startmenü** die HP Druckersoftware. Klicken Sie im oberen Bereich des Fensters auf **Drucken und Scannen**.
3. Klicken Sie im Bereich **Drucken** auf **Drucker warten**, um auf die Toolbox zuzugreifen.
4. Klicken Sie in der Toolbox auf die Registerkarte **Gerätewartung** und dann auf die gewünschte Option. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Probleme beim Kopieren und Scannen

Beheben von Kopier- und Scanproblemen.

- Siehe [Tipps für erfolgreiches Scannen und Kopieren](#).
- Wenn eine oder mehrere Kopiertasten nicht aufleuchten oder nicht reagieren oder funktionieren, gehen Sie folgendermaßen vor. Wenden Sie sich an HP, wenn das Problem weiterhin auftritt.
 - Heben und schließen Sie den Scannerdeckel.
 - Reinigen Sie den Scannerdeckelsensor, möglicherweise ist dieser durch Staub oder Ablagerungen verschmutzt.

Probleme mit Netzwerk und Verbindungen

Beheben von Problemen mit Netzwerk und Verbindungen.

Beheben von Netzwerkverbindungsproblemen

Wählen Sie eine der folgenden Fehlerbehebungsoptionen aus:

- Drucken Sie den Testbericht für das Wireless-Netzwerk und die Netzwerkkonfigurationsseite aus, und überprüfen Sie sie, um Netzwerkverbindungsfehler zu erkennen. Siehe [So drucken Sie einen Bericht über das Druckerbedienfeld](#).
- Sie können mit diesem Tool auch Netzwerkeinstellungen finden, beispielsweise die Netzwerkbezeichnung (SSID) und das Passwort (Netzwerkschlüssel).
- Achten Sie darauf, dass Firewalls und die Sicherheitssoftware (einschließlich Anti-Virus- und Anti-Spywareprogramme) sich nicht auf die Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk auswirken.

Weitere Informationen finden Sie unter hpsmart.com/wireless-printing.

- Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurück, und schließen Sie den Drucker erneut an.

Ursprünglichen Werkstandard und Einstellungen wiederherstellen

Erfahren Sie, wie die Druckereinstellungen und Netzwerkeinstellungen des Druckers auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.

- Wenn der Einrichtungsmodus nach einiger Zeit abbricht, drücken Sie die **Wi-Fi**  -Taste, um sie wieder einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie den Einrichtungsmodus neu starten, indem Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers zurücksetzen.
- Durch das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen des Druckers können Sie zudem Probleme mit der Netzwerkverbindung beheben.
- Nach der Wiederherstellung der Netzwerkeinstellungen des Druckers müssen Sie den Drucker wieder mit dem Netzwerk verbinden. Siehe [Verbinden des Druckers](#).

Wiederherstellen der werkseitigen Druckereinstellungen über das Bedienfeld

Durch das Zurücksetzen des Druckers werden zuvor konfigurierte Einstellungen und Voreinstellungen entfernt.

1. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen.
2. Drücken Sie gleichzeitig die **Wi-Fi**-Taste  und die **Netztaste**  3 Sekunden lang.

Das Zurücksetzen kann bis zu 20 Sekunden dauern.

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen des Druckers über das Bedienfeld

Drücken Sie gleichzeitig die **Wi-Fi**-Taste  und die **Abbrechen**-Taste  3 Sekunden lang.

Wiederherstellen der werkseitigen Druckereinstellungen oder der Netzwerkeinstellungen über den EWS

Durch das Zurücksetzen des Druckers werden zuvor konfigurierte Einstellungen und Voreinstellungen entfernt.

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Standard wiederherstellen** und wählen Sie dann die Option zum Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen oder Netzwerkeinstellungen aus.
4. Klicken Sie auf der ausgewählten Seite auf die Schaltfläche zum Fortfahren.

Web-Dienste-Probleme

Sollten Probleme auftreten, wenn Sie Webdienste verwenden, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker über eine unterstützte Netzwerkverbindung mit dem Internet verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die neuesten Produktaktualisierungen auf dem Drucker installiert wurden.
- Wenn Webdienste deaktiviert sind, setzen Sie den Drucker auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, schließen Sie den Drucker an, und richten Sie ihn erneut ein.
- Prüfen Sie, ob die externen Netzwerkgeräte (Hub, Switch, Router) eingeschaltet sind und korrekt funktionieren.
- Wenn Sie den Drucker über eine Wireless-Verbindung anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter [Probleme mit Netzwerk und Verbindungen](#).
- Wenn vom Netzwerk beim Herstellen der Verbindung zum Internet Proxy-Einstellungen verwendet werden, vergewissern Sie sich, dass die eingegebenen Proxy-Einstellungen gültig sind:
 - Überprüfen Sie die von Ihrem Webbrowser verwendeten Einstellungen.
 - Lassen Sie sich dabei vom IT-Administrator oder der Person unterstützen, von der Ihre Firewall eingerichtet wurde.


Falls die von Ihrer Firewall verwendeten Proxy-Einstellungen geändert wurden, müssen Sie diese Einstellung auf dem Bedienfeld des Druckers oder im Embedded Web Server (EWS) entsprechend anpassen. Wenn diese Einstellungen nicht aktualisiert werden, können Sie die Webdienste nicht verwenden.

Probleme mit der Druckerhardware

Beheben von Problemen mit der Druckerhardware.

Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen

Die Zugangsklappe zu den Patronen muss geschlossen sein, um den Druck starten zu können.

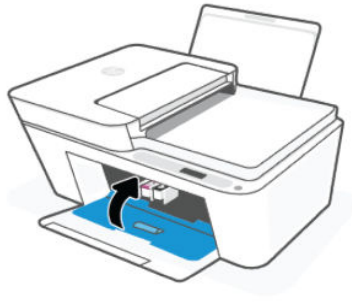

Der Drucker schaltet sich unerwartet aus

- Überprüfen Sie den Netzanschluss und die Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Druckers fest mit einer funktionierenden Netzsteckdose verbunden ist.



HINWEIS: Bei aktivierter Funktion Autom.-Aus schaltet sich der Drucker nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität aus, um den Energieverbrauch zu senken. Siehe [Auto-Aus](#).

Beheben von Druckerfehlern

Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wurde, kontaktieren Sie HP.

Druckerwartung

Reinigen verschiedener Druckerteile.

Scannerglas reinigen

Staub und Schmutz auf dem Scannerglas, der Unterseite der Scannerabdeckung oder dem Scannerrahmen können den Scanner verlangsamen, die Scanqualität vermindern und die Genauigkeit von Sonderfunktionen wie das Anpassen von Kopien an ein bestimmtes Papierformat beeinträchtigen.



VORSICHT! Schalten Sie vor der Reinigung den Drucker durch Drücken der **Netztaste** aus  und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Klappen Sie die Scannerabdeckung hoch.
2. Reinigen Sie das Scannerglas und den Deckel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch.
Besprühen Sie das Tuch mit einem milden Glasreiniger und reinigen Sie **nur** das Glas.



ACHTUNG:

- Reinigen Sie die Rückseite der Abdeckung nicht feucht, um die Schutzschicht nicht zu verletzen.
- Reinigen Sie das Scannerglas ausschließlich mit Glasreiniger. Verwenden Sie keine Reiniger, die Scheuermittel, Azeton, Benzin oder Kohlenstofftetrachlorid enthalten, da diese Substanzen das Scannerglas beschädigen können. Vermeiden Sie Isopropylalkohol, da er Streifen auf dem Scannerglas hinterlassen kann.


- Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Scannerglas. Wenn zu viel Glasreiniger aufgebracht wird, kann dieser unter das Scannerglas laufen und zu Schäden am Scanner führen.

3. Schließen Sie die Scannerabdeckung und schalten Sie den Drucker ein.

Reinigen Sie den Glasbereich des Vorlageneinzugs (bei einigen Druckermodellen)

Wenn weiterhin Papierstau auftritt, wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, und keine anderen Maßnahmen helfen, reinigen Sie den Glasbereich des Vorlageneinzugs mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

1. Klappen Sie die Scannerabdeckung hoch.
2. Reinigen Sie das Glas des Vorlageneinzugs und den angezeigten Bereich auf dem Scannerdeckel mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

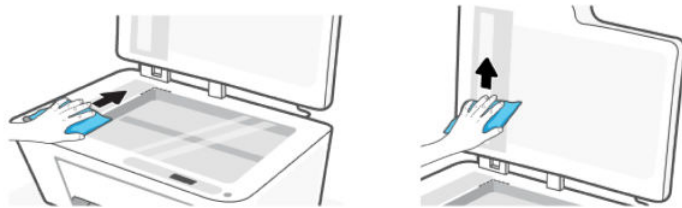

HP Support

Der HP Online-Support bietet vielfältige Optionen, die Ihnen bei der Verwendung des Druckers helfen. Die neuesten Produktaktualisierungen und Supportinformationen finden Sie auf der Website für Produktsupport unter hp.com/support.



HINWEIS: Darüber hinaus können Sie die HP App verwenden, um Druckerfehler zu prüfen und Hilfe bei der Fehlerbehebung zu erhalten. Weitere Informationen zu dieser App finden Sie im Abschnitt [Verwenden Sie die HP App \(iOS, Android, Windows und macOS\)](#).

Kontakt zu HP

Wenn Sie Hilfe durch einen Mitarbeiter des technischen Supports von HP benötigen, [wenden Sie sich an HP](#). Die folgenden Kontaktoptionen stehen allen Kunden mit gültiger Garantie kostenlos zur Verfügung (für von HP Mitarbeitern unterstützten Support außerhalb der Garantie fallen ggf. Gebühren an):

- Online-Chat mit HP Virtueller Assistent.
- Anrufen bei einem HP Supportmitarbeiter.

Halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem HP Support folgende Informationen bereit:

- Produktname (am Drucker)
- Produktnummer und Seriennummer (befindet sich auf einem Aufkleber auf dem Drucker)



Registrieren des Druckers

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich registrieren zu lassen. Dadurch profitieren Sie von einem schnelleren Service, einem effektiveren Support und Hinweisen zum Produktsupport.

Wenn der Drucker nicht beim Installieren der Druckersoftware registriert wurde, können Sie die Registrierung jetzt unter register.hp.com vornehmen.

Zusätzliche Gewährleistungsoptionen

Gegen eine zusätzliche Gebühr sind erweiterte Serviceangebote für den Drucker verfügbar.

Besuchen Sie die [HP Support-Website](https://support.hp.com), wählen Sie Ihr Land/Ihre Region und die Sprache aus und überprüfen Sie dann die erweiterten Garantieoptionen, die für Ihren Drucker verfügbar sind.

9 HP EcoSolutions (HP und die Umwelt)

Detaillierte Informationen zu den Umweltrichtlinien, die HP beim Fertigungsprozess berücksichtigt, finden Sie unter [Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung](#). Weitere Informationen zu den Umweltinitiativen von HP finden Sie unter [HP EcoSolutions](#).

Energieverwaltung

Erfahren Sie, wie Sie den Energieverbrauch des Druckers reduzieren können.



HINWEIS: Längere Konfigurationszeiten für diese Einstellungen oder das Deaktivieren dieser Funktionen erhöhen den Energieverbrauch.

Auto-Aus

Bei dieser Funktion schaltet sich der Drucker nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität aus, um den Energieverbrauch zu senken. Über „Autom.-Aus“ wird der Drucker vollständig ausgeschaltet. Sie müssen die Netztaste drücken, um den Drucker wieder einzuschalten.

Wenn der Drucker diese Energiesparfunktion unterstützt, wird „Autom.-Aus“ je nach Druckerfunktionalität und Verbindungsoptionen automatisch aktiviert oder deaktiviert. Selbst wenn „Autom.-Aus“ deaktiviert ist, wechselt der Drucker nach 5-minütiger Inaktivität zum Ruhemodus, um den Energieverbrauch zu senken.

- Autom.-Aus wird aktiviert, wenn der Drucker eingeschaltet wird, wenn der Drucker weder über Netzwerk- noch Fax- oder Wi-Fi Direct-Funktionen verfügt oder diese Funktionen nicht verwendet werden.
- Autom.-Aus wird deaktiviert, wenn die Wi-Fi- oder Wi-Fi Direct-Funktion des Druckers eingeschaltet wird oder von einem Drucker mit Fax-, USB- oder Ethernet-Netzwerkfunktionalität eine Fax-, USB- oder Ethernet-Netzwerkverbindung hergestellt wird.

Energiesparmodus oder Ruhemodus

- In diesem Modus verbraucht das Produkt weniger Energie.
- Nach der anfänglichen Einrichtung des Druckers wird der Drucker nach 5-minütiger Inaktivität in einen Ruhemodus versetzt.
- Sie können den Zeitpunkt ändern, an dem der Drucker nach einer bestimmten Dauer der Inaktivität in den Ruhemodus versetzt wird.
- Die LED der Netztaste ist abgeblendet und die Bedienfeldanzeige des Druckers ist ausgeschaltet, wenn sich der Drucker im Ruhemodus befindet.
- Um den Drucker aufzuwecken, drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld des Druckers.

Ändern der Zeit für den Ruhemodus über den EWS

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.

3. Klicken Sie im linken Menü auf **Strommanagement**.
4. Klicken Sie auf **Energiesparmodus**.
5. Wählen Sie die gewünschte Zeit aus, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Leiser Modus

Im stillen Modus erfolgt der Druck langsamer, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, ohne die Druckqualität zu beeinträchtigen.

- Aktivieren Sie den stillen Modus, um die Druckgeräusche zu reduzieren. Deaktivieren Sie die Funktion, um mit normaler Geschwindigkeit zu drucken.
- Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
- Die Funktion funktioniert nur, wenn Sie auf normalem Papier in normaler Druckqualität drucken
- Sie wird auch nicht unterstützt, wenn Fotos oder Umschläge gedruckt werden.
- Um die Einstellungen über die HP App zu ändern, öffnen Sie die Software auf Ihrem Gerät.

Klicken oder tippen Sie im Startbildschirm der App auf das Druckerbild, um auf die Druckereinstellungen zuzugreifen. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**, um den EWS zu öffnen, und befolgen Sie dann die Anweisungen im nächsten Abschnitt.

Ändern der Ruhiger Modus-Einstellungen über den EWS

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie den EWS. Siehe [Zugang und Nutzung des EWS](#).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Voreinstellungen**.
4. Klicken Sie auf **Ruhiger Modus** und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

A Technische Daten

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige Aussagen treffen möglicherweise nicht auf Ihren Drucker oder alle Länder/Regionen zu.

Spezifikationen

Weitere Informationen über die Produktspezifikationen (einschließlich Akustische Informationen, Druckerlösungen, Systemanforderungen) finden Sie unter hp.com/support.

Umgebungsbedingungen

- Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 15 bis 30 °C.
- Temperaturbereich bei Betrieb: 5 bis 40 °C.
- Lagerungstemperatur: -40 bis 60 °C.
- Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit (RLF), nicht kondensierend.
- Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
- In der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern kann die Ausgabe des Druckers leicht verzerrt sein.
- HP empfiehlt die Verwendung eines höchstens 3 m langen USB-Kabels, um Störungen aufgrund von potenziellen, starken elektromagnetischen Feldern zu reduzieren.

Zufuhrfachkapazität

- Blatt Normalpapier (75 g/m²): Bis zu 60
- Umschläge: Bis zu 5
- Karteikarten: Bis zu 20
- Blatt Fotopapier: Bis zu 20

Ausgabefachkapazität

- Blatt Normalpapier (80 g/m²): Bis zu 25
- Umschläge: Bis zu 5
- Karteikarten: Bis zu 20
- Blatt Fotopapier: Bis zu 20

Papiertyp und -format

Eine vollständige Liste der unterstützten Medienformate finden Sie in der Druckersoftware. Bei Netzwerkdruckern finden Sie diese auch im Embedded Web Server (EWS).

Papiergewicht

- Normalpapier: 60 bis 90 g/m²
- Umschläge: 75 bis 90 g/m² (20 bis 24 Pfund)
- Karten: Bis zu 200 g/m²
- Fotopapier: Bis zu 300 g/m²

Druckspezifikationen

- Druckgeschwindigkeit hängt von der Komplexität des Dokuments ab.
- Methode: Thermischer Tintenstrahldruck.
- Sprache: PCL3 GUI

Kopierfunktion

- Auflösung: Bis zu 300 dpi
- Digitale Bildverarbeitung
- Die Kopiergeschwindigkeit variiert je nach Komplexität des Dokuments und des Modells.

Vorlageneinzug (einige Druckermodelle)

- Reichweite 60 bis 90 g/m²: Bis zu 35.
- Scanformat: 21,6 x 29,7 mm (8,5 x 11,69 Zoll).

Scanspezifikationen

- Auflösung: Bis zu 1200 dpi optisch
- Farbe: Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit (256 Graustufen)
- Max. Format des zu scannenden Dokuments (Größe der Auflagefläche): 21,6 x 29,7 cm

Ergiebigkeit von Patronen

Weitere Informationen zur Ergiebigkeit von Patronen finden Sie auf der folgenden HP Website: hp.com/learnaboutsupplies.

Zulassungshinweise

Der Drucker erfüllt die Produktanforderungen der Kontrollbehörden in Ihrem Land/Ihrer Region in das/die das Produkt versendet wird.

Modellzulassungsnummer

Zu Identifizierungszwecken ist Ihrem Gerät eine Modellzulassungsnummer zugewiesen. Diese Modellzulassungsnummer darf nicht mit den Produktnamen oder den Produkt-/Gerätenummern verwechselt werden.

FCC-Erklärung

Die United States Federal Communications Commission hat (in 47 CFR 15.105) festgelegt, dass die folgende Mitteilung den Benutzern dieses Produkts zur Kenntnis gebracht wird.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Werte sollen in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor Störungen gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. Bei bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung zum Empfänger auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Funk- und Fernstechniker.



HINWEIS: Wenn das Produkt über einen Ethernet/LAN-Anschluss mit Metallgehäuse verfügt, muss ein abgeschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden, um die Grenzwerte der Klasse B von Teil 15 der FCC-Bestimmungen einzuhalten.

Modifikationen (Abschnitt 15.21)

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch HP genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Betrieb des Geräts durch den Benutzer nicht mehr zulässig ist.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: Manager of Corporate Product Regulations, HP, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen erzeugen und muss (2) empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen des Geräts führen können.

Hinweise zur Verwendung des Netzkabels

Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle für die Betriebsspannung des Geräts geeignet ist. Die Betriebsspannung ist auf dem Geräteetikett angegeben. Das Produkt verwendet entweder 100-240 Vac (+/- 10 %) oder 200-240 Vac und 50/60 Hz (+/- 3 Hz).



ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich das Netzkabel, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Hinweis zu Bildschirmarbeitsplätzen in Deutschland

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Hinweis zur Geräuschemission (für Deutschland)

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Zulassungshinweis für die Europäische Union und Großbritannien



Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: reg@hp.com

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung ist unter www.hp.eu/certificates verfügbar.

Rechtliche Hinweise zu kabellosen Produkten

Dieser Abschnitt enthält gesetzliche Informationen zu Wireless-Produkten:

Produkte mit Wireless-Funktionalität

EMF

Dieses Produkt erfüllt die internationalen Richtlinien (ICNIRP) in Bezug auf die Belastung durch hochfrequente Strahlung.

Wenn das Produkt mit einem Funksende- oder einem Funkempfangsgerät ausgestattet ist, stellt ein Abstand von 20 cm bei Normalbetrieb sicher, dass die Belastung durch hochfrequente Strahlung die in den EU-Anforderungen festgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreitet.

Wireless-Funktionalität in Europa

For products with 802.11 b/g/n or Bluetooth radio:

- Radio frequency band: 2400–2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

Belastung durch hochfrequente Strahlung

⚠ CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Hinweis für Benutzer in Kanada

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Hinweis für Benutzer in China/中国用户须知

如果适用, 使用微功率短距离无线电设备应符合国家无线电管理有关规定。

(一) 本产品符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的具体条款和使用场景。天线类型为 PCB 天线和/或外置天线, 控制、调整及开关等使用方法详见本手册或产品说明书, 使用时温度和电压的环境条件详见本手册或产品说明书。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。

Hinweis für Benutzer in der Region Taiwan

台灣使用者須知

無線 LAN 802.11 裝置/藍芽裝置/短距離通訊裝置:

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Hinweis für Benutzer in Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

radio communication act B.E.2498



Hinweis für Benutzer in Brasilien

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Hinweis für Benutzer in Mexiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Hinweis für Benutzer in der Ukraine

Повідомлення для користувачів в Україні

⚠ Використовуйте лише шнур та адаптер живлення (за наявності), надані компанією HP.

Tabelle A-1 Notice to users in Ukraine

Використана технологія	Діапазони частот радіосигналів	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIRP

Tabelle A-1 Notice to users in Ukraine (Fortsetzung)

Використана технологія	Діапазони частот радіосигналів	Максимальна потужність передавання
Bluetooth (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
Bluetooth із низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц) (тільки для використання в приміщенні)	5170–5330 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
	5490–5730 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
	5735–5835 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП



HINWEIS: Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: cloud.mt-tech.co.

Eingabehilfen

Erfahren Sie mehr über unsere Bemühungen, barrierefreie Produkte zu erstellen, erzählen Sie Ihre Geschichte oder setzen sich mit dem Kundendienst in Verbindung, um Hilfe bei den Eingabehilfen zu erhalten unter:

hp.com/accessibility

Weitere Informationen über die Zugänglichkeit zu Ihrem Drucker finden Sie unter hp.com/support/inkjet/accessibility

Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung

HP hat sich zur umweltfreundlichen Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte verpflichtet. Das Produkt ist so konzipiert, dass es recycelt werden kann. Die Anzahl der verwendeten Materialien wurde auf ein Minimum reduziert, ohne die Funktionalität und Zuverlässigkeit des Druckers einzuschränken. Verbundstoffe wurden so entwickelt, dass sie einfach zu trennen sind. Die Befestigungs- und Verbindungsteile sind gut sichtbar und leicht zugänglich und können mit gebräuchlichen Werkzeugen abmontiert werden. Wichtige Komponenten wurden so entwickelt, dass bei Demontage- und Reparaturarbeiten leicht darauf zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der HP Website Commitment to the Environment unter:

hp.com/sustainableimpact

HP Tipps für einen schonenderen Umgang mit der Umwelt

- Sie können aus einer breiten Palette an HP Papiertypen mit FSC®- oder PEFC™-Zertifizierung auswählen. Diese gibt an, dass der Papierzellstoff aus einer anerkannten und gut geführten Quelle stammt.¹
- Schützen Sie die Ressourcen – entscheiden Sie sich für Papier mit Recyclinganteil.
- Recyceln Sie Ihre Original HP Patronen bequem und kostenlos über das HP Planet Partners Programm – verfügbar in 47 Ländern und Regionen weltweit.²
- Sparen Sie Papier, indem Sie es beidseitig bedrucken.
- Sparen Sie Energie, indem Sie sich für ENERGY STAR®-zertifizierte HP Produkte entscheiden.

- Verbessern Sie Ihre CO₂-Bilanz – alle HP Drucker verfügen über Energiespareinstellungen, mit denen sich der Energieverbrauch besser kontrollieren lässt.
- Machen Sie sich unter [HP EcoSolutions](#) mit weiteren Methoden vertraut, mit denen HP und unsere Kunden die Umwelt besser schonen.

¹ HP Papier zertifiziert nach FSC®C017543 oder PEFC™TMPEFC/29-13-198.

² Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das HP Planet Partners Programm können Original HP Patronen zurzeit in mehr als 50 Ländern/Regionen, Territorien und Regionen in Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: hp.com/recycle.

Öko-Tipps

HP engagiert sich zusammen mit seinen Kunden, um die Umweltauswirkungen der verwendeten Produkte zu reduzieren. Weitere Informationen zu HP Eco Solutions und den HP Umweltinitiativen finden Sie auf der HP Website zu HP Initiativen zum Umweltschutz.

hp.com/sustainableimpact

Verordnung 2023/826 der Europäischen Kommission

Weitere Informationen zur Stromversorgung des Geräts einschließlich des Energieverbrauchs bei Standby im Netzwerk, wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle Wireless-Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, finden Sie im Abschnitt P15 „Additional Information“ der IT ECO Declaration unter hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html.

Papier

Dieses Produkt ist für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309 und EN 12281:2002 geeignet.

Kunststoff

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 Gramm sind gemäß internationalen Normen gekennzeichnet, um die Identifizierung des Kunststoffs zu Recyclingzwecken nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts zu vereinfachen.

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblätter sowie Informationen zu Produktsicherheit und Umweltschutz erhalten Sie unter hp.com/go/ecodata oder auf Anfrage.

Recycling-Programm

HP bietet in vielen Ländern/Regionen eine wachsende Anzahl von Rückgabe- und Recycling-Programmen an, und kooperiert mit einigen der weltweit größten Recycling-Zentren für Elektronik. HP spart Ressourcen ein, indem einige der beliebtesten Produkte des Unternehmens weiterverkauft werden. Weitere Informationen zum Recycling von HP Produkten finden Sie auf folgender Website: hp.com/recycle.

Recyclingprogramm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien

HP setzt sich für den Schutz der Umwelt ein. Das Recyclingprogramm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien wird in vielen Ländern/Regionen angeboten und ermöglicht es Ihnen, gebrauchte Druckpatronen kostenlos einer Wiederverwertung zuzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: hp.com/recycle

Leistungsaufnahme

HP Druck- und Bildbearbeitungsgeräte mit dem ENERGY STAR® Logo wurden von der US-Umweltschutzbehörde zertifiziert. Auf ENERGY STAR zertifizierten Bildbearbeitungsgeräten befindet sich das folgende Zeichen:



Weitere Informationen zu Modellzulassungsnummern für ENERGY STAR zertifizierte Bildbearbeitungsprodukte finden Sie unter: www.hp.com/go/energystar

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgen dürfen. Daher liegt es in Ihrer Verantwortung, Altgeräte über eine Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte zu entsorgen, um Gesundheitsgefährdungen für Menschen und Umweltschäden zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Abfallwirtschaftsbetrieb oder unter hp.com/recycle.

Entsorgung für Brasilien



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: hp.com.br/reciclar

Chemische Substanzen

HP hat sich verpflichtet, seine Kunden über die Verwendung chemischer Substanzen in HP Produkten in dem Umfang zu informieren, wie es rechtliche Bestimmungen wie REACH (*Verordnung EG Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates*) vorsehen. Informationen zu den in diesem Gerät verwendeten chemischen Substanzen finden Sie unter hp.com/go/reach.

Tabelle mit gefährlichen Substanzen/Elementen und ihren Inhaltsstoffen (China)

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表
根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)	邻苯二甲 酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基)己 酯 (DEHP)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
打印系统	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喷墨打印机 墨盒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
扫描仪	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
网络配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自动双面打 印系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部电源	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

Erklärung zum Vorhandensein der Kennzeichnung von eingeschränkt nutzbaren Substanzen (Region Taiwan)

台灣地區 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan region Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

若要查看產品的使用指南或手冊，請前往 hp.com/support，依照畫面指示以取得相關文件。

To find the latest user guides or manuals for your product, visit hp.com/support and follow the instructions to access your product page.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (Indien)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Erklärung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (Türkei)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT

EPEAT ist ein elektronisches Tool zur Umweltbewertung, mit dem die Auswirkungen eines Produkts auf die Umwelt eingestuft werden. HP Produkte sind so gestaltet, dass sie die EPEAT-Kriterien erfüllen. [Für Information zu den EPEAT-registrierten Produkten von HP klicken Sie hier.](#)

Weitere Informationen zu EPEAT finden Sie unter EPEAT.net.

Ecolabel-Benutzerinformationen der SEPA (China)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

China Energy Label für Drucker, Faxgeräte und Kopierer

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式(例如睡眠、自动关机)的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据, 此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此, 该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情, 请参考最新版的 GB 21521 标准。