










DE Rahmen Fenster
EN Frame window
FR Cadre de fenêtre

DE BENÖTIGTES WERKZEUG
EN REQUIRED TOOL
FR OUTIL NÉCESSAIRE

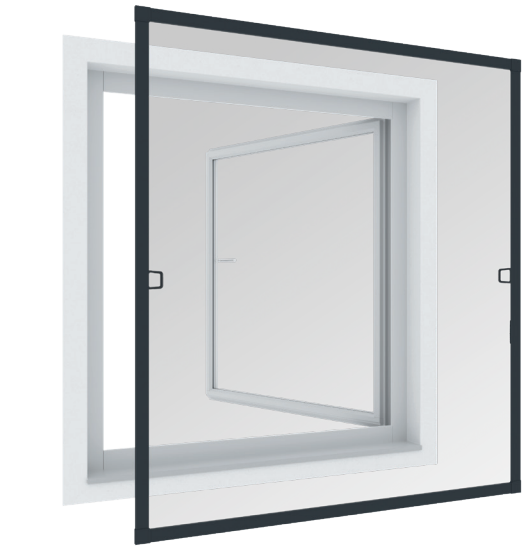

DE INHALT
EN CONTENTS
FR CONTENU

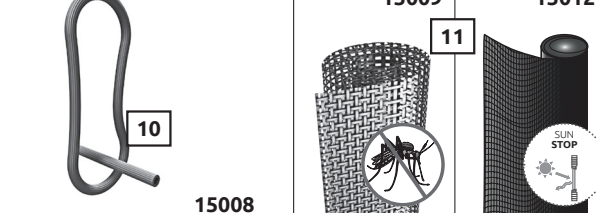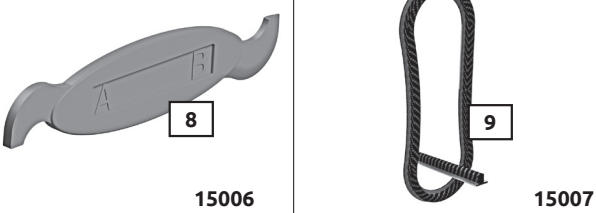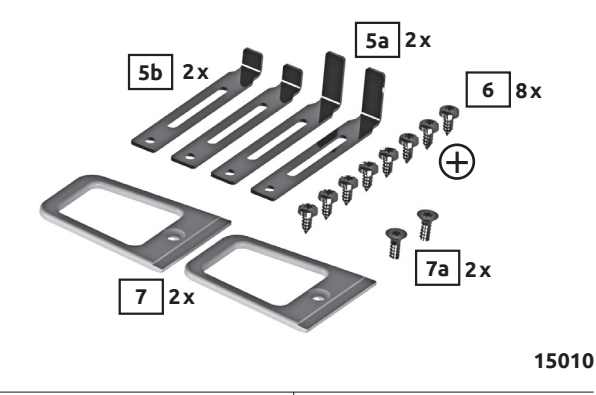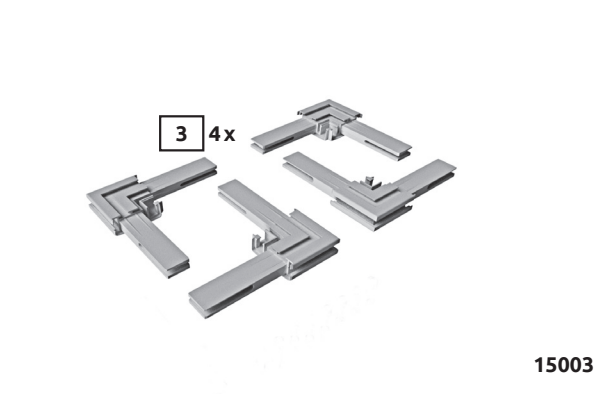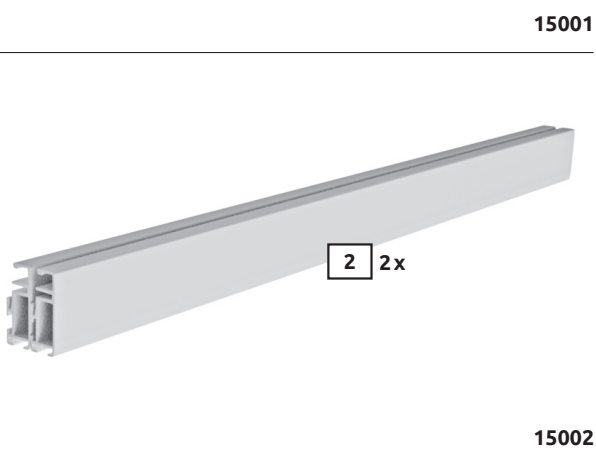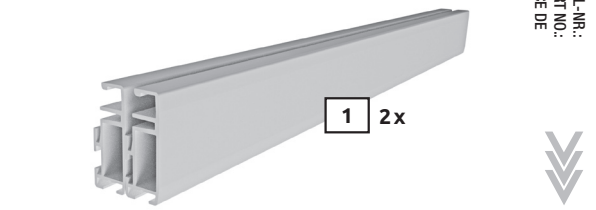

1. EINLEITUNG
Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Zusammenbau zu gewährleisten, lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sowie Informationen zur Montage bitte aufmerksam und behalten Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Anleitung ist Teil des Produkts und führt Sie Schritt für Schritt zum fertigen Rahmen. Geben Sie diese bei Weitergabe des Produkts an Dritte weiter.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt schützt Sie vor Fluginsekten und/oder Sonneneinstrahlung im Wohnbereich durch Anbringen an Fenster- und oder Türöffnungen. Anderwärtige Verwendungen, sowie Veränderungen am Produkt sind unzulässig und können Personenschäden, sowie Schäden am Produkt zur Folge haben. Für dadurch entstandene Schäden am Produkt, sowie allgemeine Schäden durch die Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Eine Bedienung bei Frost kann das Produkt beschädigen.

3. ZEICHENERKLÄRUNG
WARNING! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

4. SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder niemals alleine oder unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Es besteht Erstickungs-, Strangulations- und Verletzungsgefahr durch Verpackungsbestandteile und Inhalt. Kinder dürfen keinesfalls zur Montage verwendet werden. Funktion und Sicherheit können dadurch beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt und sämtliche brennbaren Teile von Hitzequellen und Feuer fern.

ACHTUNG! Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage und Verwendung von Werkzeug. Verwenden Sie gegebenenfalls Arbeitsschuhe. Unvollständige Bausätze bzw. beschädigte Teile dürfen keinesfalls zur Montage verwendet werden. Funktion und Sicherheit können dadurch beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt und sämtliche brennbaren Teile von Hitzequellen und Feuer fern.

Technische Daten			
Modelle:			
Rahmen Fenster	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
SUN PROTECT	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
Max. lichte Maße (B x H):	96 x 114 cm	136 x 144 cm	
Einbautiefe: 14 mm			

6. LIEFERUMFANG
Kontrollieren Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Defekte. Beginnen Sie mit dem Aufbau erst wenn Sie sicher sind, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Entsorgen Sie mit dem Verpackungsmaterial nicht versehentlich Montagematerial.

7. MONTAGE
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Montageschritten 1 bis 14. Verwenden Sie das benötigte Werkzeug vorsichtig, um weder sich noch andere damit zu verletzen.

8. MONTAGEVIDEO
Montagevideos zum Produkt finden Sie unter windhager.eu sowie mittels QR-Codes (siehe rechts unten).

9. REINIGUNG
Reinigen Sie Ihr Produkt regelmäßig mit einem feuchten Fasertuch. Verwenden Sie bei Bedarf lediglich milde Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

10. ENTSORGUNG
Entsorgen Sie Verpackungsmaterial (Kartonagen, Folien etc.) getrennt über eine Recycling-Sammelstelle. Das ausgediente Produkt kann ebenfalls über eine Sammelstelle entsorgt werden. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

11. HERSTELLER/SERVICE
office@smartmaxx.info

12. FAQ
Was tun, wenn der Bausatz nicht komplett ist?
Beginnen Sie mit der Montage erst nach Erhalt eines Ersatzteils. Sollten im Lieferumfang Teile fehlen oder defekt sein, erhalten Sie kostenlosen Ersatz. Übermitteln Sie uns Kaufbeleg und Artikelnummer via E-Mail. Sollten Teile verloren gehen oder durch eine Fehlanwendung beschädigt werden, können diese über unser Ersatz- und Zubehörsortiment erworben werden. Kontaktieren Sie uns!



Wo wird das Produkt angebracht?
Der Rahmen wird mittels Einhängedfedern außen am Fensterstock angebracht und kann jederzeit abgenommen werden. Sie können den Rahmen mittels Zubehör auch fix am Fensterstock befestigen.

Was ist beim Zuschnitt zu beachten?
Kürzen Sie sämtliche Aluminiumprofile mittels Metallsäge. Unter Verwendung einer Gehrungslade erreichen Sie einen exakten Zuschnitt. Befestigen Sie dazu die zu kürzenden Teile ggf. mit einer Schraubzwinge in der Gehrungslade, ohne diese zu quetschen.

Was ist beim Einkedern des Gewebes zu beachten?
Spannen Sie das Gewebe beim Einziehen des Gummikeders nicht zusätzlich um ein Verziehen des Rahmens zu vermeiden. Unter Zug lässt sich der Keder optimal anbringen.

Hinweis: Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuelle Version der Anleitung als PDF Download unter windhager.eu Stand der Information: 09/2020

DE ÜBERSICHT
EN OVERVIEW
FR APERÇU

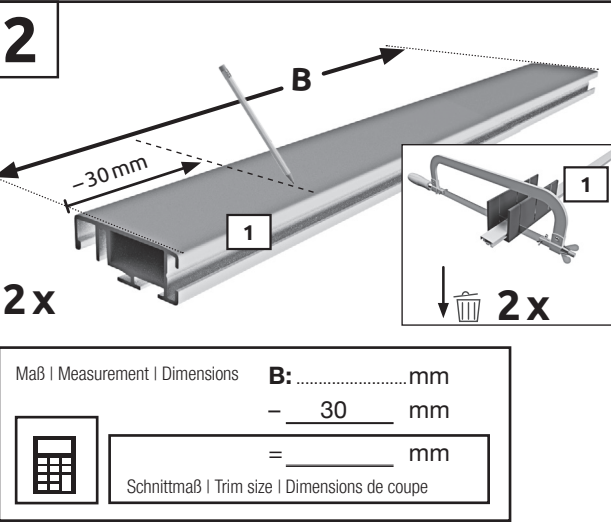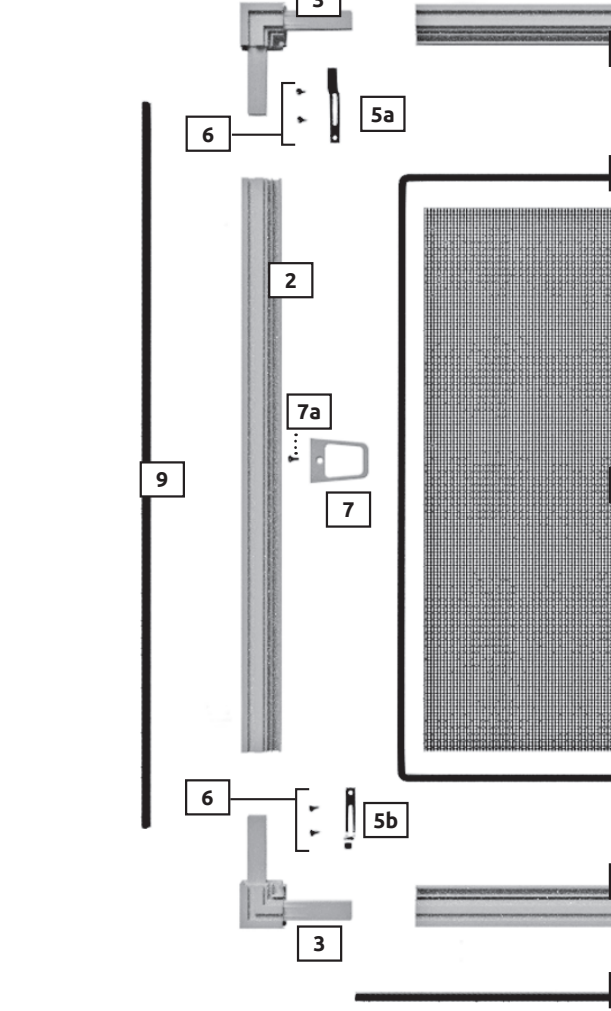

DE Markieren Sie an den beiden Profilen 1 das Maß B abzüglich 30 mm. Kürzen Sie die Profile 1 an den markierten Stellen mit einer Metallsäge. Beispiel: B = 800 mm – 30 mm = 770 mm Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.
EN Mark both sections 1 with measurement B minus 30 mm. Shorten both sections 1 at the marked point with a metal saw. Example: B = 800 mm – 30 mm = 770 mm Attention: Risk of injury! Use the saw with caution.
FR Marquez sur les deux profilés 1 la cote B moins 30 mm. Raccourcissez les profilés 1 aux endroits marqués avec une scie métallique. Exemple : B = 800 mm – 30 mm = 770 mm Attention : risque de blessure ! Utilisez la scie avec précaution.

EN 1. INTRODUCTION
In order to ensure the most seamless assembly possible, read the following safety information and assembly instructions carefully and keep the manual handy for future reference. The manual is part of the product and takes you step by step to the finished screen. Please include when passing the product on to third parties.

2. PROPER USE
The product protects the user from flying insects and/or sun in living areas by attaching the former to window and door frames. Application of the product for other purposes, as well as changes to the product are prohibited and can cause personal injuries, and damage the product. The manufacturer takes no responsibility for ensuing damages to the product as well as general damages through assembly. The product is not intended for commercial use. Use during freezing temperatures can damage the product.

3. LEGEND
WARNING! The signal word is used for medium risk danger, which, when not avoided, can lead to death or heavy injury.

ATTENTION! The signal word is used for low risk danger, which, when not avoided, can lead to light or moderate injury.

4. SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING! Potentially life-threatening risk of injury to children and babies! The product is not a toy. Never leave your child alone or unattended with the product. The packaging and contents pose a risk of suffocation, strangulation and injury. Children are not aware of these dangers. Due to the danger of falling, only attach the product to windows and doors which can be accessed from outside without risk. When attaching or removing the product, please don't lean out of the window and don't press against the screen from inside.

ATTENTION! There is a risk of injury through improper assembly and use of tools. Use work gloves, if necessary. Incomplete assembly kits or damaged parts may, under no circumstances, be used for assembly. Function and safety can thus be impacted. Protect the product and any flammable parts from heat waves and fire.

5. TECHNICAL DATA			
Model:			
Frame window	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
SUN PROTECT	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
Max. clearance distance (W x H):	96 x 114 cm	136 x 144 cm	
Installation depth: 14 mm			

6. SCOPE OF DELIVERY
Check the scope of deliver directly after unpacking to ensure everything has been included and there are no faults. Begin the assembly only when you are sure that all parts are present and undamaged. Do not accidentally dispose of assembly materials when disposing of the packaging material.

7. INSTALLATION
Consider the safety information and follow assembly steps 1 to 14. Use the required tools carefully, to avoid injuring yourself or others.

8. INSTALLATION VIDEO
Assembly videos for this product can be viewed on windhager.eu as well as via a QR code (see bottom right).

9. CLEANING
Clean your screen regularly with a damp fibre cloth. Only use mild cleaning products, if required, to avoid damaging the product.

10. DISPOSAL
Dispose of the packaging material (boxes, foils etc.) separately through a recycling collection point. The disused product can also be disposed of through a collection point. Information on this matter can be obtained from your local authority or city administration.

11. MANUFACTURER/SERVICE
Do you have questions on the product or assembly?
office@smartmaxx.info

12. FAQ
What do I do if the delivery is missing some parts?
Only begin assembling the product when a replacement part has been delivered. If the scope of delivery is missing some parts or contains damaged parts, then you will receive a replacement free of charge. Send us your purchase receipt and article number via email. Should parts be lost or damaged by improper use, then they can be purchased through our spare part and accessory range. Contact us!

Where can the product be attached?
The frame is attached to the outside of the window frame via suspension springs and can be dismantled at any time. You can also permanently attach the frame to the window frame using accessories.

What should I be aware of when cutting?
Shorten the aluminum sections with a metal saw. A mitre box will ensure an exact cut. If necessary, attach the parts which are to be shortened via a screw clamp in the mitre box, without squashing it.

What should I be aware of when attaching the material?
Refrain from additionally stretching the material when sliding on the rubber welt to avoid warping the frame. The welt is best attached when tensioned.

Note: Subject to mistakes, changes and setting errors. Current version of the manual as a PDF download on windhager.eu Date of information: 09/2020

FR 1. INTRODUCTION
Pour vous permettre un montage posant le moins de problèmes possible, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-après et les informations sur le montage, et conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ces instructions font partie du produit et vous guident pas à pas pour obtenir un store moustiquaire parfaitement opérationnel. Remettez également ces instructions au tiers auquel vous transférez le produit.

2. UTILISATION CONFORME AUX DISPOSITIONS
Ce produit vous protège contre les insectes et/ou le soleil volants dans le secteur de l'habitat lorsqu'il est posé sur des ouvertures de portes et/ou de fenêtres. Toute utilisation divergente, ainsi que des modifications du produit, sont interdites et peuvent avoir pour conséquence des dégâts sur le produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ainsi causés au produit, ainsi que pour des dommages généraux causés par le montage. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation de ce produit dans des conditions de gel risque de l'endommager.

3. EXPLICATION DES SYMBOLES
AVERTISSEMENT ! Le mot de signal désigne un danger d'un degré de gravité moyen qui, s'il n'est pas évité, peut avoir pour conséquence la mort ou une blessure grave.

ATTENTION ! Le mot de signal désigne un danger d'une faible gravité qui, s'il n'est pas évité, peut avoir pour conséquence une blessure bénigne ou de gravité moyenne.

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT ! Danger de mort et d'accident pour les enfants et les nourrissons ! Le produit n'est pas un jouet. Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance avec le produit. Ils courent un risque d'étouffement, de strangulation et de blessure par des éléments de l'emballage. Les enfants n'ont pas conscience de ces dangers. En raison du risque de chute, ne fixez le produit que sur des portes et des fenêtres accessibles sans danger depuis l'extérieur. Lorsque vous fixez ou vous démontez le produit, ne vous penchez pas hors de la fenêtre/de la porte, et ne poussez pas de l'intérieur le cadre.

ATTENTION ! Vous courez un risque de blessure en cas de montage non approprié et d'utilisation d'outils. Au besoin, utilisez des gants de travail. Des kits de montage incomplets ou des pièces endommagées ne doivent être utilisés en aucun cas pour le montage. Cela risque d'entraver leur fonctionnement et menacer la sécurité. Gardez le produit et toutes les pièces inflammables à distance des sources de chaleur et du feu.

5. DONNÉES TECHNIQUES			
Modèle :			
Cadre de fenêtre	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
SUN PROTECT	100 x 120 cm	140 x 150 cm	
Dimensions intérieures max. (l x h) :	96 x 114 cm	136 x 144 cm	
Profondeur de pose : 14 mm			

6. CONTENU DE LA LIVRAISON
Vérifiez le périmètre de livraison aussitôt après le déballage, pour voir si tout est complet et si rien n'est cassé. Ne commencez le montage qu'une fois que vous êtes certain que toutes les pièces sont présentes et intactes. Ne jetez pas le matériel de montage par mégarde en jetant le matériel d'emballage.

7. MONTAGE
Veuillez respecter les consignes de sécurité et suivre les étapes de montage 1 à 14. Utilisez avec précaution l'outil nécessaire pour éviter de vous blesser vous-mêmes ou de blesser des tiers.

8. VIDÉO DE MONTAGE
Vous trouverez une vidéo de montage du produit sous windhager.eu et par le biais du QR-code (voir en bas à droite).

9. NETTOYAGE
Nettoyez régulièrement votre produit cadre avec un chiffon en fibres humide. Au besoin, utilisez uniquement des produits de nettoyage doux pour éviter tous dégâts.

10. ÉLIMINATION
Mettez le matériel d'emballage (cartonnages, feuilles plastiques, etc.) au rebut séparément par le biais d'un centre de collecte ou de recyclage. Le produit inutilisable peut également être mis au rebut. Votre commune ou l'administration municipale vous fournira des informations à ce propos.

11. FABRICANT / SERVICE
Avez-vous des questions sur le produit ou le montage ?
office@smartmaxx.info


12. FAQ
Que faire si le kit de construction n'est pas complet ?
Ne commencez le montage qu'une fois que vous avez reçu une pièce de rechange. Si jamais des pièces du périmètre de livraison manquent, nous vous enverrons des remplacements gratuits. Transmettez-nous votre justificatif de vente et votre numéro d'article par e-mail. Si jamais des pièces sont perdues ou endommagées par suite d'une utilisation erronée, vous pouvez les acheter par le biais de notre assortiment de pièces de rechange et d'accessoires. Contactez-nous !

Où faut-il poser le produit ?
Le cadre est fixé à l'aide des ressorts d'accrochage à l'extérieur du cadre de fenêtre et peut être déposé à tout moment. Vous pouvez également fixer le cadre à demeure sur le cadre de la fenêtre à l'aide d'accessoires.

À quoi dois-je faire attention lors de la découpe ?
Raccourcissez tous les profilés en aluminium à l'aide d'une scie métallique. Vous obtenez un découpage précis en utilisant une boîte à onglets. Pour ce faire, fixez les pièces à raccourcir au besoin avec un serre-joint dans la boîte à onglets, sans les écraser.

À quoi dois-je faire attention lors du gainage du tissu ?
Ne tendez pas davantage le tissu lorsque vous insérez le bourrelet en caoutchouc, afin d'éviter toute déformation du cadre. Le bourrelet peut être mis en place de façon optimale sous une certaine tension.

Remarque : Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression. Version actuelle des instructions disponible en téléchargement au format PDF à l'adresse windhager.eu. État de l'information : 09/2020

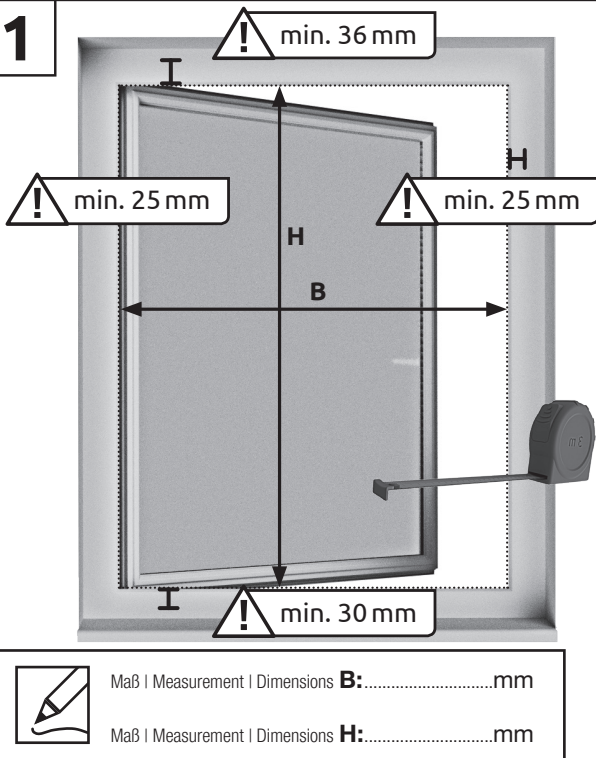


DE Messen Sie die lichte Breite Maß B, indem Sie den horizontalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Messen Sie die lichte Höhe H, indem Sie den vertikalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Achtung: Für den Einbau des Rahmens benötigen Sie außen um die Fensterlichte seitlich min. 25 mm, oben min. 36 mm und unten min. 30 mm Auflagefläche. Hinweis: Achten Sie auf die zu verwendende Maßeinheit in Millimeter. 1 cm = 10 mm

EN Measure the clearance width measurement B, by measurement the horizontal inner distance to the open window. Measure the clearance height measurement H, by measurement the vertical inner distance to the open window. Attention: You will need a contact area of at least. 25 mm to the sides, 36 mm above and 30 mm below the window, in order to mount the frame. Notice: Take care to take the measurements in millimetres. 1 cm = 10 mm




FR Mesurez la largeur intérieure, cote B, en mesurant l'écart horizontal à l'intérieur de la fenêtre ouverte. Mesurez la hauteur intérieure H en mesurant l'écart vertical à l'intérieur de la fenêtre ouverte. Attention : Pour la pose du cadre, il vous faut à l'extérieur sur la largeur libre de la fenêtre au moins 25 mm sur le côté, au moins 36 mm en haut, au moins 36 mm en haut et au moins 30 mm de surface d'appui.

Remarque : Respectez l'unité de dimensions en millimètres utilisée. 1 cm = 10 mm

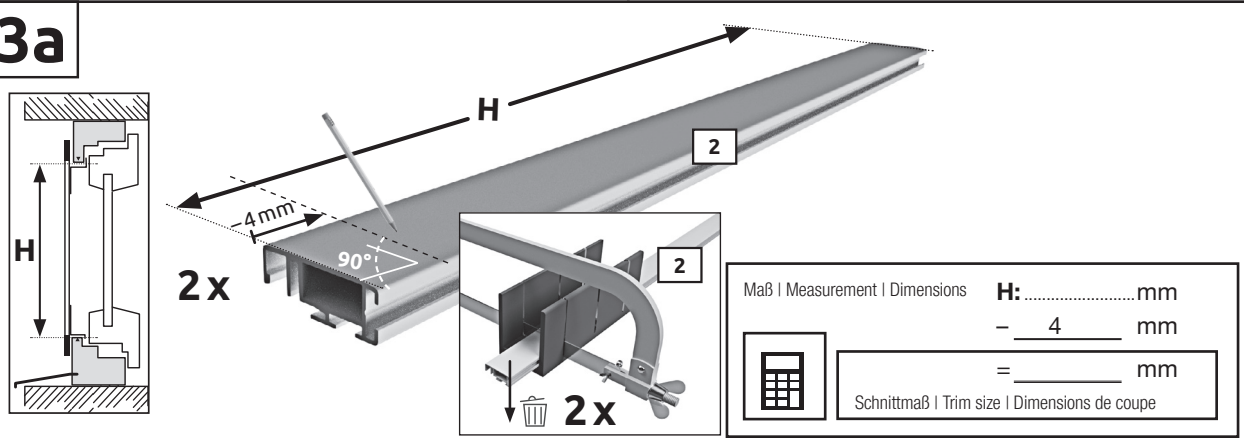

DE Markieren Sie an den beiden Profilen 2 das Maß B abzüglich 4 mm. Kürzen Sie die Profile 2 an den markierten Stellen mit einer Metallsäge. Beispiel: Gemessene lichte Höhe H = 900 mm – 4 mm = 896 mm. Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.
EN Mark both sections 2 with measurement H minus 4 mm. Shorten both sections 2 at the marked point with a metal saw. Example: Measured clearance height H = 900 mm – 4 mm = 896 mm. Attention: Risk of injury! Use the saw with caution.
FR Marquez sur les deux profilés 2 la cote B moins 4 mm. Raccourcissez les profilés 2 aux endroits marqués avec une scie métallique. Exemple : Hauteur libre mesurée H = 900 mm – 4 mm = 896 mm. Attention : risque de blessure ! Utilisez la scie avec précaution.

3a OPTIONAL

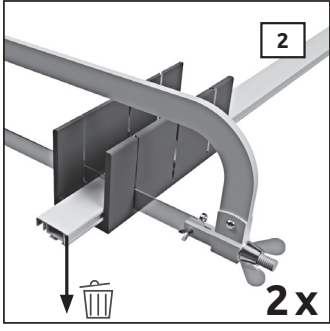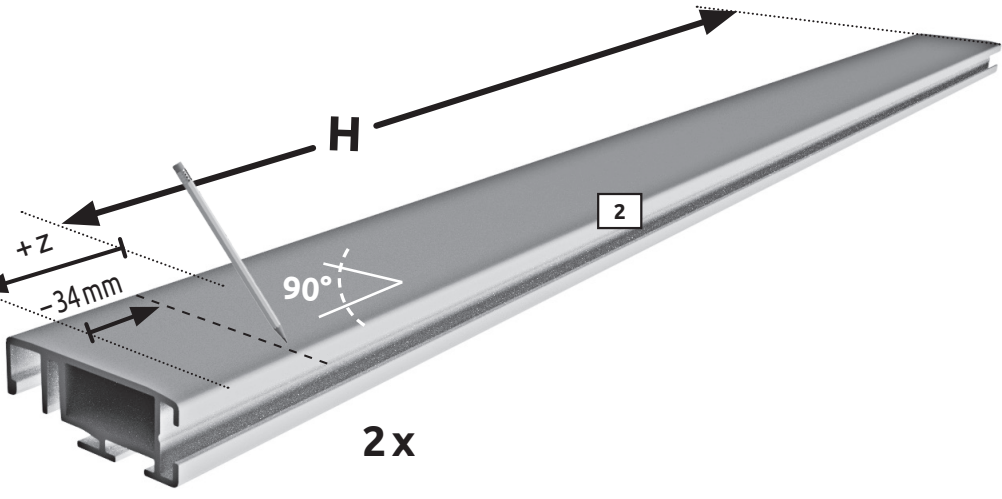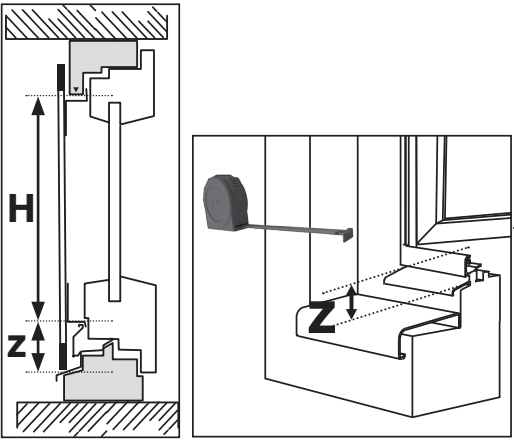


DE Für Fenster mit Wetterschenkel (z.B. Holzfenster) muss der Rahmen unten am Wetterschenkel anstehen, um das Fenster abzudichten. Markieren Sie dazu an den Profilen **2** das Maß $H + z - 34\text{ mm}$. Kürzen Sie die Profile an den markierten Stellen mit einer Metallsäge. **Beispiel:** Gemessene lichte Höhe $H = 900\text{ mm}$, $z = 50\text{ mm}$ (Abstand unterer Blendrahmen zu Wetterschenkel) $\ggg 900 + 50 - 34\text{ mm} = 916\text{ mm}$. **Achtung:** Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

EN For windows with a rain guard (e.g. wooden windows), the frame must align with the rain guard in order to seal the window. To do this, mark both sections **2** with measurement $H + z - 34\text{ mm}$. Shorten both sections at the marked point with a metal saw. **Example:** Measured clearance height $H = 900\text{ mm}$, $z = 50\text{ mm}$ (distance of lower frame part to the rain guard) $\ggg 900 + 50 - 34\text{ mm} = 916\text{ mm}$. **Attention:** Risk of injury! Use the saw with caution.

FR Pour les fenêtres et les rejets d'eau (par ex. fenêtres en bois), le cadre doit être en contact en bas avec le rejet d'eau, afin de rendre la fenêtre étanche. Pour ce faire, marquez sur les profils **2** la cote $H + z - 34\text{ mm}$. Raccourcissez avec une scie métallique les profils aux endroits marqués. **Exemple :** Hauteur libre mesurée $h = 900\text{ mm}$, $z = 50\text{ mm}$ (distance entre le bâti dormant inférieur et le rejet d'eau) $\ggg 900 + 50 - 34\text{ mm} = 916\text{ mm}$. **Attention :** risque de blessure ! Maniez la scie avec précaution.

Maß Measurement Dimensions	H:.....mm
	+Z:.....mm
	- 34 mm
	=mm
	Schnittmaß Trim size Dimensions de coupe

4

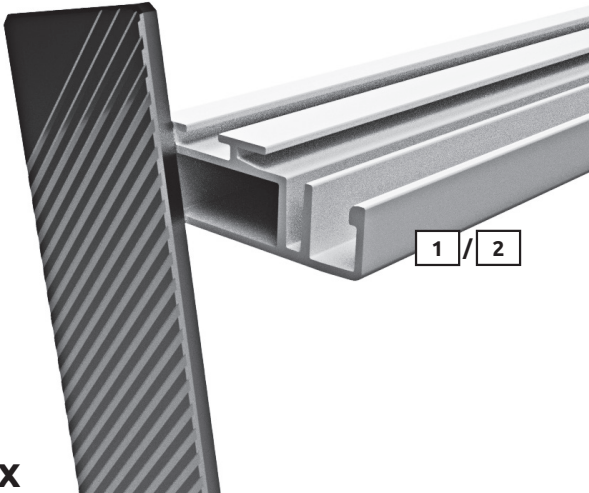


4x

DE Entgraten Sie die Schnittstellen an den Profilen **1** und **2** mit einer Feile.

EN Deburr the intersection between the sections **1** and **2** with a file.

FR Ébavurez les interfaces sur les profils **1** et **2** avec une lime.

5

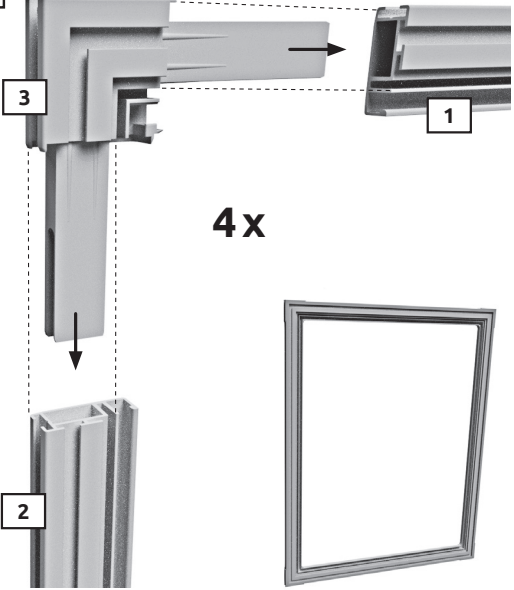


4x

DE Verbinden Sie die Profile **1** und **2** mittels Eckverbinder **3** zu einem Rahmen.

EN Connect the sections **1** and **2** with corner connectors **3** to a frame.

FR Reliez ensemble les profils **1** et **2** par le biais d'un raccord d'angle **3** pour en faire un cadre.

6

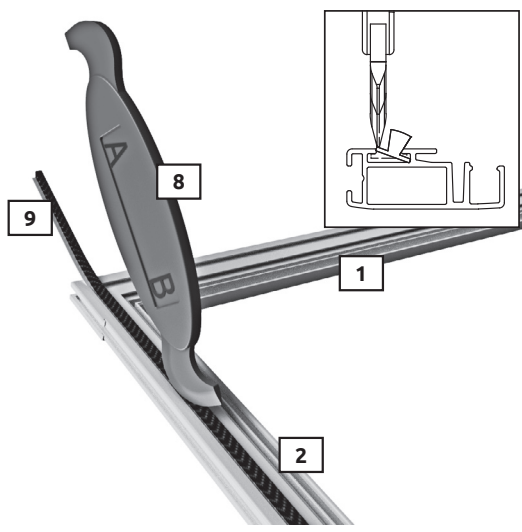


DE Setzen Sie die Dichtungsbürste **9** an der äußeren oberen Profillinie der Profile **1** und **2** an und drücken Sie diese mit der schmalen Spitze B des Kedenwerkzeugs **8** in die Nut.

EN Place the sealing brush **9** on the outward upper groove of sections **1** and **2** and press it with the thin tip B of the welt tool **8** in the groove.

FR Placez la brosse d'étanchéité **9** contre la rainure de profilé supérieure extérieure des profils **1** et **2** et poussez ces profils avec la pointe étroite B de l'outil à bourrelet **8** dans la rainure.

7

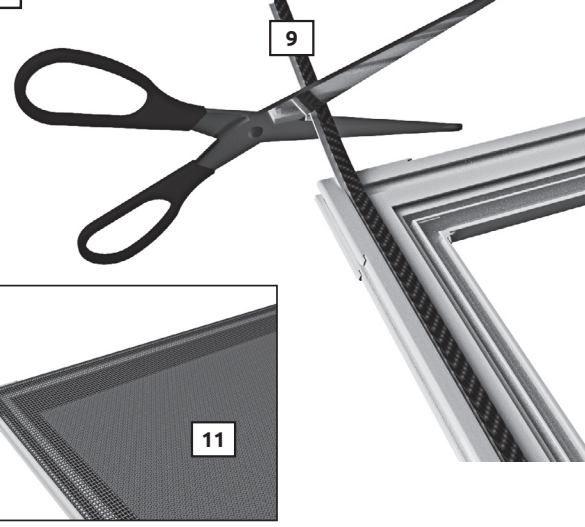


DE Kürzen Sie die Dichtungsbürste **9** entsprechend der Nutlänge mit einer Schere. Rollen Sie das Gewebe **11** über den Rahmen aus.

EN Shorten the sealing brush **9** with scissors to match the recess length. Roll the material **11** over the frame.

FR Raccourcissez la brosse d'étanchéité **9** avec des ciseaux en fonction de la longueur de rainure. Déroulez le tissu **11** par dessus le cadre.

8

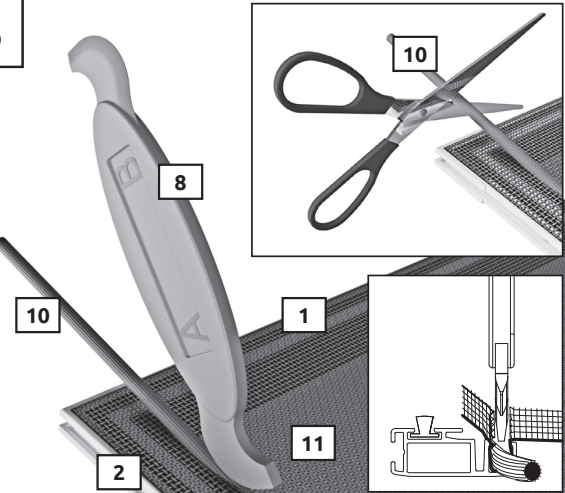


DE Fixieren Sie das Gewebe **11** mittels Gummikeder **10** in der Kernnut der Profile **1** und **2**. Verwenden Sie dazu die breite Seite A des Kedenwerkzeugs **8**. Kürzen Sie den Keder **10**, nachdem Sie diesen umlaufend befestigt haben, mit einer Schere.

EN Attach the material **11** with a rubber welt **10** to the welt groove **1** and **2**. Use the wide side A of the welt tool **8** to do this. Shorten the welt **10** with scissors after you have attached it all around.

FR Fixez le tissu **11** à l'aide du bourrelet en caoutchouc **10** dans la rainure de bourrelet des profils **1** et **2**. Utilisez à cette fin le côté large A de l'outil à bourrelet **8**. Raccourcissez le bourrelet **10** avec des ciseaux une fois que vous l'avez fixé sur toute la périphérie.

9

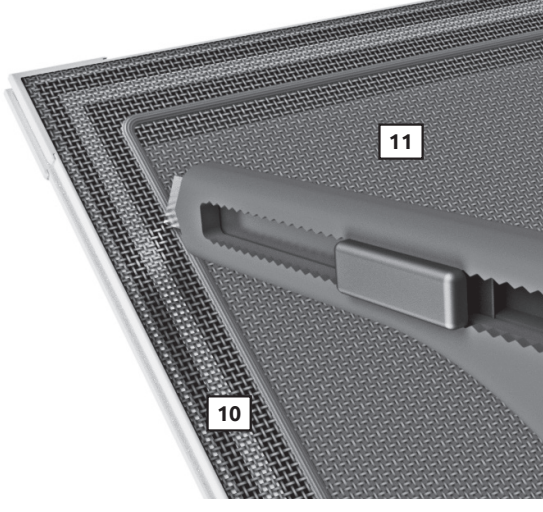


DE Kürzen Sie das Gewebe **11** außen entlang des Keders **10** mit einem Cutter.

EN Shorten the material **11** outside along the welt **10** with a cutter.

FR Raccourcissez le tissu **11** à l'extérieur le long du bourrelet **10** à l'aide d'un cutter.

10

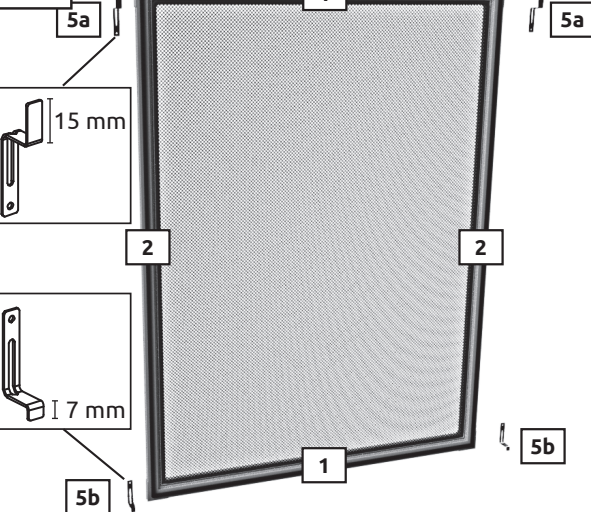


DE Bereiten Sie die Einhängefedern **5a** und **5b** für den Biegevorgang vor. Die längeren Federn **5a** befinden sich oben, die kürzeren **5b** unten am Rahmen.

EN Prepare the suspension springs **5a** and **5b** to be bent into shape. The longer springs **5a** are located at the top and the shorter ones **5b** are below the frame.

FR Préparez les crochets d'accrochage **5a** et **5b** pour l'opération de pliage. Les ressorts les plus longs **5a** sont placés en haut, les ressorts les plus courts **5b** en bas sur le cadre.


11a

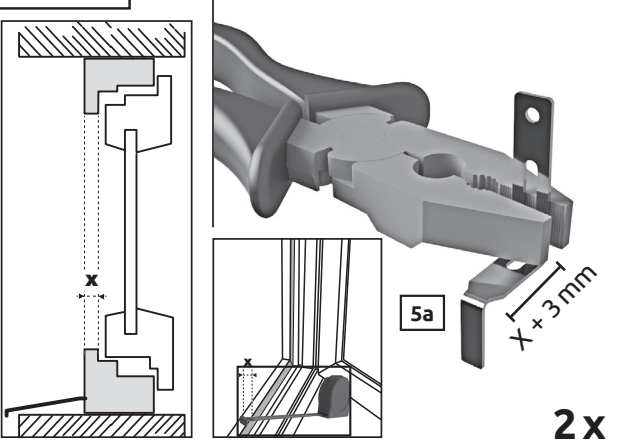

DE Messen Sie die Blendrahmenstärke X des Fensterstocks mittels Maßband. Der Blendrahmen ist der äußerste Schenkel des Stocks bei geöffnetem Fenster. Markieren Sie das Blendrahmenmaß X zuzüglich 3 mm an den Einhängefedern **5a** und **5b**. Kanten Sie die Einhängefedern **5a** und **5b** mit einer Zange. Fixieren Sie die unteren Einhängefedern **5b** mit einem Abstand von 30 mm zum Rahmen mittels der Schrauben **6**. **Vorsicht:** überdrehen Sie die Schrauben nicht.

EN Measure the blind frame strength X of the window frame with measuring tape. The blind frame is the outermost frame section when the window is open. Mark blind frame measurement X plus 3 mm on the suspension springs **5a** and **5b**. Flange the suspension springs **5a** and **5b** with pliers. Attach the lower suspension springs **5b** 30 mm away from the frame with the screws **6**. **Careful:** do not over-tighten the screws.

FR Mesurez l'épaisseur du bâti dormant X du chambranle à l'aide d'un mètre ruban. Le bâti dormant correspond au jambage extérieur du chambranle lorsque la fenêtre est ouverte. Marquez la dimension du bâti dormant X plus 3 mm sur les ressorts d'accrochage **5a** et **5b**. Pliez les ressorts d'accrochage **5a** et **5b** avec une pince. Fixez les ressorts d'accrochage inférieurs **5b** avec une distance de 30 mm par rapport au cadre à l'aide des vis **6**. **Attention :** ne faussez pas les vis.

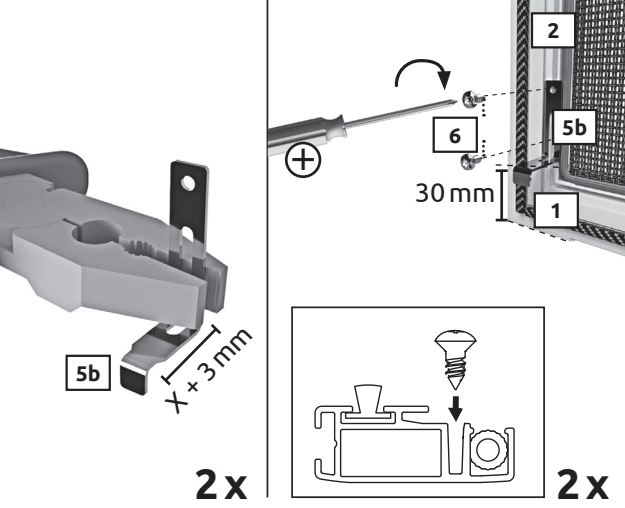


DE Schrauben Sie die Griffe **7** links und rechts mittels Schrauben **7a** in die Schraubnut der Rahmenprofile **1** und **2**.

EN Screw the grips **7** left and right with screws **7a** into the screw groove of the frame sections **1** and **2**.

FR Vissez les poignées **7** de gauche et de droite à l'aide de vis **7a** dans la rainure de vis des profils de cadre **1** et **2**.

11b OPTIONAL

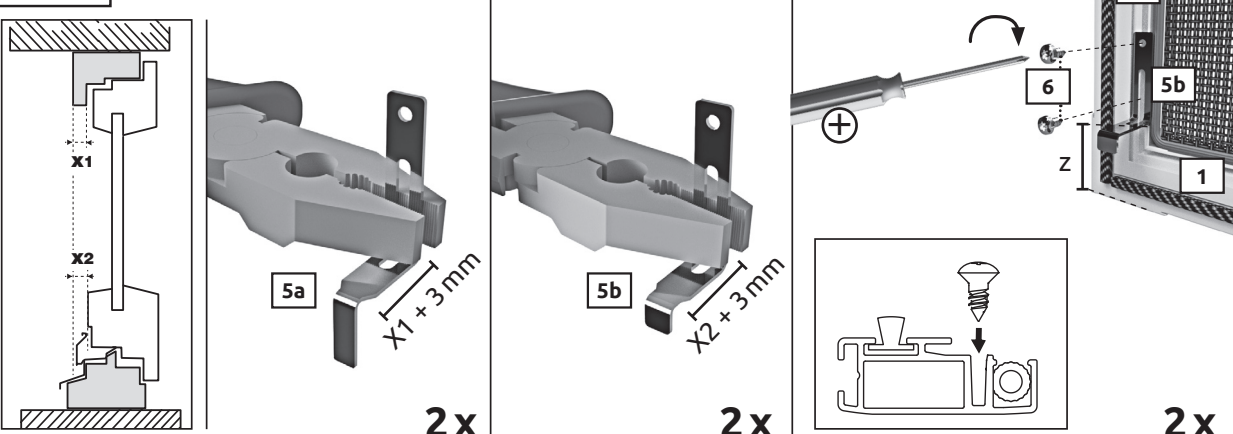


DE Für Fenster mit Wetterschenkel (z.B. Holzfenster) messen Sie die Blendrahmenstärke X1 (oben) und X2 (unten) des Fensterstocks mittels Maßband. Der Blendrahmen ist der äußerste Schenkel des Stocks bei geöffnetem Fenster. Markieren Sie das obere Blendrahmenmaß X1 zuzüglich 3 mm an den Einhängefedern **5a** und das untere Blendrahmenmaß X2 zuzüglich 3 mm an den Einhängefedern **5b**. Kanten Sie die Einhängefedern **5a** und **5b** mit einer Zange. Fixieren Sie die unteren Einhängefedern **5b** mit dem ermittelten Abstand z (z.B. 50 mm) zum Rahmen mittels der Schrauben **6**.

EN For windows with a rain guard (e.g. wooden windows) measure the blind frame strength X1 (above) and X2 (below) the window frame with measuring tape. The blind frame is the outermost frame section when the window is open. Mark the upper blind frame measurement X1 plus 3 mm on the suspension springs **5a** and the lower blind frame measurement X2 plus 3 mm on the suspension springs **5b**. Flange the suspension springs **5a** and **5b** with pliers. Attach the lower suspension springs **5b** with the determined distance z (e.g. 50 mm) to the frame with the screws **6**.

FR Pour des fenêtres disposant de rejets d'eau (par ex. fenêtres en bois), mesurez l'épaisseur du bâti dormant X1 (en haut) et X2 (en bas) du chambranle à l'aide d'un mètre ruban. Le bâti dormant correspond au jambage extérieur du chambranle lorsque la fenêtre est ouverte. Marquez la dimension du bâti dormant supérieur X1 plus 3 mm sur les ressorts d'accrochage **5a** et la dimension du bâti dormant X2 plus 3 mm sur les ressorts d'accrochage **5b**. Pliez les ressorts d'accrochage **5a** et **5b** avec une pince. Fixez les ressorts d'accrochage inférieurs **5b** avec la distance déterminée (par ex. 50 mm) par rapport au cadre à l'aide des vis **6**.

12

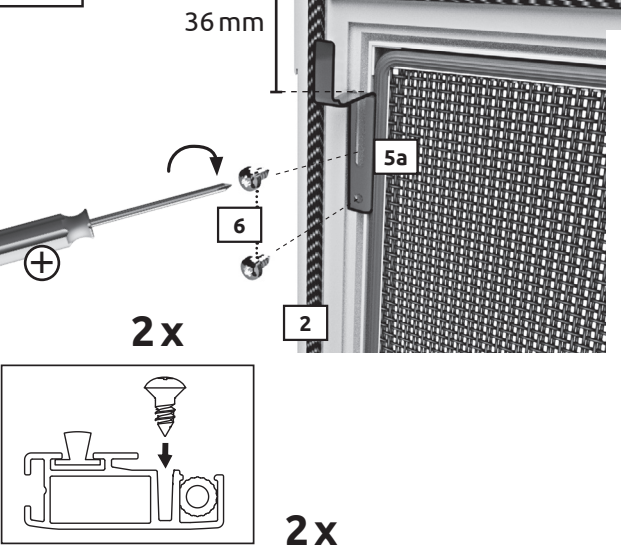


DE Fixieren Sie die oberen Einhängefedern **5a** mit einem Abstand von 36 mm zum Rahmen mittels der Schrauben **6**.

EN Attach the upper suspension springs **5b** 36 mm away from the frame with the screws **6**.

FR Fixez les ressorts d'accrochage inférieurs **5a** avec une distance de 36 mm par rapport au cadre à l'aide des vis **6**.

13

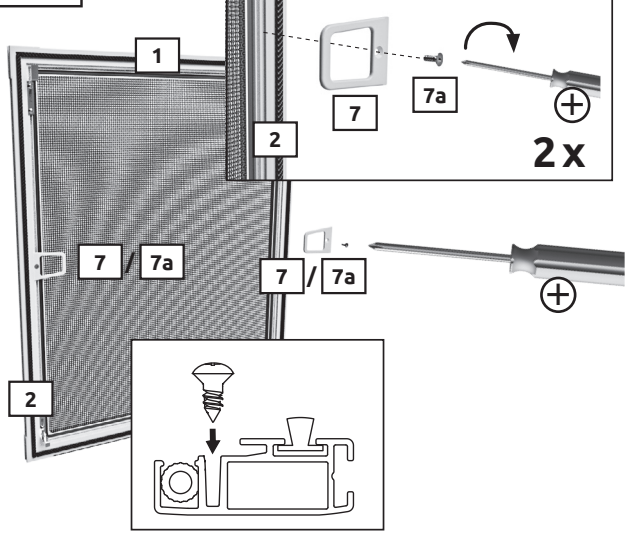


DE Schrauben Sie die Griffe **7** links und rechts mittels Schrauben **7a** in die Schraubnut der Rahmenprofile **1** und **2**.

EN Screw the grips **7** left and right with screws **7a** into the screw groove of the frame sections **1** and **2**.

FR Vissez les poignées **7** de gauche et de droite à l'aide de vis **7a** dans la rainure de vis des profils de cadre **1** et **2**.


14

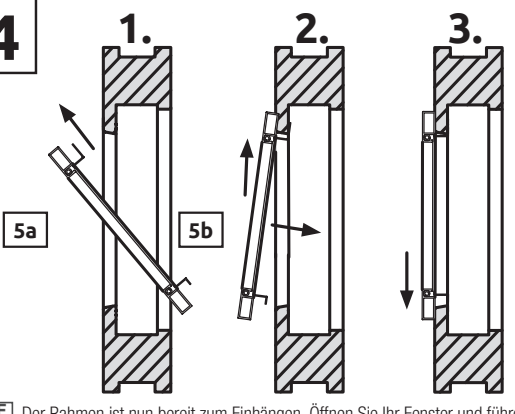

DE Der Rahmen ist nun bereit zum Einhängen. Öffnen Sie Ihr Fenster und führen Sie den Rahmen nach außen. Führen Sie die oberen Einhängewinkel **5a** von außen in den Blendrahmen. Ziehen Sie den Rahmen heran und schieben Sie ihn nach unten, sodass die unteren Einhängefedern **5b** hinter den Blendrahmen greifen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster – **Absturzgefahr!**

EN The screen is now ready for mounting. Open your window and place your screen frame. Guide the upper suspension hooks **5a** into the blind frames from outside. Pull the frames in and push them out so the the lower suspension springs **5b** attach behind the blind frame. Stay safe and do not lean out of the window – **danger of falling!**

FR La moustiquaire est désormais prête à être accrochée. Ouvrez votre fenêtre et guidez le cadre de la moustiquaire vers l'extérieur. Insérez les équerres d'accrochage supérieurs **5a** de l'extérieur dans le bâti dormant. Tirez le cadre vers vous et poussez-le vers le bas, afin que les ressorts d'accrochage inférieurs **5b** viennent en prise derrière le bâti dormant. Veillez à votre sécurité et ne vous penchez pas par la fenêtre – **Risque de chute !**

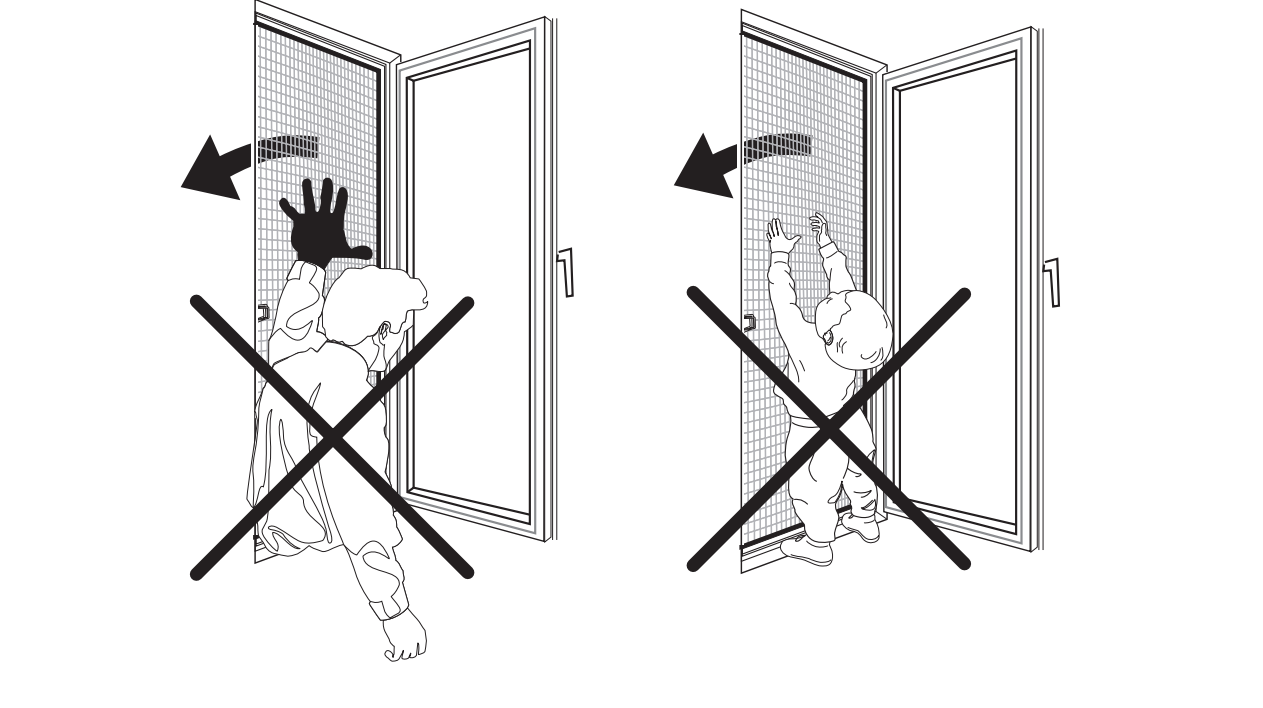

DE Der Rahmen ist nun bereit zum Einhängen. Öffnen Sie Ihr Fenster und führen Sie den Rahmen nach außen. Führen Sie die oberen Einhängewinkel **5a** von außen in den Blendrahmen. Ziehen Sie den Rahmen heran und schieben Sie ihn nach unten, sodass die unteren Einhängefedern **5b** hinter den Blendrahmen greifen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster – **Absturzgefahr!**

EN The screen is now ready for mounting. Open your window and place your screen frame. Guide the upper suspension hooks **5a** into the blind frames from outside. Pull the frames in and push them out so the the lower suspension springs **5b** attach behind the blind frame. Stay safe and do not lean out of the window – **danger of falling!**

FR La moustiquaire est désormais prête à être accrochée. Ouvrez votre fenêtre et guidez le cadre de la moustiquaire vers l'extérieur. Insérez les équerres d'accrochage supérieurs **5a** de l'extérieur dans le bâti dormant. Tirez le cadre vers vous et poussez-le vers le bas, afin que les ressorts d'accrochage inférieurs **5b** viennent en prise derrière le bâti dormant. Veillez à votre sécurité et ne vous penchez pas par la fenêtre – **Risque de chute !**