


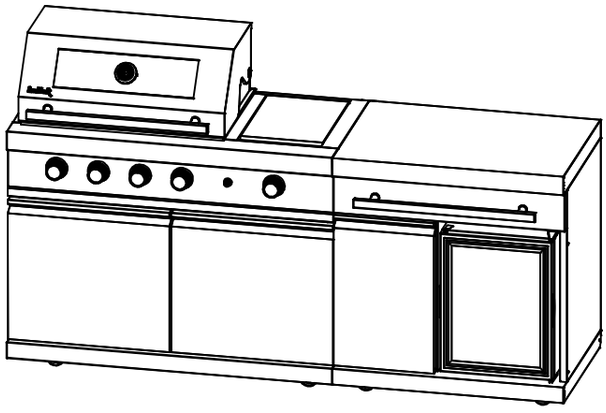


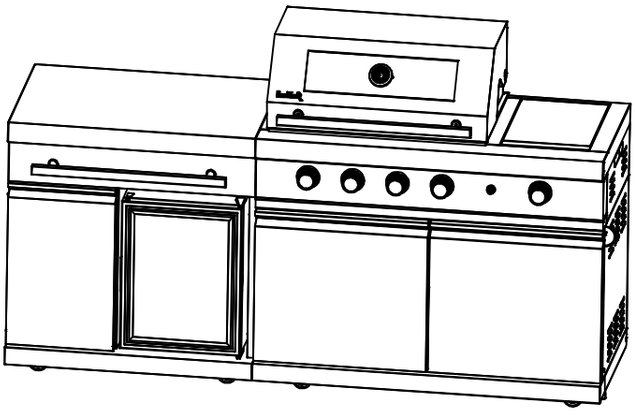

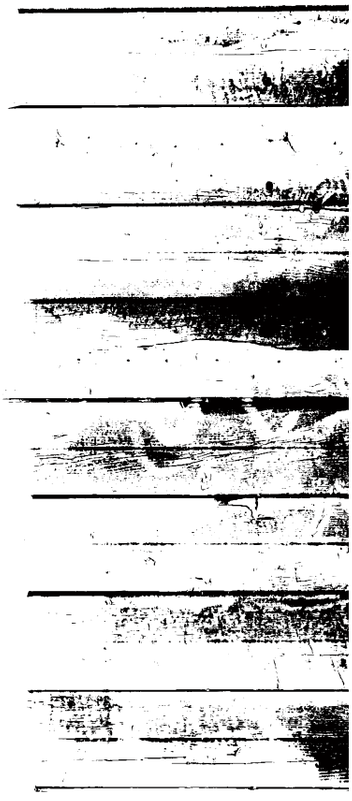

Aufbau-/Bedienungsanleitung

Outdoorküche NEWCASTLE

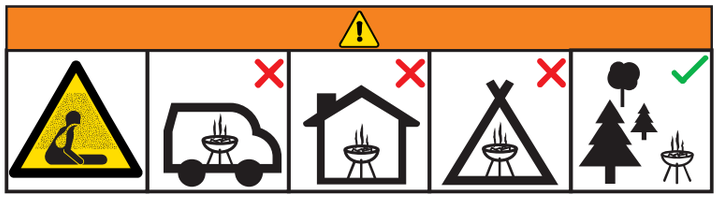



Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Bedienungshinweise – Bitte aufbewahren!

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NUR IM FREIEN VERWENDEN

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM ZUSAMMENBAU SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Benutzung dieses Grills und bewahren Sie es für spätere Nachschlagzwecke auf.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert, zusammengebaut und gepflegt wird. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

WARNUNG - Erstickungsgefahr! Grills dürfen nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen wie Schuppen oder Zelten verwendet werden!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen.

WARNUNG - Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.

Tragen Sie bei der Bedienung des Geräts hitzebeständige Handschuhe.

Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.

Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät vor.

Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich an den Händler oder das Flaschengasunternehmen.

Stellen Sie das Gerät und die Gasflasche immer auf einen ebenen Boden.

Zünden Sie das Gerät niemals mit geschlossener Haube an.

Ihr BBQ kann mit Gasflaschen zwischen 11 kg und 15 kg verwendet werden.
Die maximale Größe beträgt 310mm (Durchmesser) x 600mm (Höhe)

Die Leistung Ihres Grills ist besser, wenn Propan- oder Flüssiggasgemische verwendet werden. Butan kann zwar verwendet werden, aber aufgrund der Leistung dieses Geräts kann die Flasche einfrieren und Gas mit geringerem Druck liefern, was die Leistung Ihres Grills beeinträchtigt.

Der Grill wird mit einem 27-mm-Clip auf 37mbar-Regler geliefert. Es können auch andere Regler verwendet werden, solange sie die richtige Leistung für den Grill und die verwendete Gasart haben.

Bei der Aufstellung des Grills müssen die folgenden Abstände eingehalten werden

Seitlich und hinter dem Gerät: 1 METER VON JEDEM HINDERN.

Oberhalb des Geräts: ES SIND KEINE HINDERNISSE ÜBER DEM GERÄT ERLAUBT.

Bei Verdacht auf Gasaustritt bitte die Gasflasche abstellen.

Die vom Hersteller versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden. Es dürfen keine Änderungen an irgendeinem Teil dieses Grills vorgenommen werden, und Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem registrierten Gas Safe Servicetechniker durchgeführt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN ZUSAMMENBAU

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen. Planen Sie ausreichend Zeit für den Aufbau ein. Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie eine Fläche von etwa zwei bis drei Quadratmetern auswählen. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und legen Sie alle Teile und eventuell notwendige Hilfsmittel griffbereit aus.

Ziehen Sie alle Schraubverbindungen erst dann fest an, wenn Sie mit der Montage fertig sind oder in der Anleitung dazu aufgefordert werden. Andernfalls kann es zu unerwünschten Spannungen und Stabilitätseinbußen kommen.

ANSCHLUSS DER GASFLASCHE

INFORMATIONEN ZUR GASZUFUHR

Dieses Gerät ist nur für den Betrieb mit Niederdruck-Butan-, Propan- oder Flüssiggasgemischen geeignet, die über einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruckregler verbunden sind. Der Schlauch sollte mit Schlauchschellen am Regler und am Gerät befestigt werden. Dieser Grill ist für den Betrieb mit einem 28 mbar-Regler bei Verwendung von Butangas, einem 37 mbar-Regler bei Verwendung von Propangas und 30 oder 50 mbar für Flüssiggasgemische eingestellt. Wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Flaschengashändler, um Informationen über einen geeigneten Regler für die Gasflasche und den Grill zu erhalten.

REGLER UND SCHLAUCH

Dieser Grill wird mit einem 27-mm-Clip-On-37-mbar-Regler geliefert, der für Calor Patio Gas, Flogas Leisure Gas, BP Gaslight und ähnliche Gase geeignet ist.

Ersatzregler sind bei Ihrem Fachhändler oder einem autorisierten Flaschengaslieferanten erhältlich. Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flaschengas mit den oben genannten Drücken zugelassen sind. Die Lebenserwartung des Reglers wird auf 10 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszutauschen.

Die Verwendung eines falschen Reglers oder Schlauchs ist gefährlich. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen.

Der verwendete Schlauch muss den einschlägigen Normen des Landes entsprechen, in dem er verwendet wird. Die Länge des Schlauches darf maximal 1,5 Meter betragen. Verschlissene oder beschädigte Schläuche müssen ausgetauscht werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht verbaut, geknickt oder mit einem anderen Teil des Grills als dem Anschluss in Kontakt ist.

GASFLASCHE

Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgekoppelt werden. Bringen Sie die Schutzkappe auf der Gasflasche wieder an, nachdem Sie die Gasflasche vom Gerät abgenommen haben.

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Die Gasflaschen müssen im Freien aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Gasflasche darf niemals an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperatur über SO O C liegt. Die Gasflasche darf nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen gelagert werden.

RAUCHEN SIE NICHT IN DER NÄHE DER GASFLASCHE(N).

Dieser Grill ist nur für die Verwendung im Freien und in der Nähe von brennbaren Materialien vorgesehen. Es ist wichtig, dass es keine Hindernisse über dem Gerät gibt und dass ein Mindestabstand von 1 m zu den Seiten und der Rückseite des Geräts eingehalten wird. Es ist wichtig, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht verdeckt werden. Der Grill muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden.

Das Gerät sollte vor direkter Zugluft geschützt sein und vor dem direkten Eindringen von Tropfwasser (z.B. Regen) positioniert oder geschützt werden.

Die vom Hersteller versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden. An diesem Grill dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, und Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem registrierten Gas Safe Servicetechniker durchgeführt werden.

ANSCHLUSS DER GASFLASCHE AN DAS GERÄT

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Gaszufuhr, dass sich keine Ablagerungen im Kopf der Gasflasche, im Regler, im Brenner oder in den Brennerteilen befinden. Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und den Brenner/das Venturirohr an der Öffnung verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unterhalb des Geräts führen.

Reinigen Sie die Brenneröffnungen mit einem kräftigen Rohrreiniger.

Montieren Sie den Schlauch am Gerät und vergewissern Sie sich, dass die Verschraubung mit einem Schraubenschlüssel vollständig angezogen wurde. Wenn der Schlauch ersetzt wird, muss er mit Schlauchschellen am Gerät und am Regler befestigt werden.

Trennen Sie den Regler von der Flasche (gemäß den Anweisungen auf dem Regler), wenn der Grill nicht in Gebrauch ist.

Die Outdoorküche muss in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Verwenden Sie sie nicht in Innenräumen oder in einer Garage.

VERWENDEN SIE DIESEN GRILL NUR IM FREIEN.

PRÜFUNG AUF UNDICHTIGKEITEN

VOR GEBRAUCH AUF DICHTHEIT PRÜFEN

Prüfen Sie die Dichtheit niemals mit einer offenen Flamme, sondern immer mit einer Seifenlösung.

Stellen Sie 50 - 75 ml Lecksuchlösung her, indem Sie ¼ Spülmittel mit 3/4 Wasser mischen.

Vergewissern Sie sich, dass die Drehregler des Grills auf OFF stehen.

Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an und vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen sicher sind, bevor Sie das Gas einschalten.

Streichen Sie die Seifenlösung auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn sich Blasen bilden, haben Sie ein Leck, das vor der Verwendung behoben werden muss.

Schalten Sie das Gas nach der Prüfung an der Flasche ab.

Wenn ein Leck entdeckt wurde, prüfen Sie den Grill erneut auf Lecks, nachdem Sie die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung des Lecks ergriffen haben.

Wenn ein Leck festgestellt wird und nicht behoben werden kann, versuchen Sie nicht, das Leck zu reparieren, sondern wenden Sie sich an einen entsprechend qualifizierten Techniker.

ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN

Wenn ein Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht zündet, drehen Sie den Drehregler in die Aus-Stellung (im Uhrzeigersinn) und drehen Sie auch das Flaschenventil zu. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Grill erneut anzuzünden.

HAUPTBRENNER

1. Öffnen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass alle Brenner in der Position OFF stehen.

2. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an. Drehen Sie die Gaszufuhr am Regler auf die Position „ON". Prüfen Sie mit Seifenwasser, ob zwischen der Gasflasche und dem Regler ein Gasleck vorhanden ist.

3. Drücken Sie den Drehregler nach unten und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position „High", um den Brenner zu zünden.

4. Zündet der Brenner nicht, drehen Sie den Drehregler in die Aus-Stellung (im Uhrzeigersinn) und drehen Sie auch das Flaschenventil zu. Warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt 3.

5. Stellen Sie die Hitze ein, indem Sie den Drehregler zwischen den Markierungen High/Low auf dem Bedienfeld drehen.

6. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn auf die Position„OFF" und drehen Sie dann das Flaschenventil oder den Reglerschalter auf die Position „OFF", bevor Sie die Gasflasche abziehen.

Vor dem ersten Grillen sollten Sie den Grill etwa 15 Minuten lang mit geschlossenem Deckel und auf HIGH gestelltem Gas betreiben. Auf diese Weise werden die Innenteile „heiß gereinigt" und der Ölfilm von der lackierten Oberfläche abgetragen.

SICHERE VERWENDUNG DES GRILLS

KONTROLLE DES AUFFLACKERNS

Beim Grillen kann es zu Flammenbildung kommen, die dadurch verursacht wird, dass Fett und Fleischsaft auf eine heiße Oberfläche fallen. Vermeiden Sie übermäßiges Aufflackern, um zu verhindern, dass Lebensmittel verbrannt werden. Die Flammenbändiger sind so konstruiert, dass sie das Aufflackern einschränken, aber sie müssen in gutem Zustand und fettfrei gehalten werden, um wirksam zu sein.

Um das Aufflammen einzudämmen, müssen Fleisch und Geflügel vor dem Kochen von überschüssigem Fett befreit werden; versuchen Sie, sehr billige Fleischprodukte zu vermeiden, da diese einen hohen Fett- und Wassergehalt aufweisen. Verwenden Sie Kochsaucen und Marinaden nur sparsam.

Wenn eine Entzündung auftritt, sollten Sie die Lebensmittel von

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

der entzündeten Stelle wegbringen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Backpulver oder Salz können zum Löschen verwendet werden. Schützen Sie immer Ihre Hände, wenn Sie etwas in der Nähe der Oberfläche des Grills anfassen, und achten Sie darauf, sich vor den Flammen zu schützen.

FETTBRÄNDE

Entleeren und reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch von Lebensmittelresten. Wenn der Grill für ein großes Fest verwendet werden soll, kann es notwendig sein, den Grill alle zwei Stunden auszuschalten und abzukühlen, um Speisereste und Fett aus der Auffangschale und dem Auffangbehälter zu entfernen. Die maximale Garzeit zwischen den Reinigungsvorgängen hängt sowohl von der Menge der zubereiteten Speisen als auch von deren Fettgehalt ab. Wenn Sie große Mengen an fetthaltigen Speisen zubereiten, muss der Grill häufiger gereinigt werden. Wenn das Fett nicht unter Kontrolle gehalten wird, kann es zu einem Fettbrand kommen, der gefährlich ist, wenn er auf den Gasschlauch übergreift. Fettbrände können zu einer Verbrennung führen und den Grill ernsthaft beschädigen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Im Falle eines Fettbrandes:

Schalten Sie, sofern dies gefahrlos möglich ist, alle Bedienelemente aus.

Stellen Sie die Gaszufuhr am Regler ab.

Halten Sie alle Personen in sicherer Entfernung vom Grill und warten Sie, bis das Feuer ausgebrannt ist.

Schließen Sie den Deckel des Grills nicht.

Löschen Sie den Grill niemals mit Wasser. Wenn ein Feuerlöscher verwendet wird, sollte es sich um einen Pulverlöscher handeln.

Versuchen Sie nicht, das Fett zu entfernen, bevor der Grill abgekühlt ist.

Wenn das Feuer nicht nachlässt oder sich zu verschlimmern scheint, rufen Sie die Feuerwehr zu Hilfe.

REINIGUNG UND PFLEGE

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt und die Brennstoffzufuhr ausgeschaltet ist und die Gasflasche abgezogen wurde.

AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung aus Natron und heißem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken können Sie nicht scheuerndes Scheuerpulver verwenden und dann mit Wasser abspülen.

Wenn die Innenseite des Deckels wie abblätternde Farbe aussieht, hat sich eingebranntes Fett in Autoschmiere verwandelt und blättert ab. Gründlich mit starker, heißer Seifenlauge reinigen. Mit Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen.

BENUTZEN SIE NIEMALS EINEN BACKOFENREINIGER.

GRILL INNEN

Durch das „Abbrennen" des Grills nach jedem Gebrauch (ca. 15 Minuten) werden übermäßige Essensreste auf ein Minimum reduziert. Entfernen Sie die Rückstände mit einer Bürste, einem Schaber und/oder einem Reinigungspad und waschen Sie sie mit einer Seifenlauge ab. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

GRILLROST

Verwenden Sie eine milde Seifenlauge und spülen Sie mit Wasser nach. Bei hartnäckigen Flecken kann auch Scheuerpulver verwendet werden.

REINIGUNG DER BRENNER

Schalten Sie das Gas am Drehregler aus und ziehen Sie die Gasflasche ab.

Entfernen Sie das Kochgitter und den Kochtopf.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft aus und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.

Reinigen Sie verstopfte Teile mit einem Rohrreiniger oder einem steifen Draht (z. B. einer aufgebogenen Büroklammer).

Überprüfen Sie den Brenner auf Beschädigungen (Risse oder Löcher). Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, tauschen Sie den Brenner aus.


Überprüfen Sie beim Wiedereinbau des Brenners, ob die Gasventilöffnungen im Brennereinlass (Venturi) richtig positioniert und gesichert sind.

LAGERUNG DES GERÄTES

Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen gelagert werden, wenn es vom Netz getrennt und die Gasflasche entfernt wurde. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es für die Lagerung sorgfältig verpackt und in einer trockenen, staubfreien Umgebung aufbewahrt werden.

Benötigtes Werkzeug

(im Lieferumfang nicht enthalten)

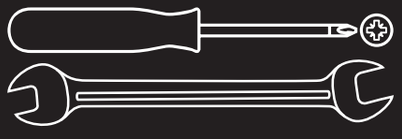


WARNUNG: Bei der Herstellung Ihrer Outdoorküche wurden alle Anstrengungen unternommen, um scharfe Kanten zu vermeiden. Sie sollten trotzdem mit allen Komponenten vorsichtig umgehen, um Verletzungen zu vermeiden.


Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Suchen Sie sich einen großen, sauberen Bereich, in dem Sie Ihre Outdoorküche aufstellen können. Bitte beziehen Sie sich bei Bedarf auf die Teileliste und die Montageanleitung.

Die Montage des Grills umfasst viele große Komponenten. Es wird empfohlen, das Gerät von zwei Personen zusammenzubauen.


HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass der gesamte Kunststoffschutz entfernt wurde!







BOX 1

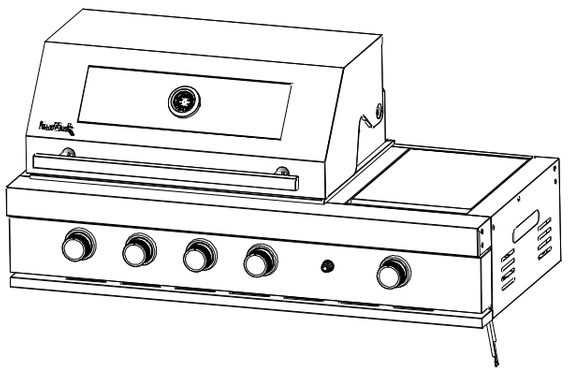


Nr.	Bild	Beschreibung	Menge
1		Lenkrolle	2
2		Lenkrolle mit Feststeller	2
4		Puffer-Scharnier	4
5		Seitenbrenner-Gestell	1
6		Flammenwächter	4
10		Grillrost und Ölwanne	1
11		Warmhalterost	1
12		Magnet	2
20		Reduzierventil	1

BOX 2

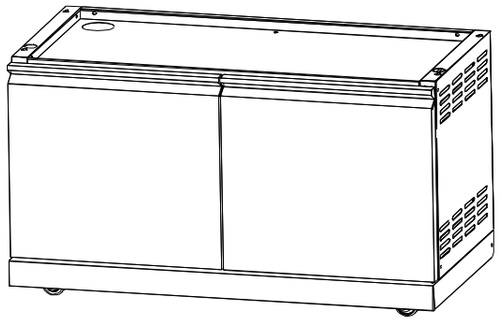

Nr..	Bild	Beschreibung	Menge
13		Unteres Paneel	1
14		Mittlere Paneel	1
15		Linkes Paneel	1
16		Rechtes Paneel	1
17		Rückwand	1
18		Linke Tür	1
19		Rechte Tür	1
3		Gasflaschenhalterung	2
7		Kleiner KGrillrost	1
8		Obere Platte des Wagenschranks	1
9		Großes Grillrost	1

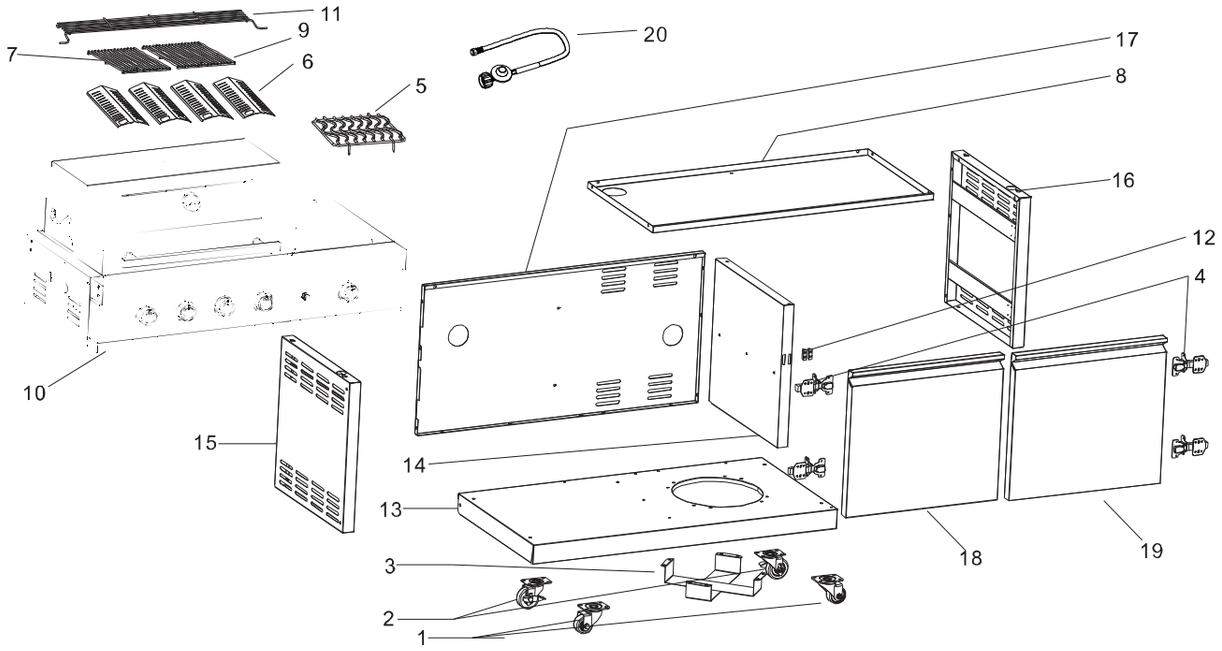


Erforderliche Schrauben			
	**M6 x 10 mm**	**Schraube**	**29 Stck. + 4 Stck. Ersatzteile**
	**M4 x 10 mm**	**Schraube**	**24 Stck. + 4 Stck. Ersatzteile**
	**M8 x 16 mm**	**Schraube**	**16 Stck.**
	**M6 x 10 mm**	**Schraube**	**11 Stck.**

Montage
Montage
Assemblaggio

1

DE Befestigen Sie die Rollenhalterungen und die Rollen an der Basis des Geräts.


M8 x 16 mm | 16 x

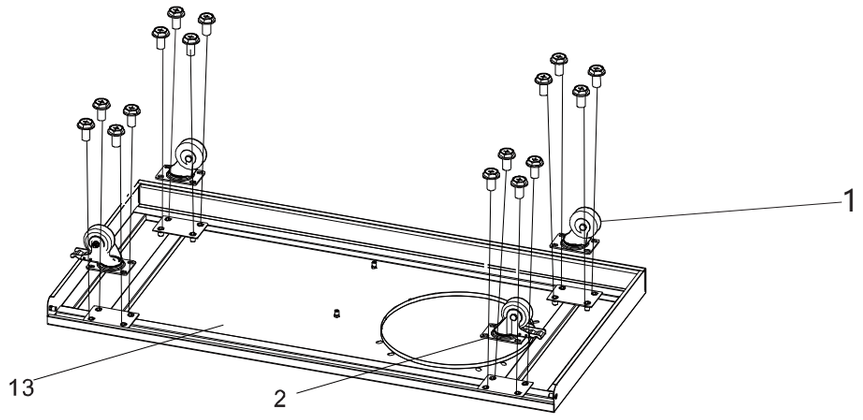

2

DE Bringen Sie die Gasflaschenhalterung an der Bodenplatte an.


M6 x 10 mm | 8 x

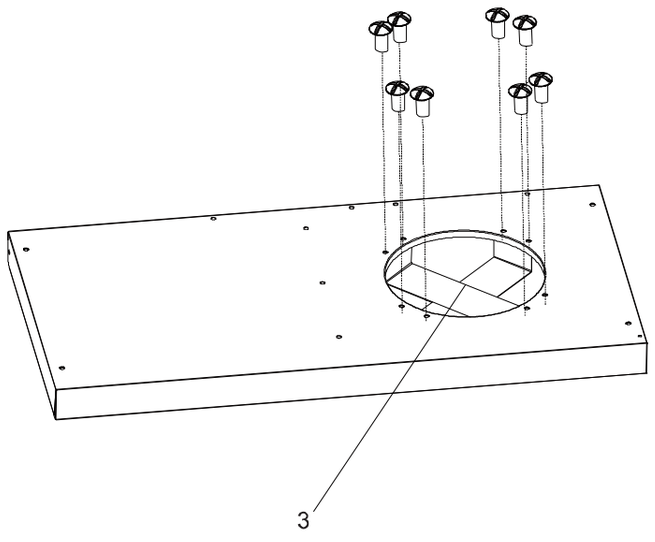

3

DE Bringen Sie die linke und rechte Seitenwand an.

M6 x 10 mm | 4 x

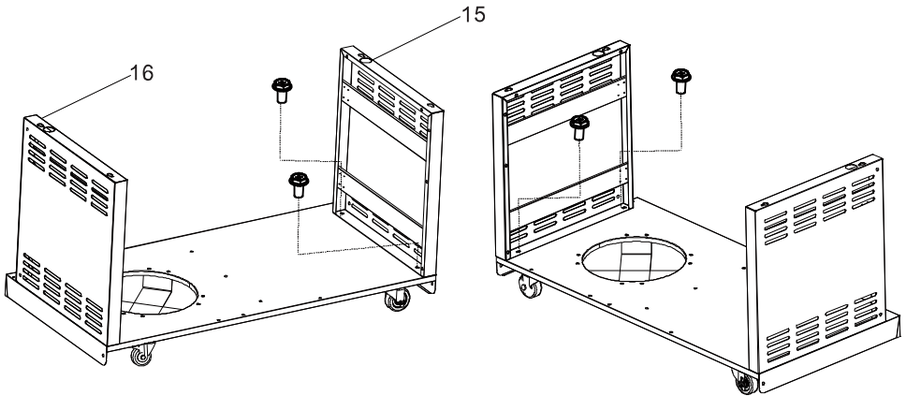


4

DE Bringen Sie die Rückwand am Gerät an.

M6 x 10 mm | 6 x

M6 x 10 mm | 4 x

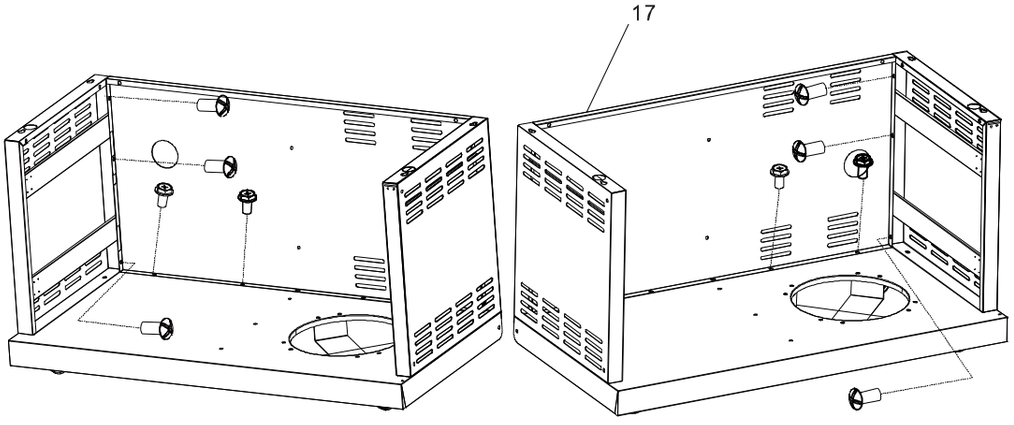


5

DE Bringen Sie die mittlere Platte und den Magneten am Gerät an.

M6 x 10 mm | 2 x


M6 x 10 mm | 3 x

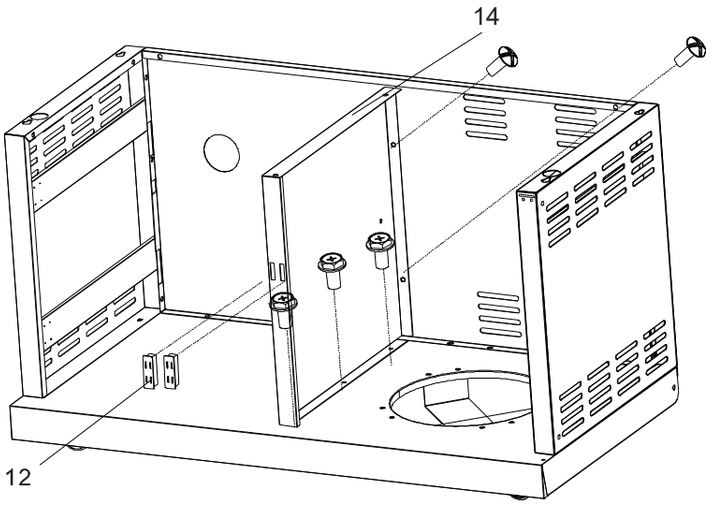

6

DE Befestigen Sie die obere Platte an der Einheit.


M6 x 10 mm | 9 x

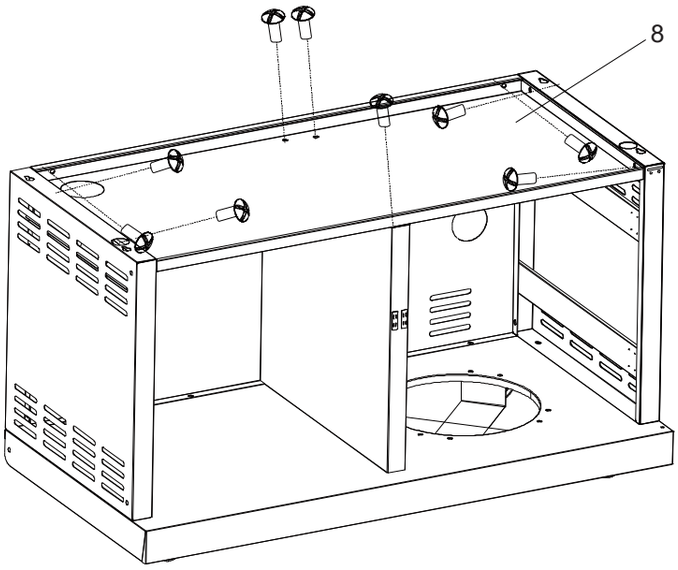

7

DE Bringen Sie das Pufferscharnier an der linken und rechten Tür an.


M4 x 10 mm | 8 x

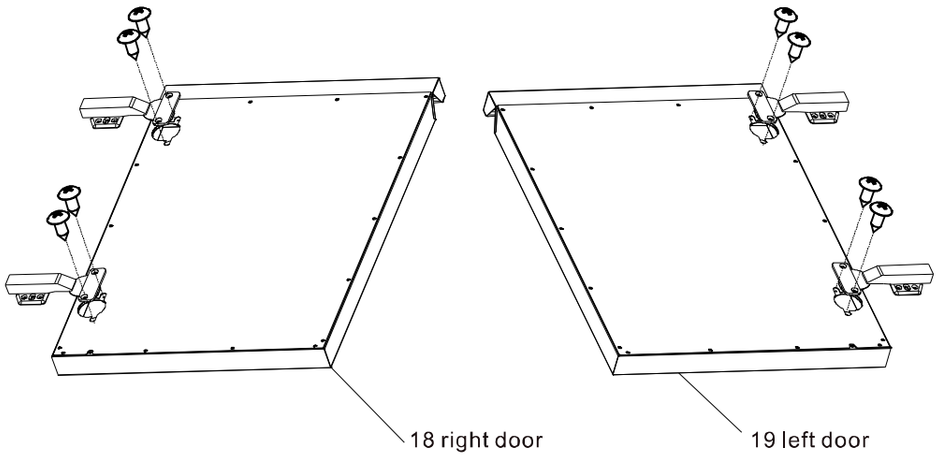


8

DE Bringen Sie die linke und rechte Tür am Gerät an.


M4 x 10 mm | 16 x

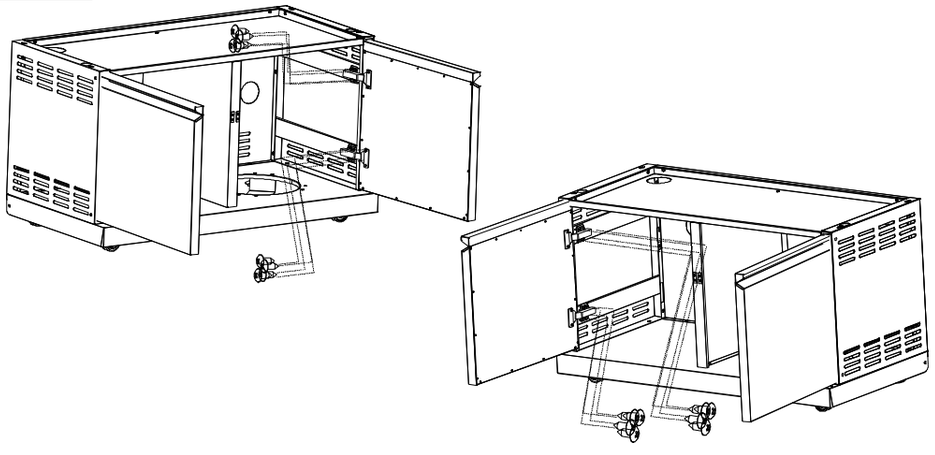


1. Einstellung links und rechts

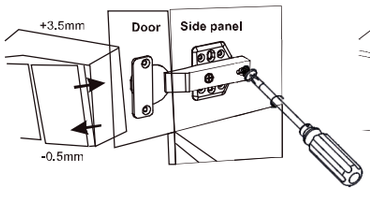

2. Einstellung der Tiefe

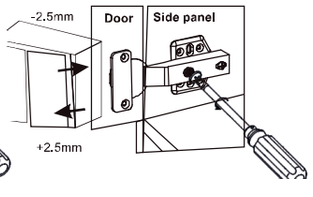


3. Einstellung nach oben und unten

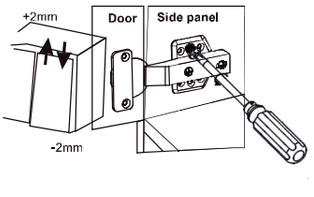



9


DE Befestigen Sie den Puffer des Grills am Hauptteil und sichern Sie ihn.

M6 x 10 mm | 4 x

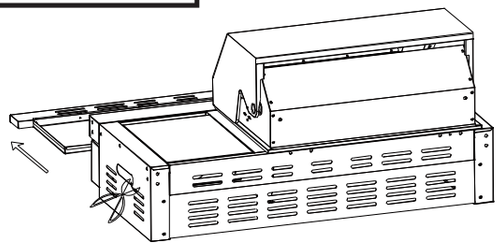


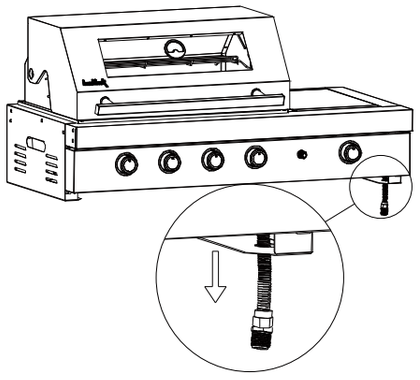


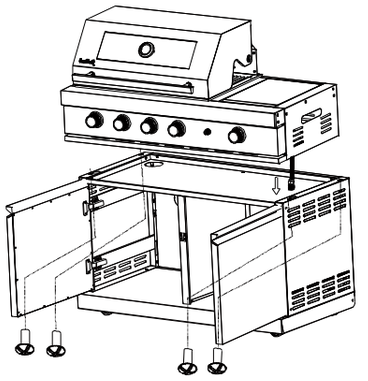

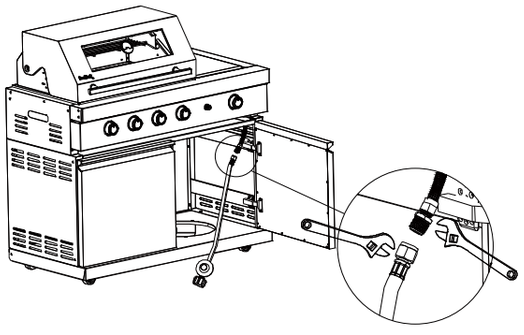






DE Setzen Sie die Grillroste in das Hauptgehäuse ein.

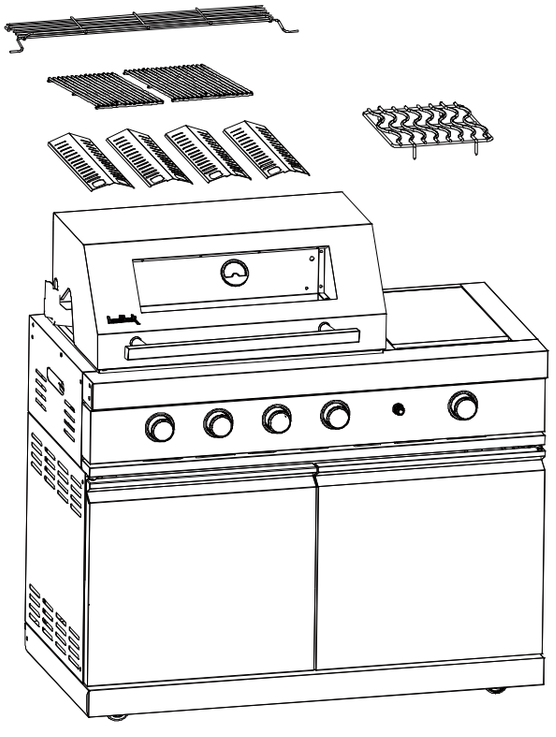


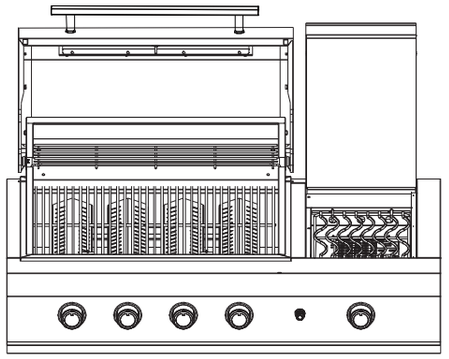


BOX 3

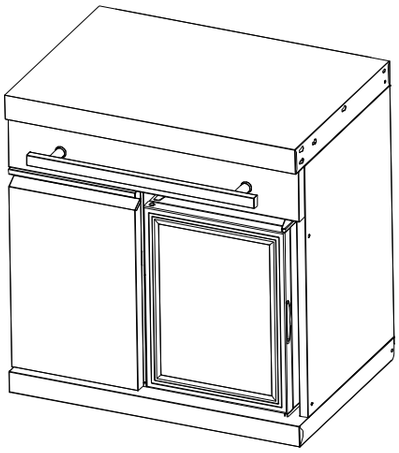

Nr.	Bild	Beschreibung	Menge
1		Lenkrolle	2
2		Lenkrolle mit Feststeller	2
3		Linke Tür	1
4		Abdeckung	1
5		Bodenplatte	1
6		Front Paneel	1
7		Untere Rückwand	1
8		Linkes Paneel	1
9		Rechtes Paneel	1

Nr.	Bild	Beschreibung	Menge
10		Mittleres Paneel	1
11		Obere Rückwand	1
12		Puffer Scharnier	2
13		Kühlschrank	1
14		Griff	1
15		Griffring	2
16		Magnet	1
17		Verbindungsplatte	2
18		Verbindungsplatte	1
19		Verbindungsplatte	2

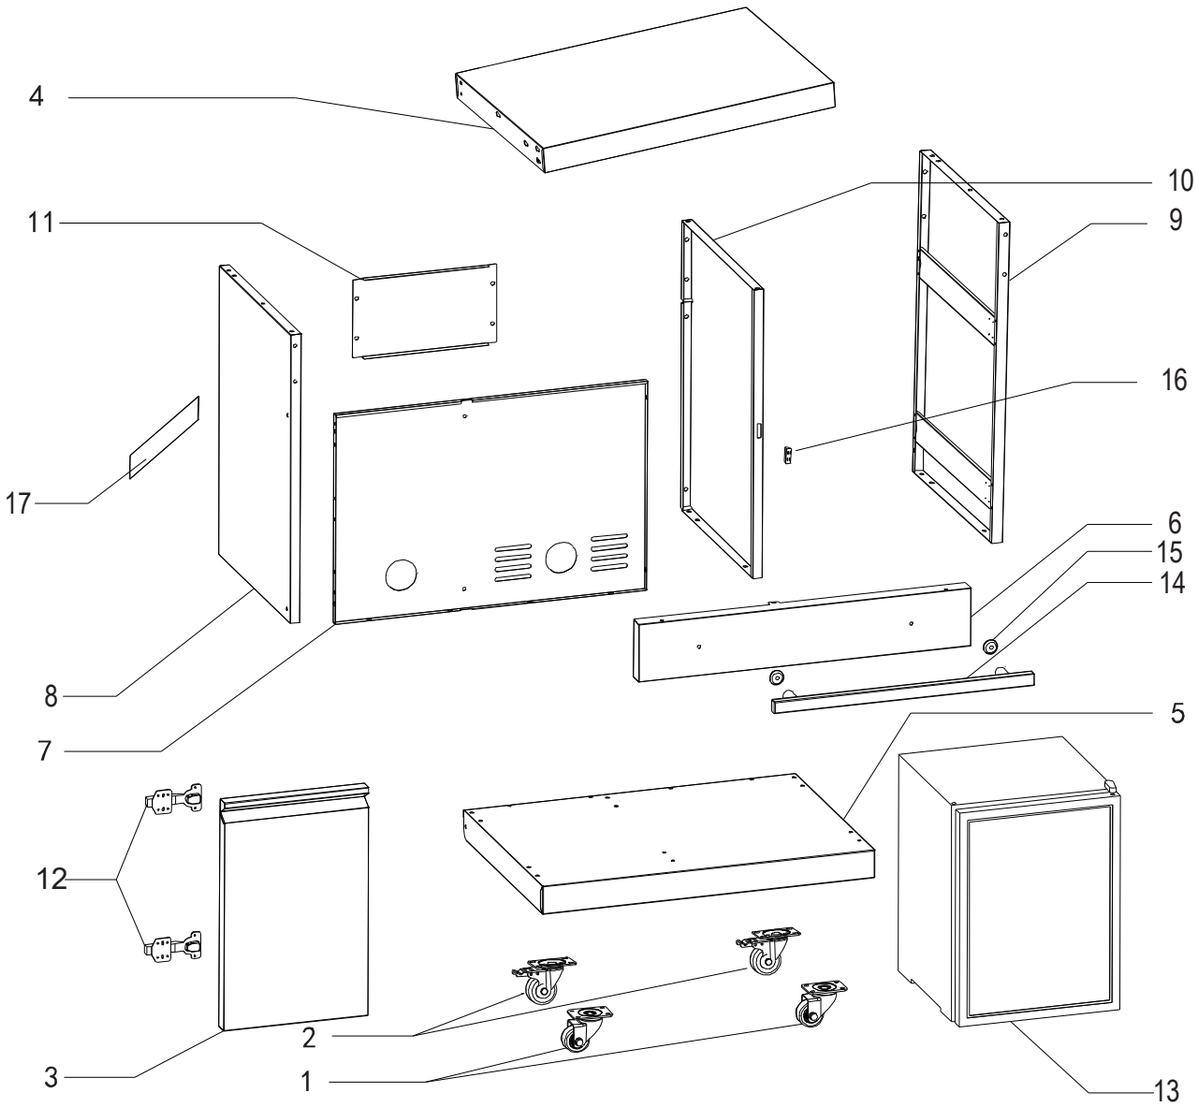


Erforderliche Schrauben			
	**M6 x 10 mm**	**Schraube**	**41 Stck. + 4 Stck. Ersatzteile**
	**M4 x 10 mm**	**Schraube**	**12 Stck. + 4 Stck. Ersatzteile**
	**M8 x 16 mm**	**Schraube**	**16 Stck.**
	**M6 x 10 mm**	**Schraube**	**16 Stck.**

10

DE Befestigen Sie die Rollenhalterungen und die Rollen an der Basis des Geräts.


M8 x 16 mm | 16 x

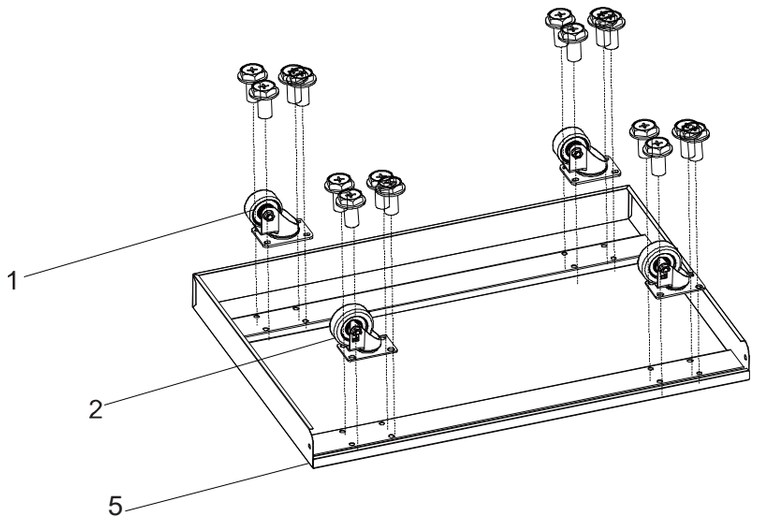

11

DE Montieren Sie die linke und rechte Seitenwand.


M6 x 10 mm | 8 x

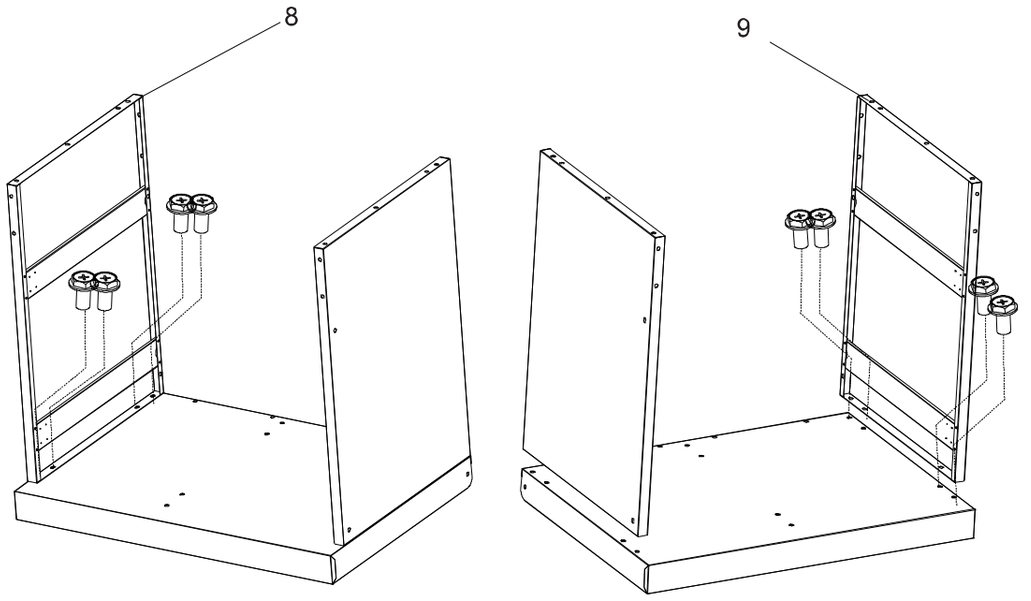

12

DE Bringen Sie die untere Rückwand am Gerät an.


M6 x 10 mm | 4 x	
M6 x 10 mm | 4 x	

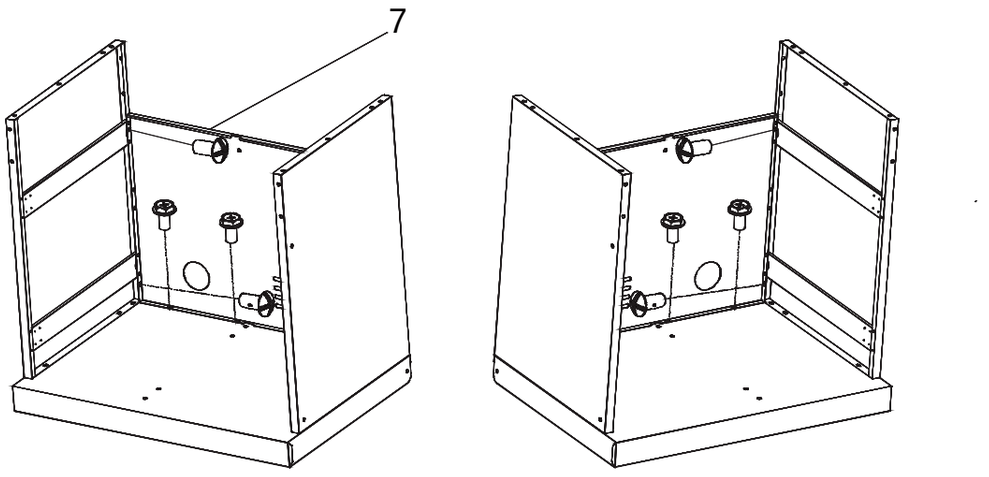

13

DE Bringen Sie die mittlere Platte und den Magneten am Gerät an.


M6 x 10 mm | 2 x	
M6 x 10 mm | 4 x	

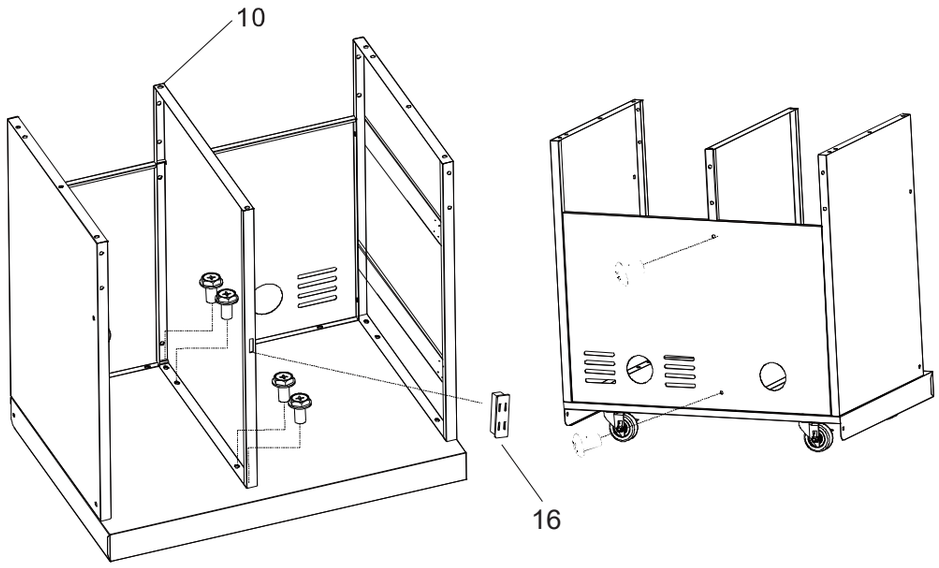

14

DE Bringen Sie den Griff und den Griffring an der Frontplatte an.


M6 x 10 mm | 2 x

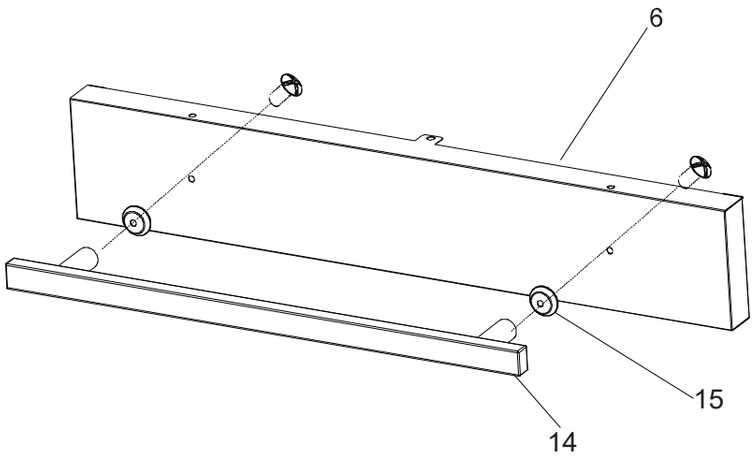

15

DE Befestigen Sie die Frontplatte am Gerät.


M6 x 10 mm | 5 x

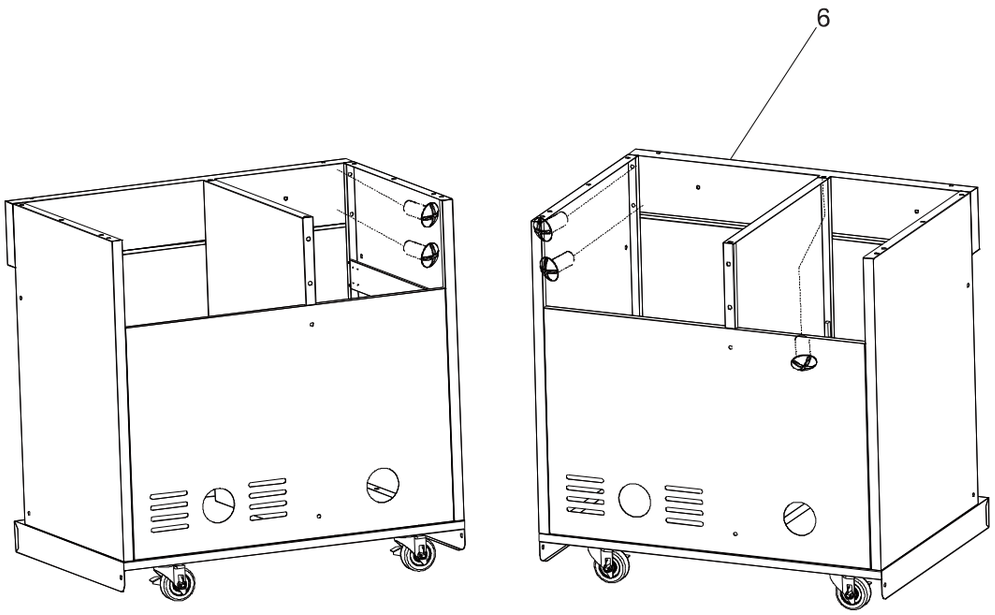


16

DE Befestigen Sie die obere Platte am Gerät.

M6 x 10 mm | 11 x

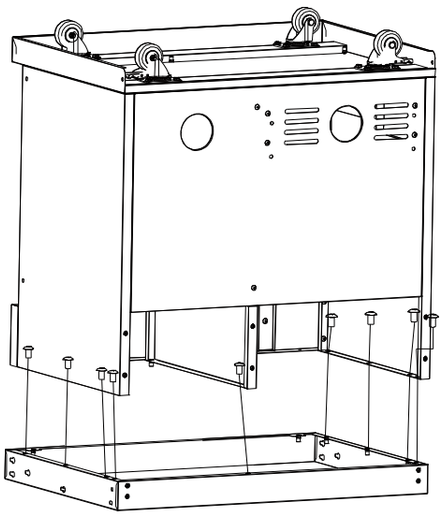


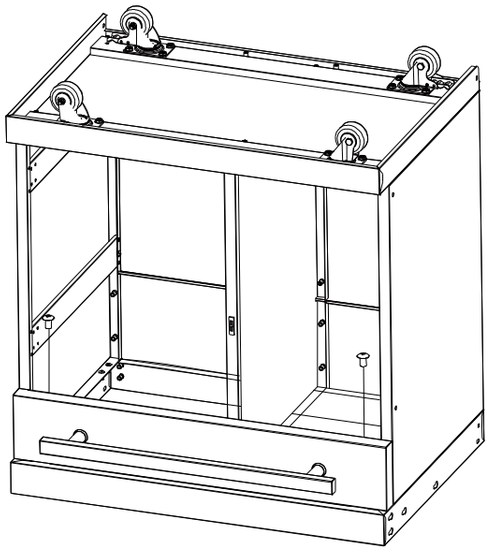

17

DE Befestigen Sie die obere Rückwand am Gerät.


M6 x 10 mm | 4 x

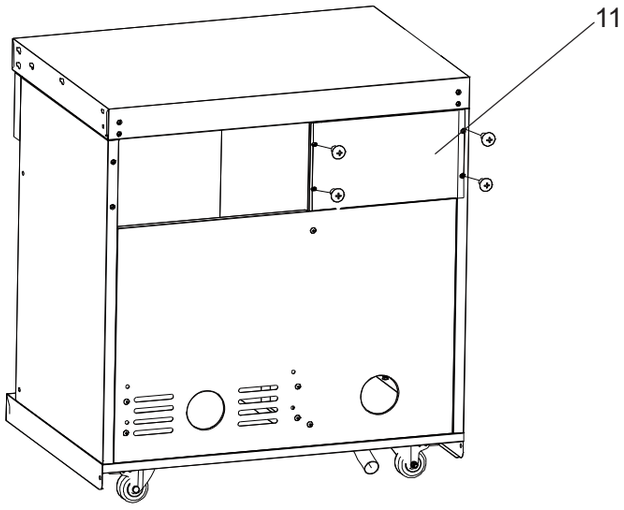

18

DE Befestigen Sie das Pufferscharnier an der linken und rechten Tür.


M4 x 10 mm | 4 x

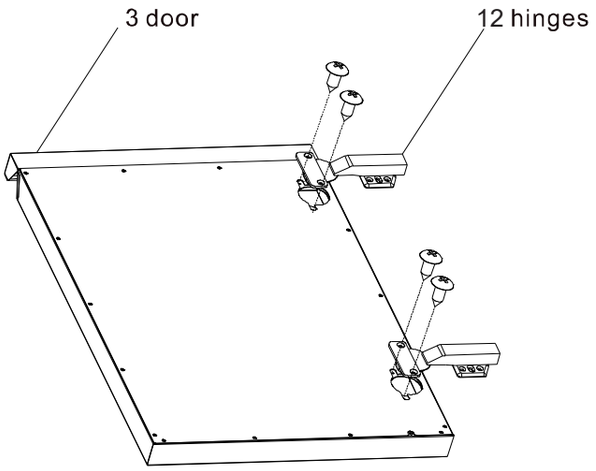


19

DE Befestigen Sie die linke und rechte Tür am Gerät.


M4 x 10 mm | 8 x

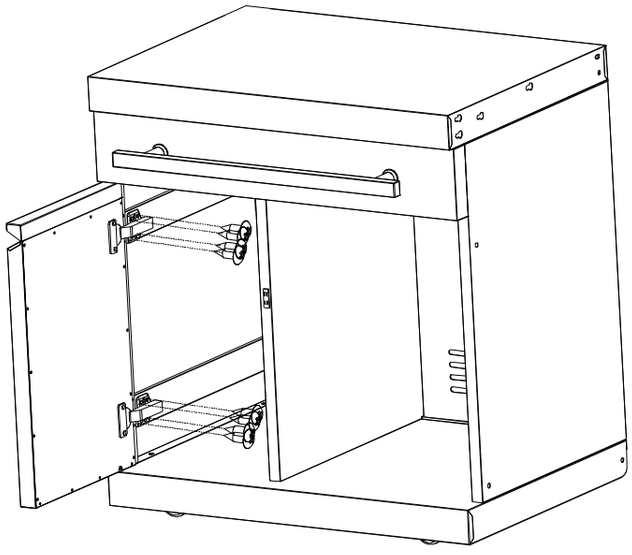


1. Einstellung links und rechts

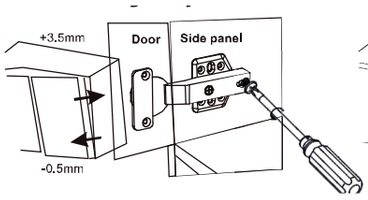

2. Einstellung der Tiefe

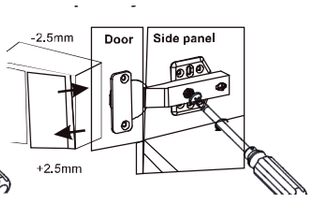


3. Einstellung nach oben und unten

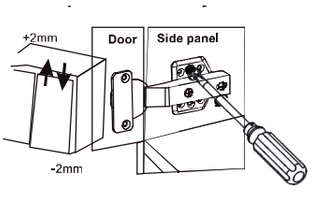


20

DE Installieren Sie den Kühlschrank am Gerät

M6 x 10 mm | 4 x

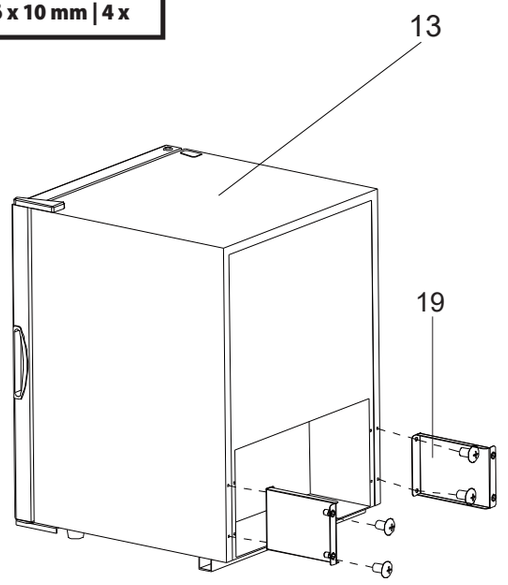


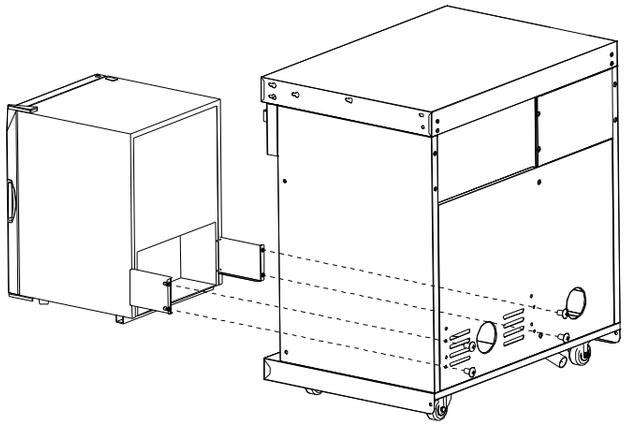


21

DE Verbinden Sie die beiden Schränke.

M6 x 10 mm | 4 x

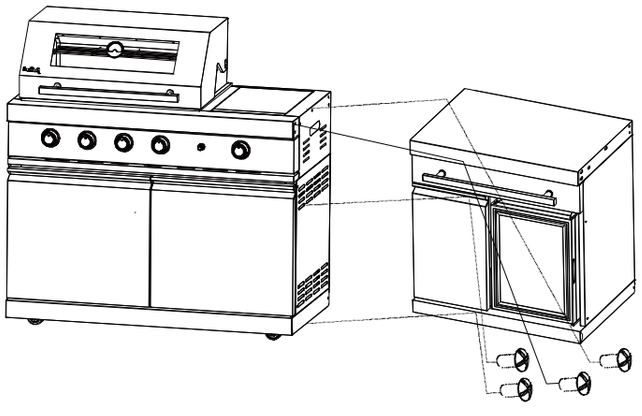


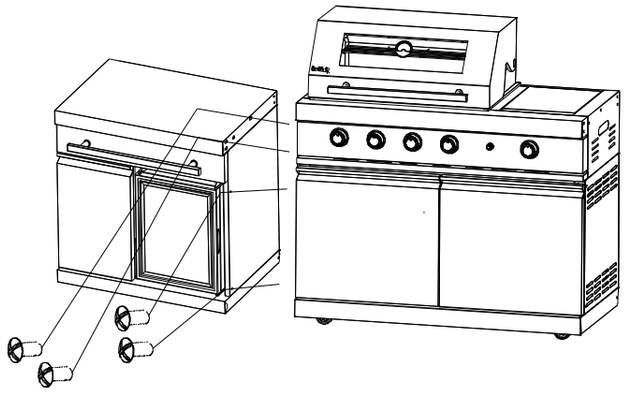


22

DE Befestigen Sie die verbundenen Schränke an der BBQ-Einheit.


M6 x 10 mm | 5 x	
1x	

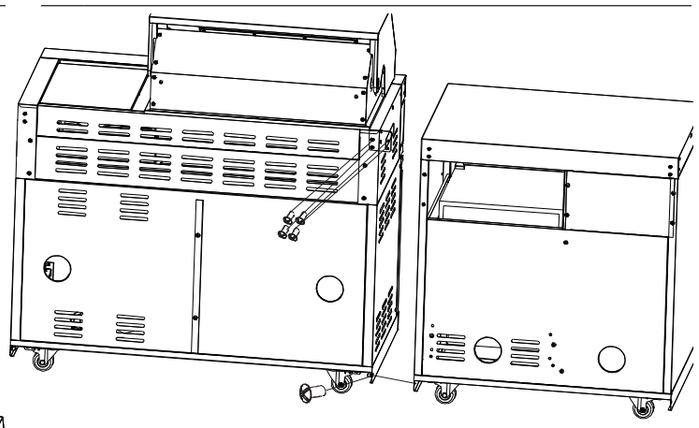

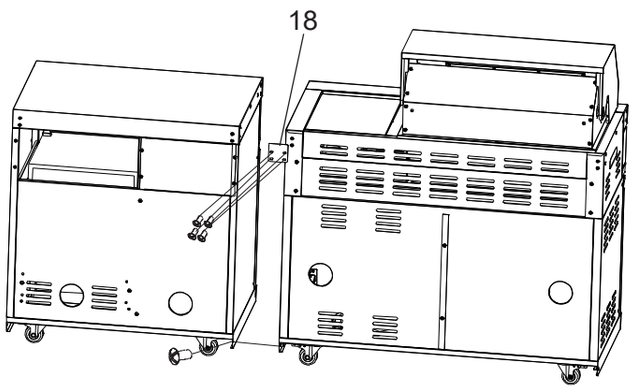


Vorsicht

DE Öffnen Sie die Türen nicht gleichzeitig, da dies zu Kratzern führen kann.

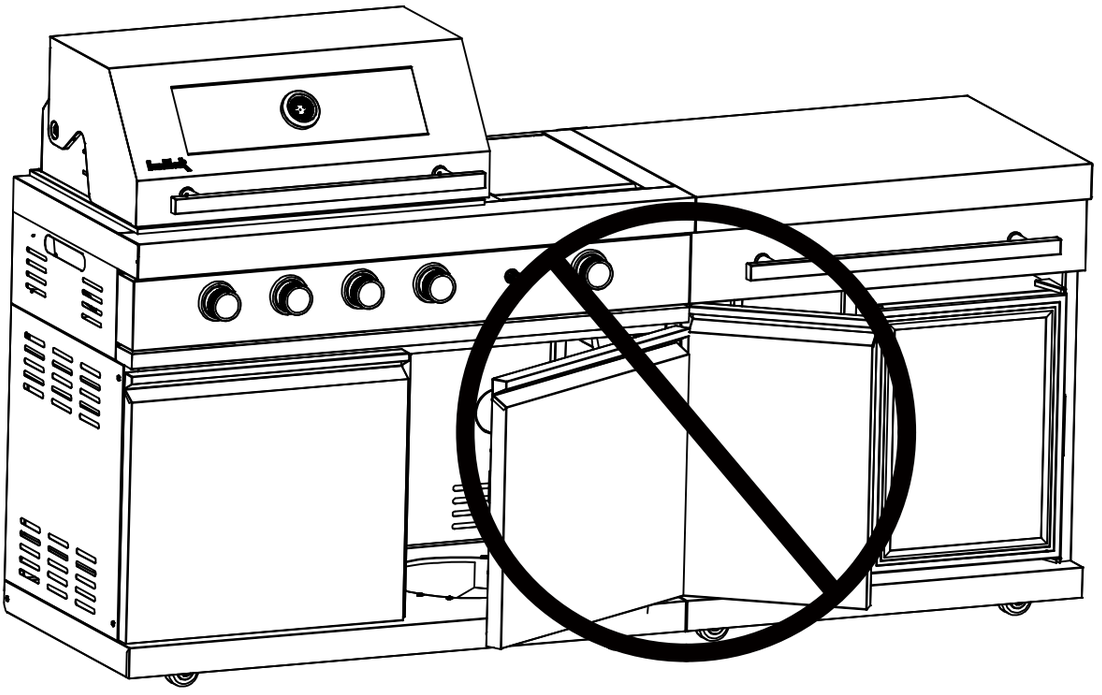



DE **Maximale Gasflaschengröße für die Benutzung/Lagerung INNERHALB der Outdoorküche während des Betriebs. Größere Gasflaschen IMMER AUSSERHALB der Küche den Anweisungen entsprechend lagern bzw. betreiben.**

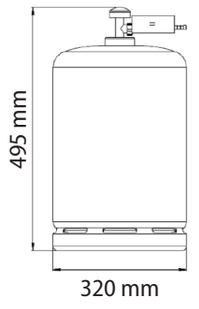


23

DE Verwenden Sie eine Stahlplatte mit 3M-Kleber, um die Löcher auf beiden Seiten abzudecken.

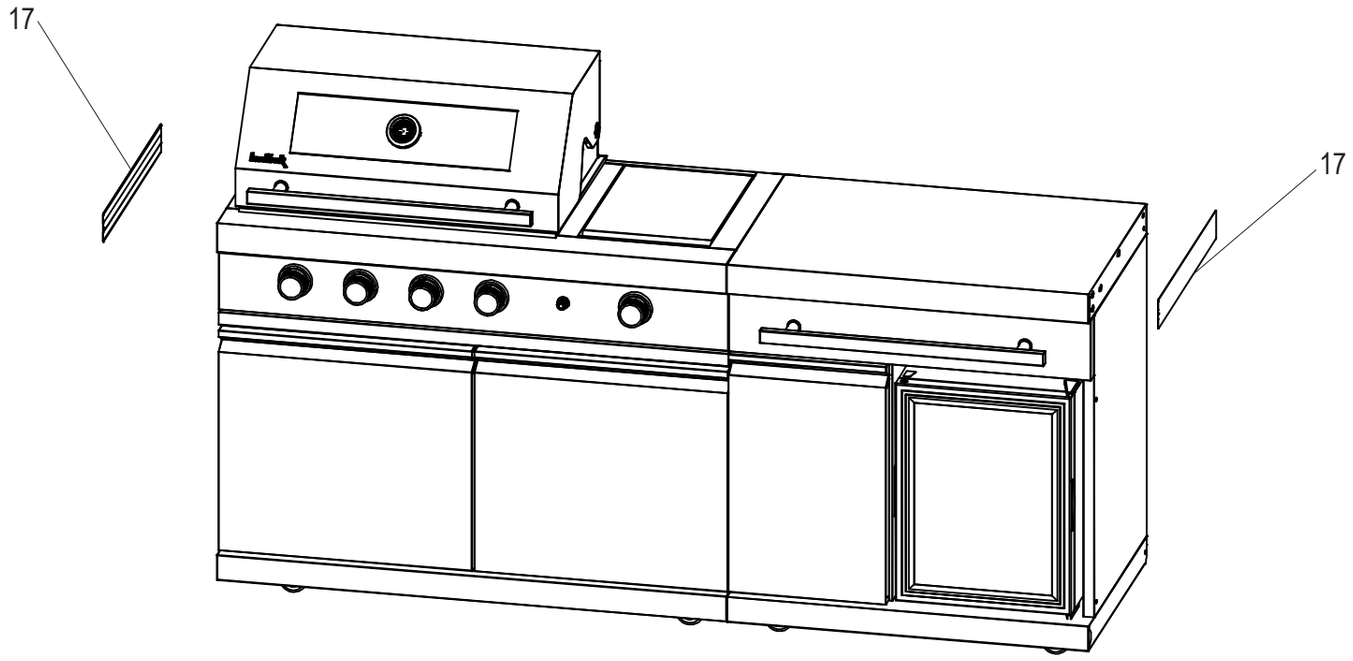

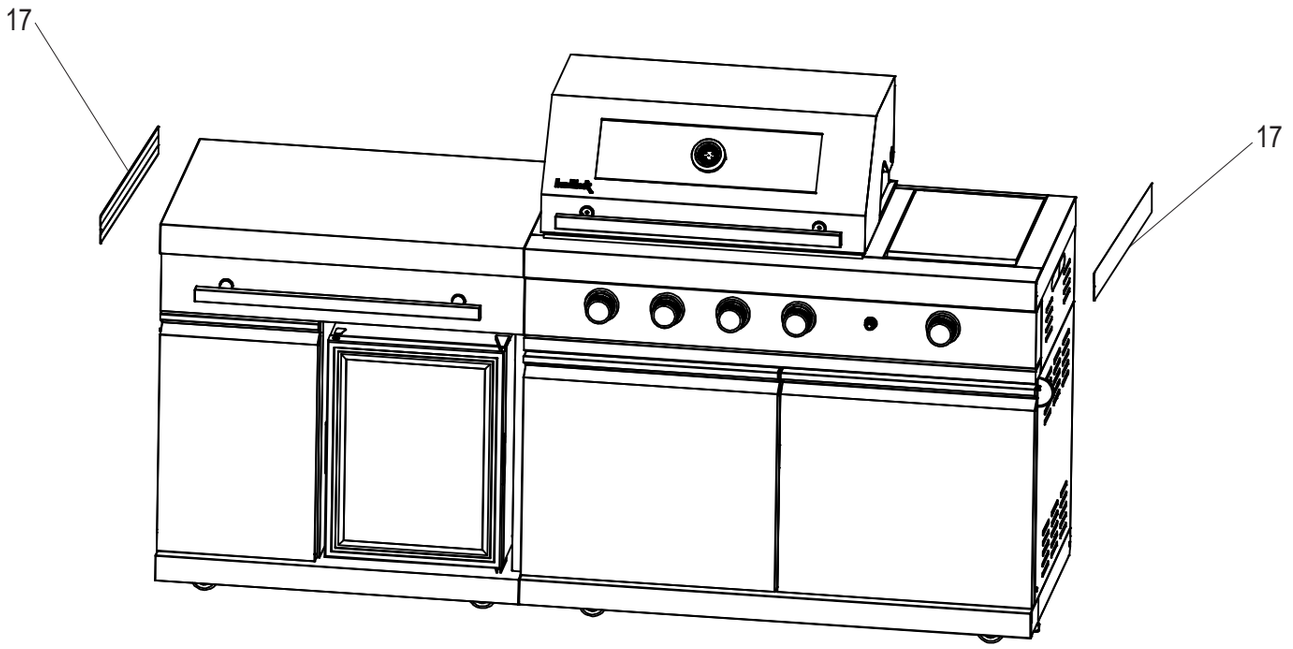

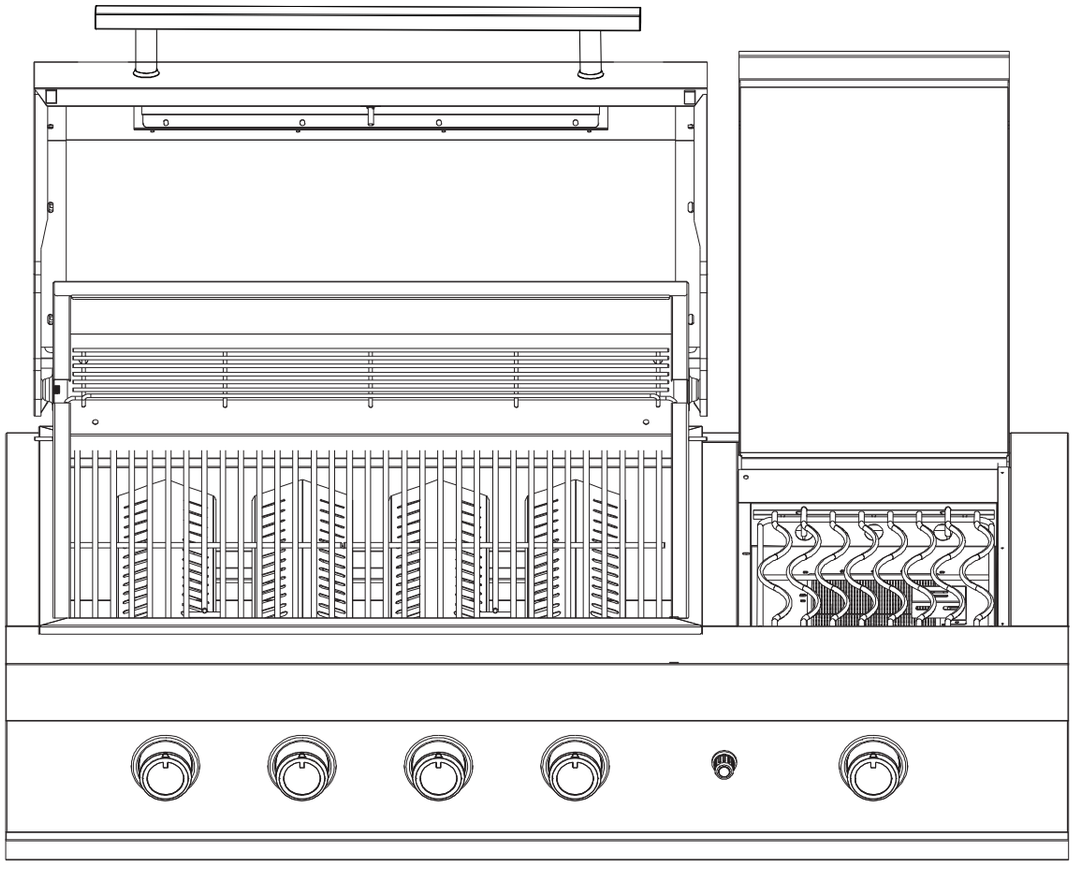

Lgnitor

Left Burner

Left Centre Burner

Right Centre Burner

Right Burner

Side Burner

Linker Brenner	Linker Mittelbrenner	Rechter Mittelbrenner	Rechter Brenner	Zündung	Seitenbrenner

In den Zündknopf muss eine Batterie eingelegt werden, dieser Zündknopf muss auch beim Einschalten des Seitenbrenners oder des Rückbrenners gedrückt werden.

SIZZLE ZONE

Hochtemperatur Infrarot-Seitenbrenner	**Die Sizzle Zone 3 Minuten lang vorheizen. Die Sizzle-Zone erreicht eine Temperatur von bis zu: 526 °C**

DE

Hergestellt von:	GUANGDONG SHENG BAO INDUSTRY CO.,L TD	CE 1336-25
Modell-Nr.	SRGG42217S	
Input (Butan/Propan)	Butan: 19.9 KW(1754.5g/h)(3.9KWx4+4.3KW) Propan: 19.9 KW(1754.5g/h)(3.9KWx4+4.3KW)	
Gas Kategorie	I3b/P(50)	
Gas-Typen	Propan bei 50 mbar	
Düsendurchmesser	0,82 mm	
Seitenbrenner Düsendurchmesser	0,90 mm	
Länderspezifikation	CZ, DE, ES, NL	
Identifikationscode	1336DP023	

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN GEEIGNET!

WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN! KINDER UND HAUSTIERE FERNHALTEN!

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN!

DE

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen		Lösung
Brenner zündet nicht mit dem Zündsystem	Flüssiggasflasche ist leer	☒	durch volle Flasche ersetzen
	defekter Regler	☒	Regler überprüfen lassen oder austauschen
	Verstopfungen im Brenner	☒	Brenner reinigen
	Verstopfungen in Gasdüsen oder Gasschlauch	☒	Düsen und Gasschlauch reinigen
	Elektrodendraht an der Elektrode oder der Zündeinheit lose oder abgeklemmt	☒	Kabel wieder anschliessen
	Elektrode oder Draht ist beschädigt Defekter Druckknopfzünder	☒	Elektrode und Draht austauschen Zünder austauschen
Brenner zündet nicht mit der Zündkerze	Ig-Gasflasche ist leer	☒	durch volle Flasche ersetzen
	Regler defekt	☒	Regler überprüfen lassen oder austauschen
	Verstopfung im Brenner	☒	Brenner reinigen
	Verstopfungen in Gasdüsen oder Gasschlauch	☒	Düsen und Gasschlauch reinigen
Geringe Flamme oder Flammenrückschlag (Feuer im Brennerrohr - ein zischendes oder brüllendes Geräusch kann zu hören sein)	Ip-Gasflasche zu klein	☒	größere Flasche verwenden
	Verstopfung im Brenner	☒	Brenner reinigen
	Verstopfungen in den Gasdüsen oder im Gasschlauch	☒	Düsen und Gasschlauch reinigen
	Windige Bedingungen	☒	Grill an einem geschützten Ort benutzen

DE

BATTERIEWARNUNG







KNOPF-/NICHT-LITHIUM-BATTERIEN:

BATTERIEWARNUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

BEI VERSCHLUCKEN SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN

- Wenn sich das Batteriefach (falls vorhanden) nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

ES KANN SEIN, DASS ES KEINE OFFENSICHTLICHEN SYMPTOME FÜR DAS VERSCHLUCKEN EINER BATTERIE GIBT.

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopf- oder Münzbatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt. Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind. Das Kind könnte:

- viel husten, würgen oder sabbern;
- den Anschein erwecken, eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
- krank sein;
- auf den Hals oder den Storno zeigen;
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Rachen haben;
- müde oder lethargisch zu sein;
- ruhiger oder anhänglicher als sonst sein oder sonst „nicht sie selbst“ sein;
- ihren Appetit verlieren oder einen verminderten Appetit haben; und
- sie wollen keine feste Nahrung zu sich nehmen bzw. sind nicht in der Lage, feste Nahrung zu sich zu nehmen.


Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen.

Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopf- und Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Wenn das Kind dies tut, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Das Fehlen von Symptomen ist der Grund, warum es wichtig ist, mit „leeren“ oder Ersatz-Knopf- oder Münzbatterien in der Wohnung und den Produkten, die sie enthalten, wachsam zu sein.

BOX 4



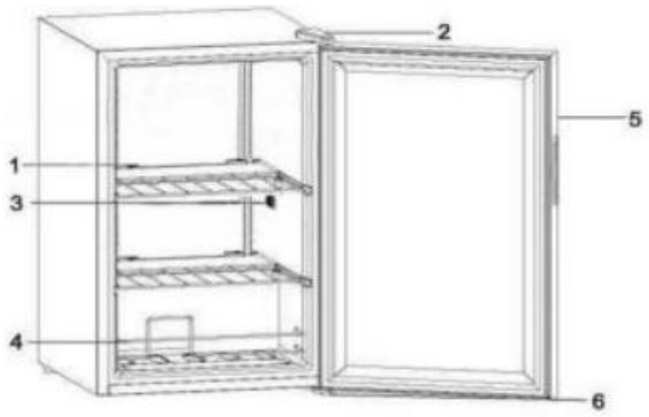

1	Weinregal
2	Türscharnier
3	Temperatursensor
4	Untere Regalstangen
5	Tür
6	Unteres Scharnier

INSTALLATIONSANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION IHRES WEINKÜHLERS

Bitte gehen Sie beim Auspacken vorsichtig vor; verwenden Sie keine scharfe Klinge, um die Verpackung zu öffnen, da dies die Komponenten beschädigen könnte. Komponenten, die durch unvorsichtiges Auspacken beschädigt oder gekennzeichnet wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um den Türgriff vor der Installation an der Tür des Weinkühlers zu befestigen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle folgenden Teile haben:

2	Fachböden
1	Untere Regalstangen
1	Gebrauchsanweisung

INSTALLATION IHRES WEINKÜHLERS

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit der Outdoorküche Kingrange konzipiert.

Bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen, lassen Sie es ca. 2 Stunden lang aufrecht stehen. Dadurch wird die Möglichkeit einer Störung des Kühlsystems durch die Handhabung während des Transports verringert.

Reinigen Sie die Innenflächen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.

BEDIENUNG IHRES WEINKÜHLERS

Es wird empfohlen, das Gerät an einem Ort aufzustellen, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 2 °C und 43 °C liegt.

Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter den empfohlenen Temperaturen liegt, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Wenn Sie Ihr Gerät beispielsweise bei extremer Kälte oder Hitze betreiben, kann es zu Schwankungen der Innentemperatur kommen. Ihr Weinkühler ist für einen Betrieb innerhalb eines Bereichs von 2 °C bis 18 °C ausgelegt.



TASTE		FUNKTION
POWER		Wenn das Gerät eingesteckt ist, schaltet es sich automatisch ein. Wenn der Stecker gezogen wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
1	Display	Das Anzeigefeld auf der linken Seite des Bedienfelds zeigt die aktuelle Betriebstemperatur an. Der Temperaturbereich beträgt 2-18°C (36-64°F). Die Temperatur steigt nach dem Betrieb allmählich auf den eingestellten Wert an. Und sie steigt und sinkt um ±2 Differenz.
2	°C/°F DISPLAY	Wenn eine Temperatureinheit gewählt wird, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.
3	TEMP. PLUS	Drücken Sie , um die Temperatur zu erhöhen.
4	TEMP. MINUS	Drücken Sie , um die Temperatur zu senken.
5	LICHT	Drücken Sie , um die LED-Leuchten ein- oder auszuschalten.
6	°C/°F	Drücken Sie die Taste °Cf° F, um zwischen den Einheiten der Temperaturmessung zu wählen.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Funktion	CELSIUS	FAHRENHEIT
Rotwein	14,4 - 18,3°C	58 - 65°F
Rose und Schaumweine	4,4 - 8,3°C	40 - 47°F
Trockene/Weißweine	8,9 - 13,9°C	48 - 57°F
Roséwein	9,4 - 10,6°C	49 - 51°F

Hinweis: Die Temperatur °C kann um +/- 2°C variieren.

PFLEGE UND WARTUNG

BEI EINEM STROMAUSFALL

Die meisten Stromausfälle sind innerhalb weniger Stunden behoben und sollten die Temperatur Ihres Geräts nicht beeinträchtigen, vorausgesetzt, Sie beschränken die Anzahl der Türöffnungen. Sollte der Strom für längere Zeit ausfallen, treffen Sie bitte Maßnahmen zum Schutz des Inhalts.

HINWEIS: Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, die Stromversorgung unterbrochen oder ausgeschaltet wird, müssen Sie 3 bis 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät neu starten. Das Gerät verfügt über einen Kompressorschutz, der verhindert, dass das Gerät startet, bis dieser Zeitraum abgelaufen ist.

Wenn Sie den Weinkühler zum ersten Mal benutzen oder ihn nach längerer Zeit wieder einschalten, kann die von Ihnen gewählte Temperatur um einige Grad von der auf der LED-Anzeige angezeigten Temperatur. Das ist normal und sobald der Weinkühler ein paar Stunden in Betrieb ist, wird die Anzeige korrekt sein.

REINIGUNG IHRES WEINKÜHLERS

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie alle Gegenstände, einschließlich der Einlegeböden.

Reinigen Sie die Innenflächen mit warmem Wasser und einem weichen Tuch.

Reinigen Sie die Einlegeböden mit einer milden Spülmittellösung.

Wringen Sie überschüssiges Wasser aus dem Schwamm oder Tuch aus, wenn Sie den Bereich der Bedienelemente oder elektrische Teile reinigen.

Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit warmem Wasser und einem milden Flüssigwaschmittel. Gut ausspülen und mit einem sauberen, weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Stahlbürsten für den Edelstahl. Dadurch wird der Edelstahl mit Stahlpartikeln verunreinigt und es kann zu Rostbildung kommen.

FALLS SIE IHREN WEINKÜHLER BEWEGEN MÜSSEN

Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Weinkühler.

Kleben Sie alle losen Gegenstände (Regale) in Ihrem Gerät sicher fest.

Schrauben Sie das verstellbare Bein in die Basis, um Beschädigungen zu vermeiden.

Kleben Sie die Tür zu. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports sicher in der aufrechten Position bleibt. Obwohl dies vermieden werden sollte, transportieren Sie den Kühler auf der Rückseite (mit der Tür nach oben), wenn Sie ihn horizontal transportieren müssen. Schützen Sie das Gerät auch von außen mit einer Decke oder Ähnlichem.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Weinkühler.

Kleben Sie alle losen Gegenstände (Regale) in Ihrem Gerät sicher fest.

Schrauben Sie das verstellbare Bein in die Basis, um Beschädigungen zu vermeiden.

Kleben Sie die Tür zu. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports sicher in der aufrechten Position bleibt. Obwohl dies vermieden werden sollte, transportieren Sie den Kühler auf der Rückseite (mit der Tür nach oben), wenn Sie ihn horizontal transportieren müssen. Schützen Sie das Gerät auch von außen mit einer Decke oder Ähnlichem.

ENERGIESPARTIPS

Der Kühlschrank sollte in einem kühlen Bereich des Raumes, fern von wärmeerzeugenden Geräten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufgestellt werden.

FEHLERMELDUNGEN

EE	Offener NTC-Kreis.
HH	Die gemessene Ist-Temperatur liegt über dem Anzeigebereich.
LL	Die gemessene Ist-Temperatur liegt unterhalb des Anzeigebereiches.
	Der Kompressor schaltet sich bei einem dieser Fehler ab.

FEHLERBEHEBUNG

Viele häufige Probleme mit Weinkühlern lassen sich leicht lösen, so dass Sie sich die Kosten für einen eventuellen Serviceeinsatz sparen können.

Probieren Sie die folgenden Vorschläge aus, um zu sehen, ob Sie das Problem lösen können, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Der Weinkühler funktioniert nicht.	Nicht eingesteckt. Das Gerät ist ausgeschaltet. Der Schutzschalter wurde ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt.
Der Weinkühler ist nicht kalt genug.	Überprüfen Sie die Einstellung der Temperaturregelung. Die Tür wird zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht vollständig geschlossen. Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.
Schaltet sich häufig ein und aus.	Die Raumtemperatur ist heißer als normal. Es wurde eine große Menge an Inhalt in den Weinkühler eingefüllt. Die Tür wird zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht vollständig geschlossen. Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt. Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.
Das Licht funktioniert nicht.	Nicht eingesteckt. Der Schutzschalter wurde ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt. Die Lichttaste ist ausgeschaltet.
Vibrationen.	Vergewissern Sie sich, dass der Weinkühler waagerecht steht.
Der Weinkühler macht übermäßigen Lärm.	Das rasselnde Geräusch kann vom Durchfluss des Kältemittels herrühren, was normal ist. Am Ende jedes Zyklus können Sie gurgelnde Geräusche hören, die durch den Kältemittelfluss in Ihrem Weinkühler verursacht werden. Das Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände kann knallende und knisternde Geräusche verursachen. Der Weinkühler ist nicht waagerecht.
Die Tür schließt nicht richtig.	Die Tür ist falsch ausgerichtet. Der Weinkühler ist nicht waagerecht. Die Einlegeböden sind nicht richtig positioniert.

KAPAZITÄT

Viele Flaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden. Die tatsächliche Anzahl der Flaschen, die Sie lagern können, kann von der angegebenen Menge abweichen.

Die Flaschenkapazitäten sind ungefähre Höchstwerte für die Lagerung herkömmlicher 750-ml-Flaschen und schließen die Lagerung von Schüttgut ein.

TECHNISCHE DATEN


Kapazität	40 Liter (oder ca. 8 Flaschen)
Spannung	220-240 V, 50-60 Hz
Abmessungen	420 x 455 x 520 mm
Mitgelieferte Einlegeböden	2 Einlegeböden und 1 Bodenleiste
Verwendetes Kältemittel	R600a
Leistungsaufnahme kWh/a	146
Nettogewicht kg	16,5
Bruttogewicht kg	17,5
Geräuschpegel dB	42
Temperaturbereich °C	2°C bis 18°C

*Basierend auf durchschnittlich großen Flaschen

Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Die Sammlung solcher Abfälle muss separat erfolgen, da eine besondere Behandlung erforderlich ist.

Für alle Kunden stehen jetzt Recyclinganlagen zur Verfügung, bei denen sie ihre alten Elektrogeräte abgeben können. Die Kunden können ihre alten Elektrogeräte bei den teilnehmenden kommunalen Sammelstellen abgeben, die von ihren Gemeinden betrieben werden. Bitte denken Sie daran, dass diese Geräte während des Recyclingprozesses weiterverarbeitet werden, also seien Sie bitte rücksichtsvoll, wenn Sie Ihre Geräte abgeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach den örtlichen Recyclinghöfen für Haushaltsabfälle.

buschbeck

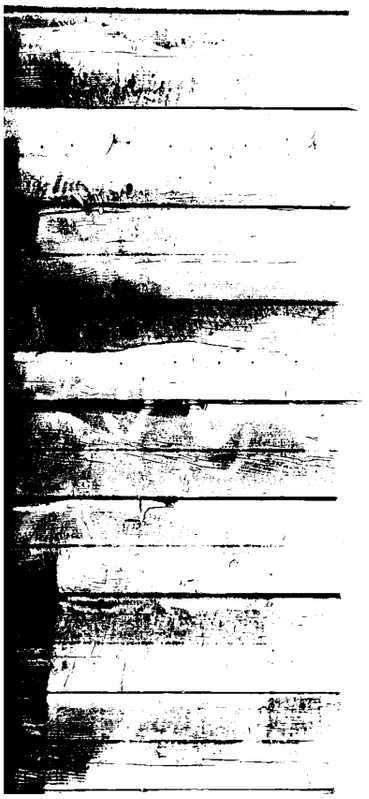

Hergestellt in PRC

Buschbeck GmbH
Friedrich-Engels-Straße 21
D-51545 Waldbröl
Germany
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08
E-Mail info@buschbeck.de
www.buschbeck.de

© 2024 Buschbeck GmbH | Grebedesign | AS NEWCASTLE DE 11.24 | Rev I
Technische Änderungen vorbehalten